



VELIN

JBD1900A 바디 드라이어 사용설명서
BODY DRYER USER MANUAL

아래 안내는 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것입니다. 반드시 준수해 주시기 바랍니다.

1. 당사 서비스 센터 직원 이외에는 절대 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오. 무단 수리나 분해는 화재, 이상 작동 또는 고장의 원인이 될 수 있으며, 이로 인한 책임은 당사에서 지지 않습니다.
2. 전원 코드가 손상된 경우에는 절대 임의로 수리하거나 교체하지 마시고, 반드시 서비스 센터를 통해 수리 또는 교체 받으십시오. 본 제품은 대한민국 전용 220V, 60Hz 규격으로 제작되었습니다.
3. 본 제품은 가정용으로만 제작되었으며, 야외나 상업용 목적으로 사용하지 마십시오.
4. 전원 플러그와 전원 코드를 물이나 기타 액체에 담그거나 젖지 않도록 주의해 주십시오. 또한 제품 본체에도 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
5. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 플러그를 뺄 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고 빼주십시오.
6. 신체적, 감각적, 정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 혼자서 기기를 안전하게 사용할 수 없으므로 반드시 보호자의 감독하에 사용하도록 하십시오.
7. 사용하지 않거나 청소할 때, 또는 이동할 경우에는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리해 주십시오.
8. 제품이 손상되었거나 파손되었을 경우 감전 및 화재 위험이 있으니 절대 사용하지 마십시오.
9. 감전 및 화재 사고 예방을 위해 제공된 약세사리 이외의 다른 도구나 타이머를 부착하여 사용하는 것을 금지합니다.
10. 전원 코드를 테이블, 선반 등 가장자리에 걸치거나 뜨거운 열에 노출되지 않도록 주의해 주십시오.
11. 한 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하는 것을 삼가 주십시오.

1. 본 제품은 가스레인지나 난로 등 열원이 가까운 곳(제품 변색, 변형 및 화재 위험), 고온 및 화기 근처(과열 및 화재 위험)에서는 사용하지 마십시오.
2. 비가 들이치는 장소나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 많은 곳(감전 및 화재 위험)에서는 사용하지 마십시오. 또한 인화성 물질이나 가스가 있는 장소(폭발, 화재 위험)에서도 사용하지 마십시오.
3. 제품은 반드시 바닥이 평평하고 단단한 곳에서 사용해 주십시오. 기울어지거나 울퉁불퉁한 곳에서는 제품이 넘어지거나 안전사고가 발생할 수 있으며, 진동과 소음의 원인이 됩니다.
4. 제품의 공기 흡입구를 막지 않도록 주의해 주십시오. 공기 흡입구는 조작부 반대쪽 뒷면에 있으므로, 벽에 밀착시켜 사용하지 마시고 최소 30cm 이상 벽과 떨어뜨려 사용해 주십시오.
5. 깔판이나 카펫이 깔린 바닥 위에 제품을 올려 사용하지 마십시오.
6. 사용 중 덮개나 옷 등으로 제품을 덮지 마십시오. 과열로 인한 고장이나 화재 위험이 있습니다.
7. 제품 위에 어떤 물건도 올려놓지 마십시오. 물이 담긴 화병 등도 절대 올려놓지 마십시오.
8. 사용 중 송풍구에 발을 대거나 발바닥을 가까이 대지 마십시오. 뜨거운 바람으로 인해 피부가 민감한 사람은 화상을 입을 수 있습니다.
9. 제품에 심한 충격을 주지 마십시오. 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 받은 경우 사용을 중단하고 서비스센터에 문의해 주십시오.
10. 본 제품은 표시된 용도로만 사용해 주십시오.

1. 고속, 고효율 모터로 초고속 건조

고속, 고효율 모터를 사용하여 일반 모터보다 5~6배 빠른 회전속도로 강력한 바람을 생성하여 건조 효율을 극대화합니다.

2. 짧은 바람 통로와 에어 멀티플라이어 기술로 강력한 바람 구현

짧은 바람 통로를 지나며 압축된 공기가 고속으로 분사되고, 이 바람이 주변 공기까지 끌어당겨 바람의 세기와 양이 증폭되어 더욱 강력하고 빠른 건조 효과를 제공합니다.

3. 온도, 바람단계 개별 조작

온도 2단(Hot&Cool) X 바람 4단 별도 조작으로 총 8가지 바람을 구현, 사용자 맞춤형 건조 경험을 제공합니다.

4. 음이온 케어

음이온 입자를 발생시켜 피부 수분 밸런스를 유지해 건조함과 자극 없이 부드럽게 바디를 맡려줍니다.

5. 예열 기능

샤워 전에 미리 예열 기능을 켜두고, 샤워 후에 센서 위치에 서면 바로 따뜻한 바람을 느낄 수 있습니다.

6. 메모리 기능

마지막으로 사용한 바람세기를 기억하여 다음 사용 시 별도 설정 없이 자동으로 동일한 세기로 작동합니다.

7. 소음 저감 설계, 쾌적한 건조 경험 제공


모터 및 풍로 구조를 최적화하고 전문적인 사운드 튜닝을 통해 날카로운 소음을 효과적으로 줄여 쾌적한 사용 환경을 제공합니다.

8. 스마트 NTC 온도 제어 기술

지능형 NTC 온도 센서를 사용해 온도를 실시간 감지하고 조절함으로써 피부 손상을 방지하고 더욱 쾌적한 체감 온도를 제공합니다.


9. 다중 안전 보호 시스템

과열 방지, 퓨즈 온도 센서, 내장 마이크로프로세서를 탑재하여 온도, 전압, 전류를 다방면으로 감지하고 보호하여 보다 안전한 사용이 가능합니다.

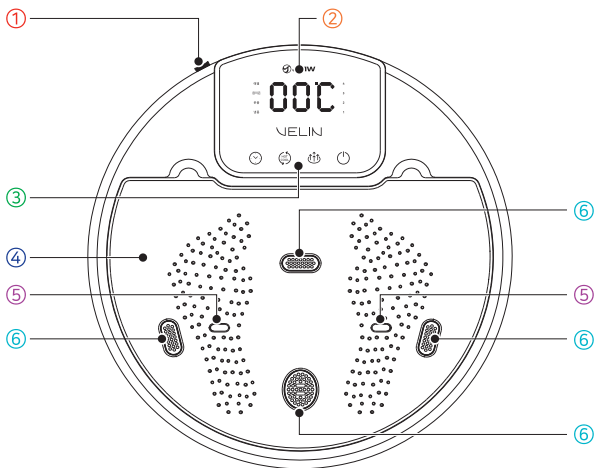

- ① 메인 전원 스위치 : 제품의 주전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- ② LED 디스플레이 : 설정 온도를 표시합니다.
- ③ 터치 조작부 : 전원/바람세기/바람모드 (온풍 및 냉풍)/예열 기능을 설정할 수 있습니다.
- ④ 실리콘 발판커버 : 분리 가능한 실리콘 커버로, 세척이 가능해 위생적으로 사용할 수 있습니다.
- ⑤ 동작센서 : 적외선 센서가 사용자의 움직임을 감지하여 자동으로 제품을 작동시킵니다.
- ⑥ 송풍구 : 총 4개의 송풍구에서 바람이 고르게 분사됩니다.

1. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 연결한 뒤,
제품 뒷면의 주전원 스위치를 켜주세요.



2.  터치 조작부의 전원 버튼을 눌러 제품을 켜주세요. 알람음과 함께 모든 터치 버튼의 표시등이 켜지며, LED 디스플레이에는 현재 제품 내부의 온도가 표시됩니다.

3. 제품에 올라가 동작 센서가 사용자를 인식하면 자동으로 작동을 시작합니다.
이 때 기본 설정값(4단 바람세기, 온풍 모드)으로 작동되며, 음이온 기능이 자동으로 켜집니다.
(음이온 기능은 별도로 끌 수 없습니다.)

4.  '예열' 기능을 통해 샤워 후 따뜻한 바람을 즉시 사용할 수 있습니다. 예열 버튼을 누르면 제품이 바로 가열을 시작하며, 약 30분간 작동해 최고 약 70°C까지 도달합니다.
이후에는 65-70°C의 온도를 유지하여 샤워 후 최적의 바람 온도로 건조를 도와줍니다.
예열 중 동작센서에 사용자가 감지되면 예열 기능이 자동으로 종료됩니다.

5.  '바람세기' 버튼을 눌러 총 4단계로 바람 세기를 조절할 수 있습니다. 버튼을 누를 때마다 1단계씩 변경되며, 바람세기는 조작부의 표시등을 통해 확인할 수 있습니다.

6.  '핫 앤 쿨' 버튼으로 바람의 온도를 선택할 수 있습니다.
①HOT(온풍): 히터가 작동해 따뜻한 바람을 제공합니다. 온도는 약 70°C까지 상승합니다.
※ 표시되는 온도는 제품 내부 온도이므로 실제 체감 온도와 다를 수 있습니다.
②COOL(냉풍): 히터는 작동하지 않으며 냉풍이 나옵니다.
LED 디스플레이를 통해 바람 온도를 확인할 수 있습니다.

7. 본 제품에는 음이온 기능이 탑재되어 있으며, 해당 기능은 별도로 끌 수 없습니다.

제품명	JMW 바디드라이어 벨린
모델명	JBD1900A
정격전압	220V~240V, 50/60Hz
소비전력	1900W
크기	480X450X170mm
무게	5.5 kg

how to Clean & Store

청소 및 보관방법

1. 제품을 청소하기 전 제품의 전원플러그를 뽑고 제품이 충분히 식은 후 진행하여 주십시오.
2. 위생적인 사용을 위해 제품의 고무 발판 패드는 주기적으로 청소하여 주십시오.
먼지를 털고 오염이 심할 경우 중성세제를 사용하여 물로 세척하여 주십시오.
세척 후 직사광선을 피해 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조 후 사용하여 주십시오.
3. 제품의 본체는 물에 담그거나 물을 뿌리지 마십시오. 전기 및 전자부속에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
 - ① 마른 헝겊을 사용하여 제품의 본체를 닦아주십시오.
 - ② 오염이 심할 경우 물기를 짰 천 등으로 문질러 닦아주시고 그래도 제거되지 않는다면 소량의 중성세제를 사용하여 주십시오.
 - ③ 연마성분의 물질 및 신나, 휘발유 등의 화학물질을 사염하지 마십시오.
변색 및 변형을 일으킬 수 있습니다. 또한 철수세미 등으로 제품 표면을 문지르지 마십시오.
4. 조작부 뒤편의 공기흡입구에 먼지가 쌓이지 않도록 자주 청소하여 주십시오.
큰 먼지 등은 바로 닦아내고 작은 먼지는 진공청소기의 틈새노즐을 사용하여 흡입하여 주십시오.
5. 장기간 사용하지 않을 경우 위와 같은 방법으로 세척한 후 포장비닐 또는 박스에 담아 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.

무상수리

- ◆ 보증기간: 무상 수리 보증 기간은 1년입니다.
- ◆ 무상수리: 보증 기간 내에 정상적인 사용 중에 발생하는 고장에 대해서는 무상으로 수리하여 드립니다.
- ◆ 무상수리 기간 내에 발생한 고장에 대해서는 수리가 불가할 경우 유사한 상품으로 대체하여 드립니다.

유상수리

- ◆ 보상 기간 내에도 다음과 같은 경우에는 원칙적으로 유상 수리가 됩니다.
 1. 사용 상의 잘못이나 비정상적인 수리 및 개조에 의한 고장일 경우
 2. 구입 후 운반이나 잘못 된 보관 등에 의해 발생한 고장일 경우
 3. 지정 된 목적 이외의 사용으로 생기는 고장이나 손상일 경우
 4. 화재, 풍수해, 낙뢰 그 밖의 천재지변, 이상 전압 등에 의한 고장일 경우
 5. 보증서에 구입하신 년월일, 고객 이름, 취급점 등의 기재사항이 없는 경우
혹은 허위로 기재 된 경우
- ◆ 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
- ◆ 본 보증서는 재 발행되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- ◆ 보증서에 명시되어 있지 않은 사항에 대해서는 통상적인 규정에 따라 처리하여 드립니다.
- ◆ 정격 전압이 아닌 곳에서 사용하여 발생한 문제는 책임지지 않습니다.

모델명	전기 건조기		
Code No.	JBD1900A		
고객	고객명		
	주 소		
	전화번호		
	Mobile		
구입 날짜	년	월	일
보증 기한	구입한 날로 부터 본체 1년		
판매점	주 소		
	전화번호		

※ 수리를 의뢰하실 때에는 본 보증서를 첨부하여 주시면 좀 더 빠르고 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.



A/S센터 : 070-7124-9700 반품 및 교환장소 : 구입처

고객상담실 : 070-7124-8690 / FAX 02-514-8679

수입원 : 서울시 금천구 벚꽃로 298, 913호(가산동 대륭포스트타워 6차)

www.jmwkorea.com