

Invent'RTE

Guide d'utilisation

Gérer l'inventaire de l'atelier,
préparer et charger le matériel de chantier.

Version du 16 août 2026 · Ce guide décrit toutes les fonctions de l'application.
Aucune connaissance préalable n'est nécessaire.

Ce que vous trouverez dans ce guide

- 1 Découvrir l'application**
À quoi elle sert, comment l'ouvrir, choisir son équipe
- 2 L'accueil**
Voir l'essentiel d'un coup d'œil
- 3 Les pièces**
Chercher, consulter, ajuster un stock
- 4 Ajouter ou modifier une pièce**
Photo, notice, seuil d'alerte
- 5 Les familles**
Classer le matériel par type
- 6 Le plan de l'atelier**
Placer les zones de rangement
- 7 Préparer un chantier**
Constituer la liste du matériel à emporter
- 8 Organiser par pylône et par portée**
Regrouper le matériel ouvrage par ouvrage
- 9 Chaînes isolantes et câbles**
Laisser l'application composer le matériel
- 10 Le total à charger**
Ce qu'il faut sortir du magasin, tout compris
- 11 Charger le matériel**
Pointer ce qui part réellement
- 12 Imprimer le bon de chargement**
Sur papier ou en PDF
- 13 Scanner un QR code**
Retrouver une pièce instantanément
- 14 Sur le téléphone**
Installer l'application, travailler sans réseau
- 15 Questions fréquentes**
Les situations courantes

Trois choses à savoir avant de commencer

Tout est partagé, en direct

Ce que vous modifiez apparaît immédiatement sur les téléphones et ordinateurs de vos collègues. Il n'y a rien à enregistrer ni à envoyer : c'est automatique.

Chaque équipe a son propre stock

EL Feytiat et EL Aurillac ne partagent rien : ni pièces, ni familles, ni plan, ni chantiers. Vérifiez toujours le nom affiché en haut à droite avant de travailler.

Rien n'est jamais perdu

Les suppressions demandent toujours une confirmation, et le stock retiré pour un chantier est automatiquement remis si le chantier est supprimé.

1. Découvrir l'application

Invent'RTE sert à deux choses : **savoir ce que contient l'atelier** et **préparer le matériel qui part en chantier**.

Ouvrir l'application

Il n'y a rien à installer. Ouvrez simplement cette adresse dans votre navigateur :

niamort36-prog.github.io/Inventaire-RTE

Elle fonctionne sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Aucun mot de passe n'est demandé : l'application vous connecte toute seule.

Les six onglets

Accueil	Les chiffres clés, les chantiers en cours et les alertes de stock bas.
Pièces	Tout le matériel de l'atelier. C'est ici qu'on ajoute et qu'on modifie.
Familles	Les catégories qui servent à classer le matériel.
Plan	Le plan de l'atelier avec les zones de rangement.
Paniers	Les chantiers : le matériel à emporter.
Scan	Le lecteur de QR codes.

Choisir son équipe

Le bouton en haut à droite indique l'équipe sur laquelle vous travaillez. Cliquez dessus pour en changer ou pour saisir votre nom.

Équipe

Chaque équipe possède son propre stock, ses familles, son plan et ses chantiers.

EL Aurillac



EL Feytiat

+ Nouvelle équipe

Votre nom (pour l'historique)

Ex: Julien

Fermer

Le choix de l'équipe, et le nom qui apparaîtra dans l'historique

Saisissez votre nom


Il n'est demandé qu'une fois et sert à l'historique : on sait ainsi qui a sorti quel matériel. Ce n'est pas un compte, il n'y a pas de mot de passe.

Le point de couleur à gauche du nom d'équipe

Vert : tout est synchronisé. Rouge : vous êtes hors réseau — vous pouvez continuer à consulter, mais les modifications ne partiront qu'au retour de la connexion.

2. L'accueil

C'est la page qui s'ouvre en premier. Elle répond à trois questions : qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui part en chantier, et qu'est-ce qui manque.

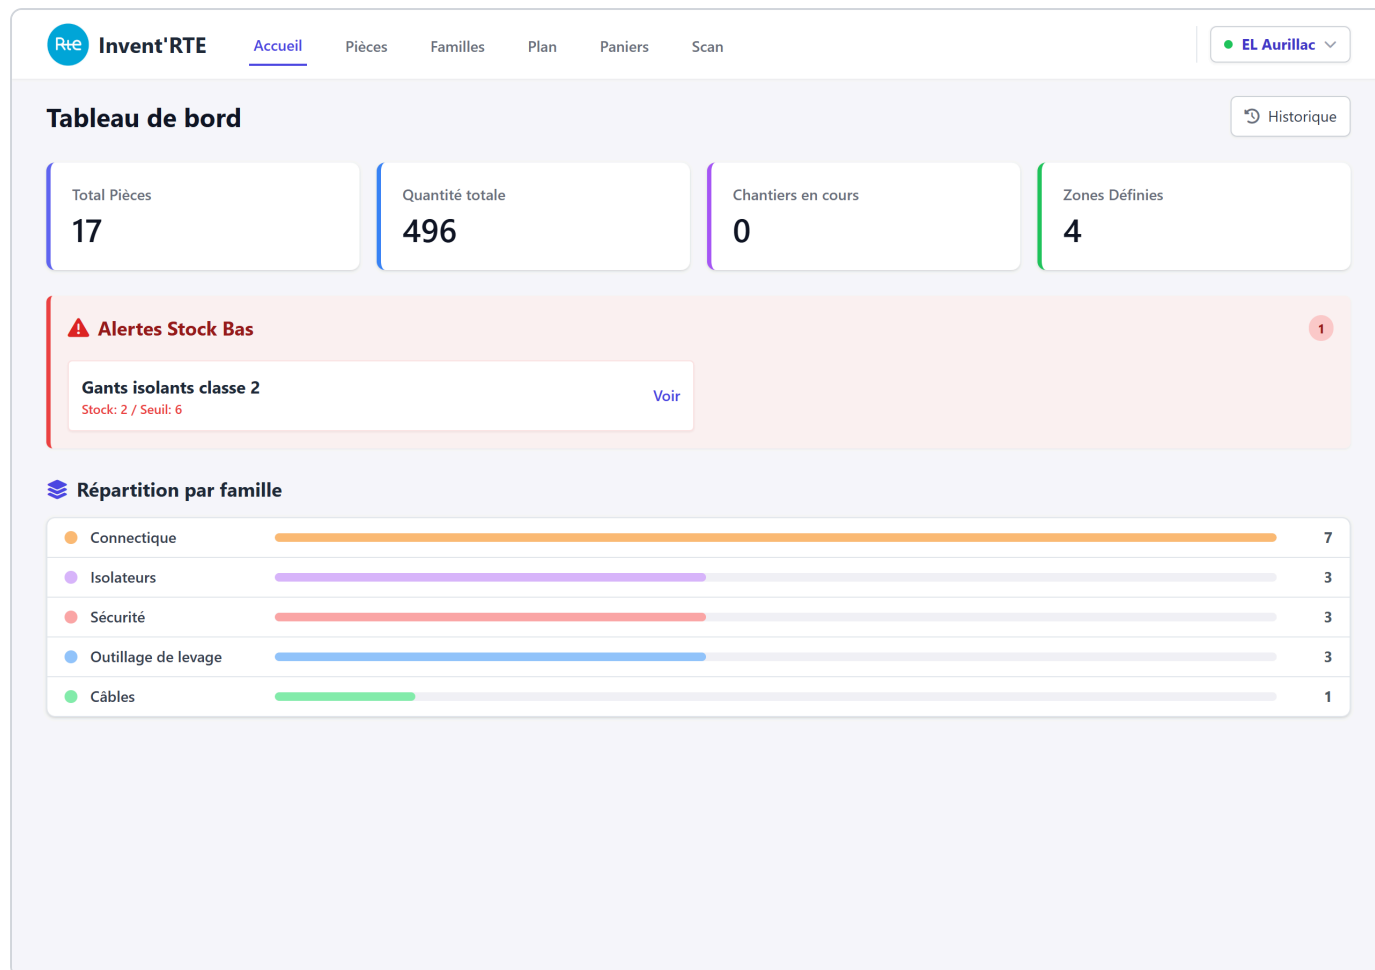

Le tableau de bord : compteurs, chantiers en cours et alertes

Total Pièces Le nombre de références différentes.

Quantité totale Le nombre d'articles en tout, toutes références confondues.

Chantiers en cours Les chantiers validés, en cours de chargement.

Zones Définies Le nombre d'emplacements de rangement sur le plan.

Les alertes de stock bas

Le cadre rouge liste les pièces dont la quantité est descendue au niveau du seuil que vous avez fixé, ou en dessous. Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement la fiche de la pièce concernée.

Le bouton Historique

En haut à droite, il retrace les derniers mouvements : ajouts, retraits, modifications de stock, avec la date et le nom de la personne. Utile pour comprendre pourquoi une quantité a changé.

3. Les pièces

L'onglet **Pièces** affiche tout le matériel sous forme de fiches.

Gestion des pièces

Rechercher une pièce... Toutes Familles Toutes Zones Trier : Nom (A-Z)

17 pièces

AP 60 C1	BS 100	C 25 N1	CC 15 A	Cordage 12 mm (50 m)	Élingue 4 m
Aire de stockage	Magasin outillage	Aire de stockage	Magasin outillage	Aire de stockage	Magasin outillage
9	44	12	30	7	18

La liste des pièces, avec la recherche, les filtres et le tri


Retrouver une pièce

- **La recherche** cherche dans le nom, la zone et la description.
- **Les filtres** limitent l'affichage à une famille ou à une zone.
- **Le tri** propose notamment « Stock bas d'abord », pratique pour préparer une commande.

Une pièce dont le stock est au niveau du seuil s'affiche en rouge avec la mention **Stock bas**.

La fiche d'une pièce

Cliquez sur une fiche pour l'ouvrir.

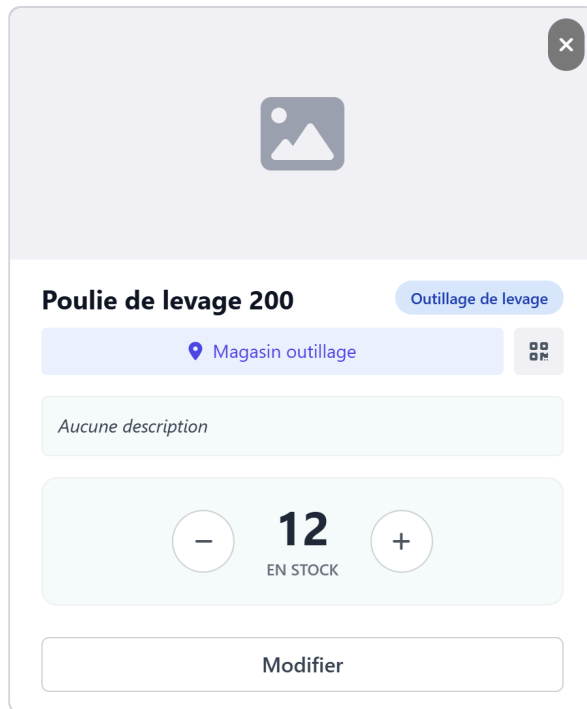

Poulie de levage 200 Outillage de levage

Magasin outillage

Aucune description

– **12** +
EN STOCK

Modifier

La fiche : photo, zone, famille et réglage rapide du stock

- 1 Les boutons – et + ajustent le stock immédiatement. C'est le geste à faire quand on prend ou rend du matériel hors chantier.
- 2 Le bouton **Zone** ouvre le plan et fait clignoter l'emplacement de rangement.
- 3 L'icône **QR code** affiche le code à imprimer et à coller sur le bac.
- 4 **Modifier** ouvre la fiche complète ; **Notice** apparaît si un PDF a été joint.

Deux personnes peuvent modifier en même temps

Si un collègue ajuste le stock de la même pièce au même moment, les deux corrections s'additionnent : aucune ne remplace l'autre.

4. Ajouter ou modifier une pièce

Depuis l'onglet **Pièces**, bouton **Ajouter une pièce**. Pour modifier une pièce existante, ouvrez sa fiche puis **Modifier**.

Nouvelle pièce

Nom

Qté

0

Seuil d'alerte

0

Famille

-- Sans famille --

Lieu

-- Choisir une zone --

Description

Notice PDF

Choisir un fichier

Aucun fichier n'a été sélectionné

Photo

Choisir un fichier

Aucun fichier n'a été sélectionné



Annuler

Sauvegarder

Le formulaire d'une pièce

Nom	Obligatoire. C'est ce qui apparaît partout et sur quoi porte la recherche.
Qté	La quantité réellement présente à l'atelier.
Seuil d'alerte	En dessous ou à ce niveau, la pièce remonte dans les alertes de l'accueil. Laissez 0 si vous ne voulez pas d'alerte.
Famille	Facultatif, mais très utile pour trier ensuite.
Lieu	La zone de rangement, choisie parmi celles du plan.
Notice PDF	Facultatif, 5 Mo maximum. Consultable depuis la fiche.
Photo	Facultatif. L'icône appareil photo permet de la prendre directement avec le téléphone.

Les photos sont compressées automatiquement

Inutile de les réduire avant : l'application s'en charge, pour que l'application reste rapide même en 4G sur un chantier.

Supprimer une pièce

Le bouton rouge **Supprimer** la retire définitivement, avec sa photo et sa notice. Elle est aussi retirée des chantiers où elle figurait. Cette action ne peut pas être annulée.

5. Les familles

Une famille regroupe le matériel de même nature : câbles, isolateurs, outillage de levage... Elles servent à filtrer les listes et à structurer le bon de chargement.

Gestion des familles + Ajouter une famille

Famille	Description	Nombre de pièces
Câbles	Conducteurs et cordages	1
Connectique	Manchons et raccords	7
Isolateurs	Chaînes et éléments isolants	3
Outillage de levage	Poulies, palans, élingues	3
Sécurité	EPI et matériel de mise à la terre	3

Chaque famille a une couleur et affiche le nombre de pièces qu'elle contient

- 1 Bouton **Ajouter une famille** : un nom, une description facultative, une couleur.
- 2 Cliquez sur une famille pour voir la liste des pièces qu'elle contient.
- 3 Le crayon en haut à droite de la carte permet de la modifier.

Supprimer une famille ne supprime pas les pièces

Elles restent dans l'inventaire, simplement sans famille. Vous pourrez les reclasser ensuite.

6. Le plan de l'atelier

Le plan sert à savoir **où** se range chaque pièce. On y place des zones, et chaque pièce est rattachée à une zone.

Plan de l'atelier

Magasin outillage

Aire de stockage

Atelier

Local sécurité

Plan de démonstration

Liste des Zones

Aire de stockage	4	
Atelier	2	
Local sécurité	3	
Magasin outillage	8	

Changer plan

EL Aurillac

Les zones posées sur le plan, et leur liste à droite avec le nombre de pièces

- 1 **Changer plan** (en haut à droite) charge une photo ou un schéma de l'atelier.
- 2 **Cliquez sur le plan** à l'endroit voulu pour créer une zone : donnez-lui un nom et une description.
- 3 **Faites glisser un repère** pour le déplacer. Un appui bref l'ouvre au lieu de le déplacer.
- 4 **Cliquez sur une zone** (sur le plan ou dans la liste) pour voir tout ce qu'elle contient, classé par famille.

Renommer une zone met tout à jour


Si vous changez le nom d'une zone, toutes les pièces qui s'y trouvent suivent automatiquement.

Supprimer une zone ne supprime pas les pièces

Elles restent dans l'inventaire, sans zone, et vous pourrez leur en attribuer une autre.

7. Préparer un chantier

Un chantier (ou « panier ») est la liste du matériel à emporter. Il se déroule en deux temps : d'abord la **préparation**, ensuite le **chargement**.

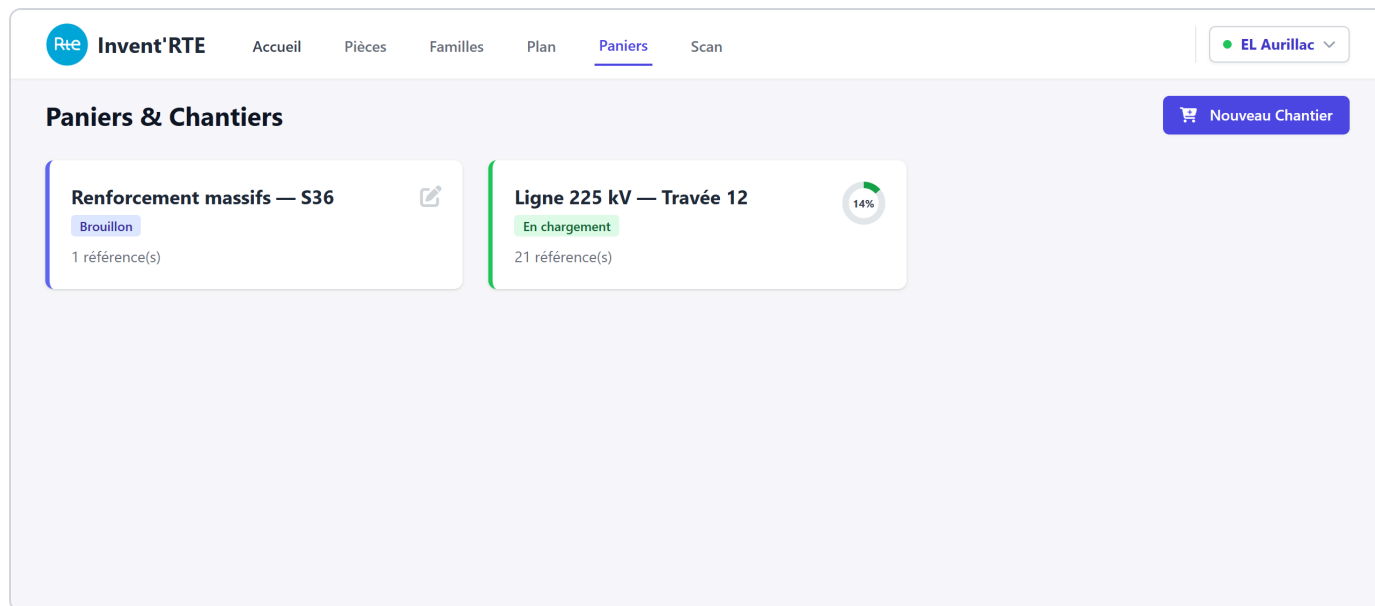

La liste des chantiers. Le camembert indique l'avancement du chargement

Créer le chantier

- 1 Onglet **Paniers**, puis **Nouveau Chantier**.
- 2 Donnez-lui un nom parlant : ligne, travée, semaine... Vous pourrez le renommer en cliquant sur son titre.
- 3 Indiquez le **domaine de tension**. Il sert à ne proposer, plus tard, que les chaînes isolantes et les câbles du domaine concerné.



Le nom et le domaine de tension du chantier

Si vous ne savez pas encore

Choisissez « Non précisé ». Le chantier fonctionne normalement ; seules les propositions de chaînes isolantes ne seront pas disponibles.

Ajouter du matériel

Utilisez la barre de recherche en haut de la fenêtre du chantier.

Ajouter : Harnais antichute

Quantité à charger

Stock disponible : 11

Rattacher à

— Non affecté —

Commentaire

Ex: Pour chantier SDB...

☒ Déduire du stock à la validation

AnnulerValider

La fenêtre d'ajout de matériel

Quantité à charger

Le nombre d'articles à emporter.

Rattacher à

Le pylône ou la portée concerné — voir le chapitre suivant. N'apparaît que si vous en avez créé.

Commentaire

Une précision libre, qui apparaîtra sur le bon imprimé.

Déduire du stock

Coché, la quantité sera retirée de l'inventaire à la validation. Décochez pour du matériel qui revient toujours.

Tant que le chantier est en « Brouillon », le stock n'est pas touché

Vous pouvez préparer, corriger, retirer des lignes sans conséquence sur l'inventaire.

8. Organiser par pylône et par portée

Sur un chantier de ligne, on peut regrouper le matériel **ouvrage par ouvrage** : un pylône, une portée. C'est **facultatif** — sans cela, le chantier reste une simple liste.

Déclarer un ouvrage

Dans le chantier, bouton **Pylône / Portée**.

Pylône	Numéro, fonction (ancrage ou alignement), chaîne (simple , double ou triple) et faisceau (simple ou double).
Portée	Numéro et faisceau seulement. Les champs fonction et chaîne disparaissent, ils n'ont pas lieu d'être.

Deux champs facultatifs suivent — le **câble** et la **chaîne isolante** — qui permettent de laisser l'application composer le matériel. Ils font l'objet du chapitre suivant.

Y rattacher le matériel

L'ouvrage que vous venez de créer devient celui auquel les ajouts se rattachent : déclarez le pylône 1, ajoutez son outillage, puis passez au suivant. Rien à resélectionner à chaque fois.

Ligne 225 kV — Travée 12

Brouillon

×

+ Ajouter une pièce (Recherche)...

▼ Filtrer dans la liste...

Toutes Zones ▼

Toutes Familles ▼

Trier par pylône / portée ▼

📍 Pylône / Portée

🖨 Imprimer

PIÈCE	QTÉ À CHARGER	DÉDUIRE	ACTION
Pylône 1 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570 9 article(s) Ajouter ici			
AP 60 C1 📍 Aire de stockage · Isolateurs 🗨 Chaîne 6U4H2N10 ×2 Stock: 9 Pylône 1 ▼	2	OUI	
BS 100 📍 Magasin outillage · Connectique 🗨 Chaîne 6U4H2N10 ×2 Stock: 44 Pylône 1 ▼	4	OUI	
C 25 N1 📍 Aire de stockage · Isolateurs 🗨 Chaîne 6U4H2N10 ×2 Stock: 12 Pylône 1 ▼	2	OUI	
☰ Total à charger 12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s) ▼			
Supprimer le chantier		Fermer Valider & Charger	

Le matériel regroupé sous chaque ouvrage, avec ses caractéristiques rappelées

- 1 **Ajouter ici** sur un bandeau : revenir sur un ouvrage précédent pour compléter.
- 2 **Le crayon** : corriger les caractéristiques de l'ouvrage.
- 3 **Le menu sous chaque article** : le déplacer vers un autre ouvrage.

Le matériel commun reste sous « Non affecté »

Tout ce qui ne dépend pas d'un ouvrage précis y figure : il n'est jamais masqué ni oublié.

Invent'RTE — Guide d'utilisation

16

Supprimer un ouvrage ne supprime pas son matériel

Les articles rattachés basculent simplement en « Non affecté ».

9. Chaînes isolantes et câbles

En déclarant un pylône, l'application peut composer elle-même le matériel à partir du **catalogue RTE des matériels d'équipement de lignes aériennes**. C'est facultatif : un ouvrage se déclare très bien sans.

Nouvel ouvrage

Type

Pylône

= Portée

Numéro du pylône

1

Fonction

Ancrage

Alignement

Chaîne

Simple

Double

Triple

Faisceau

Simple

Double

Câble (facultatif)

ASTER 570

Manchon d'ancrage

MA ASTER 570

Quantité

1

Chaîne isolante (facultatif)

225 kV · ancrage · chaîne double · faisceau simple

6U4H2N10 — horizontale allégée, pollution norr

Nombre de chaînes

2

Matériel qui sera ajouté :

2 × RL 15 900

4 × CC 15 A

1 × DT 15 400

Un pylône d'ancrage 225 kV, avec son câble et sa chaîne isolante

Le câble

Choisissez le câble porté par l'ouvrage. Seuls ceux du domaine de tension du chantier sont proposés, conducteurs de phase et câbles de garde séparés. L'application en déduit le matériel d'accrochage :

Pylône d'ancrage	le manchon d'ancrage du câble.
Pylône d'alignement Portée	les pincés de suspension compatibles. S'il en existe plusieurs, choisissez celle que vous utilisez.

La quantité proposée suit le faisceau — 2 pour un faisceau double — et reste modifiable.

La chaîne isolante

La liste ne contient que les chaînes qui correspondent réellement à ce que vous venez de saisir : la tension du chantier, l'ancrage ou la suspension, le nombre de files et le faisceau. Les chaînes en verre et les chaînes à isolateurs composites sont présentées séparément.

Indiquez le **nombre de chaînes** : l'aperçu affiche aussitôt le matériel qui sera ajouté, quantités multipliées.

Ce qui est ajouté

Tout le matériel composant la chaîne — rotules, cornes, isolateurs, ferrures — rattaché à l'ouvrage, avec la mention de la chaîne d'origine dans la colonne des observations.

Les références absentes sont créées à zéro

Si une référence du catalogue n'existe pas encore dans l'inventaire, elle est créée automatiquement avec une **quantité de 0**. La liste s'affiche à l'écran : complétez ces quantités depuis l'onglet Pièces, sinon elles apparaîtront en stock insuffisant.

Les noms sont rapprochés automatiquement

Le catalogue écrit « BS 100 », l'atelier « BS100 » ; « PM 30 400 » contre « PM 30/400 ». Les espaces et séparateurs sont ignorés lors du rapprochement, donc votre matériel existant est bien reconnu.

Deux points à vérifier

Le manchon est proposé sous sa désignation de base (**MA** suivi du câble) : les variantes allongée, réduite ou étagée dépendent du cas d'emploi. Et le domaine **150 kV** ne propose aucune chaîne — le catalogue n'en contient pas.

10. Le total à charger

Un chantier réparti sur plusieurs pylônes répète les mêmes références d'un ouvrage à l'autre. La liste détaillée dit *où* va chaque pièce ; elle ne dit pas *combien* en sortir du magasin. C'est le rôle du bandeau **Total à charger**, en bas du chantier.

☰ Total à charger			12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s) ▼
PIÈCE	À CHARGER	STOCK	
AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)	3	9	
BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	6	44	
C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)	3	12	
CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)	6	30	
Cordage 12 mm (50 m)	2	7	
F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	84	240	

Les lignes cumulées par pièce, avec le stock disponible en regard

Cliquez sur le bandeau pour le déplier. Chaque ligne indique :

- la quantité **totale** à sortir, tous ouvrages confondus ;
- le nombre de lignes et d'ouvrages cumulés — « 2 lignes, 2 ouvrages » ;
- le **stock disponible**, suivi d'un ⚠ s'il ne suffit pas.

À regarder avant de partir

Les ⚠ signalent ce qui va manquer. Mieux vaut le voir au magasin qu'au pied du pylône.

Ce récapitulatif figure aussi en fin de bon imprimé, avec une case à cocher par ligne : le détail par ouvrage sert sur le chantier, le total sert à préparer le chargement.

11. Charger le matériel

Quand la liste est prête, bouton **Valider & Charger**. Le chantier passe en **Chargement** et les quantités marquées « Déduire » sont retirées de l'inventaire.

Un contrôle avant validation

Si une quantité demandée dépasse le stock disponible, l'application affiche la liste des pièces concernées et demande confirmation. Vous pouvez continuer malgré tout — le stock passera alors en négatif, ce qui reste visible dans les alertes.

14%

Ligne 225 kV — Travée 12

Chargement en cours

×

+ Ajouter une pièce (Recherche)...

▼ Filtrer dans la liste...

Toutes Zones ▼

Toutes Familles ▼

Trier par pylône / portée ▼

Pylône / Portée

Imprimer

CHARGÉ	PIÈCE	QTÉ À CHARGER	NOTE	ACTION																												
Pylône 1 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570 9 article(s) Ajouter ici																																
☐	AP 60 C1 Aire de stockage · Isolateurs Chaîne 6U4H2N10 ×2	2	...																													
☐	BS 100 Magasin outillage · Connectique Chaîne 6U4H2N10 ×2	4	...																													
☰ Total à charger 12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s) ▼ <table> <thead> <tr> <th>PIÈCE</th> <th>DEMANDÉ</th> <th>À CHARGER</th> <th>STOCK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Cordage 12 mm (50 m)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table>					PIÈCE	DEMANDÉ	À CHARGER	STOCK	AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)	3	3	6	BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	6	6	38	C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)	3	1	9	CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)	6	6	24	Cordage 12 mm (50 m)	2	2	5	F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	84	84	156
PIÈCE	DEMANDÉ	À CHARGER	STOCK																													
AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)	3	3	6																													
BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	6	6	38																													
C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)	3	1	9																													
CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)	6	6	24																													
Cordage 12 mm (50 m)	2	2	5																													
F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	84	84	156																													
Supprimer le chantier		Fermer Chantier terminé																														

Le mode chargement : on coche au fur et à mesure

Chargé	Cochez quand le matériel est effectivement chargé, dans la quantité indiquée.
Qté à charger	Ce qu'il faut prendre. Corrigez ce nombre si vous ne pouvez pas tout emporter.
Note	Une observation libre : manquant, remplacé, à compléter...

Si vous modifiez la quantité, elle passe en rouge et la mention **Demandé au départ** rappelle ce qui était prévu : l'écart reste visible, à l'écran comme sur le papier.

Le pourcentage en haut de la fenêtre et sur la carte du chantier suit l'avancement. Quand tout est chargé, le bouton **Chantier terminé** le clôture et le retire de la liste.

Pendant le chargement, le bandeau **Total à charger** affiche deux colonnes : ce qui était demandé et ce qui part réellement, l'écart en rouge.

Terminé ou supprimé, ce n'est pas la même chose

Chantier terminé clôture le chantier : le matériel est parti, le stock reste déduit. **Supprimer le chantier** annule l'opération et **remet le stock** comme avant.

12. Imprimer le bon de chargement

Dans un chantier, bouton **Imprimer**. Le document reprend exactement ce que vous avez à l'écran : le **tri** choisi et les **filtres** actifs.

Choisir l'ordre avant d'imprimer

Par pylône / portée	Ouvrage par ouvrage. L'ordre naturel sur le terrain.
Par zone	On suit l'atelier zone par zone, sans allers-retours. Idéal pour le chargement.
Par nom	Pour pointer une référence précise.
Par famille	Câbles ensemble, isolateurs ensemble...

Ligne 225 kV — Travée 12

Équipe : EL Aurillac État : Chargement Édité le lundi 17 août 2026

21 référence(s) · 125 article(s) au total · 3/21 chargé(s) (14 %) · regroupé par pylône / portée

CHARGÉ	PIÈCE	FAMILLE	ZONE	DEMANDÉ	À CHARGER	OBSERVATIONS
Pylône 1 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570						
☐	AP 60 C1	Isolateurs	Aire de stockage	2	2	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	BS 100	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	C 25 N1	Isolateurs	Aire de stockage	2	0	Chaîne 6U4H2N10 ×2 — reste au magasin
☒	CC 15 A	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	F 100	Isolateurs	Aire de stockage	56	56	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☐	MA ASTER 570	Connectique	Atelier	1	1	Câble ASTER 570
☐	OE 100	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☒	PT 15 400	Connectique	Magasin outillage	4	4	Chaîne 6U4H2N10 ×2
☒	RL 15 900	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10 ×2
Pylône 2 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570						
☐	AP 60 C1	Isolateurs	Aire de stockage	1	1	Chaîne 6U4H2N10
☐	BS 100	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	C 25 N1	Isolateurs	Aire de stockage	1	1	Chaîne 6U4H2N10
☐	CC 15 A	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	F 100	Isolateurs	Aire de stockage	28	28	Chaîne 6U4H2N10
☐	MA ASTER 570	Connectique	Atelier	1	1	Câble ASTER 570
☐	OE 100	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	PT 15 400	Connectique	Magasin outillage	2	2	Chaîne 6U4H2N10
☐	RL 15 900	Connectique	Magasin outillage	1	1	Chaîne 6U4H2N10
Portée 1-2 — Faisceau double						
☐	Cordage 12 mm (50 m)	Câbles	Aire de stockage	2	2	
☐	Poulie de levage 200	Outillage de levage	Magasin outillage	2	2	
Non affecté						
☐	Perche de terre 63/90 kV	Sécurité	Local sécurité	2	2	

Total à charger 12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s) sur plusieurs ouvrages

FAIT	PIÈCE	ZONE	DEMANDÉ	À CHARGER
☐	AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)	Aire de stockage	3	3
☐	BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6
☐	C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)	Aire de stockage	3	1
☐	CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6
☐	Cordage 12 mm (50 m)	Aire de stockage	2	2
☐	F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	Aire de stockage	84	84
☐	MA ASTER 570 (2 lignes, 2 ouvrages)	Atelier	2	2
☐	OE 100 (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6
☐	Perche de terre 63/90 kV	Local sécurité	2	2
☐	Poulie de levage 200	Magasin outillage	2	2
☐	PT 15 400 (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	6	6
☐	RL 15 900 (2 lignes, 2 ouvrages)	Magasin outillage	3	3

Le bon de chargement, ici regroupé par ouvrage


Le bon comprend une case à cocher par ligne, les quantités demandées et à charger, les observations et un emplacement pour le visa. Les en-têtes de colonnes se répètent à chaque page.

Pour obtenir un PDF

Cliquez sur **Imprimer / Enregistrer en PDF**, puis choisissez « **Enregistrer au format PDF** » comme destination au lieu d'une imprimante. Cela fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone.

13. Scanner un QR code

Chaque pièce possède un QR code. Collé sur le bac ou l'étagère, il permet d'ouvrir sa fiche instantanément, sans la chercher dans la liste.

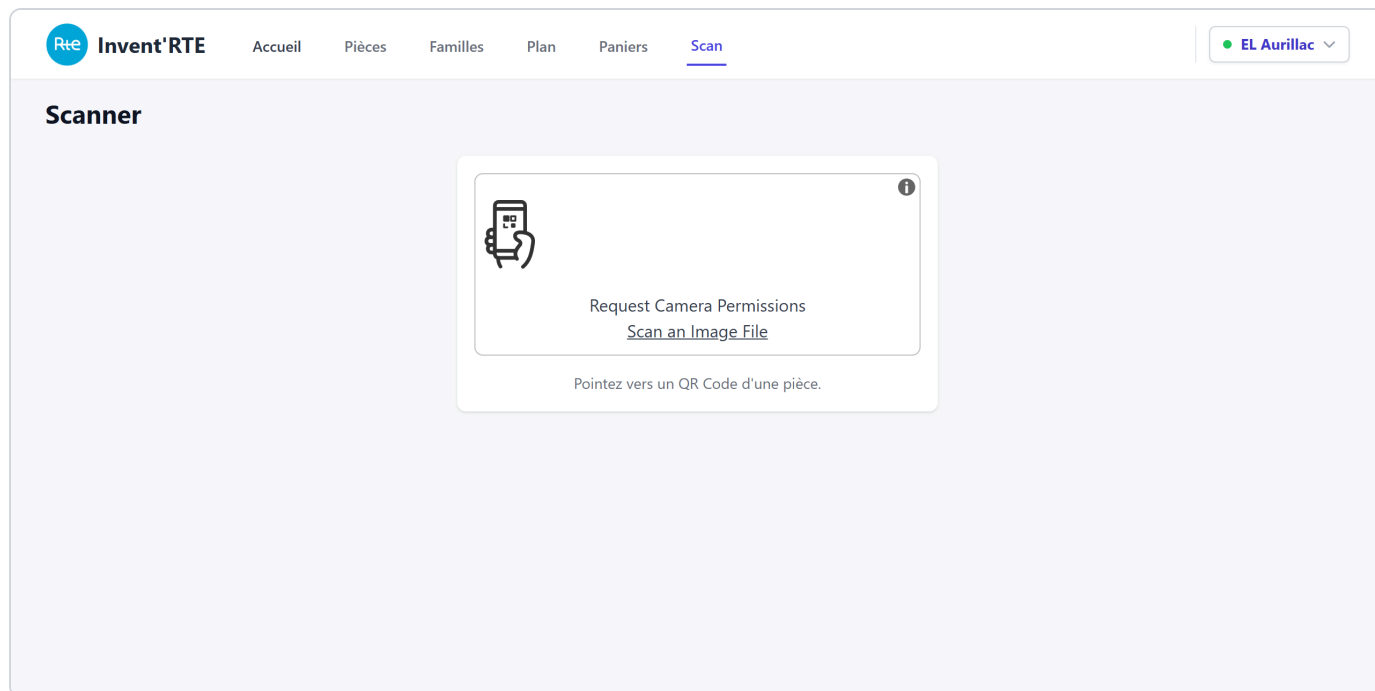

L'onglet Scan. Autorisez l'accès à la caméra à la première utilisation

Imprimer les étiquettes

Onglet **Pièces** → bouton **QR Codes**. Une planche d'étiquettes s'ouvre avec, pour chaque pièce, son nom, son code et sa zone. Il ne reste qu'à imprimer et découper.

Les QR codes sont propres à chaque équipe


Scanner l'étiquette d'une pièce de Feytiat alors qu'on est sur Aurillac affiche un message d'avertissement : c'est normal, il faut d'abord changer d'équipe.

Exporter l'inventaire vers Excel

Toujours dans l'onglet **Pièces**, le bouton **Excel** produit un tableau complet : nom, quantité, seuil, indicateur de stock bas, famille, zone et description. Pratique pour un inventaire annuel ou une commande.

14. Sur le téléphone

L'application est prévue pour être utilisée en atelier et en chantier, directement sur le téléphone.

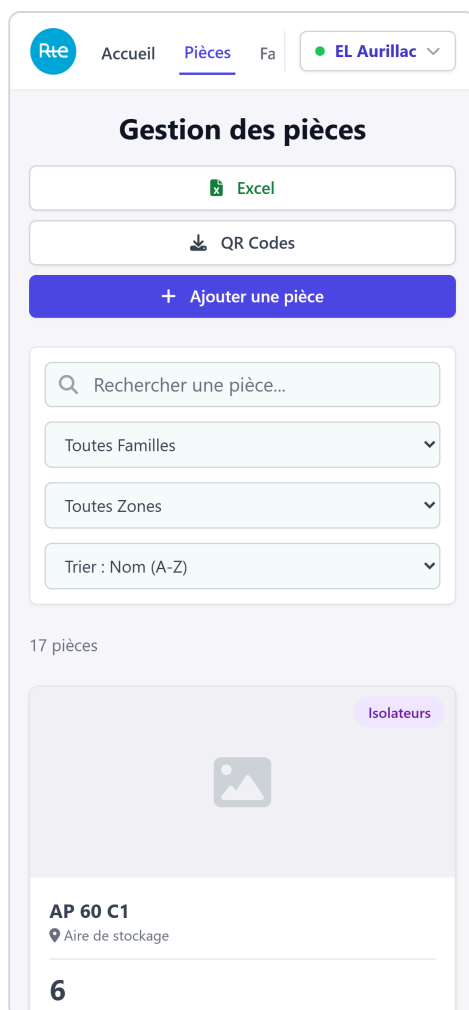

L'affichage s'adapte automatiquement à l'écran

L'installer sur l'écran d'accueil

- **iPhone (Safari)** : bouton Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».
- **Android (Chrome)** : menu :, puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Elle s'ouvre alors comme une application, sans barre d'adresse.

Elle fonctionne sans réseau

Les dernières données consultées restent disponibles hors connexion : vous pouvez vérifier une référence ou une quantité au fond d'un local sans couverture. En revanche, **les modifications nécessitent une connexion** — le point rouge à côté du nom de l'équipe vous prévient.

Après une mise à jour de l'application

Fermez complètement l'application et rouvrez-la une fois. Sans cela, l'appareil peut continuer à utiliser l'ancienne version pendant un moment.

15. Questions fréquentes

Je ne retrouve pas une pièce que je viens d'ajouter.

Vérifiez l'équipe affichée en haut à droite : la pièce a peut-être été créée sur l'autre équipe. Vérifiez aussi qu'aucun filtre (famille ou zone) n'est actif dans l'onglet Pièces.

Le stock affiché ne correspond pas à ce que j'ai sous les yeux.

Regardez si une partie du matériel est engagée dans un chantier en cours : les quantités marquées « Déduire » sont retirées dès la validation. L'Historique, depuis l'accueil, retrace tous les mouvements avec leur auteur.

Une quantité est devenue négative.

C'est possible quand un chantier a été validé alors que le stock était insuffisant. Corrigez la quantité réelle depuis la fiche de la pièce.

Le point à côté du nom de l'équipe est rouge.

Vous n'avez plus de réseau. La consultation reste possible ; les modifications devront attendre le retour de la connexion. Aucune donnée n'est perdue entre-temps.

J'ai supprimé un chantier par erreur.

Le stock a été remis automatiquement. En revanche la liste du matériel est perdue : il faut la reconstituer.

La caméra ne s'active pas pour scanner.

Le navigateur demande l'autorisation d'accès à la caméra la première fois. Si vous avez refusé, il faut la réautoriser dans les réglages du navigateur pour ce site.

Puis-je ajouter une troisième équipe ?

Oui : bouton de l'équipe en haut à droite, puis **Nouvelle équipe**. Elle démarre vide, avec son propre stock, son propre plan et ses propres chantiers.

Est-ce que quelqu'un d'extérieur peut voir notre inventaire ?

Non. La base est fermée : seule l'application y accède, et uniquement depuis l'adresse officielle.

Un doute, un problème ?

L'application enregistre tous les mouvements. Avant de corriger une quantité qui vous semble fausse, consultez l'**Historique** depuis l'accueil : il indique qui a fait quoi, et quand.