



# Invent'RTE

## Guide d'utilisation

Gérer l'inventaire de l'atelier,  
préparer et charger le matériel de chantier.

---

Version du 9 octobre 2026 · Ce guide décrit toutes les fonctions de l'application.  
Aucune connaissance préalable n'est nécessaire.

# Ce que vous trouverez dans ce guide

---

- 1 Découvrir l'application**  
À quoi elle sert, comment l'ouvrir, choisir son équipe
- 2 L'accueil**  
Voir l'essentiel d'un coup d'œil
- 3 Les pièces**  
Chercher, consulter, ajuster un stock
- 4 Ajouter ou modifier une pièce**  
Photo, notice, seuil d'alerte, avertissement de poids, câbles en mètres
- 5 Les familles**  
Classer le matériel par type
- 6 Le plan de l'atelier**  
Placer les zones de rangement
- 7 Préparer un chantier**  
Constituer la liste du matériel à emporter
- 8 Organiser par pylône et par portée**  
Regrouper le matériel ouvrage par ouvrage
- 9 Chaînes isolantes et câbles**  
Laisser l'application composer le matériel
- 10 Le total à charger**  
Ce qu'il faut sortir du magasin, tout compris
- 11 Matériel déjà prévu ailleurs**  
Voir ce qui est promis à un autre chantier
- 12 Charger le matériel**  
Pointer ce qui part réellement
- 13 Imprimer le bon de chargement**  
Sur papier ou en PDF
- 14 L'expression de besoin**  
Commander le matériel du chantier
- 15 Scanner un QR code**  
Retrouver une pièce instantanément
- 16 Sur le téléphone**  
Installer l'application, travailler sans réseau
- 17 Questions fréquentes**  
Les situations courantes

## Trois choses à savoir avant de commencer

### **Tout est partagé, en direct**

Ce que vous modifiez apparaît immédiatement sur les téléphones et ordinateurs de vos collègues. Il n'y a rien à enregistrer ni à envoyer : c'est automatique.

### **Chaque équipe a son propre stock**

EEL Limoges et EEL Aurillac ne partagent rien : ni pièces, ni familles, ni plan, ni chantiers. Vérifiez toujours le nom affiché en haut à droite avant de travailler.

### **Rien n'est jamais perdu**

Les suppressions demandent toujours une confirmation, et le stock retiré pour un chantier est automatiquement remis si le chantier est supprimé.

# 1. Découvrir l'application

---

Invent'RTE sert à deux choses : **savoir ce que contient l'atelier** et **préparer le matériel qui part en chantier**.

## Ouvrir l'application

Il n'y a rien à installer. Ouvrez simplement cette adresse dans votre navigateur :

**[niamort36-prog.github.io/Inventaire-RTE](https://niamort36-prog.github.io/Inventaire-RTE)**

Elle fonctionne sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Aucun mot de passe n'est demandé : l'application vous connecte toute seule.

## Les six onglets

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accueil</b>  | Les chiffres clés, les chantiers en cours et les alertes de stock bas.  |
| <b>Pièces</b>   | Tout le matériel de l'atelier. C'est ici qu'on ajoute et qu'on modifie. |
| <b>Familles</b> | Les catégories qui servent à classer le matériel.                       |
| <b>Plan</b>     | Le plan de l'atelier avec les zones de rangement.                       |
| <b>Paniers</b>  | Les chantiers : le matériel à emporter.                                 |
| <b>Scan</b>     | Le lecteur de QR codes.                                                 |

## Choisir son équipe

Le bouton en haut à droite indique l'équipe sur laquelle vous travaillez. Cliquez dessus pour en changer ou pour saisir votre nom.

# Équipe

Chaque équipe possède son propre stock, ses familles, son plan et ses chantiers.

**EEL Aurillac** ✓



EEL Limoges



GDP Boriette



GDP Casseaux



+ Nouvelle équipe

**Votre nom** (pour l'historique)

Ex: Julien

**Fermer**

### **Renommer une équipe**

Le crayon à droite de son nom permet de la renommer. Seul l'affichage change : les pièces, chantiers et plans restent en place, et les liens déjà partagés continuent de fonctionner.

### **Saisissez votre nom**


Il n'est demandé qu'une fois et sert à l'historique : on sait ainsi qui a sorti quel matériel. Ce n'est pas un compte, il n'y a pas de mot de passe.

### **Le point de couleur à gauche du nom d'équipe**

Vert : tout est synchronisé. Rouge : vous êtes hors réseau — vous pouvez continuer à consulter, mais les modifications ne partiront qu'au retour de la connexion.

## 2. L'accueil

C'est la page qui s'ouvre en premier. Elle répond à trois questions : qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui part en chantier, et qu'est-ce qui manque.

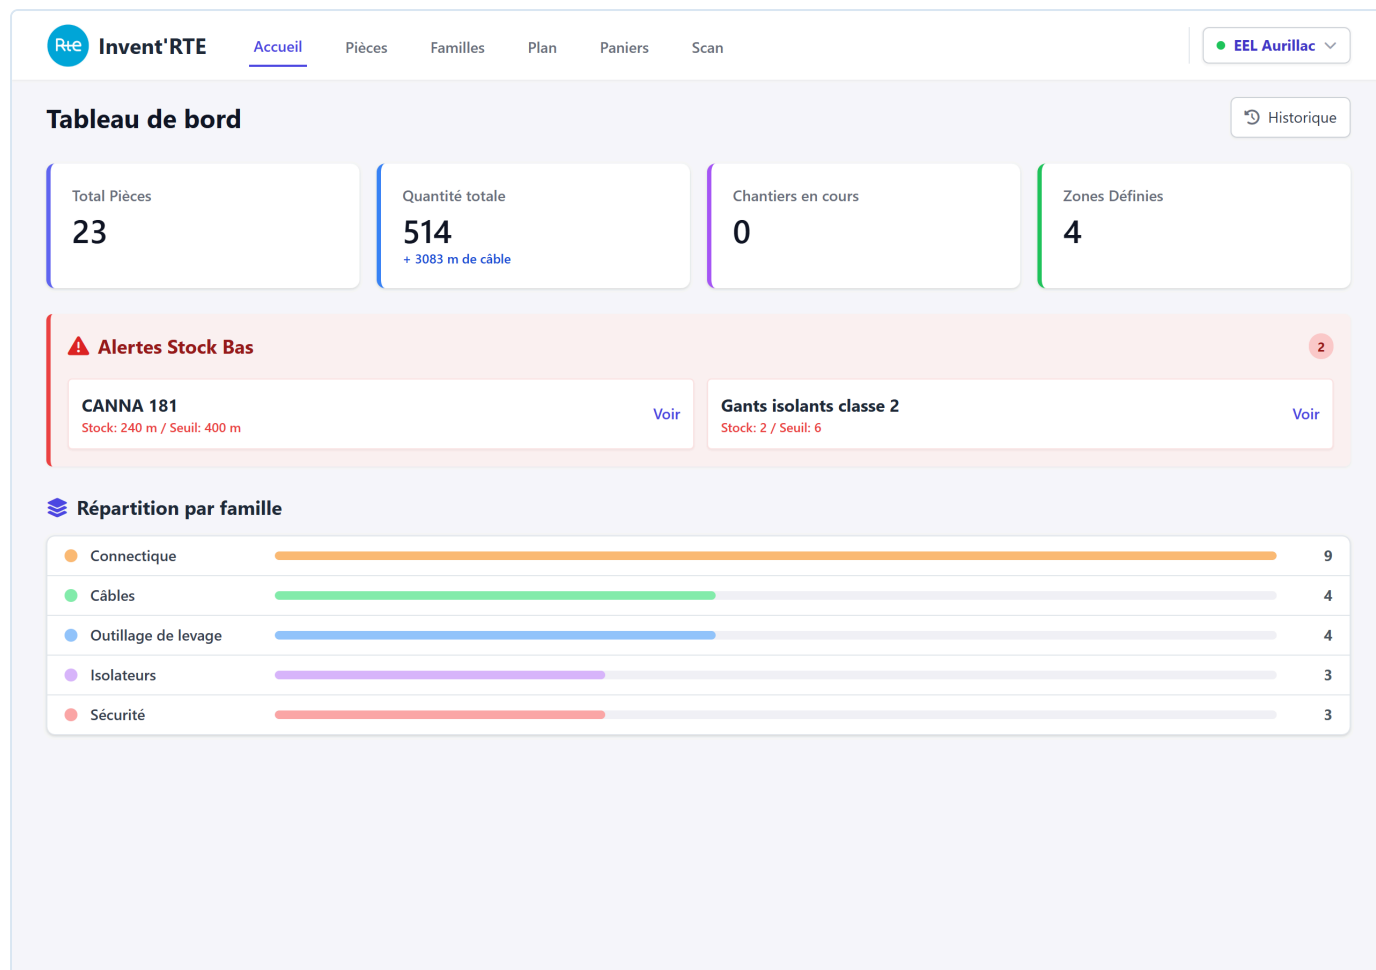

Le tableau de bord : compteurs, chantiers en cours et alertes

### Total Pièces

Le nombre de références différentes.

### Quantité totale

Le nombre d'articles en tout, toutes références confondues.

### Chantiers en cours

Les chantiers validés, en cours de chargement.

### Zones Définies

Le nombre d'emplacements de rangement sur le plan.

## Les alertes de stock bas

Le cadre rouge liste les pièces dont la quantité est descendue au niveau du seuil que vous avez fixé, ou en dessous. Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement la fiche de la pièce concernée.

### Le bouton Historique

En haut à droite, il retrace les derniers mouvements : ajouts, retraits, modifications de stock, avec la date et le nom de la personne. Utile pour comprendre pourquoi une quantité a changé.

### 3. Les pièces

L'onglet **Pièces** affiche tout le matériel sous forme de fiches.

**Gestion des pièces**

Rechercher une pièce... Toutes Familles Toutes Zones Trier : Nom (A-Z)

23 pièces

| Isolateurs                                      | Câbles                                                                         | Connectique                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AP 60 C1</b><br>Aire de stockage<br><b>9</b> | <b>ASTER 228</b><br>Aire de stockage<br><b>1983 m</b>                          | <b>BS 100</b><br>Magasin outillage<br><b>44</b>  |
| <b>C 25 N1</b><br>Aire de stockage<br><b>12</b> | <b>CANNNA 181</b><br>Aire de stockage<br><b>240 m</b> <span>▲ Stock bas</span> | <b>CC 15 A</b><br>Magasin outillage<br><b>30</b> |

*La liste des pièces, avec la recherche, les filtres et le tri*

#### Retrouver une pièce

- **La recherche** cherche dans le nom, la zone et la description.
- **Les filtres** limitent l'affichage à une famille ou à une zone.
- **Le tri** propose notamment « Stock bas d'abord », pratique pour préparer une commande.


Une pièce dont le stock est au niveau du seuil s'affiche en rouge avec la mention **Stock bas**.

Un **triangle coloré** devant le nom signale le matériel lourd : vert à partir de 10 kg, orange à partir de 25, rouge au-delà de 50. Le chapitre 4 explique comment le renseigner.

#### La fiche d'une pièce

Cliquez sur une fiche pour l'ouvrir.



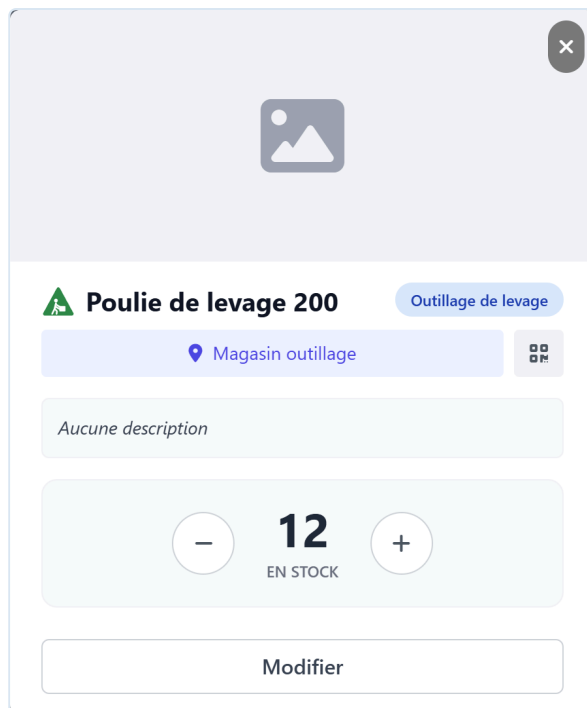

La fiche : photo, zone, famille et réglage rapide du stock

- 1 Les boutons **–** et **+** ajustent le stock immédiatement. C'est le geste à faire quand on prend ou rend du matériel hors chantier.
- 2 Le bouton **Zone** ouvre le plan et fait clignoter l'emplacement de rangement.
- 3 L'icône **QR code** affiche le code à imprimer et à coller sur le bac.
- 4 **Modifier** ouvre la fiche complète ; **Notice** apparaît si un PDF a été joint.

#### Deux personnes peuvent modifier en même temps

Si un collègue ajuste le stock de la même pièce au même moment, les deux corrections s'additionnent : aucune ne remplace l'autre.

## 4. Ajouter ou modifier une pièce

Depuis l'onglet **Pièces**, bouton **Ajouter une pièce**. Pour modifier une pièce existante, ouvrez sa fiche puis **Modifier**.

### Nouvelle pièce

Nom

☐ C'est un **câble** — la quantité se compte en **mètres**

Qté

Seuil d'alerte

Famille

-- Sans famille --

Lieu

-- Choisir une zone --

Référence EB

ex. 550802

Prix unitaire (€)

Le code du catalogue achat. Sans lui, la pièce ne peut pas figurer sur une EB.

Avertissement de poids

Moins de 10 kg







Laissez vide en dessous de 10 kg.

Description

Annuler

Sauvegarder

Le formulaire d'une pièce

|                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom</b>                    | Obligatoire. C'est ce qui apparaît partout et sur quoi porte la recherche.                                              |
| <b>Qté</b>                    | La quantité réellement présente à l'atelier.                                                                            |
| <b>Seuil d'alerte</b>         | En dessous ou à ce niveau, la pièce remonte dans les alertes de l'accueil.<br>Laissez 0 si vous ne voulez pas d'alerte. |
| <b>Famille</b>                | Facultatif, mais très utile pour trier ensuite.                                                                         |
| <b>Lieu</b>                   | La zone de rangement, choisie parmi celles du plan.                                                                     |
| <b>Référence EB</b>           | Facultatif. Le code du catalogue des achats, avec le prix unitaire : sans lui, la pièce ne peut pas être commandée.     |
| <b>Avertissement de poids</b> | Facultatif. Préviens de ce qu'il faut pour soulever la pièce — voir ci-dessous.                                         |
| <b>Notice PDF</b>             | Facultatif, 5 Mo maximum. Consultable depuis la fiche.                                                                  |
| <b>Photo</b>                  | Facultatif. L'icône appareil photo permet de la prendre directement avec le téléphone.                                  |

## La référence EB

Pour qu'une pièce puisse être commandée, elle doit porter son **code au catalogue des achats**, sa désignation officielle et son prix unitaire. C'est ce qui permet de générer une expression de besoin depuis un chantier — voir le chapitre 14.

| Référence EB                                                                   | Prix unitaire (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 990530                                                                         | 22                |
| Le code du catalogue achat. Sans lui, la pièce ne peut pas figurer sur une EB. |                   |

*La référence et le prix se saisissent une fois, sur la fiche de la pièce*

### Toutes les pièces n'en ont pas besoin

L'outillage de l'atelier — cordes, poulies, perches — ne se commande pas au catalogue. Laissez le champ vide : la pièce reste utilisable partout ailleurs.

## Avertir du poids

Sous la famille et le lieu, quatre cases permettent de signaler ce que pèse la pièce. Elles reprennent les étiquettes collées sur le matériel :



Les trois avertissements, et la consigne de manutention correspondante

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Moins de 10 kg</b>        | La case retenue par défaut : aucun avertissement n'apparaît. |
| <b>10 à 25 kg — vert</b>     | Une personne suffit.                                         |
| <b>25 à 50 kg — orange</b>   | Deux personnes.                                              |
| <b>50 kg et plus — rouge</b> | Moyens de levage.                                            |

Une fois le choix fait, le triangle accompagne la pièce **partout où son nom apparaît** : la liste des pièces, sa fiche, les lignes d'un chantier et le total à charger. On sait donc ce qui attend l'équipe avant même d'arriver au magasin.

#### Pour lire la consigne en entier

Sur ordinateur, passez la souris sur le triangle : il s'affiche en grand. Sur téléphone, touchez-le — la même consigne s'ouvre, avec le nombre de personnes ou les moyens nécessaires.

#### Une pièce comptée en mètres

Pour un câble, la quantité n'est pas un nombre de pièces mais une longueur. Cochez « **C'est un câble** » : le champ devient **Longueur (m)** et accepte les décimales.

### Modifier la pièce

Nom

ASTER 228

☒ C'est un **câble** — la quantité se compte en **mètres**

Longueur (m)

1983

Seuil d'alerte

500

Famille

Câbles

Lieu

Aire de stockage

Référence EB

ex. 550802

Prix unitaire (€)

Le code du catalogue achat. Sans lui, la pièce ne peut pas figurer sur une EB.

Avertissement de poids

Moins de 10 kg

Laissez vide en dessous de 10 kg.

Description

 Supprimer

Annuler

Sauvegarder

Avec la case cochée, la quantité se compte en mètres

L'unité suit ensuite partout : listes, fiche, alertes, chantiers, bon imprimé et export Excel. Sur l'accueil, mètres et unités sont comptés séparément — les additionner n'aurait pas de sens.

#### Les photos sont compressées automatiquement


Inutile de les réduire avant : l'application s'en charge, pour que l'application reste rapide même en 4G sur un chantier.

#### Supprimer une pièce

Le bouton rouge **Supprimer** la retire définitivement, avec sa photo et sa notice. Elle est aussi retirée des chantiers où elle figurait. Cette action ne peut pas être annulée.

## 5. Les familles

Une famille regroupe le matériel de même nature : câbles, isolateurs, outillage de levage... Elles servent à filtrer les listes et à structurer le bon de chargement.

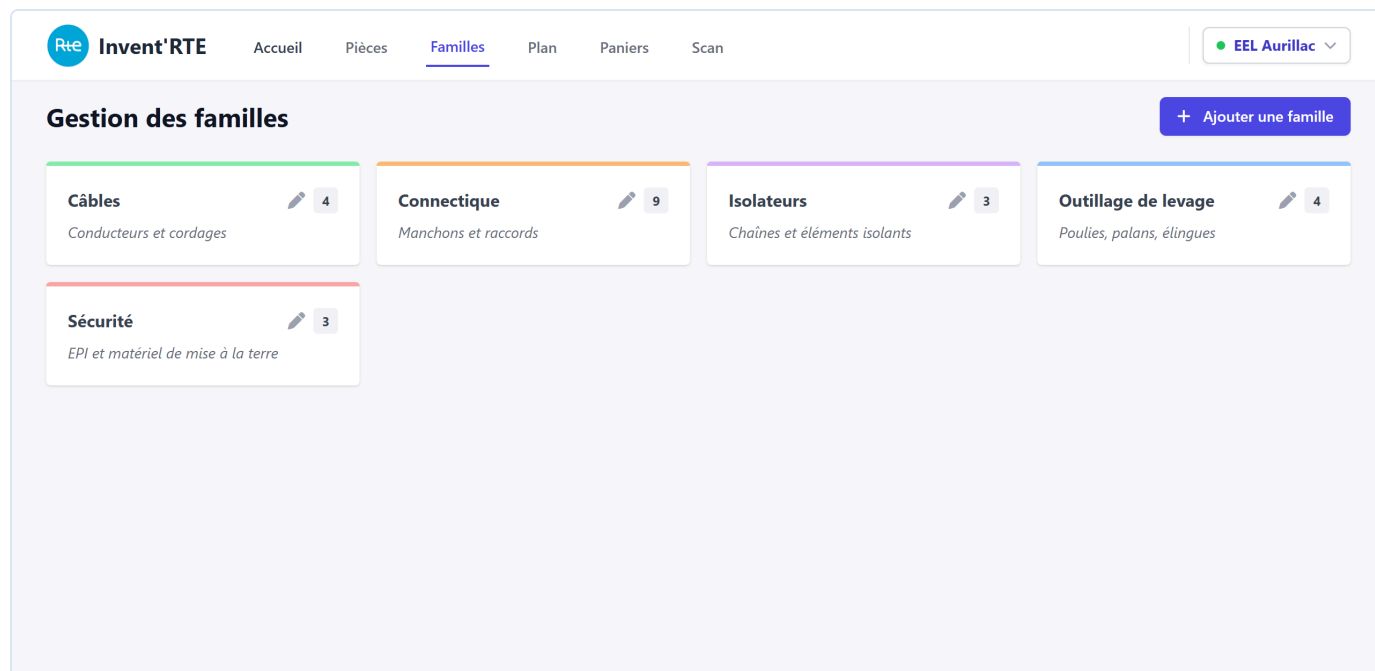

Chaque famille a une couleur et affiche le nombre de pièces qu'elle contient


- 1 Bouton **Ajouter une famille** : un nom, une description facultative, une couleur.
- 2 Cliquez sur une famille pour voir la liste des pièces qu'elle contient.
- 3 Le crayon en haut à droite de la carte permet de la modifier.

### Supprimer une famille ne supprime pas les pièces

Elles restent dans l'inventaire, simplement sans famille. Vous pourrez les reclasser ensuite.

## 6. Le plan de l'atelier

Le plan sert à savoir **où** se range chaque pièce. On y place des zones, et chaque pièce est rattachée à une zone.

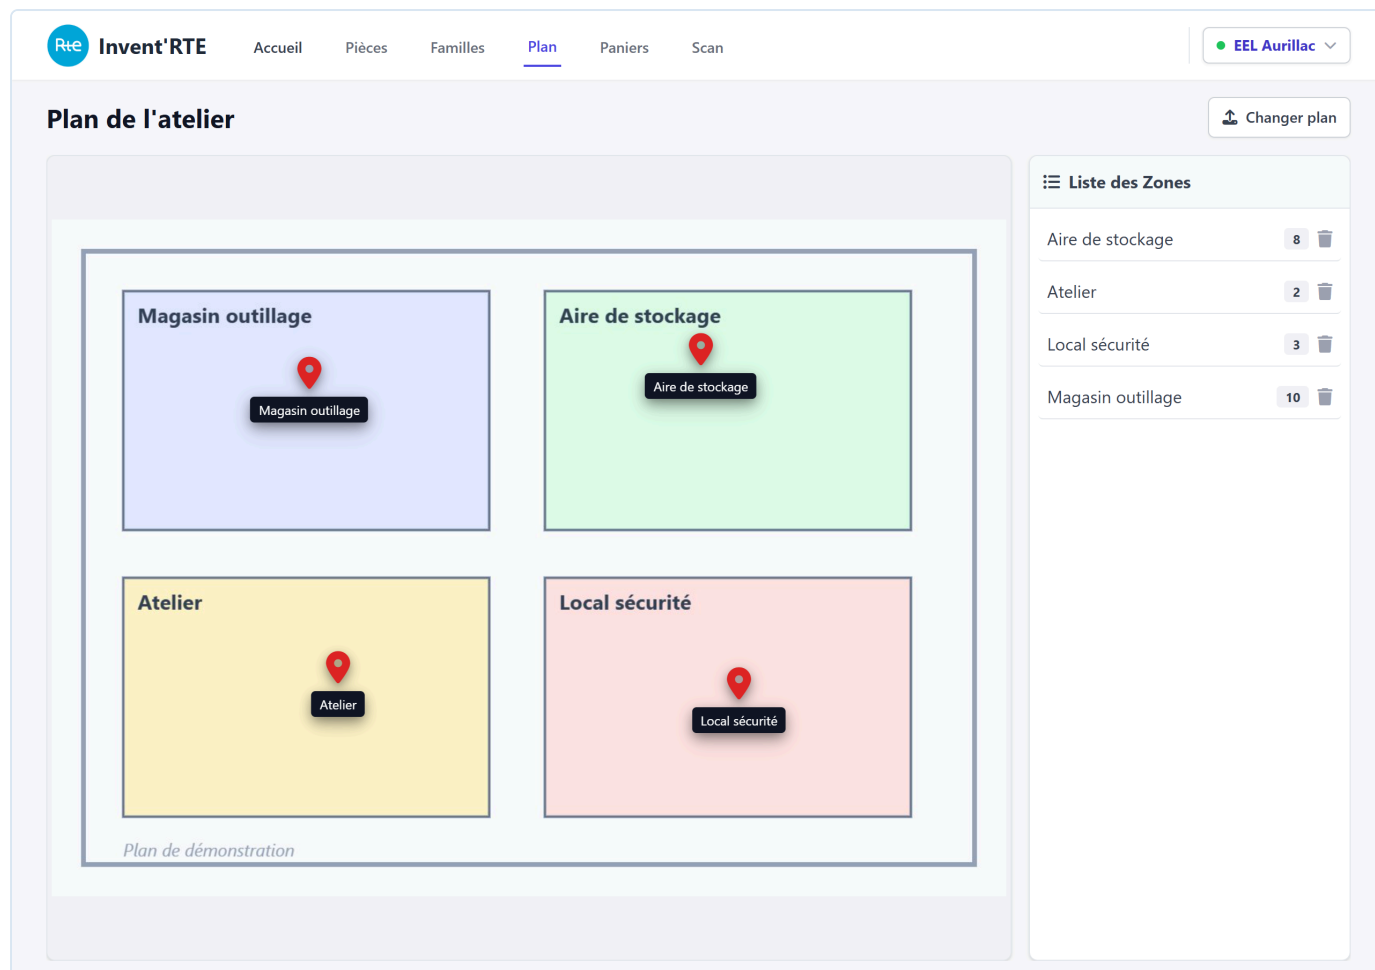

*Les zones posées sur le plan, et leur liste à droite avec le nombre de pièces*

- 1 **Changer plan** (en haut à droite) charge une photo ou un schéma de l'atelier.
- 2 **Cliquez sur le plan** à l'endroit voulu pour créer une zone : donnez-lui un nom et une description.
- 3 **Faites glisser un repère** pour le déplacer. Un appui bref l'ouvre au lieu de le déplacer.
- 4 **Cliquez sur une zone** (sur le plan ou dans la liste) pour voir tout ce qu'elle contient, classé par famille.

### Renommer une zone met tout à jour

Si vous changez le nom d'une zone, toutes les pièces qui s'y trouvent suivent automatiquement.

### Supprimer une zone ne supprime pas les pièces

Elles restent dans l'inventaire, sans zone, et vous pourrez leur en attribuer une autre.

## 7. Préparer un chantier

Un chantier (ou « panier ») est la liste du matériel à emporter. Il se déroule en deux temps : d'abord la **préparation**, ensuite le **chargement**.

**Paniers & Chantiers**

Renforcement massifs — S36  
Brouillon  
1 référence(s)

Ligne 225 kV — Travée 12  
En chargement  
21 référence(s)  
14%

Nouveau Chantier

La liste des chantiers. Le camembert indique l'avancement du chargement

### Créer le chantier

- 1 Onglet **Paniers**, puis **Nouveau Chantier**.
- 2 Donnez-lui un nom parlant : ligne, travée, semaine... Vous pourrez le renommer en cliquant sur son titre.
- 3 Indiquez le **domaine de tension**. Il sert à ne proposer, plus tard, que les chaînes isolantes et les câbles du domaine concerné.

**Nouveau chantier**

Nom du chantier  
Ligne 225 kV — Travée 12

Domaine de tension

63 kV 90 kV 150 kV  
225 kV 400 kV Non précisé

Sert à ne proposer que les chaînes isolantes du domaine concerné.

Annuler Créer

Le nom et le domaine de tension du chantier



### Si vous ne savez pas encore

Choisissez « Non précisé ». Le chantier fonctionne normalement ; seules les propositions de chaînes isolantes ne seront pas disponibles.

## Ajouter du matériel

Utilisez la barre de recherche en haut de la fenêtre du chantier.

### Ajouter : Harnais antichute

Quantité à charger

Stock disponible : 11

Rattacher à [Tout cocher](#)

☒ **Pylône 1** Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple ...

☒ **Pylône 2** Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple...

☐ **Portée 1-2** Faisceau double

3 sur chacun des 2 ouvrages — total 6

Commentaire

Ex: Pour chantier SDB...

☒ Déduire du stock à la validation

AnnulerValider

La fenêtre d'ajout de matériel

#### Quantité à charger

Le nombre d'articles à emporter, **pour chaque ouvrage coché**.

#### Rattacher à

Les pylônes et portées concernés — voir le chapitre suivant. N'apparaît que si vous en avez créé.

#### Commentaire

Une précision libre, qui apparaîtra sur le bon imprimé.

#### Déduire du stock

Coché, la quantité sera retirée de l'inventaire à la validation. Décochez pour du matériel qui revient toujours.

## Le même matériel sur plusieurs ouvrages

Quand le chantier compte plusieurs pylônes ou portées, **cochez-en autant que nécessaire** : la quantité saisie est ajoutée à chacun. Trois PF 15/80 sur les pylônes 1, 2 et 4 se font donc en une seule fois, et non en trois.

La ligne bleue sous la liste récapitule ce qui sera réellement ajouté — dans la capture ci-dessus, **3 sur chacun des 2 ouvrages — total 6**. Le lien **Tout cocher** sélectionne ou désélectionne l'ensemble d'un geste.

**Si vous ne cochez rien**

L'article part en « Non affecté », avec la quantité saisie. C'est ce qu'il faut pour l'outillage commun à tout le chantier.

**Tant que le chantier est en « Brouillon », le stock n'est pas touché**

Vous pouvez préparer, corriger, retirer des lignes sans conséquence sur l'inventaire.

## 8. Organiser par pylône et par portée

---

Sur un chantier de ligne, on peut regrouper le matériel **ouvrage par ouvrage** : un pylône, une portée. C'est **facultatif** — sans cela, le chantier reste une simple liste.

### Déclarer un ouvrage

Dans le chantier, bouton **Pylône / Portée**.

|               |                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pylône</b> | Numéro, fonction ( <b>ancrage</b> ou <b>alignement</b> ), chaîne ( <b>simple</b> , <b>double</b> ou <b>triple</b> ) et faisceau ( <b>simple</b> ou <b>double</b> ). |
| <b>Portée</b> | Numéro et faisceau seulement. Les champs fonction et chaîne disparaissent, ils n'ont pas lieu d'être.                                                               |

Deux champs facultatifs suivent — le **câble** et la **chaîne isolante** — qui permettent de laisser l'application composer le matériel. Ils font l'objet du chapitre suivant.

### Y rattacher le matériel

L'ouvrage que vous venez de créer devient celui auquel les ajouts se rattachent : déclarez le pylône 1, ajoutez son outillage, puis passez au suivant. Rien à resélectionner à chaque fois.

Ligne 225 kV — Travée 12

Brouillon

+ Ajouter une pièce (Recherche)...

Filtrer dans la liste...

Toutes Zones

Toutes Familles

Trier par pylône / portée

Pylône / Portée

Générer un EB

Imprimer

| PIÈCE                                                                                                       | QTÉ À CHARGER | DÉDUIRE                                            | ACTION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>Pylône 1 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570</b> 9 article(s) <div>Ajouter ici</div> |               |                                                    |        |
| <b>AP 60 C1</b><br>Aire de stockage · Isolateurs<br>Chaîne 6U4H2N10 ×2<br>Stock: 9<br>Pylône 1              | 2             | OUI                                                |        |
| <b>BS 100</b><br>Magasin outillage · Connectique<br>Chaîne 6U4H2N10 ×2<br>Stock: 44<br>Pylône 1             | 4             | OUI                                                |        |
| <b>C 25 N1</b><br>Aire de stockage · Isolateurs<br>Chaîne 6U4H2N10 ×2<br>Stock: 12<br>Pylône 1              | 2             | OUI                                                |        |
| <b>Total à charger</b> 12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s)                                      |               |                                                    |        |
| Supprimer le chantier                                                                                       |               | <div>Fermer</div> <div>Valider &amp; Charger</div> |        |

Le matériel regroupé sous chaque ouvrage, avec ses caractéristiques rappelées

- 1 **Ajouter ici** sur un bandeau : revenir sur un ouvrage précédent pour compléter.
- 2 **Le crayon** : corriger les caractéristiques de l'ouvrage.
- 3 **Le menu sous chaque article** : le déplacer vers un autre ouvrage.

#### Le matériel commun reste sous « Non affecté »

Tout ce qui ne dépend pas d'un ouvrage précis y figure : il n'est jamais masqué ni oublié.

### **Supprimer un ouvrage ne supprime pas son matériel**

Les articles rattachés basculent simplement en « Non affecté ».

## 9. Chaînes isolantes et câbles

En déclarant un pylône, l'application peut composer elle-même le matériel à partir du [catalogue RTE des matériels d'équipement de lignes aériennes](#). C'est facultatif : un ouvrage se déclare très bien sans.

### Nouvel ouvrage

Type

Numéro du pylône

Fonction

Chaîne

Faisceau

Câble (facultatif)

Manchon d'ancrage

Quantité

Chaîne isolante (facultatif)

225 kV · ancrage · chaîne double · faisceau simple

Nombre de chaînes

**Matériel qui sera ajouté :**

2 × RL 15 900

4 × CC 15 A

4 × DT 15 1000

Un pylône d'ancrage 225 kV, avec son câble et sa chaîne isolante

## Le câble

Choisissez le câble porté par l'ouvrage. Seuls ceux du domaine de tension du chantier sont proposés, conducteurs de phase et câbles de garde séparés. L'application en déduit le matériel d'accrochage :

### Pylône d'ancrage

le **manchon d'ancrage** du câble.

### Pylône d'alignement

#### Portée

les **pincés de suspension** compatibles. S'il en existe plusieurs, choisissez celle que vous utilisez.

La quantité proposée suit le faisceau — 2 pour un faisceau double — et reste modifiable.

## La garniture de câble

Certaines pincés de suspension ne serrent pas le câble directement : il faut interposer une **garniture (GC)** qui le protège. Dès que la pince retenue en demande une, l'application la signale et propose de l'ajouter.

|                                                                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Câble (facultatif)                                                                                                                         |                                |
| PHLOX 228                                                                                                                                  | ▼                              |
| Pince de suspension                                                                                                                        |                                |
| P4HT                                                                                                                                       | ▼                              |
| Quantité                                                                                                                                   | <input type="text" value="1"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cette pince demande une <b>garniture de câble : GC 228 412 D</b> . Décochez si elle est déjà en place. |                                |

*La garniture correspondant au câble et à la pince, proposée cochée*

La case est cochée d'avance et la quantité suit celle de la pince. **Décochez-la** si les garnitures sont déjà en place sur le câble.

### Toutes les pincés n'en demandent pas

La garniture dépend du câble, et quelques pincés s'en dispensent : la case n'apparaît alors pas. Elle ne concerne que les pincés de suspension — un pylône d'ancrage reçoit un manchon, qui n'en demande aucune.

## La chaîne isolante

La liste ne contient que les chaînes qui correspondent réellement à ce que vous venez de saisir : la tension du chantier, l'ancrage ou la suspension, le nombre de files et le faisceau. Les chaînes en verre et les chaînes à isolateurs composites sont présentées séparément.

Indiquez le **nombre de chaînes** : l'aperçu affiche aussitôt le matériel qui sera ajouté, quantités multipliées.

### Ce qui est ajouté

Tout le matériel composant la chaîne — rotules, cornes, isolateurs, ferrures — rattaché à l'ouvrage, avec la mention de la chaîne d'origine dans la colonne des observations.

### Les références absentes sont créées à zéro

Si une référence du catalogue n'existe pas encore dans l'inventaire, elle est créée automatiquement avec une **quantité de 0**. La liste s'affiche à l'écran : complétez ces quantités depuis l'onglet Pièces, sinon elles apparaîtront en stock insuffisant.

### Les noms sont rapprochés automatiquement

Le catalogue écrit « BS 100 », l'atelier « BS100 » ; « PM 30 400 » contre « PM 30/400 ». Les espaces et séparateurs sont ignorés lors du rapprochement, donc votre matériel existant est bien reconnu.

### Deux points à vérifier

Le manchon est proposé sous sa désignation de base (**MA** suivi du câble) : les variantes allongée, réduite ou étagée dépendent du cas d'emploi. Et le domaine **150 kV** ne propose aucune chaîne — le catalogue n'en contient pas.



## 10. Le total à charger

Un chantier réparti sur plusieurs pylônes répète les mêmes références d'un ouvrage à l'autre. La liste détaillée dit où va chaque pièce ; elle ne dit pas *combien* en sortir du magasin. C'est le rôle du bandeau **Total à charger**, en bas du chantier.

| ☰ Total à charger               |           |       | 12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s) ▼ |
|---------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------|
| PIÈCE                           | À CHARGER | STOCK |                                                   |
| AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages) | 3         | 9     |                                                   |
| BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)   | 6         | 44    |                                                   |
| C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)  | 3         | 12    |                                                   |
| CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)  | 6         | 30    |                                                   |
| ⚠ Cordage 12 mm (50 m)          | 2         | 7     |                                                   |
| F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)    | 84        | 240   |                                                   |

*Les lignes cumulées par pièce, avec le stock disponible en regard*

Cliquez sur le bandeau pour le déplier. Chaque ligne indique :

- la quantité **totale** à sortir, tous ouvrages confondus ;
- le nombre de lignes et d'ouvrages cumulés — « 2 lignes, 2 ouvrages » ;
- le **stock disponible**, suivi d'un ⚠ s'il ne suffit pas.

### À regarder avant de partir

Les ⚠ signalent ce qui va manquer. Mieux vaut le voir au magasin qu'au pied du pylône.

Ce récapitulatif figure aussi en fin de bon imprimé, avec une case à cocher par ligne : le détail par ouvrage sert sur le chantier, le total sert à préparer le chargement.

## 11. Matériel déjà prévu ailleurs

Le matériel ajouté à un chantier **sans déduction du stock** reste compté comme disponible. Rien n'indiquerait qu'il est déjà promis, et deux personnes pourraient vouloir l'emporter le même jour.



*La pièce reste disponible, mais son engagement est signalé*

La mention apparaît partout où la pièce se présente : dans les listes, sur sa fiche, et au moment même de l'ajouter à un autre chantier. Elle indique la quantité, l'état et le nom du chantier concerné.

### à préparer

le chantier est encore en préparation.

### à charger

le chantier est validé, le matériel n'est pas encore pris.

### chargé

le matériel a été pointé comme chargé.

Sur la fiche de la pièce, le nom du chantier est cliquable : il vous y emmène directement.

### C'est un rappel, pas une interdiction

Rien ne vous empêche d'utiliser cette pièce sur un autre chantier, ni de la valider dans les deux. Un même outil peut légitimement être prévu à deux endroits : l'application vous laisse juger.

### Pourquoi seulement sans déduction ?

Quand le matériel est déduit du stock, la quantité affichée baisse toute seule : l'information est déjà visible, inutile de la répéter.

## 12. Charger le matériel

---

Quand la liste est prête, bouton **Valider & Charger**. Le chantier passe en **Chargement** et les quantités marquées « Déduire » sont retirées de l'inventaire.

### Un contrôle avant validation

Si une quantité demandée dépasse le stock disponible, l'application affiche la liste des pièces concernées et demande confirmation. Vous pouvez continuer malgré tout — le stock passera alors en négatif, ce qui reste visible dans les alertes.

14%

Ligne 225 kV — Travée 12

Chargement en cours

+ Ajouter une pièce (Recherche)...

▼ Filtrer dans la liste...

Toutes Zones ▼

Toutes Familles ▼

Trier par pylône / portée ▼

Pylône / Portée

Générer un EB

Imprimer

| CHARGÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIÈCE                                                                  | QTÉ À CHARGER                                 | NOTE  | ACTION      |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-------|---------|-----------|-------|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|----|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|----|----------------------|---|---|---|------------------------------|----|----|-----|
| <b>Pylône 1 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570</b> 9 article(s) <div>Ajouter ici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                               |       |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AP 60 C1</b><br>Aire de stockage · Isolateurs<br>Chaîne 6U4H2N10 ×2 | 2                                             | ...   | <div></div> |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>BS 100</b><br>Magasin outillage · Connectique<br>Chaîne 6U4H2N10 ×2 | 4                                             | ...   | <div></div> |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| <div> <div>☰ Total à charger</div> <div>12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s) ▼</div> </div> <table> <tr> <th>PIÈCE</th> <th>DEMANDÉ</th> <th>À CHARGER</th> <th>STOCK</th> </tr> <tr> <td>AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td> Cordage 12 mm (50 m)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>156</td> </tr> </table> |                                                                        |                                               |       |             | PIÈCE | DEMANDÉ | À CHARGER | STOCK | AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages) | 3 | 3 | 6 | BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages) | 6 | 6 | 38 | C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages) | 3 | 1 | 9 | CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages) | 6 | 6 | 24 | Cordage 12 mm (50 m) | 2 | 2 | 5 | F 100 (2 lignes, 2 ouvrages) | 84 | 84 | 156 |
| PIÈCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEMANDÉ                                                                | À CHARGER                                     | STOCK |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                      | 3                                             | 6     |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                      | 6                                             | 38    |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                      | 1                                             | 9     |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                      | 6                                             | 24    |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| Cordage 12 mm (50 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                      | 2                                             | 5     |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84                                                                     | 84                                            | 156   |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |
| <div>Supprimer le chantier</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | <div>Fermer</div> <div>Chantier terminé</div> |       |             |       |         |           |       |                                 |   |   |   |                               |   |   |    |                                |   |   |   |                                |   |   |    |                      |   |   |   |                              |    |    |     |

Le mode chargement : on coche au fur et à mesure

## Chargé

Cochez quand le matériel est effectivement chargé, dans la quantité indiquée.

## Qté à charger

Ce qu'il faut prendre. Corrigez ce nombre si vous ne pouvez pas tout emporter.

## Note

Une observation libre : manquant, remplacé, à compléter...

Invent'RTE · Guide d'utilisation

28

Si vous modifiez la quantité, elle passe en rouge et la mention **Demandé au départ** rappelle ce qui était prévu : l'écart reste visible, à l'écran comme sur le papier.

Le pourcentage en haut de la fenêtre et sur la carte du chantier suit l'avancement. Quand tout est chargé, le bouton **Chantier terminé** le clôture et le retire de la liste.

Pendant le chargement, le bandeau **Total à charger** affiche deux colonnes : ce qui était demandé et ce qui part réellement, l'écart en rouge.

**Terminé ou supprimé, ce n'est pas la même chose**

**Chantier terminé** clôture le chantier : le matériel est parti, le stock reste déduit. **Supprimer le chantier** annule l'opération et **remet le stock** comme avant.

## 13. Imprimer le bon de chargement

---

Dans un chantier, bouton **Imprimer**. Le document reprend exactement ce que vous avez à l'écran : le **tri** choisi et les **filtres** actifs.

### Choisir l'ordre avant d'imprimer

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Par pylône / portée</b> | Ouvrage par ouvrage. L'ordre naturel sur le terrain.                            |
| <b>Par zone</b>            | On suit l'atelier zone par zone, sans allers-retours. Idéal pour le chargement. |
| <b>Par nom</b>             | Pour pointer une référence précise.                                             |
| <b>Par famille</b>         | Câbles ensemble, isolateurs ensemble...                                         |

Ligne 225 kV — Travée 12

Équipe : EEL Aurillac    État : Chargement    Édité le vendredi 9 octobre 2026

21 référence(s) · 125 article(s) au total · 3/21 chargé(s) (14 %) · regroupé par pylône / portée

| CHARGÉ                                                           | PIÈCE                    | FAMILLE             | ZONE              | DEMANDÉ | À CHARGER | OBSERVATIONS                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------|---------------------------------------|
| Pylône 1 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570 |                          |                     |                   |         |           |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | AP 60 C1                 | Isolateurs          | Aire de stockage  | 2       | 2         | Chaîne 6U4H2N10 ×2                    |
| <input type="checkbox"/>                                         | BS 100                   | Connectique         | Magasin outillage | 4       | 4         | Chaîne 6U4H2N10 ×2                    |
| <input type="checkbox"/>                                         | C 25 N1                  | Isolateurs          | Aire de stockage  | 2       | 0         | Chaîne 6U4H2N10 ×2 — reste au magasin |
| <input checked="" type="checkbox"/>                              | CC 15 A                  | Connectique         | Magasin outillage | 4       | 4         | Chaîne 6U4H2N10 ×2                    |
| <input type="checkbox"/>                                         | F 100                    | Isolateurs          | Aire de stockage  | 56      | 56        | Chaîne 6U4H2N10 ×2                    |
| <input type="checkbox"/>                                         | MA ASTER 570             | Connectique         | Atelier           | 1       | 1         | Câble ASTER 570                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | OE 100                   | Connectique         | Magasin outillage | 4       | 4         | Chaîne 6U4H2N10 ×2                    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                              | PT 15 400                | Connectique         | Magasin outillage | 4       | 4         | Chaîne 6U4H2N10 ×2                    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                              | RL 15 900                | Connectique         | Magasin outillage | 2       | 2         | Chaîne 6U4H2N10 ×2                    |
| Pylône 2 — Ancrage · Chaîne double · Faisceau simple · ASTER 570 |                          |                     |                   |         |           |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | AP 60 C1                 | Isolateurs          | Aire de stockage  | 1       | 1         | Chaîne 6U4H2N10                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | BS 100                   | Connectique         | Magasin outillage | 2       | 2         | Chaîne 6U4H2N10                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | C 25 N1                  | Isolateurs          | Aire de stockage  | 1       | 1         | Chaîne 6U4H2N10                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | CC 15 A                  | Connectique         | Magasin outillage | 2       | 2         | Chaîne 6U4H2N10                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | F 100                    | Isolateurs          | Aire de stockage  | 28      | 28        | Chaîne 6U4H2N10                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | MA ASTER 570             | Connectique         | Atelier           | 1       | 1         | Câble ASTER 570                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | OE 100                   | Connectique         | Magasin outillage | 2       | 2         | Chaîne 6U4H2N10                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | PT 15 400                | Connectique         | Magasin outillage | 2       | 2         | Chaîne 6U4H2N10                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | RL 15 900                | Connectique         | Magasin outillage | 1       | 1         | Chaîne 6U4H2N10                       |
| Portée 1-2 — Faisceau double                                     |                          |                     |                   |         |           |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | Cordage 12 mm (50 m)     | Câbles              | Aire de stockage  | 2       | 2         |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | Poulie de levage 200     | Outillage de levage | Magasin outillage | 2       | 2         |                                       |
| Non affecté                                                      |                          |                     |                   |         |           |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                         | Perche de terre 63/90 kV | Sécurité            | Local sécurité    | 2       | 2         |                                       |

Total à charger 12 référence(s) · 125 article(s) · 9 cumulée(s) sur plusieurs ouvrages

| FAIT                     | PIÈCE                               | ZONE              | DEMANDÉ | À CHARGER |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | AP 60 C1 (2 lignes, 2 ouvrages)     | Aire de stockage  | 3       | 3         |
| <input type="checkbox"/> | BS 100 (2 lignes, 2 ouvrages)       | Magasin outillage | 6       | 6         |
| <input type="checkbox"/> | C 25 N1 (2 lignes, 2 ouvrages)      | Aire de stockage  | 3       | 1         |
| <input type="checkbox"/> | CC 15 A (2 lignes, 2 ouvrages)      | Magasin outillage | 6       | 6         |
| <input type="checkbox"/> | Cordage 12 mm (50 m)                | Aire de stockage  | 2       | 2         |
| <input type="checkbox"/> | F 100 (2 lignes, 2 ouvrages)        | Aire de stockage  | 84      | 84        |
| <input type="checkbox"/> | MA ASTER 570 (2 lignes, 2 ouvrages) | Atelier           | 2       | 2         |
| <input type="checkbox"/> | OE 100 (2 lignes, 2 ouvrages)       | Magasin outillage | 6       | 6         |
| <input type="checkbox"/> | Perche de terre 63/90 kV            | Local sécurité    | 2       | 2         |
| <input type="checkbox"/> | Poulie de levage 200                | Magasin outillage | 2       | 2         |
| <input type="checkbox"/> | PT 15 400 (2 lignes, 2 ouvrages)    | Magasin outillage | 6       | 6         |
| <input type="checkbox"/> | RL 15 900 (2 lignes, 2 ouvrages)    | Magasin outillage | 3       | 3         |

*Le bon de chargement, ici regroupé par ouvrage*

Le bon comprend une case à cocher par ligne, les quantités demandées et à charger, les observations et un emplacement pour le visa. Les en-têtes de colonnes se répètent à chaque page.


#### **Pour obtenir un PDF**

Cliquez sur **Imprimer / Enregistrer en PDF**, puis choisissez « **Enregistrer au format PDF** » comme destination au lieu d'une imprimante. Cela fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone.



## 14. L'expression de besoin

Une **EB** est le fichier Excel envoyé aux achats pour commander du matériel. Depuis un chantier préparé, l'application le produit en un clic : inutile de ressaisir les références une à une.

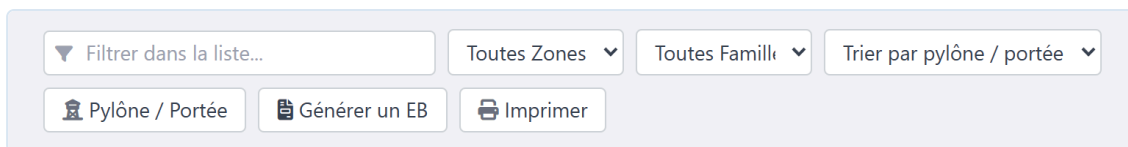

*Le bouton se trouve dans la barre du chantier, à côté de « Imprimer »*

### Ce que contient le fichier

Une ligne par référence, avec la quantité à charger, le prix unitaire et le total. Le fichier reprend la mise en page attendue par les achats : il n'y a plus qu'à le relire et l'envoyer.

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>référence</b>     | Le code de la pièce au catalogue des achats.                            |
| <b>désignation</b>   | Le libellé officiel du catalogue, et non le nom raccourci de l'atelier. |
| <b>quantité</b>      | Le total à charger, tous pylônes confondus.                             |
| <b>prix unitaire</b> | Celui enregistré sur la fiche de la pièce.                              |
| <b>total</b>         | Calculé, ainsi que le total général en haut de la feuille.              |

#### Chaque référence n'apparaît qu'une fois

Le même article demandé sur trois pylônes donne une seule ligne, avec la somme des quantités.

### Les chaînes isolantes

Une chaîne se commande entière, pas pièce par pièce. Quand le matériel du chantier vient d'une chaîne, l'EB le rend à sa chaîne : une ligne pour la chaîne, avec sa quantité et son prix, puis ses composants juste en dessous, sans quantité ni prix. C'est ainsi que les achats la lisent.

### Trois cases à remplir à la main

En haut du fichier, le **chantier**, le **numéro de semaine** et le **CDT** restent vides : ils ne sont pas dans l'application, complétez-les avant d'envoyer.

### Ce qui ne peut pas être commandé

Une pièce sans référence EB n'entre pas dans le fichier — les achats ne sauraient pas quoi commander. Elle n'est pas oubliée pour autant : l'application les liste après la génération.

### 3 pièce(s) hors de l'EB

Elles n'ont pas de **référence EB** : les achats ne peuvent pas les commander. C'est normal pour l'outillage de l'atelier. Pour en ajouter une, ouvrez la fiche de la pièce, puis **Modifier**.

**Cordage 12 mm (50 m) — 2**

**Perche de terre 63/90 kV — 2**

**Poulie de levage 200 — 2**

Fermer


*Ce qui n'est pas entré dans l'EB, et pourquoi*

#### C'est normal pour l'outillage

Cordes, poulies, perches et drones viennent de l'atelier, pas du catalogue. Si une pièce de ligne y figure en revanche, c'est qu'il lui manque sa référence : ouvrez sa fiche, **Modifier**, et renseignez-la.

## 15. Scanner un QR code

Chaque pièce possède un QR code. Collé sur le bac ou l'étagère, il permet d'ouvrir sa fiche instantanément, sans la chercher dans la liste.

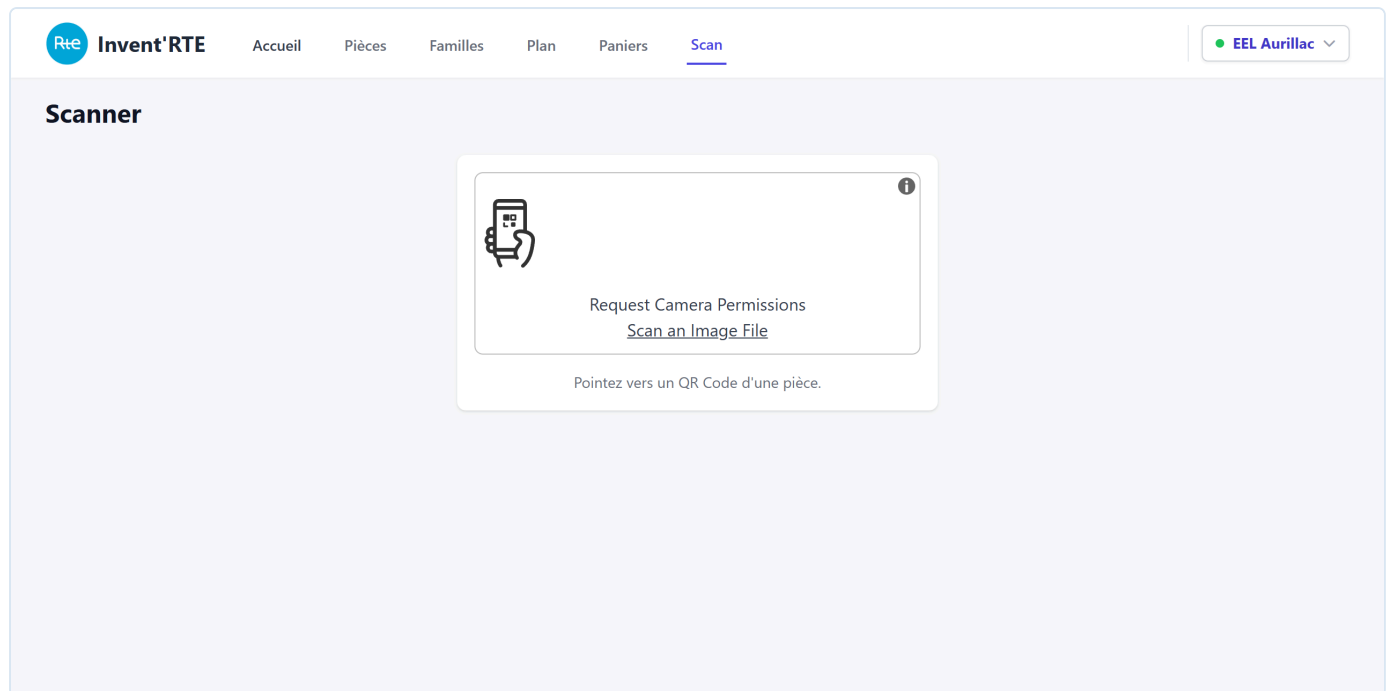

*L'onglet Scan. Autorisez l'accès à la caméra à la première utilisation*

### Imprimer les étiquettes

Onglet **Pièces** → bouton **QR Codes**. Une planche d'étiquettes s'ouvre avec, pour chaque pièce, son nom, son code et sa zone. Il ne reste qu'à imprimer et découper.

#### Les QR codes sont propres à chaque équipe


Scanner l'étiquette d'une pièce de Limoges alors qu'on est sur Aurillac affiche un message d'avertissement : c'est normal, il faut d'abord changer d'équipe.

### Exporter l'inventaire vers Excel

Toujours dans l'onglet **Pièces**, le bouton **Excel** produit un tableau complet : nom, quantité, seuil, indicateur de stock bas, famille, zone et description. Pratique pour un inventaire annuel ou une commande.

## 16. Sur le téléphone

L'application est prévue pour être utilisée en atelier et en chantier, directement sur le téléphone.

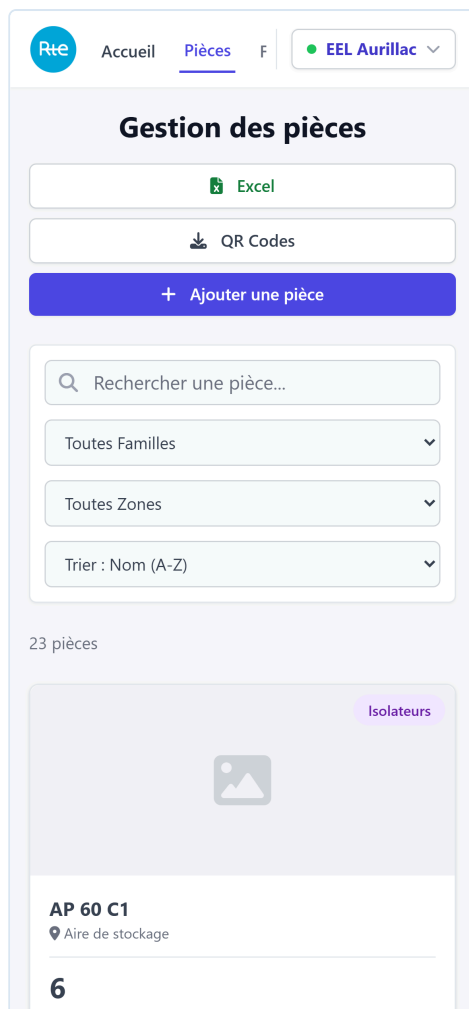

*L'affichage s'adapte automatiquement à l'écran*

### L'installer sur l'écran d'accueil

- **iPhone (Safari)** : bouton Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».
- **Android (Chrome)** : menu ⋮, puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Elle s'ouvre alors comme une application, sans barre d'adresse.

#### Elle fonctionne sans réseau

Les dernières données consultées restent disponibles hors connexion : vous pouvez vérifier une référence ou une quantité au fond d'un local sans couverture. En revanche, **les modifications nécessitent une connexion** — le point rouge à côté du nom de l'équipe vous prévient.

#### Après une mise à jour de l'application

Fermez complètement l'application et rouvrez-la une fois. Sans cela, l'appareil peut continuer à utiliser l'ancienne version pendant un moment.

## 17. Questions fréquentes

---

### **Je ne retrouve pas une pièce que je viens d'ajouter.**

Vérifiez l'équipe affichée en haut à droite : la pièce a peut-être été créée sur l'autre équipe. Vérifiez aussi qu'aucun filtre (famille ou zone) n'est actif dans l'onglet Pièces.

### **Le stock affiché ne correspond pas à ce que j'ai sous les yeux.**

Regardez si une partie du matériel est engagée dans un chantier en cours : les quantités marquées « Déduire » sont retirées dès la validation. L'Historique, depuis l'accueil, retrace tous les mouvements avec leur auteur.

### **Une quantité est devenue négative.**

C'est possible quand un chantier a été validé alors que le stock était insuffisant. Corrigez la quantité réelle depuis la fiche de la pièce.

### **Le point à côté du nom de l'équipe est rouge.**

Vous n'avez plus de réseau. La consultation reste possible ; les modifications devront attendre le retour de la connexion. Aucune donnée n'est perdue entre-temps.

### **J'ai supprimé un chantier par erreur.**

Le stock a été remis automatiquement. En revanche la liste du matériel est perdue : il faut la reconstituer.

### **La caméra ne s'active pas pour scanner.**

Le navigateur demande l'autorisation d'accès à la caméra la première fois. Si vous avez refusé, il faut la réautoriser dans les réglages du navigateur pour ce site.

### **Puis-je ajouter une troisième équipe ?**

Oui : bouton de l'équipe en haut à droite, puis **Nouvelle équipe**. Elle démarre vide, avec son propre stock, son propre plan et ses propres chantiers.

### **Est-ce que quelqu'un d'extérieur peut voir notre inventaire ?**

Non. La base est fermée : seule l'application y accède, et uniquement depuis l'adresse officielle.

### **Un doute, un problème ?**

L'application enregistre tous les mouvements. Avant de corriger une quantité qui vous semble fausse, consultez l'**Historique** depuis l'accueil : il indique qui a fait quoi, et quand.