Suivi des préparations de travail

Guide d'installation et d'utilisation

Lignes HTB — EEL Limoges & EEL Aurillac

Version du 31 octobre 2026

niamort36-prog.github.io/TableauSuiviPrepa

Sommaire

1. Installer l'application
2. L'écran d'accueil
3. Créer et remplir un chantier
4. Les tâches et leurs dates butoir
5. Les détails techniques
6. Logistique & Terrain
    1. Gîtes et dépenses communes
    2. Points d'intérêt
    3. Contacts
    4. Chargement
    5. Technique
    6. Mode opératoire
    7. Planning
    8. Notes
7. La préparation de travail
8. Partager un chantier en lecture seule
9. Imprimer le porte-document A3
10. Les options : équipes, lignes et opérateurs
11. Les archives
12. Sur ordinateur et sur téléphone
13. Tous les boutons, un par un
    1. La barre du haut
    2. L'écran d'accueil
    3. La fiche d'un chantier
    4. Logistique & Terrain
    5. La préparation de travail
    6. Dans une page de la préparation
    7. Les options
    8. Les archives et la vue partagée
14. Questions fréquentes

1. Installer l'application

Il n'y a rien à installer au sens habituel : l'application vit sur une page web. Elle s'ouvre dans n'importe quel navigateur récent, sur ordinateur comme sur téléphone, à cette adresse :

https://niamort36-prog.github.io/TableauSuiviPrepa/

Aucun compte, aucun mot de passe. Les données sont partagées en temps réel entre tous ceux qui ouvrent l'adresse : ce qu'une personne enregistre apparaît chez les autres.

La garder sous la main

Plutôt que de retaper l'adresse, ajoutez un raccourci :


APPAREIL	COMMENT FAIRE
Ordinateur Chrome ou Edge	Menu ⋮ en haut à droite, puis *Enregistrer et partager → Créer un raccourci*. Cochez *Ouvrir dans une fenêtre* pour que l'application s'ouvre sans barre d'adresse.
Android Chrome	Menu ⋮, puis *Ajouter à l'écran d'accueil*.
iPhone / iPad Safari	Bouton *Partager* (le carré avec une flèche), puis *Sur l'écran d'accueil*.

Après une mise à jour de l'application, le navigateur peut continuer à afficher l'ancienne version pendant une dizaine de minutes. Forcez le rechargement avec `Ctrl + F5` sur ordinateur. Si cela ne suffit pas, ajoutez `?v=2` à la fin de l'adresse : le navigateur la considère comme nouvelle et ne peut plus servir sa copie en cache.

Hors réseau, l'application ne se charge pas et les modifications ne partent pas. Sur les chantiers mal couverts, préparez ce qui doit l'être avant de partir, ou utilisez le lien de partage sur un téléphone déjà connecté.

2. L'écran d'accueil

L'accueil liste les chantiers **en cours** de l'équipe affichée, du plus proche au plus lointain. Chaque carte se lit d'un coup d'œil.

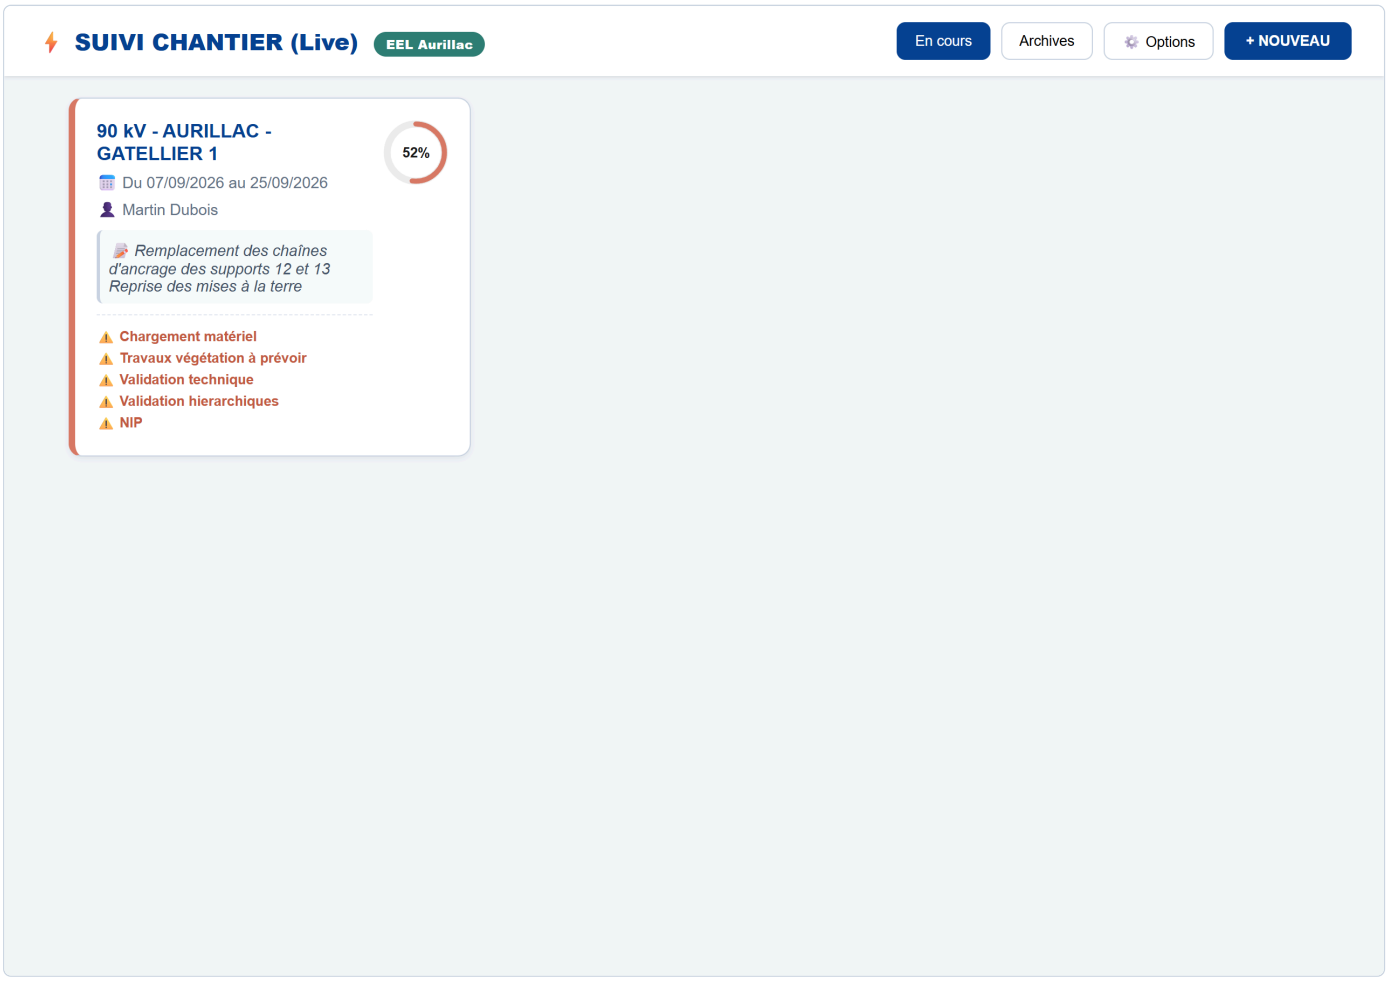


L'accueil, avec la pastille d'équipe en haut à gauche

ÉLÉMENT	CE QU'IL INDIQUE
Bordure verte	Aucune date butoir dépassée ni proche.
Bordure jaune	Une échéance approche.
Bordure rouge	Au moins une date butoir est dépassée.
Jauge	Part des tâches renseignées, sur les 25 tâches du suivi.
Liste d'alertes	Les tâches en retard (⚠) ou proches de l'échéance (🕒).
🚗 **Déplacement**	Le chantier nécessite un déplacement.

Un clic sur une carte ouvre le chantier. Le bouton **+ NOUVEAU** en crée un dans l'équipe affichée.

3. Créer et remplir un chantier

La fiche rassemble l'identité du chantier : la ligne concernée, les personnes, les dates, les numéros d'ordre et la description des travaux.

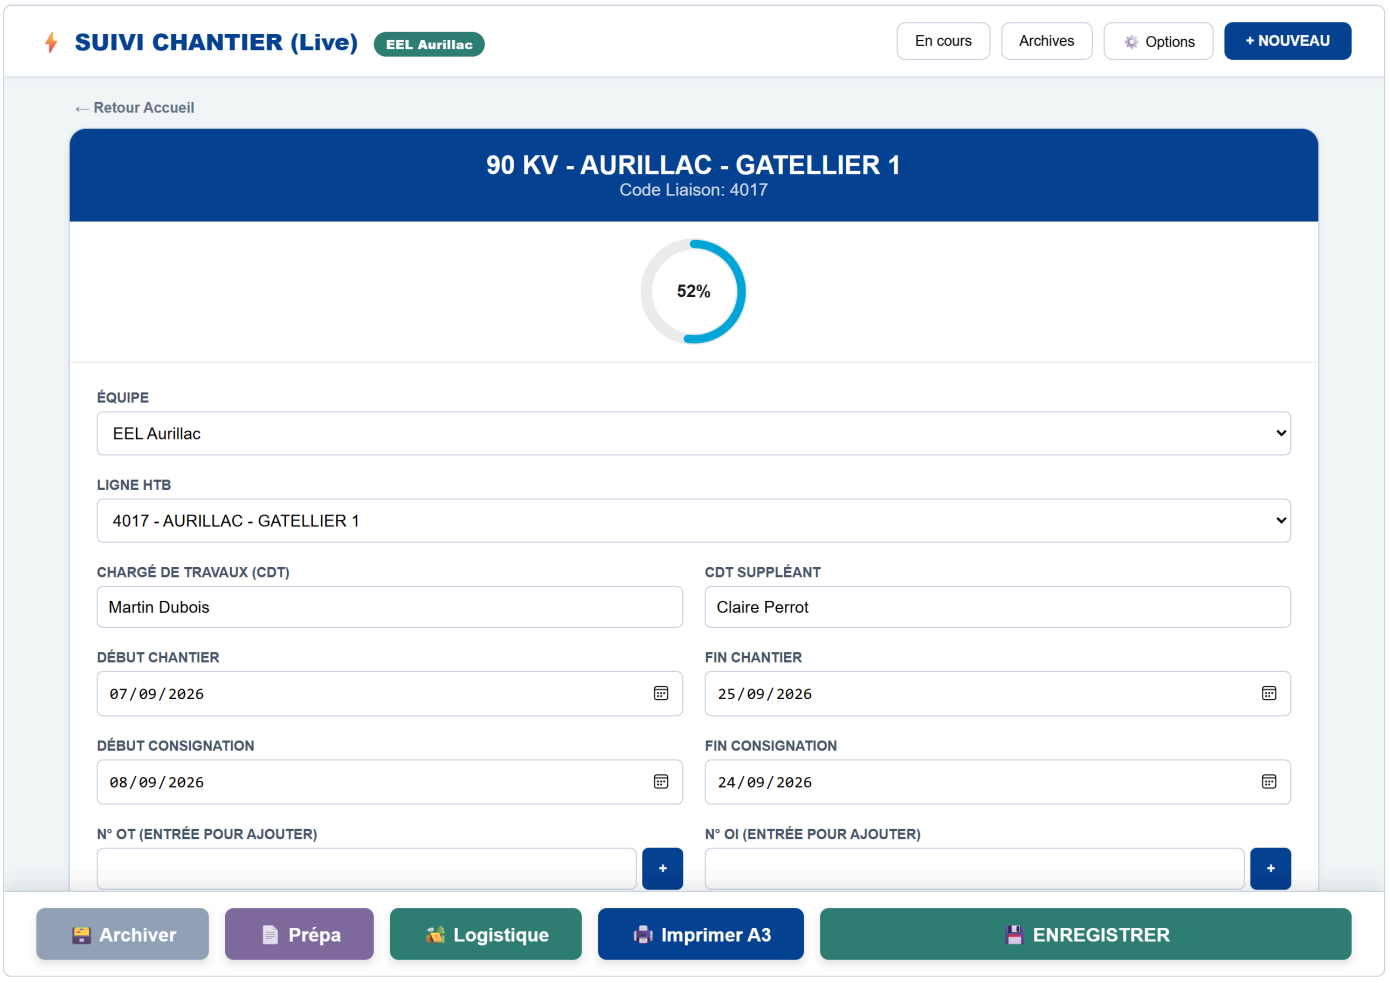

Le haut de la fiche : équipe, ligne, intervenants et dates

Les champs


- **Équipe** — détermine dans quelle liste le chantier apparaît. C'est aussi ici qu'on déplace un chantier d'une équipe à l'autre.
- **Ligne HTB** — choisie dans le référentiel de l'équipe. Le titre de la fiche reprend automatiquement la tension et le nom de la ligne.
- **Début et fin de chantier** — la date de début sert de référence à tout le calcul des échéances, et détermine les semaines du planning. C'est le champ le plus important de la fiche.
- **N° OT et N° OI** — tapez le numéro puis *Entrée*, il s'ajoute en pastille. La croix le retire.
- **Commentaires internes** — en bas de la fiche, pour les remarques d'équipe.

> **Rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas cliqué sur ENREGISTRER.** Le bouton vert est toujours visible en bas de l'écran.

L'enregistrement vous **laisse où vous êtes** : sur la fiche si vous y travailliez, sur la préparation si vous y étiez. Un bandeau vert passe pour confirmer, puis s'efface — plus de retour à l'accueil, ni de fenêtre à fermer, au milieu d'une saisie. Seul **archiver** vous emmène ailleurs, aux archives.

4. Les tâches et leurs dates butoir

Sous la fiche, les 17 tâches du suivi sont réparties en cinq familles. Chacune a un délai propre, compté **en arrière depuis la date de début du chantier**. Une tâche à 90 jours doit donc être faite trois mois avant le démarrage.

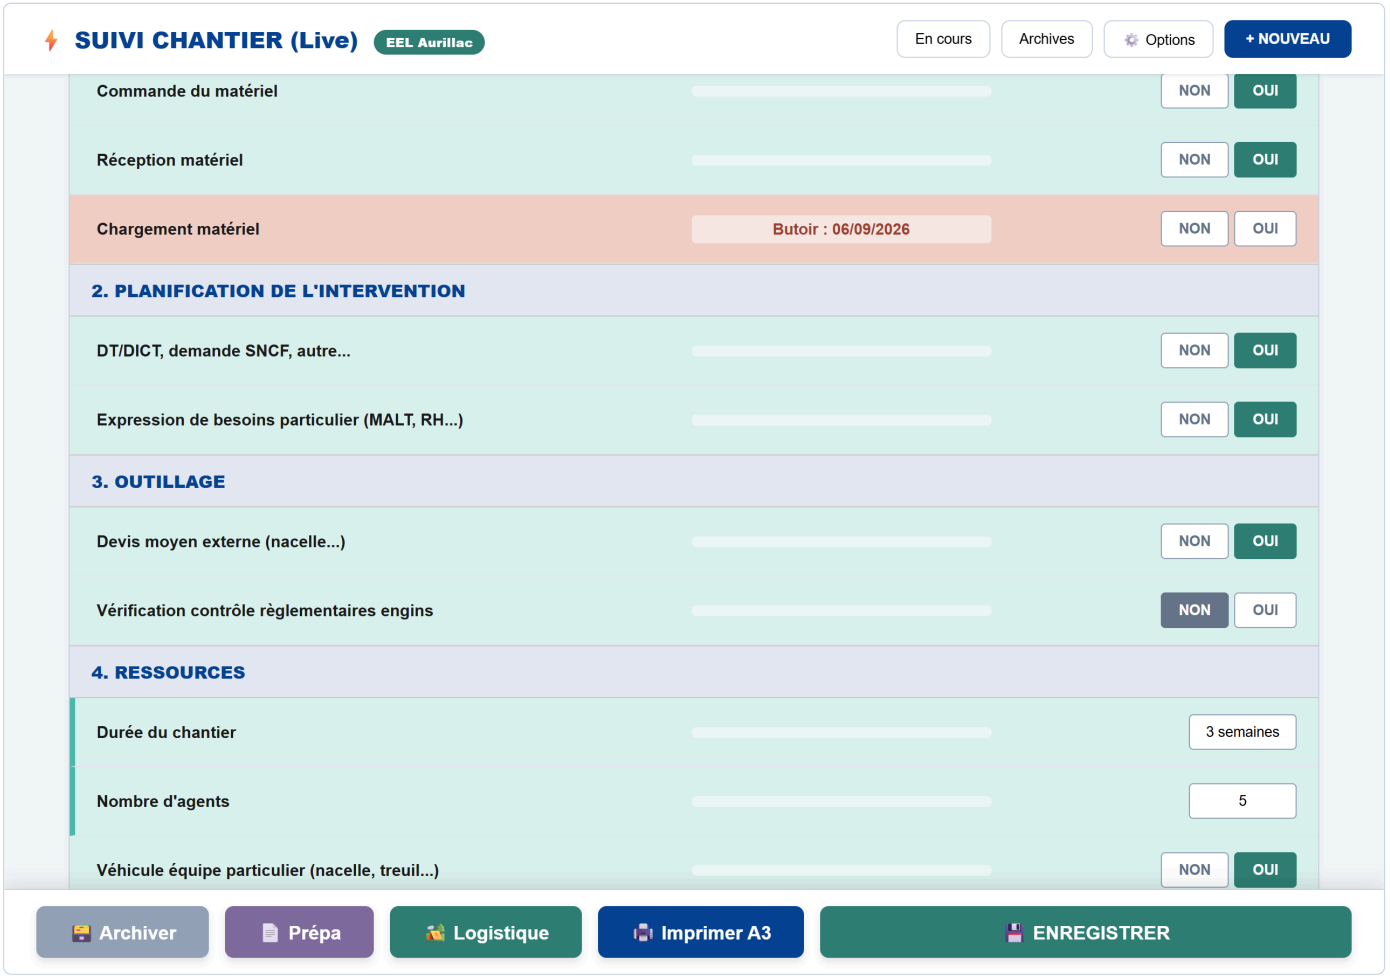

Chaque ligne affiche sa date butoir tant qu'elle n'est pas traitée


COULEUR	SIGNIFICATION
Vert	Traitée : vous avez répondu OUI ou NON.
Jaune	L'échéance approche — un mois avant pour les tâches à 30 jours ou plus, cinq jours avant pour les autres.
Rouge	La date butoir est passée et la tâche n'est pas traitée.
Blanc	Pas encore d'échéance, ou tâche sans délai.

> **NON compte autant que OUI.** La jauge mesure ce qui a été *traité*, pas ce qui a été fait. Répondre NON à une tâche sans objet la sort des alertes : c'est voulu, une question tranchée n'est plus un risque.

Les deux lignes *Durée du chantier* et *Nombre d'agents* attendent une saisie libre, pas une réponse OUI/NON. Elles comptent dans la jauge dès qu'elles sont remplies.

5. Les détails techniques

Le bouton **Prépa** ouvre la liste des documents à produire : NIP, constat d'adéquation, mode opératoire, calculs, PPE, MALT/CC, listes de matériel et d'outillage.

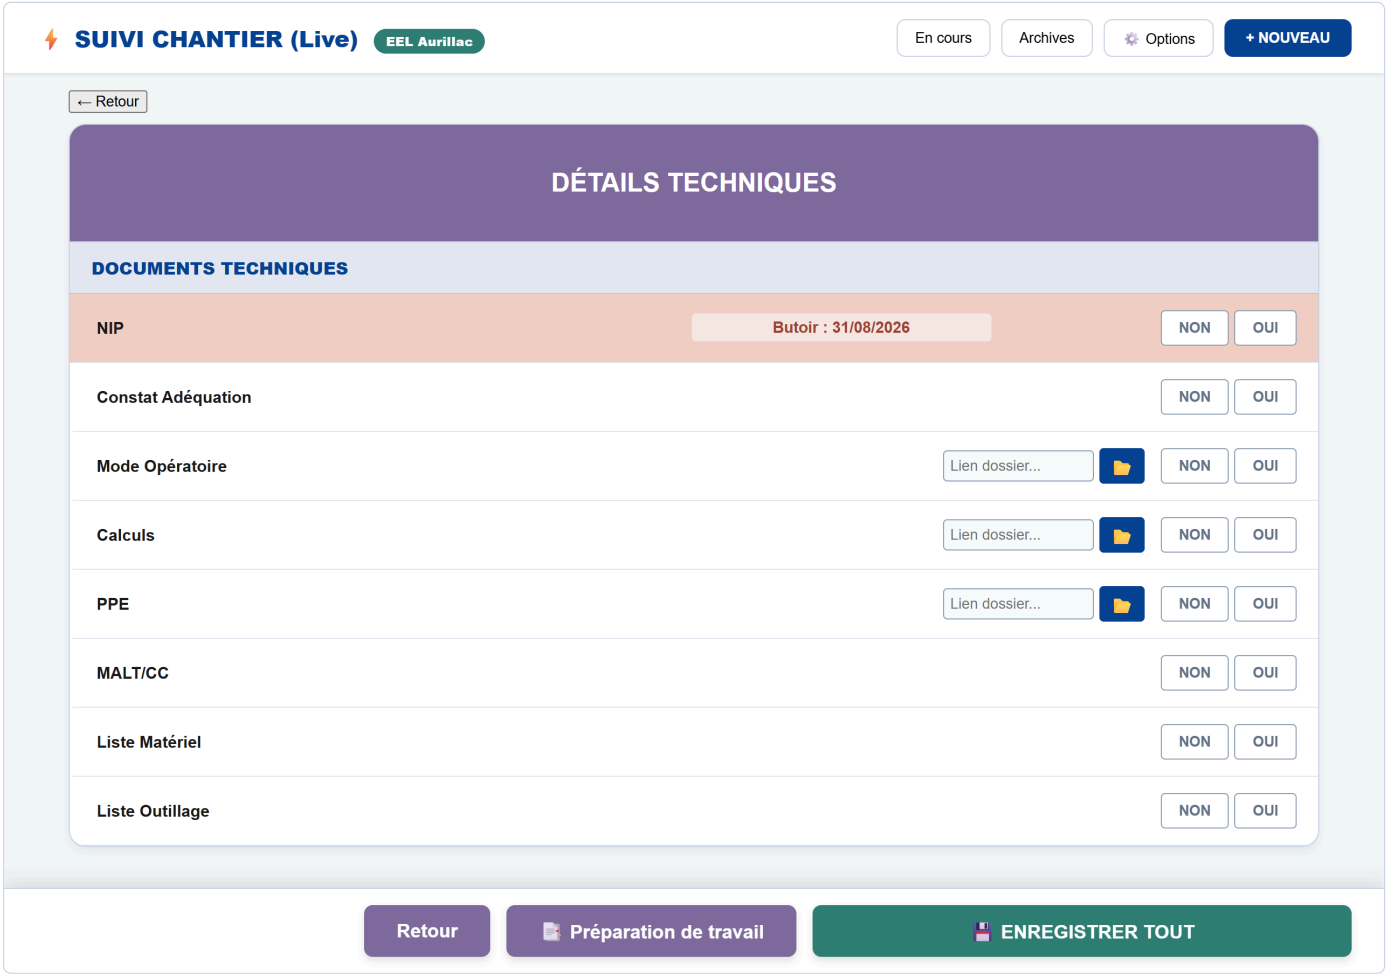

Les documents techniques, avec un lien de dossier pour trois d'entre eux

Trois documents acceptent un **lien de dossier** : mode opératoire, calculs et PPE. Collez-y un chemin réseau ou une adresse, le bouton 📁 l'ouvre.

> Un chemin local du type `K:\Dossiers\...` ne peut pas être ouvert depuis une page web : les navigateurs l'interdisent pour des raisons de sécurité. Le champ reste utile pour *noter* l'emplacement, mais il faudra le copier à la main dans l'explorateur.


6. Logistique & Terrain

Le bouton 🏕️ **Logistique** ouvre un espace à huit onglets qui rassemble tout ce qui entoure le chantier. Son en-tête rappelle la ligne et le **numéro d'OI** saisi sur la fiche, pour qu'on sache toujours de quel ordre il s'agit. **Aucune de ces informations n'entre dans le calcul d'avancement** : la jauge ne bouge pas quand vous les remplissez.

C'est aussi cet espace, et lui seul, que voient les personnes à qui vous transmettez le lien de partage.

6.1 Gîtes et dépenses communes

Qui dort où, combien de nuits, qui a payé — et la répartition calculée toute seule. Deux listes : autant de **gîtes** et autant de **dépenses communes** que nécessaire, chacun avec son intitulé.

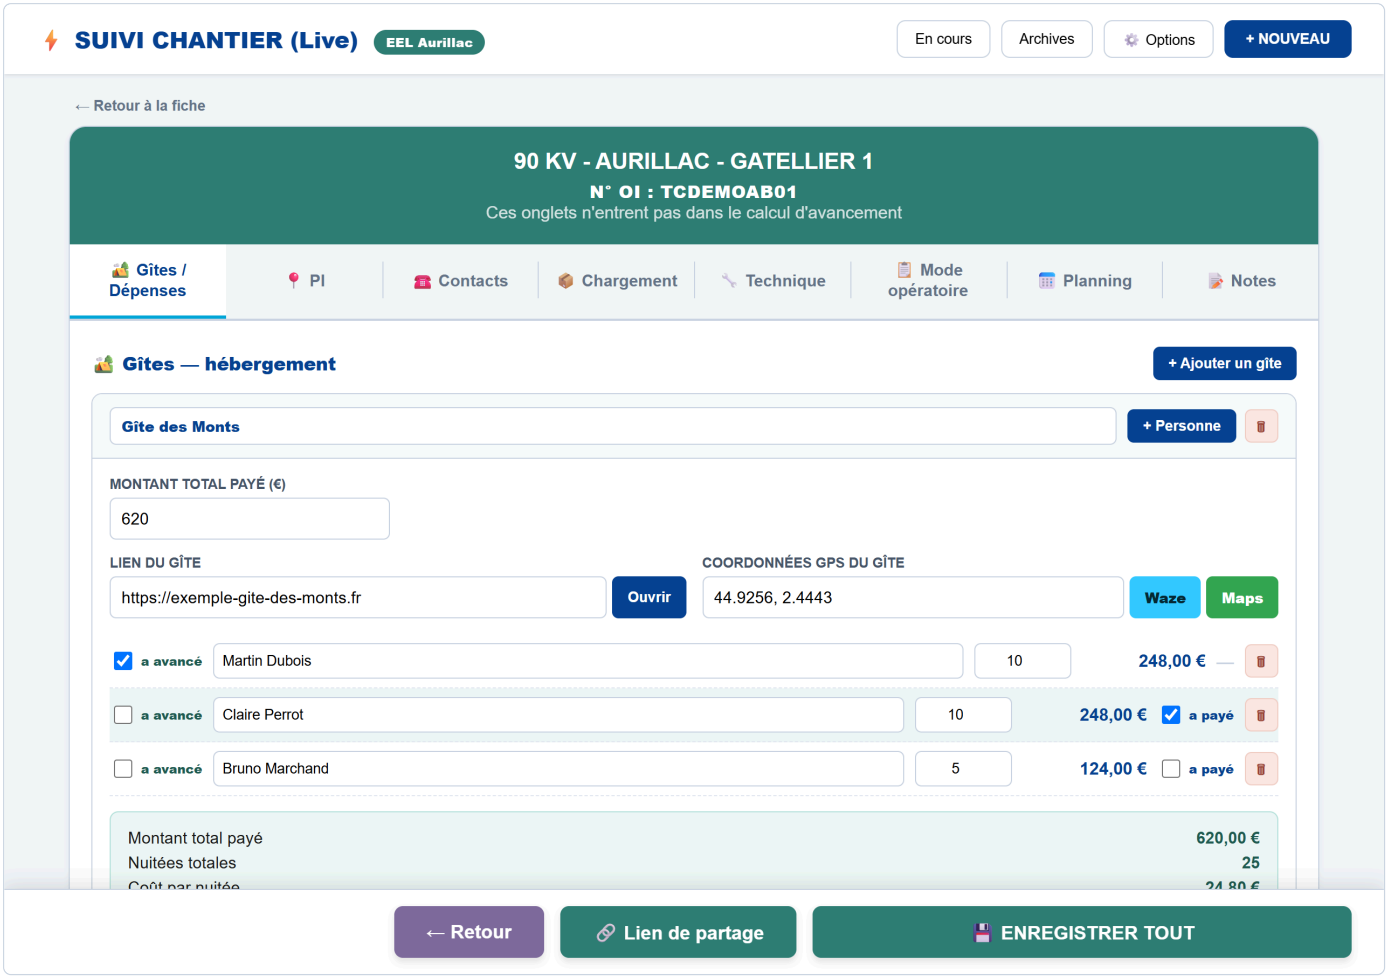

Le gîte se répartit au prorata des nuits, les courses à parts égales

- Un chantier peut compter plusieurs hébergements — deux gîtes, un gîte et un hôtel — et plusieurs dépenses à partager : courses, carburant, péages.
- Ajoutez les personnes présentes, avec leur nombre de nuits pour le gîte.
- Cochez **a avancé** sur la ligne de celle qui a réglé la facture. Une seule à la fois : c'est elle que les autres doivent rembourser.
- Cochez **a payé** au fur et à mesure que chacun la rembourse. La ligne passe au vert, le montant est barré dans le règlement, et le total restant se met à jour.
- Saisissez le montant total : le coût par nuitée et la part de chacun s'affichent, puis le **règlement** — qui doit combien à qui, le payeur exclu.
- Le gîte accepte en plus un **lien** et des **coordonnées GPS**, avec ouverture directe dans Waze ou Maps.
- Un champ **Remboursement du payeur** reçoit un lien Wero, Crédit Mutuel Pay ou autre, ou simplement un numéro de téléphone. Un **QR code** est affiché à côté : les autres n'ont plus qu'à le scanner pour rembourser.
- Les **reçus PDF** s'importent sur les deux blocs et se téléchargent ensuite, y compris depuis le lien de partage. Trois mégaoctets maximum par fichier.


> **Ne confondez pas les deux cases.** *A avancé* désigne la personne qui a sorti l'argent, une seule par gîte ou par dépense. *A payé* se coche pour chacun des autres, quand il a remboursé sa part.

> Le QR code est calculé **dans votre navigateur** : ni le lien ni le numéro ne sont envoyés à un service extérieur. Un lien donne un QR directement exploitable ; un numéro de téléphone seul ouvrira la fiche contact du téléphone qui le scanne.

> Le bouton **Reprendre les personnes des gîtes**, sur une dépense, recopie tous les noms présents dans les gîtes, sans doublon : de quoi éviter une double saisie.

6.2 Points d'intérêt

Les lieux utiles : rassemblement, accès, base travaux. Chaque point s'ouvre d'un clic dans Waze ou dans Google Maps.

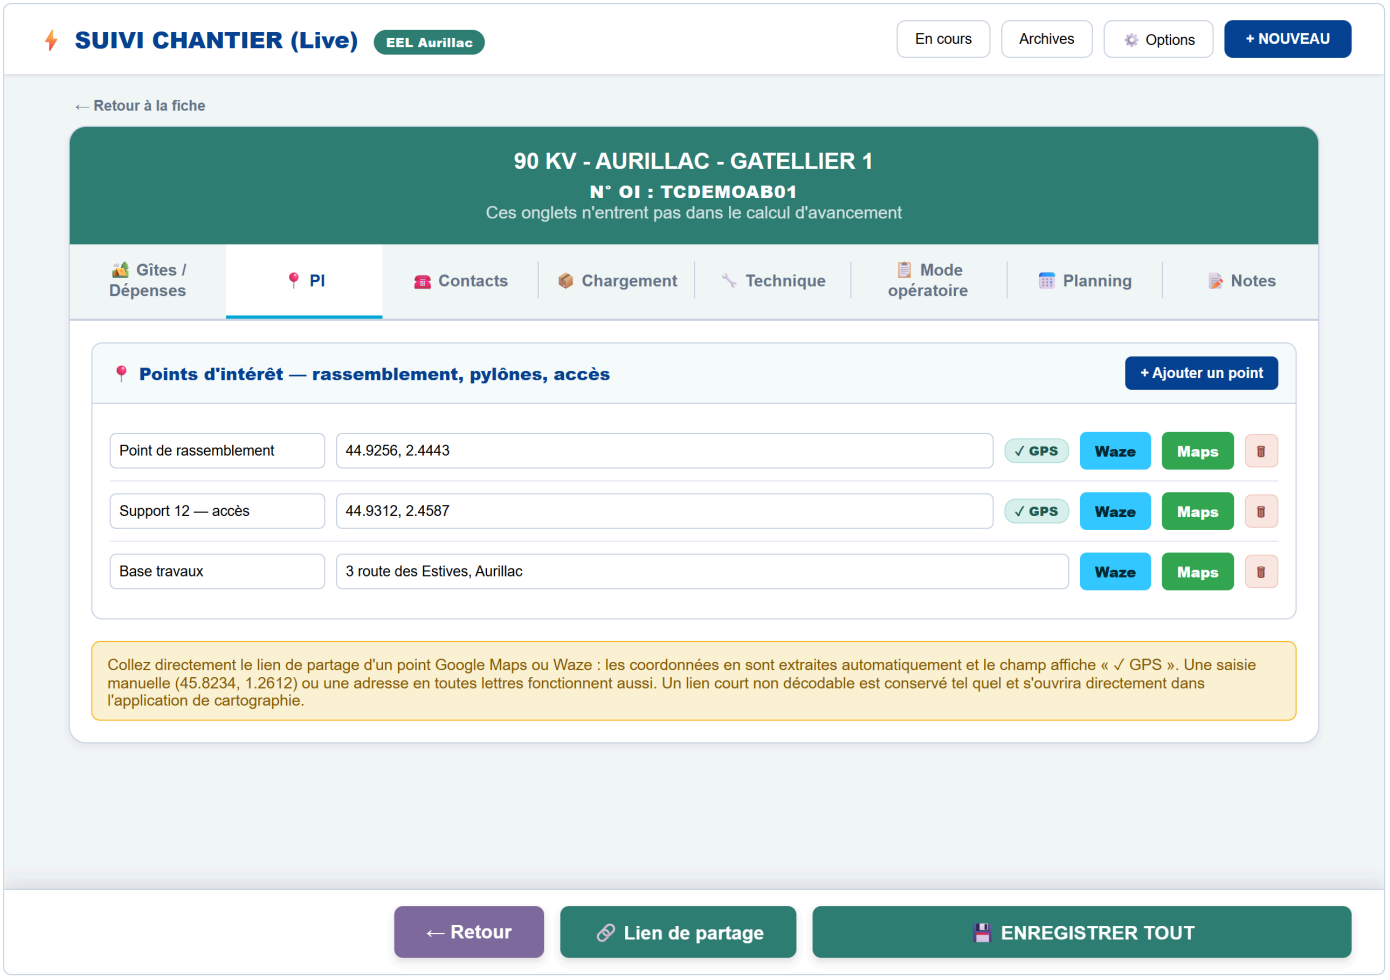


Un badge « ✓ GPS » confirme que les coordonnées ont été reconnues

Le plus simple est de **coller un lien de partage** depuis Google Maps ou Waze : les coordonnées en sont extraites automatiquement. Une saisie manuelle (`45.8234, 1.2612`) fonctionne aussi, virgule décimale française comprise, tout comme une adresse en toutes lettres.

> Un lien raccourci `maps.app.goo.gl` ne peut pas être décodé par la page. Il est alors conservé tel quel et s'ouvrira directement dans l'application de cartographie : le résultat est le même pour vous.

6.3 Contacts

Les numéros utiles, rangés dans les catégories que vous créez : RTE, sous-traitants, secours, ce que vous voulez.

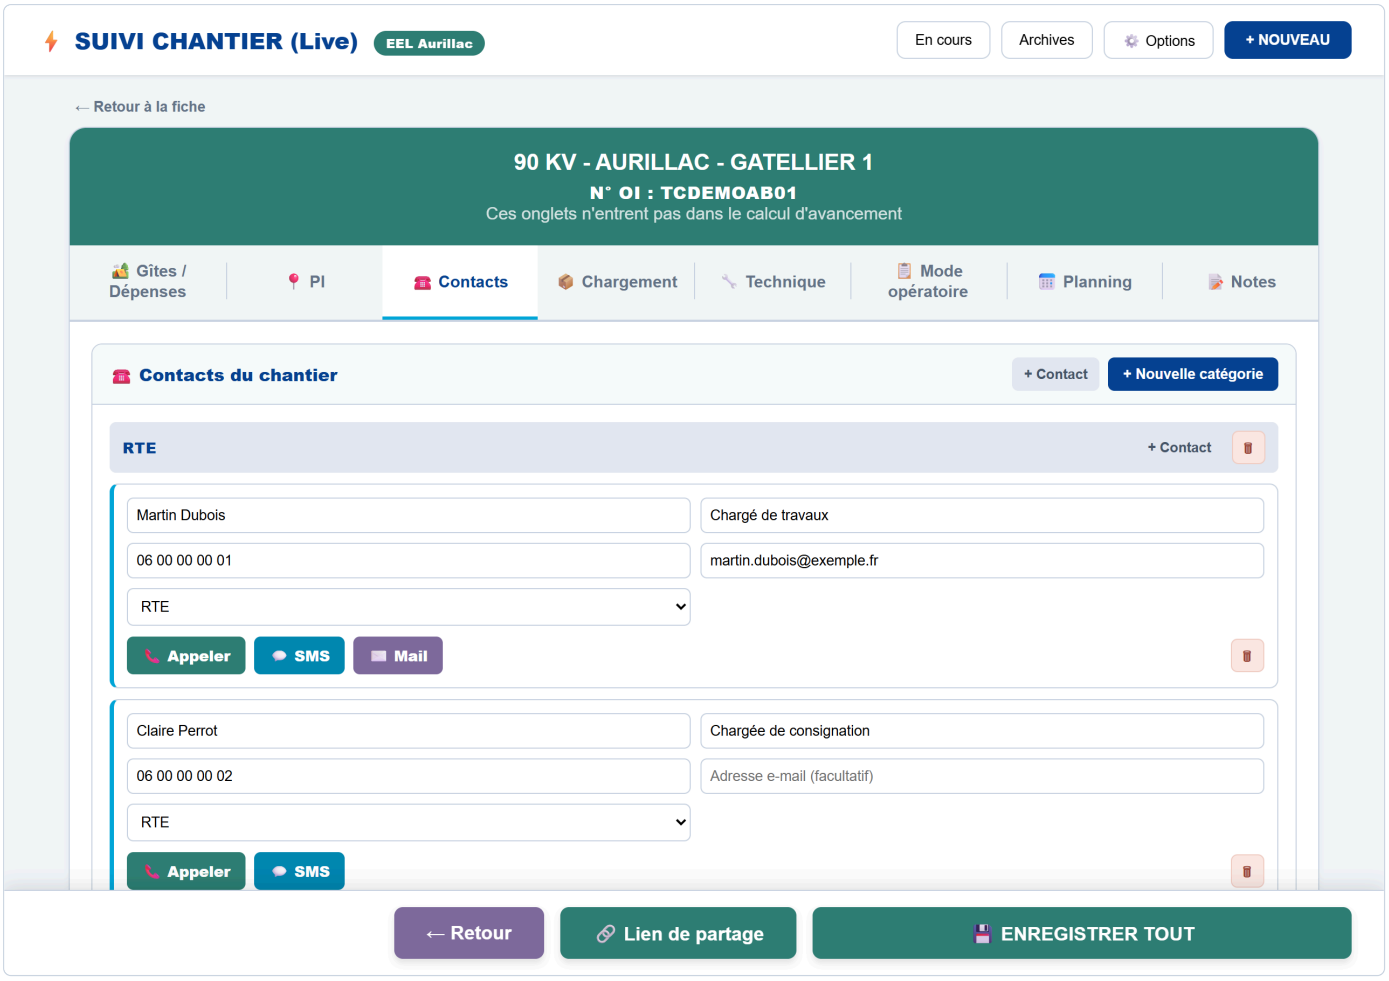


Appeler, envoyer un SMS ou un courriel depuis la fiche

Le bouton **Mail** n'apparaît que si une adresse valide est renseignée. Sans numéro, **Appeler** et **SMS** restent visibles mais inactifs. Supprimer une catégorie ne supprime pas ses contacts : ils passent dans *Sans catégorie*.

6.4 Chargement

Cet onglet fait le lien avec **Invent'RTE**, l'application d'inventaire, et donne accès aux paniers de chargement du chantier.

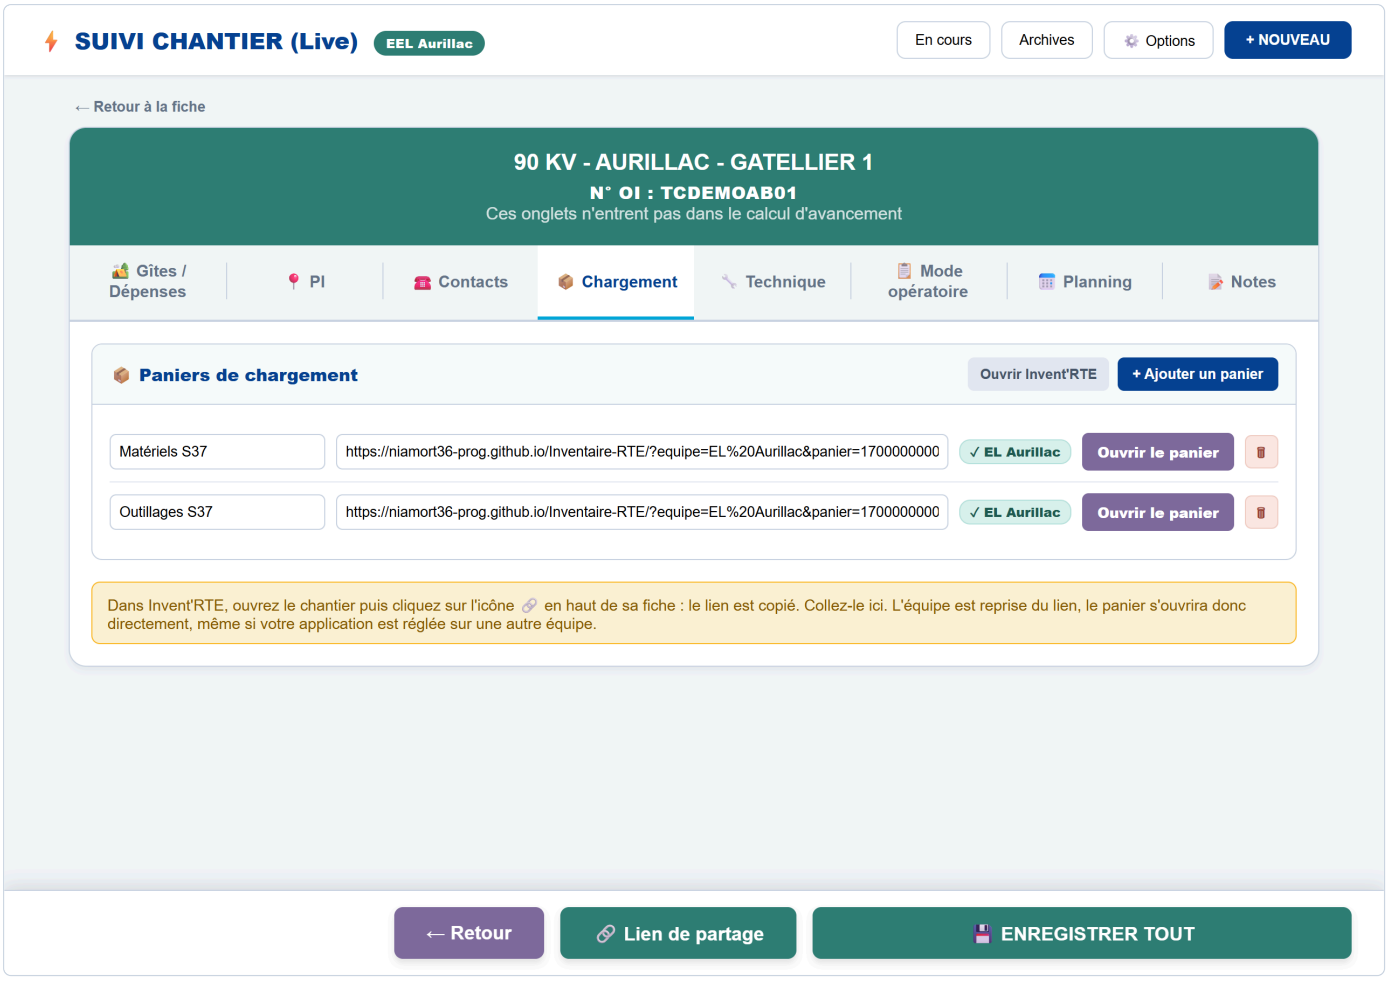

Un clic ouvre le panier directement dans Invent'RTE


Pour rattacher un panier :

1. Dans **Invent'RTE**, ouvrez le chantier voulu.
2. Cliquez sur l'icône 🔗 en haut de sa fiche : le lien est copié.
3. Revenez ici, ajoutez une ligne, nommez le panier et collez le lien.

Le lien porte l'équipe : si votre Invent'RTE est réglé sur une autre équipe que celle du panier, il bascule tout seul. Un badge confirme l'équipe reconnue, ou signale un lien inexploitable.

6.5 Technique

Les efforts et les solutions de terre, pylône par pylône et portée par portée.

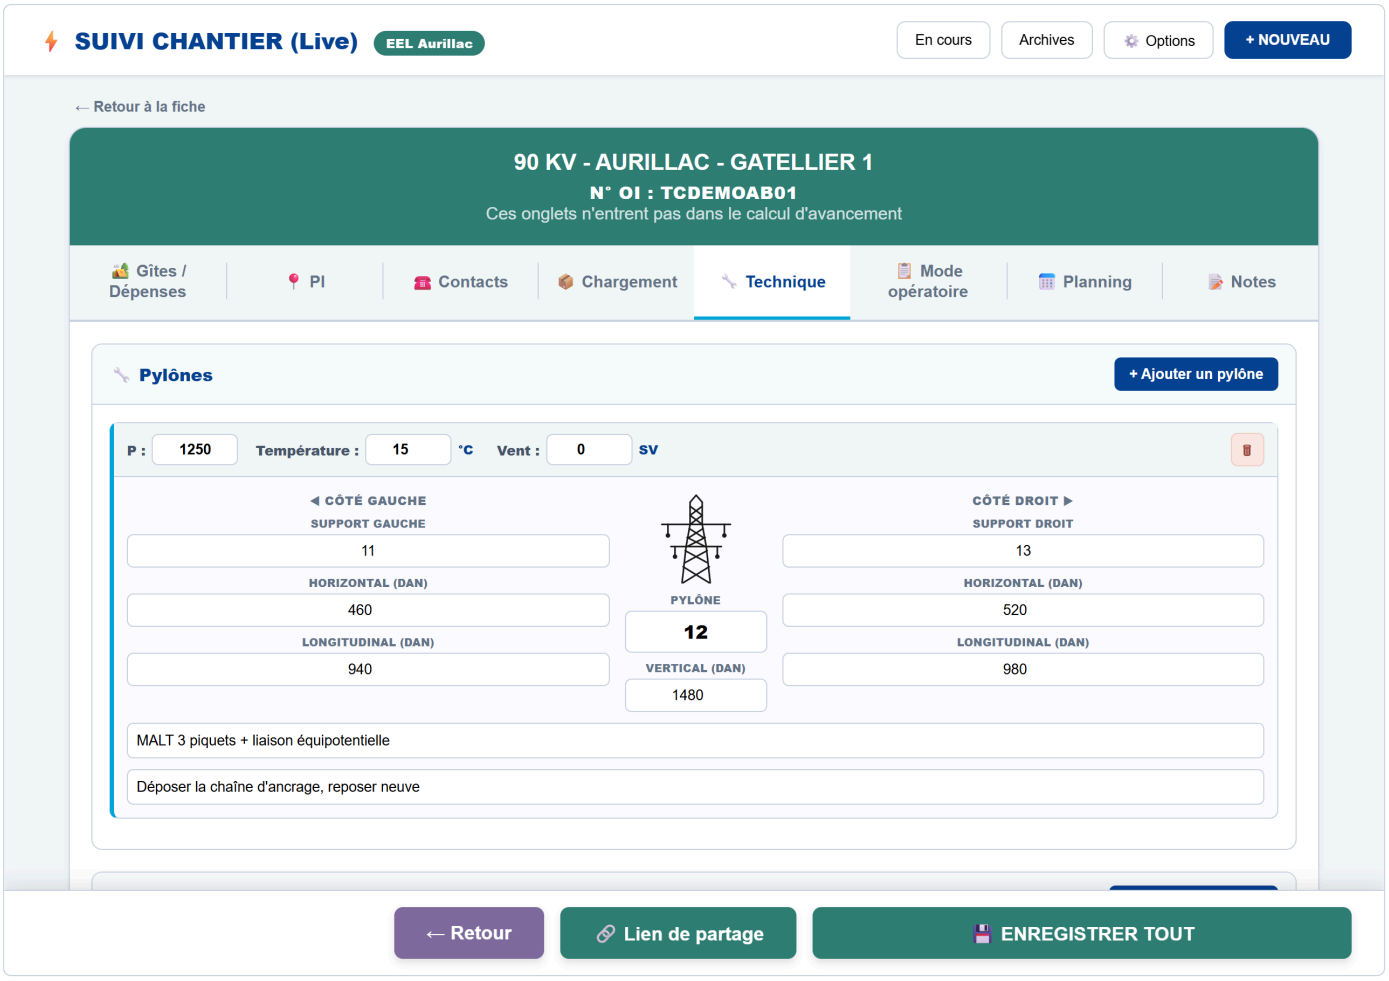

Le support au centre, ses voisins et les efforts de chaque côté

Chaque fiche se lit comme un schéma, et la représentation change selon la nature de l'ouvrage.


Un **pylône** est dessiné au centre, avec son effort vertical, encadré de ses voisins de gauche et de droite et de leurs efforts horizontaux et longitudinaux.

Une **portée** est dessinée par son câble : le pylône de gauche et celui de droite portent chacun leur numéro, et le seul effort demandé est **Th (ou To)**, sous la chaînette.

Dans les deux cas, le bandeau du haut donne les paramètres — **P**, la température en degrés, et le vent en pascals, qui affiche **SV** dès que la valeur est nulle — et le bas de la fiche reçoit la solution de terre et un commentaire.

6.6 Mode opératoire

Le déroulé des opérations, en tâches et sous-tâches. Chaque fiche se replie sur son titre, sa période et ses intervenants.

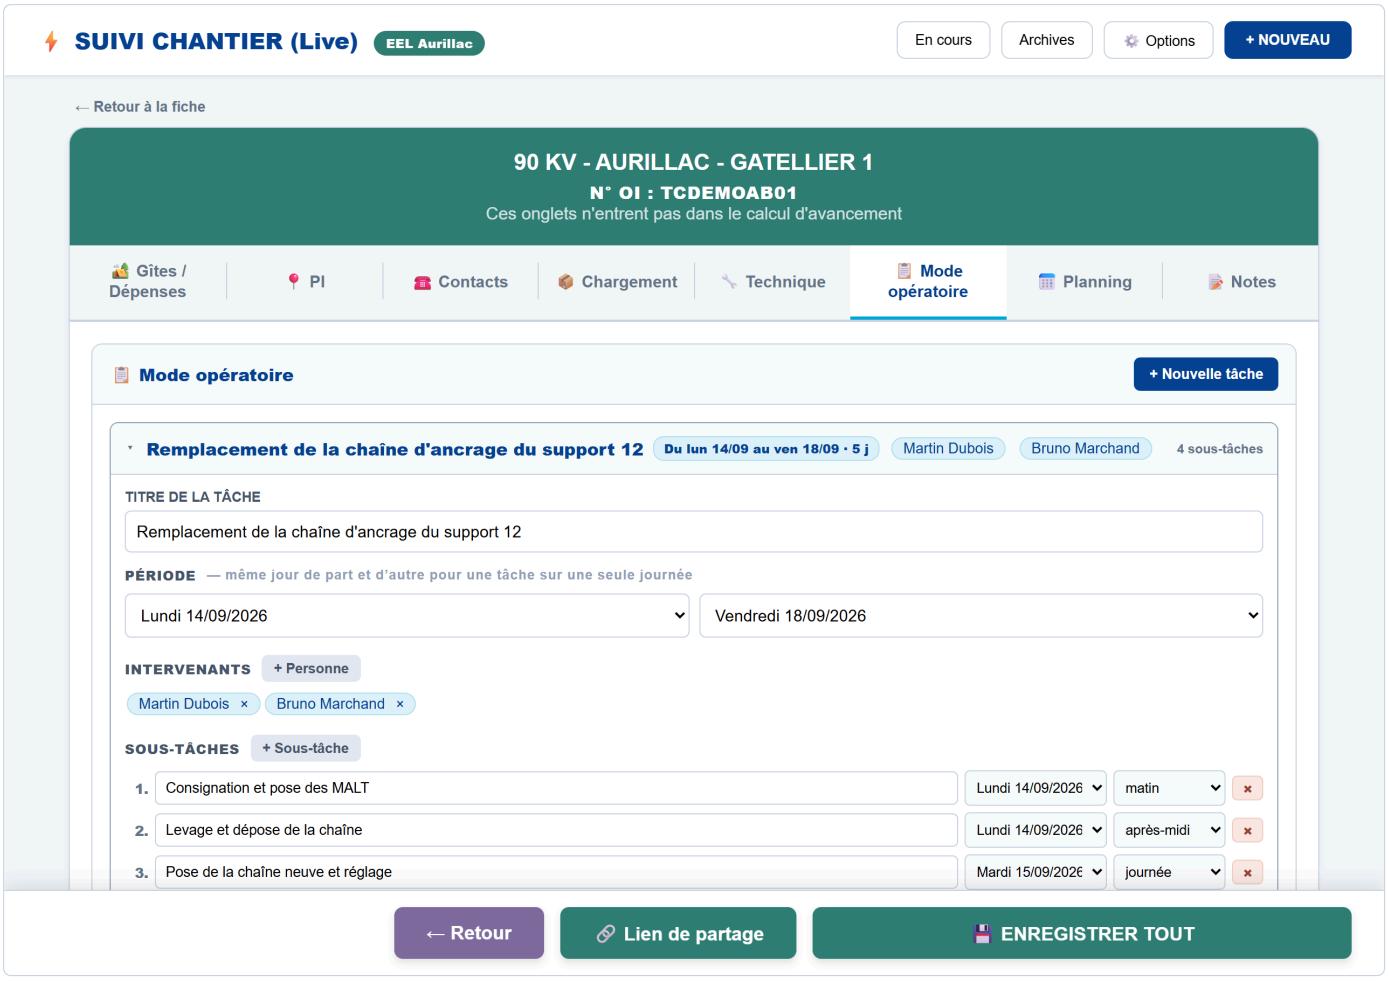


Une tâche dépliée, avec sa période et ses sous-tâches datées

Une **tâche** couvre une période : du jour X au jour Y. Elle peut donc durer une journée comme plusieurs semaines. Choisir le même jour de part et d'autre donne une tâche d'une seule journée.

Ses **sous-tâches** se rattachent au plus fin : une journée, voire une demi-journée. C'est là que se joue le détail du déroulé.

6.7 Planning

Une vue par semaine, découpée en matin et après-midi, comme un agenda.

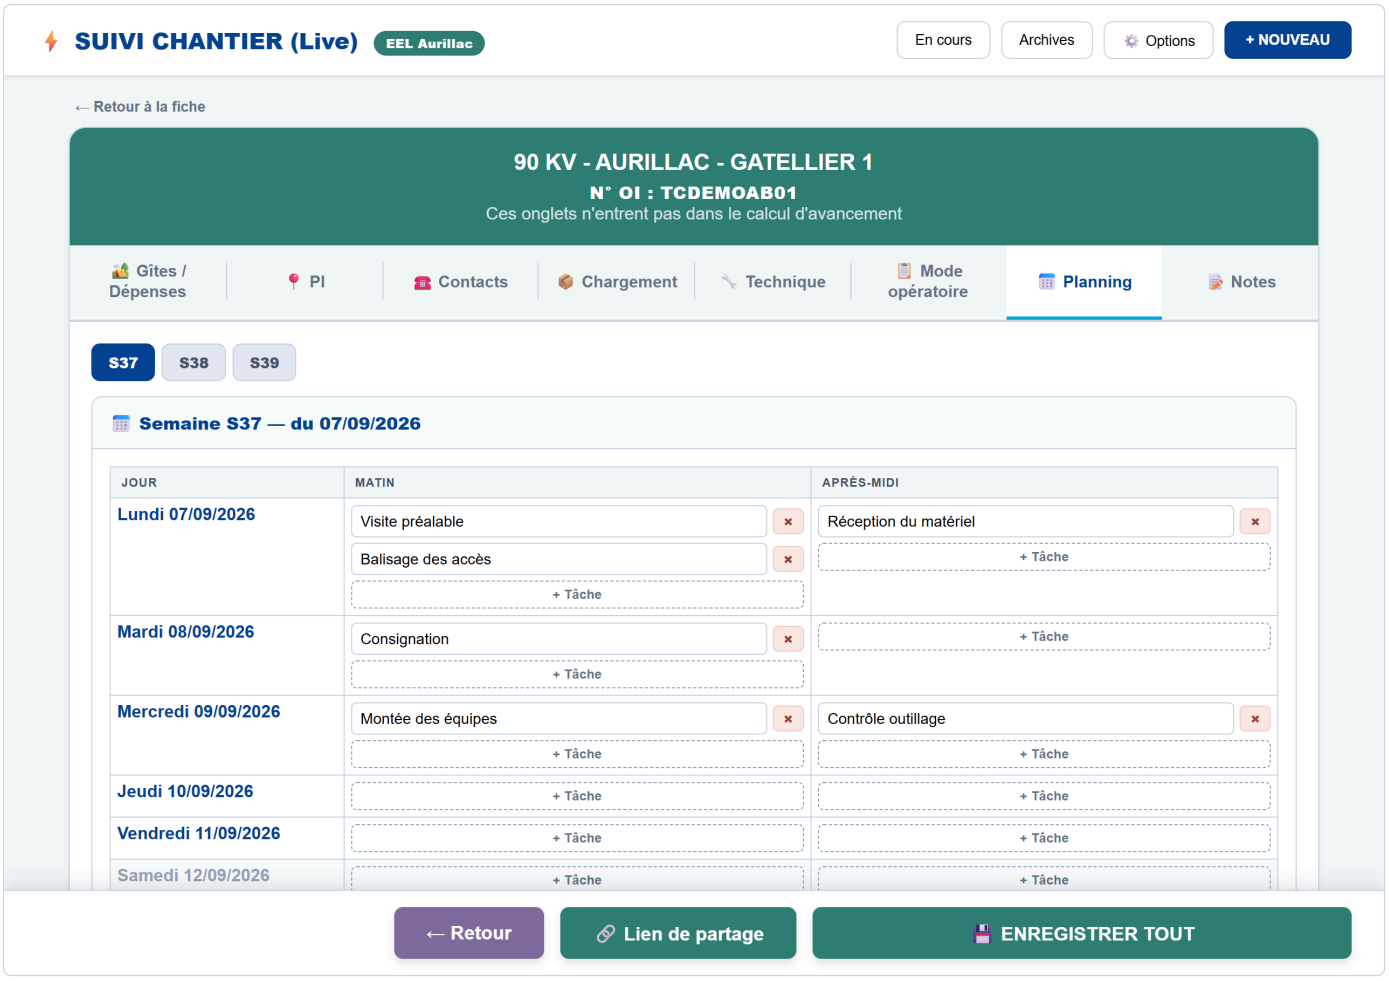


Les semaines du chantier en onglets, les journées en deux demi-journées

Les onglets de semaine — S37, S38, S39… — sont calculés à partir des dates du chantier. Si aucune semaine n'apparaît, c'est que les dates de début et de fin ne sont pas renseignées sur la fiche.

Chaque demi-journée accepte autant de tâches que nécessaire. Les week-ends sont grisés, les jours hors période atténués.

6.8 Notes

Un fil de notes partagé, où chacun signe de son nom.

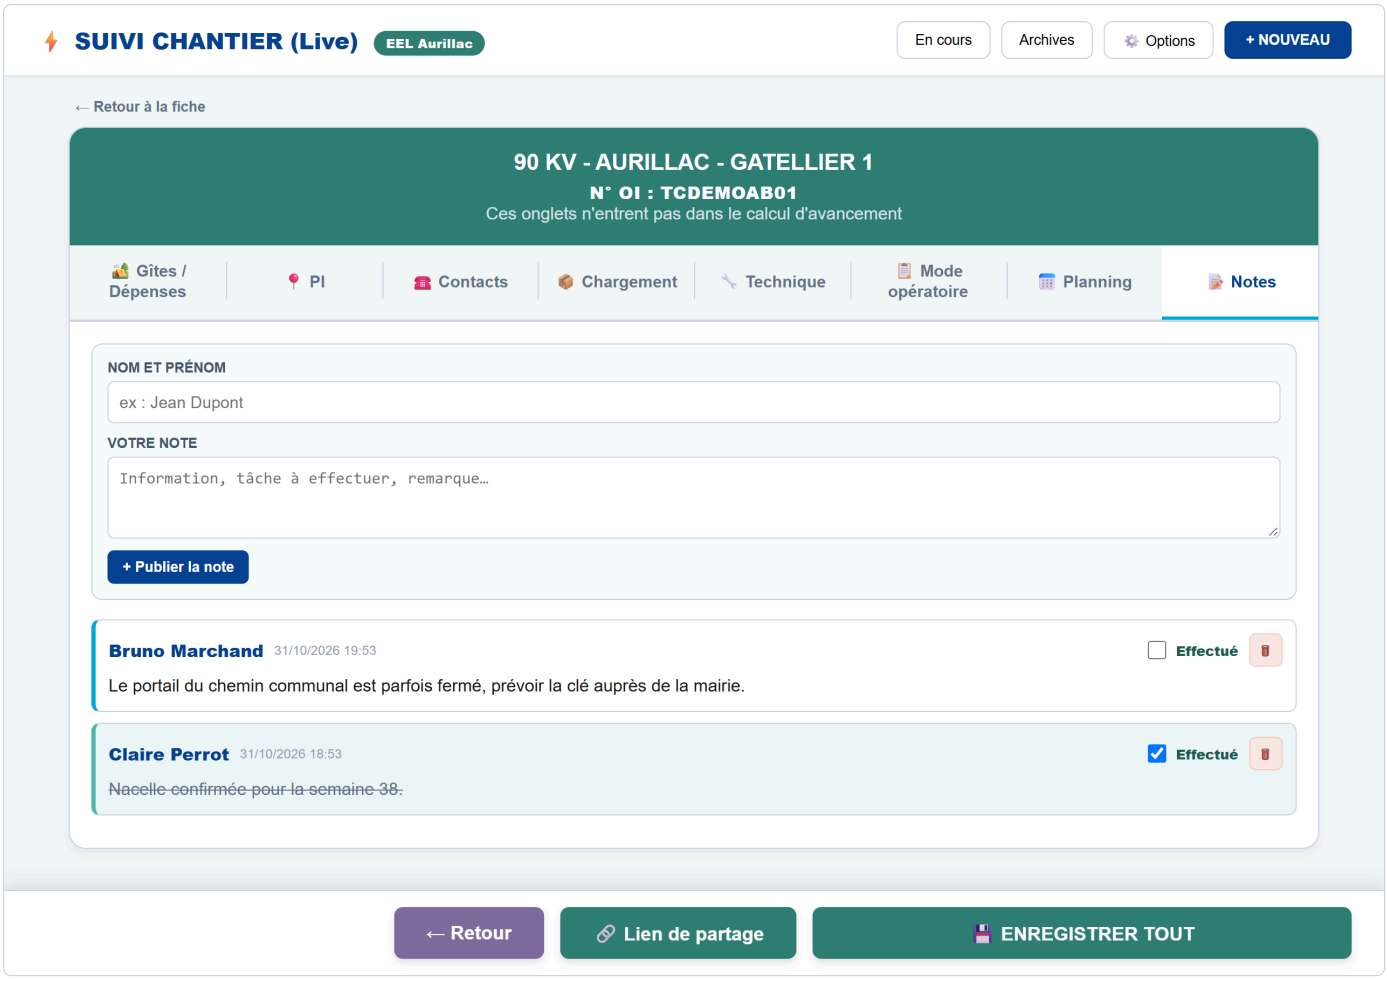


Chaque note porte son auteur, sa date et une case « Effectué »

> **Les notes sont le seul onglet modifiable depuis le lien de partage.** C'est voulu : c'est ce qui permet à quelqu'un sur le terrain de signaler une difficulté sans avoir accès au reste. Tous les autres onglets y sont en lecture seule.

Votre nom est mémorisé sur l'appareil : vous ne le saisissez qu'une fois. La case **Effectué** barre la note sans la supprimer.

7. La préparation de travail

Le bouton 📑 **Préparation de travail**, en bas de l'écran Prépa, ouvre le document complet : les 21 pages du classeur Excel, les unes sous les autres, que l'on remplit directement et que l'on imprime à la fin.

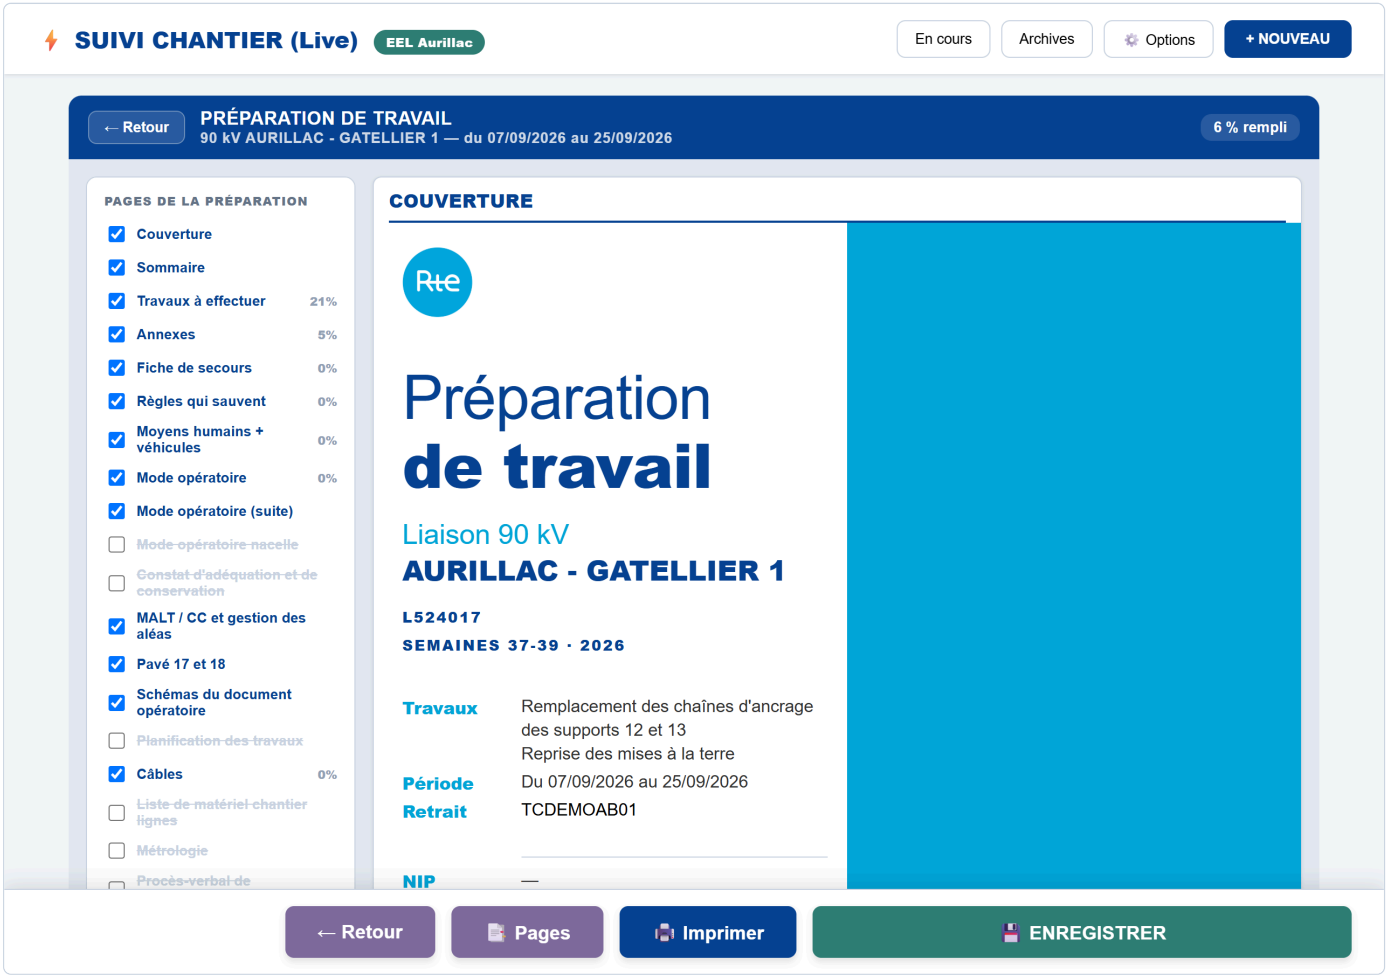

Le sommaire à gauche, les pages que l'on fait défiler à droite

La couverture

La première page est une **couverture à la charte RTE**, remplie toute seule à partir du chantier : liaison et numéro, code liaison et numéro de schéma unifilaire, semaines de travaux, nature des travaux, période, NIP, équipe et préparateur. Seuls le **retrait** (numéro d'OI et créneau) et la **photo** se saisissent ici ; la photo est rattachée au chantier et visible par tous.

La photo peut venir directement de votre téléphone : l'application accepte **jusqu'à 20 Mo** et **réduit l'image elle-même** à 1800 pixels de côté, en JPEG. Une photo de onze méga-octets se range ainsi en moins d'un, sans rien perdre de ce qui se voit sur une couverture, et les photos prises de travers sont redressées d'après leur orientation.

Elle s'imprime à bord perdu, sans marge, et se décoche comme n'importe quelle autre page si vous n'en voulez pas.

Annexer ses propres documents

Au bas de la page **Annexes**, le bloc **Documents annexés** accueille tout ce que vous voulez joindre, rangé par **catégorie** : calculs, types de chaînes, plan de prévention, arrêté de circulation, photos… Nommez la catégorie dans le champ du haut et choisissez des fichiers, **images ou PDF** : elle est créée.

Chaque catégorie devient une **page de la préparation**, placée **avant le retour d'expérience et le compte rendu**, qui closent le dossier. Elle figure au **sommaire sous son nom**, avec son **numéro d'annexe** et son numéro de feuille : après l'annexe 6 viennent les pièces jointes, puis le REX et le compte rendu, qui prennent les numéros suivants. La liste **Annexes numérotées** de la page Annexes suit la même numérotation, et ce qui y était coché le reste quand une pièce s'ajoute. Chaque page se coche et se décoche comme n'importe quelle autre. Un PDF de plusieurs pages donne autant de feuilles.

Une catégorie se complète **autant de fois qu'on veut** : son bouton **+ Fichiers** y ajoute de nouveaux documents sans rien retaper. Le champ du haut propose d'ailleurs les noms déjà créés, pour les retrouver sans faute de frappe. La liste sous chaque catégorie permet d'en retirer un fichier, de la renommer, ou de tout retirer.

> Trois méga-octets par fichier au maximum. Les annexes sont rangées dans la base, à part du chantier comme la NIP, et supprimées avec lui.

Quand le document n'a pas de texte

Beaucoup de schémas unifilaires sont des **plans tramés** : le PDF ne contient que des traits, aucun texte, et il n'y a donc rien à y lire. L'application le dit clairement au lieu de laisser croire à un échec, et se rabat sur le **nom du fichier**, qui est normalisé chez RTE.

De `T-TC-CLERAL71PLAUD-LASCHU-GDP_DES_CASSEAUX-L527007-C.pdf` elle tire le **numéro de schéma** (L527007), l'**indice** (C) et, par le code liaison reconnu au référentiel, la **tension et le nom de la ligne**. Restent à saisir la longueur, la plage de pylônes et les croisements, que seul le plan porte.

Même principe pour une NIP : `NI_25-45474_1_24042025.pdf` donne le numéro et l'indice si le texte du document ne les a pas livrés.

La liste de matériel depuis Invent'RTE

Deux pages accueillent un panier : **Liste de matériel chantier lignes** et **Matériel ligne**. Sur l'une ou l'autre, collez le **lien de partage d'un panier Invent'RTE** puis cliquez sur **Importer le panier** : l'application lit le panier dans l'inventaire et en dresse la liste imprimable, regroupée par ouvrage comme dans Invent'RTE, avec la famille, la zone de rangement et la quantité de chaque article.

Les deux pages ont **chacune leur panier** : vous pouvez porter l'outillage sur l'une et le matériel de chaîne sur l'autre, ou le même panier sur les deux. Importer sur une page ne touche pas à la liste de l'autre.

La liste est **recopiée dans le chantier** : elle s'imprime et se relit sans connexion à l'inventaire, et ses lignes restent modifiables ici. Relancer l'import la remplace par l'état courant du panier.

> L'import **enregistre tout de suite** : la liste, comme le document et le relevé d'une NIP ou d'un schéma unifilaire, part en base sans attendre ENREGISTRER. Vous retrouvez tout en rouvrant la préparation.

> Le lien se copie depuis Invent'RTE, sur le chantier voulu. Il ressemble à `…/Inventaire-RTE/?equipe=EL%20Feytiat&panier=1792677398082`. À côté du bouton d'import, 📦 **Ouvrir Invent'RTE** ouvre l'inventaire dans un nouvel onglet : vous y prenez le lien du panier et revenez le coller ici, sans quitter la préparation. Ni le champ ni les boutons ne s'impriment.

La section des MALT / CC, calculée

La page **MALT / CC et gestion des aléas** reprend le **fichier de détermination des sections de GEMCC**. Le **code de la LIT** y arrive déjà rempli, repris du chantier ; cliquez sur ↻ **Calculer la section** et la page donne l'**Icc triphasé**, l'**Icc monophasé**, le **temps d'élimination** retenu, et les sections de MALT / CC en **cuivre** et en **alu**.

Les deux cases de code — celle de la ligne et celle de la ligne qui croise — **se déroulent** aussi. Les lignes de votre équipe s'y trouvent d'emblée ; dès que vous ouvrez la case, les **7 700 liaisons** du fichier s'y ajoutent, et taper quelques lettres filtre la liste. La saisie libre reste possible.

Deux cas particuliers du fichier sont pris en compte :

- Cochez **ligne HTB en double terne, croisée sur la portée ou avec risque de rupture du conducteur** et donnez le code de la LIT voisine : la section retenue est la plus forte des deux.
- Renseignez un **forçage manuel de l'Icc**, après consultation du PEASI, et la section se déduit de cette valeur au lieu du fichier.

Si la liaison n'est pas au fichier, l'application le dit : le calcul est alors à faire par GEMCC.

Le **schéma de limite poste / ligne** du classeur figure sous le résultat : il rappelle où s'arrête le chantier ligne. Au-delà de cette limite, c'est le fichier *poste* de GEMCC qui s'applique, et ce calcul-ci ne vaut plus.

> Les 7 700 liaisons du fichier GEMCC sont enregistrées **dans la base de l'application**, une par une — jamais dans le code, qui est public. L'application n'en lit qu'une à la fois, celle du chantier. Quand le fichier GEMCC est mis à jour, la base doit l'être aussi.

Choisir sa solution de mise à la terre

La page **Schémas du document opératoire** reprend les schémas de la note d'application RTE *Protection contre le risque électrique — Lignes aériennes*, de sa légende aux trois tableaux de solutions. Ils ne sont plus livrés en planches entières : chaque solution a son propre bloc, sous le **nom qu'on lui donne sur le chantier** — 1A, 2A, 3A, 4A pour la pose sur un support (§3.4.1), 1B, 2B, 3B pour les travaux au sol sur un conducteur (§3.4.2), 1C, 2C, 5C, 6C, 7C, 8C et 10C pour la pleine portée avec une PEMP (§3.4.3).

Chaque bloc dit, avant de montrer le dessin, les deux choses qui décident : la ligne **RPE** — la solution tient-elle s'il y a risque de réalimentation par un ouvrage voisin — et la ligne **RGT** — faut-il une continuité électrique avec le réseau de terre d'un poste, c'est-à-dire un câble de garde. La ligne **Protection** dit contre quoi elle protège : le retour intempestif triphasé seul, ou triphasé et monophasé. La note du bas reprend les compléments du document : ce qu'il faut formaliser dans la préparation, ce qui doit passer en réunion de planning et dans la NIP, et le rappel que les mises à la terre se dimensionnent à l'Icc.


§3.4.1 — POSE DE MALT / CC SUR UN SUPPORT

☐ SOLUTION 1A

MALT / CC en triphasé sur le support et MALT / CC en triphasé dans les postes enc

☐ **Retenir cette solution pour le chantier**

RPE Applicable qu'il y ait risque ou non de réalimentation par un ouvrage voisin (RPE).
RGT La ligne est sans continuité électrique garantie avec le RGT d'au moins un poste.
Protection Protège contre un retour intempestif de tension triphasée et monophasée, sa

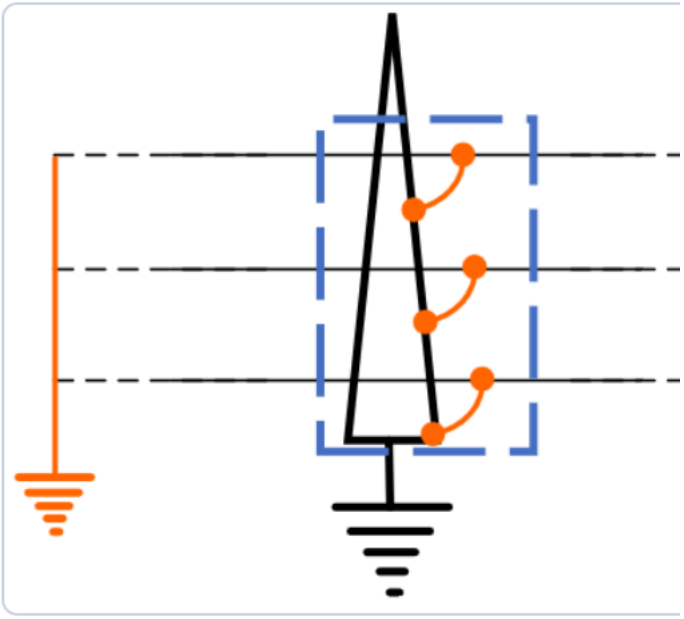

> La pose de MALT / CC ou la fermeture de ST doit être identifiée à la réunion de plann
> disposition appliquée au pavé 11 du DAOE. Attention : ici ce n'est pas l'atténuation de
> mais l'élimination d'un défaut : les mises à la terre doivent être dimensionnées à l'Icc.

☑ SOLUTION 2A RETENUE

MALT / CC de la ou des phases objets des travaux et de celles dont l'opérateur ou l
distance inférieure à la DLVR

☑ **Retenir cette solution pour le chantier**

RPE Applicable qu'il y ait risque ou non de réalimentation par un ouvrage voisin (RPE).

Retenir une solution, et n'imprimer qu'elle

Dans chacune des trois familles, cochez **Retenir cette solution pour le chantier** sur celle que vous appliquez. Elle se marque en jaune, porte l'étiquette **retenue**, le bandeau de la famille affiche son code, et elle part à l'impression même si vous n'aviez rien coché d'autre. Une seule solution par famille : en cocher une autre libère la première. Décochez pour revenir à *aucune solution retenue*.

Au départ, **seule la légende sort à l'impression** : les quatorze schémas sont là pour être consultés à l'écran, pas pour remplir le classeur. La case à gauche du titre de chaque solution décide de ce qui s'imprime, et deux boutons en tête de page affichent ou masquent tout d'un coup, avec un compteur qui dit combien de schémas partiront. Le choix de la solution, lui, ne s'imprime pas sous forme de case à cocher : sur le papier il ne reste que l'étiquette **retenue** et le code dans le bandeau de la famille.

Ces choix — la solution retenue et les schémas affichés — sont **gardés avec le chantier** : vous les retrouvez tels quels en rouvrant la préparation, et ce sont eux qui sortent à l'impression. Il en va de même des fiches SUE cochées.

Ne garder que les familles d'outillage utiles

La page **Liste de matériel chantier lignes** reprend les onze familles du classeur, de la tension au petit matériel. Un chantier n'en emporte que deux ou trois : décochez les autres. La famille se replie sur son titre, son tableau disparaît, et elle ne sort pas à l'impression. Recochez-la pour la retrouver avec tout ce qui y était saisi — rien n'est perdu, seulement rangé.

Deux boutons en tête de page affichent ou masquent les onze d'un coup, et un compteur rappelle combien sortiront à l'impression. Comme pour une page masquée, une famille repliée **ne compte pas** dans le taux de remplissage.

Le schéma de l'ouvrage, et les mises à la terre

Le **pavé 17** du classeur n'est qu'un quadrillage à remplir au crayon. Ici il se dessine. Trois boutons posent les objets : **+ Pylône**, **+ Poste** et **+ Mise à la terre**. Glissez un objet pour le déplacer, cliquez-le pour le régler — son **numéro**, sa **taille**, sa **couleur**, et **Relier à** pour tirer la ligne vers un autre objet.

La ligne se trace en trait épais, légèrement arqué comme une portée, et sa flèche va **toujours vers le bas** : un câble pend. Sous le dessin, **Lignes tracées** en donne la liste : pour chacune, un curseur règle son **épaisseur** et une pastille sa **couleur**. La courbure, elle, ne se règle pas — c'est la flèche d'une portée, elle est juste comme elle est.

Les couleurs proposées sont celles de la charte RTE — bleu marine, cyan, vert, jaune, terracotta, mauve — plus le noir, et un sélecteur libre à côté si vous en voulez une autre.

Le quadrillage reste imprimé sous le dessin : ce qui n'a pas été placé à l'écran se finit à la main sur le chantier. Les boutons et les réglages, eux, ne s'impriment pas.

Le **pavé 18**, gestion des mises à la terre, était lui aussi une image du classeur, floue à l'impression. C'est maintenant un vrai tableau : dix lignes, l'en-tête à quatre niveaux du classeur — 2ème étape de consignation et déconsignation correspondante, MALT posées et enlevées, pose et dépose du fanion — net à l'impression et remplissable à l'écran comme au stylo.

Les situations d'urgence environnementale

Juste après les schémas du document opératoire vient la page **Situations d'urgence environnementale**, qui reprend la **fiche générique de traitement des SUE** de RTE, version d'octobre 2019. Les huit fiches y sont au complet : incendie sous une ligne aérienne, incendie dans un poste, déversement d'huile ou de matières dangereuses, fuite d'huile d'une liaison souterraine, incendie ou déversement lors du transport ou d'un chantier neuf — à terre et offshore —, activités offshore, et émanation de légionnelles des tours aéro-réfrigérantes.

Chacune garde la structure de l'original : les **actions préventives**, celles qui s'ajoutent selon les **facteurs aggravants** identifiés — proximité de tiers, site industriel classé, zone environnementale protégée, présence d'eau, de PCB, de SF6 —, puis les **actions curatives** immédiates, supplémentaires et complémentaires, avec en face de chacune **qui la porte** : le chargé d'exploitation, l'ingénieur d'astreinte, le groupement de postes, le GMR, le prestataire. Les sigles sont rappelés en bas de page.

3 fiche(s) sur 8 à l'impression. Tout afficher Tout masquer

Fiche générique de traitement des SUE, version d'octobre 2019. Ne gardez que les
décochent et ne sortent pas à l'impression. Liste de recommandations non exhaustiv

☐ **SUE N° 1 — INCENDIE SOUS UNE LIGNE AÉRIENNE**

☐ **SUE N° 2 — INCENDIE DANS UN POSTE**

☑ **SUE N° 3 — DÉVERSEMENT D'HUILE OU DE MATIÈRES DANG EXISTANTS (POSTE ET LIGNE AÉRIENNE)**

Actions préventives (Préparation à une SUE)

- Etablir la liste, avec les coordonnées mises à jour des personnes a GdP, astreinte du GMR, pompiers, police, mairie de la commune, du département, autres services de l'Etat (DREAL, DDT-M, ARS,.. (récupération terres souillées, vidange de fosse…),…
- S'assurer de disposer également des informations suivantes :
  - Le plan du poste indiquant les accès et les différentes entrées
  - Le plan à jour des réseaux d'eaux enterrés du poste
  - L'état de l'étanchéité des fosses de rétention
  - La vulnérabilité de la ressource en eau vis-à-vis du site (BRGM)
  - Les installations à risque du poste : ICPE, transformateur de pui rétention, etc.
  - La présence d'habitations à proximité
  - La localisation du stockage des matériels d'intervention (kit abso
  - La liste des collecteurs agréés (produits chimiques, déchets dan

S'il existe des installations d'un client dans le poste RTE :

- Connaître les limites de propriétés
- Disposer des coordonnées d'un interlocuteur chez le client
- S'informer sur les non conformités (NC) réglementaires éventuelle des installations du client afin d'informer les pompiers (présence d

Si RTE possède des installations dans un poste client :


- Informer le client des NC réglementaires éventuelles et des facteu

Une préparation n'est concernée que par une ou deux fiches. **Décochez les autres** : elles restent là, repliées, et **ne sortent pas à l'impression**. Les deux boutons **Tout afficher** et **Tout masquer** font le tri d'un coup, et le compteur dit combien de fiches partiront au papier. Les trois fiches qu'une équipe ligne ne rencontre pas — les deux offshore et les tours aéro-réfrigérantes — sont **décochées d'avance** ; les cinq autres sont gardées.

La page elle-même n'est **pas affichée par défaut** : cochez-la dans le sommaire quand le chantier le demande. Le rappel qui l'ouvre ne s'imprime pas. Comme le dit la fiche d'origine, la liste n'est pas exhaustive : elle se complète en fonction du contexte local.

Le synoptique de déroulage

La page **Synoptique de déroulage** montre le canton vu de profil, comme la planche que le bureau d'études dessine sous Visio : la freineuse à un bout, le treuil à l'autre, entre les deux les supports avec leur numéro, leur nature et le **diamètre de leur poulie**, et sous la portée ce qu'elle survole. Elle n'est **pas affichée par défaut** : cochez-la dans le sommaire quand le chantier est un déroulage. Elle s'imprime en **paysage**, comme le document d'origine.

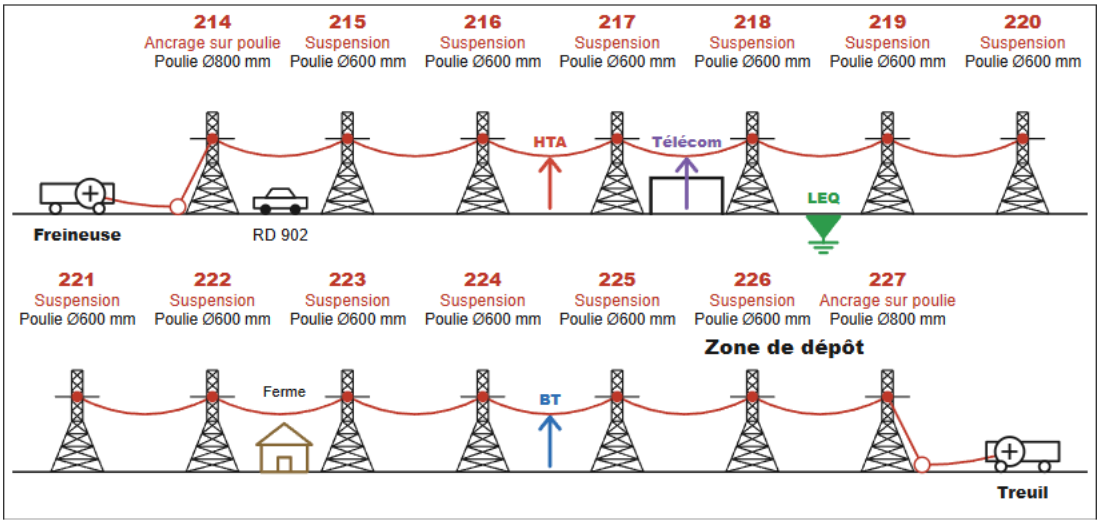

Le rappel qui ouvre la page **ne s'imprime pas** : à sa place vient le champ **Note**, où l'on écrit ce que le plan ne dit pas — consignes de déroulage, points de vigilance, accès, horaires de neutralisation d'une route.

Renseignez d'abord le **canton** — par exemple `214-227` — puis **Monter le canton** : la freineuse, les quatorze supports numérotés et le treuil se posent d'eux-mêmes, répartis sur deux bandes, les deux extrémités en ancrage sur poulie Ø800 et le reste en suspension sur Ø600. Il ne reste qu'à corriger ce qui diffère et à ajouter les franchissements. Les champs **Conducteur ancien** et **nouveau** rappellent en tête ce que l'on dépose et ce que l'on déroule.

Les boutons posent le reste : **Pylône**, **Freineuse**, **Treuil**, **Route**, **HTA**, **Télécom**, **BT**, **Maison**, **LEQ** et un **texte libre**. Chacun se pose au milieu du plus grand vide de sa bande, jamais sur le dessin d'à côté. **Glissez-le** pour le mettre à sa place — d'un bout à l'autre, ou d'une bande à l'autre, le sol n'a jamais à être visé. **Cliquez-le** pour régler son numéro, sa nature, sa poulie, sa taille et sa couleur, et le déplacer au pas avec ◀ et ▶ quand le doigt vise mal. Chaque libellé porte un **liséré blanc** : il se lit même posé par-dessus un treillis ou un câble. Et un pylône ne grandit que jusqu'au bandeau de libellés de sa bande — au-delà il masquerait son propre numéro.

Une **ligne franchie** — HTA, télécom, BT — se dessine d'une **flèche seule**, et ne porte son **portique** de protection que si la case du même nom est cochée. La **LEQ** se place **sous la ligne de sol**, son libellé au-dessus du trait. Le **texte libre**, lui, se pose où l'on veut sur le plan : il se glisse en hauteur comme en largeur, et sa taille est celle de son écriture.

Deux boutons **Portées de la bande** — →← et ←→ — resserrent ou écartent d'un coup tout ce que porte la bande du support sélectionné, à partir de son milieu. C'est ce qu'il faut quand plusieurs franchissements doivent tenir sous une même portée : on ouvre la portée au lieu d'empiler les symboles.

Le **câble se trace tout seul** d'un pylône au suivant, dans l'ordre où ils sont posés sur la bande, avec la flèche d'une portée. Sa couleur, son épaisseur et sa flèche se règlent en tête de page. Pour couper le câble — fin de canton, portée non déroulée — décochez **Câble vers le suivant** sur le pylône concerné.

Une **machine ne fait pas partie de la ligne** : elle s'y raccorde. Posée entre deux pylônes, la freineuse ou le treuil tire son brin vers **le premier des deux**, remonte en tête de ce pylône, et la ligne continue vers le suivant **en lui passant au-dessus** — elle ne repasse pas par la machine. En tête de bande, le brin va au premier pylône, comme avant.

Un support peut porter une **poulie de pied** : cochez-la sur le pylône, et le câble qui vient de la machine n'arrive plus en tête mais **au sol**, sur une poulie de renvoi au pied du fût, d'où il **remonte à la poulie du haut**. Le côté se déduit tout seul : celui où se tient la machine qui s'y raccorde, à défaut le bout de bande le plus proche. Les autres portées du même pylône restent accrochées en tête.

Le nombre de **bandes** se règle de une à quatre : un long canton se lit mieux sur deux ou trois lignes que sur une seule écrasée. Comme pour le schéma de l'ouvrage, les boutons et les réglages ne s'impriment pas — seul le dessin sort.

Le permis de feu

Juste après le mode opératoire, la page **Permis de feu** reprend le modèle de l'annexe n° 1 de la note RTE **NA-SST-DSSQVT-12-00053**, « Le permis de feu à RTE ». Elle s'imprime sur **deux feuilles**, comme l'original : le permis lui-même, puis les **consignes de sécurité impératives** à cocher — avant, pendant et après le travail. Elle n'est pas affichée par défaut : cochez-la dans le sommaire quand le chantier comporte un point chaud.

Le permis de feu est **obligatoire** dans deux cas : les travaux de soudage oxyacéthylénique confiés à une entreprise extérieure (arrêté du 19 mars 1993, pris en application de l'article R237-8 du code du travail), et les interventions sur un site classé **ICPE** dont l'arrêté préfectoral l'impose. Hors de ces cas, les risques liés aux points chauds s'intègrent à la préparation de travail. Le permis se joint à la préparation ; il est archivé à la fin des travaux.

Modèle de l'annexe n° 1 de la note RTE **NA-SST-DSSQVT-12-00053**, « Le permis d
soudage oxyacéthylénique confiés à une entreprise extérieure (arrêté du 19/03/199
l'arrêté préfectoral l'impose. Hors de ces cas, les risques liés aux points chauds s'int
chaque case — ils ne s'impriment pas. Le permis se joint à la préparation de travail

CHEF DE L'ENTITÉ ACCUEILLANT LES TRAVAUX **CHEF DE L'**

ORDRE DE TRAVAIL N°

Le numér

ÉQUIPE OU ENTREPRISE RÉALISANT LES TRAVAUX

EEL Limoges

LIEU ET DESCRIPTION DU TRAVAIL À EFFECTUER

Poste, pylône, repère, nature exacte de l'opération…

VALIDITÉ

AUTORISATION VALABLE DU **À** **AU**

jj/mm/aaaa --:-- jj/mm/aaa

TYPE DE TRAVAUX PAR POINT CHAUD

- [x] Soudage - brasage
- [ ] Tronçonnage
- [ ] Oxycoupage
- [ ] Meulage
- [ ] Autre

à préciser

MATÉRI

- [x] Poste
- [ ] Tronç
- [ ] Poste
- [ ] Meul
- [ ] Autre

à pré

CONSIGNES IMPÉRATIVES DE SÉCURITÉ

Consignes propres au chantier…

La page suit le formulaire ligne pour ligne : les deux chefs d'entité, l'ordre de travail, l'équipe ou l'entreprise qui exécute, le lieu et la description, la validité, le type de travaux par point chaud et le matériel utilisé, les consignes, les risques particuliers, les moyens de protection, les documents associés, les moyens d'alerte et les numéros d'urgence, puis les trois signataires — **chargé de travaux**, **agent veillant à la sécurité de l'opération**, **chef de l'entité** qui accueille les travaux ou de l'entité donneuse d'ordre. Les visas se signent au doigt ou à la souris, comme partout ailleurs dans la préparation.

Les infobulles

Treize petits **?** bleus accompagnent les cases. Cliquez-en un : il déplie sous le champ ce qu'il faut y porter — qui délivre le permis selon que le site est exploité par RTE, par un tiers ou hors exploitation ; que le permis est à **renouveler** dès que l'exécutant, le lieu ou l'opération change ; que le plan de prévention vaut pour les travaux régis par le décret de 1992 quand ceux du décret de 1994 passent par le plan général de coordination, le PPSPS et les modes opératoires ; et le point le plus souvent oublié, la **surveillance tenue au moins deux heures** après l'arrêt des travaux contre les feux couvants. Ces bulles sont là pour aider à remplir : elles **ne s'impriment pas**.

Le formulaire de dégât instantané

Quand un chantier abîme un champ, une clôture ou un chemin, le propriétaire est indemnisé et signe une **quittance**. La page **Formulaire de dégât instantané**, placée après la méthode PAPOTO, reprend le formulaire RTE « **Indemnité pour dégâts instantanés** » : le soussigné et son adresse, la somme acceptée, la nature des travaux et qui les a faits, la ligne, la tension et la portée ou le pylône, le tableau des dégâts, la quittance, le lieu, la date et les deux signatures.

Un chantier peut abîmer **plusieurs parcelles**, et chaque propriétaire signe la sienne : le bouton **+ Ajouter un formulaire** en crée un second, un troisième, jusqu'à douze. Chacun part sur **sa propre feuille** à l'impression. **Supprimer celui-ci** retire un formulaire et fait remonter les suivants.

La page reprend la **mise en page du modèle papier** : le logo RTE en tête, le titre centré, et les cases glissées au fil de la phrase sur leurs pointillés, comme sur le formulaire d'origine — avec la charte graphique de l'application.

Le formulaire que signe le propriétaire du terrain. L'assistant de barème donne la so
portez la surface, puis **Porter au tableau**. Les barèmes et les rappels de calcul ne s
par feuille.

Formulaire 1 sur 1. **+ Ajouter un formulaire**

BARÈME — CALCUL DE L'INDEMNITÉ

SECTEUR

Cher (18) — région Centre, barème 2015

ZONE

Zone 2 —

CULTURE

Blé tendre

SURFACE E

1250

☐ Avec drainage ☐ Avec irrigation ☑ Avec aides PAC (DPU 221 €/

☑ Perte de récolte

POSTE
Perte de récolte
Total
Somme en €/m²

✨ **Porter au tableau**

Chambres d'agriculture du Centre, FRSEA Centre, RTE Ouest, ERDF Centre et SERCE Cent
électriques », année 2015 (avenant du 07/11/2013). En conduite biologique, ajouter 100 €/ha
de 5 ans, 80 €/ha pour les prairies permanentes et les prairies temporaires de plus de 5 ans.

INDEMNITÉ POUR DÉGÂTS I

Je soussigné .....

demeurant à .....

déclare accepter la somme de ..... correspondant à l'indemnité é

travaux de ..... effectués par .....



Le barème calcule la somme au m²

Au-dessus du formulaire, un **assistant de barème** — qui ne s'imprime pas — donne le montant sans calculette. Choisissez le **secteur**, la **zone** et la **culture**, portez la **surface endommagée en m²**, cochez les postes à indemniser : le détail s'affiche en euros par hectare et en montant, avec la **somme en €/m²**. Le bouton **Porter au tableau** écrit la ligne dans le formulaire, avec son libellé complet — culture, zone, postes retenus et barème d'origine — pour que le propriétaire voie d'où vient le chiffre.

Trois jeux de barèmes sont chargés :

- **Corrèze — barème 2010** (chambre d'agriculture de la Corrèze) : treize cultures, deux zones — vallée et pays de Brive, autres régions. Les quatre postes du barème se cumulent : perte de récolte, déficit sur la récolte suivante (50 %), reconstitution physique et chimique du sol (385 € pour les prairies naturelles et pacages, 535 € ailleurs), gênes et troubles divers (un tiers de la récolte, 50 € au moins).
- **Vienne (86) — barème 2013-2014** (protocole APCA-FNSEA-FNPA-Opérateurs) : quatorze cultures, les majorations irrigation (+ 35 %), drainage (+ 25 %) et production de semences (× 2), le DPU moyen à 297 €/ha, puis le déficit sur les récoltes suivantes, la reconstitution du sol et les gênes, chiffrés à part en polyculture et en prairies permanentes. L'indemnité minimale de 46 € est appliquée au total.
- **Région Centre — barème 2015** : les six départements, **Cher**, **Eure-et-Loir**, **Indre**, **Indre-et-Loire**, **Loir-et-Cher** et **Loiret**, chacun avec ses zones. Quinze lignes par zone, les variantes **drainage**, **irrigation** et les deux, et les **aides PAC** qui ajoutent le DPU moyen du département — 221 € dans le Cher, 272 € en Eure-et-Loir et dans le Loiret, 209 € dans l'Indre, 236 € en Indre-et-Loire, 247 € en Loir-et-Cher — plus 175 € d'aide spécifique sur les pois protéagineux. Les deux dernières lignes, jachère et prairie, sont la reconstitution du couvert : 357 et 564 €/ha, sans DPU ni majoration.

La référence du barème et ses réserves s'affichent sous le calcul : conduite biologique, cultures spéciales absentes du barème, indemnités forfaitaires de tranchée et d'ornières. **Le barème n'est qu'une aide au chiffrage** : les trois colonnes du tableau restent libres, et une ligne peut toujours s'écrire à la main.

Le **total** du tableau remonte de lui-même dans la phrase « déclare accepter la somme de », et chaque ligne affiche son montant dès que la surface et la somme au m² sont portées. Le **pied de page** — l'adresse de l'agence — est modifiable : videz la case pour revenir au modèle.

Sortir le formulaire seul, en PDF

Le bouton **Enregistrer ce formulaire en PDF** produit un fichier qui ne contient que ce formulaire-ci : le logo RTE, le texte de la quittance avec vos cases remplies, le tableau des dégâts et son total, les deux signatures — tracées à l'écran, elles y sont — la note du relevé d'identité bancaire et le pied de l'agence. L'assistant de barème, les boutons et le reste de la préparation n'y figurent pas. Le fichier s'enregistre sur votre ordinateur sous un nom qui dit la ligne, le bénéficiaire et la date, prêt à être classé ou joint à un message. Si le tableau est long, il passe sur une deuxième feuille en reprenant son en-tête, et chaque feuille porte son numéro.



Envoyer le formulaire au propriétaire, pièce jointe comprise

Au-dessus de chaque formulaire, une ligne **Courriel du bénéficiaire** et un bouton **Envoyer par mail**. Portez l'adresse, cliquez : l'application écrit le **message entier** — destinataire, objet, texte, et **le formulaire PDF en pièce jointe** — et le remet à votre messagerie. L'objet porte la ligne et la portée ; le corps reprend le bénéficiaire et son adresse, le **détail chiffré** ligne par ligne, le **montant total**, l'engagement de RTE à payer par chèque, la demande de retour signé en deux exemplaires avec la mention « Lu et approuvé » et le relevé d'identité bancaire, puis le nom du représentant RTE et le pied de l'agence. Ni l'adresse ni les boutons ne s'impriment.

Sur ordinateur, le message arrive sous la forme d'un fichier `.eml` que le navigateur télécharge : ouvrez-le. Outlook l'ouvre comme un **message prêt à partir**, destinataire, texte et pièce jointe en place — il ne reste qu'à cliquer *Envoyer*. Une autre messagerie l'ouvrira plutôt en lecture : utilisez alors *Transférer*, la pièce jointe suit.

Sur téléphone ou tablette, aucun logiciel n'ouvre un fichier `.eml` : le bouton passe par le **partage de l'appareil**. Le PDF part réellement attaché, le texte est déjà écrit, et c'est dans l'application de messagerie que se choisit le destinataire.



Envoyer par mail écrit le message entier — destinataire, objet, texte et **le formulaire PDF en pièce j** ouvrez le fichier téléchargé : Outlook l'ouvre comme un message prêt à partir, pièce jointe comprise, il lecture, utilisez alors *Transférer*, la pièce jointe suit. Sur téléphone ou tablette, le partage de l'appareil dans l'application. **Webmail** ouvre le message seul, sans pièce jointe, pour Gmail ou Outlook en ligne sort que ce formulaire-ci, à l'échelle du modèle, barèmes et boutons exclus.

> Si vous écrivez depuis un **webmail** — Gmail, Outlook en ligne — le fichier `.eml` ne vous sert à rien : le bouton ✉ **Webmail** ouvre le message seul, sans pièce jointe, et vous y joignez le PDF à la main après l'avoir obtenu par 📄 **Enregistrer ce formulaire en PDF**. C'est l'ancien comportement, gardé pour ce cas-là.

> Le modèle qui fabrique le PDF se télécharge au premier usage : il faut une connexion la première fois, ensuite il reste en mémoire pour la session. Si le PDF ne peut pas être produit, **Envoyer par mail** ouvre quand même le message, sans pièce jointe, et le dit.

Le sommaire

La deuxième page est un **sommaire** à la charte RTE : chaque page affichée y figure avec le **numéro de la feuille** où elle commence. Les sections principales sont en bleu marine, les pages qui s'y rattachent en retrait.

Les numéros sont **calculés sur la mise en page réelle**, et non estimés : une page réduite occupe une feuille, une planche ou une NIP en occupe autant qu'il lui en faut, et le sommaire en tient compte. Il se met à jour dès que vous cochez ou décochez une page, et se décoche lui-même comme les autres.

Choisir les pages

Le sommaire liste les 27 pages avec, pour chacune, une case d'affichage et son taux de remplissage. Quinze pages sont affichées d'emblée ; les douze autres — permis de feu, mode opératoire nacelle, constat d'adéquation, situations d'urgence environnementale, synoptique de déroulage, planification, liste d'outillage, métrologie, manchonnage, PAPOTO, formulaire de dégât instantané, matériel ligne — restent masquées jusqu'à ce que vous les cochiez, exactement comme les feuilles masquées du classeur.

Trois boutons en bas du sommaire permettent de tout afficher, tout masquer, ou revenir à la sélection par défaut. Un clic sur un titre fait défiler jusqu'à la page.

Le **constat d'adéquation et de conservation** reprend la feuille du classeur telle quelle : c'est un document qui se signe à deux. Cochez la page, imprimez-la et remplissez-la sur place avec l'entreprise de location. Ce que l'application connaît déjà y est repris — la date de début du chantier, la nature des travaux, l'engin, son immatriculation et le loueur saisis dans *Moyens humains + véhicules*, et le chargé de travaux désigné sur la fiche — le reste reste vierge, assez large pour être écrit à la main. Le bas de la feuille porte les deux colonnes du classeur, « Pour le chargé de travaux » et « Pour le loueur », avec un cadre de signature pour chacune.

> **Une page masquée ne compte pas** dans le taux de remplissage, et ne sort pas à l'impression. Masquer ce qui ne concerne pas le chantier allège donc le document autant que le pourcentage affiché.

Un document vierge, et des modèles à la demande

La préparation s'ouvre **vide**. Les tableaux qui ont un contenu type — habilitations des moyens humains, tâches du mode opératoire, jours de la planification — affichent un bouton ✨ **Pré-remplir** qui insère le modèle du classeur. Rien n'est imposé : vous partez du modèle quand il vous convient, vous saisissez ligne à ligne sinon.

Plusieurs pages arrivent en revanche **déjà garnies**, parce que le classeur en fait autant et qu'une feuille de lignes tracées vaut mieux qu'une feuille vide. La **fiche de secours** porte l'encadrement et les groupements enregistrés pour l'équipe (voir plus bas). **MALT / CC et gestion des aléas** s'ouvre avec onze lignes de MALT / CC et quatre lignes d'aléas ; **mode opératoire (suite)** avec douze lignes ; **planification** avec les cinq jours de la semaine ; **métrologie** avec quatre lignes par appareil ; **procès-verbal de manchonnage** avec dix relevés. Toutes ces lignes sont assez hautes pour être écrites au stylo sur le chantier, et se modifient, se suppriment, ou se complètent avec **+ Ligne**.

> Si le tableau contient déjà des lignes, le bouton demande confirmation puis ajoute le modèle **à la suite** : votre saisie n'est jamais écrasée.

Ce qui se remplit tout seul

Les informations déjà connues du chantier ne sont pas à ressaisir : le numéro de ligne, la tension et le nom de la ligne, les dates de début et de fin, les numéros d'OT et d'OI. Elles apparaissent sur fond gris, et se reportent d'une page à l'autre — vers le compte rendu, le REX, la planification, la liste d'outillage.

Les **visas** portent d'office la personne désignée sur la fiche : le chargé de travaux y figure comme **préparateur** et comme **CDT**, son suppléant comme **suppléant CDT**, et la même règle vaut pour la validation CDT du compte rendu. Il ne reste que la date et la signature à porter. Un autre nom se saisit par-dessus ; videz la case pour revenir à celui de la fiche.

Signer la préparation

Chaque case de signature — les cinq visas de la page des travaux, la validation du management, les deux validations du compte rendu et les deux colonnes du constat d'adéquation — porte un bouton ✎ **Signer**. Il ouvre un cadre où l'on signe **au doigt, au stylet ou à la souris** : sur tablette et sur téléphone, la signature se trace directement à l'écran.

Le même cadre propose **Importer une image** si vous avez déjà une signature scannée ou photographiée. Le fond blanc du papier est rendu transparent, pour que la signature se pose sur la case sans pavé clair autour, et l'image est ramenée à 700 pixels de large — une signature pèse alors une quinzaine de kilo-octets.

Une fois posée, la signature s'affiche dans sa case et **s'imprime**. Les boutons, eux, ne s'impriment pas : une case non signée sort comme un cadre vide, à signer au stylo. Survolez une signature pour la **refaire** ou la **retirer**.

> Les signatures sont rangées **à part du chantier**, dans la base, comme la NIP ou la photo de couverture — jamais dans le code de l'application. Elles sont supprimées avec le chantier.

La **nature des travaux** et les **remarques importantes** reprennent la description et les commentaires saisis sur la fiche du chantier. Corrigez-les ici si besoin ; videz la case pour revenir au texte d'origine.

Importer la NIP et le schéma unifilaire

Sur la page **Annexes**, le bouton 🕯 **Importer la NIP (PDF)** enregistre la note d'information préalable avec le chantier et **en relève les informations** : numéro de NI et indice, numéro de retrait, dates de début et de fin de consignation, CDR, DR, nombre de SFPT, et un résumé des points importants (horaire à respecter, besoin de consignation, personnel de manœuvre, changements d'état, consignes particulières).

Les NIP de plusieurs pages sont lues entièrement. **Tout reste modifiable** : le relevé est une aide, votre saisie fait foi. Si une information n'a pas été trouvée, l'application vous dit laquelle plutôt que de laisser une case vide sans explication.

Le PDF est téléchargeable par tous ceux qui ouvrent le chantier, et le numéro de retrait avec son créneau remonte automatiquement sur la **couverture**.

Une NIP importée ajoute aussi une page **NIP (document)** au sommaire : elle **s'imprime avec la préparation**, une feuille par page du PDF, et se décoche comme n'importe quelle autre page. Sans NIP importée, cette page n'apparaît pas.

Le schéma unifilaire

Juste en dessous, le bouton 🕯 **Importer le schéma (PDF)** fonctionne de la même façon. En sont relevés le numéro de schéma et son indice, la liaison, la longueur, la plage de pylônes, la nature et la section des câbles, la date de mise à jour, et surtout le **tableau des croisements de lignes** — quelle portée franchit quel ouvrage.

Le schéma est souvent en **A4 paysage** et tient sur plusieurs planches : chacune s'imprime sur sa feuille, couchée pour occuper toute la page.


> Les câbles relevés sont vérifiés contre le référentiel de l'application : un couple nature-section qui n'y figure pas est écarté plutôt que recopié de travers. Il peut donc en manquer, et la case reste à compléter.

> La NIP est enregistrée dans la base, avec le chantier, et s'efface avec lui. Elle n'est jamais déposée dans le code de l'application : c'est un document interne RTE et ce dépôt est public.

Le code liaison et les coordonnées des pylônes

Sur la première page, le **code liaison** est rempli d'office à partir du numéro de ligne du chantier — la ligne 7008 donne `EGUZOL71PLAUD`. Il se reporte sur la fiche de secours et sur la page MALT / CC. Vous pouvez le corriger ; videz la case pour revenir à la valeur du référentiel.

C'est ce code qui donne accès aux pylônes. Sur la **fiche de secours**, saisissez les numéros de support concernés puis cliquez sur 📍 **Retrouver les coordonnées** : l'application remplit la colonne X ; Y pour chacun. Un support hors de la liaison est signalé, avec la plage réellement couverte.

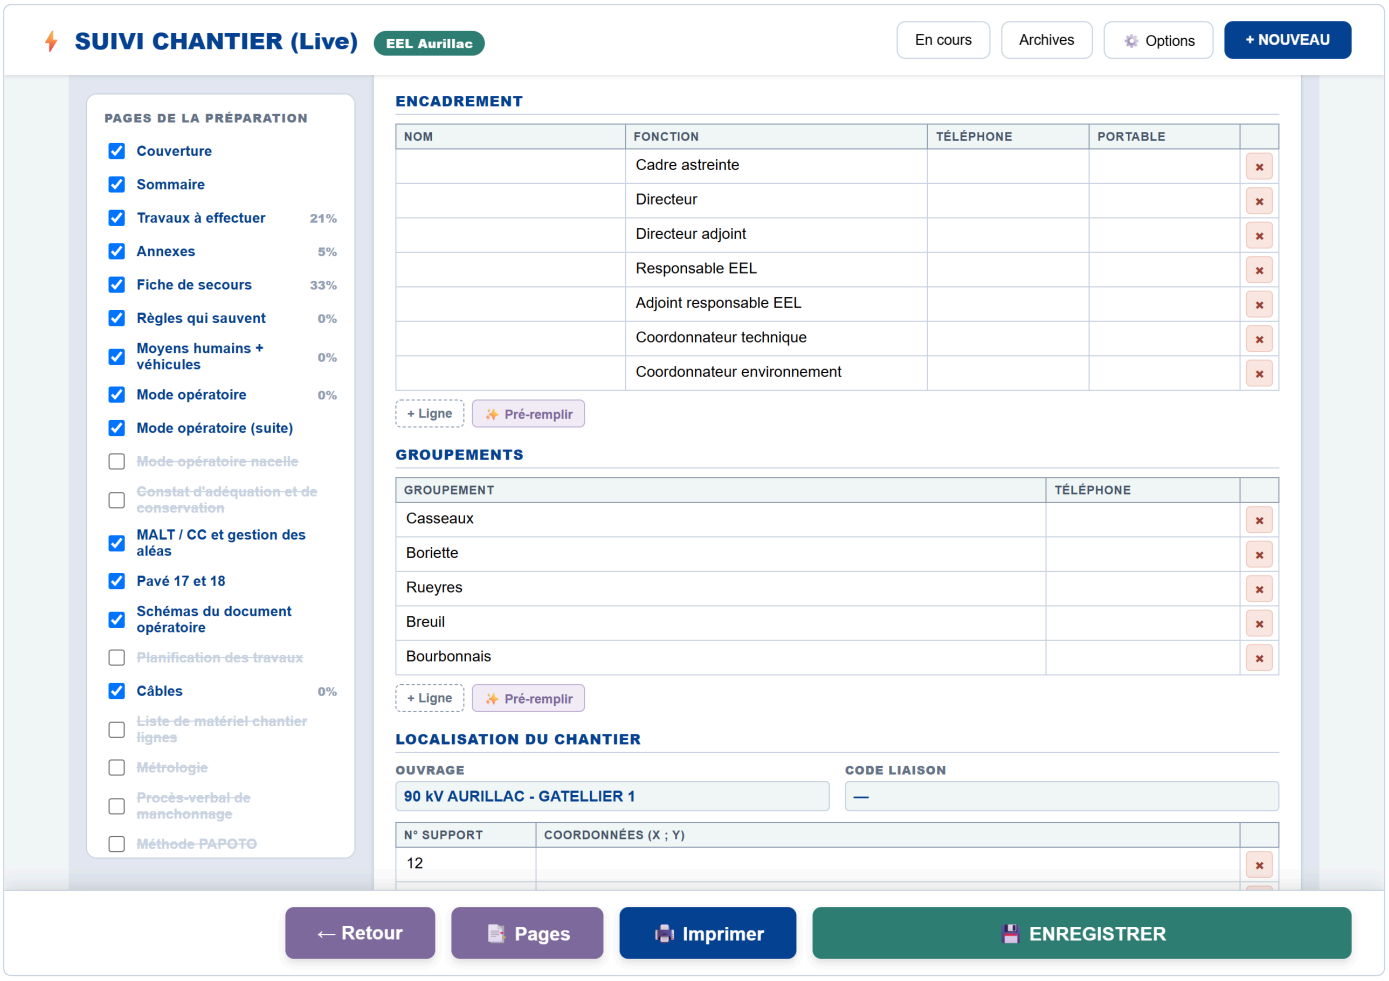

L'encadrement et les groupements insérés par le bouton Pré-remplir

> Toutes les lignes n'ont pas de code au référentiel — 97 sur les 98 d'EEL Limoges, aucune pour l'instant à EEL Aurillac. Sans code, la case reste à saisir et la recherche de coordonnées le dit franchement.

Les calculs du classeur sont conservés. Sur la page **Câbles**, choisir le type de câble renseigne le diamètre, ω, l'UPK et le fourreau ; la cote C se calcule (Ø / 2000 × √(paramètre × 9,81)) et la cote D découle du niveau de tension.

Le mode opératoire

Le tableau des tâches se découpe : le bouton **+ Étape** insère une séparation titrée, que l'on nomme librement (« Phase 2 — remplacement des chaînes »), pour grouper les tâches qui vont ensemble.

Chaque ligne porte deux boutons : **+** glisse une ligne vierge **juste en dessous**, et **×** la supprime. Une tâche oubliée se met donc à sa place sans qu'on ait à recopier tout ce qui suit. Ces deux boutons valent dans **tous les tableaux** de la préparation, et ne s'impriment pas.

Les colonnes **Tâches à réaliser**, **Analyse de risques** et **Actions préventives** reprennent les listes déroulantes du classeur : le chevron en haut à droite de la case ouvre les choix, et vous pouvez toujours écrire autre chose. La page **MALT / CC** fonctionne pareil pour la section et la solution.

Comme dans le classeur, **Entrée** valide la case et descend d'une ligne ; **Maj + Entrée** fait un retour à la ligne dans la case.

Une case de texte **prend la hauteur de son texte** : elle grandit quand le texte passe à la ligne, et redescend quand on efface. Si cette hauteur ne vous convient pas, tirez la **poignée en bas à droite** de la case : la hauteur que vous posez est alors gardée, et la saisie ne la défait plus.

Dès qu'un **numéro de point d'arrêt** est saisi, la ligne se **surligne en jaune**, à l'écran comme à l'impression. Effacez le numéro et le surlignage disparaît.

En face de ce point d'arrêt, la colonne **Contrôle croisé** dit qui contrôle : cochée, le contrôle est confié à une autre personne que le CDT ; laissée décochée, il s'agit d'un **autocontrôle**. La Directive le demande à l'**exigence 3** — le type de contrôle doit être prévu en amont — et le vérificateur en juge la pertinence au titre de l'exigence 9.


Le retour d'expérience

La page **Retour d'expérience** reprend les rubriques du classeur — préparation, consignation, approvisionnement, documents, déroulement, méthode, moyens, outillages, tiers, accès — chacune correcte ou incorrecte avec son analyse, puis la sécurité et les enseignements à retenir.

Le même REX se saisit sous forme de **questionnaire** sur Kizeo, et la page porte le lien : forms.kizeo.com/forms, code entreprise **RTE**. Le lien s'ouvre dans un nouvel onglet, et l'adresse s'imprime en toutes lettres pour qui a le dossier sur papier. Les deux ne se remplacent pas : la page reste le REX **du dossier**, celui qui s'imprime, se signe et s'archive avec la préparation, comme l'exige la Directive.

Les conseils de remplissage

Chaque page de la préparation porte, à côté de son titre, un petit **?** bleu. Cliquez-le : il déplie sous le bandeau ce qu'on aurait dit à quelqu'un qui remplit la page pour la première fois — par où commencer, ce qui se reprend ailleurs plutôt que de se ressaisir, et le piège que tout le monde rencontre une fois.

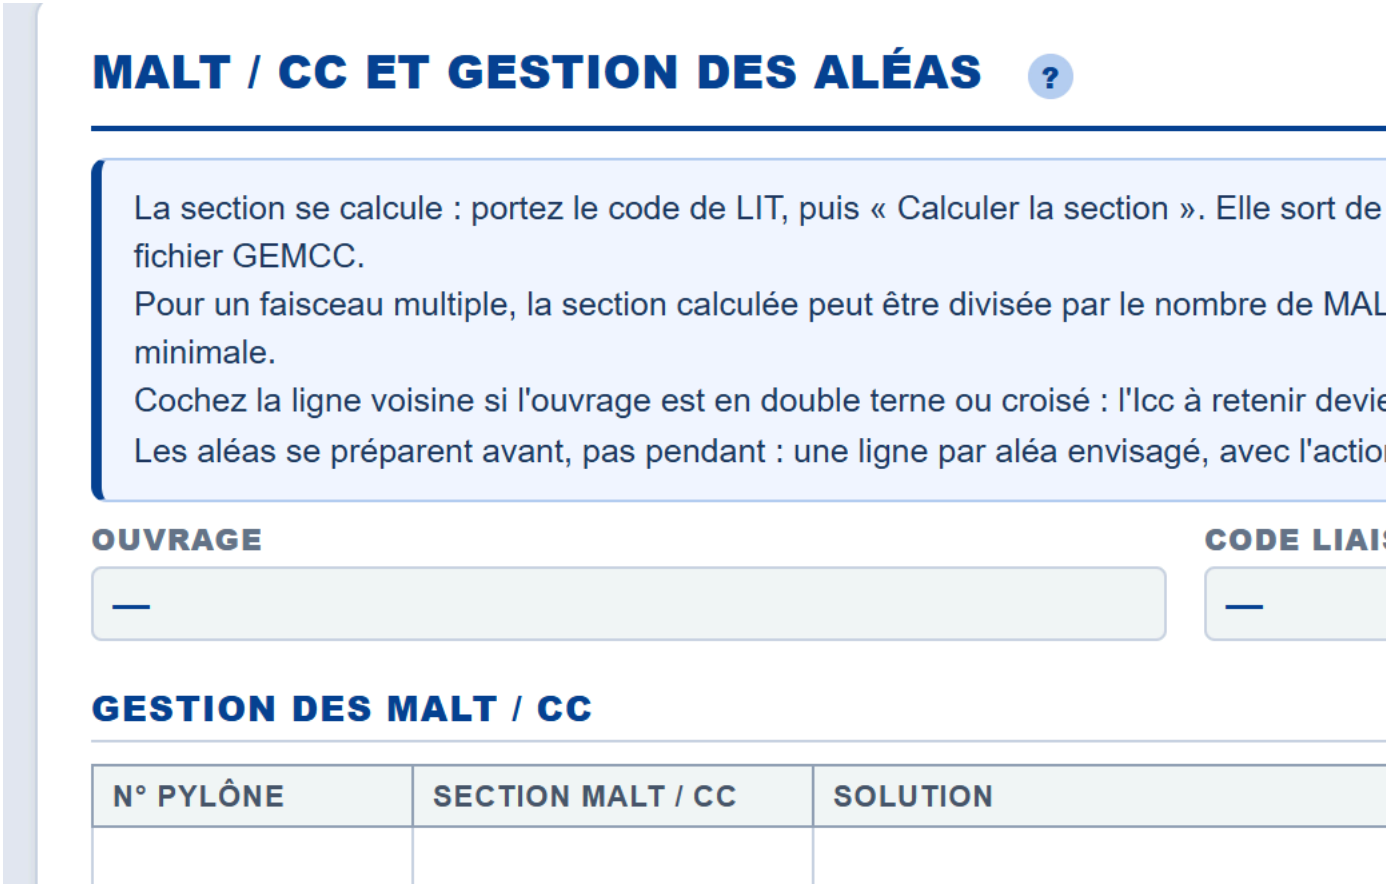

Quelques exemples : la page **MALT / CC** rappelle que la section se calcule depuis le code de LIT et qu'elle peut se diviser par le nombre de MALT d'un faisceau sans descendre sous la section minimale ; la page **Câbles** rappelle que tout calcul se fait sous CELESTE et qu'on porte ici des résultats, jamais une estimation ; la page **PAPOTO** rappelle la tolérance de 0,5 % et qu'au-delà on recommence la visée plutôt que de choisir le chiffre qui arrange ; la **fiche de secours** rappelle que l'adresse du point de rendez-vous des secours est la seule chose qui ne vient pas du carnet de l'équipe.

Un seul conseil s'ouvre à la fois, et **rien de tout cela ne s'imprime** : ni le **?**, ni le texte. Le document qui sort au papier reste exactement celui du classeur. Le permis de feu, lui, porte en plus un **?** par case.

Ce que le remplissage valide tout seul

Ce que vous faites dans la préparation coche automatiquement les tâches correspondantes du suivi, et fait donc avancer la jauge du chantier :

DANS LA PRÉPARATION	TÂCHE VALIDÉE SUR LA FICHE
Une **NIP** importée	NIP, dans les documents techniques
Préparateur **et** CDT signés	Signature prépa
Approbation technique et points d'arrêts signée	Validation technique
Validation du management signée	Validation hiérarchiques

Une ligne de signature compte comme signée de deux façons : le **visa tracé** dans le cadre, ou le **nom et la date** portés dans les cases. L'un suffit — on signe à la souris au bureau, on signe au doigt sur le chantier, et quelqu'un venu par le lien de partage peut faire les deux.

> La préparation ne fait que **cocher** ces tâches. Elle ne les décoche jamais : si vous effacez une signature, la tâche reste validée tant que vous ne la décochez pas vous-même sur la fiche.

Imprimer, ou enregistrer en PDF

Le bouton 📄 **Enregistrer en PDF** ouvre la même fenêtre d'impression, mais **nomme le fichier** : *Préparation de travail - 400 kV Clerac - Plaud - 2026-11-03*, la ligne et le jour, au lieu du titre de l'application. Il ne reste qu'à choisir la destination **Enregistrer au format PDF** ; le navigateur s'en souvient ensuite. Le titre de la page est remis en place une fois l'impression terminée. Le bouton est là aussi pour qui reçoit la préparation **par lien**.

Le bouton 🖨️ **Imprimer** sort les pages affichées au format **A4 portrait**, **une page par feuille**, sans le sommaire ni les boutons. Une page un peu trop haute est réduite pour tenir sur sa feuille, au lieu de déborder de deux lignes sur la suivante. Une seule échappe à la règle : la **liste de matériel chantier lignes**, trop longue pour une

feuille sans devenir illisible, qui se coupe donc proprement entre deux blocs. C'est une mise en page distincte de l'A3 de la fiche chantier : les deux ne se gênent pas.

Quand une page ne tient pas, elle n'est pas laissée au navigateur : l'application la **découpe elle-même**, feuille par feuille, et choisit la réduction qui lui fait remplir exactement ce nombre de feuilles. Pas de feuille de queue avec deux lignes dessus, pas de tableau coupé n'importe où, et chaque feuille — pas seulement la première — porte ses marges, reliure comprise.

Les pages faites de planches — règles qui sauvent, pièces jointes — ne se réduisent qu'un peu : leurs images doivent rester lisibles, quitte à prendre une feuille de plus. Les schémas du document opératoire, eux, se suivent par blocs : une solution n'est jamais coupée en deux feuilles.

Chaque feuille porte son **numéro en bas à droite**, sous la forme *7 / 33* : le rang de la feuille et le total du document. La couverture n'en porte pas — c'est la feuille 1, et le sommaire la compte comme telle.

Les deux pages de **mode opératoire** s'impriment **en paysage**, comme dans le classeur : leur tableau a six colonnes et respire bien mieux en travers. Le reste du document reste en portrait, dans la même impression — les marges de reliure et les numéros de feuille suivent de la même façon.

Les pages sortent avec une **marge de 20 mm côté reliure**, contre 11 à 12 mm sur les trois autres côtés : de quoi perforer et relier le document en livret sans entamer le texte. Sur la fiche A3, le décalage est pris du côté du pli, qui fait le dos du livret.

En **recto verso**, cette marge **change de côté d'une feuille à l'autre** : à gauche sur les feuilles impaires, à droite sur les paires, puisqu'une feuille retournée présente sa reliure de l'autre bord. Le numéro de page suit le même mouvement. Sans cela, la perforation mord dans le texte une feuille sur deux.

Si vous imprimez en simple face, décochez **Recto verso** en bas du volet des pages : la marge revient à gauche sur toutes les feuilles. Le choix est retenu sur l'appareil.

À l'impression, chaque case est remplacée par son texte complet : une saisie plus longue que la case passe à la ligne au lieu d'être coupée. Les cases restées vides s'impriment comme des encadrés à remplir à la main.

> Seuls les numéros publics — 18, 15, 17, 112 et SNCF — sont écrits dans l'application. Les noms et numéros de l'encadrement et des groupements viennent du **carnet de secours de l'équipe**, enregistré dans la base et jamais dans le code, qui est public.

8. Partager un chantier en lecture seule

Envoyer la préparation de travail

Au bas de la préparation, le bouton 🔗 **Partager** copie un lien que vous collez dans un mail. Celui qui l'ouvre voit la **préparation complète** — toutes les pages, les pièces jointes, les signatures déjà posées — choisit les pages qui l'intéressent et les **imprime ou les édite en PDF** exactement comme vous.

Il peut en outre faire trois choses, et seulement trois :

- **Signer** n'importe laquelle des cases de signature, au doigt, au stylet ou en important une image — c'est précisément ce qu'on attend d'un collègue à qui l'on envoie la préparation ;
- **porter son nom et la date** sur la ligne qu'il signe : une signature sans nom n'avance à rien. Les huit lignes de signature du dossier ouvrent leur case *Nom* et leur case *Date*. Le **constat d'adéquation**, qui se remplit avec l'entreprise de location, ouvre tout son bloc signataire — entreprise, nom, habilitation, lieu et date — pour que le loueur le renseigne lui-même ;
- **porter une remarque** dans *Remarques importantes pour le chantier*, sur la page Travaux à effectuer.


Les cases ouvertes sont **teintées de jaune** : tout ce qui n'est pas jaune est en lecture. Chaque case part dès qu'on en sort, et l'application le confirme.

Tout le reste est verrouillé : ni saisie, ni import, ni enregistrement. Et ce qu'il écrit part **case par case**, jamais la préparation entière : il ne peut pas écraser votre travail. Ce qu'il porte remonte dans votre session ouverte comme le font les notes, si bien qu'un enregistrement de votre part le conserve.

Le lien se termine par `?prepa=` suivi de l'identifiant du chantier. Il est distinct du lien `?partage=` décrit plus bas, qui ouvre les onglets logistiques ; les deux fonctionnent côte à côte.

> Le lien affiche **ce qui est en base**, pas ce que vous avez à l'écran : enregistrez avant de l'envoyer. Et comme tout lien de partage, il ouvre le chantier à qui le possède — ne le diffusez pas plus loin que nécessaire.

Depuis l'espace Logistique, le bouton 🔗 **Lien de partage** copie une adresse à transmettre. Celui qui l'ouvre ne voit **que** cet espace : ni la liste des chantiers, ni la fiche, ni les options.

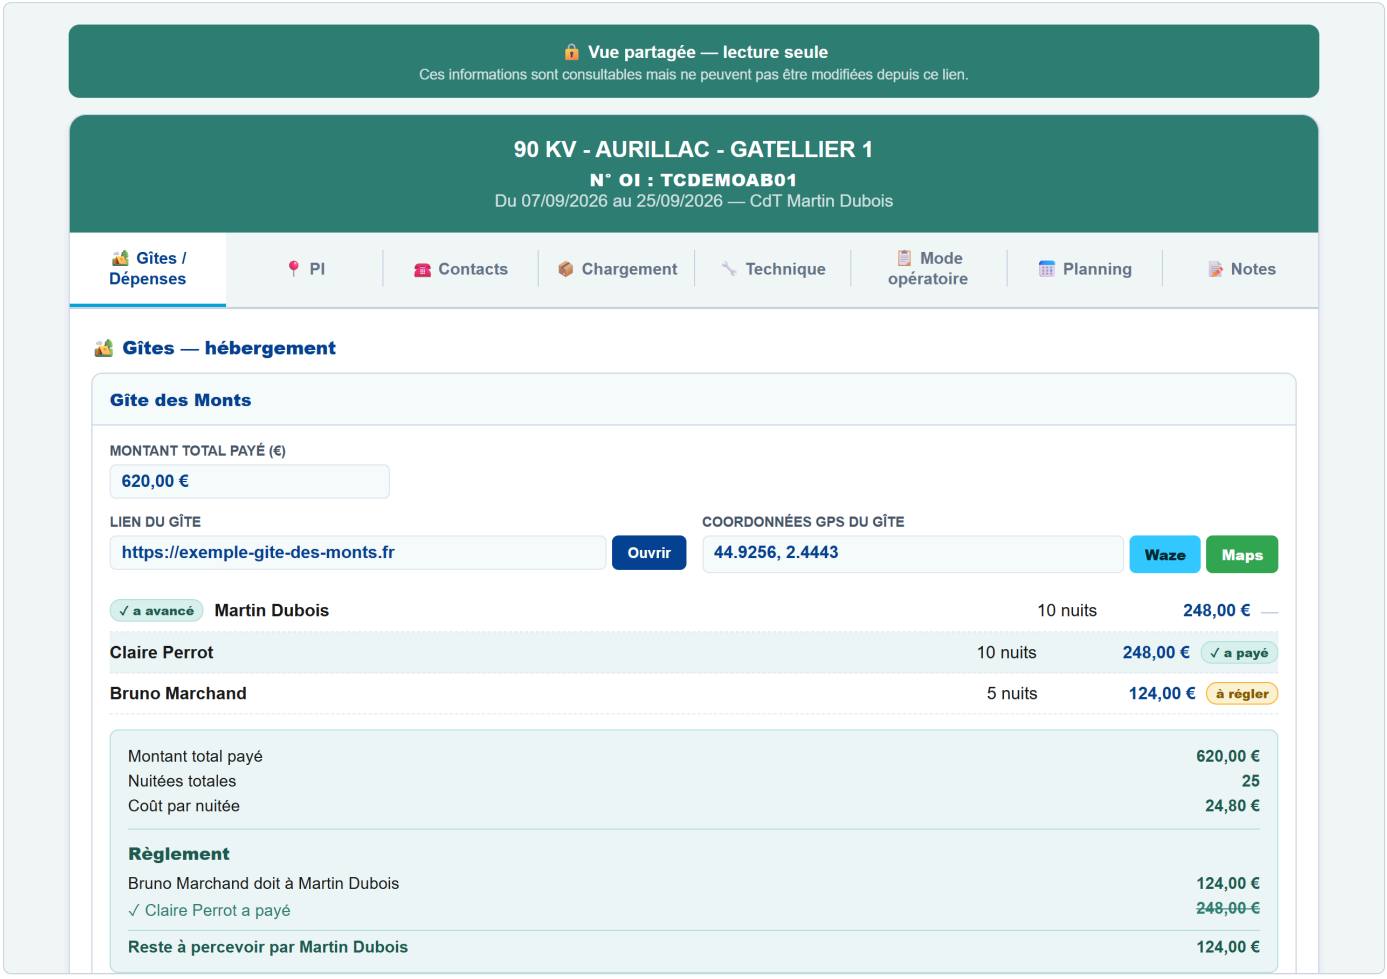

La vue partagée : un bandeau signale la lecture seule


DEPUIS LE LIEN DE PARTAGE	POSSIBLE ?
Consulter les huit onglets	Oui
Ouvrir Waze, Maps, un panier	Oui
Appeler, envoyer un SMS ou un courriel	Oui
Télécharger les reçus	Oui
Publier une note	Oui
Modifier quoi que ce soit d'autre	Non

Le lien affiche ce qui est en base, pas ce qui est à l'écran. Enregistrez avant de le transmettre.

Ce lien n'est protégé par aucun mot de passe. Quiconque le reçoit peut le transmettre. La lecture seule évite les modifications accidentelles, elle ne protège pas d'une diffusion non souhaitée : réfléchissez avant d'y mettre des informations sensibles.

9. Imprimer le porte-document A3

Le bouton 🖨 **Imprimer A3** produit une feuille A3 en paysage dont seule la moitié droite est occupée. Pliée en son centre, elle devient un porte-document avec la fiche chantier en couverture.

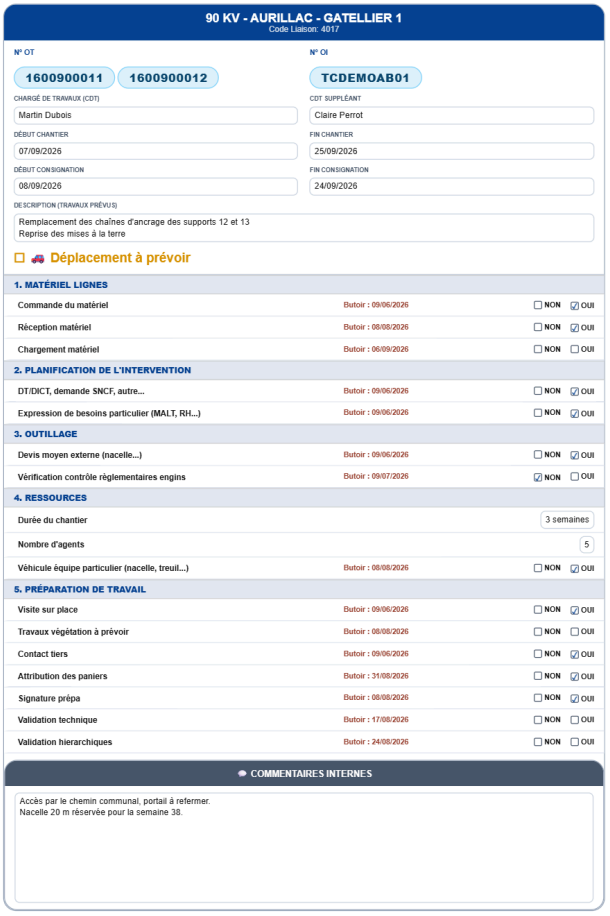

Le trait de pli au centre, la fiche sur la moitié droite


Les **numéros d'OT et d'OI** sont remontés juste sous l'en-tête et grossis : ce sont les références qu'on cherche en premier sur le papier.

La fiche imprimée est allégée par rapport à l'écran : la jauge, le champ Équipe et le rappel de la ligne disparaissent — l'en-tête les donne déjà. Les aplats de couleur sont retirés, le statut restant lisible par les cases cochées. Les dates butoir sont affichées pour **toutes** les tâches, y compris celles déjà traitées, ce qui donne le calendrier complet du chantier. Le bloc de commentaires est agrandi pour écrire à la main.

> Dans la fenêtre d'impression, vérifiez que le format est bien sur **A3** et les marges sur **Aucune**. Selon le pilote d'imprimante, il faut parfois le forcer.

La mise en page s'adapte toute seule au contenu : plus la fiche est remplie, plus elle est réduite, mais elle occupe toujours exactement la hauteur et la largeur utiles.

10. Les options : équipes, lignes et opérateurs

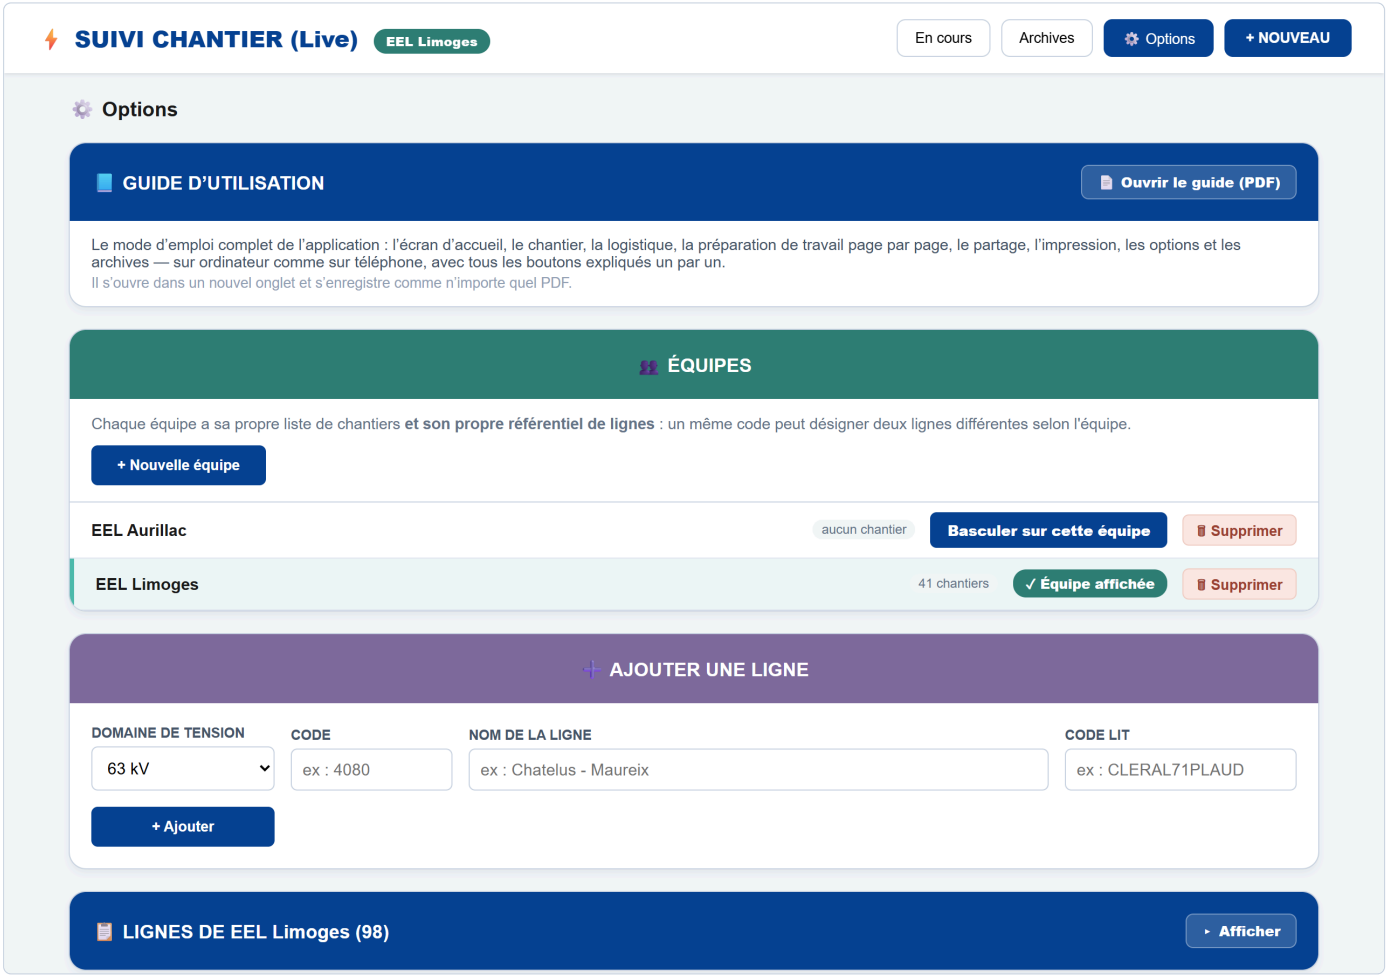

Les équipes, le référentiel de lignes, puis les opérateurs

Changer d'équipe

Chaque équipe a **sa liste de chantiers et son propre référentiel de lignes**. Le bouton **Basculer sur cette équipe** change l'affichage ; l'équipe active porte un bandeau vert, et une pastille la rappelle en permanence dans la barre du haut. Le choix est mémorisé sur l'appareil.

> Les référentiels sont séparés parce qu'un même code peut désigner deux lignes différentes : le **4015** est *Boriette – Montignac* à Limoges et *Boriette – Marcillac* à Aurillac. Un référentiel commun en aurait écrasé une.

Une équipe ne peut pas être supprimée tant que des chantiers y sont rattachés : ils disparaîtraient de toutes les listes. Réaffectez-les d'abord depuis leur fiche.

Gérer les lignes

La liste affiche les lignes de l'équipe affichée, groupées par niveau de tension, avec un filtre par code ou par nom. Pour ajouter une ligne : domaine de tension, code, nom, et son **code de LIT**. Les doublons de code sont refusés.

Le code de LIT

Chaque ligne porte son **code de LIT** — *Clerac – Plaud* s'écrit **CLERAL71PLAUD** — affiché en pastille verte à côté de son nom. Il remplit tout seul le champ *Code liaison* de la préparation, celui de la fiche de secours, et il alimente la liste déroulante du calcul de section des MALT / CC.

Les lignes livrées avec l'application ont déjà le leur. Ce que vous saisissez ici **prime** dessus : c'est ainsi qu'on corrige un code ou qu'on en donne un à une ligne ajoutée à la main. Il est mis en majuscules à l'enregistrement, et l'application prévient — sans refuser — si la forme ne ressemble pas à un code de LIT. Videz la case pour revenir au code livré.

Modifier une ligne

Le bouton ✎ **Modifier** ramène la ligne dans le formulaire du haut : tension, nom et code de LIT se corrigent, puis ✓ **Enregistrer**. La ligne en cours de modification est surlignée dans la liste, et **Annuler** rend la main sans rien changer.

Le **code reste figé** pendant la modification : c'est lui qui relie les chantiers à leur ligne, et le changer les détacherait tous. Pour changer un numéro, créez la nouvelle ligne et supprimez l'ancienne.

Supprimer une ligne utilisée par des chantiers est possible — un avertissement indique combien — et ces chantiers restent lisibles : la ligne y est signalée *(ligne supprimée)*.

Replier la liste des lignes

Le référentiel compte près de cent lignes : la liste est donc **repliée** à l'ouverture. Le bouton ▸ **Afficher** la déroule, ▾ **Réduire** la referme, et l'application retient votre choix sur l'appareil.

Retrouver ce guide

Le premier bloc de l'écran **Options** porte un bouton 📄 **Ouvrir le guide (PDF)** : c'est ce document. Il s'ouvre dans un nouvel onglet et s'enregistre comme n'importe quel PDF, pour être relu sans réseau.

Savoir quelle version on utilise

En bas des options, le bloc **Version** donne la date et l'heure du fichier que votre navigateur fait tourner. Le navigateur garde l'application en mémoire pendant dix minutes : juste après une mise à jour, il peut encore servir l'ancienne, et une nouveauté annoncée semble alors absente. Le bouton ↻ **Rechercher une mise à jour** va chercher la dernière version sans attendre cette expiration.

Le carnet de secours de l'équipe

Le bloc **Fiche de secours** tient, une fois pour toutes, les contacts que toute fiche reprend : l'**encadrement** (nom, fonction, téléphone, portable) et les **groupements** avec leur numéro. **+ Contact** et **+ Groupement** ajoutent une ligne, la croix en supprime une, et **Ajouter les fonctions du classeur** pose d'un coup les sept fonctions type — cadre astreinte, directeur, responsable EEL… — à compléter des noms et des numéros.

Chaque nouvelle fiche de secours **part de ce carnet**. Elle vit ensuite sa vie : corrigez-y un numéro, ajoutez un contact propre à ce chantier, le carnet de l'équipe n'y perd rien. À l'inverse, si le carnet a changé depuis, le bouton ↻ **Reprendre le carnet de l'équipe** au bas de la fiche la remet à jour.

> Le carnet est **propre à l'équipe** et enregistré dans la base, jamais dans le code de l'application. Basculer d'équipe change de carnet.

Les opérateurs et leurs habilitations

Le bloc **Opérateurs** tient la liste des agents de l'équipe : nom, prénom, fonction, et pour chacun ses **habilitations avec leur date de validité**. Le bouton **+ Agent** crée une fiche, **+ Habilitation** ajoute une ligne. Le libellé propose les habilitations courantes (Permis CE, Permis C, H2 V, H1 V) sans vous y obliger.


Chaque habilitation porte son état, calculé à partir de la date : **Valide**, **Dans n j** à moins de soixante jours de l'échéance, ou **Périmée**. Les comptes remontent en tête de fiche, pour voir d'un coup d'œil qui est à renouveler.

> Les agents sont **propres à l'équipe** et enregistrés dans la base, jamais dans le code de l'application : ce dépôt est public, et ce sont des données personnelles. Supprimer un agent efface aussi ses habilitations.

11. Les archives

Le bouton 🗃️ **Archiver**, sur la fiche, sort le chantier de la liste des travaux en cours sans rien perdre. On le retrouve dans l'onglet **Archives**.

Les archives s'accumulant, elles sont rangées dans des **dossiers mensuels**, du plus récent au plus ancien, d'après la date de début du chantier. Seul le mois le plus récent est ouvert : un clic sur un dossier le déplie. Les chantiers sans date de début sont regroupés à la fin.

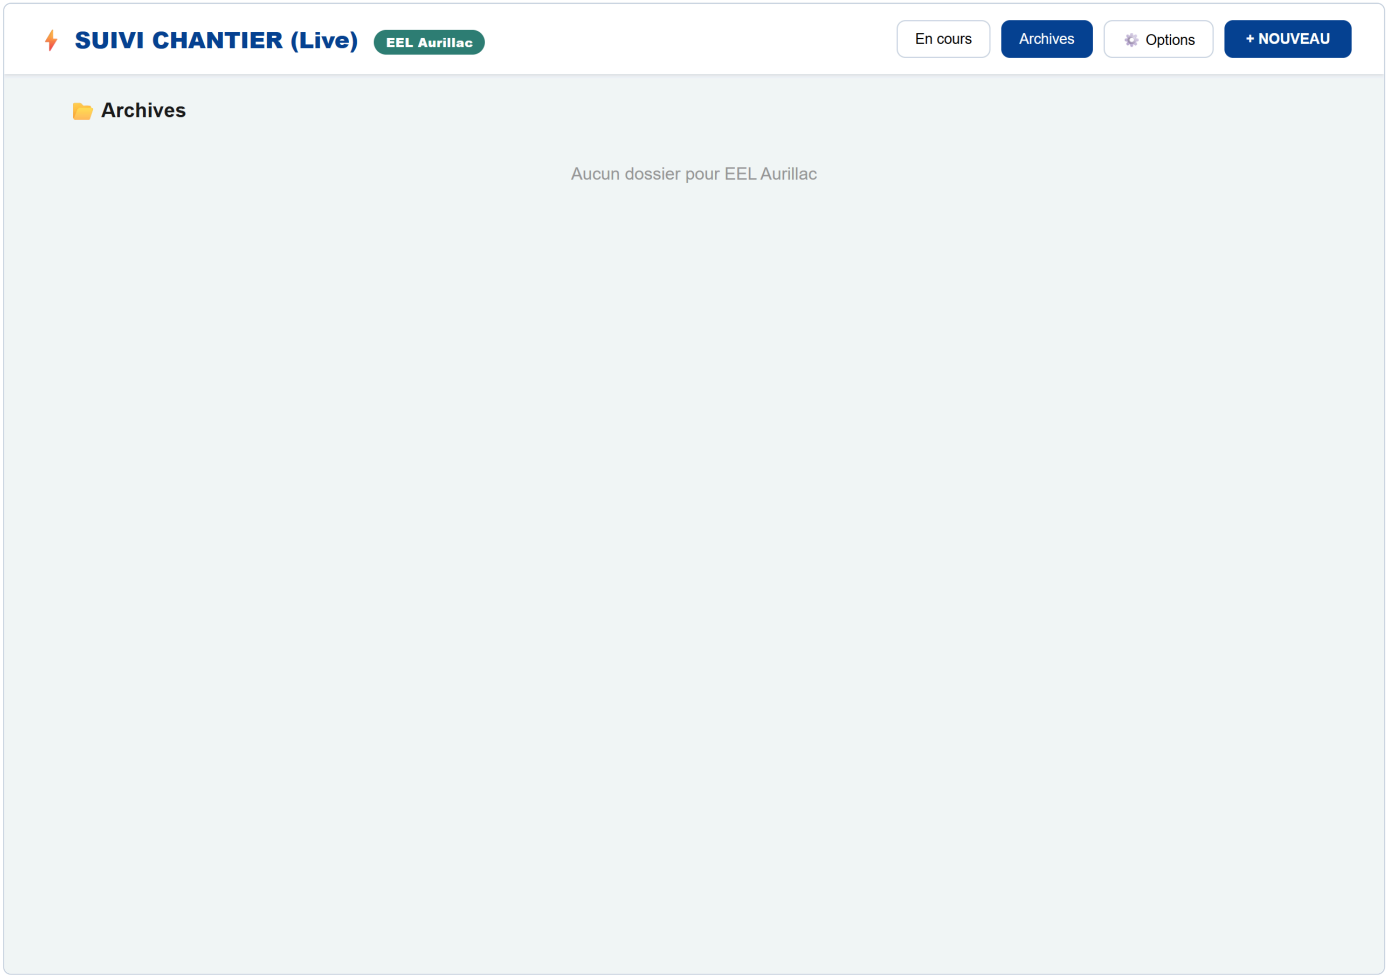

Les chantiers archivés de l'équipe affichée

La suppression définitive n'est possible que depuis les archives, par la croix rouge en haut de la carte. Elle emporte aussi les reçus du chantier.

> **Une suppression est irréversible.** Il n'y a pas de corbeille. Dans le doute, archivez plutôt que de supprimer : un chantier archivé ne gêne personne.

12. Sur ordinateur et sur téléphone

C'est la **même application**, à la même adresse, avec les mêmes données : rien à installer, rien à synchroniser. Seule la mise en page change, parce qu'un écran de 13 pouces et un écran de 6 pouces ne tiennent pas la même chose. Ce que vous enregistrez d'un côté apparaît de l'autre.


Ce qui ne change pas

- La **barre du haut** — **En cours**, **Archives**, **Options**, **+ NOUVEAU** — et la pastille verte de l'équipe.
- La **barre de boutons en bas** de chaque écran : c'est toujours là que se trouvent **Retour**, **Imprimer**, **Partager** et **ENREGISTRER**.
- Le **vert** pour ce qui enregistre, le **bleu** pour ce qui imprime, le **violet** pour la préparation de travail, le **rouge** pour ce qui supprime.
- Tout l'enregistrement : rien ne part dans la base tant que vous n'avez pas appuyé sur **ENREGISTRER**, sauf les signatures et les remarques d'un collègue venu par un lien de partage, qui s'écrivent case par case.

Sur ordinateur

- Le **sommaire de la préparation** reste ouvert à gauche en permanence, collé en haut : vous passez d'une page à l'autre d'un clic, et le taux de remplissage de chaque page est toujours sous les yeux. Le bouton **Pages** n'y apparaît donc pas : il n'aurait rien à replier.
- Les **tableaux** sont de vrais tableaux, avec leurs colonnes et leurs en-têtes. Chaque ligne porte à droite un **+** qui insère une ligne en dessous et un **×** qui la supprime.
- Les **grilles de champs** s'étalent sur deux, trois ou quatre colonnes selon ce qu'elles contiennent.
- Le **clavier** aide : `Entrée` valide l'ajout d'une ligne ou d'un gîte depuis les champs de saisie des options, et les flèches circulent dans les pages de la préparation.
- Les **schémas** — pavé 17 et synoptique de déroulage — se dessinent à la souris : cliquez un objet pour le régler, glissez-le pour le placer.
- **Imprimer** ouvre la fenêtre du navigateur ; c'est là que vous choisissez l'imprimante ou « Enregistrer au format PDF ».

Sur téléphone

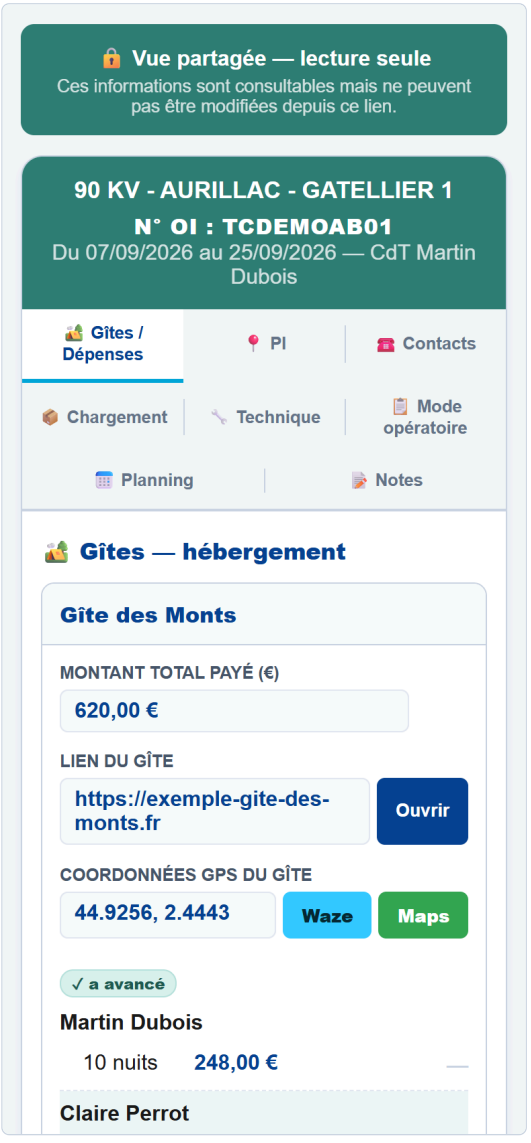

La vue partagée sur téléphone, en portrait

- Le **formulaire passe sur une colonne** et les lignes de tâches s'empilent.
- Les **huit onglets** de Logistique & Terrain se répartissent sur trois rangées, sans rien tronquer ni masquer.
- Le **planning** abandonne le tableau : chaque journée devient une carte qui empile matin et après-midi.
- Les **tableaux de la préparation** deviennent des **cartes** : chaque ligne se présente en bloc, avec le nom de la colonne devant chaque valeur. Plus de défilement horizontal pour lire une ligne.
- Le **sommaire de la préparation** se replie pour laisser la page entière : le bouton 📑 **Pages**, en bas, l'ouvre et le referme. Il n'existe que sur téléphone.
- En **paysage**, la barre du haut se libère pour récupérer de la hauteur, et les grilles repassent sur deux colonnes.
- Les **boutons du bas** passent sur deux colonnes et restent accessibles au pouce.
- On **signe au doigt** : la fenêtre de signature accepte le tracé tactile aussi bien que la souris.

> C'est sur le terrain que le **lien de partage** prend tout son sens : les coordonnées s'ouvrent dans Waze d'un doigt, les contacts s'appellent d'un doigt, et personne ne risque de modifier la préparation par mégarde.

La garder à portée de pouce

Sur téléphone, ouvrez l'adresse dans le navigateur puis **Ajouter à l'écran d'accueil** : l'application prend son icône et s'ouvre en plein écran, sans barre d'adresse, comme une application installée. Sur ordinateur, le même geste existe dans la barre d'adresse de Chrome et d'Edge (**Installer**).

> **Hors réseau**, l'application s'ouvre et affiche ce qui a déjà été chargé, mais elle ne peut ni relire ni enregistrer : les données vivent dans la base. Sur un chantier sans couverture, **imprimez** ou **enregistrez en PDF** avant de partir.

13. Tous les boutons, un par un

Un répertoire, écran par écran. Les boutons **rouges** suppriment ; ils demandent presque toujours confirmation.

13.1 La barre du haut

BOUTON	CE QU'IL FAIT
⚡ **SUIVI CHANTIER (Live)**	Le titre lui-même ramène à l'écran d'accueil.
Pastille verte	L'équipe active. Elle se change dans Options.
En cours	La liste des chantiers en cours de l'équipe.
Archives	Les chantiers archivés.
⚙️ **Options**	Équipes, lignes, opérateurs, carnet de secours, version — et le guide.
+ NOUVEAU	Ouvre une fiche de chantier vierge.

13.2 L'écran d'accueil

BOUTON	CE QU'IL FAIT
Une ligne de la liste	Ouvre la fiche du chantier.
🖨️ **Imprimer A3**	Sort le porte-document A3 de tous les chantiers affichés.

13.3 La fiche d'un chantier

BOUTON	CE QU'IL FAIT
+ (à côté des étiquettes)	Ajoute une étiquette : type de travaux, matériel.
+ Tâche	Ajoute une tâche à la semaine affichée.
× sur une tâche	Supprime la tâche.
+ Ajouter un pylône, **+ Ajouter une portée**	Complètent les détails techniques.
🗃️ **Archiver**	Range le chantier dans les archives.
📄 **Prépa**	Ouvre l'écran de préparation.
🚚 **Logistique**	Ouvre Logistique & Terrain.
📑 **Préparation de travail**	Ouvre le document de préparation, page par page.
🖨️ **Imprimer A3**	Sort la feuille A3 de ce chantier.
🔗 **Lien de partage**	Copie un lien en lecture seule.
💾 **ENREGISTRER**	Écrit dans la base. Rien n'est enregistré avant.

13.4 Logistique & Terrain

BOUTON	CE QU'IL FAIT
Les huit onglets	Gîtes et dépenses, PI, Contacts, Chargement, Technique, Mode opératoire, Planning, Notes.
Ouvrir, **Waze**, **Maps**	Ouvrent le lien du gîte, ou lancent la navigation vers ses coordonnées.
+ Personne, **Reprendre les personnes des gîtes**	Remplissent le tableau des dépenses communes.
(un reçu)	Télécharge le justificatif joint.
+ Ajouter un point	Ajoute un point d'intérêt.
Appeler, **SMS**, **Mail**	Lancent l'appel, le message ou le courriel depuis le contact.
+ Contact, **+ Nouvelle catégorie**	Complètent le carnet du chantier.
Ouvrir Invent'RTE, **+ Ajouter un panier**, **Ouvrir le panier**	Le chargement : l'inventaire et les paniers partagés.
+ Nouvelle tâche, **+ Sous-tâche**, **+ Personne**	Le mode opératoire, tâche par tâche.
+ Publier la note	Ajoute une note datée, visible de tous.
ENREGISTRER TOUT	Écrit l'ensemble de la logistique.

13.5 La préparation de travail

BOUTON	CE QU'IL FAIT
Pages	Sur téléphone seulement : ouvre et referme le sommaire des pages.
Tout afficher, **Tout masquer**, **Défaut**	En bas du sommaire : cochent ou décochent toutes les pages, ou reviennent au jeu de départ.
Enregistrer en PDF	Imprime vers « Enregistrer au format PDF », avec un nom de fichier qui porte la ligne et la date.
Partager	Copie le lien de la préparation : celui qui le reçoit peut signer, porter son nom, sa date et une remarque.
Imprimer	Sort les pages cochées, une par feuille A4.
ENREGISTRER	Écrit la préparation dans la base.

13.6 Dans une page de la préparation

BOUTON	CE QU'IL FAIT
+ Ligne, **+ Étape**	Ajoutent une ligne, ou un titre d'étape, au tableau.
+ et × en bout de ligne	Insèrent une ligne en dessous, ou suppriment celle-ci.
✨ **Pré-remplir**	Verse le modèle du classeur dans le tableau, sans écraser ce qui s'y trouve.
✎ **Signer**	Ouvre la fenêtre de signature : au doigt, à la souris, ou en important une image. **Effacer** recommence, **Valider** pose la signature.
↻ **Reprendre le carnet de l'équipe**	Fiche de secours : reverse l'encadrement et les groupements enregistrés dans les options.
📍 **Retrouver les coordonnées**	Cherche les coordonnées des pylônes de la liaison.
↻ **Calculer la section**	MALT / CC : calcule la section depuis l'Icc et la durée d'élimination.
↻ **Importer le panier**	Lit un panier Invent'RTE et en dresse la liste imprimable.
📦 **Ouvrir Invent'RTE**	Ouvre l'inventaire dans un nouvel onglet, pour y copier le lien du panier.
📄 **Enregistrer ce formulaire en PDF**	Dégâts instantanés : sort ce seul formulaire en PDF, signatures comprises.
✉ **Envoyer par mail**	Dégâts instantanés : prépare le message au bénéficiaire avec le formulaire PDF en pièce jointe.
✉ **Webmail**	Dégâts instantanés : ouvre le même message sans pièce jointe, pour Gmail ou Outlook en ligne.
Tout afficher / **Tout masquer**	Sur les schémas du document opératoire, les familles d'outillage et les fiches SUE : choisissent ce qui part à l'impression.
Retenir cette solution pour le chantier	Schémas du document opératoire : marque la solution de MALT / CC choisie et la fait sortir à l'impression. Une par famille.
+ Pylône, **+ Poste**, **+ Mise à la terre**, 🗑 **Tout effacer**	Pavé 17 : le schéma de l'ouvrage.
⚡ **Monter le canton**, **+ Pylône**…, ◀ ▶, →← ←→, − +	Synoptique : monter le canton d'un coup, poser un élément, le décaler au pas, resserrer ou écarter les portées, changer le nombre de bandes.
✨ **Porter au tableau**	Dégâts instantanés : écrit la ligne calculée par le barème dans le formulaire.
+ Ajouter un formulaire, **× Supprimer celui-ci**	Dégâts instantanés : un formulaire par propriétaire.
✉ **Envoyer par mail**	Dégâts instantanés : ouvre un message déjà écrit pour le propriétaire, avec le détail chiffré et le montant total. La pièce jointe reste à glisser à la main.
? bleu	À côté du titre d'une page : déplie les conseils de remplissage. Dans le permis de feu, il y en a un par case. Ne s'imprime jamais.
⬇ (un fichier), **Retirer**	Annexes : télécharger ou retirer une pièce jointe.

13.7 Les options

BOUTON	CE QU'IL FAIT
📄 **Ouvrir le guide (PDF)**	Ouvre ce guide dans un nouvel onglet.
+ Nouvelle équipe, **Basculer sur cette équipe**, 🗑 **Supprimer**	Gèrent les équipes. Chaque équipe a ses chantiers et son référentiel de lignes.
+ Ajouter / **✓ Enregistrer**, **Annuler**	Ajoutent une ligne au référentiel, ou enregistrent celle qu'on modifie.
✎ **Modifier**, 🗑 **Supprimer**	Sur une ligne du référentiel. Le code reste figé : c'est lui qui relie les chantiers à leur ligne.
▸ **Afficher** / ▾ **Réduire**	Replient un bloc des options.
+ Agent, **+ Habilitation**, 🗑 **Supprimer**	Le carnet des opérateurs de l'équipe.
+ Contact, **+ Groupement**, **Ajouter les fonctions du classeur**	Le carnet de secours de l'équipe, repris ensuite par chaque fiche de secours.
↻ **Rechercher une mise à jour**	Va chercher la dernière version sans attendre les dix minutes de cache du navigateur.

13.8 Les archives et la vue partagée

BOUTON	CE QU'IL FAIT
Une ligne d'archive	Rouvre le chantier archivé, en lecture comme en écriture.
🗑 Supprimer	Efface définitivement un chantier archivé.
← Retour	Revient à l'écran précédent, partout dans l'application.
Vue partagée	Tout est en lecture seule, sauf les cases jaunes : signature, nom, date et remarque.

14. Questions fréquentes

Je ne vois pas mes chantiers

Vérifiez la pastille d'équipe en haut à gauche. Chaque équipe a sa propre liste ; vous regardez peut-être celle de l'autre. Le changement se fait dans **Options**.

Je ne vois pas les dernières nouveautés

Votre navigateur affiche une copie en cache. `Ctrl + F5` sur ordinateur, ou ajoutez `?v=2` à la fin de l'adresse.

Le planning est vide

Les semaines se déduisent des dates de début et de fin du chantier. Renseignez-les sur la fiche.

La jauge ne bouge pas quand je remplis la logistique

C'est normal. La jauge ne mesure que les 25 tâches du suivi de préparation. Tout ce qui se trouve dans **Logistique & Terrain** en est volontairement exclu.

Je n'arrive pas à ajouter un reçu

Le chantier doit être enregistré au préalable — le reçu s'y rattache par son identifiant. Vérifiez aussi qu'il s'agit bien d'un PDF de moins de trois mégaoctets.

Deux personnes peuvent-elles travailler en même temps ?

Oui pour les **notes** et les **reçus**, écrits en base immédiatement. Pour le reste, le dernier qui enregistre écrase le travail de l'autre : mettez-vous d'accord avant de remplir la même fiche à deux.

Où sont stockées les données ?

Dans une base Firebase hébergée en Europe. Elles ne sont pas chiffrées et l'accès n'est pas protégé par mot de passe : n'y mettez rien qui ne puisse être lu par quelqu'un d'extérieur.