




Instalação do D-SAT

VINCULAÇÃO D-SAT AO CNPJ DO CONTRIBUINTE

Para vincular o D-SAT ao CNPJ do Contribuinte é necessário efetuar o procedimento pela Secretaria da Fazenda através do link

https://www.google.com/search?q=retaguarda+sat&rlz=1C1GCEA_enBR987BR987&oq=reataguarda+&ags=chrome.1.69i57j0i10i131i433j0i10l8.4108j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

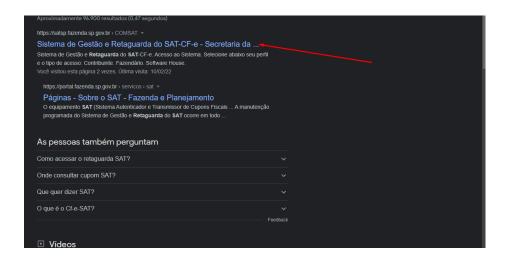


Selecione o perfil de acesso, e para prosseguir será necessário utilizar o Certificado Digital do Contribuinte.





Serão exibidos os CNPJs de todas as filiais associadas ao CNPJ base do Certificado. Essa tela não será exibida caso haja apenas 1 CNPJ.

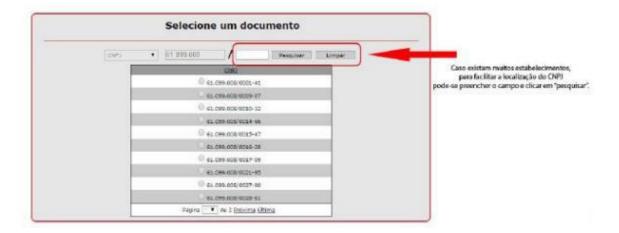

Na tela principal do Retaguarda SAT, navegar até o menu "Equipamento", abrir a aba "Ações" e selecionar a opção "Vincular Equipamento SAT".



Informar o Nº de Série do D-SAT no campo "Número(s) de série" e clicar no botão que aparece ao lado. Para vincular mais aparelhos basta repetir o processo. Após informar o Nº de série, será necessário informar um e-mail para cadastro no campo "Email". Após o preenchimento do e-mail, será necessário escolher um Certificado Digital para prosseguir (Este Certificado Digital não é o mesmo utilizado para acessar o Sistema de Retaguarda, é um Certificado Específico para o D-SAT). A SEFAZ fornece gratuitamente um Certificado Digital, não sendo necessário a requisição do mesmo nem a sua instalação. Após selecionar o Certificado, clicar em Enviar. Somente escolhendo o Certificado gratuito fornecido pela SEFAZ será possível fazer a ativação do D-SAT utilizando o Dimep Device Mananger fornecido pela Dimep.



Após clicar no botão enviar, será exibida uma tela com os dados informados. Caso todos os dados estejam corretos, clicar em "Sim", caso estejam errados, clicar em "Não" e irá aparecer a tela anterior para corrigir os dados incorretos.



Será exibida uma nova tela para confirmar pela segunda vez as informações do vínculo do D-SAT. Caso estejam corretas clicar em "Confirmar", caso contrário clicar em "Voltar" e corrigir as informações.




Após confirmar os dados será exibida uma mensagem de alerta, informando que a operação foi realizada com sucesso



Ao término da operação será exibida uma tela para imprimir o protocolo de vinculação de equipamento D-SAT. Para imprimir o documento basta clicar no botão "Imprimir".

INSTALAÇÃO DO DRIVER USB D-SAT

Esse driver faz a emulação de uma porta serial e deve ser instalada antes do Pós Dimep

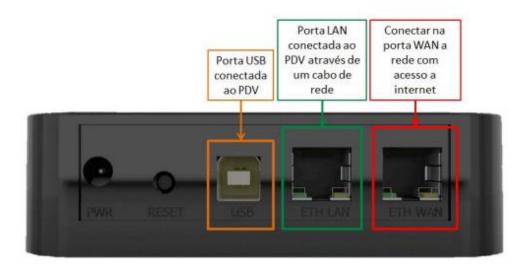

Engate em seu computador na parte traseira a outra ponta do cabo USB para que o D-SAT consiga comunicar-se corretamente, não é recomendado usar as USBS frontais pois elas não são direto soldada na placa mãe do PC e pode ocasionar problemas futuros

Driver USB Dimep (para reconhecer o SAT no gerenciador de dispositivos ao engatar na USB): https://github.com/nick-informatica-in-github/FAZER-DIMEPERECONHECERNOENGATEUSB/raw/main/FAZER%20A%20DIMP%20R ECONHECER%20NO%20ENGATE%20USB.DOC (Trocar extensão .DOC para .RAR)

Para assegurar de que o driver USB foi instalado corretamente, entre no menu iniciar e busque a opção "Gerenciador de Dispositivos". Verifique na opção "Portas (COM e LPT)" se foi criada a porta "SAT DIMEP". Ao lado do nome aparecerá o número da porta serial virtual criada na instalação.

Após instalar o driver acima, para iniciarmos o processo de ativação no PÓS DIMEP, conecte as interfaces de comunicação ethernet, conforme informado abaixo:

-->Ethernet LAN: Tem a função de conectar o PDV à rede local do estabelecimento comercial utilizando o D-SAT como switch auxiliar. A interface LAN facilita a instalação do D-SAT em PDVs que possuem uma única interface de rede.

-- > Ethernet WAN: Tem a função de conectar o D-SAT à internet para permitir a comunicação do mesmo aos servidores da SEFAZ. A interface WAN deve obrigatoriamente possuir conectividade com à internet.

Na rede local do estabelecimento precisa obrigatoriamente possuir acesso aos serviços externos, seja diretamente ou por meio de um proxy de internet. As seguintes portas e endereços que deverão ser liberados são:

- Acesso ao WebService HTTPS:

Porta TCP 443

https://wssatnacional.fazenda.sp.gov.br

https://wssatsp.fazenda.sp.gov.br

https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br

https://sathomolog.fazenda.sp.gov.br

- Servidor de sincronismo de relógio (NTP):

Porta UDP 123

ntp.cais.rnp.br

ALERTA: Em caso de problemas com portas ligar urgente no sac da sua operadora de internet, pois caso contrário o SAT será bloqueado

Instalação do Pós-Dimep

Pós-Dimep DSAT Mananger (após instalar o Driver usb acima, para o SAT funcionar, necessita desse software, instale esse segundo software para criar no computador do cliente o D-SAT Mananger, e com isso conseguir configurar o SAT) : https://drive.google.com/file/d/1dTRiPZ2Q10qSUTvJfTX182oXEGhoJIGf/view?us p=sharing


Execute e instale o arquivo acima. Com o equipamento conectado ao computador via USB, ao iniciar o executável virá à pergunta "O D-SAT já foi ativado na SEFAZ?", selecione a opção "Não" e clique no botão "Próximo". Os leds PWR e OP do D-SAT deverão estar acesos.



Logo após clique na opção "ATIVAÇÃO" que se encontra ao lado esquerdo:



Na próxima tela o assistente fará uma verificação na conectividade USB do D-SAT. Clique no botão "Próximo", e logo será exibida uma janela para a configuração da Rede. Selecione se o equipamento D-SAT irá comunicar-se via "Ethernet", que seria a rede cabeada, ou "WI-FI", se o D-SAT possui o módulo de comunicação Wi-Fi. A configuração deve ser feita conforme política da empresa, caso contrario escolha a opção "DHCP" e clique em "Próximo". O retorno deverá ser "Rede configurada com Sucesso" e o led ETH do D-SAT deverá acender.

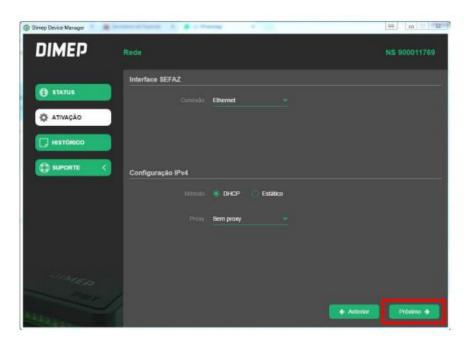


Para ativação, na próxima tela, informar o CNPJ do Contribuinte que foi feito o vinculo no site de retaguarda da SEFAZ. Definir um "Código de ativação" e confirmar o mesmo no campo "Confirma cód. de ativação". O Código de Ativação deve conter no mínimo 8 caracteres, e no máximo 32 caracteres. Selecione também o Estado (UF) que o D-SAT irá autenticar vendas. Ao clicar no botão "Próximo" o retorno deverá ser "Ativado Corretamente", e os leds SERV e CONF do D-SAT irão acender. Em caso de falha na ativação, recomendamos que mantenham o mesmo código de ativação para as novas tentativas e entre em contato com suporte da Dimep.



Com o equipamento já ativado, para começar a efetuar vendas, deverá ser feita a Vinculação do Aplicativo Comercial na próxima tela. O CNPJ do Contribuinte será o mesmo usado na ativação do equipamento. O CNPJ Software House é o CNPJ do sistema que você usa na empresa, e Assinatura AC deverão ser fornecidos pela empresa que te forneceu o Aplicativo Comercial (PDV). Para isso, ligar no suporte da sua software-house do PDV.

Ao clicar no botão "Próximo" o retorno deverá ser "Assinatura do AC Registrada".

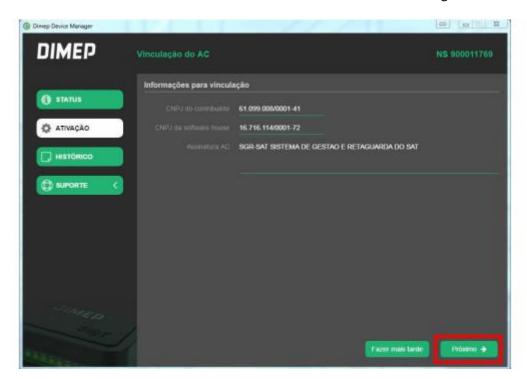

Após realizado estes procedimentos de ativação, o assistente irá realizar um teste de comunicação com a SEFAZ, para isso clique no botão "Próximo" e retorno deverá ser "Emitido com Sucesso".



Verifique se os LEDs no painel frontal do D-SAT estão com os seguintes status, isso informa que o equipamento está pronto para utilização.



No próximo passo iremos habilitar o seu D-SAT em uma plataforma de monitoramento, onde é possível realizar desde o monitoramento e a gestão física de um D-SAT, até o controle e acompanhamento de todo o fluxo do CF-e gerado pelo D-SAT e seu status de processamento junto à SEFAZ, agindo de forma preventiva aos incidentes que podem ocorrer a esses documentos eletrônicos, o que poderia gerar autuações e multas severas. Clique em "Próximo" para iniciarmos o cadastro.

Na questão "Voce já possui uma conta na plataforma taxGO?" informe "Não" e clique em "Próximo". Informe o nome da conta que você deseja criar, o e-mail e a senha para acesso, e ao clicar em "Próximo" irá aparecer a mensagem "Conta criada com Sucesso".



No próximo passo iremos cadastrar a informação do Contribuinte registrado no D-SAT no momento da ativação. Informe o "Nome da Filial", o "CNPJ", o "CEP", o "Número" residencial e o "Nome do PDV". Caso você não possua o "CNPJ da Revenda", deixe em branco e clique em "Próximo".



Ao finalizar todo o processo, no executável irão aparecer diversas opções de status e manutenção do equipamento caso seja necessário.

