



## 学习推荐说明

### 声 明

大家好，非常感谢广大的电子爱好者、物联网领域的技术员、工程师对我们的支持！为了更好让用户体验本公司产品，我们制作了简单、详细、容易快速入手的调试使用手册，手册内容含大量图解说明、提示。除此之外我们还收集了一些其他官方参考资料及产品实际应用开发例程，以应对 GPRS 模块了解不同程度的用户需求。我们将继续努力，进一步完善用户使用手册，及时更新到网站 <https://freestrong.taobao.com> 及 QQ 群 88606884 中。

## 如何快速掌握并使用 SIM800 系列模块进行开发

### 一、检查模块评估板是否良好

用户首先拿到 SIM800 评估板,检查外观是否有破损现象，避免后面无法进行正常测试。然后给评估板进行通电测试，注意请看清 PCB 板上的丝印有 VCC 和 GND 这 2 个字,勿接反。通电后的现象是，发红色光且一直亮，那是电源灯，说明通电 OK。发蓝色光的是 SIM800 模块状态灯，我们模块板子设计是通电后自动开机，如果你插上了电话卡，SIM800 模块自动开机快闪，隔几秒钟之后进入隔 3 秒亮一次的现象，说明 SIM 卡已被检测到，可以正常工作。如果没插上电话卡，则蓝色的状态灯是一直快闪。

### 二、工具选用

我们的模块调试，需要串口线一根可以在淘宝网或者电子商城买得到，串口调试助手及网络调试助手软件我们 SIM800 资料包里含有无需去其他网上下载，电脑一台这个请自备。关键的一点就是，我们的模块通讯引脚是 TTL 电平，所以你买的串口线必须是 USB 转 TTL 的！所以接线时，是交叉对接，请不要看错，一定要看清我们的用户手册重点说明！可以网上百度搜索接线规则要求。

如果你的模块评估板是与单片机开发板连接，注意的就是给模块 SIM800C 供电电压要在 5v 以上，电流大小至少保持 1A，这样模块才能正常稳定的工作，不会出现断电重启现象。



### 三、查看，了解官方的 AT 命令手册使用方法

在我们的资料包里，已经给用户提供了相关必备的资料手册，无需你去花大量时间去查找。在“**官方命令手册及应用文档**”文件夹里，AT 命令手册就在“官方\_AT 命令手册”文件夹里存放着。SIM800 系列是英文版的，你可以参考这文件夹里另一个中文版的 SIM900 AT 命令手册，因为 800 兼容 900 系列。

在命令手册里，你的目的就是熟悉你将要常用到的 AT 命令格式，了解其中的各个参数所代表的含义。在调试中，命令格式里都是后面加“回车键”作为发送命令标志，当进入发送内容状态时，内容后面结尾，要以十六进制的 1A，作为数据内容发送结束标志。这样模块才能发送成功。

### 四、依据用户自身需求，选择对应的功能进行调试。

调试，我们建议是，**先在电脑串口调试助手软件里进行模拟调试，确保模块功能是否正常，然后再利用单片机开发板进行程序调试。**

(1) 如果你是做数据采集类的，远程控制的这方面的，可选择模块对应的 TCP/IP 功能进行调试，熟悉这个数据传输的过程。在我们的用户手册第五篇 **GPRS 通信**就讲到如何进行该功能调试。

(2) 如果你是做远程监控、报警，需要传输图片文字，可利用该模块的**彩信功能**进行调试。


(3) 如果仅仅传输数据，可利用该模块的**短信功能**。

(4) 如果你是用来做监听、报警，可选择该模块的**电话功能**进行调试。

等等一些其他应用，我们就不在这一一列举。请自己阅览手册说明。

### 五、熟悉完了 AT 命令的使用，就可以利用本模块进行开发调试

在我们的资料包里面，有不同类型的单片机，都是市场上常用的，程序代码，都可以直接下载到你对应的单片机里，进行测试。

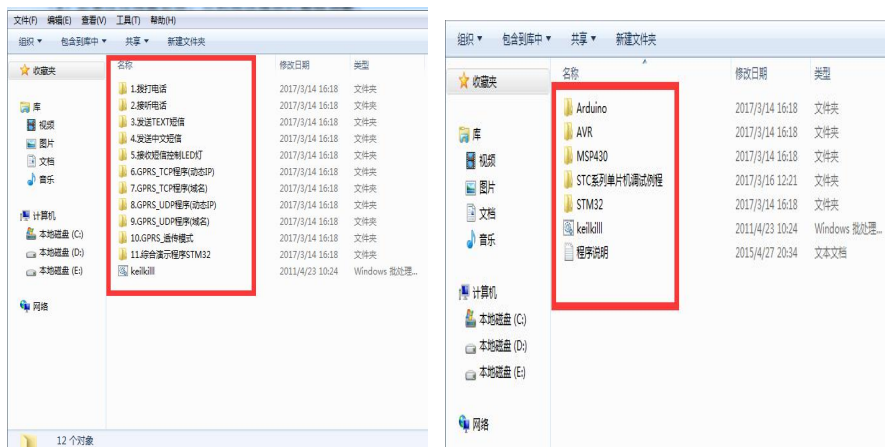

感谢您的阅读！再见！