
Gabarit de perçage


Toutes les découpes du couvercle fixe et des façades, à l'échelle 1 (deux pages A4 à assembler). Le couvercle reçoit toutes les découpes ; chaque façade de mission ne reprend que celles des éléments dont elle se sert (console/README.md, § 4.5).

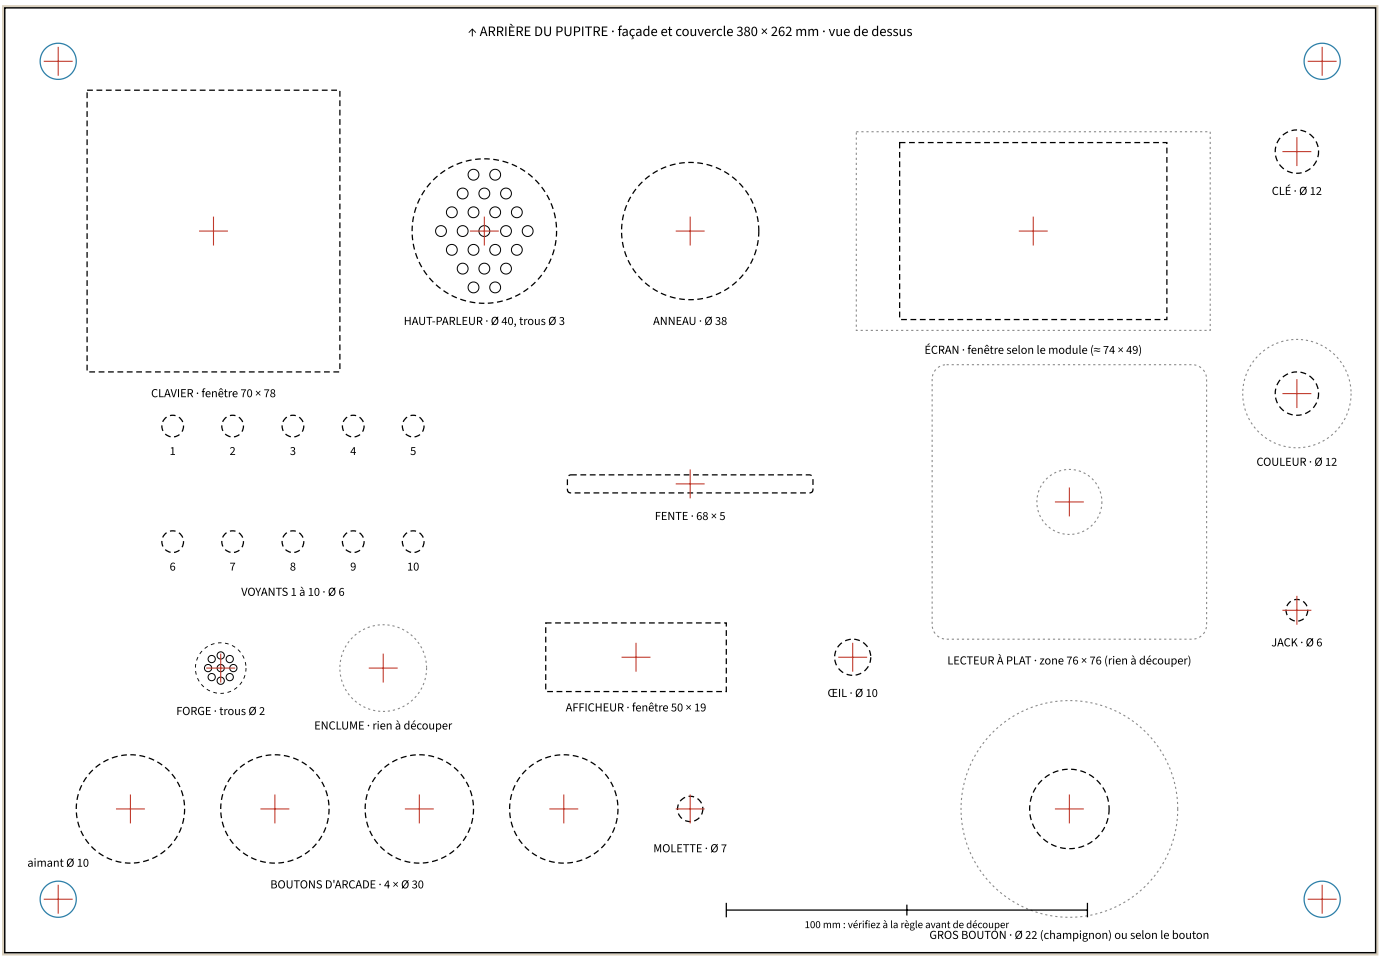


Élément	X (cm)	Y (cm)	Découpe
Clavier 4×4	5,8	20,0	Fenêtre 70 × 78 mm (façade) ; fente 25 × 3 mm pour la nappe (couvercle)
Haut-parleur	13,3	20,0	Trous Ø 3 mm dans un cercle Ø 40 mm
Anneau de 12 LED	19,0	20,0	Ø 38 mm
Écran	28,5	20,0	Fenêtre selon le module (≈ 74 × 49 mm)
Interrupteur à clé	35,8	22,0	Ø 12 mm
Voyants 1-5 · 6-10	4,67 à 11,33	14,6 · 11,4	Ø 6 mm, 16,7 mm d'axe en axe
Fente à cartes	19,0	13,0	68 × 5 mm
Lecteur à plat	29,5	12,5	Rien : zone de 76 × 76 mm à marquer
Capteur de couleur	35,8	15,5	Ø 12 mm
Prise jack	35,8	9,5	Ø 6 mm
Forge (BME280)	6,0	7,9	9 trous Ø 2 mm dans un cercle Ø 14 mm
Enclume (QMC5883L)	10,5	7,9	Rien : le capteur est collé sous le couvercle (zone Ø 24 à marquer), à 8 cm au moins de tout aimant
Afficheur 4 chiffres	17,5	8,2	Fenêtre 50 × 19 mm
Œil (APDS-9960)	23,5	8,2	Ø 10 mm
Boutons d'arcade	3,5 · 7,5 · 11,5 · 15,5	4,0	Ø 30 mm
Molette	19,0	4,0	Ø 7 mm
Gros bouton	29,5	4,0	Ø 22 mm (champignon) ou selon le bouton
Aimants	1,5 · 36,5	1,5 · 24,7	Ø 10 mm

Imprimez à 100 % (« taille réelle »). Pointillés noirs : à découper ; gris : contours indicatifs ; croix rouges : centres de perçage. La bande de 10 mm à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite.


↑ ARRIÈRE DU PUPITRE · façade ex couve

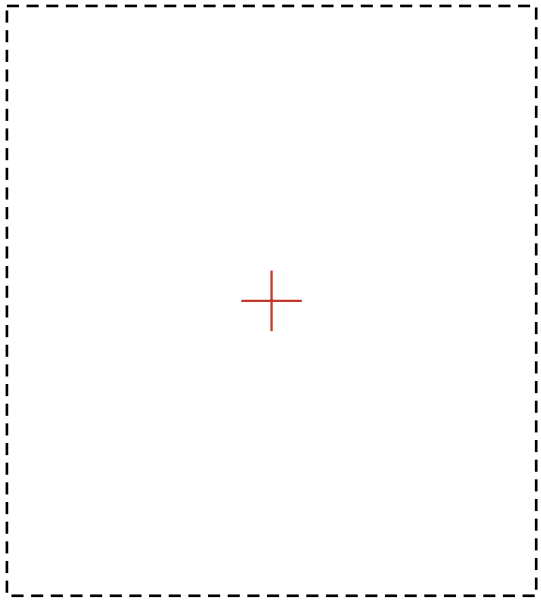


CLAVIER · fenêtre 70 × 78

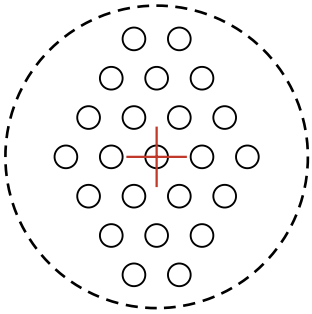


HAUT-PARLEUR · Ø 40, trous Ø 3

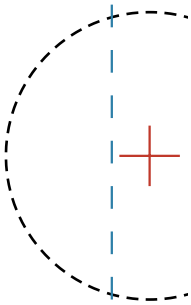


ANNEAU · Ø






FENTE · 68




VOYANTS 1 à 10 · Ø 6




FORGE · trous Ø 2

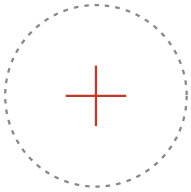

ENCLUME · rien à découper

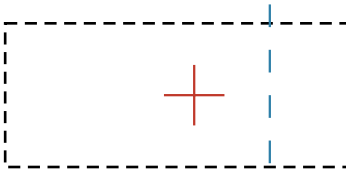

AFFICHEUR · fenêtre 50 × 19

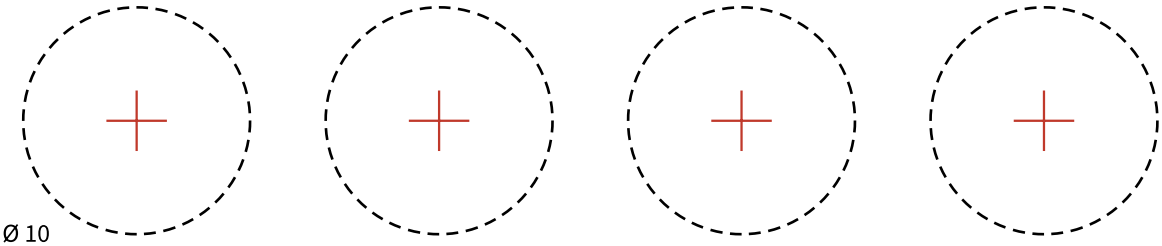

aimant Ø 10


BOUTONS D'ARCADE · 4 × Ø 30




MOLETTE · Ø

MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, à partir du repère ▲) passe sous la moitié droite

couvercle 380 × 262 mm · vue de dessus

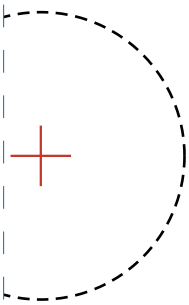


NEAU · Ø 38

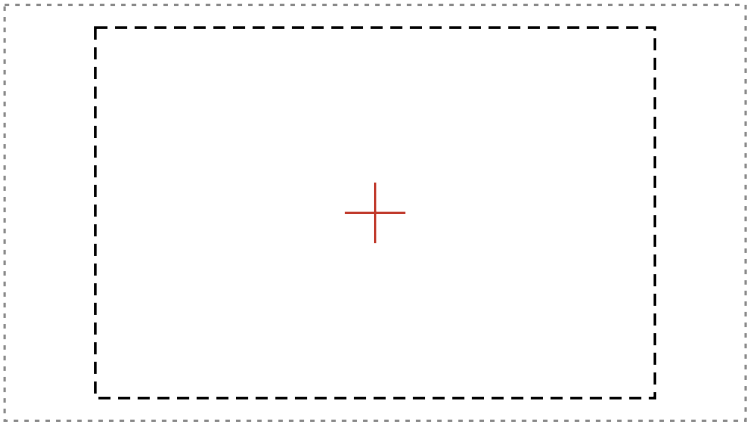


ÉCRAN · fenêtre selon le module (≈ 74 × 49)




CLÉ · Ø 12

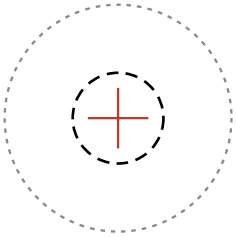

COULEUR · Ø 12



ITE · 68 × 5

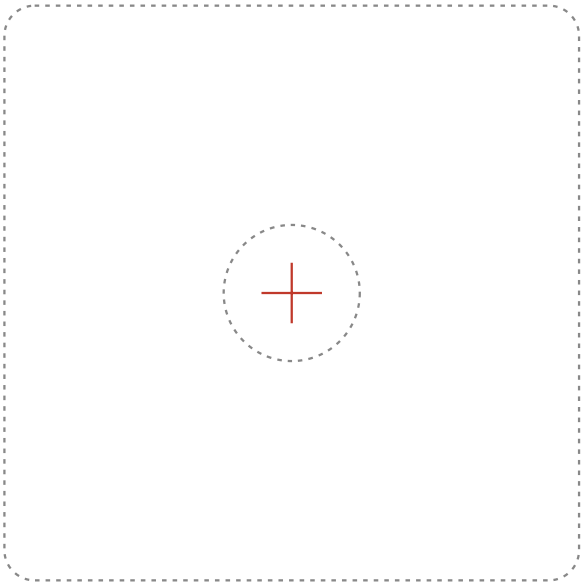

LECTEUR À PLAT · zone 76 × 76 (rien à découper)



JACK · Ø 6




50 × 19




ŒIL · Ø 10



LETTE · Ø 7

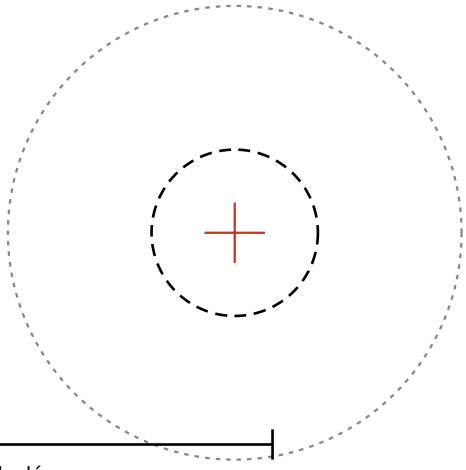



100 mm : vérifiez à la règle avant de découper

GROS BOUTON · Ø 22 (champignon) ou selon le bouton

MOITIÉ DROITE · ▲ aligner le bord gauche sur le repère de la moitié gauche