MANUAL DE INSTALAÇÃO

DESENVOLVIDO PELA

EQUIPE OWLIGHT

PREFÁCIO



Este manual é destinado para auxiliar profissionais treinados e capacitados para instalar o sistema da maneira mais eficiente.

É importante ressaltar que o sistema pode não funcionar da maneira correta caso seja instalado por alguém não habilitado.

Somente profissionais qualificados devem instalar e manusear os equipamentos do sistema Owlight.

ÍNDICE

1 - KIT DE INSTALAÇÃO

PAGE 3

2 - INSTALAÇÃO DOS SENSORES

PAGE 4

3 - SENSORES E ARDUINO

PAGE 5

4 - ARDUINO E COMPUTADOR

PAGE 6



KIT DE INSTALAÇÃO


1. - Abra o kit de instalação e separe as peças correspondentes:



- 1.1 Placas de Sensores de Luminosidade;
 - 1.2 Placa Arduino Uno solução;
 - 1.3 Cabos de ligação;
 - 1.4 Grampos para fios e cabos.

INSTALAÇÃO DOS SENSORES


2. - Aplique os sensores nos locais indicados:

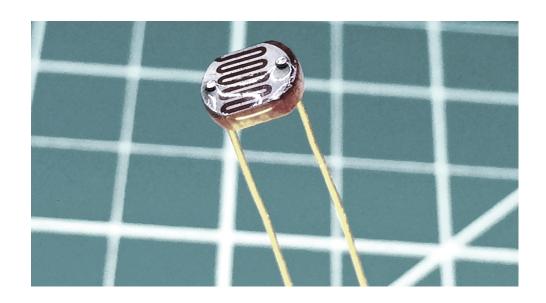

- 2.1 Coloque uma Placa de sensor de luminosidade no teto e outros dois adjacentes nas paredes, de frente para o outro;
- 2.2 Não aproxime os sensores das fontes de luminosidade (portas, janelas, lâmpadas, abajures etc.).

SENSORES E ARDUINO


3. - Conecte os sensores na placa Arduino:

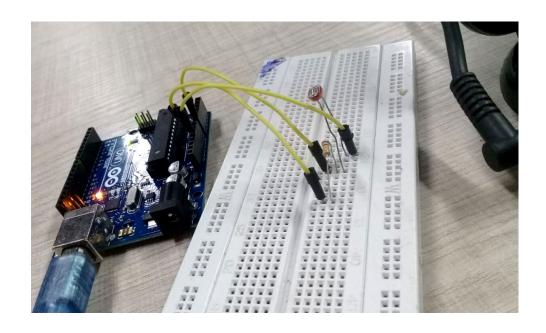

- 3.1 Utilize quantos metros de fios necessários;
- 3.2 Utilize os grampos para deixar os cabos presos a superfície, de que não fiquem frouxos;
- 3.3 Descasque a extremidade do cabo e conecte os fios de acordo com as cores nos locais indicados na placa do sensor;
 - 3.4 Descasque a outra extremidade do cabo e conecte os fios de acordo com as cores na placa Arduino Uno solução.

ARDUINO E COMPUTADOR

4. - Conecte a placa Arduino solução ao computador:

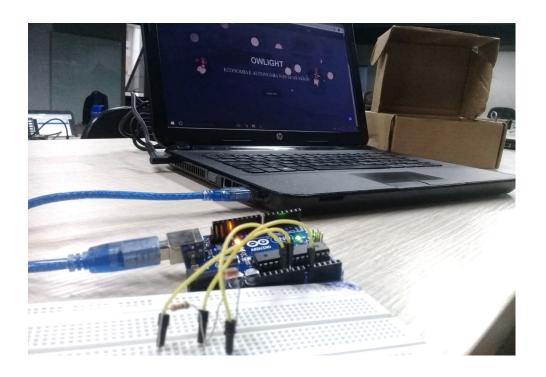

- 4.1 Conecte o cabo azul da Placa Arduino Uno solução na entrada USB da máquina;
- 4.2 Realize todas as configurações necessárias e inicialize a captação de dados;
 - 4.3 Entre no site da solução e verifique se está funcionando.

EQUIPE OWLIGHT