Weedo F192
Cómo imprimir

Impresora 3D de doble boquilla · cama 280 × 200 mm · archivos **.x3g** desde tarjeta SD

El software original de Weedo ya no existe. Este es el reemplazo: UltiMaker Cura con el perfil **WEEDO F192**. Las hojas 1 y 2 son para pegar al lado de la máquina; desde la hoja 3, la instalación paso a paso con capturas.

github.com/nik0793/weedo-f192
Manual completo, perfil de Cura, firmware y archivos de prueba

1. Solo imprime archivos **.x3g** hechos con el perfil **WEEDO F192** de Cura. Otros .x3g hacen que **vuelva al menú**.
2. Tarjeta SD común de **2 GB o menos**, formato **FAT**, archivos sueltos en la raíz (no en carpetas). Cómo formatearla: hoja 2.
3. **No conectes ReplicatorG ni MakerBot Desktop:** cambian la configuración interna y las piezas salen mal.
4. El filamento tiene que estar **cargado** (en la pantalla, **Ajustes** → **Cambiar filamento**) y pasar por el **sensor de filamento**; si no, la impresora se pausa sola.

Paso a paso

1. **Cura con el perfil.** Instalá UltiMaker Cura 5, abrilo y cerralo una vez, y ejecutá `cura/instalar-cura.bat` (se baja del QR). Agregá la impresora **WEEDO F192** (hojas 3 y 4).
2. **Abrí la pieza (.stl) y elegí la boquilla.** Extrusor 1 = **derecha**, extrusor 2 = **izquierda**: deshabilitá la que no usás con **Ajustes** → **Extrusor…** → **Deshabilitar extrusor** (hoja 5).
3. **Segmentá y guardá.** Con PLA el perfil ya trae los valores de la tabla (para ABS, hoja 5). Tocá **Segmentación** y después **Guardar en disco**; el tipo **X3G** ya viene elegido. Nombre corto, sin espacios ni acentos: `PIEZA1.x3g`. Si el botón dice **Guardar en unidad extraíble**, mirá la hoja 6.
4. **El archivo va a la raíz** de la tarjeta SD: guardalo ahí directo o copialo después.
5. **En la impresora:** tarjeta en la ranura → **Imprimir** → tocá el archivo.
6. **Al arrancar** busca su punto de partida (*home*): cabezal a la esquina y **al centro**, cama arriba hasta el sensor. Calienta, hace una línea de purga al frente y empieza. Para frenar: **Cancelar**.

Valores de partida (filamento 1,75 mm)

	PLA	ABS
Boquilla / cama	200 °C / 60 °C	230 °C / 100 °C
Capa · paredes · relleno	0,2 mm (Draft) · 0,8 mm · 15–20 %	0,2 mm (Draft) · 0,8 mm · 15–20 %
Velocidad · primera capa	40–50 mm/s · 20–25 mm/s	40 mm/s · 20 mm/s
Adherencia · ventilador	Borde (brim) · 100 % desde la capa 2	Balsa o borde · apagado, puerta cerrada
Retracción	1–1,5 mm a 25 mm/s	

Con la boquilla izquierda el cabezal se corre 35 mm a la derecha: no pongas piezas en los últimos 4 cm del borde **derecho** de la cama (mirando la impresora de frente; en Cura, el borde derecho de la placa). Doble color (dos boquillas a la vez): todavía sin calibrar.

Palabras: extrusor = boquilla con su motor de filamento · **segmentar** = pasar la pieza (.stl) al archivo de la máquina (.x3g) · **home** = punto de partida que busca sola · **purga** = línea de prueba al frente.

© 2026 nik0793 · texto CC BY-SA 4.0

Si algo falla

Síntoma	Causa	Qué hacer
Al elegir el archivo **vuelve al menú** principal	El .x3g no tiene la marca que exige el firmware de Weedo, o la configuración interna fue cambiada (típico tras conectar ReplicatorG)	Generarlo con el perfil WEEDO F192 de este repositorio. Si también pasa con `pruebas/MOVIM.X3G`, revisar la configuración interna (fila "Piezas a mitad de altura").
La lista de la tarjeta está vacía o no la lee	Tarjeta grande o formato FAT32/exFAT	SD de 2 GB o menos en **FAT**. Para formatearla en Windows: clic derecho sobre la tarjeta → **Formatear...** → Sistema de archivos **FAT** (no FAT32 ni exFAT) → **Iniciar**. **Borra todo lo que tenga.** Los .x3g van sueltos en la raíz.
En el home la cama **sube sin frenar** y el motor fuerza	El sensor de Z (va en el carro) no detecta	**Apagá la impresora enseguida**: la cama sigue empujando hasta 20 s y puede golpear la boquilla. El home de Z se hace con el cabezal en el centro (el perfil lo hace). Revisar el cable del sensor y el conector Z-MIN.
La cama baja cuando debería subir, o el motor Z vibra	Cable del motor Z cortado o flojo	Medir las dos bobinas del motor Z en el conector de la placa.
Se pausa sola al principio	El sensor no detecta filamento	Pasar el filamento por el sensor; revisar su cable. Si el sensor está roto, se puede desactivar en **Configuracion** → **Función avanzada** (según el manual de Weedo).
Imprime con la boquilla equivocada	Extrusor asignado en Cura	Deshabilitá la que no usás (hoja 5, paso 5). Extrusor 1 = derecha, 2 = izquierda.
Piezas a mitad de altura, aplastadas o con extrusión rara	Configuración interna cambiada (típico tras conectar ReplicatorG)	Con la impresora encendida y conectada por USB (Cura y ReplicatorG cerrados), doble clic en `eeprom/verificar-eeprom.bat`. Si alguna zona dice **DISTINTO**, doble clic en `eeprom/restaurar-eeprom.bat`, escribí SI y después apagá y prendé la impresora.
Pronterface u OctoPrint no conectan	Usa protocolo binario (s3g), no G-code	Imprimir desde la SD.

Nivelar la cama

En la pantalla: **Ajustes** (el botón con la llave) → **Nivelar plato de impresión**, y seguí las indicaciones. En cada punto, girá la perilla de la cama hasta que suene el aviso (así lo indica el manual de Weedo) o hasta que una hoja de papel pase entre la boquilla y la cama con un leve roce. Hacé la vuelta completa dos veces.

Configuración y firmware

La carpeta `eeprom/` revisa y restaura la configuración de fábrica por USB. La carpeta `firmware/` tiene el firmware original, solo para rescates. **No grabes el firmware "F192C" de internet**: es para otra variante. El botón "Actualizar firmware" de Cura no sirve para esta máquina.

Todo en github.com/nik0793/weedo-f192 (botón verde *Code* → *Download ZIP*): manual, perfil de Cura con instalador, firmware original, configuración de fábrica y notas técnicas. **Archivos de prueba** en `pruebas/`: `MOVIM.X3G` comprueba el home sin calentar; `DADO_D.X3G` y `DADO_I.X3G` imprimen un cubo de 20 mm con la boquilla derecha o la izquierda (unos 22 minutos); `cubo_20mm.stl` es para practicar en Cura.

Instalar y configurar Cura paso a paso

Una sola vez por computadora, con Windows. Capturas de UltiMaker Cura 5.12 en castellano; entre paréntesis, el nombre en inglés.

1 Instalar UltiMaker Cura

Descargá **UltiMaker Cura 5** de `ultimaker.com/software/ultimaker-cura` e instalalo con las opciones que vienen marcadas.

Abrilo una vez. Aparece un asistente, casi siempre **en inglés**: Cura arranca así aunque Windows esté en castellano, y el idioma se cambia al final del paso 3.


1. *Get started* (Empezar) → **Agree** (Estoy de acuerdo) → *Next* (Siguiente).
2. En *Sign in to the UltiMaker platform* (Inicie sesión) tocá **Skip** (Omitir). No hace falta una cuenta.
3. Cuando llegues a **Add printer** (Agregar impresora), **cerrá Cura** con la X. Todavía falta instalar el perfil.



En "Inicie sesión" (*Sign in*), tocá Omitir (*Skip*).


2 Instalar el perfil WEEDO F192 y el complemento X3G

1. Bajá el repositorio: en github.com/nik0793/weedo-f192, botón verde **Code** → **Download ZIP**. En *Descargas*, clic derecho en el ZIP → **Extraer todo** → **Extraer**.
2. Con Cura **cerrado**, entrá a `weedo-f192-main` (si adentro hay otra con el mismo nombre, entrá también) → `cura` y hacé **doble clic en `instalar-cura`**, el que tiene el ícono de engranajes. No lo abras desde adentro del ZIP sin extraer: falla.
3. Si Windows avisa "*Windows protegió su PC*": **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.
4. La ventana negra confirma lo instalado. Tocá una tecla para cerrarla.

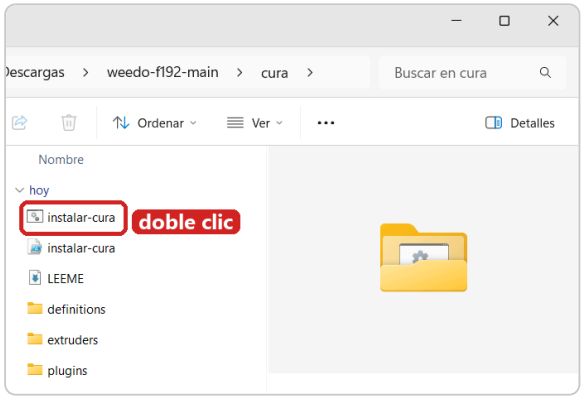

Carpeta `cura` ya extraída (la ruta puede repetir `weedo-f192-main`).


> No instales ni actualices **X3GWriter** desde el Marketplace de Cura: se pierden los cambios que necesita la F192.

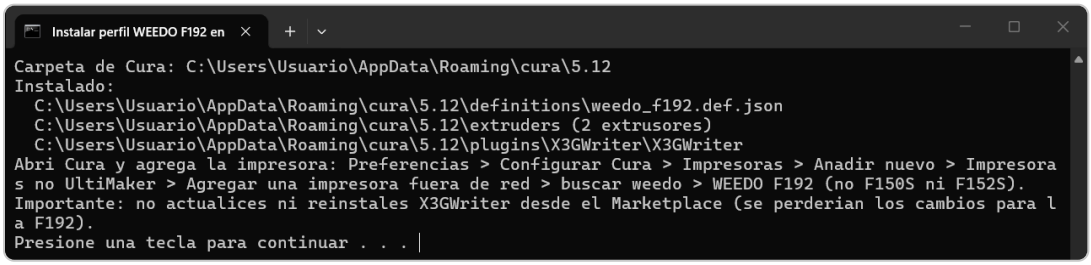


Resultado del instalador: perfil, dos boquillas y complemento copiados.

3 Agregar la impresora

Abrí Cura. Si aparece el asistente, seguí desde **Agregar impresora** (*Add printer*). Si no: **Preferencias** → **Configurar Cura…** → **Impresoras** → **Añadir nuevo**.

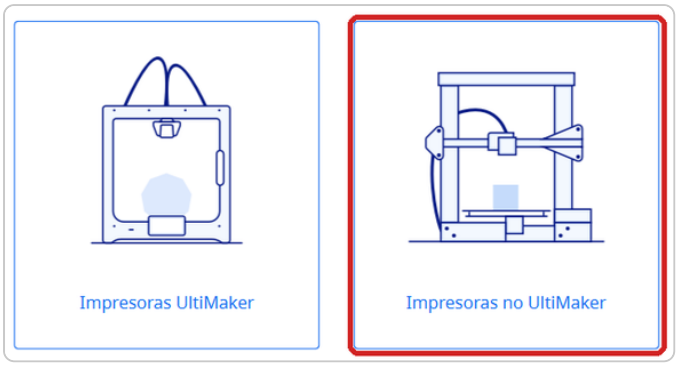

Elegí **Impresoras no UltiMaker** (*Non UltiMaker printer*).

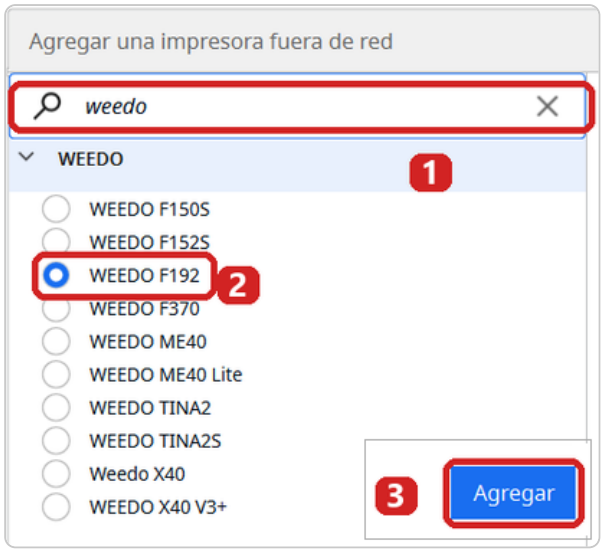

Abrí **Agregar una impresora fuera de red** (*Add a non-networked printer*), buscá **weedo** (1), marcá **WEEDO F192** (2) y tocá **Agregar** (*Add*), abajo a la derecha (3).

> Elegí **WEEDO F192**. Cura trae de fábrica otras Weedo (F150S, F152S, TINA2…): son otras máquinas y no funcionan con la F192.


Si después aparecen las pantallas de *Novedades* (*What's New*), tocá **Omitir** (*Skip*) y **Finalizar** (*Finish*).

> Si Cura quedó en inglés, cambialo ahora: *Preferences* → *Configure Cura…* → *General* → *Language** → **Español**. Cerrá Cura y volvé a abrirlo. Desde acá la guía usa los menús en castellano.



*Language** no se traduce: se ve igual en los dos idiomas.


4 La pantalla principal

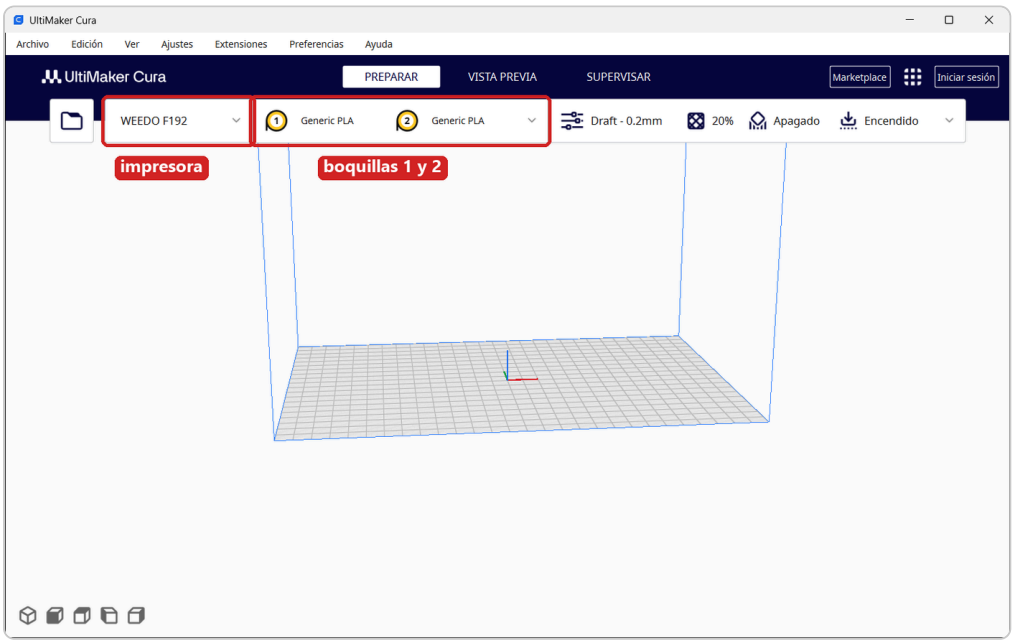


Arriba a la izquierda, la impresora **WEEDO F192**. Al lado, las dos boquillas: **1 = derecha**, **2 = izquierda**, cada una con su material. La calidad arranca en **Draft 0,2 mm**.

5 Elegir con qué boquilla imprimir

Una boquilla por impresión: deshabilitá la que no usás. Para la **derecha (1)**: **Ajustes → Extrusor izquierdo (T1) → Deshabilitar extrusor**. Para la **izquierda (2)**: **Ajustes → Extrusor derecho (T0) → Deshabilitar extrusor**. La deshabilitada se ve gris en la barra de arriba. Cura recuerda el ajuste para el próximo que use la PC: fijate antes de segmentar.

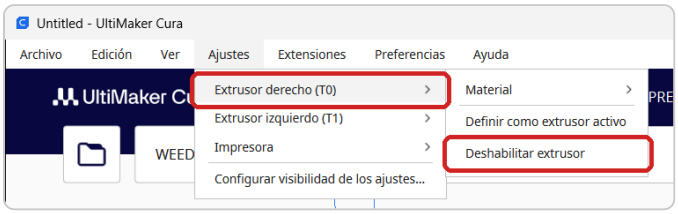

Si la pieza había quedado en la boquilla que deshabilitaste, se ve rayada y Cura avisa **No se puede segmentar**. No toques *Habilitar los extrusores requeridos*: clic derecho sobre la pieza → **Imprimir modelo seleccionado con** → la habilitada (o Ctrl+1 / Ctrl+2).

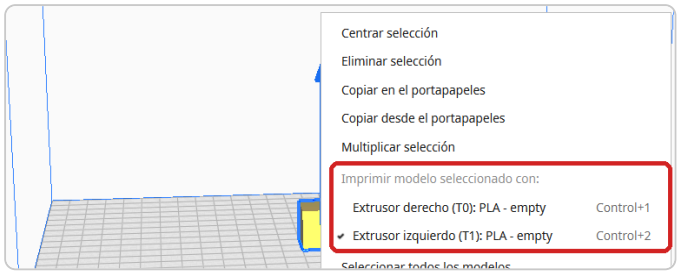


No dejes las dos habilitadas: aunque la pieza esté asignada a la izquierda, la **balsa** sale con la derecha y la impresión pasa a usar las dos boquillas, algo que todavía no está calibrado. Si Cura avisa *Extrusor(es) no usado(s)*, tocá **Desactivar extrusor(es) no usado(s)**. El perfil calienta y purga solo la boquilla que se usa y deja la otra apagada. Con la izquierda, no pongas piezas en los últimos 4 cm del borde **derecho** de la placa (Cura no marca esa franja).


6 Ajustes de impresión

Cargá la pieza, un archivo **.stl** (ícono de carpeta, arriba a la izquierda; para practicar, `pruebas/cubo_20mm.stl`), y tocá la barra de calidad, arriba a la derecha.

Recomendado: Resolución **Draft – 0,2 mm**, relleno 15–20 %, **Soporte** solo si la pieza tiene partes en el aire, **Adherencia** activada.

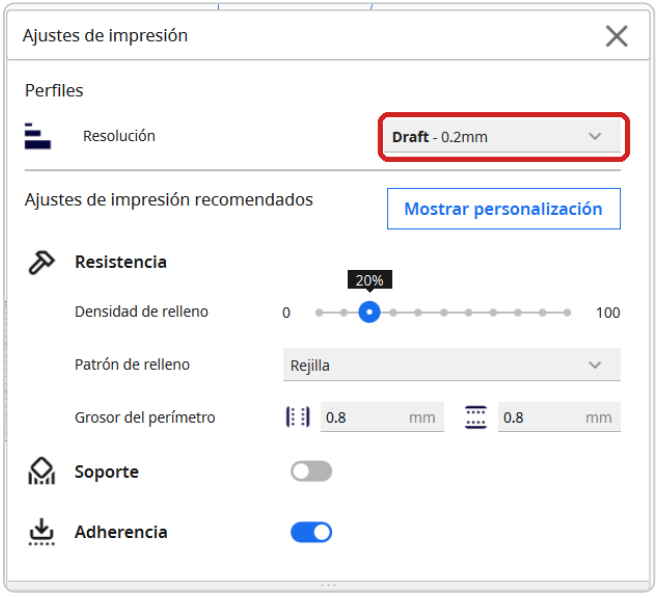


Para ver o cambiar temperaturas: **Mostrar personalización** → pestaña de la boquilla que usás (**1** = derecha, **2** = izquierda; la deshabilitada se ve gris) → **Material**. **PLA:** el perfil ya trae 200 °C y cama 60 °C; no hay que tocar nada.

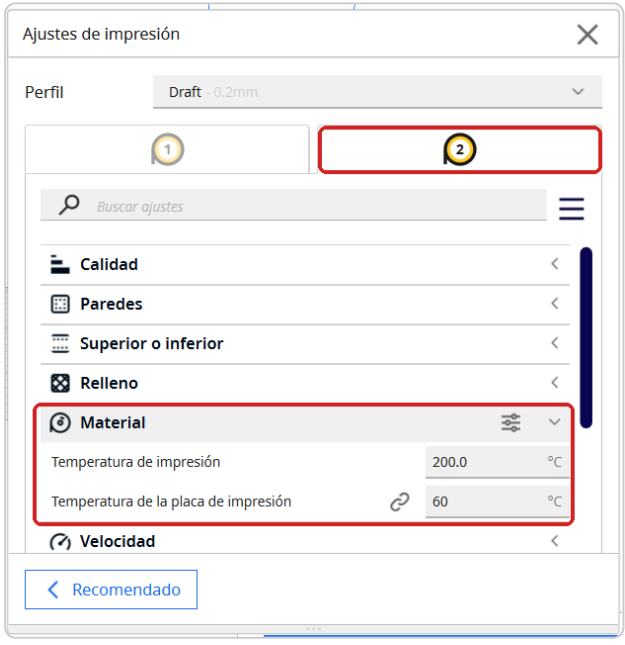


ABS: (1) **Ajustes → Extrusor... → Material → Genérico → ABS**. (2) En **Mostrar personalización**, pestaña de esa boquilla: **Material** → Temperatura de impresión **230** y Temperatura de la placa de impresión **100**; **Refrigeración** → desmarcá **Activar refrigeración de impresión**; si la pieza se despega, **Adherencia de la placa de impresión → Tipo adherencia de la placa de impresión → Balsa**. Imprimí con la puerta cerrada.

7 Guardar el archivo para la tarjeta

Tocá **Segmentación**. Cuando termine, muestra el tiempo y el filamento. Tocá **Guardar en disco**.

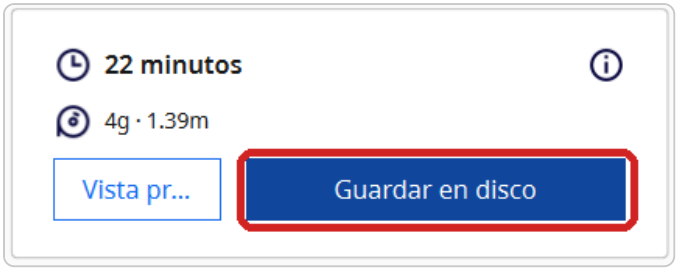

En la ventana de guardar, el **Tipo** ya dice **X3G File (*.x3g)**. Poné un nombre corto sin espacios ni acentos y guardalo en la raíz de la tarjeta SD, no dentro de una carpeta. Cura agrega `WF_` adelante del nombre; se puede borrar.

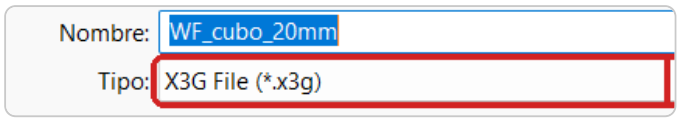


Si la tarjeta ya está puesta en la PC, el botón dice **Guardar en unidad extraíble**: graba directo en la raíz de la tarjeta, sin ventana, con el nombre que se ve abajo a la izquierda, junto al lápiz (por ejemplo `WF_cubo_20mm`). Antes, hacé clic en ese nombre y acortalo; o tocá la flechita del botón y elegí **Guardar en disco**.


8 Imprimir en la máquina



Tarjeta en la ranura → **Imprimir**.

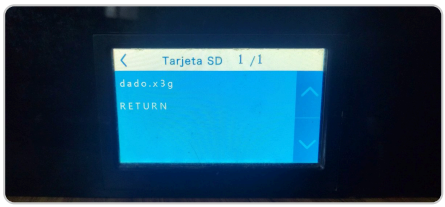


Tocá el archivo en la lista de la tarjeta.

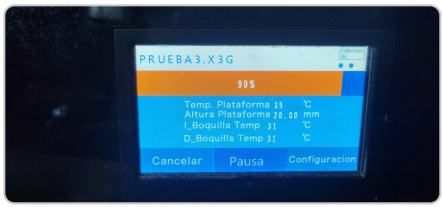


Calienta y arranca. **Cancelar** y **Pausa** abajo.

Antes de empezar: el filamento tiene que estar cargado en la boquilla que elegiste en Cura y pasar por el **sensor de filamento**. Para cargarlo: **Ajustes** → **Cambiar filamento** y la opción de cargar en la boquilla derecha o izquierda; la boquilla se calienta y el motor lo empuja (nombres según el manual de Weedo). Si al tocar el archivo vuelve al menú, el .x3g no se hizo con este perfil o la configuración interna fue cambiada (hoja 2).

9 Qué no tocar en Cura

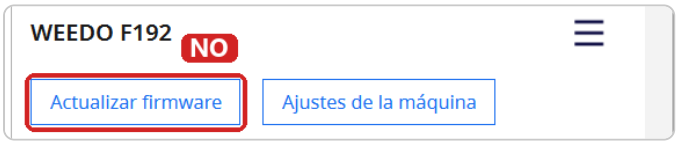

Preferencias → Configurar Cura... → Impresoras: **"Actualizar firmware" no sirve para la F192** (Cura no puede grabarla). Para rescates está la carpeta `firmware/`.

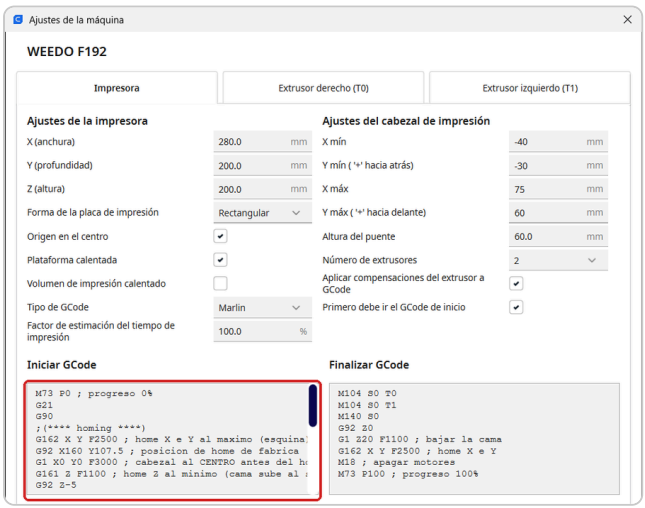

Preferencias → Configurar Cura... → Impresoras → WEEDO F192 → **Ajustes de la máquina**: el inicio de impresión (recuadro) no se toca.

En **Ajustes de la máquina** están el tamaño de cama y el **inicio de impresión**, que hace el home de Z con el cabezal en el centro y elige la boquilla. **No los cambies.** Si alguien los cambió, reinstalar no alcanza: Cura guarda el cambio en la impresora agregada. Agregá otra **WEEDO F192** (paso 3; queda con otro nombre, por ejemplo *WEEDO F192 #2*) y después, en **Preferencias** → **Configurar Cura...** → **Impresoras**, elegí la vieja → menú ☰ → **Eliminar**. `instalar-cura.bat` solo hace falta si se tocó el complemento X3G (por ejemplo, desde el Marketplace).