
in Blog, How-to


## ตั้งค่า HC-05 Bluetooth Module ด้วย AT Command ภาค 2

ผมชื้อ Bluetooth Module HC-05 มาใหม่ 3 ตัว ก็เลยจับมาตั้งชื่อใหม่จะได้ไม่สับสน สังเกตดูพบว่า module ที่ผมได้มีมันมี switch สำหรับเข้าโหมด setting อยู่ด้านข้าง กดปุ่มแล้วเข้า setting mode ได้เลย ไม่ต้องต่อสายเข้า pin 34 เพื่อสั่งเข้า setting mode อีกต่อไป ใครเคยอ่าน blog ตอนเก่าๆ เรื่องตั้งค่า HC-05 Bluetooth Module ด้วย AT Command กันมาแล้ว อยากให้มาลองดูวิธีใหม่กันดูบ้าง รับรองว่าง่ายมากๆ Bluetooth Module HC-05 หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ

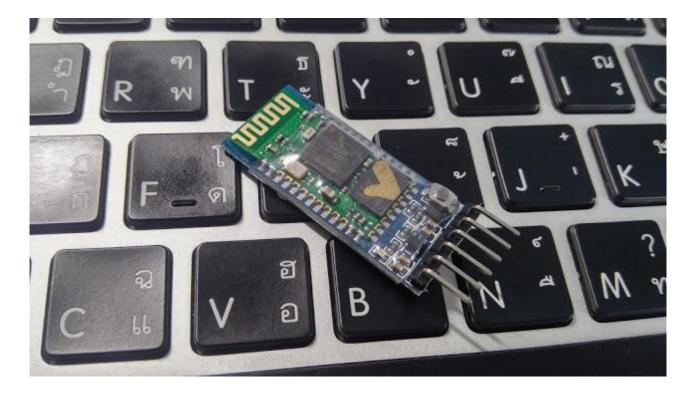



วิธีการตั้งค่าก็ง่ายมากต่อวงจรแบบนี้

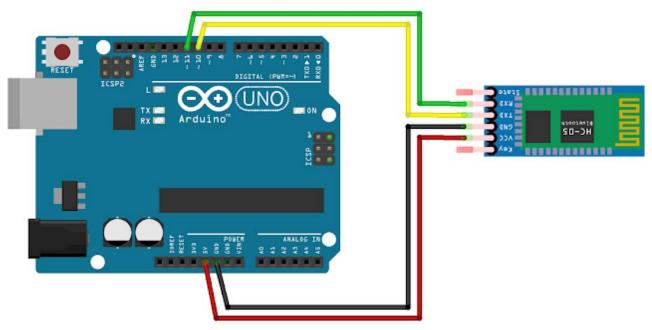

fritzing

จะเห็นว่าเราไม่ได้ต่อสายที่ pin Key เพราะเราจะใช้ switch ที่อยู่บนตัว module แทน ก่อนอัพโหลด sketch ให้เอาสาย vcc ออกก่อน จากนั้นให้อัพโหลด sketch ตามนี้

```
1  /*
2
3  AUTHOR: Hazim Bitar (techbitar)
4  DATE: Aug 29, 2013
5  LICENSE: Public domain (use at your own risk)
```

```
6
     CONTACT: techbitar at gmail dot com (techbitar.com)
 7
     */
 8
 9
10
     #include <SoftwareSerial.h>
11
13
     SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
14
     void setup()
15
16
     {
       pinMode(9, OUTPUT); // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch mod
17
       digitalWrite(9, HIGH);
18
       Serial.begin(9600);
19
       Serial.println("Enter AT commands:");
20
       BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
21
     }
22
23
     void loop()
24
     {
26
       // Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
28
       if (BTSerial.available())
         Serial.write(BTSerial.read());
29
       // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
31
       if (Serial.available())
32
         BTSerial.write(Serial.read());
33
34
     }
hc05.ino hosted with ♥ by GitHub
                                                                                         view raw
```

หลังจากอัพโหลด sketch เสร็จให้กด switch ที่ตัว module ค้างไว้แล้วเสียบสาย vcc กลับเข้าไป ไฟที่ module จะติดแล้วให้ปล่อยมือจาก switch ก็จะเข้า setting mode แล้ว สังเกตจากไฟจะกระพริบช้าลงประมาณ 2 วินาทีต่อครั้ง เปิด serial monitor แล้วสั่ง AT Command ได้เลย



## เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

- ตั้งค่า HC-05 Bluetooth Module ด้วย AT Command
- สั่งงาน Arduino ผ่าน Bluetooth โดยใช้ SerialCommand กัน
- สั่งงาน Arduino ผ่าน Bluetooth กัน
- มาเล่น Let's Encrypt กัน
- มาทำ Smart Home ด้วย HomA กัน
- มา Stream Video บน Raspberry Pi สำหรับ Raspbian 8 กัน
- มาเล่น iBeacon กัน
- มาดูส่วนประกอบของ Docker Image ด้วย Image Layers กัน
- มาดูโครงสร้าง Docker Image ด้วย Docker Image Graph กัน
- มาเล่น Ultrasonic Sensor กับ NodeMCU Dev Kit กัน

RELATED CONTENT BY TAG AT COMMAND BLUETOOTH HC-05

Independent Publisher empowered by WordPress