

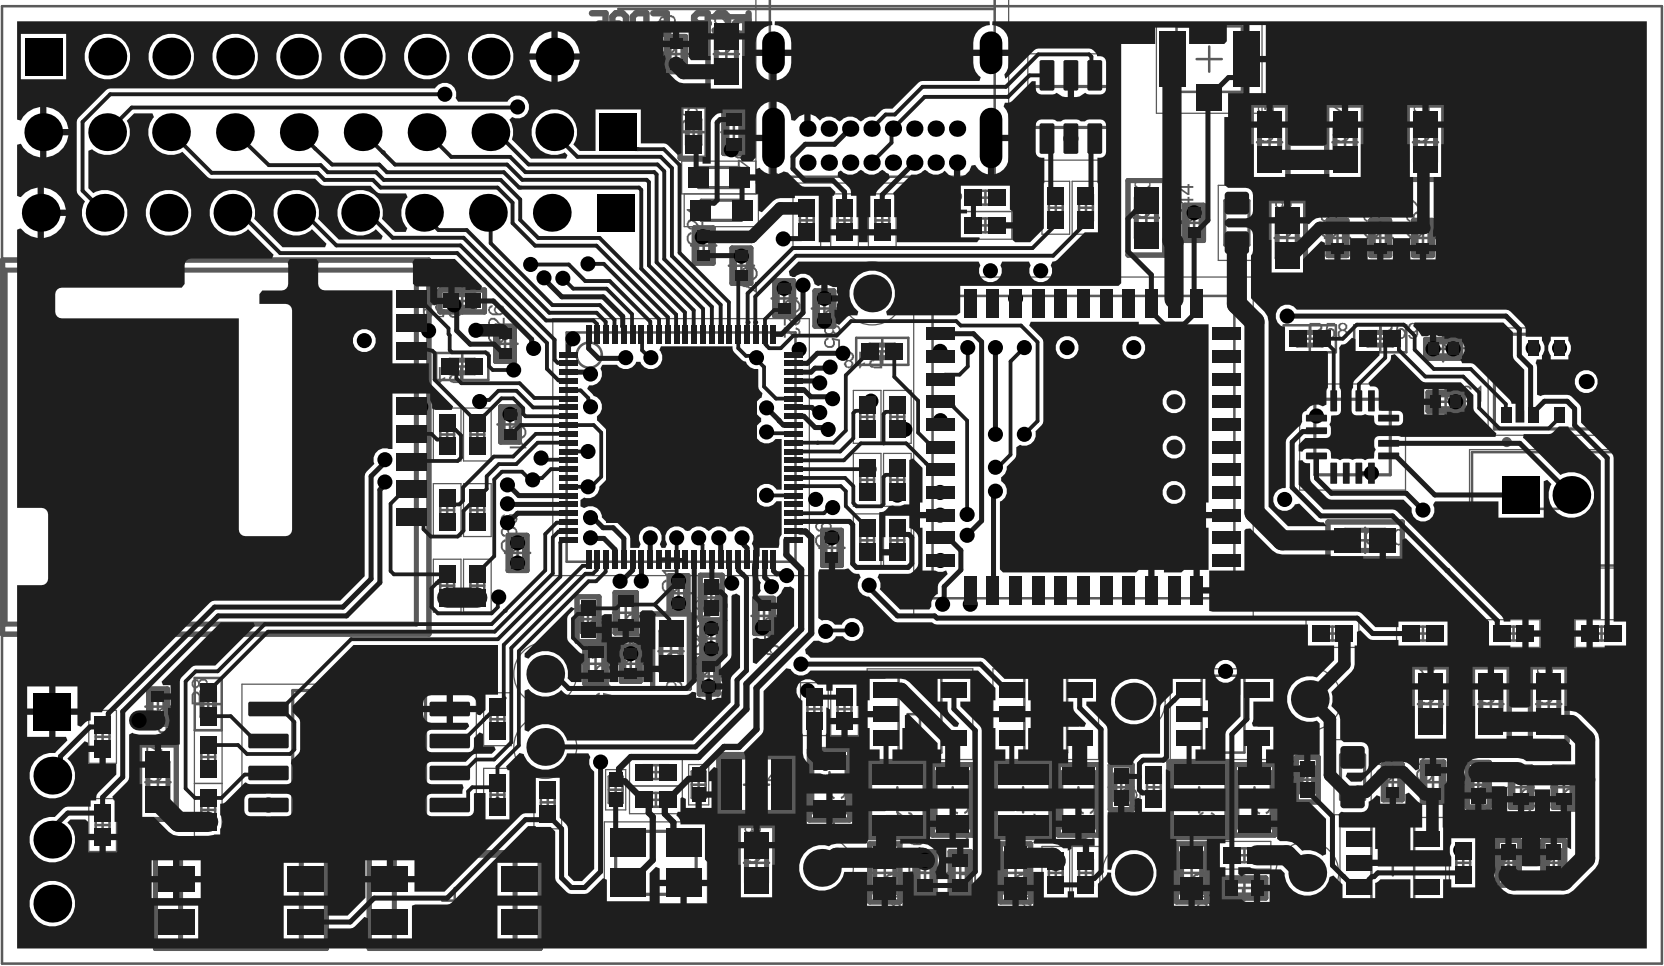
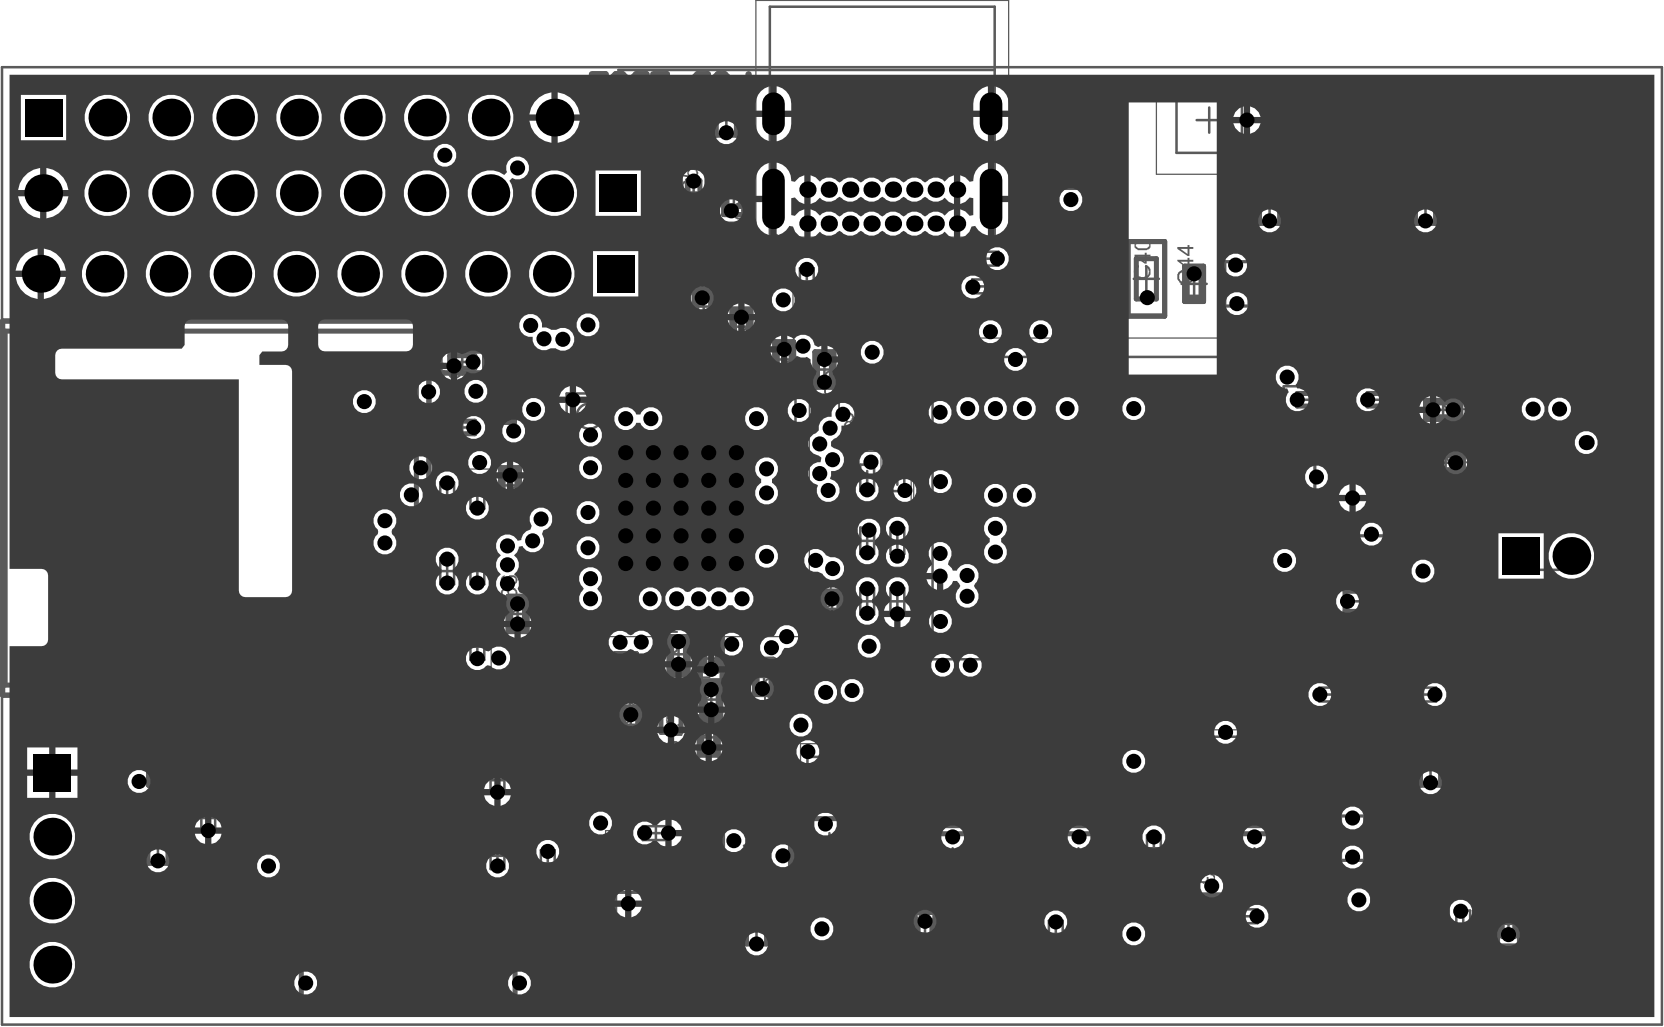
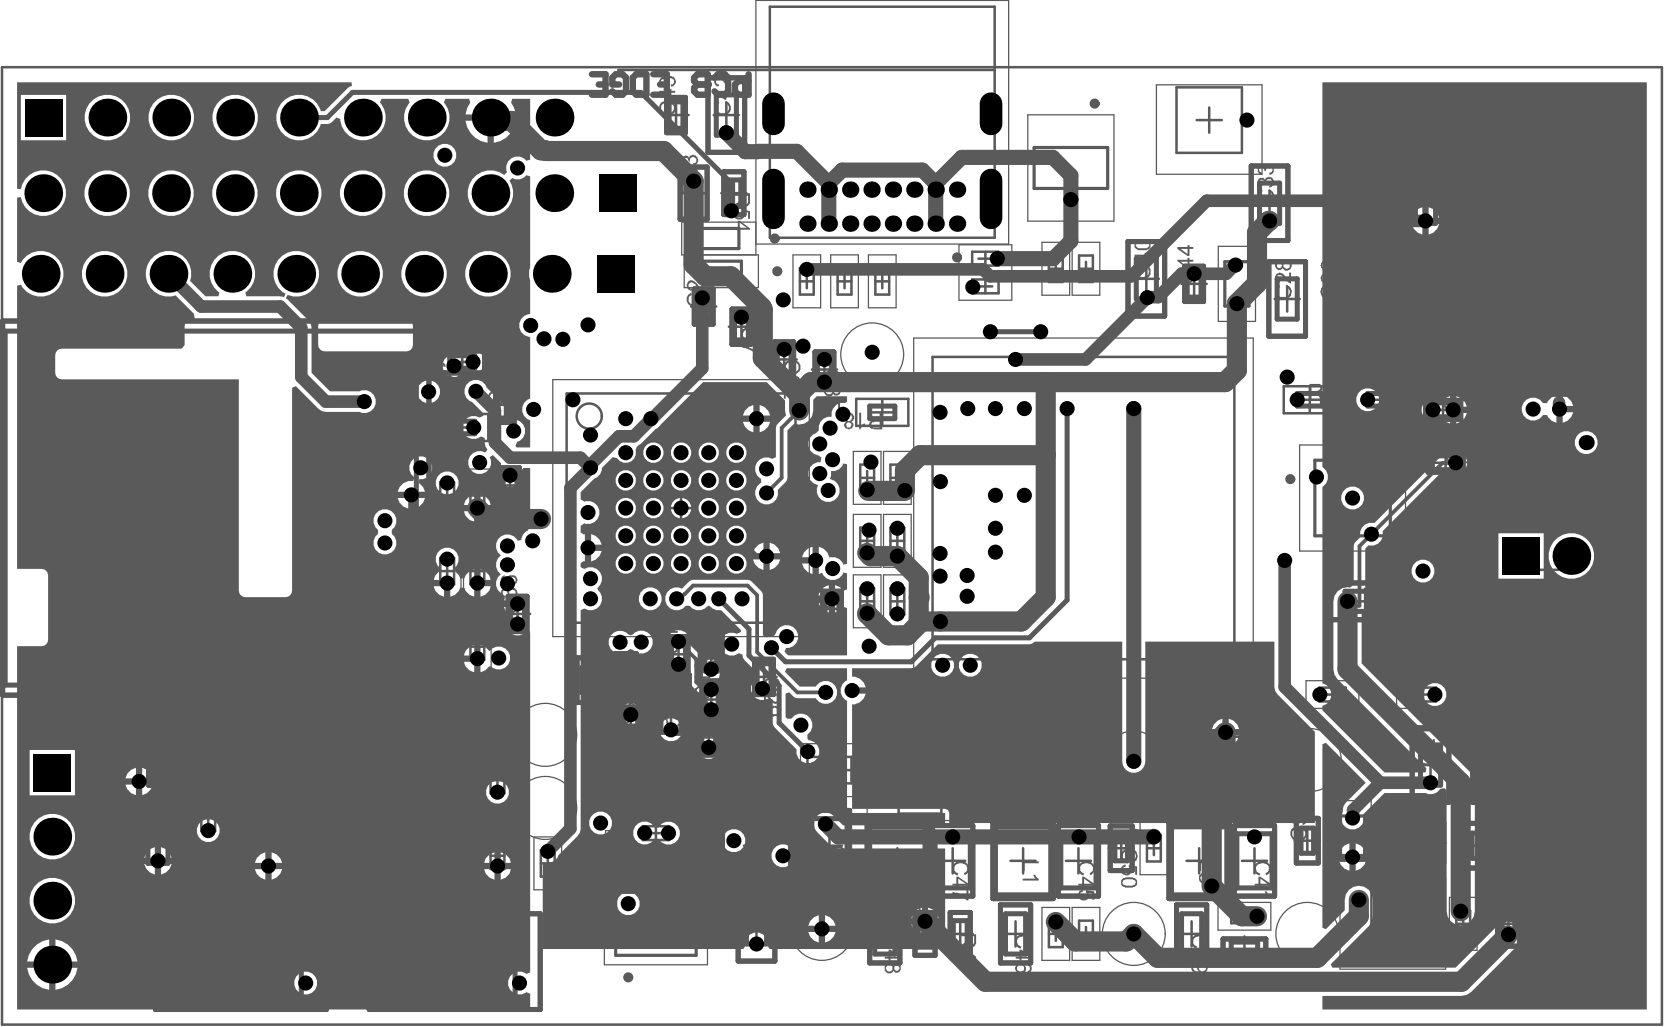




D13
C14

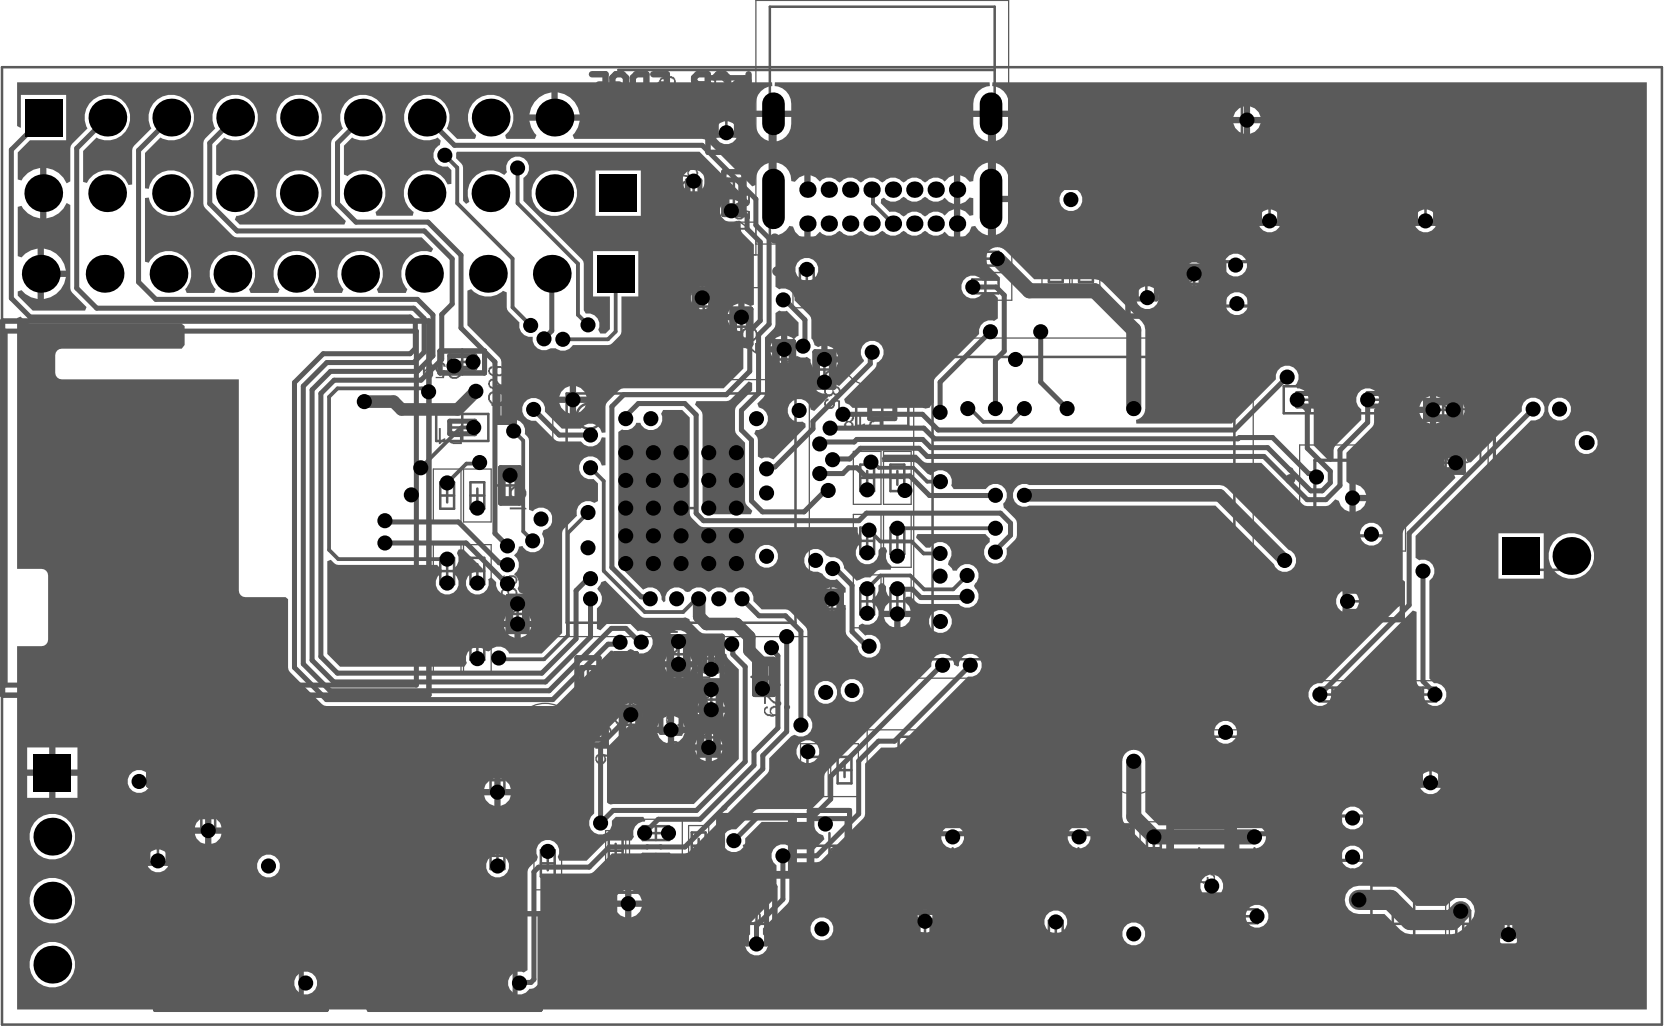

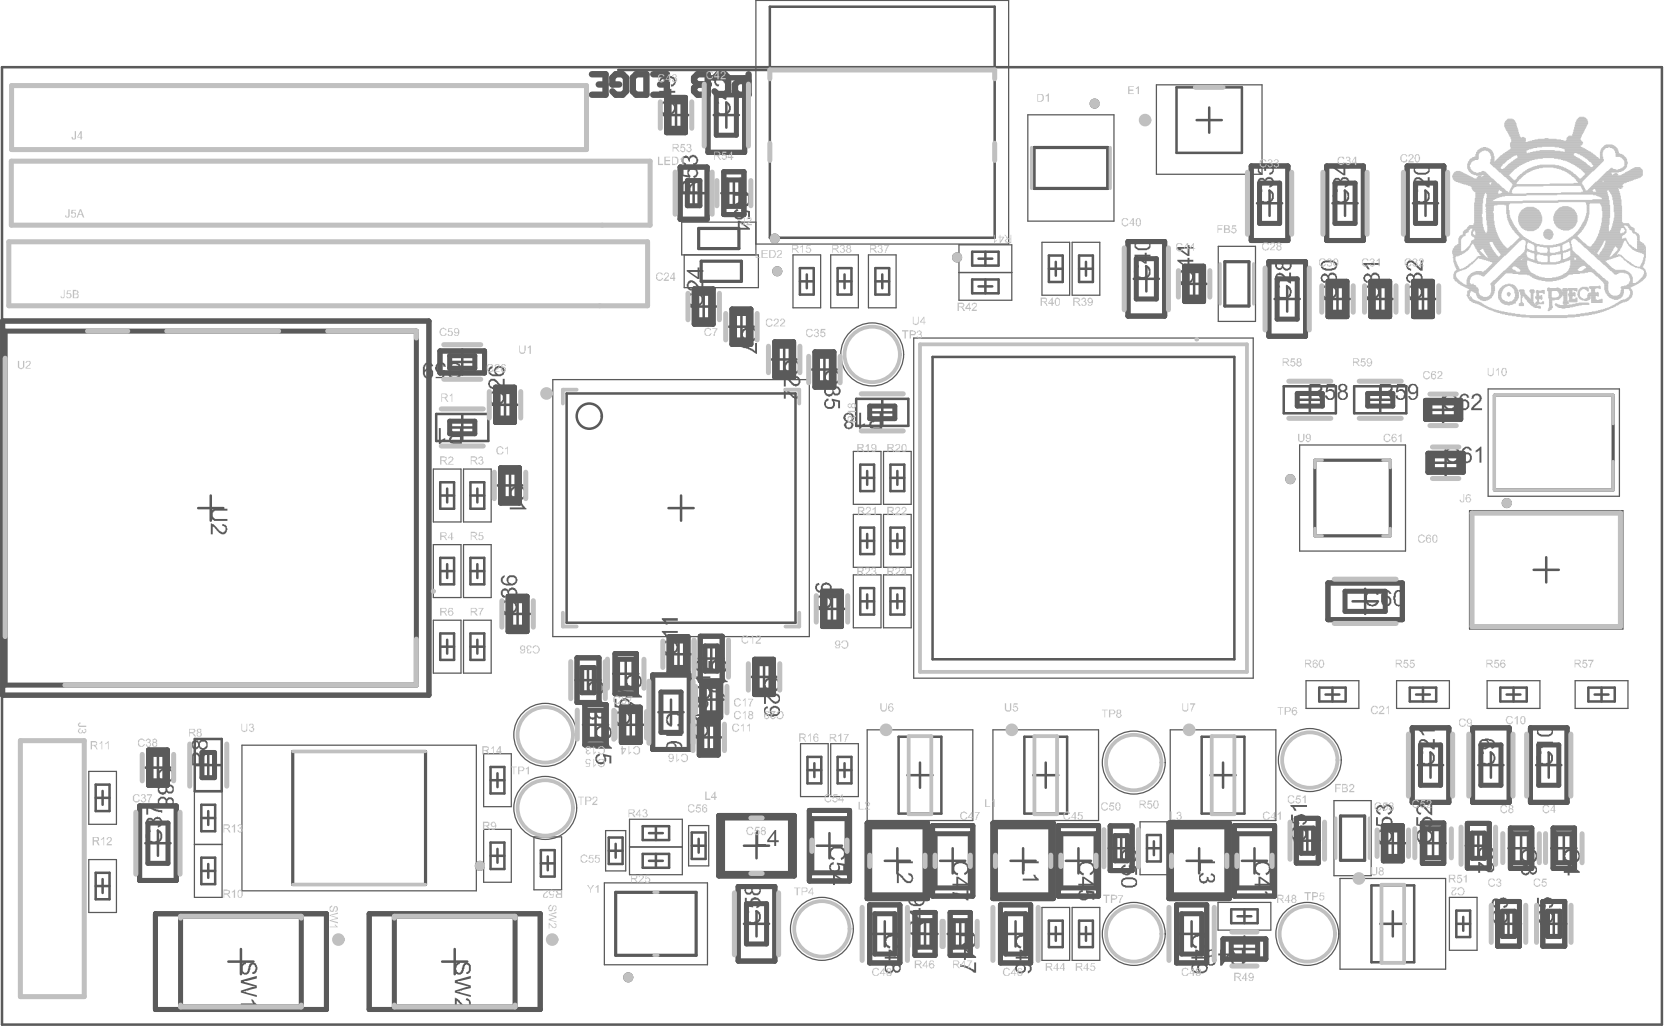


J4
J5A
J5B
U2
U1
U3
U4
U5
U6
U7
U9
U10
J3
J6
J8
D1
E1
LED1
LED2
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
Y1
L1
L2
L3
L4
FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
SW1
SW2
P1
ONE PIECE

PCB EDGE
SW1
SW2

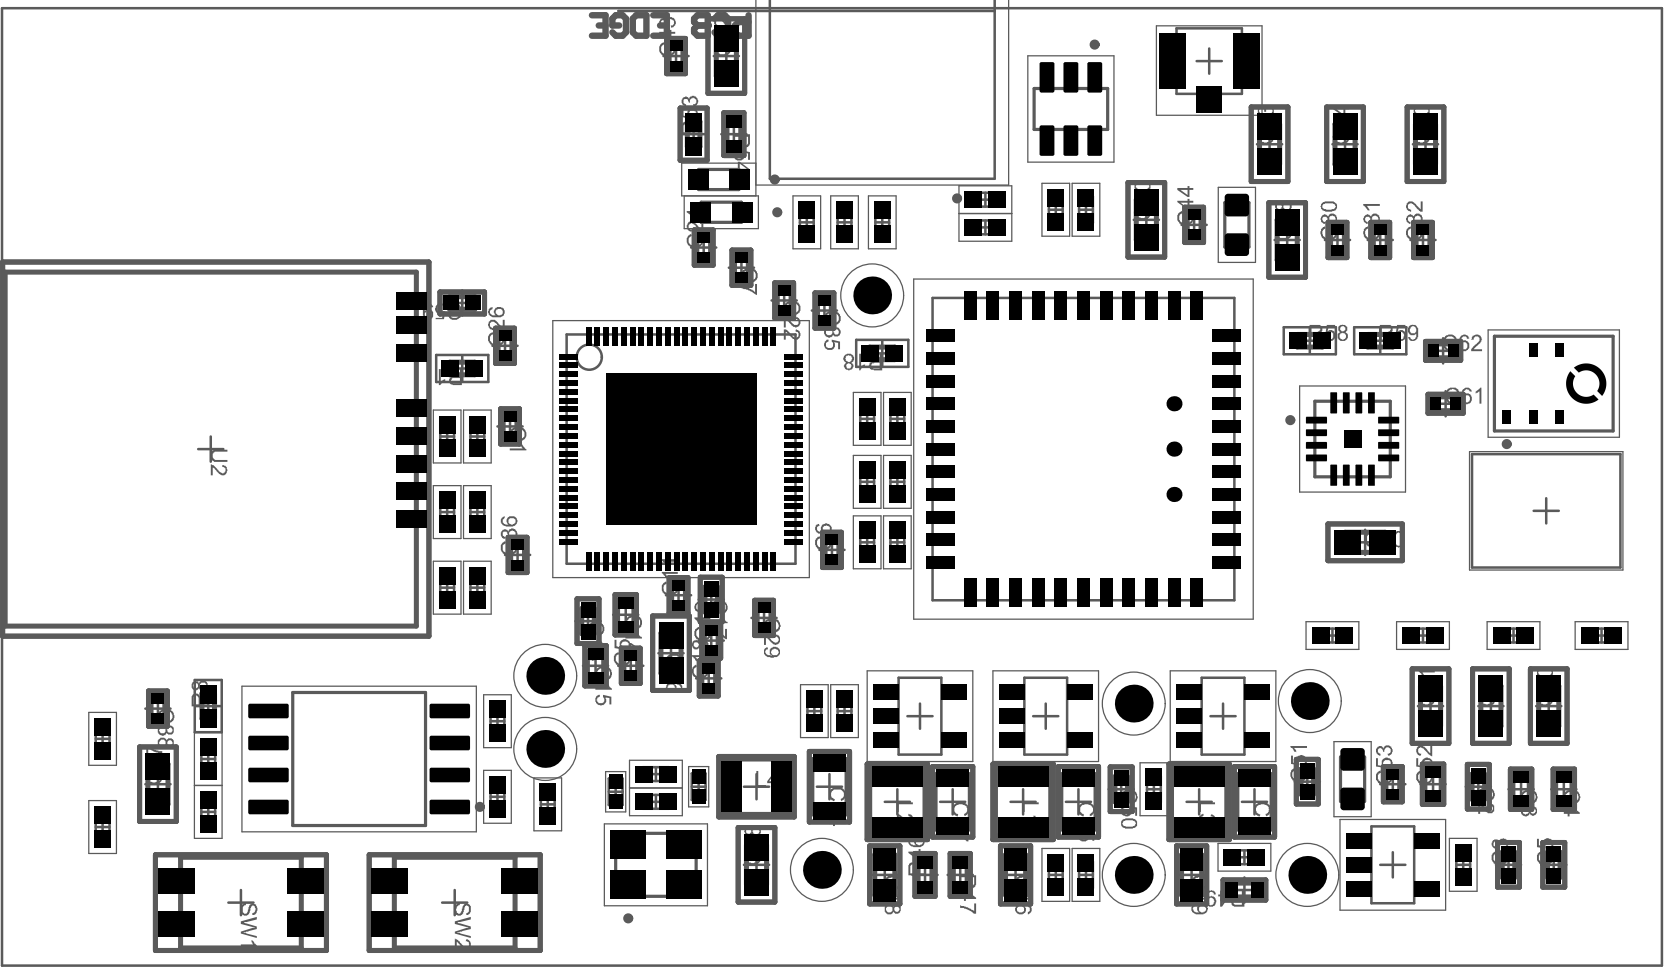
J2
SW1
SW2

SW1
SW2

SW1
SW2


SW1
SW2


SW1
SW2

SW1
SW2


SW1
SW2


SW1
SW2

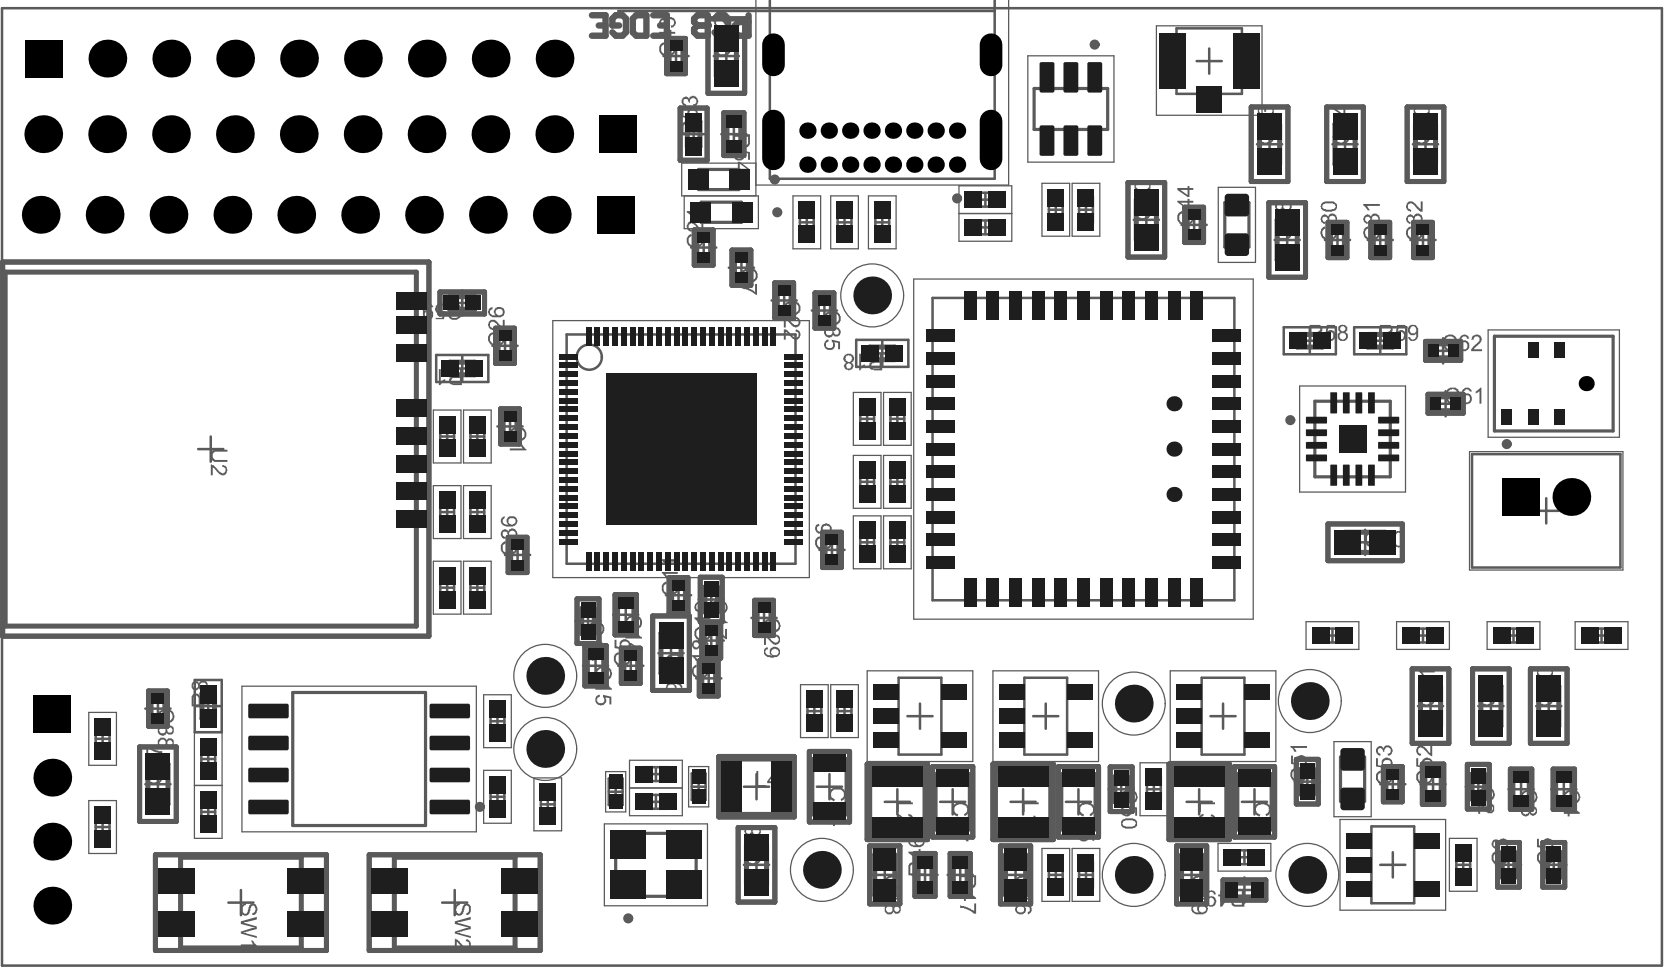
USB EDGE
U2
SW1
SW2

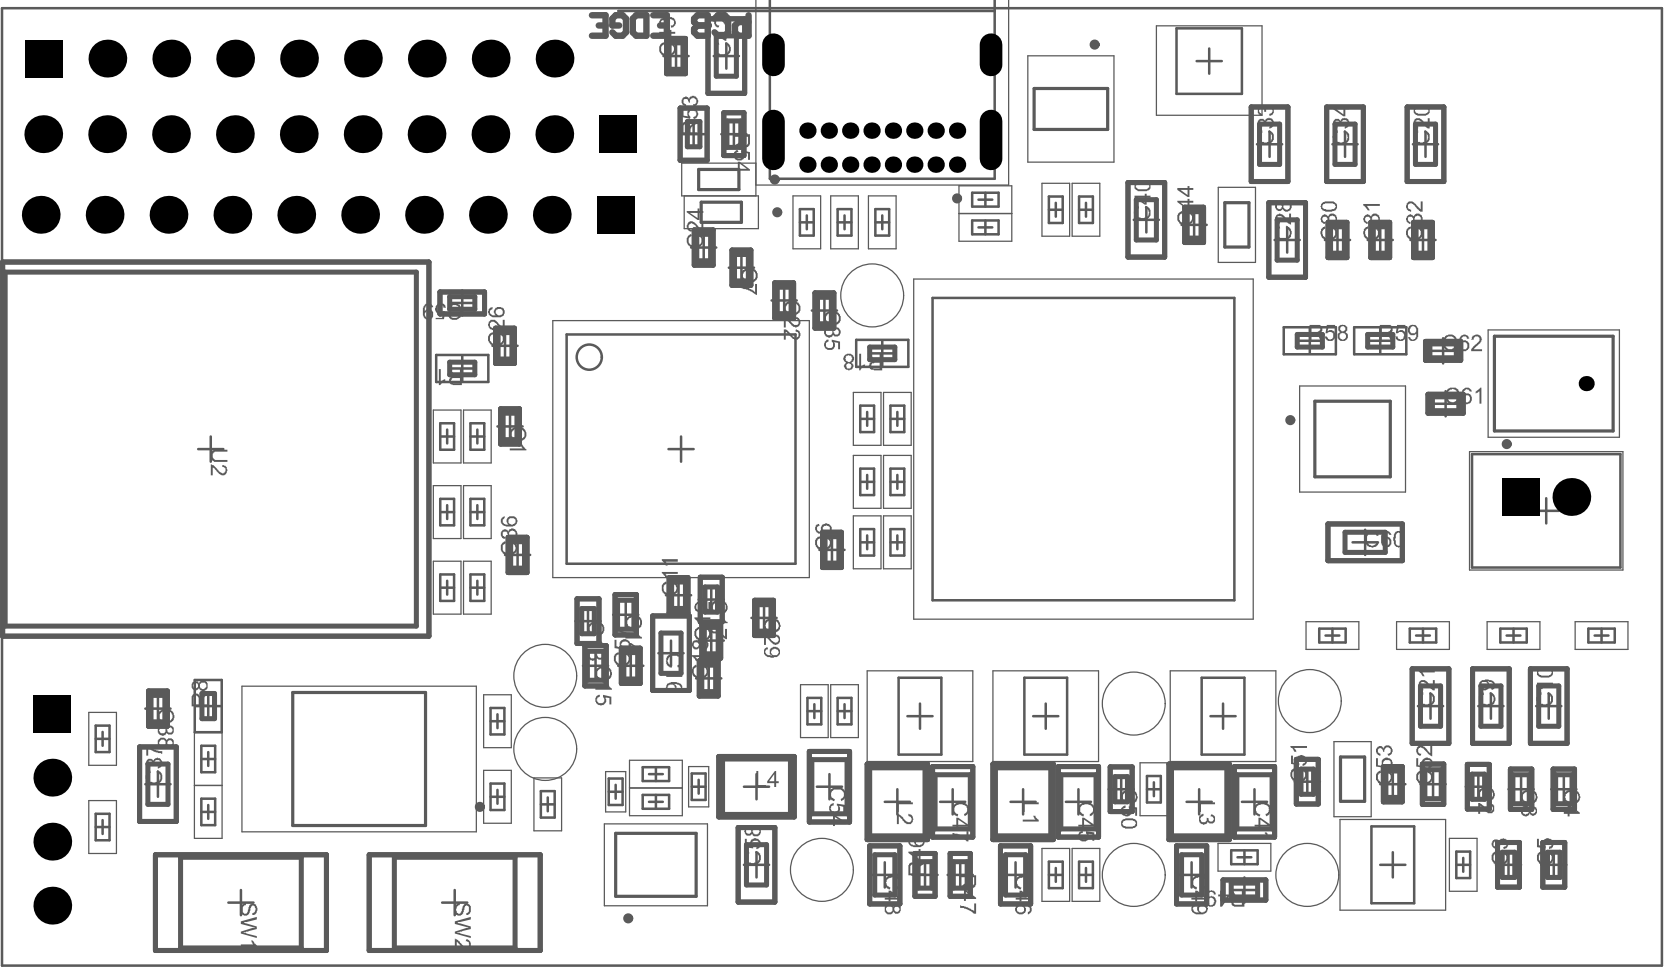
U2
SW1
SW2

J2
SW1
SW2

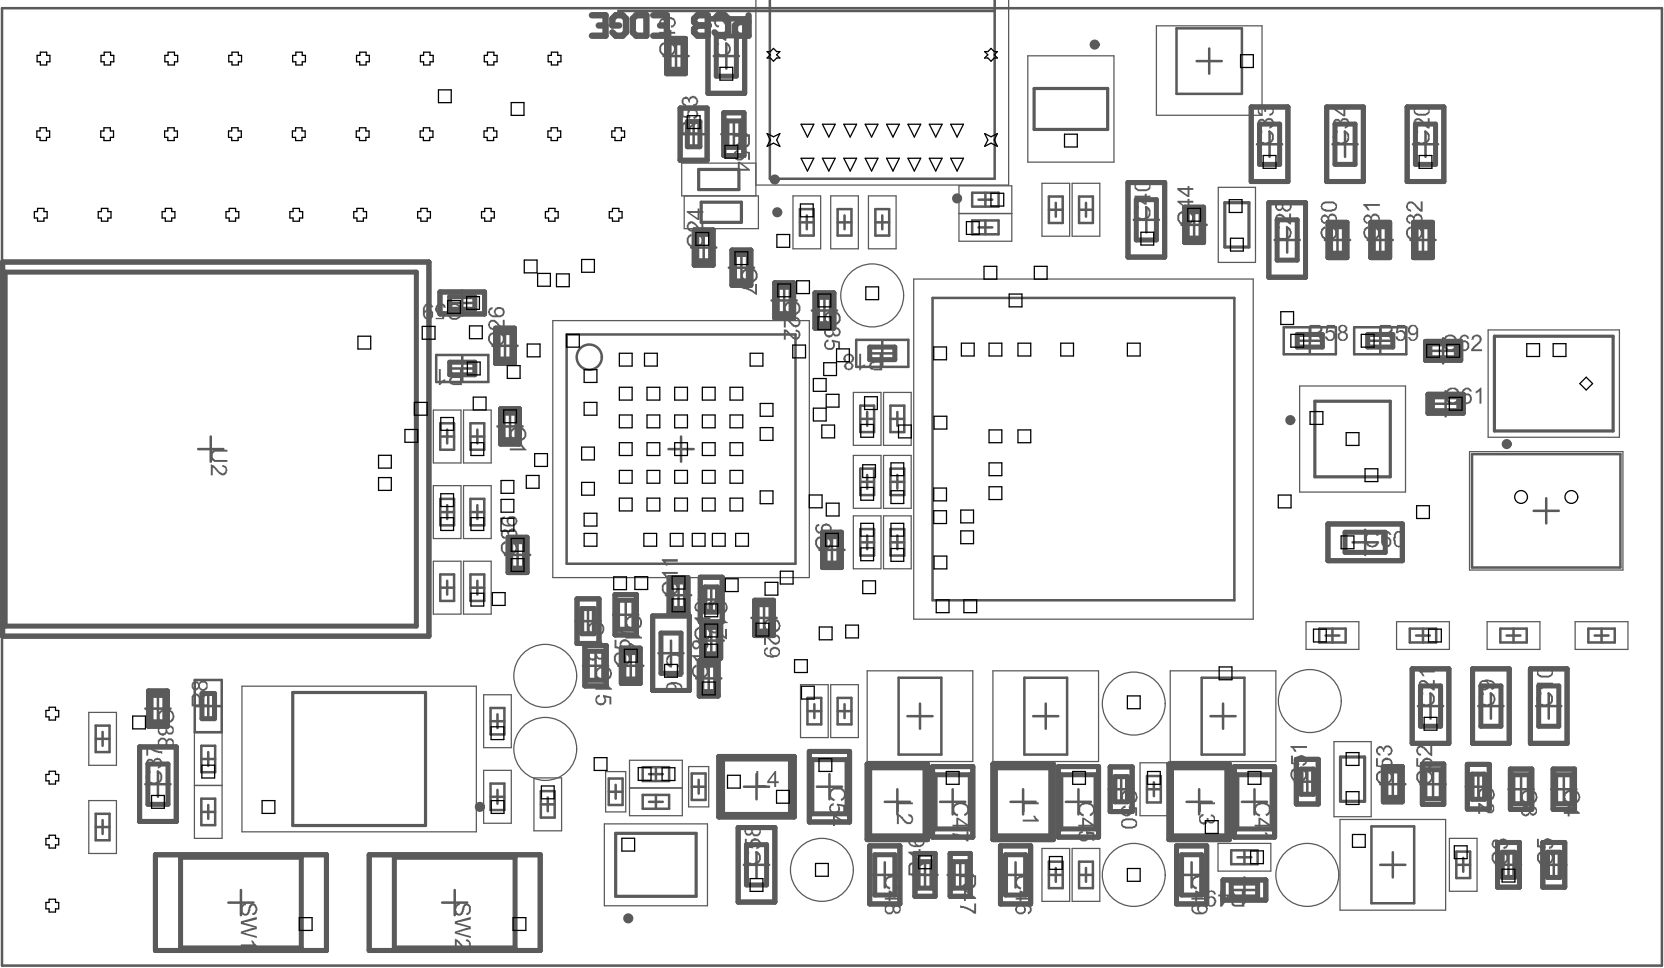
PCB EDGE
U2
SW1
SW2

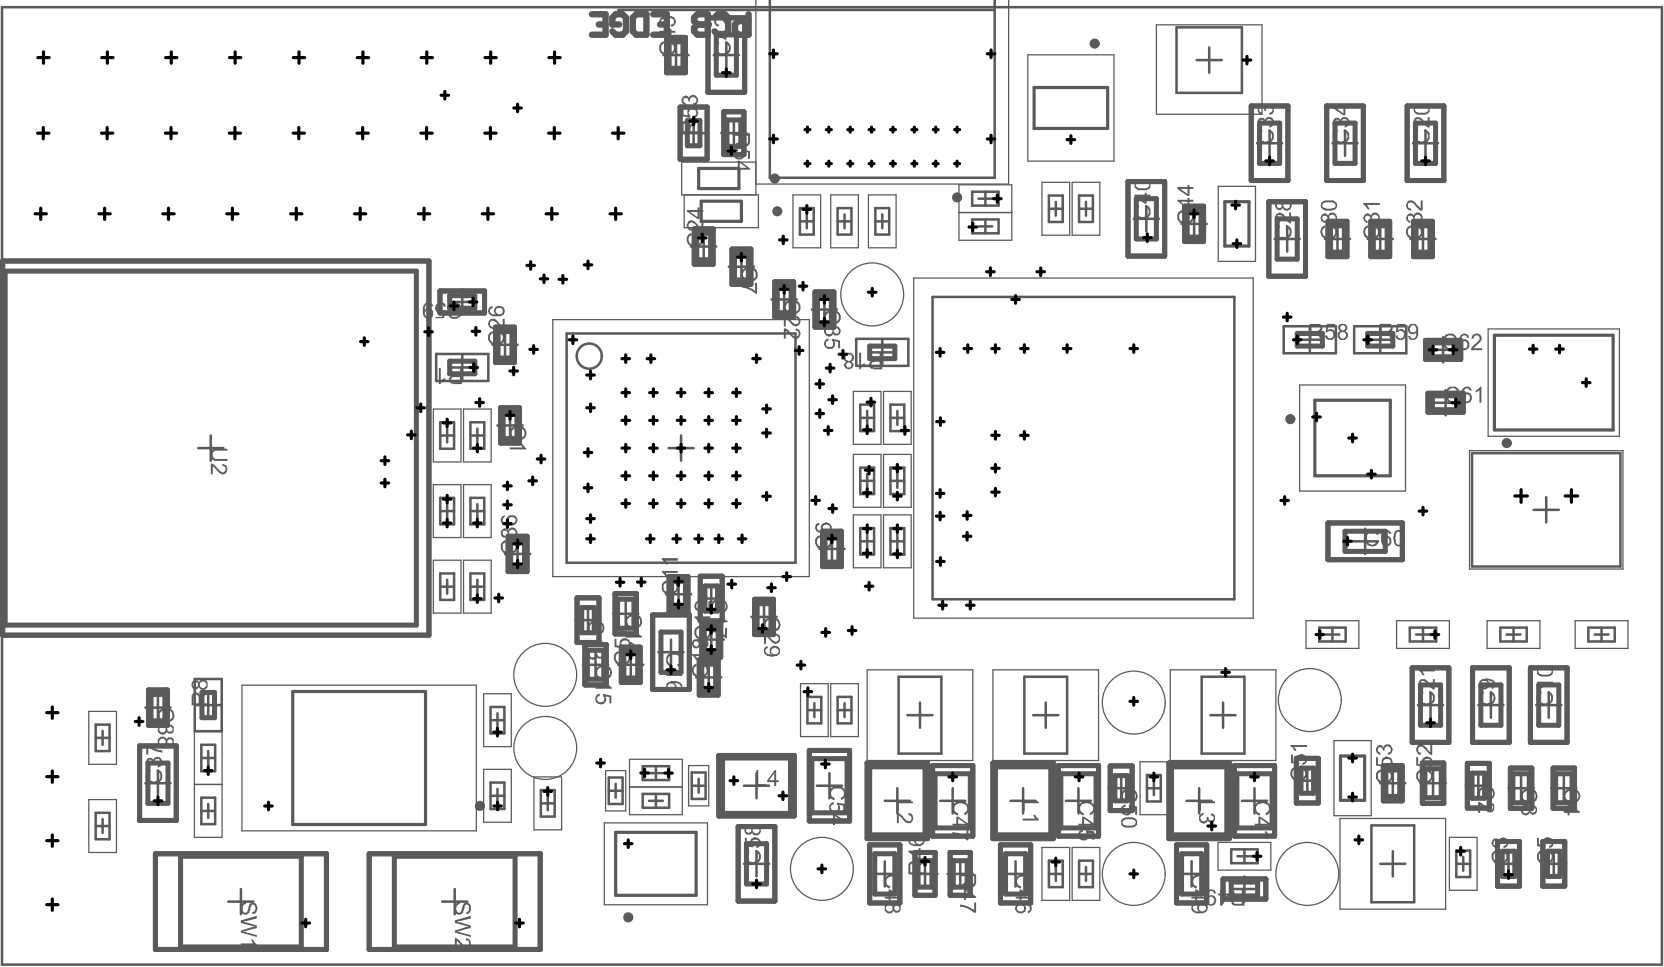
U2
SW1
SW2