SIUS AG
Im Langhag 1
8307 Effretikon
Schweiz

Tel. ++41 52 354 60 60
Fax. ++41 52 354 60 66
email: support@sius.com

English version | Deutsche Version | Norsk Versjon

SiusData - Deutsch

Version 2.04a

SiusData bietet Schützen-Vereinen die Möglichkeit, die Schussdaten auf einem PC oder Notebook zu erfassen, ähnlich wie früher mit den Ringlesemaschinen. Nach dem Erfassen der Daten können diese in eine Excel-Tabelle eingelesen und weiterverarbeitet werden.

SiusData ist **kein** Ranglistenprogramm, sondern ein reines Datenerfassungsprogramm.


Falls Sie mit Excel vertraut sind, können Sie ohne weiteres durch Bildung von Summenfeldern und Sortieren einfache Ranglisten selbst generieren und mittels Formulargenerator ausdrucken.

Zu Beginn eines Wettschiessens erfassen Sie in Excel die Schützen und deren Startnummern. Die Schützen können dann selbständig die Übung auf irgendeiner Bahn schiessen. Dazu muss jeder Schütze an seinem Bedienungsgerät die Startnummer eingeben. Als Kontrolle erscheint der Name auf seinem Monitor. Von Zeit zu Zeit können die Resultate Schuss für Schuss ins Excel gelesen werden.

Das Programm ermöglicht es auch, Scheibenbilder zu drucken.

Das Programm ist funktionsfähig auf den Betriebssystemen **WinME und WinNT[1)]/Win2000/WinXP/Windows Vista**. Für den sinnvollen Ablauf wird ein installiertes MS-Excel vorausgesetzt. (Es können auch andere Datenverarbeitungsprogramme eingesetzt werden, jedoch muss der Datenimport speziell programmiert werden.)

SA931 (Lon)		**Hardware-Installation**	**Software-Installation**	**Problem-Beseitigung**
SA931 (Lon)	 1)	**Hardware-Installation**	**Software-Installation**	**Problem-Beseitigung**
SA931 (Lon)		**Hardware-Installation**	**Software-Installation**	

SA921 (MarkII)		Hardware-Installation	Software-Installation	

[1)]WinNT bietet standardmässig keine USB-Unterstützung. In diesem Fall ist die Lösung mit einem XLonDongle zu empfehlen.

Programm-Bedienung

- Einleitung / Programmstart
- Funktionen der Hauptoberflächen
- Funktionen der Gitter-Sicht
- Funktionen der Gesamtübersicht
- Funktionen der Einzelbahn-Sicht
- Funktionen der Startlisten-Sicht
- Drucken
- Aktivieren und deaktivieren von Bahnen
- Startliste importieren
- Allgemeine Einstellungen
- Datenexport zu anderen Programmen
- Funktionstasten Einstellungen
- Werkzeugleiste zusammenstellen
- Stand Konfiguration
- Fehlerüberwachung
- Sprach-Einstellungen
- Bundesliga-Modus
- Verwendung des Excel-Makro
- Benutzerstiche aus der BC-Library verwenden

- Benutzung von SC-Programmen
- Remote-Barcode Feature
- Simulations Modus
- Schuss-Datenformat-Beschreibung
- Startlisten-Datenformat-Beschreibung

Einige einleitende Worte

Das Programm ist einfach gehalten. Wichtig ist jedoch eine korrekte Installation.
Ausserdem sollte der Bediener einige grundlegende Kenntnisse von Microsoft-Excel haben.

Programmstart

Nach der erfolgreichen Installation und anschliessendem Start wird zuerst nach der gewünschten Sprache gefragt.




Danach erscheint folgende Bildschirmmaske.



Hier entscheiden Sie sich, was mit bestehenden Daten geschehen soll. (Auch die Schützenmonitore speichern Daten.)

- Für einen neuen Wettkampf wählen Sie diesen Punkt. Dabei werden sämtliche Daten in den Schützenmonitoren gelöscht. Wählen Sie diesen Punkt nur, wenn Sie sicher sind, dass noch niemand für diesen Wettkampf zählende Schüsse abgegeben hat.
  Geben Sie ausserdem einen Dateinamen an, wo die empfangenen Daten auf der Harddisk abgelegt werden sollen.
  "shooters.csv löschen" ist standardmässig selektiert. Dies bewirkt, dass alte Startlisten, die in Excel erstellt und exportiert wurden, gelöscht werden.
- Der zweite Punkt liest ALLE Schuss-Daten seit der letzten Datenlöschung aus den Schützenmonitoren. Das ist sinnvoll, wenn jemand mit dem Schiessen schon begonnen hat, die Aufzeichnung mit diesem Programm aber noch nicht gestartet worden ist. Voraussetzung dafür ist aber, dass vor dem Schiessen die Daten auf den Schützenmonitoren gelöscht worden sind.
  Geben Sie zudem einen Dateinamen an, wo die empfangenen Daten auf der Harddisk abgelegt werden sollen.
- Das ist der normale Einstiegspunkt. Sie lesen die bisherigen Daten von der Harddisk und fragen anschliessend alle Schützenmonitore, ob in der Zwischenzeit neue Schüsse eingetroffen sind. Diese werden automatisch ergänzt.
- Hier speichern Sie die letzte Datensicherung zurück. Dann wird versucht, alle in der Zwischenzeit eingetroffenen Schüsse zu ergänzen.
- Der zweitletzte Punkt öffnet SiusData im Simulationsmodus. Hierbei werden keine Bahnen angesteuert, sondern ein virtueller Stand eröffnet. Dieser Modus ermöglicht es ihnen ISSF-Disziplinen ohne Stand durchzutesten und ist vor allem dazu gedacht auf SiusData aufgebaute Ranking-Systeme zu testen.
- Sie öffnen einen zuvor erfassten Wettkampf, wobei die Bahnen nicht angesteuert werden.

Nach dem Erststart wird nach der vorhandenen Bediengeräte-Software gefragt. Bitte geben Sie die entsprechende Software an.

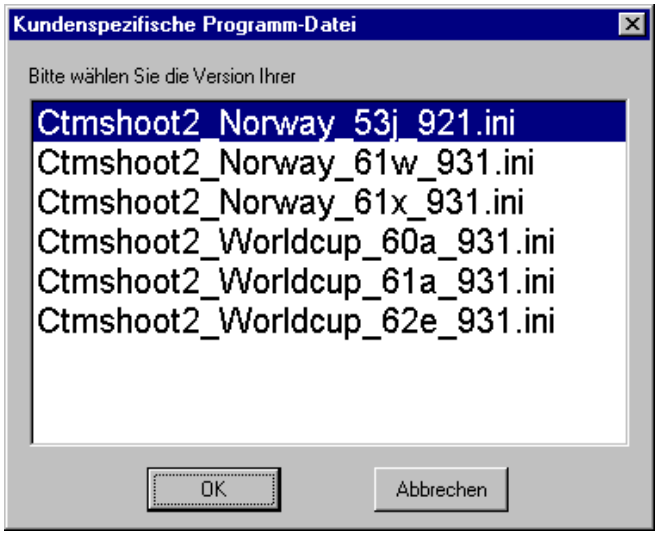


Beim Erststart können Sie die Funktionstasten-Belegungen aus einer vordefinierten Liste auswählen oder einfach überspringen. (Später kann immer noch importiert werden.)



Nach dem Erststart wird ausserdem nach der Lizenz gefragt. Geben Sie hier Ihre Lizenznummer ein, die auf der Unterseite des LonDongle aufgedruckt oder auf einem separaten Blatt mitgeliefert wurde.



Funktionen der Hauptoberflächen

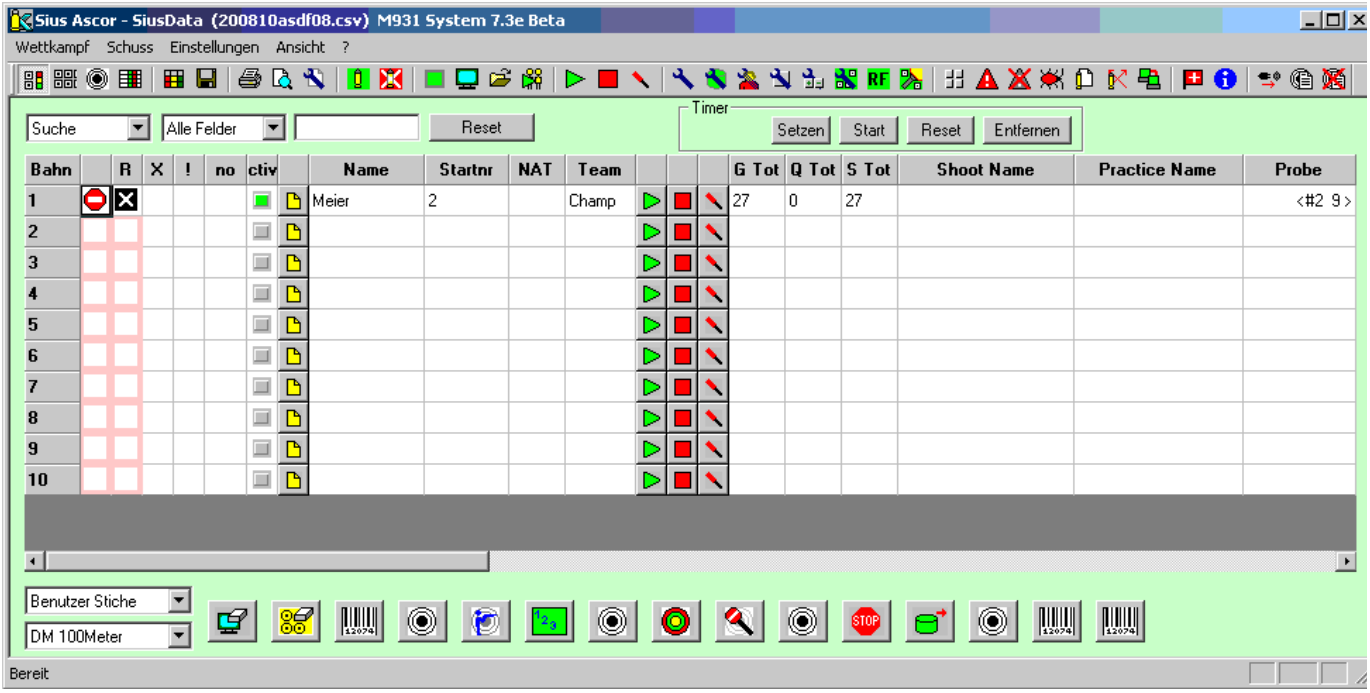


Das ist eine der vier möglichen Hauptoberflächen. Wie in anderen Windows-Programmen existiert auch hier eine Menüzeile mit dazugehörenden Schaltflächen.

Je nach Hauptoberfläche sind einzelne Funktionen nicht aktiv.

	Hauptoberfläche auf Gitter-Sicht umschalten.
	Hauptoberfläche auf Gesamt-Übersicht umschalten.
	Hauptoberfläche auf Einzelbahn-Sicht umschalten.
	Hauptoberfläche auf Startlisten-Sicht umschalten.
	Eine der maximal fünf möglichen Spaltendefinitionen aktivieren. Definitionen werden in den Einstellungen gemacht.
	Daten auf ein Laufwerk sichern. Zuvor muss in den Einstellungen das Laufwerk angegeben werden.
	Daten der aktuellen Sicht ausdrucken.
	Daten der aktuellen Sicht als Vorschau auf dem Bildschirm darstellen.
	Einstellungen zum Drucken und zur Vorschau definieren.
	Manuelles Einfügen eines Schusses. Definieren Sie zuvor die Bahn und die Stelle, wo der neue Schuss eingefügt werden soll. Anschliessend klicken Sie doppelt auf die eingefügte, grüne Zelle und geben Sie die Werte ein.
	Löschen eines Schusses, aufheben eines zuvor eingefügten oder gelöschten Schusses.
	Aktivieren / deaktivieren von Bahnen.
	Name, Startnummer und Nation auf allen aktiven Schützenmonitoren löschen.
	Schützen einer Ablösung von der Startliste einlesen und den Linien zuordnen. Der Zustand aktiv / inaktiv wird entsprechend gesetzt.
	Schützennamen und -startnummern aller aktiven Linien nochmals senden.
	Übung aller aktiven Linien starten
	Übung aller aktiven Linien abschliessen
	Spezielle Befehle (Demomodus, Schussabmelder, Name, ..) an die Bahnen senden.
	Allgemeine Einstellungen vornehmen.
	Öffnet einen Dialog mit Einstellungen über den Datenexport.

	Die 15 Knöpfe mit den freien Funktionen belegen.
	Öffnet einen Dialog um die Werkzeugleiste anzupassen.
	Zuordnung von Kanalnummern zu Bahnnummern definieren.
	(geplant: Konfigurieren eines Standes für das 'Olympische Schnellfeuer'.)
	Jeden Monitor nach seiner Bahnnummer abfragen.
	Diese Taste hat 2 mögliche Verwendungen: • Normal: Fernbedienungs-Tastatur öffnen. Hierbei handelt es sich um eine Abbildung der ME931-Tastatur. Tasten die sie auf dieser Tastatur drücken, werden auch bei allen selektierten Bahnen ausgelöst. • Simulationsmodus: Falls Sie die Applikation im Simulationsmodus aufgestartet haben, öffnet ein Druck auf diesen Knopf die Simulationsbedienung.
	Hier können Sie ein zusätzliches Fenster einblenden, das aussergewöhnliche Ereignisse (Nuller / Schuss auf Fremdscheibe / Schiessen im STOPP-Modus) pro Bahn auflistet.
	Mit dieser Schaltfläche können die Symbole von illegalen Schüssen auf den ausgewählten Bahnen gelöscht werden. Sie können auch mit Doppelklick auf das entsprechende Symbol entfernt werden.
	Dieses Fenster ist nur für Servicezwecke von SIUS gedacht.
	Mit diesem Knopf wird ein Report-Fenster angezeigt. In welchem alle Schusszähler der Geräte zusammengefasst werden.(Ab ME Version 7.2a)
	Mit diesem Knopf wird ein Report-Fenster angezeigt. In welchem die während dem Wettkampf geschossenen Crossshots rapportiert werden.
	Zeigt die Kommunikation zur (über TCP/IP angesteuerte) Zuschaueranzeige.
	Sprache ändern.
	Informationen zu diesem Programm anzeigen.
	Mit diesem Knopf wird versucht zu allen Linien Verbindung aufzubauen. Falls einige Linien eine gewisse Zeit nicht mehr erreichbar sind, stopt SiusData aus Performancegründen die Kommunikation mit diesen. Mit dieser Funktion wird die Kommunikation mit allen Linien wieder aktiviert.
	Diese Funktion bietet die Möglichkeit, verschieden Definitionen an die selektierten Bahnen zu senden. Diese werden dann im jeweiligen Bediengerät gespeichert. Bisher unterstützt werden: • SC-Programme: Ermöglicht es, eine bestimmte Auswahl von Programmen auf das Bediengerät zu laden, welche dann alle unter dem gleichen Menü anwählbar sind. (Ab ME Version 7.3d) • Remote-Barcode: Diese Funktion ermöglicht es mit Hilfe des Barcodelesers mehrere ME931 von einem zentralen Gerät aus zu bedienen. (Ab ME Version 7.3f)
	Löscht alle gespeicherten SC-Programme auf den Bediengeräten.

Funktionen der Gitter-Sicht

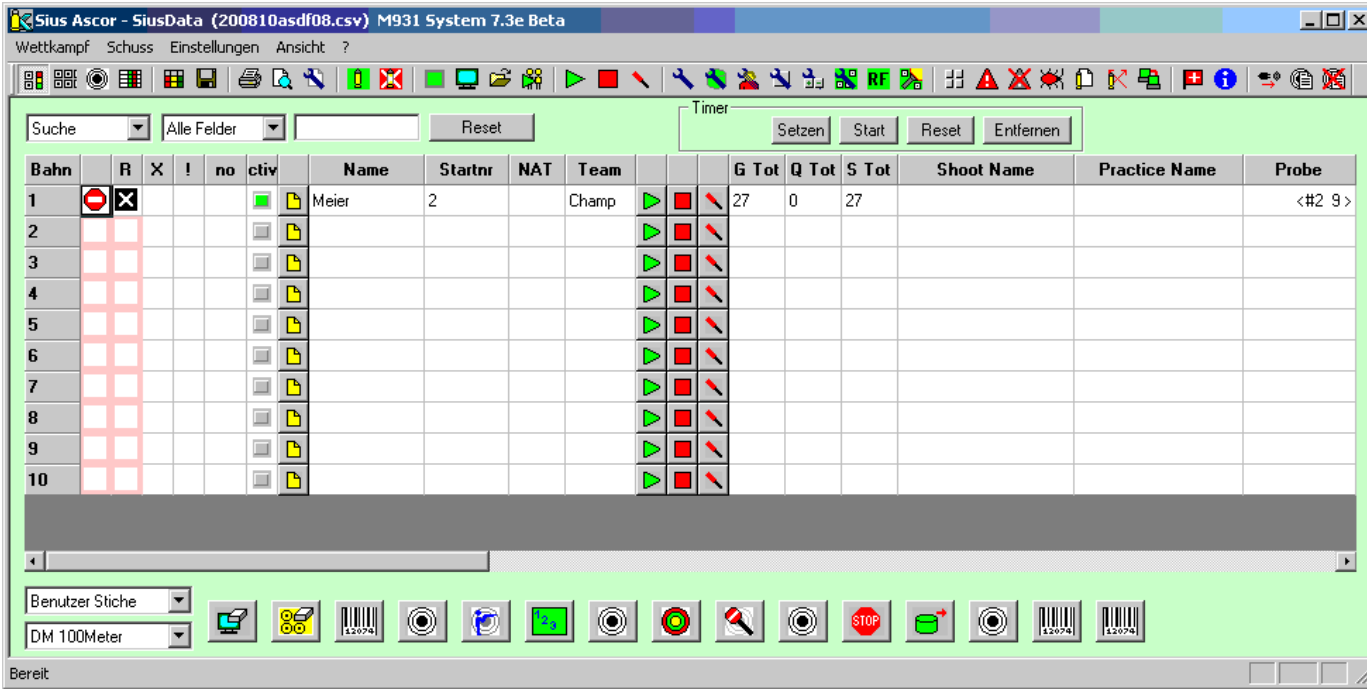


Suchen / Filter setzen

Je nach Einstellung ('Suchen' oder 'Filter') lassen sich die Einträge der Gitter-Sicht durchsuchen oder filtern.
Gefundene Einträge werden gelb markiert, herausgefilterte Einträge werden augeblendet.
'Reset' stellt den Ausgangszustand wieder her.




Timer setzen

Mit Hilfe eines Timers kann der zeitliche Rahmen von Übungen begrenzt werden.



Mit der Taste 'Setzen' kann der Timer konfiguriert und gesetzt werden.
Der folgende Dialog erscheint:

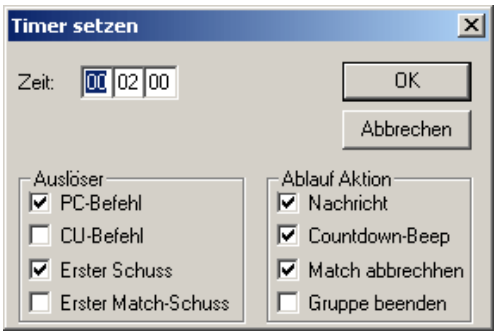

Zeit:	hh:mm:ss	Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden
Auslöser:	PC-Befehl	Der Timer wird mit der Schaltfläche 'Start' gestartet.
	CU-Befehl	Der Timer wird vom Schützen am CU gestartet.

	Erster Schuss	Der Timer wird beim ersten Schuss gestartet. (Bahnunabhägig)
	Erster Match-Schuss	Der Timer wird beim ersten Match-Schuss gestartet. (Bahn unabhägig)
Ablauf Aktion:	Nachricht	Am Schützenmonitor erscheint nach Ablauf des Timers eine Nachricht.
	Countdown-Beep	Für die letzten fünf Sekunden ertönt am CU jeweils ein Beep.
	Match abbrechen	Nach Ablauf der Zeit wird der Match abgebrochen.
	Gruppe beenden	Nach Ablauf der Zeit wird die laufende Gruppe beendet.

Der Timer wird mit 'Start' gestartet, 'Reset' setzt ihn zurück und 'Entfernen' entfernt ihn.

Spalten ein- und ausblenden

Da es keinen Sinn macht, in jeder Wettkampfphase alle Spalten anzuzeigen, gibt es verschiedene Vordefinitionen, welche in den Einstellungen gemacht werden können.

Mit der Schaltfläche  in der Werkzeugleiste kann zwischen einer der fünf Definitionen umgestellt werden.



Monitor-Status

Der Zustand des Schützenmonitors wird angezeigt. Folgende Zustände sind möglich:

	Unbekannter Zustand
	Monitor ist auf Offline oder dabei, neu zu starten (nach ClearLog). (Nur System 7)
	Monitor ist auf Pause. z.B. beim Stellungswechsel. (Nur System 7)
	Schützenmonitor ist auf STOPP
	Schützenmonitor ist auf Probeschiessen
	Schützenmonitor ist auf Match
	Geschossen im STOPP-Zustand
	Auf eine Fremdscheibe geschossen
	Das Programm hat in der Datenübertragung eine Lücke entdeckt und versucht diese automatisch wieder zu schliessen.
	Die noch gesendeten Schüsse werden ignoriert, da eine Löschung der Daten in den Monitoren verlangt worden ist.

Bahn aktiv / deaktiv

Die Bahnen können wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden. Falls viele Bahnen bedient werden müssen, vereinfacht dieser Dialog einiges.

	Bahn ist aktiviert
	Bahn ist deaktiviert


Das betrifft die Funktionen:

- Namen löschen
- Schützenname und -startnummer senden
- Alle Bahnen starten
- Alle Bahnen stoppen
- Spezielle Befehle senden
- Scheiben löschen für nächsten Finalschuss
- Selbstdefinierte Funktionen

Die Zustände aktiv / inaktiv der Bahnen werden beim Einlesen der Startliste entsprechend gesetzt.

Fernsteuer-Funktionen

Es besteht die Möglichkeit geringfügig in den Ablauf einzugreifen. Normalerweise werden diese Funktionen nicht benötigt.

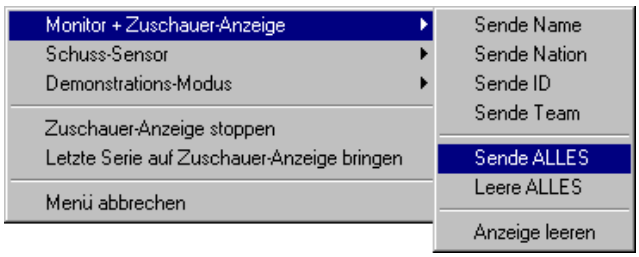	Aktuelle Gitterzeile löschen, und einen Schützen auswählen.
	Dem entsprechenden Schützenmonitor Name, Startnummer, Nation, Demomodus (entsprechend den Einstellungen) und Übung senden.
	Den entsprechenden Schützenmonitor auf Stopp setzen.
	Spezielle Befehle (Demomodus, Schussabmelder, Name, ..) an die Bahnen senden. Beim Auswählen der Funktion erscheint folgendes Menü:  Der gewählte Menüpunkt sendet die Information an den Schützenmonitor und an die Zuschaueranzeige.

Ausgewählte Übung



Unten links kann mit Hilfe der beiden Auswahlen die Übung gesetzt werden, welche beim Starten heruntergeladen werden soll.
Um die Anzahl darzustellender Übungen zu reduzieren, wird ein Filter in den Einstellungen gesetzt (Schiessstand-Typ). Falls dadurch Ihre gewünschten Übung nicht sichtbar sind, ändern Sie zuerst den Typ Ihres Schiessstandes.

Neuerdings lassen sich hier auch **Benutzerstiche** anwählen, die in der BarcodeLibrary erstellt werden. Erzeugen Sie dazu in der BarcodeLibrary die Benutzerstiche und kopieren Sie diese durch betätigen der

Funktion 'SiusData aktualisieren' nach SiusData. (Mehr dazu finden Sie in der Hilfe der BarcodeLibrary.)

Benutzerdefinierte Tasten

Unten rechts haben Sie die Möglichkeit, häufig benutzte Funktionen zu hinterlegen. Es sind maximal 15 Tasten belegbar.



Die Einstellungen nehmen Sie im Funktionstasten-Dialog vor.

Schüsse einfügen und löschen

Um einen Schuss einzufügen, wählen Sie zuerst die Position innerhalb des Datengitters, dann betätigen Sie die Einfügeschaltfläche  . Danach wird das eingefügte Feld grün. Ein Doppelklick auf dieses grüne Feld öffnet den Eingabedialog für die entsprechenden Werte.



Um einen Schuss als gelöscht zu markieren, wählen Sie die gewünschte Position innerhalb des Datengitters und betätigen Sie die Schschaltfläche  . Das Feld wird daraufhin rot.


Um einen eingefügten Schuss zu löschen oder einen gelöschten Schuss wieder zu aktivieren, wählen Sie das Feld und drücken Sie die Schschaltfläche  erneut.

Funktionen der Gesamtübersicht




Um eine bessere Übersicht als in der Gitter-Sicht zu haben, kann diese Sicht benutzt werden. Jede Bahn wird durch ein Element dargestellt.


Die **Hintergrund-Farbe** verdeutlicht folgende Zustände:

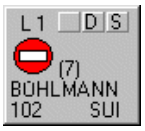

Grau: Kommunikation in Ordnung, keine Probleme

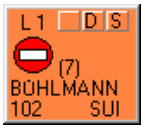


Orange: Keine Verbindung zum Monitor

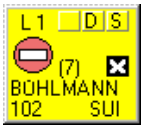

Gelb blinkend: Kommunikation in Ordnung, aber ein Problem vorhanden
(Schusswert 0, Schuss nach Übungsende, falsche Scheibe oder Datenlücke entdeckt mit automatischer Datenanforderung)


Die **Bedeutungen der Felder**:

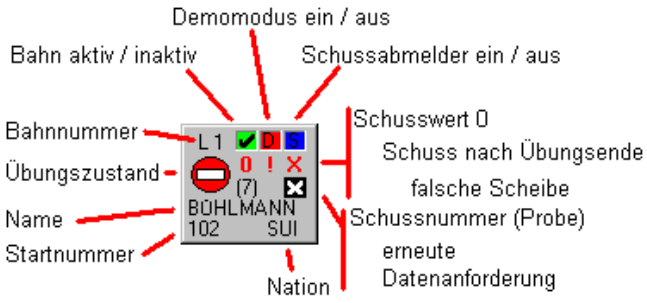

Einzig die drei Felder "Bahn aktiv / inaktiv", "Demomodus ein / aus" und "Schussabmelder ein / aus" können bedient werden.

(Die Funktionen **Ausgewählte Übung** und **Benutzerdefinierte Tasten** sind im vorherigen Abschnitt beschrieben.)

Funktionen der Einzelbahn-Sicht

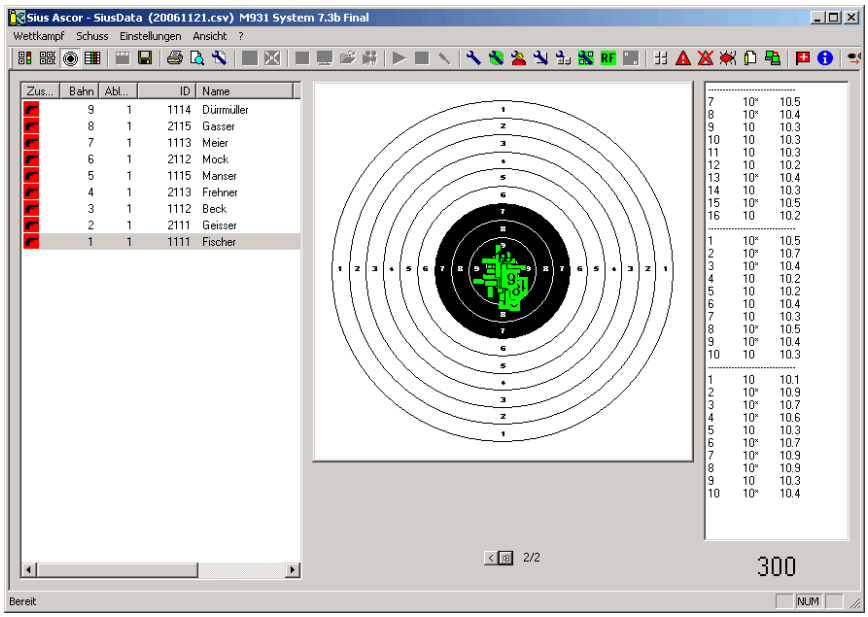

In der Einzelbahnansicht lassen sich die Scheibenbilder der aktiven Bahnen, sowie diejenigen von Schützen anzeigen, die bereits geschossen haben und keiner Bahn mehr zugeteilt sind.


Die Symbole haben folgende Bedeutung:

	Der Schütze hat noch nicht geschossen.
	Der Schütze ist einer Bahn zugeordnet.
	Der Schütze hat fertig geschossen und ist nicht mehr einer Bahn zugeordnet.

Die Spalten können sortiert werden, indem auf den entsprechenden Listen-Titel geklickt wird.

Unterhalb der Scheibe besteht die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Übungen, die der Schütze geschossen hat, hin und her zu wechseln.

Funktionen der Startlisten-Sicht

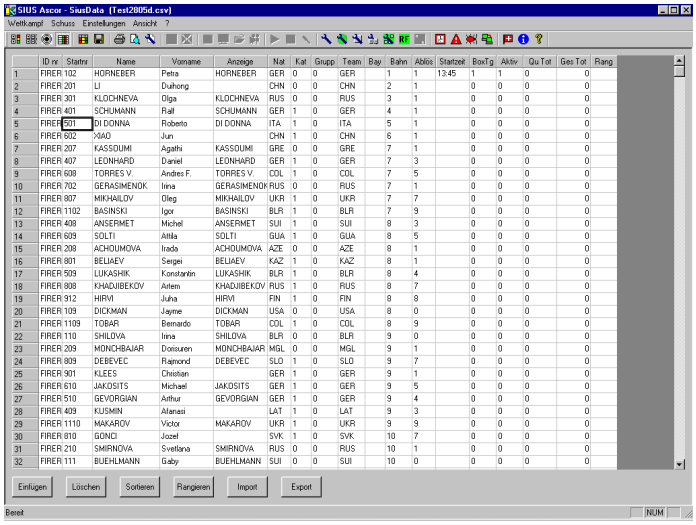

In dieser Sicht können Schützen erfasst und sortiert werden.

Einfügen: Fügt eine leere Zeile ein mit der Startnummer 0. Es kann gleichzeitig nur 1 Schütze die Startnummer 0 haben. Die Startnummer 0 darf aber nicht verwendet werden, um einen Schützen einer Bahn zuzuweisen!
Löschen: Löscht die aktuelle Zeile. Ein Schütze kann nicht mehr entfernt werden, wenn er bereits

geschossen hat.
Sortieren: Sortiert die Startliste entsprechend dem Kriterium (Startnummer, Name, Nation, Team, Bahn, Ablösung) auf- oder abwärts.
Rangieren: Sehr einfache Sortierung nach Total und anschliessender Rangverteilung. Es kann nach Durchschnitt oder Total sortiert werden. (siehe Einstellungen)
Import: Einlesen einer vorbereiteten Liste im CSV-Textformat. (siehe Startlisten-Format-Beschreibung)
Export: Daten können auch im CSV-Textformat exportiert werden.
Erzeugen: Damit lässt sich eine Startliste einfach vorfertigen.
Liga-Modus: Dient dazu, Duelle zusammen zu stellen. (siehe Bundesliga-Modus)

Drucken



Das Papierformat (hoch/quer) kann unter "Wettkampf/Druckereinrichtung..." gewählt werden.

Scheibenbilder

Drucken Sie hier die Scheibenbilder gemäss den Druck-Einstellungen. Bei der Initialisierung wird automatisch jener Schütze gewählt der vorher selektiert war.
Sie haben verschieden Auswahlmöglichkeiten um die Daten zu drucken.

- **Einzeldruck:** Geben Sie die gewünschte Schützennummer ins obere Feld ein. Unten können Sie nun zusätzlich auswählen welche Übung gedruckt werden soll oder ein Häckchen setzten falls alle gedruckt werden sollen.
- **Schützennummern:** Im hinteren Feld können Sie die zu druckenden Schützennummern selektieren.

- **Aktive Bahnen:** Mit dieser Selektion werden die Programme aller selektierten Bahnen in der Gitteransicht ausgedruckt.
- **Relay:** Mit dieser Selektion werden die Programme aller Schützen der gewählten Ablösung gedruckt.

Scheiben in Originalgrösse


Diese Funktion kann vor allem fürs Einschiessen verwendet werden. Die Schüsse der Programme werden an reeller Position auf der Scheibe in Originalgrösse gedruckt. Zusätzlich wird ein Massstab aufgedruckt, welcher die Kontrolle erleichtert. Die Selektion der zu druckenden Programme ist identisch zum normalen Ausdruck. Zusätzlich kommen hier jedoch noch 2 weitere Einstellungen zum Zug.

- **X/Y-Messung:** Gewisse Drucker drucken leicht anders als andere und auch der Druckertreiber kann den Ausdruck leicht verziehen. Dies kann mit dieser Einstellung kompensiert werden. Um die Korrektur vorzunehmen messen sie einfach auf einem Originalausdruck, die X- und die Y-Masstabachse. Gemessen werden 10 cm. Der Wert wird danach in Zehntelsmillimeter im entsprechenden X/Y-Messung-Feld eingefüllt.
- **X/Y-Offset:** Bei grossen Scheiben kann es vorkommen, dass man sich für einen Bereich ausserhalb des Scheibenzentrums interessiert. Mit diesen Einstellungen können Sie das Zeichenzentrum verschieben und so die interessante Region beispielsweise auf ein A4-Blatt ausdrucken.

Scheibennummerierung

Hiermit können die Bahnen vor einem Wettkampf nummeriert werden. Definieren Sie wieviele **Nummern pro Seite (1/2)**, welche **Nummern** und mit welcher **relativen Schriftgrösse** gedruckt werden soll.

Druck-Einstellungen

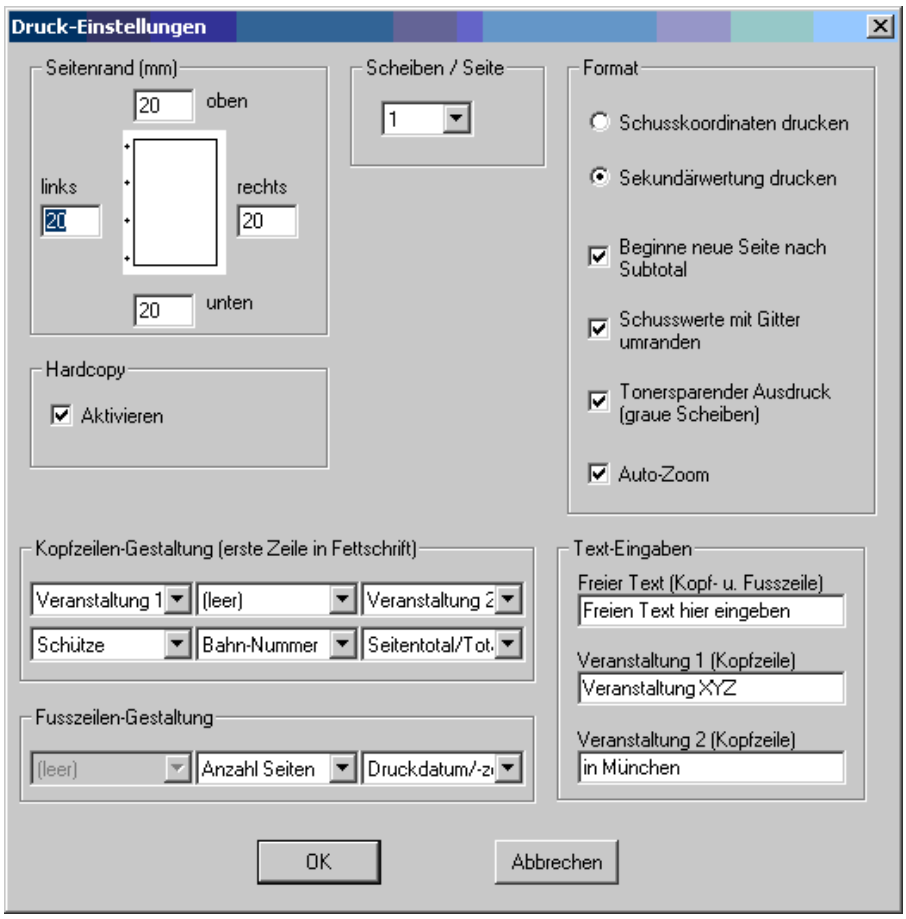


Die meisten Einstellungen, die hier gemacht werden können, sind selbsterklärend.

Folgend die Einstellugnen, die einer näheren Erklärung bedürfen:

- **Hardcopy**: Diese Funktionalität kommt zur Anwendung, wenn die einzelnen Bahnen über keinen Drucker verfügen. Ist Hardcopy aktiviert, kann über die Tastatur des Bediengeräts 'Kontrolle / Bildschirm drucken' auf den Drucker des Computers ausgedruckt werden.
- **Format > Tonersparender Ausdruck**: Diese Funktion bewirkt, dass die schwarzen Flächen des Scheibenbildes grau gedruckt werden und so Toner/Tinte gespart wird.
- **Format > Auto-Zoom**: Diese Funktion bewirkt, dass Scheibenbilder, die ausgedruckt werden, automatisch gezoomt werden, so dass nur der Teil der Scheibe dargestellt wird, auf welchem sich die Schüsse befinden.


Bahnen aktivieren und deaktivieren

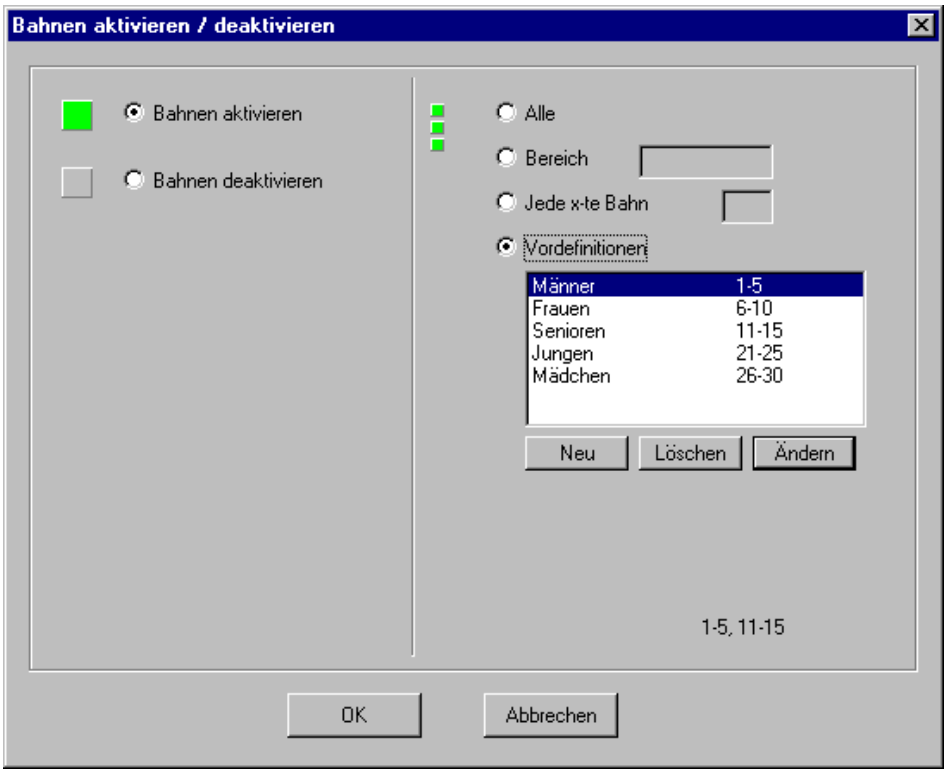

Mehrere Bahnen können entweder einzeln aktiviert / deaktiviert werden oder aber vereinfacht mit Hilfe dieses Dialogs.
Alle betrifft alle installierten Bahnen.
Von / bis erlaubt einen Bereich einzugeben z.B. 5-15
Jede 2., 3. betrifft jede zweite, dritte, vierte ... Bahn
Vordefinitionen erlaubt einige vielbenützte Abschnitte zu speichern.

- **Neu**
  fügt eine neue Definition hinzu. Bitte einen Namen und einen Bereich eingeben.
- **Löschen**
  löscht die markierte Definition.
- **Ändern**
  verändert eine existierende Definition.
- **Speichern**
  speichert die Änderungen.
- **Abbrechen**
  verwirft die gemachten Änderungen.

Startliste importieren

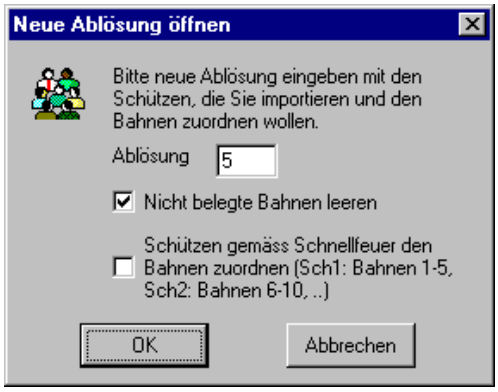


Wenn ein Rennen abgeschlossen ist und Sie die Bahnen mit den nächsten Schützen setzen möchten, können Sie hier die Schützen importieren. Das Programm sucht alle Schützen mit der angegebenen Ablösungsnummer und fügt sie an der entsprechenden Bahnnummer ein. Ob eine Bahn aktiv oder inaktiv ist, wird auch von der Startliste gelesen. (siehe Startlisten-Beschreibung)

Ferner können Sie bestimmen, ob die Zeilen jener Bahnen, welche in der Startliste in der entsprechenden Ablösung keine Schützenzuordnung bekommen, gelöscht werden sollen. Dies ist vorallem dann von Nutzen, wenn in einer Ablösung nicht alle Bahnen belegt sind.

Ebenso kann für die Schnellfeuer-Disziplin (nur SA931-Weltcup-6.2e-Version) eine 5-fach Zuordnung gemacht werden.

Allgemeine Einstellungen

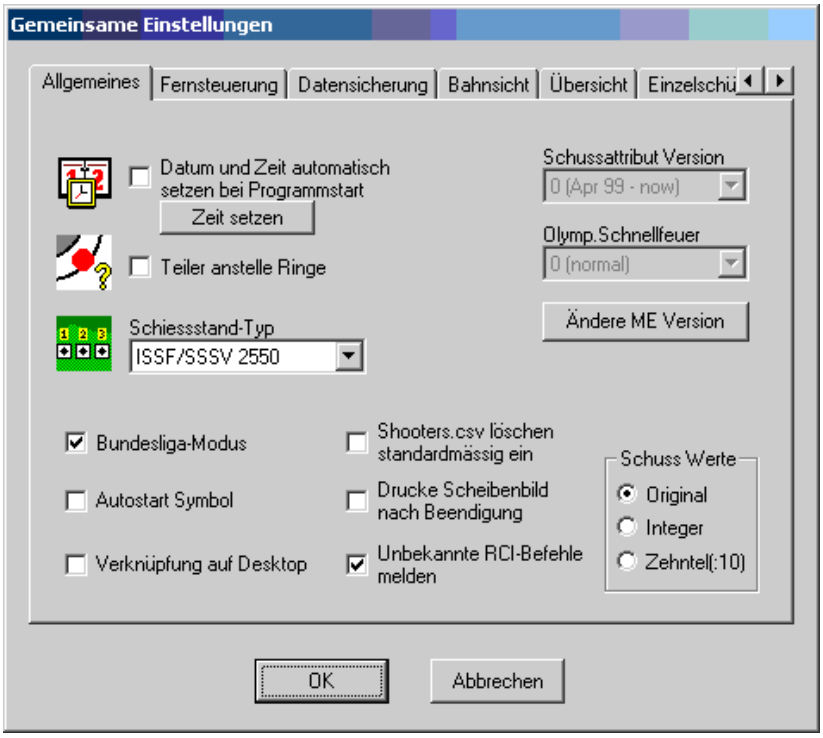

Wenn **Datum und Zeit** aktiviert sind, wird beim Starten von SiusData die Zeit des Computers automatisch an alle Schützenmonitore gesendet. Das kann auch manuell gemacht werden, indem die Schaltfläche **'Zeit setzen'** betätigt wird. Die Zeit kann auch an den Schützenmonitoren eingestellt werden.

Teiler anstelle Ringe zeigt anstelle von Ringen das Resultat als die Distanz in 0.01mm vom Scheibenzentrum.

Schiessstand-Typ reduziert die Anzahl der verfügbaren Übungen. Nur jene mit der angegebenen Distanz

werden aufgelistet.

Hier kann der **Bundesliga-Modus** aktiviert werden (siehe Bundesliga-Modus).

Das Aktivieren des **Autostart-Symbol** bewirkt, dass beim Starten von Windows SiusData ebenfalls automatisch gestartet wird. Es wird einfach ein Eintrag im Ordner "Autostart" gemacht.

Verknüpfung auf Desktop erlaubt auf dem Bildschirm-Hintergrund Ihres Computers die Verknüpfung zu SiusData zu erstellen bzw. zu löschen.


Shooters.csv löschen standardmässig ein Diese Option bewirkt, dass die "lösche shooters.csv" Funktion im Startdialog standardmässig ein- oder ausgeschalten ist.

Drucke Scheibenbild nach Beendigung druckt das Scheibenbild automatisch, wenn ein Schütze seine Übung beendet hat.

Unbekannte RCI-Befehle melden es wird eine Fehlermeldung ausgegeben falls SiusData einen unbekannten Befehl empfängt.

Ändere ME-Version gleicht die Übungsdefinitionen der Bediengeräte mit jenen von SiusData ab. In SiusData muss immer die gleiche Version gewählt sein, wie auf den Bediengeräten geladen ist. Die Definitionen sind in der Datei 'CtmShoot2*.ini' enthalten. Sie können SiusData von hier aus auf die gewünschte Version umstellen. (Darf während eines Wettkampfes nicht ausgeführt werden.)

Schuss Werte wird nur bei Anlagen der Version SA921 benützt.

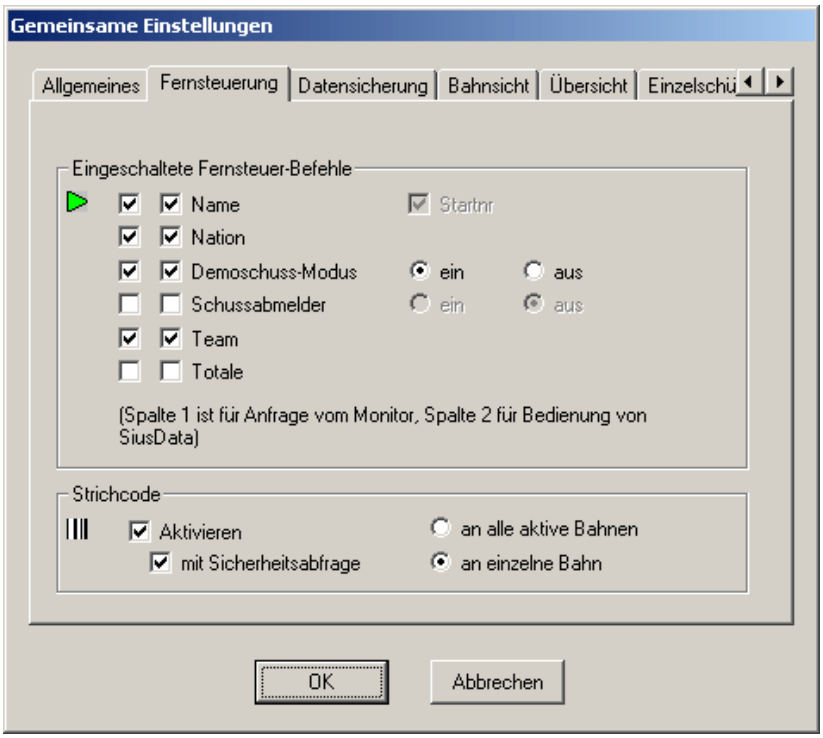


Mit **Eingeschaltete Fernsteuer-Befehle** können Sie die Anzahl der zu übermittelnden Befehle beim Starten einer Übung zu jedem Schützenmonitor reduzieren. Das variiert von minimal drei (nur Startnummer, Schiessstand-Typ und Übung) bis maximal sieben (alle Befehle).

Der **Demomodus** muss im normalen Schiessbetrieb ausgeschaltet sein!! Für Testzwecke können so Pseudo-Schüsse an den Schützenmonitoren erzeugt werden, indem die Taste "0" gedrückt wird. Auf dem Monitor wird der Demomodus unten rechts auf dem Bildschirm dargestellt. Der Monitor verliert nach dem Ausschalten der Speisung den Demomodus wieder.
Sie können bestimmen, ob dieser Befehl übermittelt werden soll oder nicht. Wenn eingeschaltet, können Sie zusätzlich den Zustand setzen (ein/aus).

Wenn die Option **Schussabmelder** installiert und aktiviert ist, wird bei der Übungseinstellung der Schussabmelder gesetzt oder gelöscht. Ein Schussabmelder ermöglicht es, Fremdschüsse zu detektieren. Diese Option kann auch an den Schützenmonitoren eingestellt werden. Sie können bestimmen, ob dieser Befehl übermittelt werden soll oder nicht. Wenn eingeschaltet, können Sie zusätzlich den Zustand setzen (ein/aus).


Der **Team**-Name ist noch nicht auf allen Monitoren implementiert, so dass diese Option ausgeschaltet werden sollte. Bei einem nicht bestätigten Befehl bleibt der Hintergrund auf rot.

Wenn der Bereich **Strichcode** aktiviert ist, kann am Computer, auf welchem SiusData installiert ist, anstelle der Tastatur ein Strichcode-Lesegerät eingesteckt werden.
Auf diese Weise können beispielsweise alle angschlossenen Bediengeräte gleichzeitig konfiguriert werden.
Strichcods lassen sich somit nicht nur direkt am Bediengerät, sonder auch indirekt via SiusData einlesen.

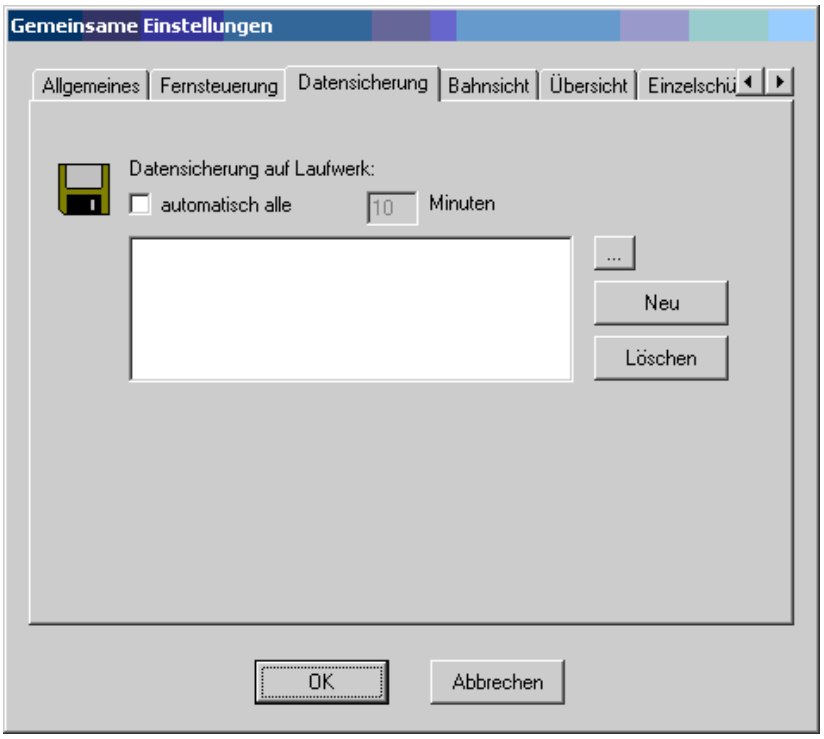


In diesem Settingsbereich kann die Datensicherung konfiguriert werden.
Wichtig: Das Backup hat nichts mit der eigentlichen Datenspeicherung zu tun, diese erfolgt immer automatisch. Es handelt sich hierbei lediglich um eine zusätzliche Möglichkeit den gegenwärtigen Stand zu sichern (z.B. auf einen USB Stick). Dieser Checkpoint kann danach im Startmenu von SiusData fürs Recovery ausgewählt werden.
Automatisches Backup legt fest, ob die Datensicherung automatisch oder manuell via Toolbar erfolgen soll.
.../Neu/Löschen Mit diesen Buttons können neue Backup-Pfade erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Ein Backup findet immer auf alle Backuppfade statt.

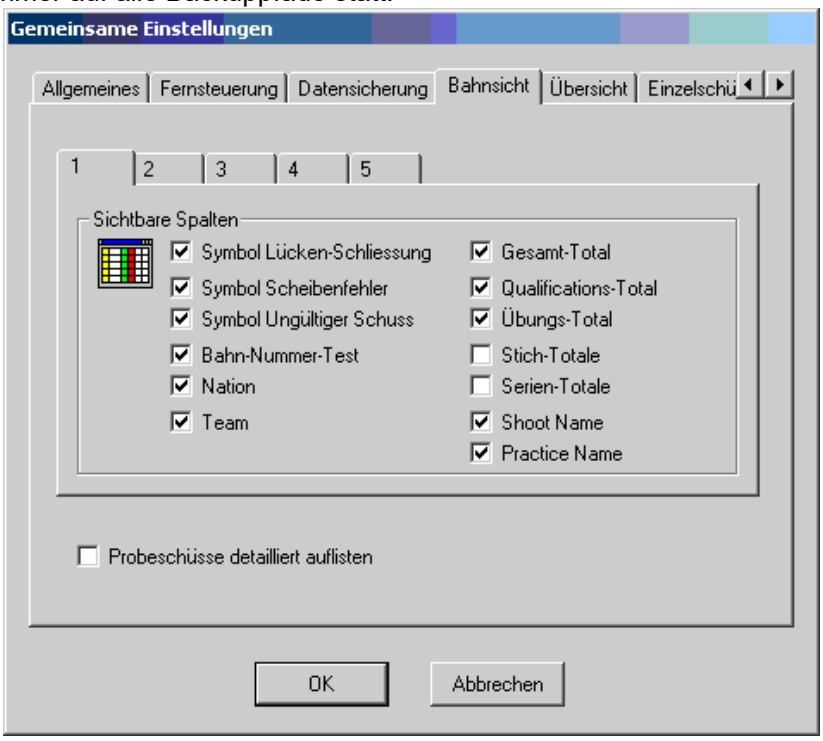


Damit die Darstellung übersichtlich bleibt, können gewisse Spalten ausgeblendet werden. Sie haben die Möglichkeit, fünf Definitionen für **sichtbare Spalten** anzugeben.
In der Sicht können dann die Definitionen aktiviert werden.

Probeschüsse werden normalerweise nur in einer Spalte aufgelistet. So ist nur der letzte zu sehen. Werden jedoch **detaillierte Probeschüssse** gewünscht, kann das aktiviert werden. Die Probeschüsse werden dann wie Matchschüsse aufgelistet (mit einer eckigen Klammer versehen).

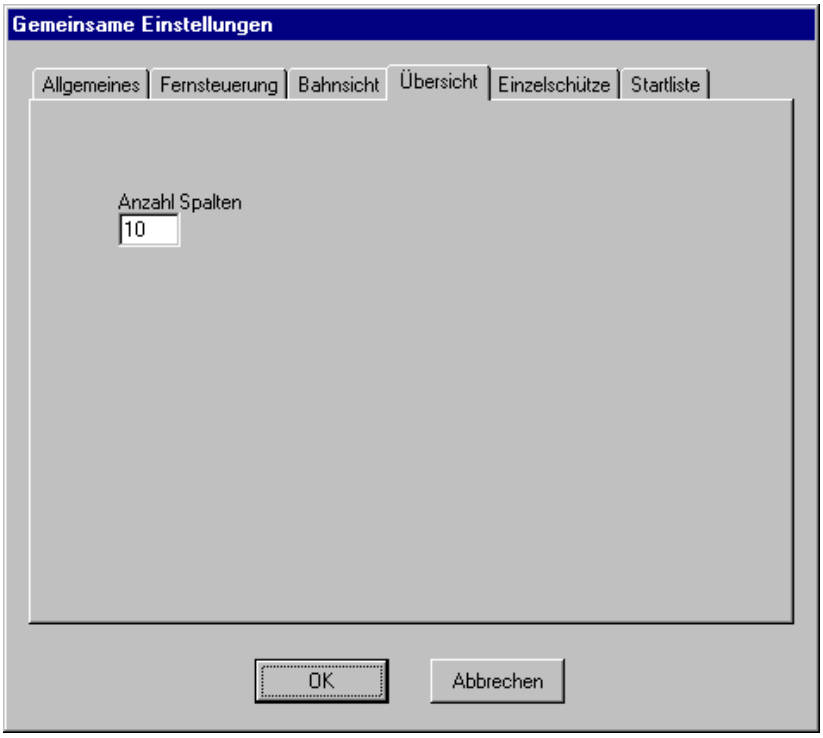

Die Gesamtübersicht hat normalerweise zehn **Bahnen pro Zeile**. Hier kann diese Anzahl verändert werden.

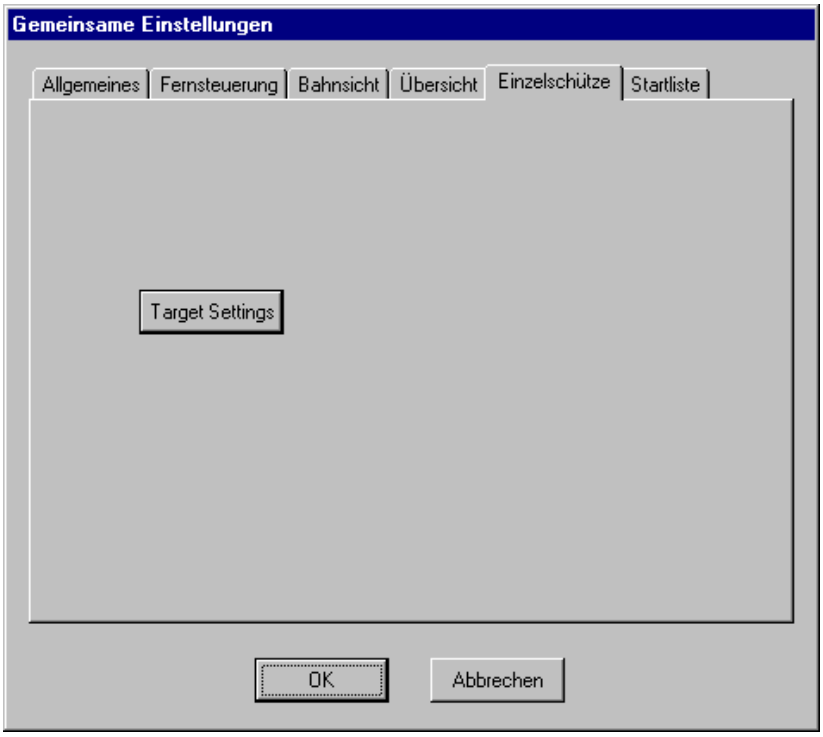


Das Scheibenbild mit den Schüssen (Einzelbahn-Darstellung und Drucken) kann den Wünschen entsprechend angepasst werden.



Damit die Darstellung übersichtlich bleibt, können gewisse Spalten ausgeblendet werden. Sie haben die Möglichkeit, fünf Definitionen für **sichtbare Spalten** anzugeben.
In der Sicht können dann die Definitionen aktiviert werden.

Das Rangieren sollte während eines laufenden Wettkampfes auf dem arithmetischen Mittelwert **(Durchschnitt)** beruhen, damit nicht jener Schütze, der am schnellsten schiesst, zu oberst erscheint, obwohl seine Ringzahlen nicht überwältigend sind.
Am Ende eines Wettkampfes kann dann wieder auf das Total umgeschaltet werden.

Daten-Export zu anderen Programmen

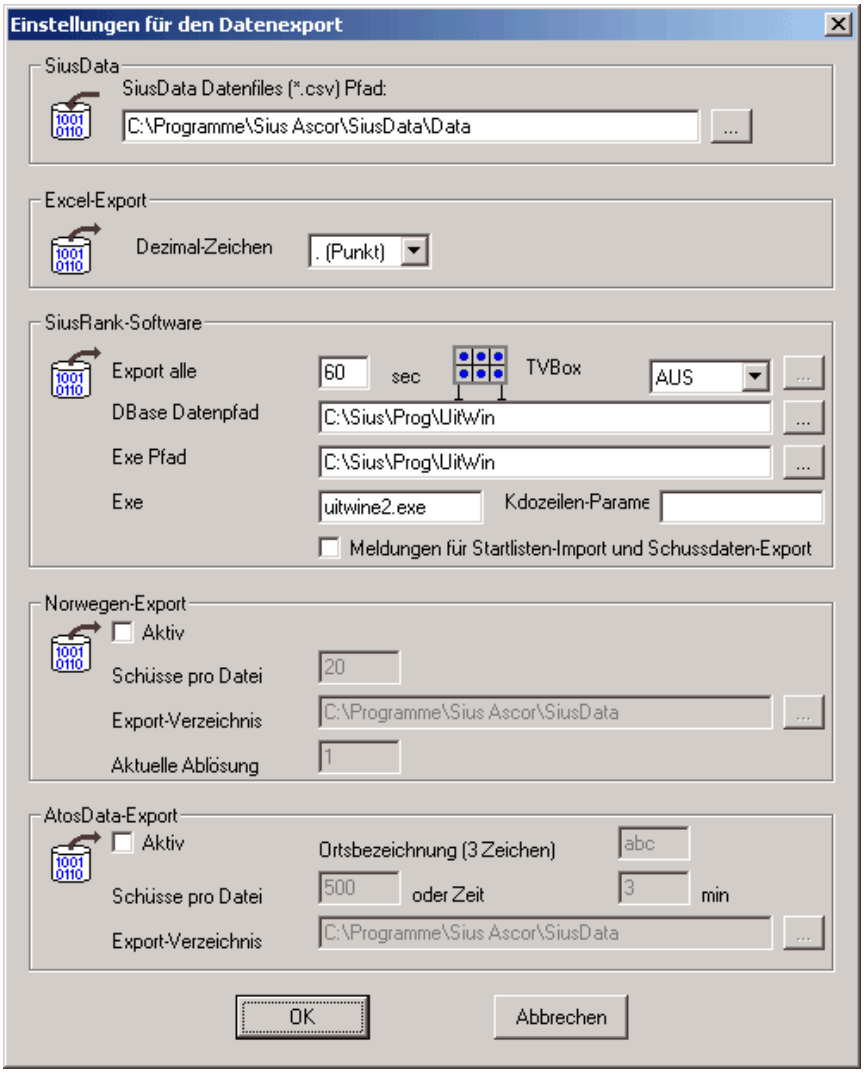

Defaultmässig speichert SiusData die Datenfiles ins Verzeichnis 'Data' innerhalb des Installationsverzeichnisses.
Möchte man die Daten an einem anderen Ort ablegen, kann man dies hier ändern.

Einige länderspezifische Excel-Einstellungen können Probleme verursachen, weil **Dezimalzahlen** durch verschiedene Trennzeichen dargestellt werden können (Punkt und Komma).

Export alle definiert eine Zeitspanne in der die ganze Schussdatei automatisch gewandelt und ins dBase-Verzeichnis kopiert wird. Die Zeitspanne muss grösser als 3 Sekunden sein. Für Qualifikationen sollte die Einstellung auf 60s belassen werden, für Finäle kann die Zeit auf das Minimum gesetzt werden.

Mittels **TVBox-Schnittstelle** definieren Sie den seriellen Anschluss für die (serielle) Zuschaueranzeigen-Software (TvBox). Wenn die Bahn aktiv ist und diese Einstellung gesetzt ist, wird bei jedem Schuss eine Information gesendet. Ein Befehl wird ausserdem beim Klicken der Schaltfläche Clear targets gesendet.

DBase-Datenpfad, Exe-Pfad, Exe- und Kommandozeilen-Parameter bestimmen den Pfad und das Programm, welches nach dem Export aufgerufen wird.


Mittels der Einstellung **Meldungen für Startlisten-Import und Schussdaten-Export** kann überwacht werden, warum eine Datei allenfalls nicht importiert bzw. exportiert werden kann.
Für jeden Schritt wird eine Meldung ausgegeben, was gerade gemacht wird. Ein Abschalten ist auch über die Meldung möglich.

Norwegen-Export schreibt eine Anzahl von Dateien (Frrnnnnn.dat, wobei rr=Ablösungsnummer und nnnnn=sequentielle Nummer). Jede Datei beinhaltet eine vordefinierte Anzahl Schüsse. Nach dem Erreichen dieser Anzahl wird die Datei geschrieben. Die Datei kann manuell abgeschlossen werden (siehe hier).

Atos-Export schreibt eine Anzahl von Dateien (Atosnnnn.txt, wobei nnnn= sequentielle Nummer). Jede

Datei beinhaltet eine vordefinierte Anzahl LogEvents. Nach dem Erreichen dieser Anzahl wird die Datei geschrieben.

Funktionstasten Einstellungen

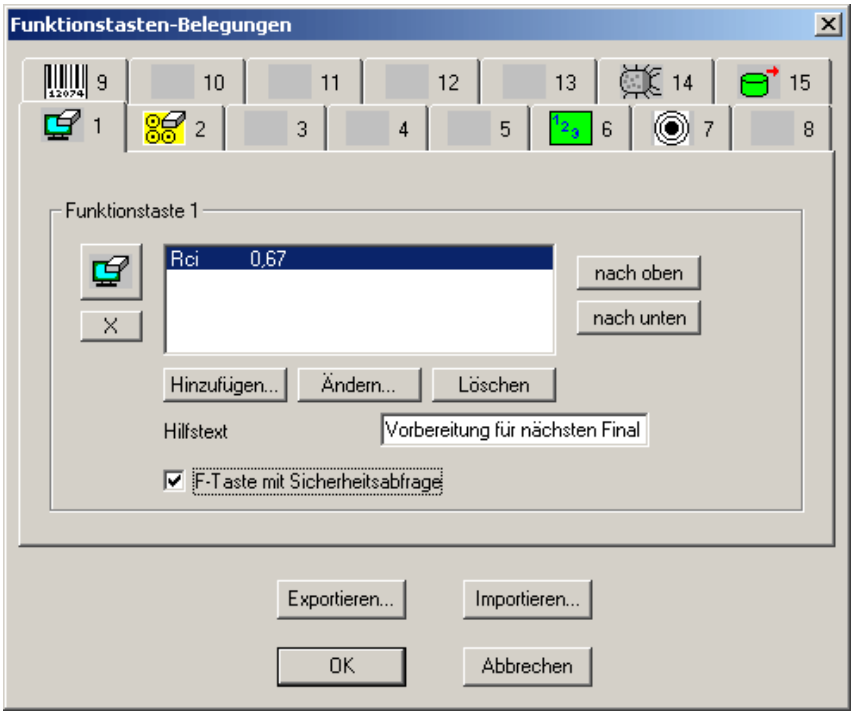

Es stehen in der Hauptoberfläche 15 Tasten zur Verfügung, welche wahlweise mit verschiedenen Funktionalitäten belegt werden können.

Um die Funktion des Knopfes zu verdeutlichen, wählen Sie auf der linken Seite eine **Bild-Datei** an (sie muss 25 x 20 Pixel gross sein und darf maximal 16 Farben aufweisen).

Die Schaltfläche darunter (**X**) löscht das Bitmap auf der Schaltfläche wieder.


Im Textfenster sind die Befehle aufgelistet, die bei der entsprechenden Funktionstaste hinterlegt sind.
Es besteht die Möglichkeit, Befehle hinzuzufügen, diese zu ändern und wieder zu löschen.
Sind mehrere Befehle hinterlegt, werden diese von oben nach unten ausgeführt. (Erster Befehl = oberster Eintrag)

Der **Tooltip** wird angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger einige Zeit auf der Schaltfläche bleiben.

Die Funktion **F-Taste mit Sicherheitsabfrage** verlangt nach anwählen der Funktionstaste eine Bestätigung für das Ausführen des Befehls.

Durch **Exportieren** und **Importieren** lassen sich Tastenbelegungen als Vorlage speichern oder können bestehende Vorlagen geladen werden.

Bei **Hinzufügen** erscheint der folgende Dialog:

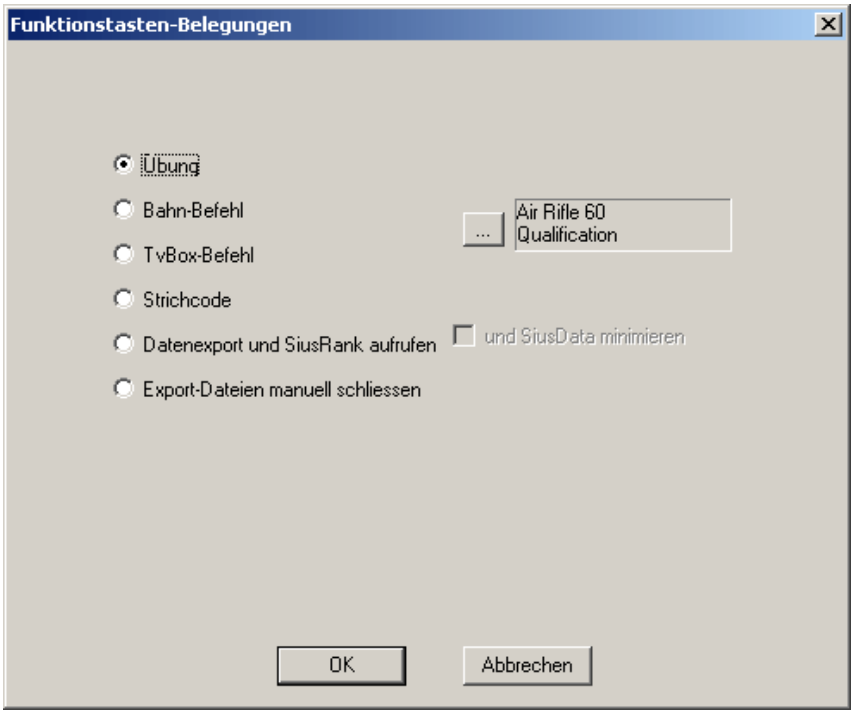

Hier kann dann die Art des Befehls bestimmt werden, welcher der Funktionstaste hinzugefügt werden soll:

- ein Übung
- ein RCI-Bahn-Befehl (RCI=RemoteControlInterface)
- ein TvBox-Befehl
- ein Strichcode
- ein Export- und Programmaufruf-Befehl
- ein sequentieller Dateiexport Schliess-Befehl


Eine detailliertere Auswahl ist gegebenenfalls über die Schaltfläche **'...'** zu realisieren.

Übungsauswahl



Wählen Sie **Übung** und klicken Sie in der linken Spalte auf das Programm. Entsprechend werden in der rechten Spalte die dazugehörenden Stiche dargestellt. Drücken Sie OK um die Auswahl zu bestätigen. (Benutzerstiche, die in der BarcodeLibrary erzeugt wurden, werden hier nicht angezeigt. Diese müssen durch Angabe des entsprechenden Strichcodes der Funktionstaste zugewiesen werden.

Bahn-Befehl

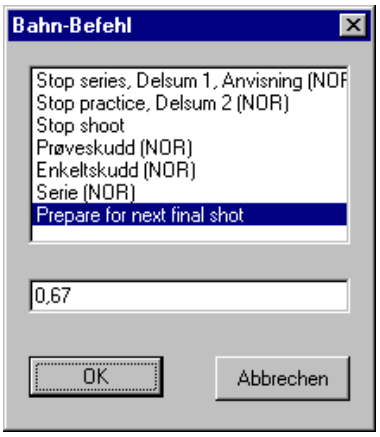

Wählen Sie **Bahn-Befehl**. Wenn er nicht existiert, ist es trotzdem möglich einen Befehl im Textfeld unterhalb einzugeben (bei SIUS nachfragen).
zB. lautet der Stopp-Befehl '0,26'. Jedes zu übermittelnde Zeichen muss dezimal eingegeben werden und durch Kommas getrennt sein.

TvBox-Befehl



Oder wählen Sie einen **TvBox** Befehl. (Dieser Befehl wird über die serielle RS232-Schnittstelle versendet.)


Datenexport und SiusRank aufrufen

Exportiert die ganze Schussdatei in einem von dBase lesbaren Format in das gewünschte Verzeichnis (WinUitPath). Danach wird ein frei wählbares Programm aufgerufen, welches in den Einstellungen definiert worden ist.

Export-Dateien manuell schliessen


Schliesst die sequentiell geschriebene Datei vor dem Erreichen der Soll-Schusszahl. (Mehr dazu).

Werkzeugleiste anpassen

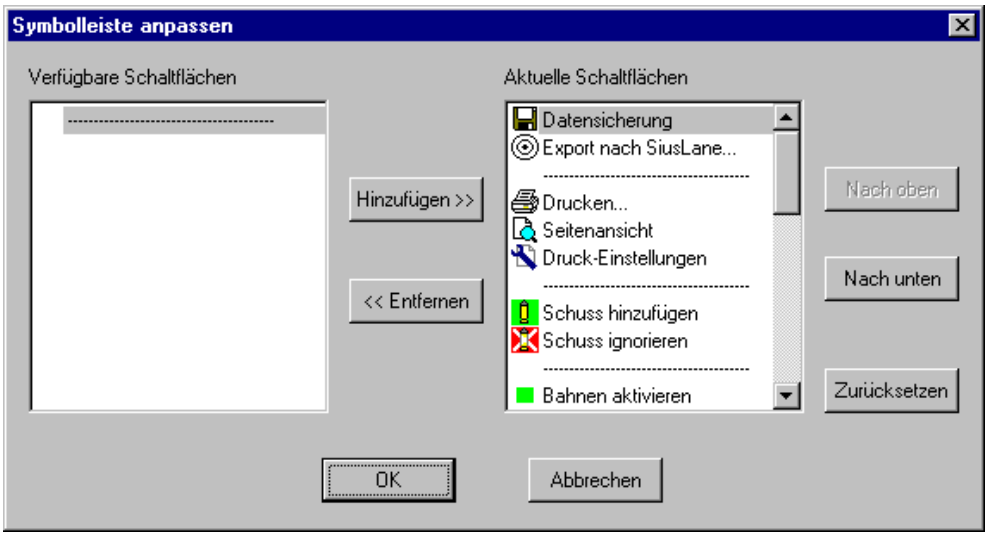

Um die Anzahl Schaltflächen in der Werkzeugleiste zu reduzieren, können Sie eine Untermenge derselben anzeigen. Sie können die Anzahl erhöhen oder vermindern, Positionen ändern und Trennspalten einfügen.


Stand Konfiguration

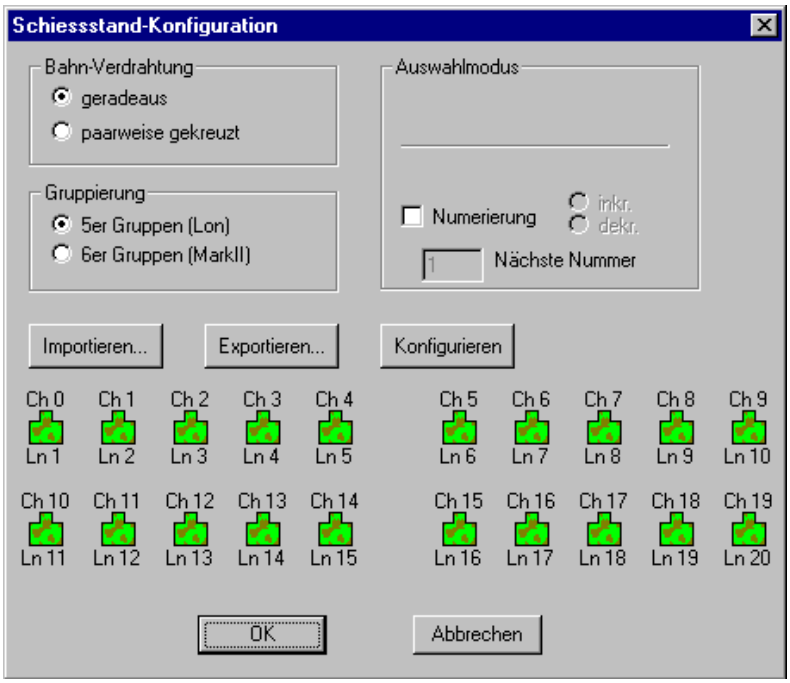

Um die Zuordnung von Kanalnummern zu Bahnnummern zu vereinfachen, ist dieser Dialog da. Wählen Sie zuerst ob die Kanäle im unteren Bereich des Dialogs **geradeaus** (Lon) oder **paarweise gekreuzt** (MarkII) dargestellt werden soll. Die **Gruppierung** definiert ebenfalls im unteren Dialogbereich die Gruppengrösse.

Wollen Sie die Numerierung oder die Aktivierung der Bahnen ändern, so wählen Sie rechts eine oder beide Funktionen und klicken mit der Maus auf die Scheibensymbole im unteren Bereich.

Die Bahnnummer der nächsten Bahn ist entweder um 1 grösser **(inkr.)** oder um 1 kleiner **(dekr.)** als die vorausgegangene Scheibe. Die nächste Bahnnummer kann auch manuell eingegeben werden.

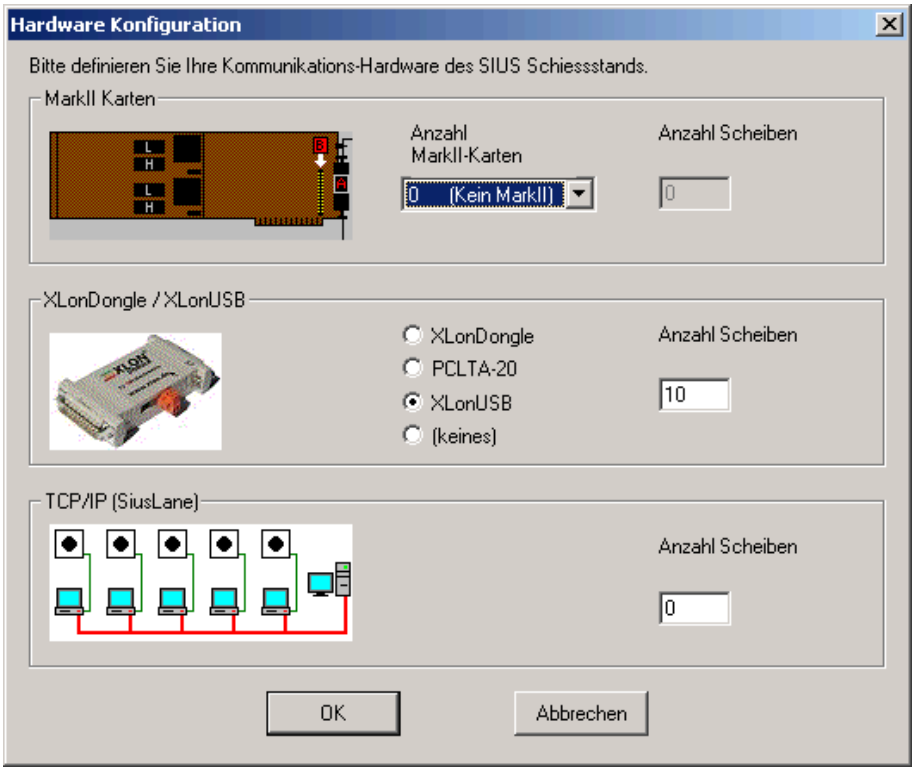


Wählen Sie hier Ihre spezifische Hardware, welche den Computer mit der Anlage verbindet. Zur Zeit sind folgende Möglichkeiten vorgesehen:


- MarkII-Karten (921er-Gerätefamilie, jede Karte hat max. 24 Bahnen)
- XLonDongle (931er-Gerätefamilie) über den Drucker-Anschluss
- PCLTA-20 (931er-Gerätefamilie) im Computer integrierte Karte
- XLonUSB (931er-Gerätefamilie) über den USB-Anschluss
- TCP/IP (SiusLane ab Version 2.0, welches über das Netzwerk kommuniziert.) kurze Einführung

Achten Sie auf die richtige Definition, weil sonst die Kommunikation zur Anlage fehlschlägt!


Fehlerüberwachung

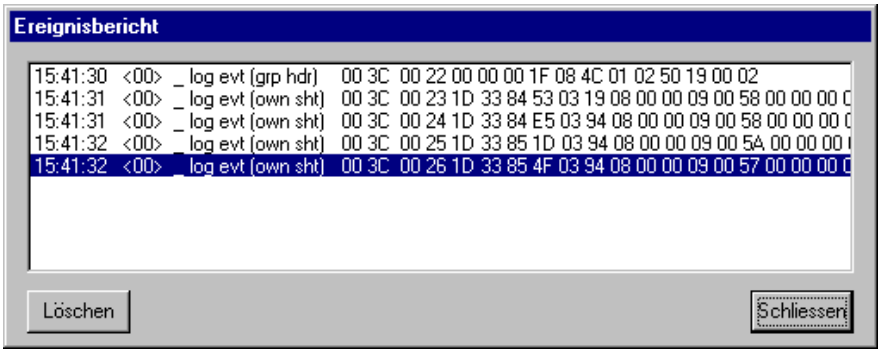

Dieses Fenster trägt alle eingehenden Befehle der Schützenmonitore in das Listenfeld ein. Wenn möglich, sollte dieses Fenster geschlossen werden, da es die Leistung des Programmes beträchtlich reduzieren kann.

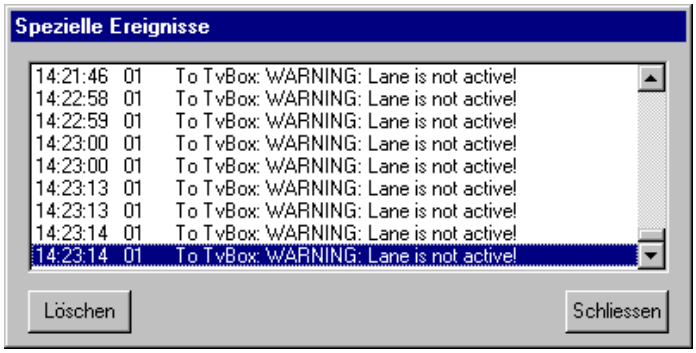

Dieses Fenster listet Ausnahmen und Warnungen auf.

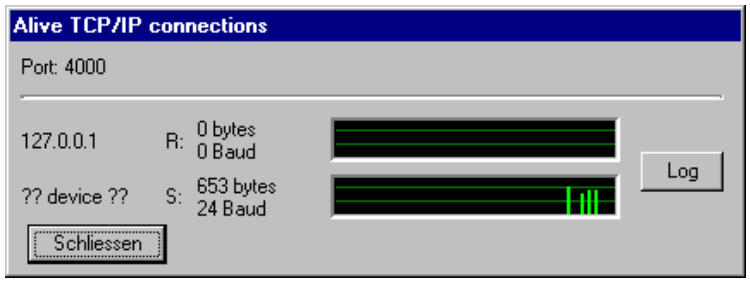

Dieses Fenster zeigt aktive TCP/IP Verbindungen zu den Zuschauer-Monitoren.

Sprach-Einstellungen



Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie OK.

Falls Sie eine weitere Sprache hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Kopieren Sie eine der vorhandenen Sprachdateien 'Lang_xx.txt' und geben Sie anstelle xx ein neues Kürzel für Ihre neue Sprache an.
- Öffnen Sie die neue Sprachdatei 'Lang_xx.txt'
- Übersetzen Sie alles, was rechts des '='-Zeichens steht.
- Speichern Sie die Arbeit.
- Beim Aufrufen der Spracheinstellung sollte nun die neue Sprache zur Verfügung stehen.

Kopieren, benennen Sie um und übersetzen Sie analog dazu auch die HTM-Dateien im Unter-Verzeichnis 'Help'.
Stellen Sie sicher, dass die Texte für die Bildschirmmasken nicht zu lange sind.

(Die Bilder in der Hilfe werden noch die 'alte' Sprache enthalten. Sollten diese auch angepasst werden, ist dies mit entsprechendem Aufwand verbunden. Verwenden Sie zB. PaintBrush, die Tasten-Kombination ALT-PrintScreen und einen gif-Konverter.)

Daten im Netzwerk

Will man die Resultat-Dateien in einem Netzwerk nicht auf dem lokalen Rechner, sondern auf einem Server haben, ist folgende Einstellung in der Datei 'siusdata.ini' zu machen: Ändern Sie den Eintrag 'DataPath', indem Sie den Pfad auf den Server zeigen lassen.


Beispiele:

```
Datapath = K:\SiusData\230700\Data
oder
Datapath = \\SERVER2\Wettkampf\230700\Data
```


Danach muss SiusData neu gestartet werden.

Bundesliga-Modus


Der Bundesliga-Modus ist eine neu integrierte Art von Wettkampf, der vorwiegend in Deutschland benutzt wird.
Bei dieser Art von Wettkampf treten jeweils zwei Teams von je fünf Schützen gegeneinander an.
Im Menü unter 'Einstellungen > Anlage konfigurieren' kann dieser Modus aktiviert werden.

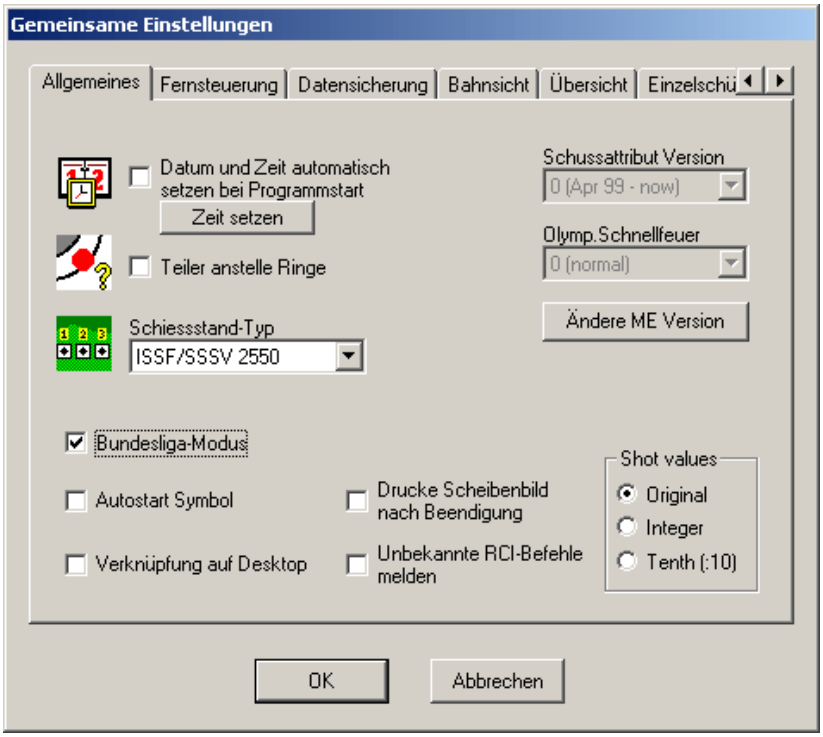

Sobald dieser Modus aktiv ist, wird im Schützenfenster die Schaltfläche 'Liga-Modus' aktiviert.

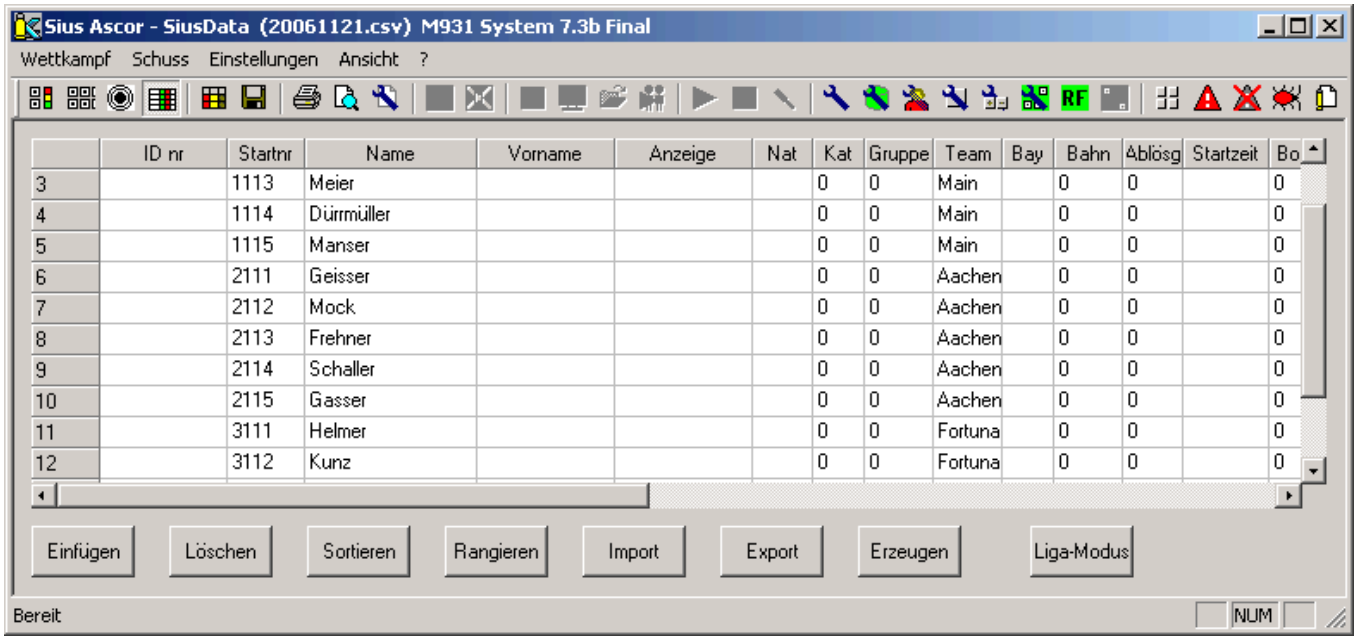


Bevor diese Schaltfläche betätigt werden kann, muss zuerst die Startliste eingegeben oder gegebenenfalls importiert werden. Dabei müssen die Felder "Startnr", "Name" und "Team" eingegeben werden.
Nach einfüllen dieser Felder kann die Schaltfläche betätigt werden. Der folgende Dialog erscheint:

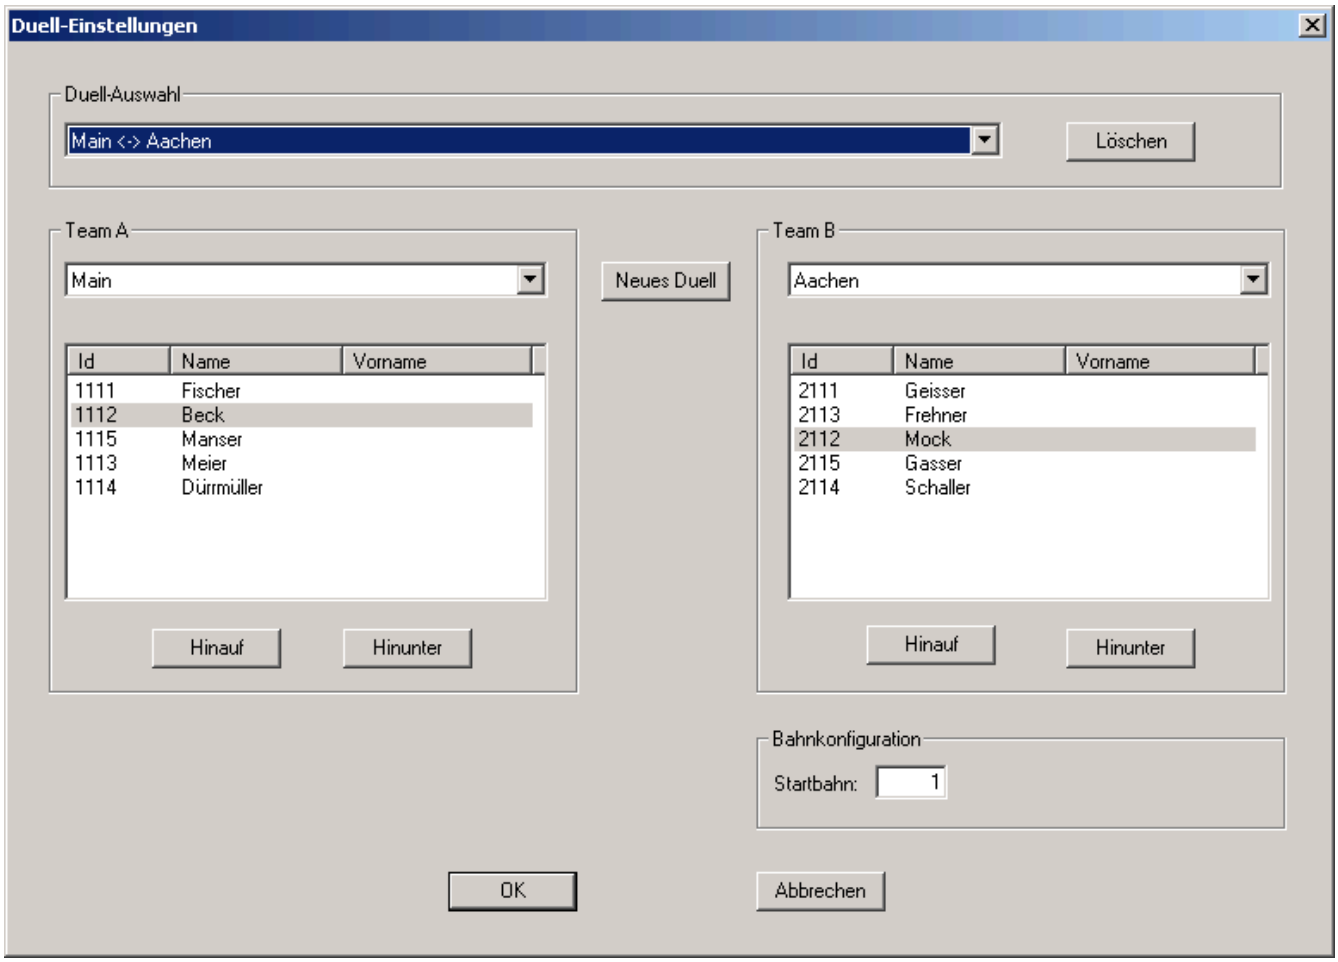

Bei 'Team A' und 'Team B' werden die Teams ausgewählt, die gegeneinander antreten sollen.
Die jeweiligen Schützen können dann angewählt und durch die Schaltflächen 'Hinauf' / 'Hinunter' an die gewünschte Position gebracht werden.
In diesem Duell würden Fischer gegen Geisser (Bahn 1 / 2), ..., ..., ... und Dürrmüller gegen Schaller (Bahn 9 / 10) antreten.

'Neues Duell' bewirkt, dass die beiden Teams zu einem Duell zusammengefasst werden. (Duelle können auch wieder gelöscht werden.)

'OK' schliesst das Fenster und fügt den Team-Mitgliedern, die einem Duell zugewiesen wurden, Bahnnummer und Ablösung zu.

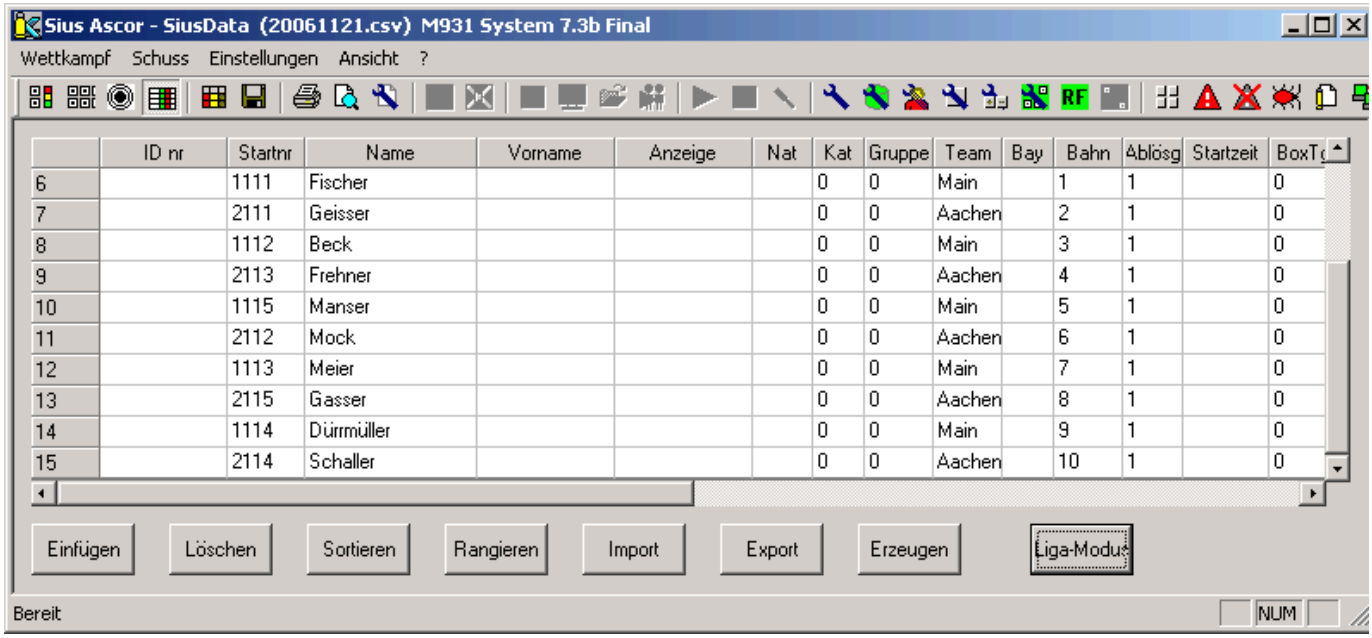


	ID nr	Startnr	Name	Vorname	Anzeige	Nat	Kat	Gruppe	Team	Bay	Bahn	Ablösg	Startzeit	BoxT
6		1111	Fischer				0	0	Main		1	1		0
7		2111	Geisser				0	0	Aachen		2	1		0
8		1112	Beck				0	0	Main		3	1		0
9		2113	Frehner				0	0	Aachen		4	1		0
10		1115	Manser				0	0	Main		5	1		0
11		2112	Mock				0	0	Aachen		6	1		0
12		1113	Meier				0	0	Main		7	1		0
13		2115	Gasser				0	0	Aachen		8	1		0
14		1114	Dürrmüller				0	0	Main		9	1		0
15		2114	Schaller				0	0	Aachen		10	1		0

Über das Menü 'Einstellungen > Schützen importieren' lassen sich dann die einzelnen Duelle laden.
Siehe Startliste importieren.


Verwendung des Excel-Makro

Starten Sie Microsoft Excel 2003. Gehen Sie auf 'Datei / Neu'. Nun sollte die Vorlage 'SiusDataResult_d.xlt' vorliegen. Wählen Sie diese an.
(Falls diese Datei nicht aufgelistet wird, kopieren Sie die Datei 'SiusDataResult_d.xlt' nochmals von der Installations-CD ('CD:\Excel') ins Verzeichnis 'Laufwerk:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzer>\Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen\'. Nach erneutem Ausführen von 'Datei / Neu' muss nun diese Vorlage zu finden sein.)

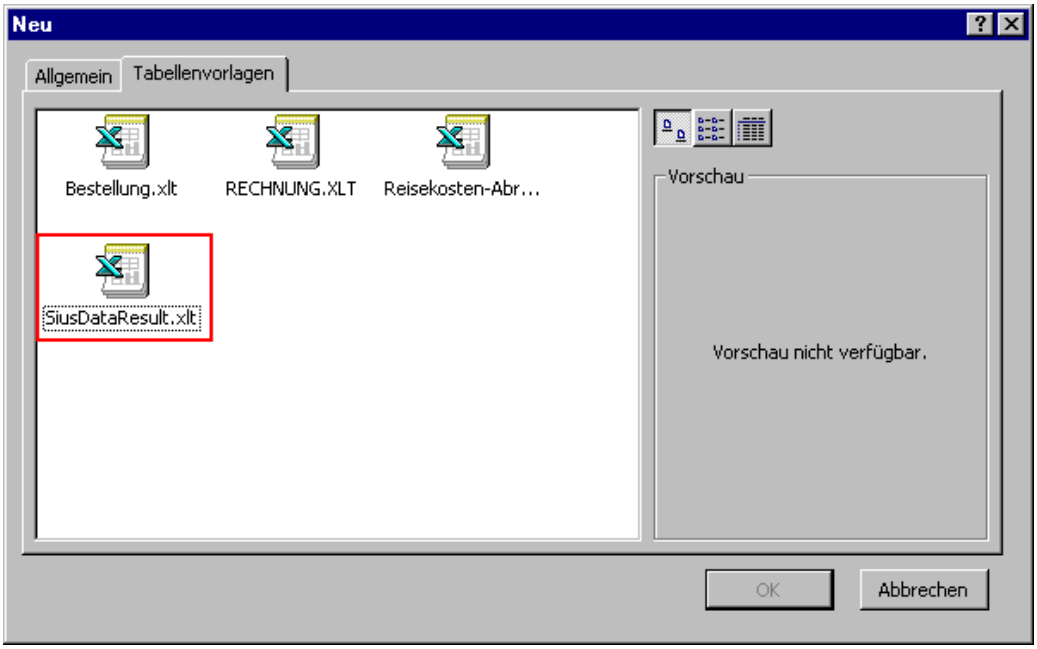


Da der Datenimport und -export mittels Makro abläuft, müssen Sie die Makrofunktion aktivieren. Andernfalls läuft das Programm nicht wie gewünscht.

(Vergewissern Sie sich, falls das Makro nicht funktionieren sollte, dass Sie im Menü unter "Extras / Makro / Sicherheit" die Sicherheitsstufe "Mittel" oder "Niedrig" angewählt haben.)

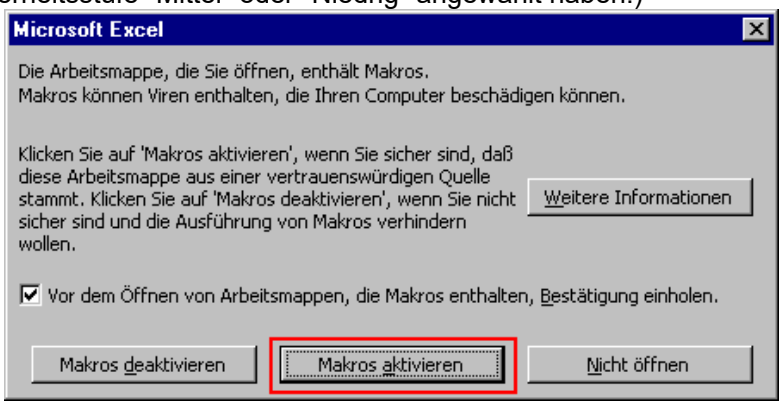

Danach erscheint eine leere Tabelle.

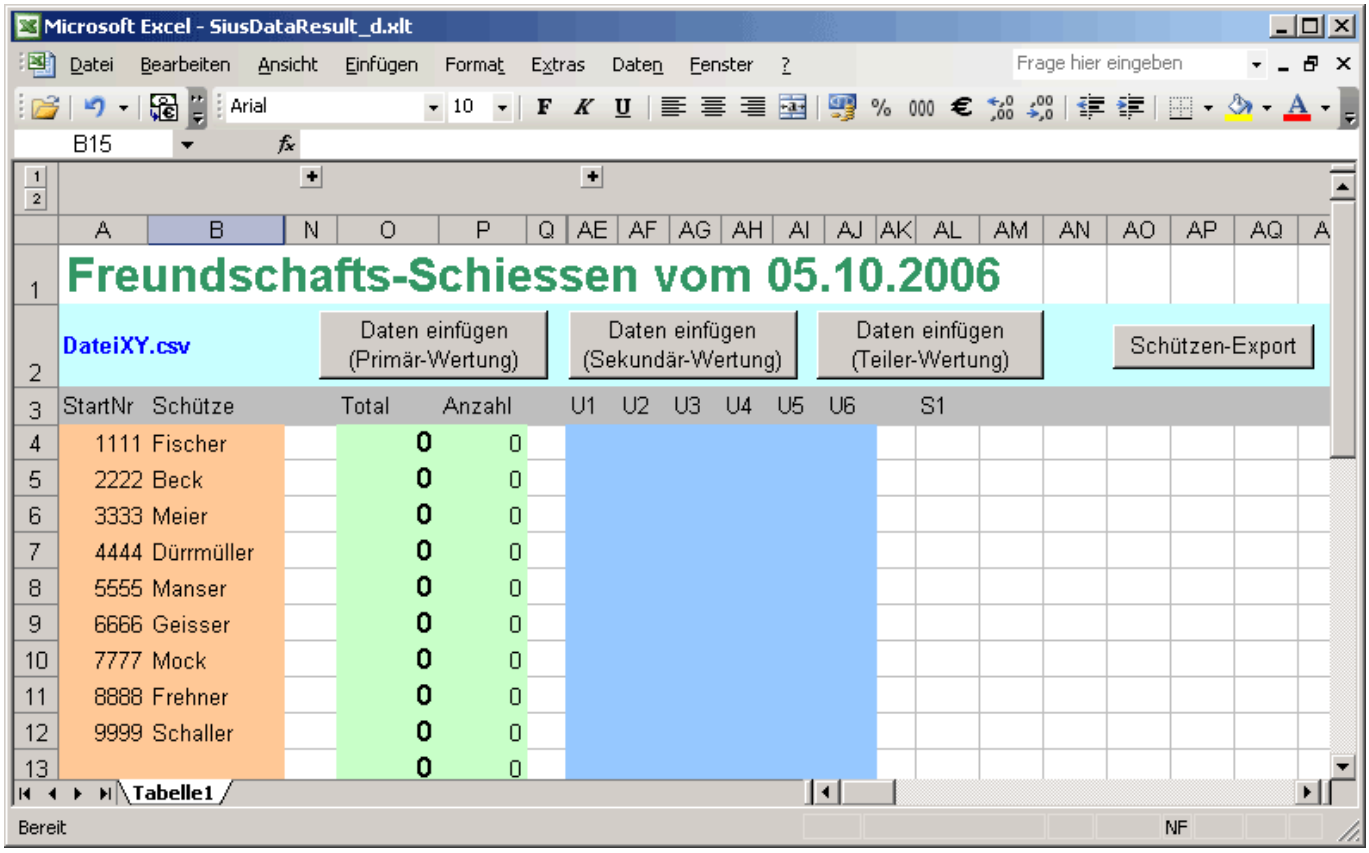

- Geben Sie im **Feld A2 einen Dateinamen** ein. Denselben Dateinamen müssen Sie auch im Programm SiusData verwenden.
- Geben Sie nun die Schützen und deren Startnummern ein. Achten Sie besonders auf die Startnummer, denn dieser werden während des Schiessens die Schüsse zugeordnet.
  Vergessen Sie keine Startnummer!
  Sie können diese Liste im Verlauf des Schiessens immer noch anpassen, jedoch muss der entsprechende Schütze vor dem Match eingetragen und exportiert worden sein!
- Speichern Sie das Excel-Blatt.
- Klicken Sie auf den Knopf **Schützen-Export**. Nun wird eine Datei namens 'shooters.csv' im Datenverzeichnis von SiusData erzeugt.
- Starten Sie **SiusData** und benützen Sie den gleichen Dateinamen wie im Feld A2 eingegeben.
- Als Test geben Sie an einem Schützenmonitor eine gültige **Startnummer** ein.
  [Next Window] bis man im **'Optionen'**-Menü ist, dann **zweimal [F1]**, eine **Nummer eingeben** und mit **[Enter]** abschliessen.
- Wenn dann der richtige Schütze auf dem Schützenmonitor erscheint, hat die Sache funktioniert! Gratulation!

(Falls nicht, prüfen Sie bitte, ob im Unterverzeichnis 'Data' von SiusData die Datei 'shooters.csv' steht. Falls Sie die Datei nicht vorfinden, haben Sie entweder im Excel die Funktion 'Schützen-Export' nicht ausgeführt, oder im Makro steht der falsche Pfad.


[Öffnen Sie das Makro im Excel mit "Extras > Makro > Makros...". Danach wählen Sie den Eintrag "InitVars > Bearbeiten". Dort ist die Variable "strDataPath$" zu finden. Passen Sie diese so an, dass sie ins Datenverzeichnis von SiusData zeigt. Danach schliessen Sie die VisualBasic-Umgebung.])

Nun kann mit dem Wettkampf begonnen werden.


Jeder Schütze hat folgendes am Schützenmonitor zu machen, bevor er schiessen darf:

- Startnummer eingeben.
- Kontrolle ob sein Name auf dem Monitor erscheint.
- Gewünschte Disziplin eingeben.

Nun kann von Zeit zu Zeit in Excel die Funktion 'Daten einfügen' ausgeführt werden. Je nach Knopf, der betätigt wird, wird Primär-, Sekunär- oder Teiler-Wertung eingeügt. Es erscheinen dann die Schüsse einzeln und als Total. Die Felder U1 bis U6 stehen zur freien Verfügung.

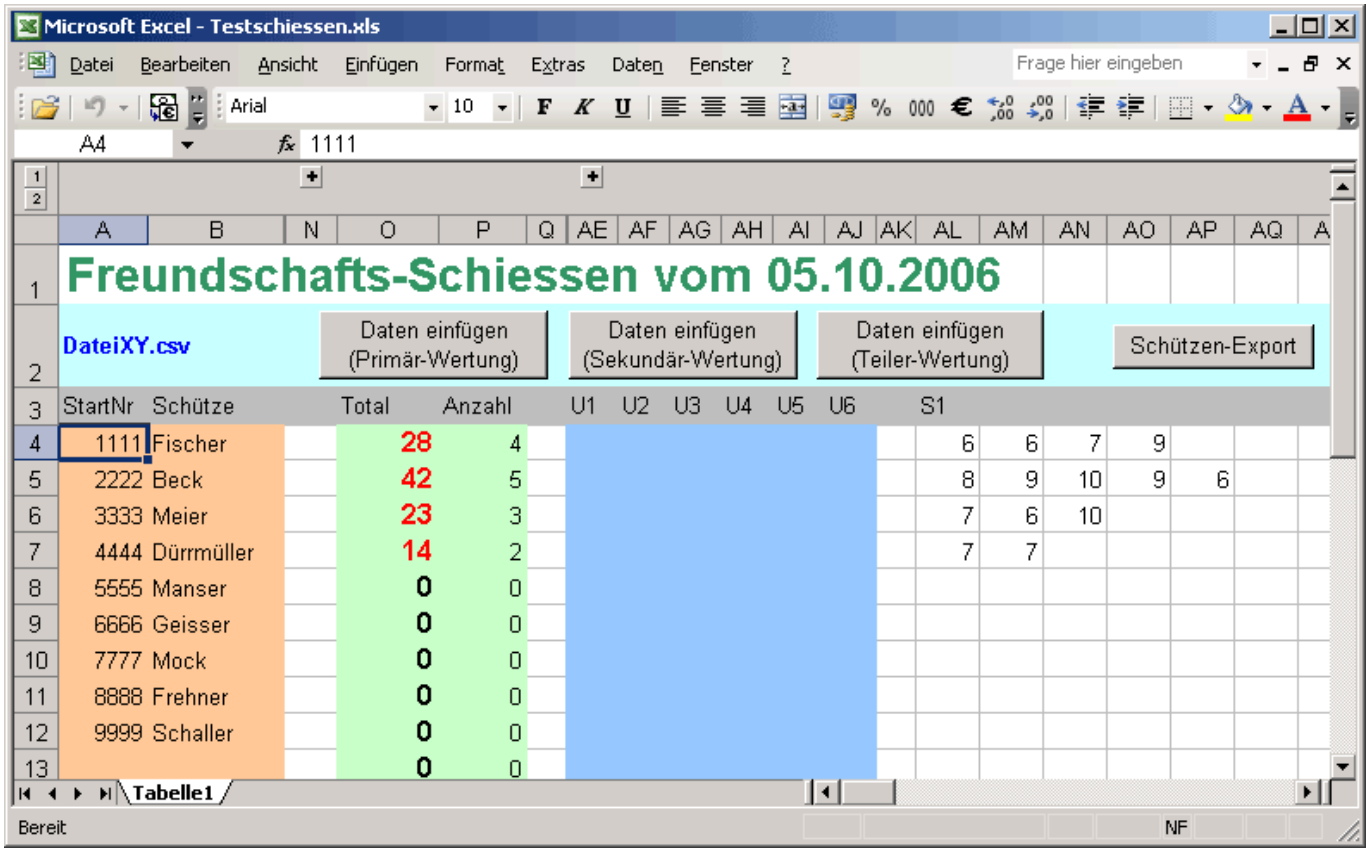

Sind die ersten Schützen fertig, sieht das (abhängig vom eingestellten Programm) wie folgt aus:

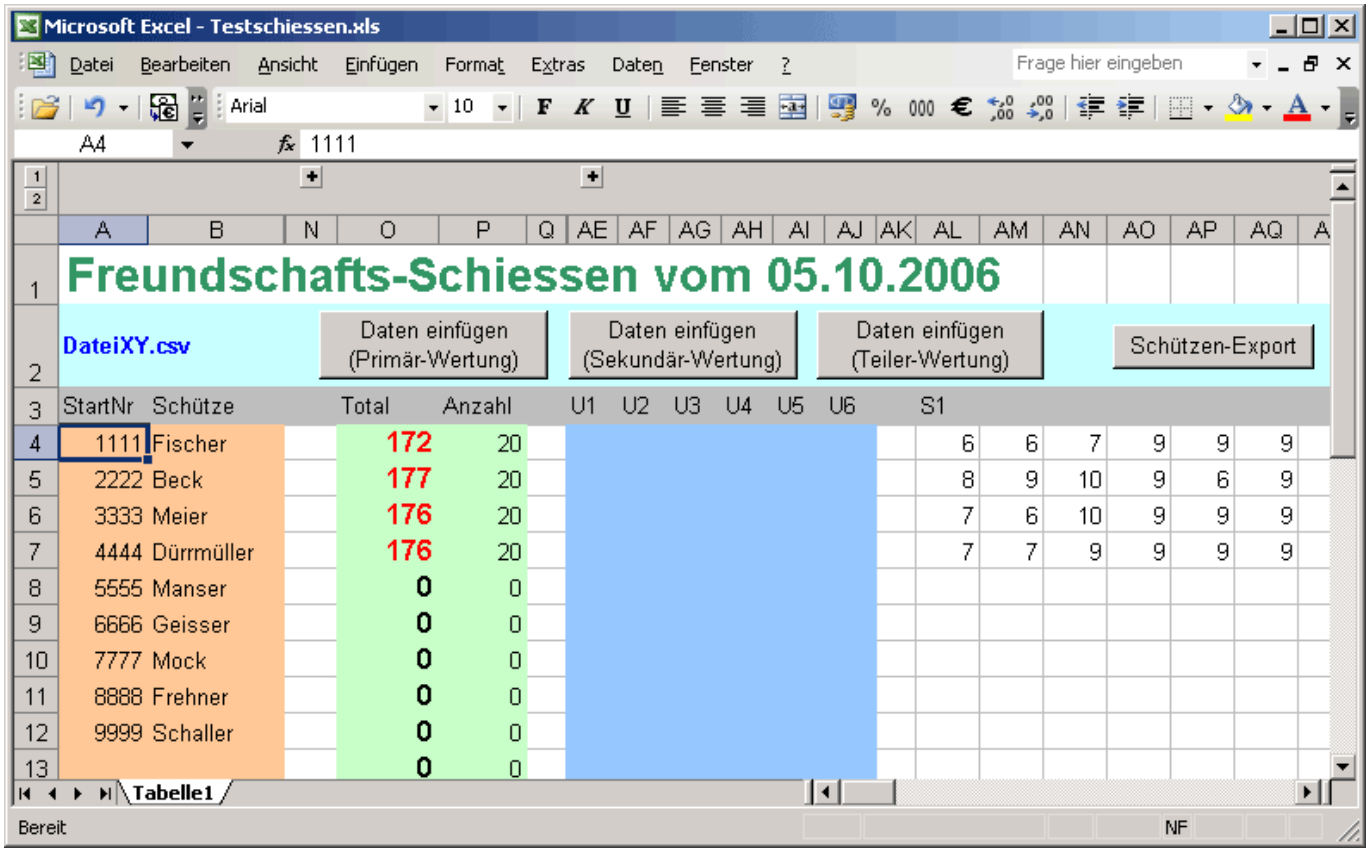

Die nächsten Schützen können nun beginnen. Startnummer eingeben, gewünschte Disziplin eingeben, Name auf dem Monitor überprüfen...

Excel-Makro-Anpassung


Falls das Datenverzeichnis nicht '`C:\Programme\SIUS Ascor\SiusData\Data\`' ist, müssen Sie in der Excel-Vorlage den Pfad entsprechend anpassen.

- Öffnen Sie dazu die Excel-Tabellenvorlage `C:\Programme\Microsoft Office\Vorlagen\Tabellenvorlagen\SiusDataResult.xlt`'.
- Gehen Sie dann auf 'Extras > Makro > Makros ...'.
- Wählen Sie dann die Funktion 'InitVars' und klicken Sie auf 'Bearbeiten'.
- In dieser Funktion ist die Variable 'strDataPath$' zu finden. Passen Sie den Pfad entsprechend an (abschliessender Rückwärts-Schrägstrich nicht vergessen).
- Schliessen Sie die Programme wieder.

Benutzerstiche aus der BarcodeLibrary verwenden

Mit Hilfe der BarcodeLibrary können Sie selbst definierte Benutzerstiche erstellen. Lesen Sie hierzu die Hilfe-Datei der BarcodeLibrary. Über eine einfache Aktualisierungs-Funktion lassen sich die Daten der BarcodeLibrary nach SiusData übernehmen.

Nach einem Neustart von SiusData stehen die Benutzerstiche dann im Auswahlfeld unter "Benutzer Stiche" zur Verfügung.

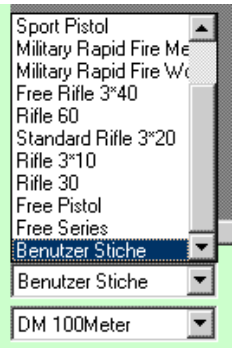

Hier gilt zu beachten, dass jeweils nur die Benutzerstiche des aktiven Schiessstandtyps aufgelistet sind. Ein Stich für Luftdruckwaffen wird beispielsweise bei einem 300m-Stand nicht aufgelistet sein.

Das Einstellen der Benutzerstiche funktioniert nun identisch zu jenem der normalen Standard-Programme.

Benutzung von ShortCut-Programmen

Nur ab ME931 Version 7.3d oder höher

SC-Programme bieten die Möglichkeit einen speziellen Satz an Übungen (z.B. für ein Schützenfest) auf das Bediengerät zu laden. Diese sind dann direkt via Tastatur(Kontrolle -> SC-Programs) auswählbar und können mit eigenem Namen versehen werden.

Die Datei, die hierzu erforderlich ist, kann in der BarcodeLibrary mittels des Befehls '**Erzeuge Tastaturbefehl-Datei**' erzeugt und nach SiusData übernommen werden.

```
"LCD-Kürzel","Anzeigename","Barcode"
```

Wobei die Felder folgende Inhalte haben:

- **LCD-Kürzel:** Der Kurzname welcher auf dem LCD angezeigt wird.(maximal 4 Zeichen)
- **Anzeigename:** Der Name welcher auf dem Monitor angezeigt wird.(maximal 12 Zeichen)
- **Barcode:** Der Barcode für die entsprechende Übung, inclusive CRC.(maximal 32 Zeichen)


Ein Beispiel für eine solche Datei wäre:

```
"AR60","Air-Rifle 60","2000073458"
"Jux","Jux-Programm","70000500228879943087047021317"
```

Maximal können 40 Programme auf diese Art konfiguriert werden.

Um die Konfiguration nun auf die ME-931 Geräte zu laden wählen sie in SiusData den Menupunkt oder

die Toolbarfunktion **Spezielle Definitionen laden**. Folgender Dialog erscheint:

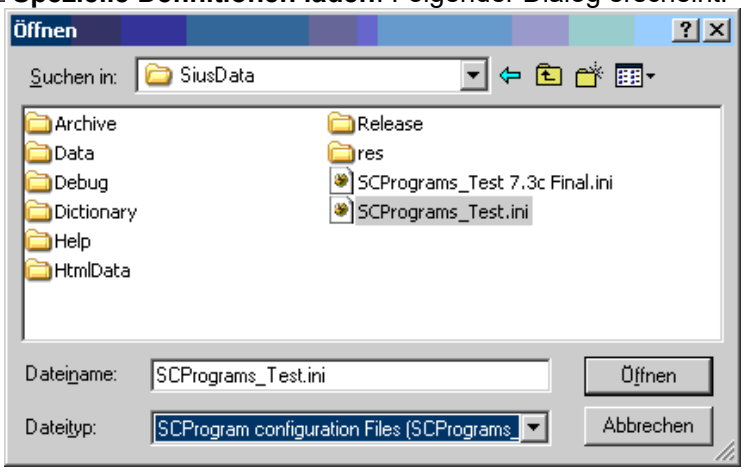

Stellen Sie sicher, das der Dateityp auf 'SCProgram configuration Files' eingestellt ist und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Durch drücken auf **Öffnen** wird der Download gestartet. Sobald der Download beendet ist erhalten Sie eine Meldung.

Wichtig: **Der Download geht nur an die in der Bahn-Ansicht selektierten Bahnen**

Die SC-Programme sind nun konfiguriert und können auf dem ME931 ausgewählt werden.

Falls Sie die Benutzerprogramme wieder von den Geräten löschen wollen, können Sie dies mit der Schaltfläche **SC-Programme löschen** machen. Dieser Befehl geht ebenfalls nur an die aktiven Bahnen.

Remote-Barcode Feature

Nur ab ME931 Version 7.3f oder höher

Das Remote-Barcode Feature ist dazu gedacht, ein komplettes Pult von ME931-Geräten zentral von einem Gerät aus via Barcodeleser zu bedienen. Gestartet wird dieser Mode im ME931 via 'System -> Einstellungen -> Andere -> R_BC'.

Standardmässig ist dieses feature für eine normale 10-er Konfiguration eingestellt. Das heisst mit den Tasten 1,2....9,0 wird jeweils Lane 1..10 des entsprechenden 10er Spiels ausgewählt.

In gewissen Ständen sind die ME931 jedoch anders zusammengefasst. So das diese Konfiguration angepasst werden muss. Hierzu braucht es eine Konfigurations-Datei mit Namen **RemoteBC_*.ini**. ("*" kann beliebig ersetzt werden.)

Die Datei muss wie folgt aufgebaut sein:

```
[Desk]
FirstLane = 1
LastLane = 15
Taste = LaneNR
...

[Desk]
...
```

Wobei den Zeilen folgende Bedeutung zu kommt:


- **[Desk]** Gibt jeweils den Beginn einer neuen Pultdefinition an.
- **FirstLane** Die tiefste Lanenummer auf dem Pult.
- **LastLane** Die höchste Lanenummer auf dem Pult.
- **Taste = LaneNR** Die gewünschte Taste und Lanenummer für welche die Zuweisung gemacht werden soll. Mögliche Tastewerte sind: (NUM0...NUM9,F1...F5)

Eine Beispiel-Datei für zwei 15er Pulte würde wie folgt aussehen:

```
[Desk]
FirstLane = 1
LastLane = 15
NUM1 = 1
NUM2 = 2
NUM3 = 3
NUM6 = 6
NUM7 = 7
NUM8 = 8
NUM9 = 9
NUM0 = 10
F1 = 11
F2 = 12
F3 = 13
F4 = 14
F5 = 15

[Desk]
FirstLane = 16
LastLane = 30
F1 = 16
F2 = 17
F3 = 18
F4 = 19
F5 = 20
NUM1 = 21
NUM2 = 22
NUM3 = 23
NUM4 = 24
NUM5 = 25
NUM6 = 26
NUM7 = 27
NUM8 = 28
NUM9 = 29
NUM0 = 30
```

Um die Konfiguration nun auf die Bediengeräte zu laden wählen Sie in SiusData den Menupunkt oder die Toolbarfunktion  **Spezielle Definitionen laden**. Folgender FileDialog erscheint:

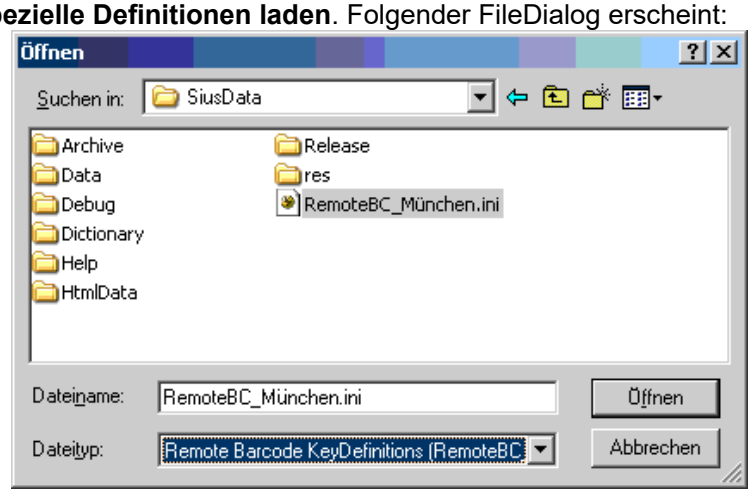

Stellen sie sicher, das der Dateityp auf 'Remote Barcode KeyDefinitions' eingestellt ist und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Betätigen von **Öffnen** startet die Konfiguration. Sobald der Download beendet ist, erhalten Sie eine Meldung.

Wichtig: **Der Download geht an alle installierten Bahnen.**


Remote-BC ist nun konfiguriert und kann verwendet werden

Simulations Modus

Der Simulationsmodus ermöglicht es, einen Wettkampf zu simulieren, ohne effektiv Geräte verbunden zu haben. Wenn SiusData im Simulationsmodus gestartet wird, findet keine Kommunikation mit den verbundenen Geräten statt - es wird auch kein LonDongle benötigt.

Der Simulationsmodus ist in der Funktionalität gegenüber der normalen Benutzung etwas eingeschränkt, so werden z.B. **nur die Olympischen ISSF-Disziplinen unterstützt**. Diese können dann, analog zur normalen Steuerung, unten in der Übungsauswahl gewählt und via Start-Taste eingestellt werden. analog zur normalen Steuerung.

Die Schusssimulation und Liniensteuerung geschieht über folgenden Dialog, der via  gestartet weden kann:

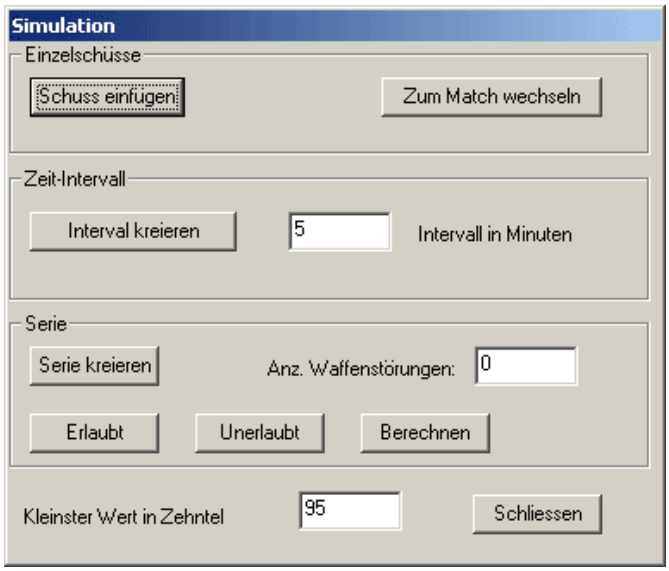

Der Dialog verfügt über folgende Bereiche

- **Einzelschüsse:** Dieser Bereich ermöglicht es individuelle Einzelschüsse zu generieren:
  - **Schuss einfügen:** fügt einen einzelnen Schuss bei allen aktiven Bahnen ein.
  - **Zum Match wechseln:** wechselt die selektierten Bahnen in den Matchmodus oder in die nächste Stellung.

- **Zeit intervall:** Dieser Bereich ermöglicht das Simulieren einer bestimmter Zeitspanne in einem Wettkampf. Dabei werden die Phasenübergänge in eine neue Stellung oder in den Match automatisch vorgenommen. Dieser Bereich ist nur für Qualifikationen in den 10m- oder 50m-Disziplinen interessant.
  - **Intervall kreieren:** erzeugt auf den aktiven Bahnen Simulationsdaten für die eingestellte Intervallszeit.
  - **Intervall in Minuten:** hier kann die gewünschte Intervallszeit eingegeben werden.

- **Serie:** Dieser Bereich wird für die 25m-Disziplinen verwendet und ermöglicht das Erzeugen von Serien, sowie von Waffenstörungen und deren Behandlung.
  - **Serie kreieren:**erzeugt eine Serie auf allen aktiven Bahnen.
  - **Anzahl Malfunctions:**hier kann bestimmt werden, wieviele Waffenstörungen erfolgen sollen. Die Anzahl Waffenstörungen werden auf alle aktiven Bahnen verteilt.
  - **Erlaubt:**Diese Schaltfläche ermöglicht es eine Waffenstörung als 'erlaubt' zu markieren.
  - **Unerlaubt:** markiert eine Waffenstörung als nicht erlaubt.
  - **Berechnen:** berechnet die gültige Serie nach einer Waffenstörung.

- **Kleinster Wert in 10tel:**legt die Streuung der Schüsse fest. Diese Angabe ist immer in 10tel Wertung, der Bereich der Schüsse liegt dann jeweils zwischen dem Angegebenen und dem Maximalwert(10.9).

Schuss-Datenformat-Beschreibung (Änderungen vorbehalten)

Wir verwenden das universelle CSV-Format (comma separated values). Pro Schuss wird ein Datensatz erzeugt.

Feld	Format	Beschrieb
StartNr	9999	Mit der Startnummer ist der Schütze eindeutig identifiziert
Primärwertung	99.99	Primärwertung(1.0 bis 10.9 oder 1 bis 10)
Schussart	9	0=Probeschuss, 1=Matchschuss, 8=Finalschuss
Bahn Nr	9999	Bahnnummer des Schützen(1-9999)
Sekundärwertung	99.99	Ringzahl (1.0 bis 10.9)
Teiler	9999	Anz. 100stel mm vom Zentrum entfernt
Zeit	23:45:32	Zeit des Schusses(HH:MM:SS)
Mouche	9	1=Mouche, 0=keine Mouche
X	-9999.9	X-Koordinate in mm (allenfalls mit neg. Vorzeichen)
Y	-9999.9	Y-Koordinate in mm (allenfalls mit neg. Vorzeichen)
InTime	9	1=innerhalb des gültigen Zeitrahmens, 0=ausserhalb
TimeSinceChange	999.99	Zeit seit Beginn der Rot-/Grün-Phase, in 0.01s
SweepDirection	9	0=aus/links, 1=rechts, Richtung nur für Running target
Demonstration	9	Demo-Modus (0=aus, 1=ein)
Match	99	auf 0 basierender Index des Programms
Stich	99	auf 0 basierender Index des Stichs
Ins_Del	99	Datensatz manuell eingefügt=1; Datensatz ignorieren=2
TotalArt	99	Passentotal=1, Subtotal=2, Gesamttotal=4
Gruppe	9	0 oder 1 basierte Aufzählung der Schussgruppe.
Feuerart	9	Probeschüsse=0, Einzelfeuer=1, Seriefeuer=2
LogEvent	99999	Aufsteigende LogEvent-Nummer (ohne Header/Footer)
LogTyp	99	Schussart (3: Eigener Schuss, 10: Fremd-Schuss, 12: Illegaler Schuss
Zeit	99999999	Zeit seit Anfangs Jahr in Hundertstel-Sekunden.
Ablösung	99	Aktuelle Ablösung..
Waffe	99	0:Waffentyp aus, 1-21:verschiedene Waffentypen
Position	9	0:Position aus, 1:liegend, 2:stehend, 3:knieend, 4 liegend aufgelegt
TargetID	999	FF:undefiniert, alle anderen Nummern ensprechen der Definition in der Datei "target.ini"
Externe Nummer	999	Externe Nummer, mit welcher ein Benutzerstich identifiziert werden kann.

Startlisten-Datenformat-Beschreibung (Änderungen vorbehalten)

Wir verwenden das universelle CSV-Format (comma separated values). Pro Schütze wird ein Datensatz

verlangt. Der Name der Startliste muss 'startlst.csv' lauten. Der Pfad wird durch die Einstellung des Eintrages 'WinUitPath' in 'siusdata.ini' festgelegt.

Feld	Format	Beschrieb
IDNr	AAAAAAA..	Die Schützenidentifikationsnummer ist für internationale Anlässe und bis zu 16 Zeichen lang.
StNr	9999	Mit der Startnummer ist der Schütze eindeutig identifiziert
Name	AAAA..	Name des Schützen (max. 18 Zeichen)
Vorname	AAAA..	Vorname des Schützen (max. 15 Zeichen)
Anzeige	AAAA..	Kombinierter Anzeigenname des Schützen (max. 20 Zeichen)
Nat	AAA	Nation
Kat	9	Schützenkategorie (0:Frauen, 1:Männer, 2:Gemischt)
Gruppe	99	Gruppen-Identifikation (0:Normale Schützen, 1:MQS-Schützen, 2:Gäste)
Team	AAAA..	Team Name für Team-Resultate (max. 15 Zeichen)
Bay	A	(Nur für 25m Pistole)
Bahn	999	Scheibennummer
Ablösung	99	Ablösungsnummer
Startzeit	99:99	Startzeit der Ablösung (muss einmal pro Ablösung eingetragen sein.)
BoxTargetNr	99	Scheibenposition auf den Zuschaueranzeigen
Activ	9	Aktiviert oder deaktiviert die Bahn beim Lesen der Daten.
Qualifikations Total	9	Total der Qualifikation.
Duell definiert	9	0:Duell nicht definiert, 1:Duell definiert