轮式双臂机器人 vr 遥控操作手册

目录


轮式双臂机器人 vr 遥控操作手册 1
一、标定 2
1. 零点标定 2
2. 力传感器标定 3
二、 遥操作启动流程 3
1. 工控机终端启动 3
2. vr 启动 5
三、 手柄控制操作指南 5


本文档详细介绍如何通过 VR、基于 ROS2 对机器人双臂进行遥控操作。

一、标定

1. 零点标定

将机械臂调整至双臂张开状态，刻度全部对齐。

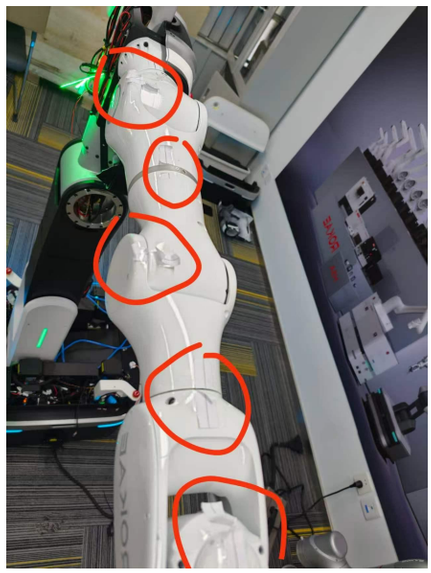

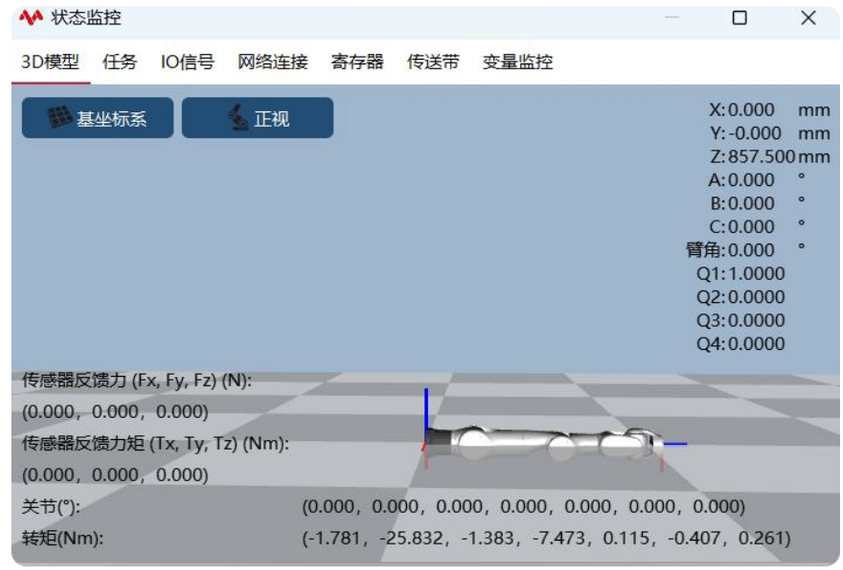

随后在 HMI 中获得超级管理员权限后点击“设置-标定-零点标定-一键标定-输入 jxldbd-确定”



由此完成零点标定。

2. 力传感器标定

务必完成零点标定后再进行力传感器标定。

在 HMI 中获得超级管理员权限后点击“设置-标定-力传感器标定-一键标定-确定”



由此完成力传感器标定。

二、 遥操作启动流程

1. 工控机终端启动

远程 ssh 工控机 192.168.71.51

进入工作空间并为运行文件赋权限，随后启动文件（文件所在路径以实际为准）：

```bash
```

cd /home/std/TeleopProducts/src/vrteleop/build/bin

chmod +x ./vr_teleop_hand

./vr_teleop_hand

```

随后双臂进入如下初始位置




进入初始位置后，终端输出如下、等待 vr 数据

```
➜ bin git:(main) X ./vr_teleop_hand
[UDP] Listening on port 5000 ...
[Receiver] Waiting for VR pose data...
```
```

2. vr 启动

打开 vr 头显，连上底盘的 WiFi，名：Oasis-xx 密：standard

左下角资源库--未知来源，找到黑色的 APP，点进去即启动界面

三、 手柄控制操作指南

拿起手柄，按住前面的扳机建，臂会跟随移动。

松开前面的扳机键会停止发数据。

按手柄圆圈键后可选择退出

本操作手册将根据实际使用情况定期更新，请关注最新版本。