


TÀI LIỆU BÀN GIAO VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BARRIER (ESP32-S3)

Nền tảng: Board ESP32-S3-ETH-8DI-8RO (Vi điều khiển ESP32-S3 + Ethernet W5500 + TCA9554 8-Relay Outputs + 8-Digital Inputs) **Đối tượng sử dụng:** Kỹ thuật viên vận hành, Quản trị viên bãi xe và Nhà phát triển phần mềm tích hợp (Camera AI, Phần mềm bãi xe).

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống điều khiển Barrier trung tâm sử dụng board ESP32-S3-ETH-8DI-8RO.

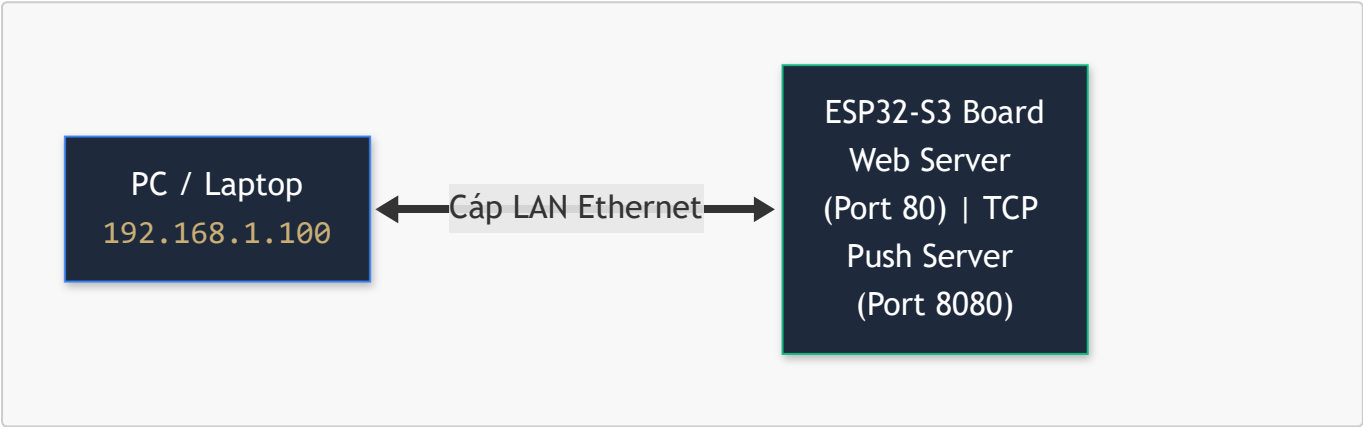

Phương thức tương tác chính:

- 1. **Giao diện Web UI 3 Tab (Port 80):** Giúp kỹ thuật viên/người vận hành điều khiển, kiểm tra phần cứng và cấu hình thiết bị trực tiếp trên trình duyệt Web (Chrome, Edge, Firefox) từ PC hoặc điện thoại.
- 2. **HTTP RESTful API (Port 80):** Cung cấp các Endpoint chuẩn JSON cho phần mềm bãi xe (C#, Python, Java) chủ động phát lệnh điều khiển và truy vấn trạng thái.
- 3. **TCP Socket Push Server (Port 8080):** Duy trì kết nối realtime 24/7, tự động đẩy (Push) các sự kiện thay đổi trạng thái barrier/relay về phần mềm trung tâm lập tức mà không cần tốn tài nguyên gọi API liên tục.

2. HƯỚNG DẪN NẠP FIRMWARE & CẬP NHẬT PHẦN MỀM (DÀNH CHO KỸ THUẬT VIÊN)

Trong quá trình bảo trì hoặc lắp đặt bo mạch thay thế, kỹ thuật viên có thể tự cập nhật phần mềm cho ESP32-S3 cực kỳ nhanh chóng thông qua bộ công cụ tự động mà không cần cài đặt môi trường lập trình.

2.1. Chuẩn bị công cụ

- Cáp kết nối USB Type-C có tính năng truyền dữ liệu.
- Máy tính chạy hệ điều hành Windows đã cài sẵn Driver CH340 hoặc CP210x (để nhận diện cổng COM).
- Gói phần mềm: `Tool_Nap_FW_Barrier_v2.0_4Barrier.zip` (Tải từ mục Releases trên GitHub).

2.2. Quy trình nạp Firmware

- **Bước 1:** Tải gói **Tool_Nap_FW_Barrier_v2.0_4Barrier.zip** về máy tính và click chuột phải chọn **Extract Here** (Giải nén).
- **Bước 2:** Cắm cáp USB Type-C kết nối mạch với máy tính.
- **Bước 3:** Mở thư mục vừa giải nén, bạn sẽ thấy 2 file chạy tự động (**.bat**). Hãy click đúp chuột chạy file tương ứng với tình trạng thực tế của bo mạch:

 1_Cap_Nhat_Code.bat	19-Aug-26 2:55 PM	Windows Batch File	1 KB
 2_Nap_Mach_Moi.bat	19-Aug-26 2:56 PM	Windows Batch File	1 KB
 bootloader.bin	10-Aug-26 2:54 PM	BIN File	20 KB
 esptool.exe	19-Aug-26 2:41 PM	Application	10,659 KB
 firmware.bin	18-Aug-26 9:39 AM	BIN File	401 KB
 partitions.bin	10-Aug-26 2:54 PM	BIN File	3 KB

- **Lựa chọn A - Chạy file 1_Cap_Nhat_Code.bat (Dành cho mạch CŨ đang sử dụng):**
 - *Tác dụng:* Chỉ nạp đề phần logic chương trình mới.
 - *Đặc điểm:* An toàn tuyệt đối. Giữ nguyên 100% cấu hình IP tĩnh và thông số mạng mà mạch đang sử dụng. Không cần phải setup lại mạng.
- **Lựa chọn B - Chạy file 2_Nap_Mach_Moi.bat (Dành cho mạch MỚI TINH chưa từng nạp code):**
 - *Tác dụng:* Xóa trắng bộ nhớ và nạp lại từ móng toàn bộ hệ điều hành (Bootloader, Partitions, Firmware).
 - *Đặc điểm:* Sau khi nạp xong, mạch sẽ quay về trạng thái xuất xưởng với IP mặc định là **192.168.1.200**. Kỹ thuật viên cần làm lại các bước ở **Mục 3.3** để cấu hình lại mạng.
- **Bước 4:** Một cửa sổ màu đen (Command Prompt) sẽ hiện ra. Tool sẽ tự động dò tìm cổng COM và bắt đầu nạp. Bạn chỉ cần đợi thanh tiến trình chạy đến 100%.
- **Bước 5:** Khi màn hình hiện thông báo **[THANH CONG]**, bạn có thể rút cáp USB. Quá trình nạp hoàn tất. Bo mạch đã sẵn sàng hoạt động với phiên bản phần mềm mới nhất.

3. HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN CỨNG & ĐƯA MÁY TÍNH VỀ CÙNG DẢI IP

3.1. Cấu hình IP Mặc định của Thiết bị

- **Địa chỉ IP mặc định:** **192.168.1.200**
- **Default Gateway:** **192.168.1.1**
- **Subnet Mask:** **255.255.255.0**
- **Cổng Web UI:** **80** (Truy cập: **http://192.168.1.200**)
- **Cổng TCP Push:** **8080**

3.2. Giải thích cơ chế Địa chỉ IP trong Mạng LAN


Để Máy tính và ESP32 có thể giao tiếp được với nhau qua cáp LAN:

- **Địa chỉ IP Máy tính (VD: 192.168.1.100):** Địa chỉ duy nhất của card mạng máy tính.
- **Địa chỉ IP ESP32 (192.168.1.200):** Địa chỉ duy nhất của bo mạch điều khiển.
- **Quy tắc kết nối:** Hai thiết bị phải có địa chỉ **CÙNG DÀI MẠNG** (cùng 3 số đầu 192.168.1.x) nhưng **KHÁC SỐ CUỐI** để tránh trùng lặp IP.


3.3. Hướng dẫn Đặt IP Tĩnh cho Máy tính trên Windows (10 / 11)

Khi cắm cáp LAN trực tiếp từ máy tính vào ESP32 (không qua Router có DHCP), bạn cần cài IP tĩnh cho máy tính theo các bước chi tiết sau:


Bước 1: Nhấn tổ hợp phím **Win + R** → Nhập **ncpa.cpl** → Nhấn **Enter** để mở cửa sổ *Network Connections*.

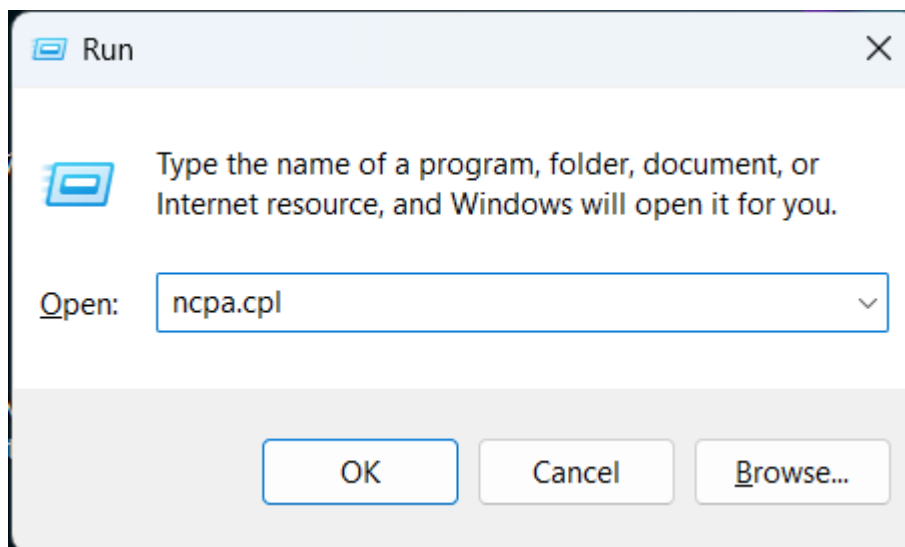

Bước 2: Chuột phải vào biểu tượng card mạng **Ethernet** → Chọn **Properties**.

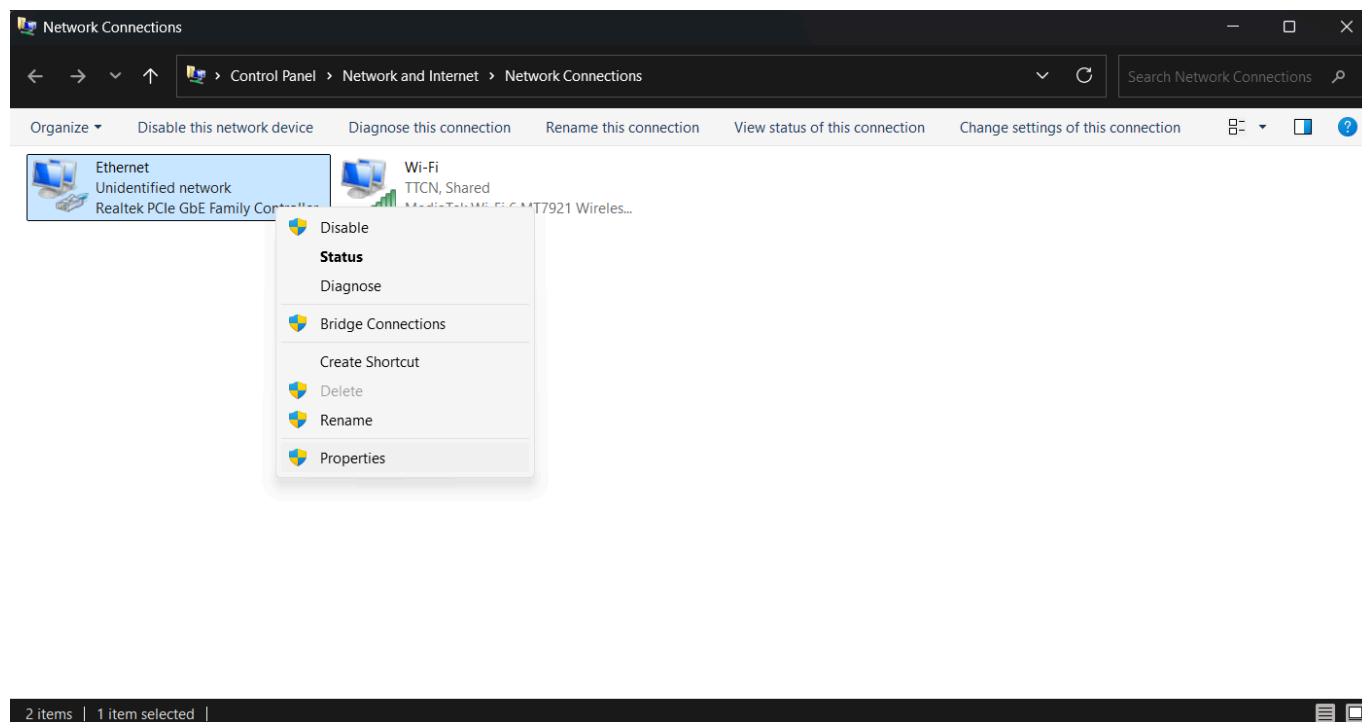


Bước 3: Cửa sổ mở ra, chọn **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → Nhấn nút **Properties**.

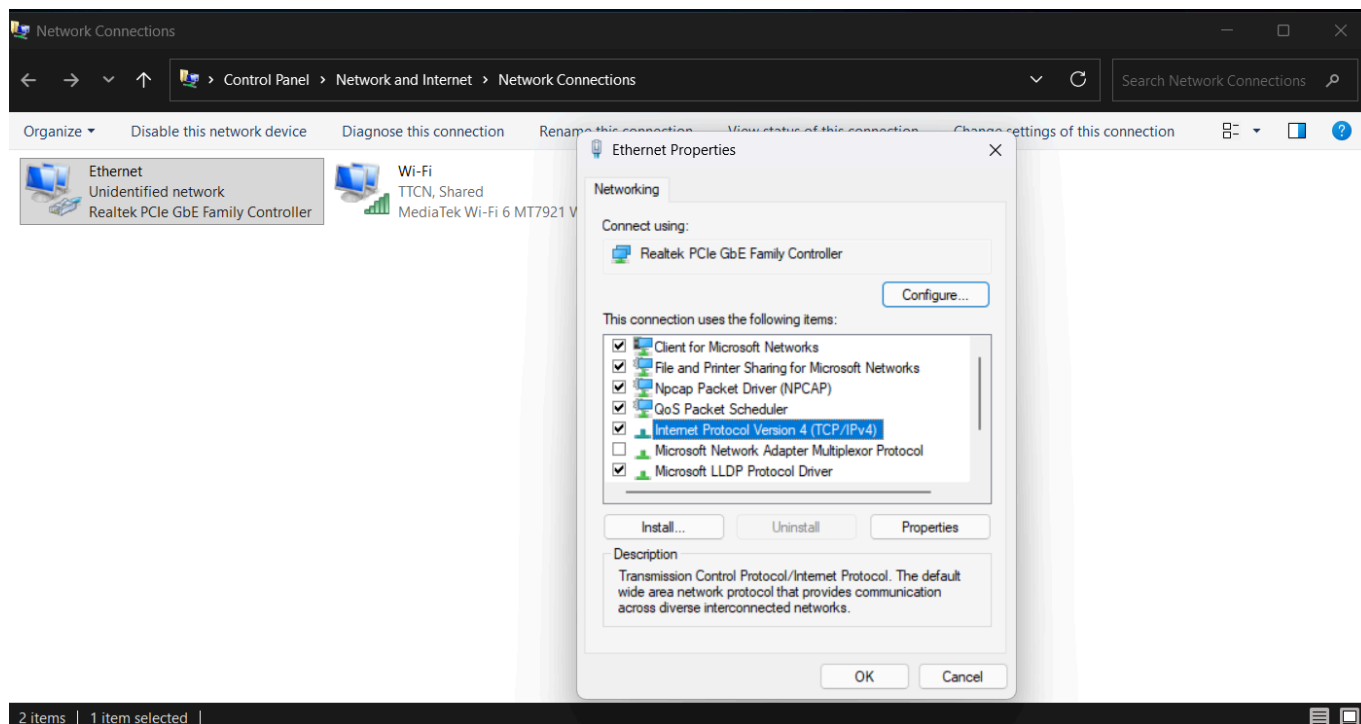

Bước 4: Tích chọn **Use the following IP address** và nhập các thông số:

- **IP address:** 192.168.1.100 (hoặc số bất kỳ từ 2 đến 254, ngoại trừ 200)
- **Subnet mask:** 255.255.255.0
- **Default gateway:** 192.168.1.1 (hoặc để trống)

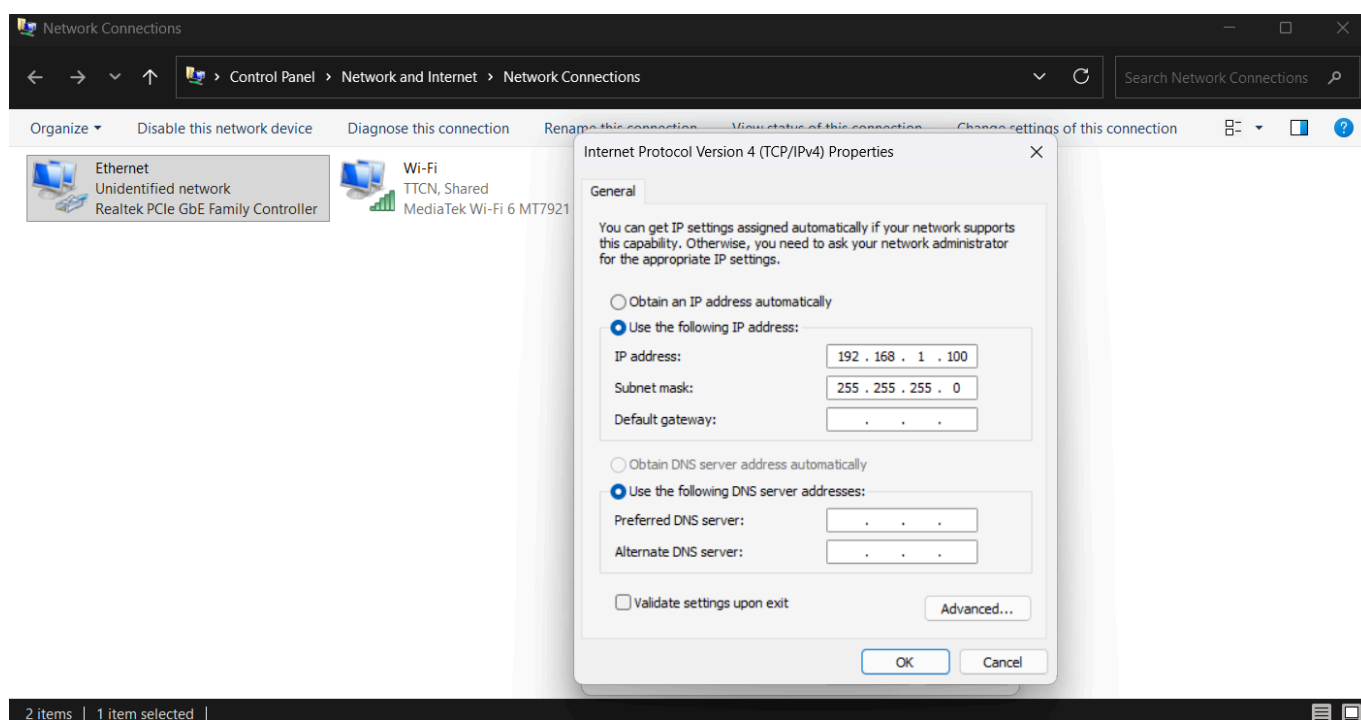

Bước 5: Nhấn **OK** → Nhấn **Close** để lưu cấu hình.

Bước 6: Kiểm tra kết nối mạng bằng **Command Prompt (CMD)**:

- Mở CMD → Gõ lệnh: `ping 192.168.1.200`
- Nếu màn hình trả về `Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms` → **Đã kết nối thành công!**

```
Administrator: Command Prompt
C:\Windows\System32>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Windows\System32>
```

Bước 7: Mở trình duyệt Web (Chrome/Edge/Firefox) → Gõ địa chỉ: **http://192.168.1.200** để truy cập giao diện điều khiển.

4. BẢNG LOGIC VẬN HÀNH & NHẬN DIỆN TRẠNG THÁI BARRIER

Hệ thống ESP32 đọc tín hiệu phản hồi từ các chân ngõ vào số (DI) kết nối với mạch CAME ZL38 (chân 5 và chân E) để xác định trạng thái vận hành của Barrier theo bảng logic quy chuẩn sau:

Bảng 1: Bảng logic nhận diện trạng thái.

Trạng thái hệ thống (barrier_state)	DI2 (Phản hồi Mở)	DI1 (Phản hồi Chạy/ Đóng)	Thời gian & Trạng thái tín hiệu DI1	Mô tả hành vi vận hành thực tế
OPEN (Mở hoàn toàn)	1	N/A	N/A	Cần Barrier đã nâng hết cỡ lên đỉnh. Cảm biến ngắt hành trình báo mở.
OPENING / CLOSING (Đang nâng / Đang hạ)	0	0/1	Đảo trạng thái nhấp nháy liên tục < 2s	Motor đang quay di chuyển cần barrier (hướng nâng/hạ xác định theo lệnh vừa phát).
CLOSED (Đóng hoàn toàn)	0	1	Giữ nguyên mức 1 liên tục ≥ 2s (không đảo)	Cần Barrier đã hạ xuống hết cỡ chạm đất. Tín hiệu giữ nguyên liên tục 1 .
OPENING / CLOSING (Giữ trạng thái đang chạy)	0	0	Giữ nguyên mức 0 liên tục ≥ 2s (không đảo)	Đang di chuyển chưa tới bộ. Giữ nguyên trạng thái OPENING hoặc CLOSING trước đó (không có trạng thái Dừng lửng).


 **Ghi chú kỹ thuật về mức logic tín hiệu:**

- **Mức 1 (Active):** Có điện áp +24V xuất từ ZL38 vào chân DI của ESP32 (Optocoupler cách ly dẫn → GPIO reading = **LOW**).
- **Mức 0 (Inactive):** Không có điện áp 0V / thả nổi (Optocoupler ngắt → GPIO reading = **HIGH**).

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DIỆN WEB UI (3 TAB)

5.1. Tab 1: 🚧 Điều khiển Barrier (Barrier Control)

Tab chuyên dụng cho thao tác vận hành hàng ngày:

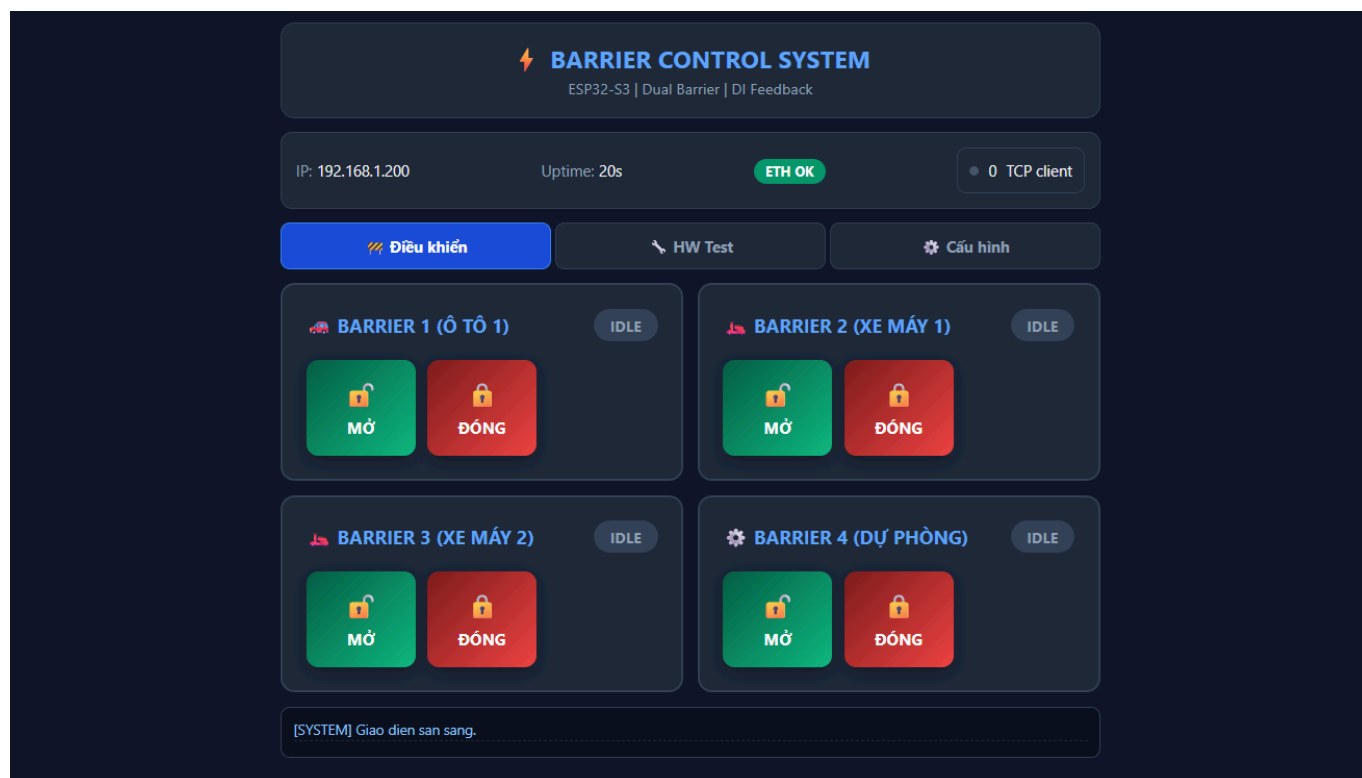


Hình 1: Tab điều khiển chính.

- **Bảng thông tin 4 Barrier (Barrier 1: Ô tô 1, Barrier 2: Xe máy 1, Barrier 3: Xe máy 2, Barrier 4: Dự phòng):**
 - **Nhãn trạng thái (State Badge):** Hiển thị trạng thái tức thì theo màu sắc:
 - **IDLE / UNKNOWN:** Rảnh, sẵn sàng nhận lệnh.
 - **OPENING / OPEN:** Barrier đang mở hoặc đã mở hoàn toàn.
 - **CLOSING / CLOSED:** Barrier đang đóng hoặc đã đóng hoàn toàn.
- **2 Nút lệnh điều khiển chính cho từng Barrier:**
 - 🚪 **MỞ (OPEN):** Kích rơ-le Mở (CH1 cho Ô tô 1, CH3 cho Xe máy 1, CH5 cho Xe máy 2, CH7 cho Dự phòng).
 - 🚪 **ĐÓNG (CLOSE):** Kích rơ-le Đóng (CH2 cho Ô tô 1, CH4 cho Xe máy 1, CH6 cho Xe máy 2, CH8 cho Dự phòng).
- **Cơ chế Khóa UI thông minh:**
 - Để tránh người dùng bấm nhầm hoặc spam nút, khi Barrier ở trạng thái nào thì nút tương ứng sẽ tự động bị mờ và khóa cấm bấm (**disabled**).
 - **Cảnh báo đứt mạng:** Nếu dây mạng bị rút hoặc đứt kết nối, một Banner đỏ rực sẽ hiện lên: ⚠️ **MẤT KẾT NỐI MẠNG — ĐÃ KHÓA TOÀN BỘ THAO TÁC**, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- **Khung Nhật ký (Log Box):** Hiển thị chi tiết 40 sự kiện gần nhất (Thời gian, tên lệnh, phản hồi thành công/thất bại).

5.2. Tab 2: 🛠️ Kiểm tra Phần cứng (Hardware Test)

Tab dành cho kỹ thuật viên kiểm tra độc lập các rơ-le và đường truyền I2C:

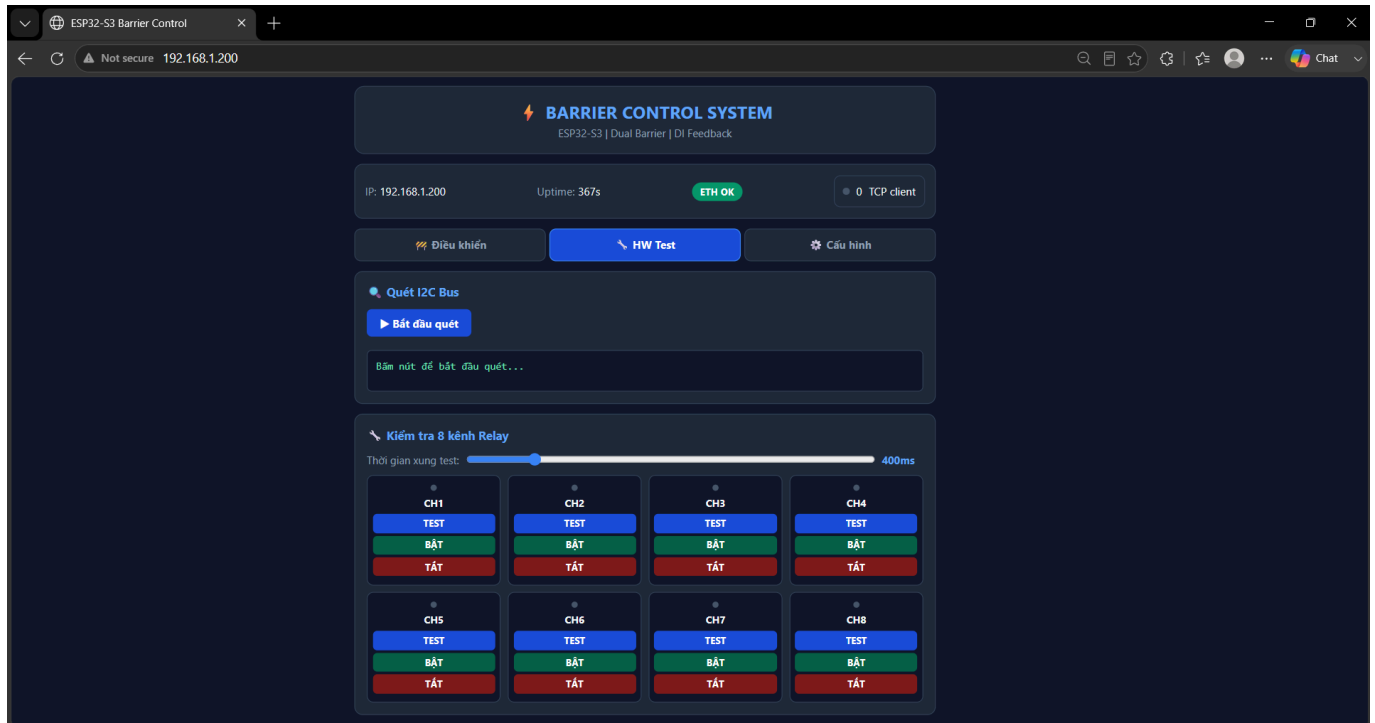

Hình 2: Tab kiểm tra phần cứng.

1. Chẩn đoán I2C Bus (▶️ Bắt đầu quét):


- Tự động quét và phát hiện chip mở rộng I/O **TCA9554** tại địa chỉ **0x20** (hoặc các chân SDA/SCL trên bo mạch).

2. Kiểm tra 8 Kênh Relay độc lập (CH1 → CH8):

- **XUNG (Pulse):** Kích relay bật trong thời gian cài đặt (từ 100ms → 2000ms) rồi tự động tắt.
- **BẬT (ON):** Bật cố định rơ-le.
- **TẮT (OFF):** Tắt rơ-le.
- Đèn LED màu xanh chỉ thị trạng thái thực tế của từng rơ-le theo thời gian thực.

5.3. Tab 3: ⚙️ Cấu hình Mạng & Hệ thống (Network Config)

Tab cho phép thay đổi thông số mạng tĩnh và lưu cố định vào bộ nhớ NVS (không bị mất khi tắt điện):

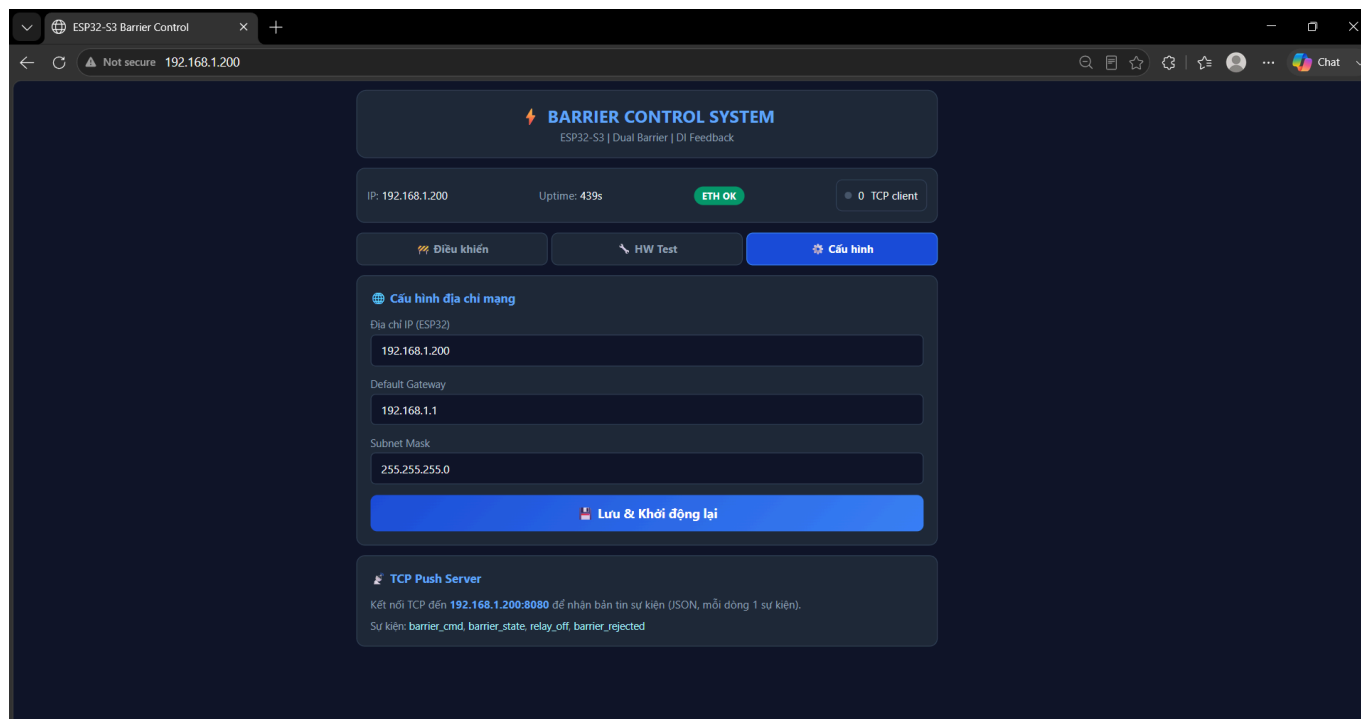

Hình 3: Tab cấu hình địa chỉ IP.

1. Thay đổi Địa chỉ IP tĩnh:

- **Địa chỉ IP (ESP32):** Nhập IP mới (Ví dụ: **192.168.1.150** hoặc **10.0.0.200**).
- **Default Gateway:** Nhập Gateway tương ứng (Ví dụ: **192.168.1.1** hoặc **10.0.0.1**).
- **Subnet Mask:** Nhập Subnet (Mặc định **255.255.255.0**).

2. Quy trình Lưu & Tự động Khởi động lại:

- Bấm nút **Lưu & Khởi động lại**.
- ESP32 lưu thông số vào NVS và khởi động lại sau 500ms.
- Trang Web tự động hiện hộp thoại đếm ngược **5 giây** và chuyển hướng trình duyệt sang địa chỉ IP mới.

3. Giám sát TCP Push Server (Port 8080):

- Hiện thị địa chỉ TCP Socket (**<IP_ESP32>:8080**) và số lượng Client (Phần mềm bãi xe) đang kết nối trực tiếp.

6. TÀI LIỆU TÍCH HỢP REST API (DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN)

Dành cho nhà phát triển phần mềm bãi xe / Camera AI gửi lệnh điều khiển bằng HTTP GET. (Ví dụ IP thiết bị: **192.168.1.200**)

6.1. Điều khiển Barrier (State Machine & Interlock)

- **Endpoint:** **GET /api/barrier**
- **Tham số (Query Parameters):**
 - **id (Tùy chọn):** ID Barrier (**1** đến **4**, mặc định **1**).
 - **1:** Barrier Ô tô 1 (Relay CH1/CH2, DI1/DI2)
 - **2:** Barrier Xe máy 1 (Relay CH3/CH4, DI3/DI4)
 - **3:** Barrier Xe máy 2 (Relay CH5/CH6, DI5/DI6)
 - **4:** Barrier Dự phòng (Relay CH7/CH8, DI7/DI8)
 - **action (Bắt buộc):** **open** | **close**

- **duration** (Tùy chọn): Thời gian xung (ms), mặc định **400**.

Ví dụ 1: Mở Barrier 1 (Ô tô 1)

GET <http://192.168.1.200/api/barrier?id=1&action=open>

Phản hồi thành công (JSON):

```
{
  "result": "ok",
  "barrier": 1,
  "action": "open",
  "duration_ms": 400,
  "current_state": "OPENING"
}
```

Phản hồi khi Đảo hướng di chuyển (Preemptive Reversal):

```
{
  "result": "ok",
  "barrier": 1,
  "action": "close",
  "duration_ms": 400,
  "current_state": "CLOSING"
}
```

Phản hồi khi trùng lệnh (Bị bỏ qua):

```
{
  "result": "ignored",
  "barrier": 1,
  "action": "open",
  "duration_ms": 400,
  "current_state": "OPEN"
}
```

6.2. Kiểm tra Trạng thái Toàn hệ thống

- **Endpoint:** GET [/api/status](#)

Phản hồi mẫu (JSON):

```
{
  "status": "online",
  "ip": "10.2.22.12",
  "gateway": "10.2.22.1",
  "subnet": "255.255.255.0",
}
```

```

"uptime_s": 3600,
"eth_link": true,
"tcp_clients": 1,
"relays_byte": 0,
"relays": {
  "CH1": false, "CH2": false, "CH3": false, "CH4": false,
  "CH5": false, "CH6": false, "CH7": false, "CH8": false
},
"di1": 0,
"di2": 1,
"di3": 0,
"di4": 0,
"di5": 0,
"di6": 0,
"di7": 0,
"di8": 0,
"barrier_1_state": "OPEN",
"barrier_2_state": "CLOSED",
"barrier_3_state": "OPENING",
"barrier_4_state": "OPENING"
}

```

6.3. Điều khiển Kênh Relay Thô (Raw Relay Control)

- **Endpoint:** GET /api/relay
- **Tham số:** ch (1–8 hoặc all), action (pulse | on | off), duration (ms).

Ví dụ Bật Relay 3:

GET http://192.168.1.200/api/relay?ch=3&action=on

6.4. Đổi IP qua API

- **Endpoint:** GET /api/config/setip?ip=192.168.1.150&gw=192.168.1.1&sn=255.255.255.0

7. TÀI LIỆU TÍCH HỢP TCP PUSH SERVER (PORT 8080 - REALTIME)

Giúp phần mềm bãi xe không cần tốn tài nguyên gọi API (polling) liên tục.

- **Địa chỉ kết nối:** Socket TCP 192.168.1.200:8080
- **Tối đa client:** 4 kết nối đồng thời.
- **Định dạng dữ liệu:** JSON (mỗi sự kiện nằm trên 1 dòng kết thúc bằng \r\n).


7.1. Hướng dẫn Cấu hình Phần mềm PuTTY để Test Nhận Bản tin Realtime

Dành cho kỹ thuật viên muốn kiểm tra nhanh việc nhận bản tin sự kiện TCP Push (Port 8080) từ ESP32 mà không cần viết code phần mềm:

Bước 1: Khởi động phần mềm **PuTTY** trên máy tính.

Bước 2: Cài đặt các thông số kết nối TCP Socket:

- **Host Name (or IP address):** Nhập địa chỉ IP của ESP32 (Mặc định: **192.168.1.200**).
- **Port:** Nhập **8080**.
- **Connection type:** Tích chọn vào mục **Raw** (hoặc **Telnet**).

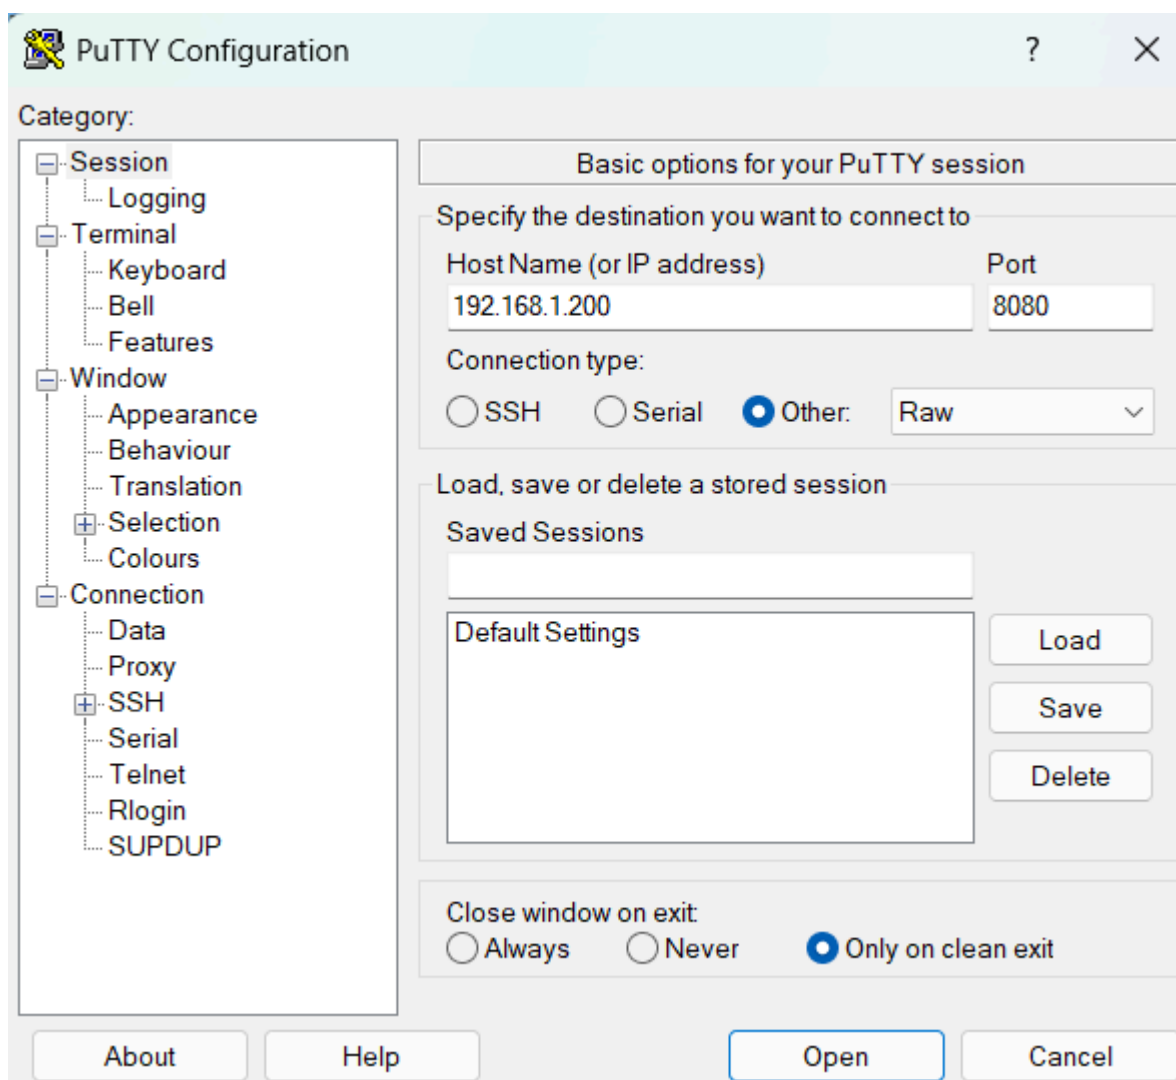

Hình 4: Cấu hình kết nối TCP Socket (Port 8080) trên PuTTY.

Bước 3: Nhấn nút **Open** ở góc dưới để bắt đầu kết nối.

Bước 4: Cửa sổ dòng lệnh màn hình đen hiện ra:

- ESP32 ngay lập tức trả về bản tin chào mừng JSON: `{"event": "connected", ...}`
- Khi bạn bấm các nút điều khiển **MỞ / ĐÓNG** trên Web UI hoặc có tín hiệu cảm biến DI từ ZL38, PuTTY sẽ tự động hiển thị các dòng JSON phản hồi thời gian thực.



192.168.1.200 - PuTTY

```
{"event": "connected", "ip": "192.168.1.200", "port": 8080, "version": "1.0"}
```

Hình 5: Nhận bản tin sự kiện JSON thời gian thực trên PuTTY.

7.2. Bản tin khi vừa kết nối thành công (Welcome message):

```
{"event": "connected", "ip": "192.168.1.200", "port": 8080, "version": "2.0_4Barrier"}
```

7.3. Bản tin Sự kiện đẩy về Thời gian thực (Event Push):

```
{"event": "barrier_cmd", "barrier": 1, "channel": 1, "action": "open", "duration_ms": 400, "timestamp_ms": 12345}
{"event": "barrier_state", "barrier": 1, "state": "OPENING", "timestamp_ms": 12345}
{"event": "relay_off", "channel": 1, "timestamp_ms": 12745}
{"event": "barrier_state", "barrier": 1, "state": "OPEN", "timestamp_ms": 14200}
{"event": "barrier_cmd", "barrier": 1, "channel": 2, "action": "close", "duration_ms": 400, "timestamp_ms": 18000}
```

```
{"event": "barrier_state", "barrier": 1, "state": "CLOSING", "timestamp_ms": 18000}  
{"event": "barrier_state", "barrier": 1, "state": "CLOSED", "timestamp_ms": 20500}
```

8. HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ (TROUBLESHOOTING)

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Không gõ được <code>http://192.168.1.200</code> trên máy tính	- Cáp mạng bị lỏng. - Máy tính chưa đặt IP dải <code>192.168.1.x</code>.	- Kiểm tra đèn LED cổng RJ45 sáng/chớp. - Làm theo mục 3.3 để đặt IP máy tính thành <code>192.168.1.100</code>.
Báo lỗi <code>Request Timed Out</code> khi ping	- Khác dải IP Subnet. - ESP32 chưa cấp nguồn.	- Đặt lại Subnet Mask <code>255.255.255.0</code>. - Kiểm tra nguồn DC cấp cho ESP32.
Đèn Web UI hiện <code>OFFLINE</code> màu đỏ	- Dứt dây mạng LAN. - ESP32 đang khởi động lại.	- Kiểm tra lại dây cáp LAN. - Chờ 5 giây rồi tải lại trang (<code>Ctrl + F5</code>).
Đổi IP xong bị mất kết nối Web	Máy tính chưa đổi dải IP theo IP mới của ESP32.	Đổi IP tính máy tính sang cùng dải với IP mới (Ví dụ đổi ESP32 thành <code>10.0.0.200</code> thì đổi máy tính thành <code>10.0.0.100</code>).
Quên địa chỉ IP đã lưu trong NVS	Không nhớ IP tính đã cài.	Nạp lại firmware hoặc chạy lệnh xóa NVS: <code>pio run -t erase</code> để ESP32 quay về <code>192.168.1.200</code> .

Tài liệu hướng dẫn bàn giao hệ thống điều khiển Barrier ESP32-S3.