
Z0Ɛ – bedrading (1/5): alle draden


Elke draad is apart getekend en genummerd (zie pagina 4 voor de lijst). Onderaan lopen de voedingsrails: 3V3, 5V en GND. Een lijn die een andere kruist zonder stip is **niet** verbonden; alleen bij een stip.

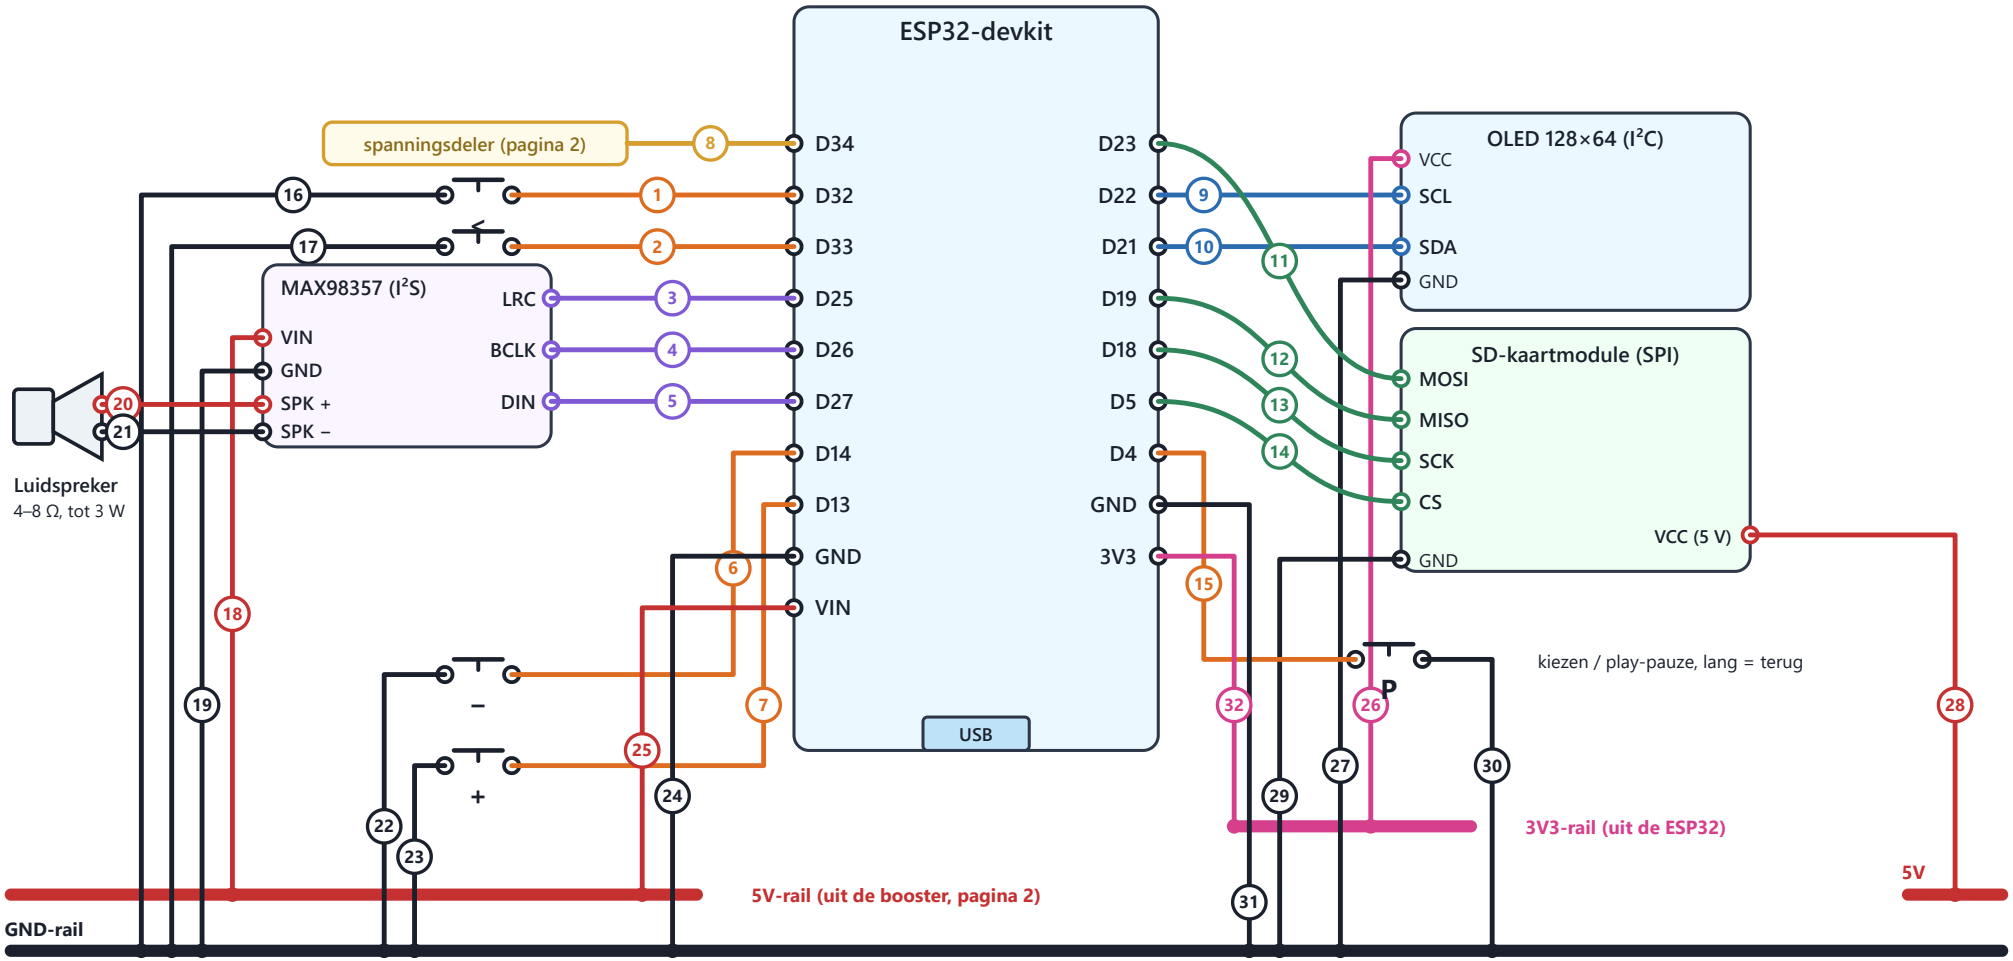

I²C (OLED) · SPI (SD-kaart) · I²S (versterker) · Knoppen · Batterijmeting · 5V · 3V3 · GND

Z0Ɛ – bedrading (2/5): voeding, aan/uit-schakelaar en batterij

USB laadt de LiPo altijd, ook als de schakelaar uit staat. De schakelaar zit tussen de lader en de 5 V-booster: uit = de ESP32, het scherm en de versterker hebben geen stroom.

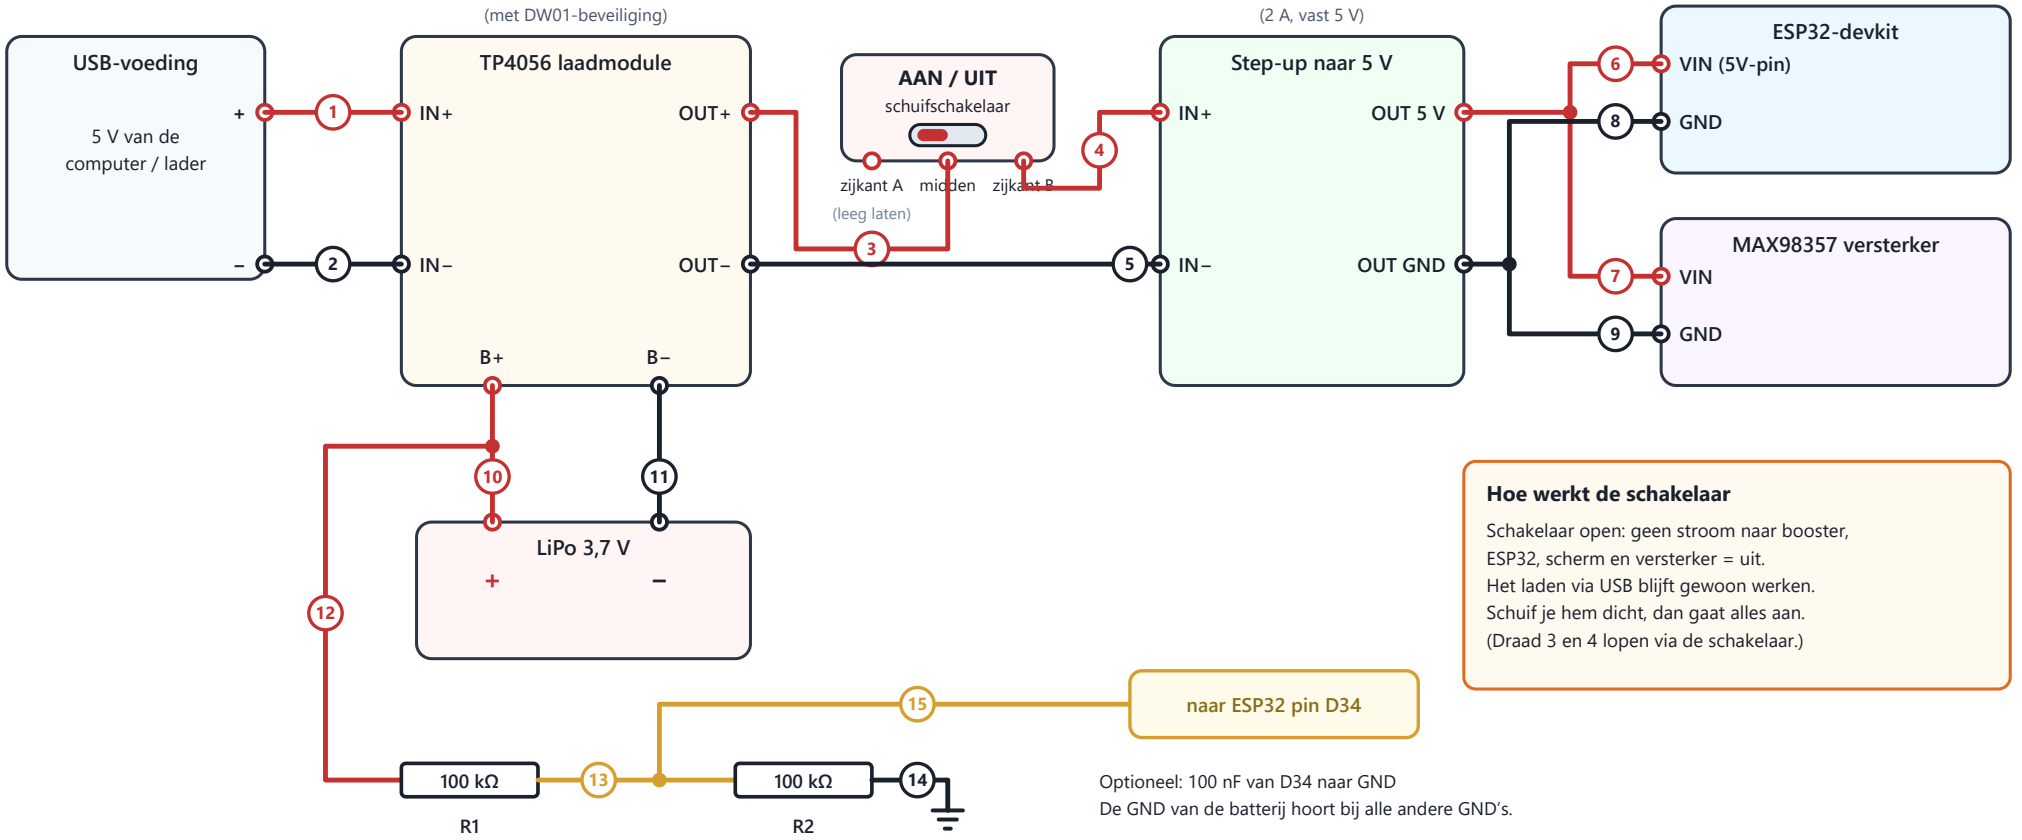

Hoe werkt de schakelaar


Schakelaar open: geen stroom naar booster, ESP32, scherm en versterker = uit.
Het laden via USB blijft gewoon werken.
Schuif je hem dicht, dan gaat alles aan.
(Draad 3 en 4 lopen via de schakelaar.)

Optioneel: 100 nF van D34 naar GND
De GND van de batterij hoort bij alle andere GND's.

Plus GND / min Meetdraad naar D34

Z0Ɛ – bedrading (3/5): drukknoppen en schakelaar van dichtbij


Een 6×6 mm drukknop heeft vier pootjes. De twee pootjes aan dezelfde kant zijn altijd met elkaar verbonden; bij indrukken verbindt de knop de linker- met de rechterkant. Gebruik daarom twee pootjes die **diagonaal** tegenover elkaar staan.

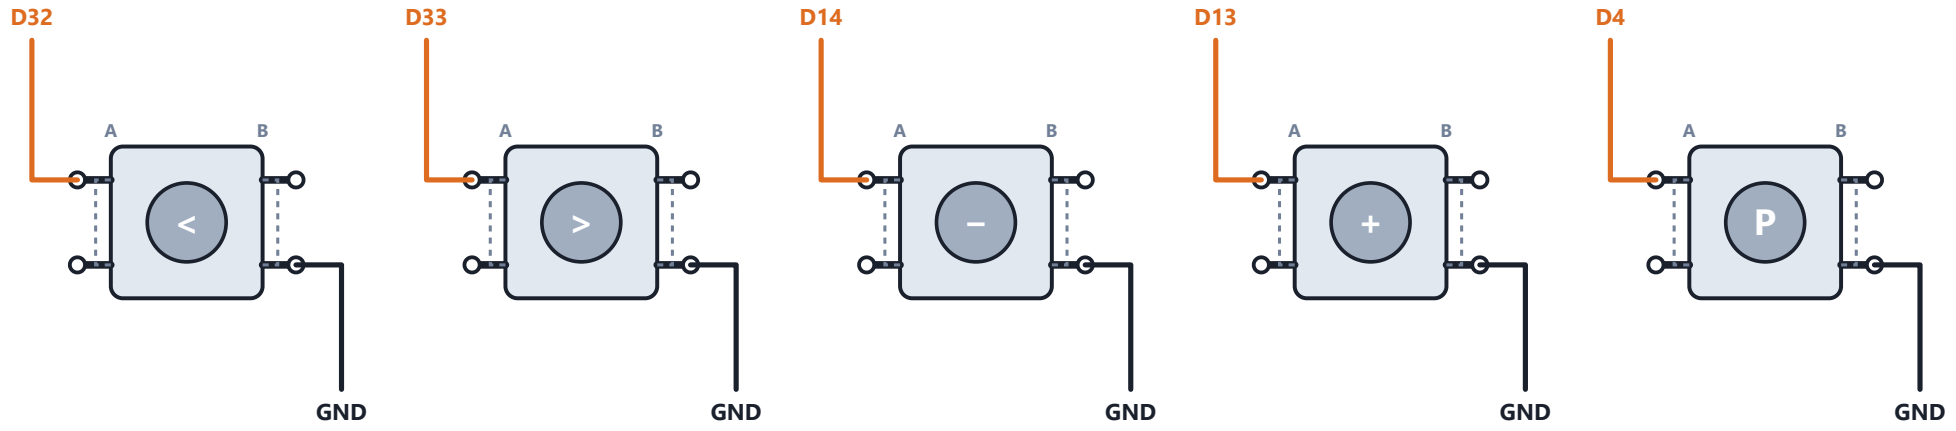

Elke knop: pootje A (linksboven) naar de ESP32-pin, pootje B (rechtsonder) naar GND. Die twee staan diagonaal, dus het werkt altijd.
De stippellijn laat zien dat de twee pootjes aan dezelfde kant in de knop al met elkaar verbonden zijn.

Aan/uit-schakelaar (mini schuifschakelaar, 3 pootjes)

Schuif naar één kant: verbinding midden en B = aan. Andere kant: open = uit.
Werkt het andersom, draai hem om; er gaat niets stuk.

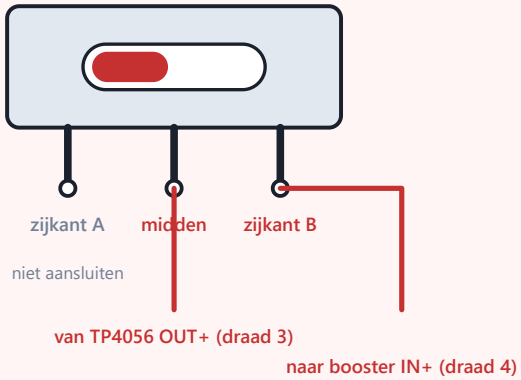

Overzicht ESP32-pinnen

D4	→ knop P	**D21**	→ OLED SDA
D32	→ knop <	**D22**	→ OLED SCL
D33	→ knop >	**D5**	→ SD CS
D13	→ knop +	**D18**	→ SD SCK
D14	→ knop –	**D19**	→ SD MISO
D25	→ versterker LRC	**D23**	→ SD MOSI
D26	→ versterker BCLK	**D34**	→ batterijmeting
D27	→ versterker DIN	**3V3 → OLED**	
		VIN ← 5 V van de booster, ook naar SD-module	

Z0Ɛ – bedrading (4/5): draadlijst en onderdelen

Pagina 1: signalen en voeding op het bord

#	Van	Naar	Kleur
1	D32	knop <, pootje A	oranje
2	D33	knop >, pootje A	oranje
3	D25	versterker LRC	paars
4	D26	versterker BCLK	paars
5	D27	versterker DIN	paars
6	D14	knop −, pootje A	oranje
7	D13	knop +, pootje A	oranje
8	D34	spanningsdeler (pagina 2)	geel
9	D22	OLED SCL	blauw
10	D21	OLED SDA	blauw
11	D23	SD-module MOSI	groen
12	D19	SD-module MISO	groen
13	D18	SD-module SCK	groen
14	D5	SD-module CS	groen
15	D4	knop P, pootje A	oranje
16	knop <, pootje B	GND-rail	zwart
17	knop >, pootje B	GND-rail	zwart
18	versterker VIN	5V-rail	rood
19	versterker GND	GND-rail	zwart
20	versterker SPK +	luidspreker +	rood
21	versterker SPK −	luidspreker −	zwart
22	knop −, pootje B	GND-rail	zwart
23	knop +, pootje B	GND-rail	zwart
24	ESP32 GND (links)	GND-rail	zwart
25	ESP32 VIN	5V-rail	rood
26	OLED VCC	3V3-rail	roze
27	OLED GND	GND-rail	zwart
28	SD-module VCC (5 V)	5V-rail (VIN)	rood
29	SD-module GND	GND-rail	zwart
30	knop P, pootje B	GND-rail	zwart
31	ESP32 GND (rechts)	GND-rail	zwart
32	ESP32 3V3	3V3-rail	roze

Pagina 2: voeding en batterij

#	Van	Naar	Kleur
1	USB +	TP4056 IN+	rood
2	USB −	TP4056 IN−	zwart
3	TP4056 OUT+	schakelaar, middenpootje	rood
4	schakelaar, zijpootje B	booster IN+	rood
5	TP4056 OUT−	booster IN−	zwart
6	booster OUT 5 V	ESP32 VIN	rood
7	booster OUT 5 V	versterker VIN	rood
8	booster OUT GND	ESP32 GND	zwart
9	booster OUT GND	versterker GND	zwart
10	TP4056 B+	LiPo +	rood
11	TP4056 B−	LiPo −	zwart
12	LiPo + (bij B+)	weerstand R1	rood
13	R1	meetpunt, dan R2	geel
14	R2	GND	zwart
15	meetpunt	ESP32 pin D34	geel

Let op

• Gebruik de USB-poort van de ESP32 niet tegelijk met de 5 V-booster op VIN. Haal draad 6 (pagina 2) los als je flasht of de computer-app gebruikt.
• De I²S-versterker is getekend, maar de firmware voor de luidspreker is nog niet geschreven. D25, D26 en D27 zijn gereserveerd.
• Zet de LiPo pas aan als alles klopt en controleer de polariteit (rood = plus).

Onderdelen

- ESP32-devkit (30 pins), OLED 128×64 (I²C), SD-kaartmodule (SPI; DFRobot Fermion, werkt op 5 V)
- 5 drukknoppen 6×6 mm (4 pootjes), 1 mini schuifschakelaar (3 pootjes, SPDT)
- MAX98357 I²S-versterker en luidspreker 4–8 Ω
- LiPo 3,7 V, TP4056-laadmodule met beveiliging (DW01), step-up naar 5 V (2 A)
- 2 × 100 kΩ, optioneel 100 nF (D34 naar GND)

Z0Ɛ – bedrading (5/5): SD-kaartlezer, elke draad

De lezer is de DFRobot Fermion microSD-module. Hij werkt op **5 V**. Zeven draden in totaal, van de lezer naar de ESP32 (links of rechts = kant van de devkit met USB onderaan). Zet de kaart stevig in de lezer tot hij klikt.

Standaard-pennen (draad 11 t/m 14, 28, 29 op pagina 1)

Draad	Pin op de SD-lezer	Pin op de ESP32	Kant
14	SS (chip select)	**D5**	rechts
13	SCK	**D18**	rechts
12	MISO	**D19**	rechts
11	MOSI	**D23**	rechts
29	GND	**GND** (onder D15)	rechts
28	VCC (+5V)	**VIN**	links

Alternatief (de firmware probeert dit eerst, dan de standaard-pennen)

Pin op de SD-lezer	Pin op de ESP32
SS (chip select)	**D15**
SCK	**D16**
MOSI	**D17**
MISO	**D35** (links, alleen invoer)
GND	GND
VCC	VIN (5 V)

Kies één van de twee sets en gebruik die voor alle vier de datadraden; mix ze niet.

Controle in deze volgorde

- **1.** Stroom uit: USB eruit, batterij los.
- **2.** Haal alle draden los en steek ze één voor één terug, helemaal tot de bodem.
- **3.** MISO en MOSI niet omdraaien: MISO → D19, MOSI → D23.
- **4.** Zijn de pinnen op de lezer gesoldeerd? Draden die alleen in de gaatjes staan, geven losse contacten.
- **5.** Probeer andere jumperdraden voor SCK, MOSI, MISO en SS.
- **6.** Zet de kaart stevig in de lezer (FAT32, tot 32 GB).
- **7.** Start de speler opnieuw op: de kaart wordt alleen bij het opstarten gezocht.

> **Werkt het niet?**
> Zet VCC van de lezer eens op **3V3** in plaats van VIN en start opnieuw op. De firmware meldt in de app (of via Wi-Fi) per pin-set wat de kaart antwoordt; "FF FF FF…" betekent dat er niets terugkomt.

Overige draden van dit onderdeel

- OLED: SCL → D22, SDA → D21, VCC → 3V3, GND → GND (pagina 1, draad 9, 10, 26, 27)
- Knoppen en versterker staan op pagina 1 en 3