

การติดตั้งโปรแกรม	Page 2
การเปิดใช้งานโปรแกรม	Page 5
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Connection)	Page 7
การ Account ผู้ใช้งาน Operator	Page 11
การตั้งค่าใช้งาน Extension ที่หน้า Monitor	Page 14
การตั้งค่าใช้งาน Do Not Disturb, Language, User ID	Page 15
การตั้งค่าใช้งาน Wake Up	Page 16
การตั้งค่าใช้งาน Lock/ Booking	Page 17
การตั้งค่าใช้งาน Extension Name, Room Type, Parallel Ring และ Call Forward	Page 18
การตั้งค่าใช้งาน Power Control ที่หน้า Monitor	Page 19
แนะนำ Shot cut	Page 20
กำหนดสีสถานะ การทำงาน	Page 21
User Management	Page 22
Power Customize	Page 23
การตั้งค่า Phone Book	Page 24
ตั้งค่าการพิมพ์/ดู ค่าโทรศัพท์, ECS, SMDR, CO.	Page 25
ตั้งค่าการพิมพ์/ดู รายงานการตั้งปลุก	Page 27
ตั้งค่าการพิมพ์/ดู รายงานการ Locked	Page 28
สร้าง New Site	Page 29

การติดตั้งโปรแกรม


ดับเบิลคลิก ไฟล์ติดตั้ง



PhonikPCOperator_V1.0.msi
Windows Installer Package
1,531 KB

จะปรากฏเมนูติดตั้ง


Step 1

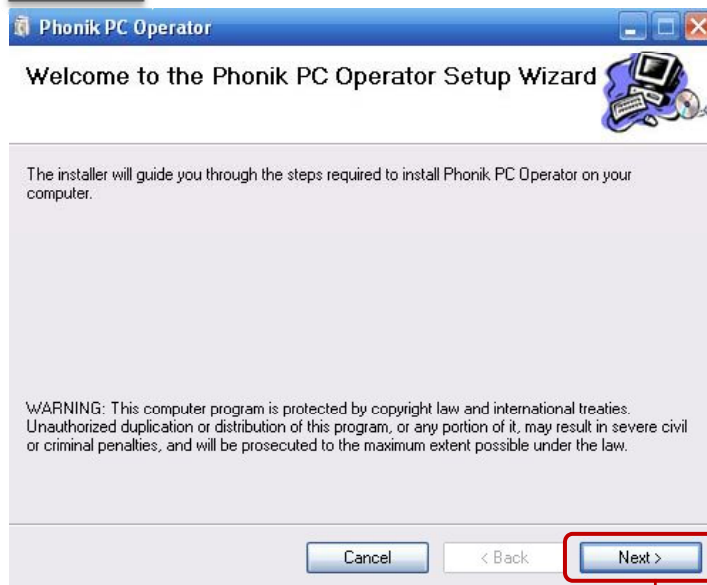

กด Next เพื่อยืนยันการติดตั้ง





Step 2

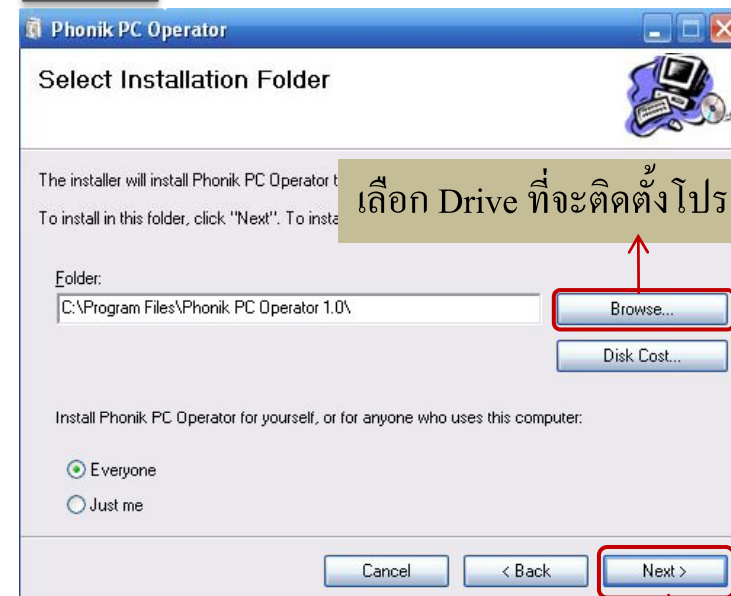

เลือก Drive ที่จะติดตั้งโปรแกรม

กด Next เพื่อดำเนินการติดตั้ง


การติดตั้งโปรแกรม

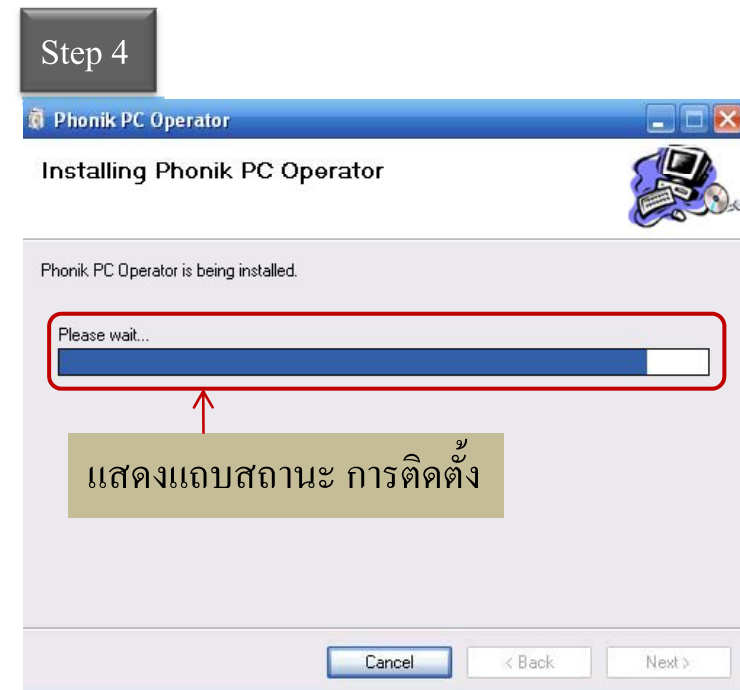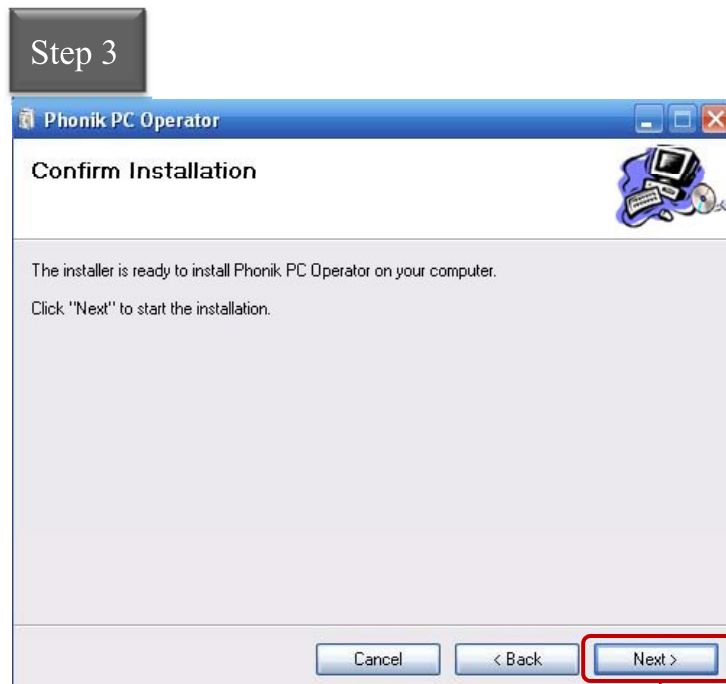

แสดงแถบสถานะ การติดตั้ง

กด Next เพื่อยืนยันการติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรม

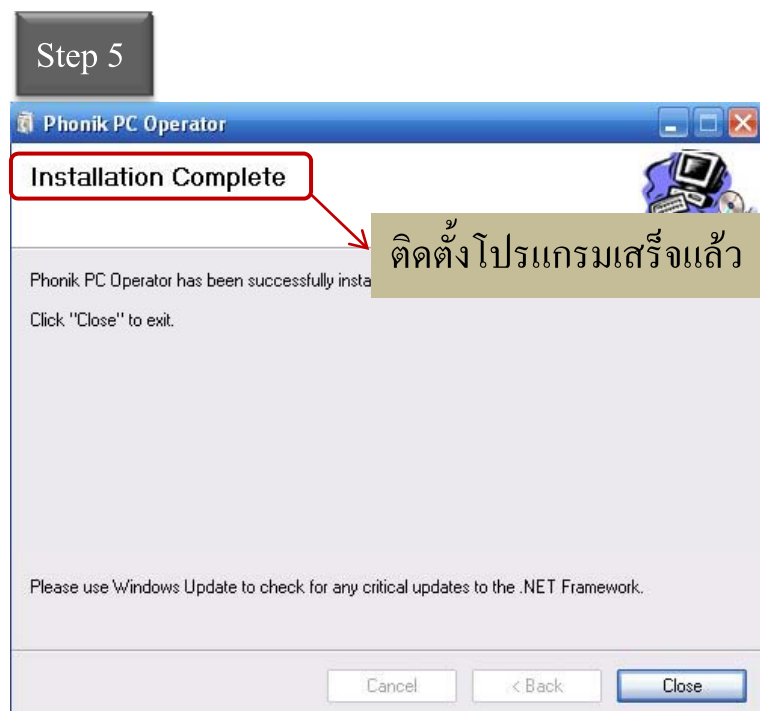

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว จะปรากฏ Shortcut ของโปรแกรม Phonik PC Operator



การเปิดใช้งานโปรแกรม

เมื่อติดตั้งโปรแกรมใช้งาน PC Operator แล้ว

Step 1 ดับเบิลคลิก ที่ไอคอน  ที่หน้า Desktop เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม

Step 2 ใส่ค่า Username และ Password ค่าจากโรงงาน(Default) คือ

1. Username =admin, Password = 1234 ; login ระดับ System
2. Username = guest, Password = guest ; login ระดับ guest



ใส่ค่า Username และ Password
แล้วกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

Step 3

แสดงหน้าต่างแรก เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม

The screenshot shows the Phonik Room Manager software interface. The title bar reads "Phonik Room Manager : บริษัท โฟนิก (ประเทศไทย) จำกัด, ADMIN". The menu bar includes File, View, Mode, Settings, Print, and Help. The status bar at the bottom shows "PC 20/11/2555 10:50:05".

Annotations and their corresponding interface elements:

- กำหนด Site Name**: Points to the "Site Config" section where the "Name" is set to "บริษัท โฟนิก (ประเทศไทย) จำกัด".
- แสดงวัน/เวลา ของ PC หากเชื่อมต่อ แล้ว จะแสดงวัน/เวลา ของ PBX**: Points to the system clock in the status bar.
- เมนู Connections**: Points to the "Connections" table.
- เมนู SMDR Loading Config**: Points to the "SMDR Loading Config" section.

Connections Table:

PBX	Type	Connect To	Password	Enable	Status
1	LAN	192.168.1.92		Enable	Offline

SMDR Loading Config:

- ☒ Start current record
- ☐ Start record ID :
- ☐ Read backward records
-

Buttons at the bottom:

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ (CONNECTIONS)

Step 1

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ ตัว PC Operator กับตู้สาขาฯ Phonik

Step 2

กำหนดการเชื่อมต่อมีอยู่ 2 แบบคือ 1. LAN Port และ 2. SERIAL Port เลือกแบบใดแบบหนึ่ง

1.การเชื่อมต่อผ่าน LAN Port

Connections					
PBX	Type	Connect To	Password	Enable	Status
1	LAN	192.168.1.91	1234	Enable	Offline

เลือก Type เป็นแบบ LAN

ใส่ค่า IP Address ที่จะเชื่อมต่อ
Default IP address = 192.168.1.91
หรือเข้าไปดู/แก้ไข IP Address ที่ P070

หมายเหตุ: ในกรณีเป็น Remote Connection
สามารถใส่ค่า Hostname ได้เลย เช่น

Connect To
phonik.dyndns.org

ใส่ค่า Password

Default Password = 1234
หรือเข้าไปดู/แก้ไข Password ที่ P015

หมายเหตุ :
หากไม่ใส่
รหัสผ่าน หรือ
รหัสผ่านไม่
ตรง จะ Login
เข้าแบบโหมด
guest

2.การเชื่อมต่อผ่าน SERIAL Port

PBX	Type	Connect To	Option	Password	Enable	Status
1	SERIAL	COM5	Option	12345678	Enable	Offline

เลือก Type เป็น SERIAL
และใส่ค่า COM Port ให้
ถูกต้อง

Serial Options-COM5	
Baudrate :	115200
DataBits :	8
Parity :	None
StopBits :	One
OK Restore Default	

ตั้งค่าความเร็วในการสื่อสาร
ให้ตรงกับความเร็ว Serial Port
ที่ PBX โดยเข้าไปดู/แก้ไข ที่
P064 (RS-232 Bit Rate)

ใส่ค่า Password
Default Password = 1234
หรือเข้าไปดู/แก้ไข Password ที่ P015


P015 Password	
System Password	XXXX
Confirm System Password	
Admin Password	
Confirm Admin Password	
OK Cancel	

RS232 Port	P060 Automatic Printing	P064 Bit Rate	P065 Billing Language
1	Disable	_9600	English
2	Disable	_115K	English
3	Disable	_115K	English
▶ 4	Disable	_115K	English

หมายเหตุ :
หากไม่ได้
รหัสผ่าน หรือ
รหัสผ่านไม่
ตรง จะ Login
เข้าแบบโหมด
guest

Step 3

ตั้งค่าการดึงข้อมูล SMDR จากตู้สาขาฯ มีอยู่ 3 แบบ คือ

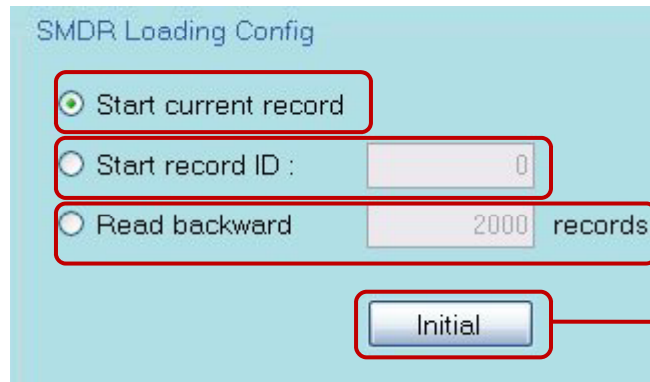

ทุกครั้งที่เปลี่ยน ชนิดการดึงข้อมูล SMDR ต้องกด ปุ่ม Initial ด้วย

- Start current record คือ ไม่ดึงข้อมูลย้อนหลัง จะเริ่มต้นรับที่ข้อมูลปัจจุบัน
- Start record ID คือ ดึงข้อมูล SMDR ย้อนหลัง โดยระบุ Index ID
เช่น ต้องค่า Index ID = 0 จะดึงข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด
- Read backward คือ ดึงข้อมูลย้อนหลัง โดยระบุจำนวน record ย้อนหลัง
เช่น ต้องค่า backward = 2000 ระบบจะดึงข้อมูลย้อนกลับ
ไป 2000 record

Step 4

เมื่อตั้งค่า ทุกอย่างแล้ว กดปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อกับตู้สาขาฯ



กดปุ่ม Connect

Step 5

เมื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรม PC Operator แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าแรกคือ หน้า Monitor

Phonik Room Manager : บริษัท ฟोनิก (อินโนเวชั่น) แสดง Power Control

File View Mode Settings Print Help

PBX 4/12/2555 14:47:19

1	2	3	4	1001/สงฆาย 15:00	1002/สงฆญิง	1003/สงฆคิลล์	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016
1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1033	1034
1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
C065	C066	C067	C068	C069	C070	C071	C072		

แสดงสายใน(Extension)

แสดงสายนอก(Co. Line)

สร้าง Account ผู้ใช้งาน Operator

สร้าง Account เพื่อจับคู่ Account (เป็น Account สำหรับ Operator) กับ Extension ใดๆ โดยจะมีความพิเศษตรงที่ เมื่อเรียกเข้า Extension นั้นๆ(Extension ที่จับคู่ไว้) แล้ว Caller ID ตรงกับ Phone Book จะมี Popup แสดงรายละเอียดของบุคคลที่เราบันทึกไว้ ไม่ว่าจะเป็นสายนอก หรือ สายใน แสดงขึ้นมา โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

Step 1


สร้าง Account ที่จะใช้งานเป็น Operator โดยจะต้อง log in ด้วย Username “admin” (Login ด้วย User สร้างไม่ได้)



Username = admin
Password = 1234

สร้าง Account ผู้ใช้งาน Operator

Step 2

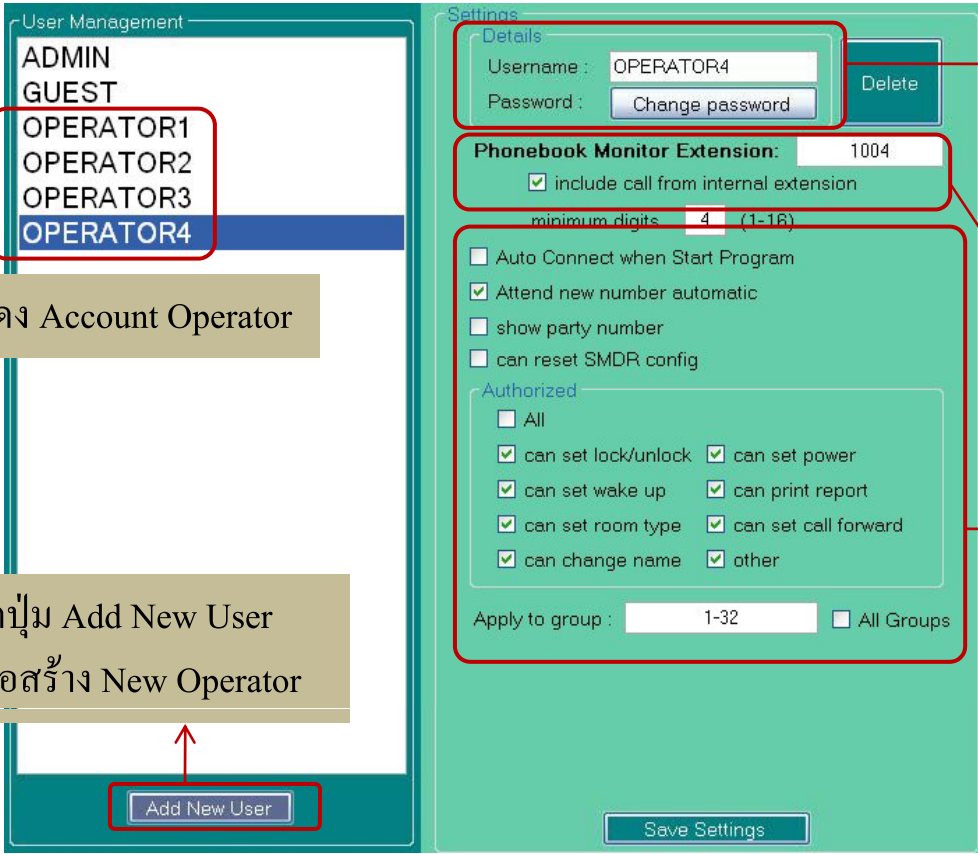คลิกที่ Icon  (User Management) เพื่อสร้างและตั้งค่า Account Operator

1 กดปุ่ม Add New User เพื่อสร้าง New Operator

แสดง Account Operator

2 สร้าง/แก้ไข User และ Password สำหรับ Operator

3 กำหนดเบอร์ Extension นั้นๆ ให้เป็น Operator จากตัวอย่าง จับคู่ Extension 1004 ให้เป็น Operator 4

4 กำหนดคุณสมบัติ ของ Operator

สร้าง Account ผู้ใช้งาน Operator

Step 3


การใช้งาน Login เข้า Account Operator ที่เราสร้าง เช่น OPERATOR4



Login ด้วย Operator ที่เราสร้าง


หมายเหตุ : จากตัวอย่าง Login ด้วย Account Operator ชื่อ “OPERATOR4” ระบบจะอ้างอิงเบอร์ 1004 เป็น Operator

- เมื่อมีการเรียกที่ 1004 แล้ว Caller ID ต้องกับ Phonebook จะมี Popup ที่เราบันทึกไว้ แสดงขึ้นมา

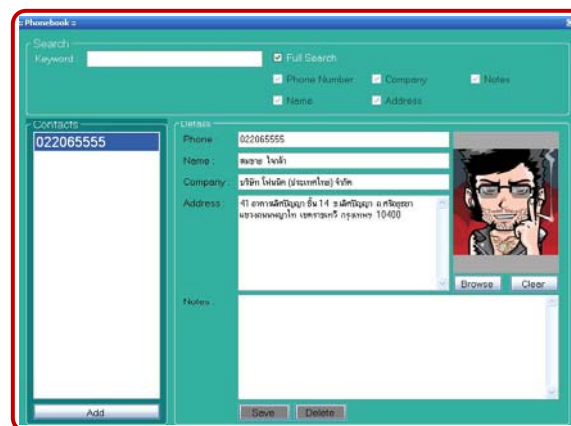

ตัวอย่าง ของ Phonebook (อ้างอิงการ
สร้าง Phonebook หน้า 24)

การตั้งค่าใช้งาน Extension ที่หน้า Monitor

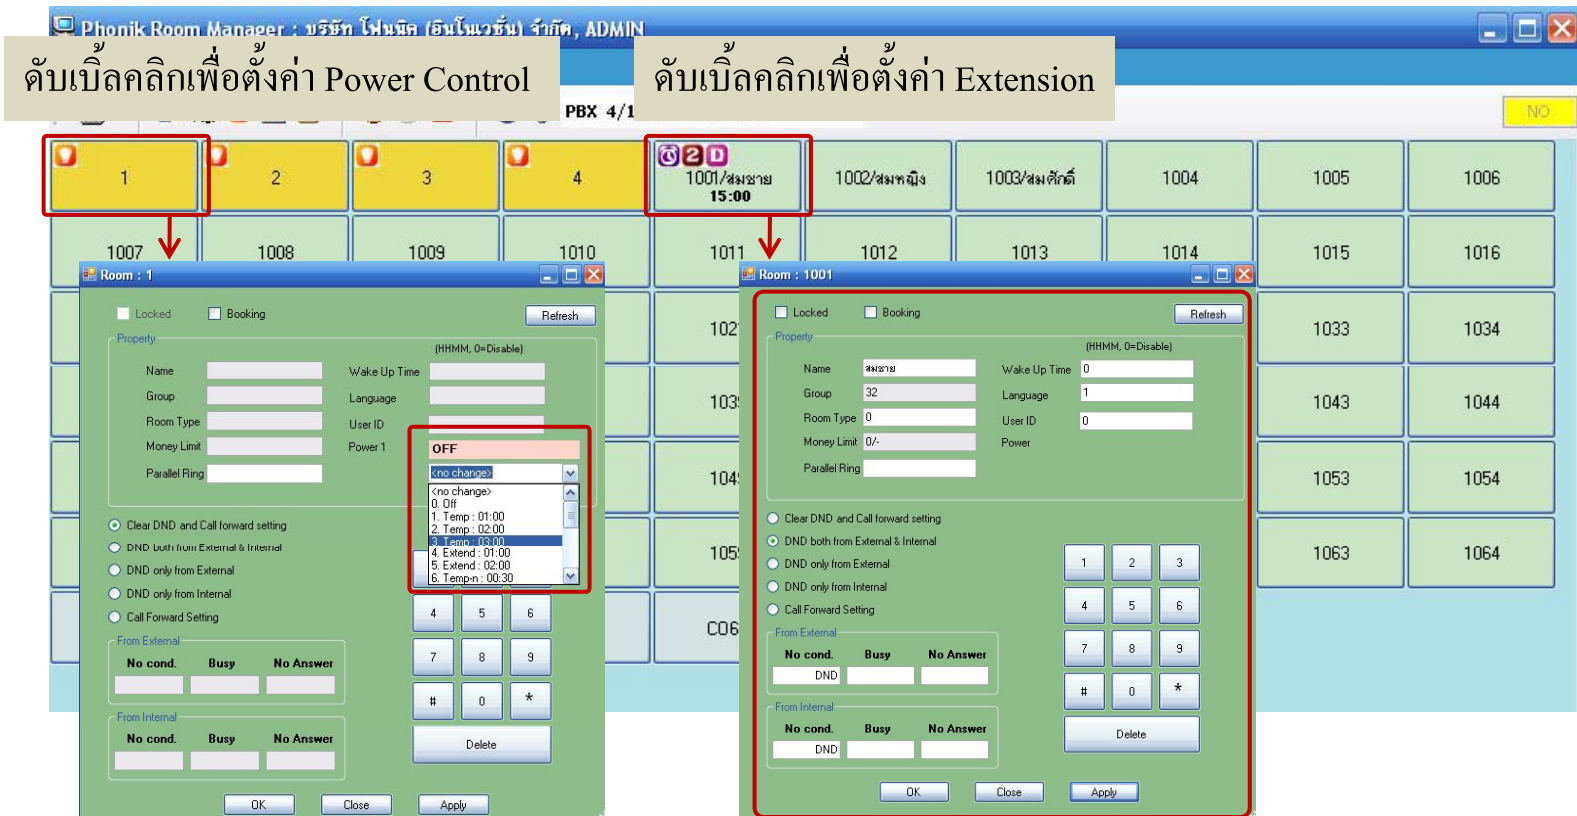

การตั้งค่าใช้งาน Extension ที่หน้า Monitor

การตั้งค่าใช้งาน Do Not Disturb, Language, User ID

Room : 1001

Locked ☐ E ☐ Refresh

Property

Name สมชาย Wake Up Time 0 (HHMM, 0=Disable)

Group 32 Language 1

User ID 0

Parallel Ring

ตั้งค่าภาษาใช้งาน

ตั้งค่าใช้งาน User ID

ยกเลิกใช้งาน Do Not Disturb

เปิดการใช้งาน Do Not Disturb

Clear DND and Call forward setting

DND both from External & Internal

DND only from External

DND only from Internal

Call Forward Setting

From External

No cond. Busy No Answer


DND

From Internal

No cond. Busy No Answer

DND

OK Close Apply

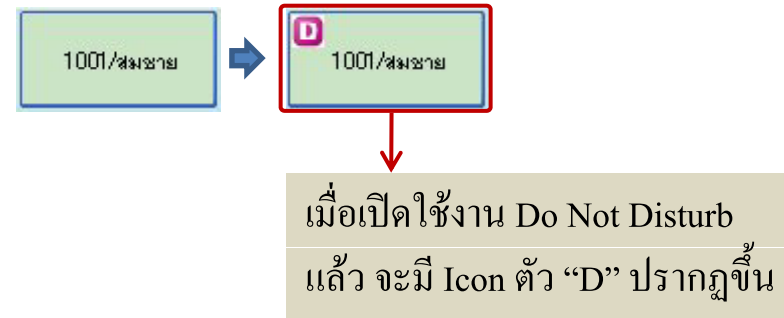

การตั้งค่าใช้งาน Extension ที่หน้า Monitor

การตั้งค่าใช้งาน Wake Up

Room : 1001

☐ Locked ☐ Booking

Property

Name: สมชาย Wake Up Time: 1200 (HHMM, 0=Disable)

Group: 32 Language: 1

Room Type: 0 User ID: 0

Money Limit: 0/- Power: **ตั้งค่า เวลาตั้งปลุก**

Parallel Ring:

☒ Clear DND and Call forward setting

☐ DND both from External & Internal

☐ DND only from External

☐ DND only from Internal

☐ Call Forward Setting

From External

No cond. Busy No Answer

From Internal

No cond. Busy No Answer

1 2 3


4 5 6

7 8 9

0 *

Delete

OK Close Apply



เมื่อเปิดใช้งาน Wake Up แล้ว
จะมี Icon นาฬิกาปลุก และเวลา
ตั้งปลุก ขึ้นมา

การตั้งค่าใช้งาน Extension ที่หน้า Monitor

การตั้งค่าใช้งาน Lock/ Booking

Room : 1001

☒ Locked ☒ Booking Refresh

Property (HHMM, 0=Disable)

Name Wake Up Time

Group

Room

Monitor

Parallel Ring

☒ Clear DND and Call forward setting

☐ DND both from External & Internal

☐ DND only from External

☐ DND only from Internal

☐ Call Forward Setting

From External

No cond. Busy No Answer

From Internal

No cond. Busy No Answer

1 2 3

4 5 6



7 8 9

0 *

Delete

OK Close Apply

คลิกเพื่อตั้งค่าใช้งาน Locked หรือ Booking

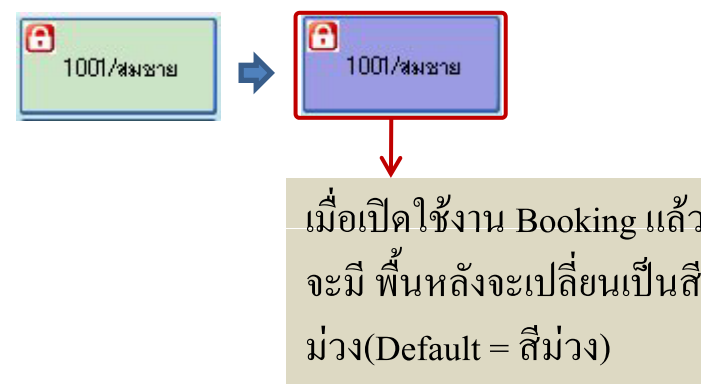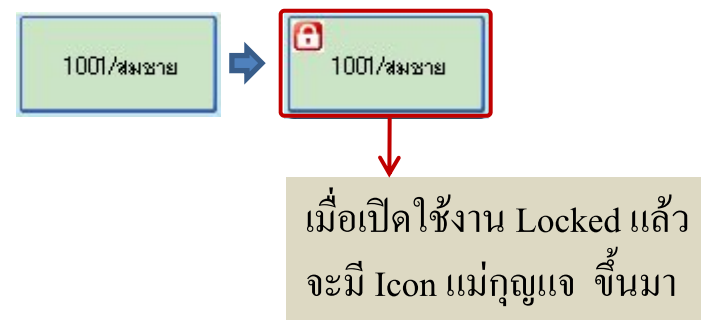

การตั้งค่าใช้งาน Extension ที่หน้า Monitor

การตั้งค่าใช้งาน Extension Name, Room Type, Parallel Ring และ Call Forward

Room : 1001

☐ Locked ☐ Booking

Property

Name Wake

Group Language

Room Type Power

Money Limit

Parallel Ring

☒ Clear DND and Call forward setting

☐ DND both from External & Internal

☐ DND only from External

☐ DND only from Internal

☒ Call Forward Setting

From External

No cond. Busy No Answer

From Internal

No cond. Busy No Answer


ตั้งค่า Extension Name.

ตั้งค่า Room Type.

ตั้งค่า Parallel Ring.

ตั้งค่า Call Forward

สามารถตั้งค่า Call Forward ทั้ง ภายใน และ
ภายนอก และ แบบ Busy, No Answer

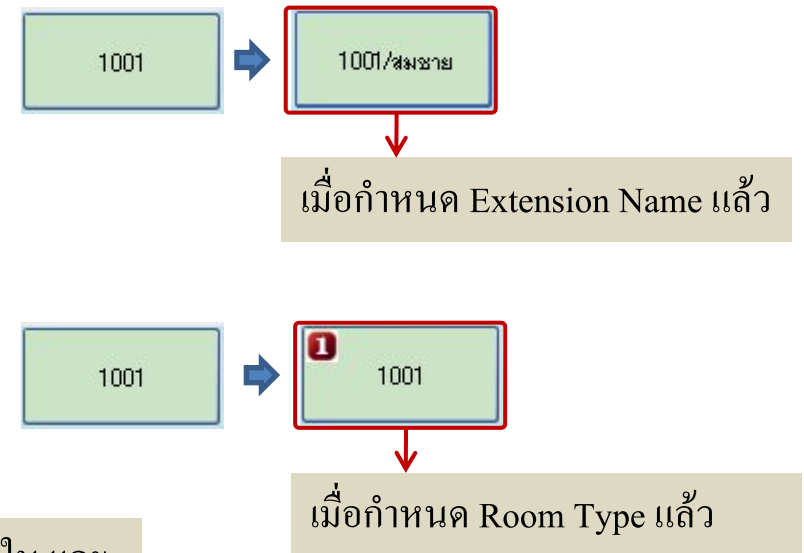

Parallel Ring คือ การกำหนดให้ มีเบอร์ภายในอื่นๆ(Extension, SIP Extension) ถูกเรียกพร้อมกับ
เบอร์ที่ตั้ง Parallel Ring ไว้

การตั้งค่าใช้งาน Power Control ที่หน้า Monitor

Room : 1

☐ Locked ☐ Booking Refresh

Property (HHMM, 0=Disable)

Name Wake Up Time

Group Language

Room Type User ID

Money Limit Power 1 **OFF**

Parallel Ring

☒ Clear DND and Call forward setting

☐ DND both from External & Internal

☐ DND only from External

☐ DND only from Internal

☐ Call Forward Setting

From External

No cond. Busy No Answer

From Internal

No cond. Busy No Answer

4 5 6

7 8 9

0 *

Delete

OK Close Apply

การตั้งค่าใช้งาน Power Control




2. เมนูตัด(Shot Cut)

1	<u>Monitor</u> : ดูหน้า Monitor	8	<u>Add new Site</u> : สร้าง Short cut หลาย Site
2	<u>User Management</u> : สร้าง/แก้ไข User	9	<u>Refresh</u> : ประมวลผลใหม่
3	<u>Config</u> : มาที่หน้า ตั้งค่าการเชื่อมต่อ	10	<u>Connect</u> : เชื่อมต่อ กับตู้สาขาฯ
4	<u>Power Customize</u> : สร้าง/แก้ไข Type Power	11	<u>Disconnect</u> : หยุดการเชื่อมต่อ
5	<u>Colors</u> : กำหนดสีของสถานะ ต่างๆ	12	<u>About</u> : ดู Version ของ Software
6	<u>Contacts</u> : สร้าง/แก้ไข Phone book	13	<u>Exit</u> : ออกจากโปรแกรม
7	<u>Report</u> : ดู Report ของ Usage, Wakeup, Lock		

กำหนดสีสถานะการทำงาน

คลิกที่ Icon  (Colors) เพื่อตั้งค่าใช้งาน

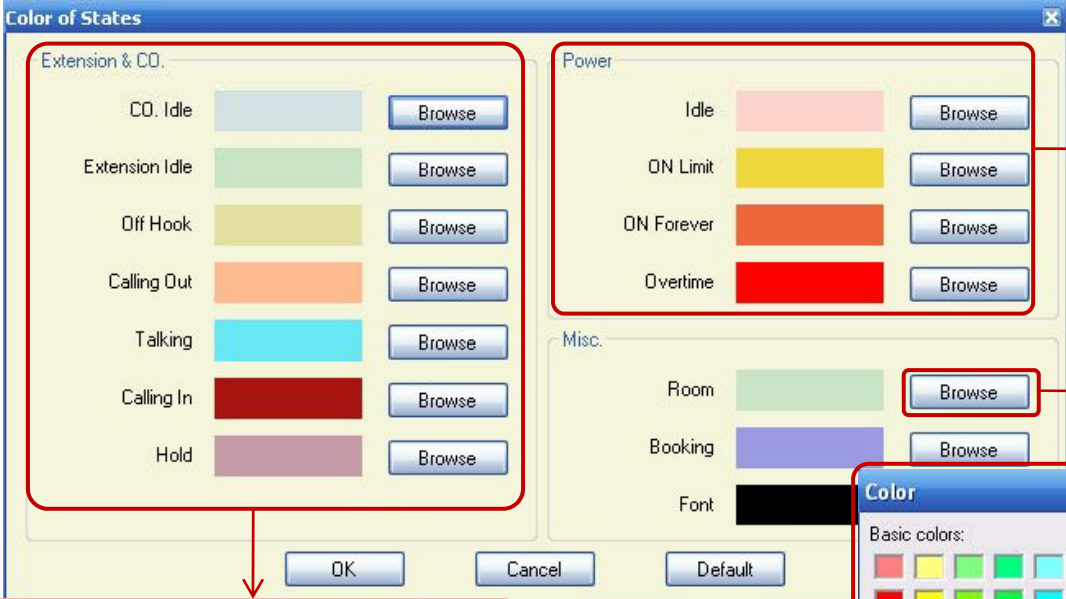

The screenshot shows the 'Color of States' dialog box with three main sections: 'Extension & CO.', 'Power', and 'Misc.'. Each section contains a list of states with corresponding color swatches and 'Browse' buttons. Red boxes and arrows highlight specific areas:


- A red box around the 'Extension & CO.' section is labeled: **เมนูกำหนดสถานะสีของ Extension และ CO.**
- A red box around the 'Power' section is labeled: **เมนูกำหนดสถานะสีของ Power**
- A red box around the 'Browse' button for the 'Room' state in the 'Misc.' section is labeled: **กด Browse เพื่อกำหนดสีสถานะตามต้องการ**

The 'Color' dialog box is also shown, displaying a grid of basic colors and a 'Define Custom Colors >>' button.

User Management

คลิกที่ Icon  (User Management) เพื่อตั้งค่าใช้งาน

สร้าง/แก้ไข User และ
สร้าง/แก้ไข Password

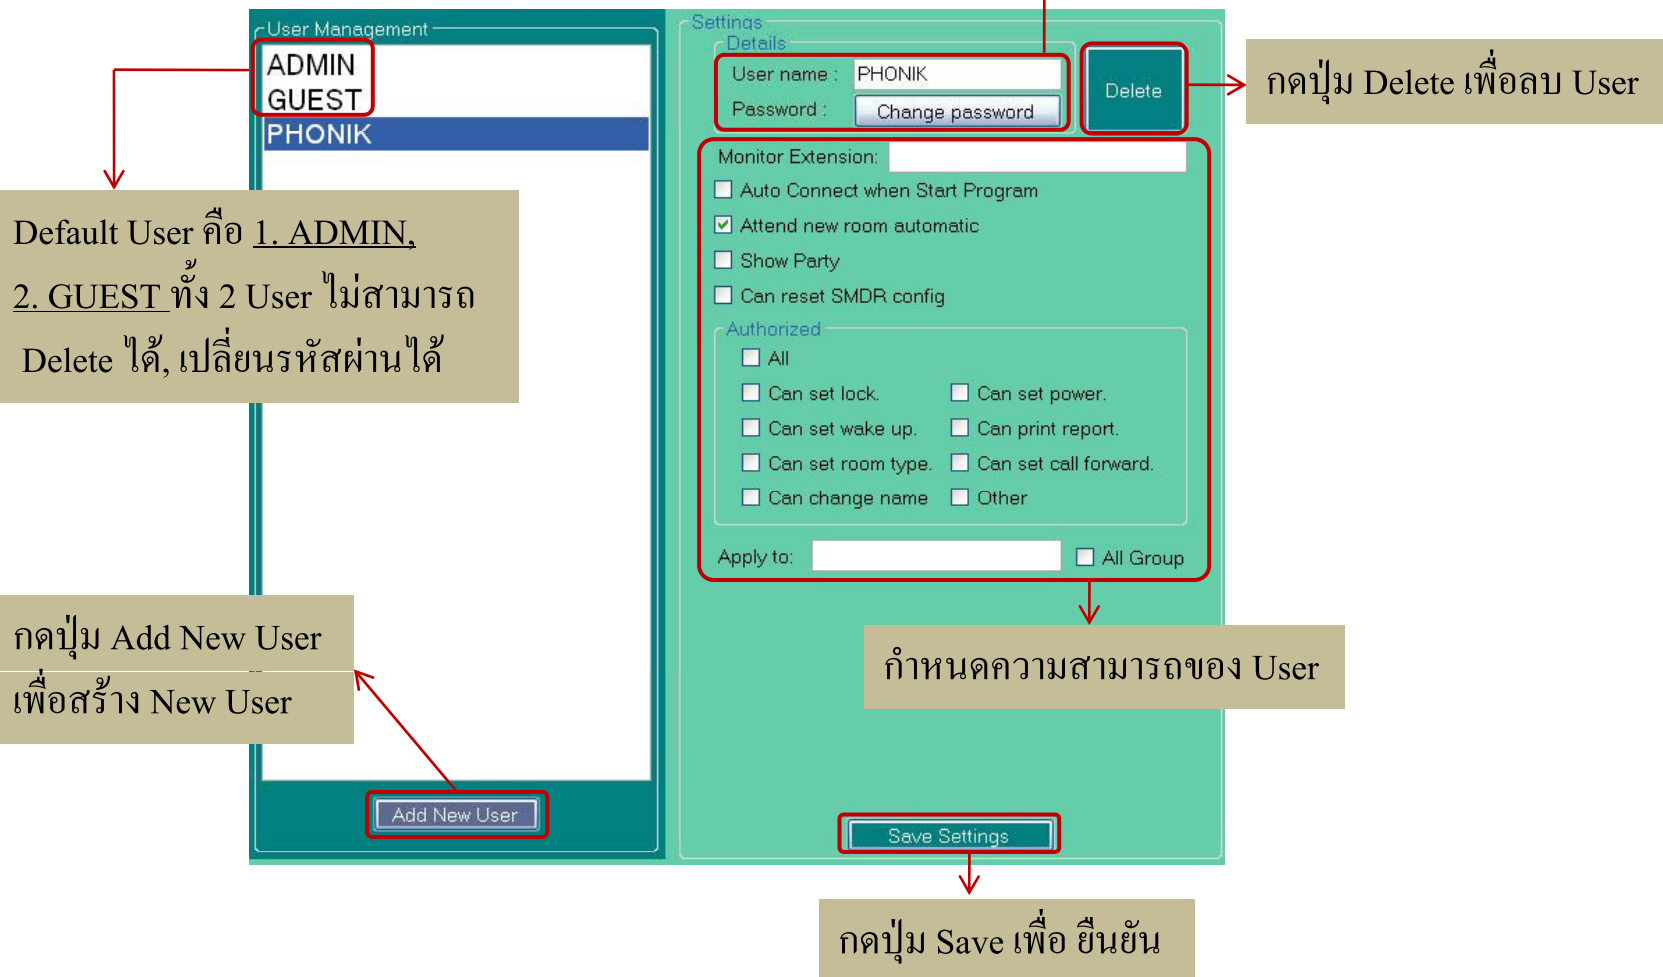

Power Customize

คลิกที่ Icon  (Power Customize) เพื่อตั้งค่าใช้งาน

Power Customize

Power Mode	Days (0-99)	Hours (0-23)	Minutes (0-59)	Money (0-65535)		
☒ onto	11	/	1	:	1	100
☒ temp	30	/	2	:	22	30
☐ temp		/		:		
☐ temp		/		:		
☐ temp		/		:		

อนุญาตให้ check in ก่อนเวลาได้ นาที (0-720)

OK Cancel Clear

กำหนดรูปแบบ สั่งปิด-เปิดระบบควบคุมไฟฟ้า

Power 1 01/12/12 12:12:03

<no change>


- 11. Disable
- 12. Disable
- 13. Disable
- 14. Disable
- 15. Disable
- 16. Disable
- 17. Onto : 11/01:01,m100
- 18. Temp : 30/02:22,m30

จะเพิ่ม Type ในการสั่งงาน เปิด-ปิด ไฟฟ้า

การตั้งค่า Phone Book

คลิกที่ Icon  (Contacts) เพื่อตั้งค่าใช้งาน

หาก Caller ID ของสายนอก ตรงกับหมายเลข
ที่บันทึกไว้ใน Phone Book ตัวโปรแกรมจะมี
Popup แสดงรายละเอียดของ บุคคลนั้นๆ ขึ้นมา

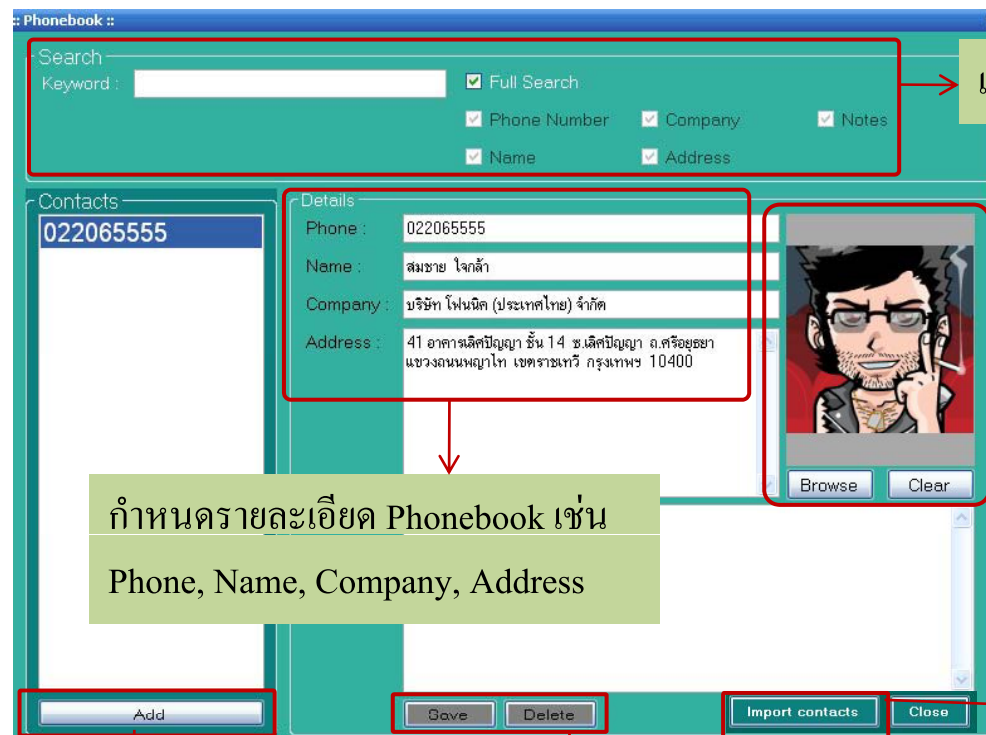

เมนู Search เพื่อค้น Phone book

ใส่รูปใน Phone book


กำหนดรายละเอียด Phonebook เช่น
Phone, Name, Company, Address

กดปุ่ม Add เพื่อสร้าง Phone book

กดปุ่ม Save เพื่อยืนยัน
หรือ กดปุ่ม Delete เพื่อลบ

Import Contacts คือ การสร้าง
Phonebook ที่ excel โดยจะต้อง
save เป็นนามสกุล .CSV แล้ว
Import เข้ามาที่ Phonebook (วิธีนี้
สามารถ Import ที่หลาย รายการ)

ตั้งค่าการพิมพ์/ดู คำโทรศัพท์, ECS, SMDR, CO.

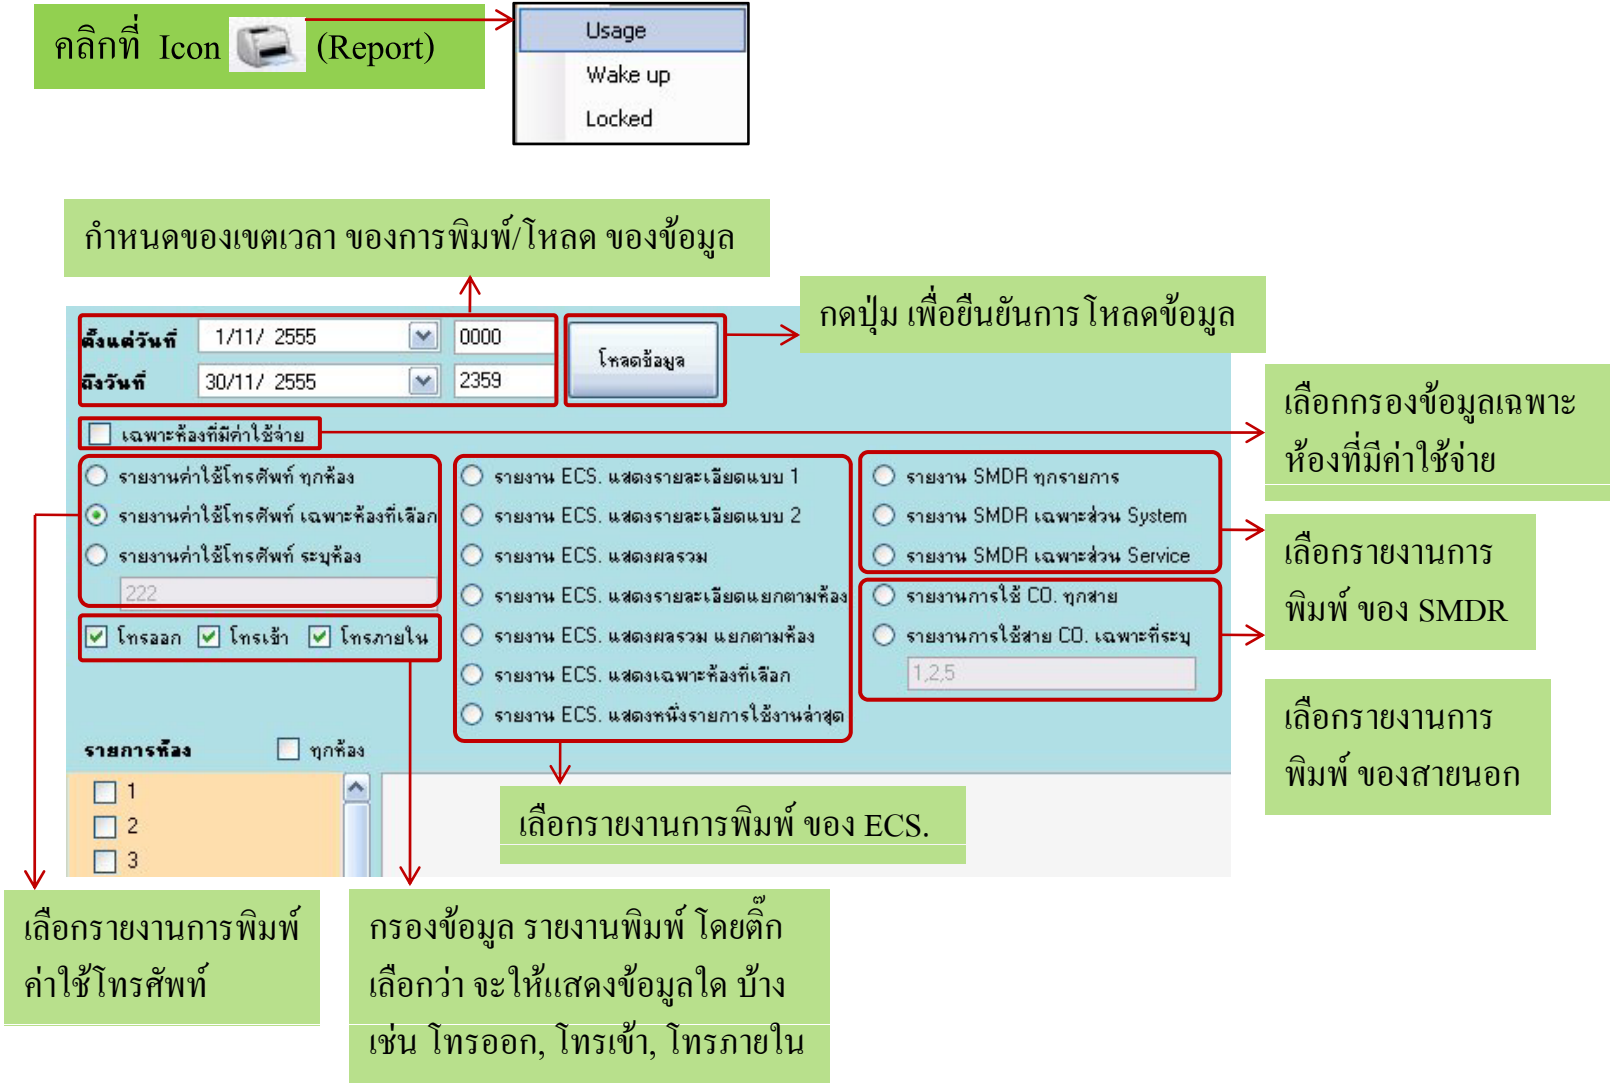

ตั้งค่าการพิมพ์/ดู ค่าโทรศัพท์, ECS, SMDR, CO.

กดปุ่ม เพื่อยืนยันการโหลดข้อมูล

กด ปุ่มบันทึกลงไฟล์ เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ กด พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูล

แสดงรายงานข้อมูล Preview ก่อนบันทึกไฟล์ หรือ พิมพ์

โทรเลขข้อมูล

บันทึกลงไฟล์


พิมพ์ (1 หน้า)

Room	On Date Time	Off Date Time	Duration	Amount
1	25/10/12 09:02	25/10/12 09:02	0:00'10	200
1	25/10/12 09:02	25/10/12 09:03	0:00'25	0
1	25/10/12 09:04	25/10/12 09:04	0:00'09	120
1	25/10/12 09:51	25/10/12 09:54	0:02'26	100
1	25/10/12 09:54	25/10/12 09:55	0:00'32	200
1	25/10/12 09:57	25/10/12 09:57	0:00'22	100
4	25/10/12 09:57	25/10/12 10:00	0:02'11	200
2	25/10/12 09:58	25/10/12 09:58	0:00'23	100
1	25/10/12 10:32	25/10/12 10:33	0:01'10	100
3	25/10/12 10:33	25/10/12 10:33	0:00'20	100
9	<	>	25/10/12 10:34	
1	25/10/12 10:35	25/10/12 10:43	0:08'26	100
1	25/10/12 16:59	25/10/12 16:59	0:00'13	100
1	26/10/12 09:28	26/10/12 09:28	0:00'06	200
1	26/10/12 14:15	26/10/12 14:15	0:00'08	100
1	26/10/12 14:25	26/10/12 14:27	0:01'43	200
1	26/10/12 15:07	26/10/12 15:07	0:00'18	100
1	26/10/12 15:08	26/10/12 15:08	0:00'10	100
1	09/11/12 10:23	09/11/12 10:23	0:00'06	100
1	09/11/12 15:32	09/11/12 15:42	0:10'00	1234
1	13/11/12 17:20	13/11/12 17:20	0:00'07	100
Total				3554

ECS Service from 01/10/12,00:00 to 23/11/12,23:59

ตั้งค่าการพิมพ์/ดู รายงานการตั้งปลุก

คลิกที่ Icon (Report)

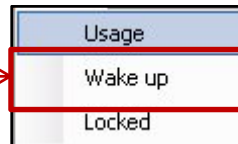

กด ปุ่ม Load เพื่อยืนยันการ
โหลดรายงานตั้งปลุก



กด ปุ่มบันทึกลงไฟล์ เพื่อบันทึก
รายงานการตั้งปลุก หรือ กด พิมพ์ เพื่อ
พิมพ์รายงานการตั้งปลุก

☒	1	111	06:00
☒	2	112	06:00
☒	3	113	06:00
☒	4	114	06:00
☒	5	123	06:00
☒	6	211	06:00
☒	7	217	06:00
☒	8	221	06:00
☒	9	222	--
☒	10	223	--
☒	11	224	--
☒	12	225	06:00
☒	13	226	06:00
☒	14	227	06:00
☒	15	228	06:00
☒	16	229	06:00
☒	111	230	06:00
☒	112	232	06:00
☒	113	234	06:00
☒	114	235	06:00
☒	123	239	06:00
☒	211	240	06:00
☒	217	299	06:00
		301	06:00
		Room ID	wake Up Time
		302	06:00
		303	06:00
		304	06:00
		305	06:00
		306	06:00
		307	06:00


แสดงรายงาน การตั้งปลุก(Wakeup)
ก่อนที่จะบันทึกไฟล์ หรือ พิมพ์

ตั้งค่าการพิมพ์/ดู รายงานการ Locked

คลิกที่ Icon (Report)



กดปุ่ม Load เพื่อยืนยันการโหลด
รายงานการ Lock/Unlock

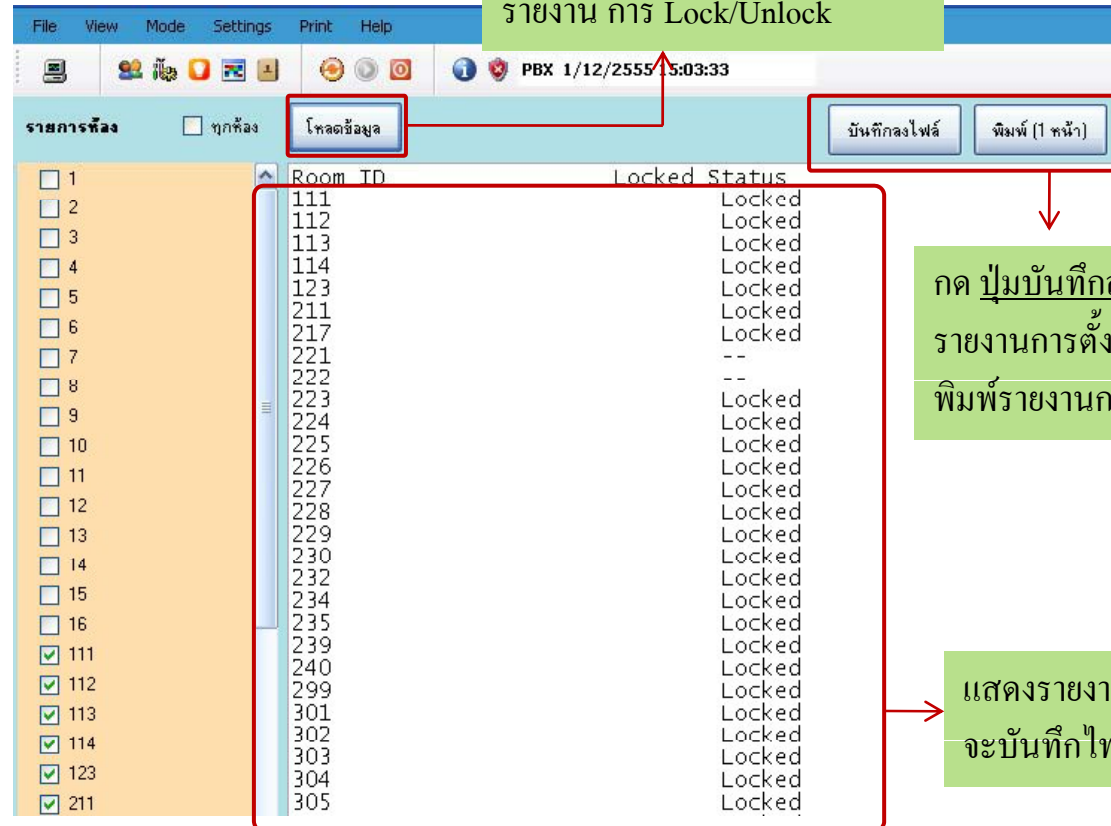


กดปุ่มบันทึกลงไฟล์ เพื่อบันทึก
รายงานการตั้งปลุก หรือ กด พิมพ์ เพื่อ
พิมพ์รายงานการตั้งปลุก

แสดงรายงาน Lock/Unlock ก่อนที่
จะบันทึกไฟล์ หรือ พิมพ์

สร้าง New Site


การสร้าง New Shortcut เพื่อ ทำให้โปรแกรม PC Operator มี Shortcut มากกว่า 1 เช่น 2 หรือ 3 Shortcut โดยแต่ละ Shortcut ก็จะใช้เชื่อมต่อ แต่ละตู้สาขาฯ โดยการเปิดโปรแกรม ซ้อนๆ กัน

คลิกที่ Icon  (Report)

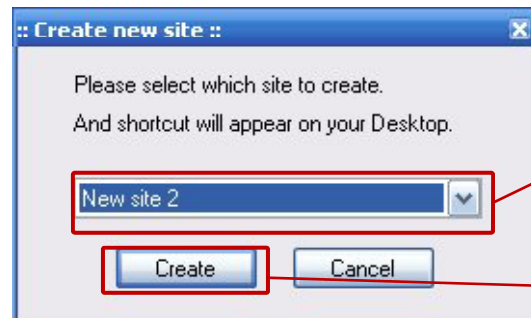


เลือก New site

กดปุ่ม Create ขึ้นยังการสร้าง

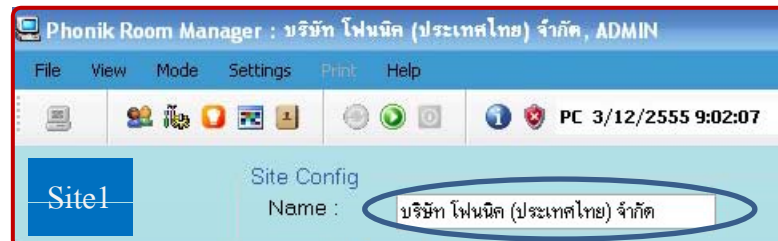

ตัวอย่าง เชื่อมต่อ Site 1(PBXที่ 1)

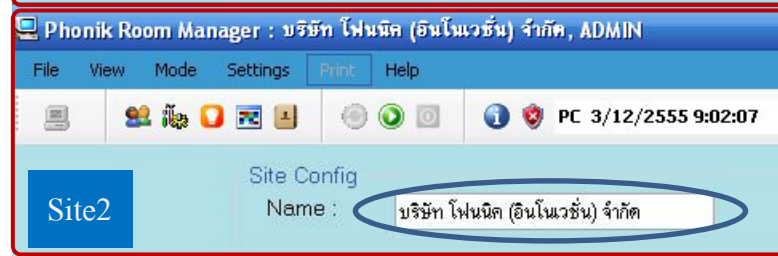

ตัวอย่าง เชื่อมต่อ Site 1(PBXที่ 2)