

# RIO

## ספר נהג

הוראות תפעול, טיפול ובטיחות



**KIA** KIA MOTORS  
The Power to Surprise™

לקוחות נכבדים,

חברת KIA MOTORS קבעה אמות מידה מחייבות למתן שירות איכותי, מקצועי וחברותי תוך אימוץ הסיסמה הייחודית "Family-like Care" הטומנת בחובה פילוסופיה ותפיסת שירות שמשמעותן מתן יחס חם, הוגן וידידותי ללקוח כאילו היה בן משפחה בדגש על טיפול אישי בלקוח ומתן תשומת לב יתרה לדרשותיו ולצרכיו. אמות מידה אלו ותפיסת שירות זו מחייבות את כל הבאים במגע עם לקוחות KIA ועוסקים במתן שירות באשר הם ומהוות קוד אתי.

טלקאר חברה בע"מ מבקרת, סוקרת ובוחנת באופן שוטף ובאמצעים שונים את איכות השירות שניתן לך הלקוח, בדגש על קיום כלל הנהלים וההוראות המוכתבות הן ע"י חברת KIA MOTORS והן ע"י היבואן.

מתוך רצון כן ואמיתי להיות קשובים ללקוחותינו, אנו מקדמים בברכה כל הערה, הארה, ביקורת וגם מילה טובה. בכל עניין, אנא פנו לשירות הלקוחות של KIA 24 שעות ביממה בטלפון: 1-800-377-775 (שיחת חינם).





## קיה, החברה

אנו מודים לך על בחירתך ברכב מתוצרת קיה. כיצרנית רכב עולמית שמתמקדת בייצור של כלי רכב איכותיים שמעניקים תמורה טובה לכסף, מחויבת חברת קיה לספק ללקוחותיה שירות ברמה שהיא מעל ומעבר לכל הציפיות.

בכל מרכזי השירות המורשים של קיה תוכל ליהנות מיחס אישי ומקצועי, המבוסס על הבטחת השירות שלנו **"Family-like Care"**.

המידע והמפרטים המסופקים לך בספר זה, היו מדויקים בזמן הדפסת הספר. חברת קיה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בכל עת, במסגרת מדיניותה לשיפור מתמשך של המוצרים.

ספר הרכב מתייחס לכל הדגמים שמציעה קיה וכולל תיאורים והסברים של ציוד סטנדרטי וציוד אופציונלי כאחד. לפיכך עשויים להופיע בספר חומרים שאינם ישימים ברכבך.

**אנו מאחלים לך הנאה מהרכב החדש ומחוייט "Family-like Care" של קיה!**

אנו מודים לך על בחירתך ברכב מתוצרת קיה.

ספר זה מיועד לספק לך את מלוא המידע אודות ההפעלה, האחזקה והבטיחות בשימוש ברכב החדש. בנוסף מסופקת חוברת אחריות המכילה מידע חשוב אודות כל תחומי האחריות המכסים את רכבך. קיה מאוד ממליצה לך לקרוא את הספרים הללו בעיון, ולמלא אחר כל ההמלצות הנועדות לסייע לך להבטחת הפעלה בטוחה ומהנה של רכבך החדש.

קיה מציעה מגוון רחב של אופציות, רכיבים ותכונות, עבור הדגמים השונים שלה. לכן, הציוד המתואר בספר זה, כולל התרשימים השונים, ייתכן שלא יהיה ישים לרכבך הספציפי.

המידע והמפרטים המסופקים לך בספר זה, היו מדויקים בזמן הדפסת הספר. קיה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את המפרטים או את התכנון בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא כל התחייבות. אם הינך זקוק להבהרות נוספות, פנה תמיד למרכז שירות מורשה של קיה. אנו בטוחים שתהנה מרכבך החדש ומבטיחים כי נעשה את כל הדרוש, על מנת לעמוד לשירותך ולהבטיח את הנאתך ושביעות רצונך המלאה מרכב הקיה החדש שלך.

© כל הזכויות שמורות לטלקאר חברה בע"מ. הפצה בכל אמצעי אלקטרוני או מכני, כולל צילום ממנו אסורים ללא אישור בכתב מטלקאר חברה בע"מ.

הספר תורגם מספר באנגלית של היצרן, בכל מחלוקת או אי הבנה, ספר היצרן באנגלית הוא הקובע.  
הפקת הספר - מחלקת שירות טלקאר חברה בע"מ



|    |                    |
|----|--------------------|
| 1  | מבוא               |
| 2  | מבט על הרכב        |
| 3  | מערכות בטיחות ברכב |
| 4  | הכרת הרכב          |
| 5  | מערכת השמע         |
| 6  | נהיגת הרכב         |
| 7  | במקרה חירום        |
| 8  | תחזוקה             |
| 9  | מפרטים ומידע ללקוח |
| 10 | אינדקס             |

## תוכן העניינים



- 1-2 ..... כיצד להשתמש בספר זה?
- 1-3 ..... דרישות דלק
- 1-3 ..... • מנוע בנזין
- 1-6 ..... תהליך הרצת הרכב.

## כיצד להשתמש בספר זה?

ברצוננו לסייע לך להפיק את מלוא ההנאה מהנהיגה ברכבך. ספר ההדרכה לנהג שברשותך, יכול לסייע לך בדרכים רבות. אנו ממליצים לך מאוד לקרוא את ספר ההדרכה במלואו. כדי למנוע ולהפחית ככל האפשר את סכנת המוות או הפציעה, חובה לקרוא את קטעי הזהרה והזהירות המפורטים בספר.

התרשימים אשר מלווים את הטקסט בספר זה, באים להסביר בצורה הטובה ביותר כיצד ליהנות מהרכב. על-ידי קריאת ספר ההדרכה, תלמד על אודות תכונות חשובות, מידע בטיחות חשוב ועצות לנהיגה בתנאי דרך שונים.

סדר הפרקים של ספר ההדרכה מפורט בתוכן העניינים. השתמש במפתח העניינים (אינדקס) כדי לחפש עניין או נושא מסוים; הוא כולל רשימה אלפביתית של כל המידע בספר ההדרכה.

פרקים: בספר הדרכה זה תשעה פרקים וכן פרק אינדקס. כל פרק מתחיל ברשימת נושאים קצרה, המאפשרת לך לקבוע במהירות אם המידע הנחוץ לך נמצא בפרק זה.

בספר זה תמצא קטעי אזהרה, זהירות והערה שונים. קטעים אלה הוכנו על מנת להגביר את בטיחותך האישית. עליך לקרוא בעיון ולציית לכל הנהלים וההמלצות אשר קטעי אזהרה, זהירות והערה אלה מספקים.

### ⚠ אזהרה

**אזהרה מציינת מצב שבו עלולים להיגרם פציעה גופנית חמורה או מוות, עקב התעלמות מהאזהרה.**

### ⚠ זהירות

**זהירות מציינת מצב שבו עלול להיגרם נזק לרכב, עקב התעלמות מהתראה זו.**

### \* הערה

**הערה מציינת מידע מעניין או מועיל.**

## דרישות דלק

### מנוע בנזין

#### נטול עופרת

כדי להפיק מהרכב את מיטב ביצועיו, אנו ממליצים להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל מספר אוקטן של 95 (לפי שיטת RON) או של 91 (לפי שיטת AKI) או יותר. באפשרותך להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל מספר אוקטן של 91~94 (שיטת RON) או 87~90 (שיטת AKI) אבל פעולה זו עלולה לפגום ברמת הביצועים של הרכב.

### זהירות ⚠

אסור בהחלט להשתמש בדלק המכיל עופרת. השימוש בדלק המכיל עופרת מזיק לממיר הקטליטי, יגרום נזק לחיישן החמצן של מערכת בקרת המנוע, וישפיע לרעה על בקרת המזהמים בגזי הפליטה. אסור בהחלט להוסיף תכשירי ניקוי כלשהם למיכל הדלק, מלבד הללו שפורטו על ידי קיה (לפרטים אנו ממליצים שתתייעץ במרכז שירות מורשה של קיה).

### ⚠ אזהרה

- אסור להוסיף דלק לאחר שפיית המילוי עצרה את התדלוק באופן אוטומטי.
- כדי למנוע דליפת דלק במקרה של תאונה הקפד לוודא שמכסה פתח התדלוק מאובטח היטב.

**בנזין המכיל אלכוהול או מתנול**

גזוהול (שהוא תערובת של בנזין עם אתנול וידוע גם כאלכוהול מדגנים), ובנזין או גזוהול המכילים מתנול (הידוע גם ככוהל עץ), משווקים עם בנזין עם עופרת, בבנזין נטול עופרת או במקומם.

אל תשתמש בגזוהול המכיל יותר מ-10% אתנול, ואל תשתמש בבנזין או גזוהול המכילים כמות כלשהי של מתנול. כל אחד מסוגי הדלק האלה עלול לגרום לבעיות בנהיגה ונזק למערכת הדלק, מערכת בקרת המנוע ומערכת בקרת הפליטה. אם מתעוררות בעיות נהיגה, אל תוסיף להשתמש בגזוהול מכל סוג שהוא.

אחריות היצרן אינה מכסה נזק לרכב או בעיות בנהיגה אם הם נובעים משימוש בסוגי הדלק הבאים:

1. גזוהול המכיל יותר מ-10% אתנול.
2. בנזין או גזוהול המכילים מתנול.
3. בנזין עם עופרת או גזוהול עם עופרת.

**⚠ זehירות**

**אסור בהחלט להשתמש בגזוהול המכיל מתנול. הפסק להשתמש בכל מוצר של גזוהול הפוגם ביכולת הנהיגה.**

**סוגי דלק אחרים**

שימוש בסוגי דלק כגון

- דלק המכיל צורן (Si),
  - דלק המכיל MMT (מנגן, Mn),
  - דלק המכיל ברזל (Fe), וגם
  - דלק המכיל תוספי מתכת אחרים עלולים לגרום לנזק לרכב או למנוע, או לגרום לסתימות, זיופים בהצתה, האצה גרועה, הדממת מנוע לא-מכוונת, התכת הממיר הקטליטי, שיתוף ("קורוזיה") חריג, קיצור משך חיי הפעולה ועוד.
- בנוסף, נורית חיווי תקלה (MIL) עשויה להאיר.

**\* הערה**

ייתכן שנזק למערכת הדלק או בעיות ביצועים שייגרמו משימוש בסוגי דלק אלה לא יהיו מכוסים באחריות המוגבלת לרכב חדש.

### שימוש ב-MTBE

מומלץ להימנע מתדלוק הרכב בדלק שמכיל MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) בשיעור גבוה מ-15.0% בנפח (תכולת חמצן 2.7% במשקל).

כתוצאה משימוש בדלק שמכיל MTBE בשיעור גבוה מ-15.0% בנפח (תכולת חמצן 2.7% במשקל) עלולים ביצועי הרכב להיפגע, תיווצר נעילת אדים וכן ייתכנו קשיי התנעה.

### אסור להשתמש במתנול

אסור לתדלק את הרכב בדלק שמכיל מתנול (כוחל עץ). דלק כזה עלול לפגוע בביצועי הרכב ולגרום נזק לרכיבים של מערכת הדלק, מערכת בקרת המנוע ומערכת בקרת הפליטה.

### שימוש במדינות אחרות

- אם עומדים לנהוג ברכב במדינות אחרות:
- יש לפעול בהתאם לכל התקנות המתייחסות לרישוי וביטוח.
  - יש לוודא שניתן להשיג דלק מתאים.

### ⚠️ זהירות

**האחריות המוענקת לרכב החדש אינה מכסה נזק למערכת הדלק ובעיות ביצועים שנגרמו כתוצאה משימוש בדלק שמכיל MTBE בשיעור גבוה מ-15.0% בנפח (תכולת חמצן 2.7% במשקל).**

## תהליך הרצת הרכב

אין צורך בתקופת הרצה מיוחדת. על-ידי ציות למספר הנחיות זהירות פשוטות במשך 1,000 הק"מ הראשונים, תוכל לשפר את הביצועים, להגדיל את החיסכון ולהאריך את חיי השירות של הרכב.

- אל תאיץ את המנוע יתר על המידה.
- במהלך הנסיעה יש לשמור על מהירות מנוע של עד 3,000 סל"ד (סיבובים לדקה).
- אל תיסע במהירות קבועה ואחידה, גבוהה או אטית, במשך פרקי זמן ארוכים. על מנת להריץ את המנוע כהלכה, דרושה מהירות מנוע משתנה.
- הימנע מבלימות חזקות למעט במקרי חירום, על מנת לאפשר לבלמים להתאים עצמם כהלכה.
- אסור לגרור גרור במהלך 2,000 הק"מ הראשונים לפעולת הרכב.



|          |                    |
|----------|--------------------|
| 2-2..... | תיאור חיצוני       |
| 2-4..... | סקירה פנימית       |
| 2-5..... | סקירת לוח המכשירים |
| 2-6..... | תא המנוע           |

## תיאור חיצוני

■ מראה מלפנים



1. מכסה תא המנוע ..... 4-33
2. פנסים ראשיים (הכרת הרכב) ..... 4-91
3. פנס ראשי (תחזוקה) ..... 8-70
- פנס ערפל או פנסי נסיעה
- ביום (הכרת הרכב) ..... 4-94
- פנס ערפל או פנסי נסיעה
- ביום (תחזוקה) ..... 8-70
4. פנסי נסיעה ביום (הכרת הרכב) ..... 4-96
- פנסי נסיעה ביום (תחזוקה) ..... 8-70
5. גלגלים וצמיגים ..... 9-4, 8-41
6. מראות חיצוניות ..... 4-48
7. גג שמש ..... 4-39
8. להבי מגבי השמשה הקדמית
- (הכרת הרכב) ..... 4-98
- להבי מגבי השמשה הקדמית
- (תחזוקה) ..... 8-34
9. חלונות ..... 4-27

\* האיור עשוי להיות שונה מהצורה בפועל.


■ מראה מאחור



1. מנעולי הדלתות.....4-19
2. דלת פתח התנדלוק.....4-36
3. מכלול פנס אחורי  
(תחזוקה).....8-70
4. פנס בלימה עילי  
(תחזוקה).....8-70
5. דלת עורפית.....4-24
6. אנטנה.....5-2
7. מצלמת נסיעה לאחור.....4-89
8. מערכת עזר לחנייה בנסיעה  
לאחור.....4-85
9. להב המגב של החלון האחורי  
(הכרת הרכב).....4-101
- להב המגב של החלון האחורי  
(תחזוקה).....8-36

✱ האיור עשוי להיות שונה מהצורה בפועל.

## סקירה פנימית

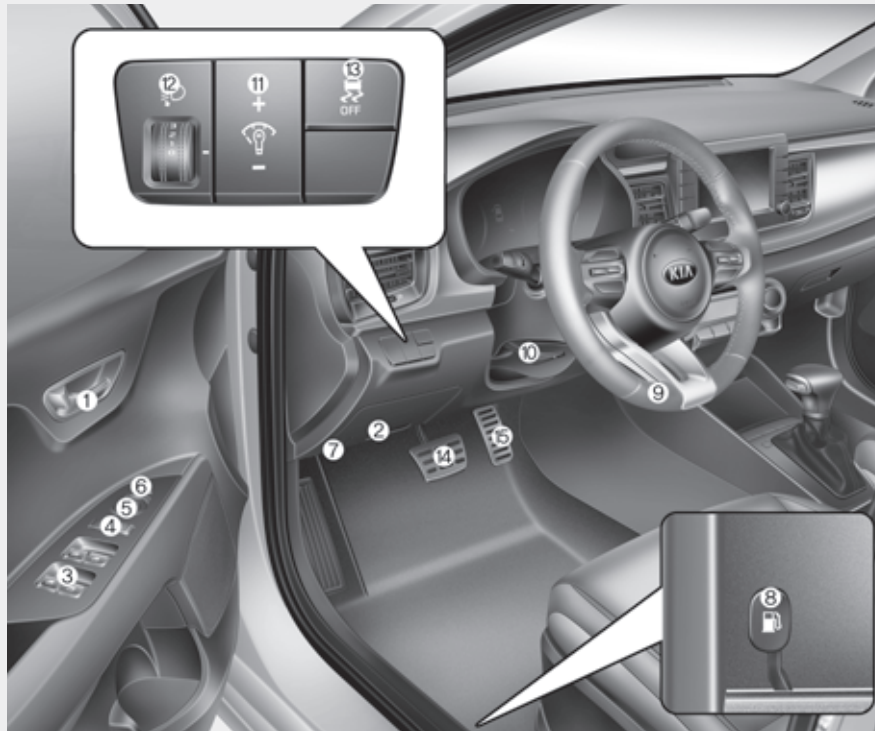

1. ידית הדלת הפנימית..... 4-20
2. לוח נתיכים בתא הנוסעים..... 8-53
3. מתגי חלונות חשמליים..... 4-27
4. לחצן נעילת חלונות חשמליים..... 4-31
5. מתגי שליטה מרחוק במראות החיצוניות..... 4-49
6. לחצן קיפול המראות החיצוניות..... 4-49
7. ידית פתיחת מכסה תא המנוע..... 4-33
8. ידית פתיחת דלת פתח התנדלוק..... 4-36
9. גלגל ההגה..... 4-44
10. בקרת כוונן הטיית גלגל ההגה..... 4-45
11. כפתור בקרת התאורה של לוח המכשירים..... 4-52
12. מתג כוונן אלומת הפנסים הראשיים..... 4-96
13. לחצן ESC OFF..... 6-34
14. דוושת הבלם..... 6-27
15. דוושת ההאצה

\* האיור עשוי להיות שונה מהצורה בפועל.


## סקירת לוח המכשירים



1. לוח המחוונים..... 4-51
2. צופר..... 4-46
3. כרית אוויר קדמית של הנהג..... 3-50
4. מתג תאורה/מהבהבי פנייה..... 4-91
5. מגב/מתז..... 4-98
6. מתג התנעה או לחצן  
ENGINE START/STOP..... 6-6, 6-9
7. מתג מהבהבי החירום..... 7-2
8. שמע..... 5-7, 5-39
9. מתג נעילת דלתות מרכזית..... 4-21
10. מערכת בקרת אקלים..... 4-106, 4-117
11. שקע עזר (AUX), שקע USB..... 5-3
12. מוט/בורר ההילוכים..... 6-16, 6-20
13. ידית בלם החניה..... 6-29
14. כרית אוויר קדמית של הנוסע  
הקדמי..... 3-50
15. שקע חשמלי..... 4-142
16. תא הכפפות..... 4-136
17. מתגים בגלגל ההגה לשליטה  
מרחוק..... 5-13, 5-42
18. מצית סיגריות..... 4-138
19. חימום מושבים..... 4-140
20. מתג מחמם גלגל ההגה..... 4-45
21. מתג ניתוק מערכת ISG..... 6-18
22. שקע טעינה USB..... 4-143


## תא המנוע

■ מנוע 1.6 Gamma ליטר MPI (בנזין, FFV)

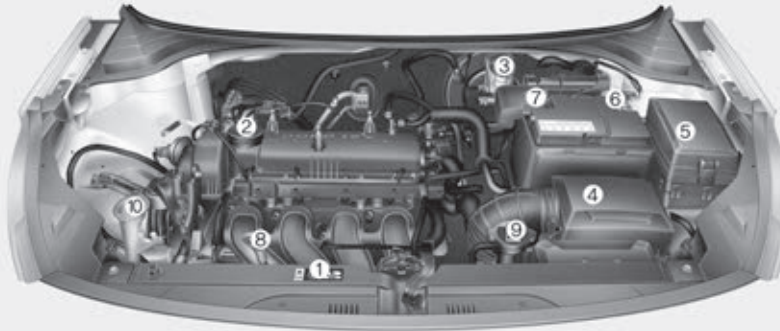

1. מיכל נזול קירור מנוע..... 8-23
2. מכסה פתח מילוי שמן מנוע..... 8-21
3. מיכל נזול בלמים/מצמד..... 8-27
4. מסנן אוויר..... 8-30
5. תיבת נתיכים..... 8-53
6. קוטב מצבר שלילי..... 8-37
7. קוטב מצבר חיובי..... 8-37
8. מדיד שמן מנוע..... 8-21
9. מכסה המקרן..... 8-23
10. מיכל נזול שטיפת השמשה הקדמית..... 8-34

■ מנוע 1.4 Kappa ליטר MPI (בנזין)

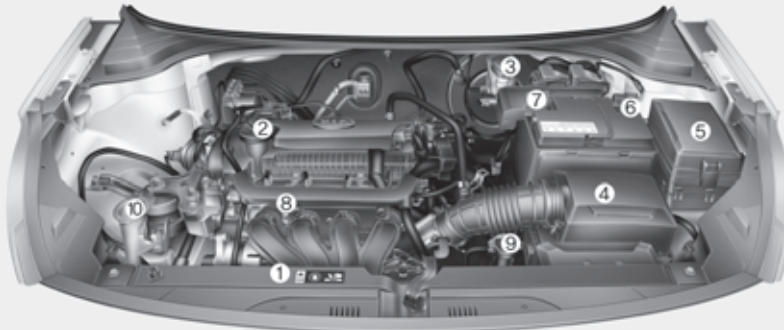

\* תא המנוע בפועל עשוי להיות שונה מזה המופיע בתמונה לעיל.

# מערכות בטיחות ברכב

- כריות אוויר וילון.....3-55
- תחזוקת כריות אוויר.....3-62
- אמצעי זהירות נוספים.....3-63
- מדבקת אזהרה לכרית אוויר.....3-64

- מושבים.....3-2
- מושב הנהג.....3-2
- מושב הנוסע הקדמי.....3-2
- מושב אחורי.....3-2
- כונון מושב קדמי.....3-6
- משענת הראש.....3-7
- כיס במשענת הגב.....3-9
- כונון המושב האחורי.....3-9
- חגורות בטיחות.....3-15
- מערכת חגורות בטיחות.....3-15
- קדם מותחן של חגורת הבטיחות.....3-22
- הנחיות זהירות לחגורות בטיחות.....3-25
- טיפול בחגורות הבטיחות.....3-28
- מערכת ריסון לילד.....3-30
- ההמלצה שלנו.....3-30
- בחירה של מערכת ריסון לילד.....3-31
- התקנה של מערכת ריסון לילד.....3-33
- נקודות עיגון ISOFIX ורצועת עיגון עליונה  
(מערכת עיגון ISOFIX) לילדים.....3-34
- מערכת כריות אוויר (SRS).....3-42
- כיצד פועלת מערכת כריות האוויר.....3-43
- נורית התראה למערכת כריות אוויר.....3-46
- רכיבים והתקנים של מערכת כריות.....3-47
- כריות האוויר הקדמיות של הנהג ושל הנוסע הקדמי.....3-50
- כרית אוויר צדית.....3-53

## מושבים

### מושב הנהג

- (1) כוונון המושב לפנים ולאחור
- (2) הטיית משענת הגב
- (3) גובה כרית המושב\*
- (4) משענת ראש


### מושב הנוסע הקדמי

- (5) כוונון המושב לפנים ולאחור
- (6) הטיית משענת הגב
- (7) משענת ראש

### מושב אחורי

- (8) משענת ראש
- (9) קיפול משענת הגב\*

\* : אם קיים

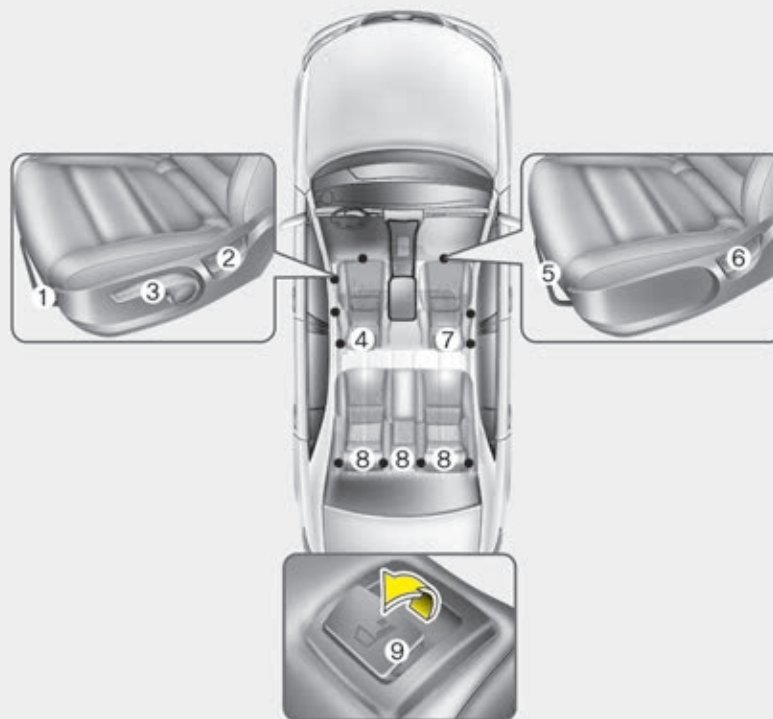

\* המושבים המותקנים בפועל ברכב עשויים להיות שונים מהמתואר באיור.

OJA036001



### ⚠ אזהרה

אסור להשתמש בכריות ישיבה שמפחיתות את החיכוך בין הנוסע לבין המושב. במקרה של תאונה או עצירה פתאומית עלול פלג הגוף התחתון של הנוסע להחליק מתחת רצועת המותניים של חגורת הבטיחות. חגורת הבטיחות לא תוכל לפעול כנדרש והתוצאה עלולה להיות פציעה פנימית קשה או קטלנית.

### ⚠ אזהרה – אחריות הנהג לנוסעים

נהיגה ברכב כשמשענות הגב של המושבים הקדמיים מוטות לאחור, עלולה לגרום לפציעה חמורה או קטלנית בתאונה. אם משענת הגב של מושב קדמי מוטה לאחור בזמן תאונה, אגן הירכיים של היושב במושב עלול להחליק מתחת לרצועת המותניים של חגורת הבטיחות, כך שיופעל כוח רב על בטנו וצווארו הבלתי מוגנים. עקב זאת עלולות להיגרם פציעות פנימיות אנושות. חובתו של הנהג להעיר לנוסע לשמור על משענת גב במצב זקוף, כאשר הרכב נמצא בתנועה.

### ⚠ אזהרה – חפצים משוחררים

חפצים משוחררים באזור הרגליים של הנהג, עלולים להפריע בהפעלת הדוושות ולגרום לתאונה. אל תניח אף חפץ מתחת למושבים הקדמיים.

### ⚠ אזהרה – החזרת משענת הגב למצב זקוף

כאשר מחזירים את משענת הגב למצב זקוף, יש להחזיק את משענת הגב, להחזיר אותה באטיות למצבה הזקוף ולוודא שאין אף נוסע אחר סמוך למושב. אם מחזירים את משענת הגב מבלי להחזיק אותה, משענת הגב עלולה "לזנק" קדימה בבת אחת, לפגוע במישהו ולגרום לפגיעה גופנית.

### ⚠ אזהרה – משענת המושב האחורי

- משענת המושב האחורי חייבת להיות מאובטחת היטב. אחרת, נוסעים וחפצים עלולים להיזרק קדימה והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה או מוות במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.
- באזור המטען יש לסדר את המזוודות ושאר פריטי המטען בצורה שטוחה. חובה לאבטח היטב פריטים גדולים וכבדים, או פריטים שחייבים לערום זה על גבי זה.
- אסור בהחלט לערום פריטי מטען מעבר לגובה של משענת המושב. אם לא פועלים בהתאם להנחיות אלה התוצאה עלולה להיות פציעה קשה ואף מוות במקרה של עצירה פתאומית, התנגשות או התהפכות. (המשך)

### (המשך)

- על מנת להימנע מפציעות מיותרות ולעתים חמורות מכריות האוויר, שב רחוק ככל האפשר מגלגל ההגה באופן המאפשר לך שליטה נוחה ברכב. מומלץ שהחזה שלך יהיה במרחק של 25 ס"מ לפחות מגלגל ההגה.

### ⚠ אזהרה – מושב הנהג

- אסור בהחלט לנסות לכוונו את המושב, בעת שהרכב בתנועה. פעולה שכזו עלולה להוביל לאיבוד שליטה, ולתאונה שתגרום למוות, לפציעה חמורה או לנזק לרכוש.
- אל תניח לחפץ כלשהו להפריע למצב הרגיל של משענת הגב. אחסון פריטים כנגד משענת הגב או בכל דרך אחרת, המפריעה לנעילה נכונה של משענת הגב, עלולה להסתיים בפציעה חמורה או קטלנית במקרה של בלימה פתאומית או התנגשות.
- נהג תמיד וסע כשמשענת גב המושב שלך זקופה, ורצועות המותניים של חגורת הבטיחות הדוקה היטב ומונחת נמוך ככל האפשר על ירכיך. מצב זה יעניק לך את ההגנה הטובה ביותר, במקרה של תאונה.

(המשך)

### ⚠ אזהרה

- פעל בזהירות רבה כדי למנוע לכידה של הידיים או עצם כלשהו במנגנון במהלך התנועה של המושב.
- אסור להניח מצית סיגריות על הרצפה או על המושב. כתוצאה מתנועת המושב עלול גז להיפלט מהמצית ולגרום לשריפה.
- אם יושבים נוסעים מאחור, יש לפעול בזהירות רבה במהלך הכוונון של המושב הקדמי.
- היזהר מאוד בעת הרמת חפצים קטנים הלכודים מתחת למושבים או בין המושב לקונסולה המרכזית. הידיים שלך עלולות להיחתך או להיפצע מהקצוות החדים של מנגנון המושב.

### ⚠ אזהרה


לאחר כוונון המושב, נסה להזיז אותו לפניך או לאחור מבלי להיעזר בידית שחרור הנעילה, וזאת כדי לבדוק שהמושב נעול היטב במקומו. תנועה פתאומית או בלתי צפויה של מושב הנהג עלולה לגרום לך לאבד את השליטה ברכב וכתוצאה מכך עלולה להיגרם תאונה.

### (המשך)

- אסור לאף נוסע לשבת באזור המטען, או לשבת או לשכב על משענת המושב המקופלת כשהרכב בתנועה. כל הנוסעים חייבים לשבת היטב במושבים ולהשתמש באמצעי הריסון המתאימים בזמן הנסיעה.
- לאחר שמחזירים את משענת המושב למצב זקוף יש לנסות ולטלטל אותה לפניך ולאחור כדי לוודא שהיא מאובטחת היטב.
- כדי למנוע סכנה של כוויות אסור להסיר את השטיח מאזור המטען. האמצעים לבקרת פליטה שמותקנים מתחת לרצפה מתחממים לטמפרטורות גבוהות.

## כוונון מושב קדמי

כוונון המושב לפנים ולאחור

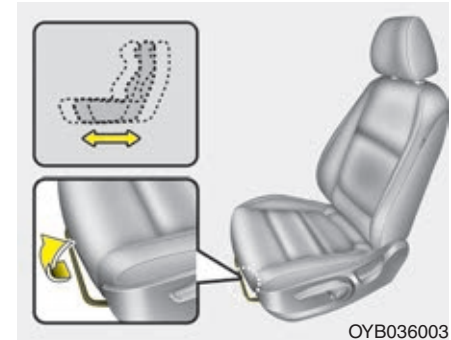


OYB036003

להזיז את המושב לפנים או לאחור:

1. משוך כלפי מעלה את ידית כוון מיקום המושב והחזק אותה במצב זה.
2. החלק את המושב למיקום הרצוי.
3. שחרר את הידית וודא שהמושב נעול במקומו.

כוון את המושב לפני הנהיגה וכדי לוודא שהמושב נעול היטב, נסה להזיז אותו לפנים או לאחור, ללא שימוש בידית. אם המושב זז, הוא אינו נעול היטב במקומו.

## הטיית משענת הגב

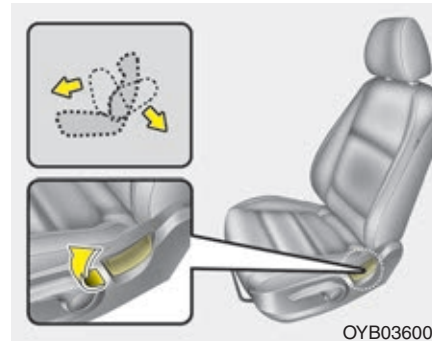


OYB036004

כדי להטות את משענת הגב:

1. רכון מעט לפנים והרם כלפי מעלה את ידית הטיית משענת הגב.
2. הישען בזהירות לאחור על המושב, וכוון את משענת הגב של המושב למצב הרצוי.
3. שחרר את הידית וודא שמשענת הגב נעולה במקומה. (הידית חייבת לחזור למצבה ההתחלתי כדי שמשענת הגב תינעל).

## כוונון גובה כרית המושב (אם קיים)

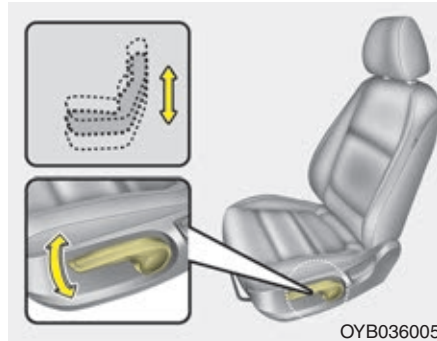

OYB036005

לשינוי גובה כרית המושב, דחוף את הידית שמוקנת בכרית המושב, בצד הקרוב לדלת, כלפי מעלה או מטה.

- כדי להנמיך את גובה כרית המושב, לחץ את הידית כלפי מטה פעמים אחדות.
- כדי להגביה את גובה כרית המושב, משוך את הידית כלפי מעלה פעמים אחדות.


## ⚠️ זהירות

במושב אחורי שבו לא יושב נוסע, יש לכוון את משענת הראש למצב הנמוך ביותר. משענת הראש של המושב האחורי עלולה לפגוע בראות לאחור.

## ⚠️ אזהרה

- כדי להשיג יעילות מרבית של משענת הראש במקרה של תאונה, יש לכוון אותה כך שמרכזת יימצא בגובה זהה למרכז הכובד של ראש הנוסע. אצל רוב האנשים מרכז הכובד של הראש נמצא בגובה הקו העליון של עיניהם. בנוסף, כוון את משענת הראש כך שתימצא קרוב ככל האפשר לראשך. לכן, לא מומלץ להשתמש בכרית אשר מרחיקה את גבך מגב המושב.
- אל תנהג ברכב כשמשענות הראש מוסרות משום שהנוסעים עלולים להיפצע באופן חמור במקרה של תאונה. כשמשענות הראש מכוונות כהלכה הן יכולות לספק הגנה מפני פגיעות צוואר.
- אל תכוון את גובה משענת הראש של הנהג כשהרכב בתנועה.



## משענת הראש

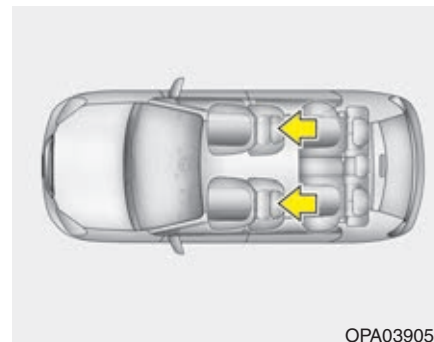

OPA039052

המושבים של הנהג ושל הנוסע הקדמי מצוידים במשענות ראש לנוחות ולבטיחות. תפקיד משענות הראש אינו רק לספק נוחות לנהג ולנוסע הקדמי, הן גם מסייעות בהגנת הראש והצוואר במקרה של התנגשות.

### הסרה והתקנה

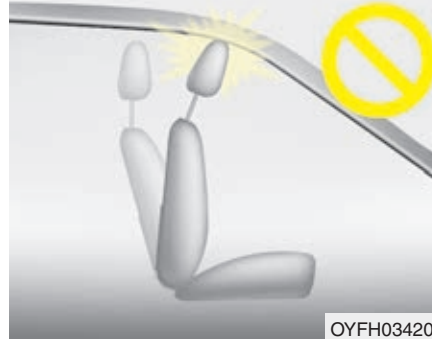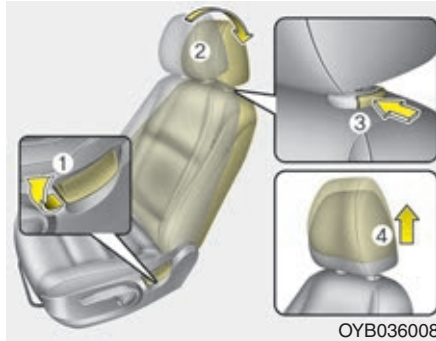

### ⚠️ זהירות


**אם תרכיב את גב המושב קדימה כשמסענת הראש וכרית המושב מוגבהות, מסענת הראש עלולה לבוא במגע עם סך השמש או עם החלקים האחרים של הרכב.**

1. הטה את מסענת הגב (2) בעזרת ידית ההטיה (1).
2. הגבה את מסענת הראש עד תום מהלכה.
3. לחץ על לחצן השחרור של מסענת הראש (3) תוך משיכת מסענת הראש כלפי מעלה (4).

### ⚠️ אזהרה


**אסור בהחלט להניח לאיש לשבת במושב כאשר מסענת הראש אינה מותקנת במקומה.**

### כוונון מסענת הראש מעלה ומטה

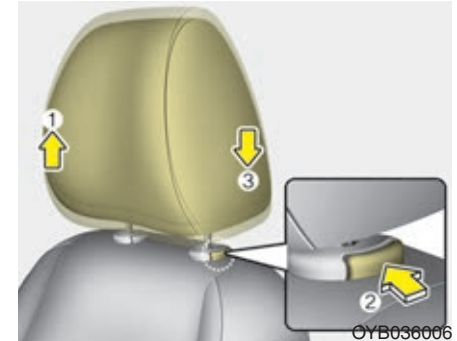

להרמת מסענת הראש, משוך אותה למעלה למצב הרצוי (1). להנמכת מסענת הראש, דחוף אותה תוך לחיצה על לחצן השחרור (2) בתומך מסענת הראש, והנמך את מסענת הראש למצב הרצוי (3).


## כוון המושב האחורי משענת הראש (אם קיימת)

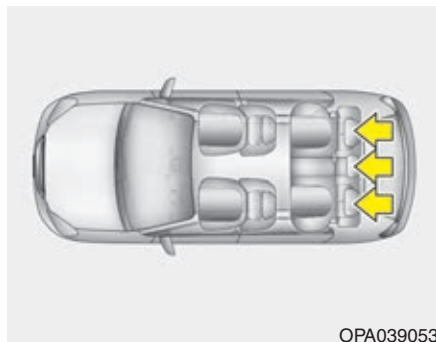

OPA039053

המושב האחורי מצויד במשענות ראש לנוחות ולבטיחות. תפקיד משענות הראש אינו רק לספק נוחות לנהג ולנוסע הקדמי, הן גם מסייעות בהגנת הראש והצוואר במקרה של התנגשות.

## כיס במשענת הגב

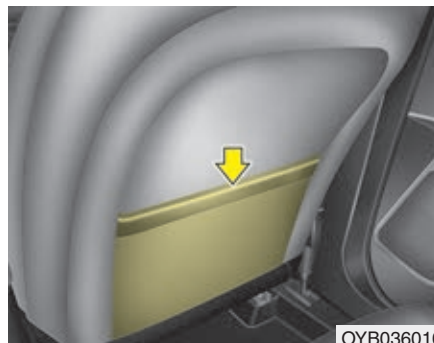


OYB036010

בחלק האחורי של משענת הגב, במושב הנוסע הקדמי, מותקן כיס.

### ⚠ אזהרה — כיסים במשענות הגב

אל תשים חפצים כבדים או חדים בכיסים שבמשענות הגב. במקרה של תאונה הם עלולים להיזרק החוצה ולפצוע את נוסעי הרכב.

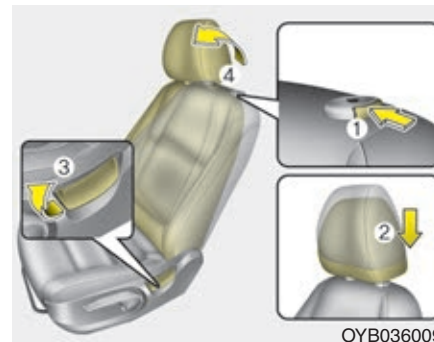


OYB036009

- כדי לשוב ולהתקין את משענת הראש:
1. הכנס את מוטות משענת הראש (2) לקדחים תוך לחיצה על לחצן השחרור (1).
  2. הטה את משענת הגב (4) בעזרת ידית ההטיה (3).
  3. כוון את משענת הראש לגובה המתאים.


### ⚠ אזהרה

לאחר ההתקנה הקפד לוודא שמשענת הראש ננעלה היטב במקומה ולכוון אותה בצורה נכונה.

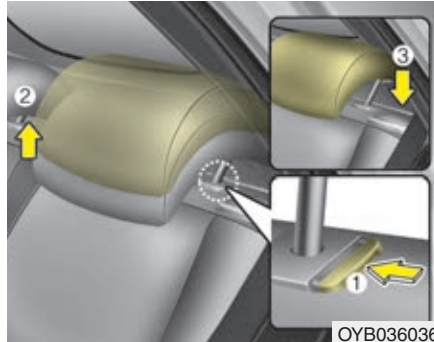

הסרה והתקנה (אם קיים)

להסרת משענת הראש, הרם אותה ככל שניתן ולאחר מכן, לחץ על לחצן השחרור (1), תוך כדי משיכתה למעלה (2). כדי להתקין את משענת הראש, הכנס את מוטות משענת הראש (3) לקדחים תוך לחיצה על לחצן השחרור (1). כעת כוון אותה לגובה המתאים.

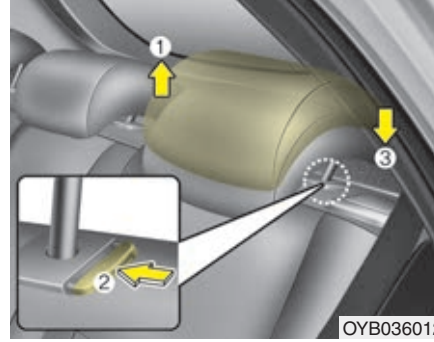

כוון הגובה של משענת הראש (אם קיים)

להרמת משענת הראש, משוך אותה למעלה למצב הרצוי (1). להנמכת משענת הראש, דחוף אותה תוך לחיצה על לחצן השחרור (2) בתומך משענת הראש, והנמך את משענת הראש למצב הרצוי (3).

## ⚠ אזהרה

- כדי להשיג יעילות מרבית של משענת הראש במקרה של תאונה, יש לכוון אותה כך שמרכז יימצא בגובה זהה למרכז הכובד של ראש הנוסע. אצל רוב האנשים מרכז הכובד של הראש נמצא בגובה הקו העליון של עיניהם. בנוסף, כוון את משענת הראש כך שתימצא קרוב ככל האפשר לראשך. לכן, לא מומלץ להשתמש בכרית אשר מרחיקה את גבך מגב המושב.

- אל תנהג ברכב כשמשענות הראש מוסרות משום שהנוסעים עלולים להיפצע באופן חמור במקרה של תאונה. כשמשענות הראש מכוונות כהלכה הן יכולות לספק הגנה מפני פגיעות צוואר.

## ⚠ אזהרה

לאחר הכוון ודא שמשענת הראש נעולה במקומה כדי שתוכל לספק הגנה נאותה לנוסעים.



את משענות הגב של המושב האחורי אפשר לקפל כלפי חזית המכונית כדי להגדיל את מרחב המטען ולהקל על הגישה לתא המטען.

- כדי להחזיר את משענת הגב למצב זקוף הרם אותה ודחוף אותה בחוזקה עד שתישמע נקישת הנעילה.
- כשמחזירים את משענת הגב למצב זקוף יש להחזיר את חגורות הבטיחות האחוריות למקומן כדי שהנוסעים מאחור יוכלו להשתמש בהן.

#### **⚠ אזהרה**

**אסור לקפל את המושב האחורי אם לאחר הקיפול לא ניתן יהיה לכוון את מושב הנהג בהתאם למידותיו של הנהג. במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות התוצאה עלולה להיות פציעה.**


#### **⚠ אזהרה**

**קיפול משענות הגב האחוריות מיועד לאפשר לך הובלה של פריטים ארוכים, שלא ניתן להכניס לאזור המטען.**


**אסור בהחלט לאפשר לנוסעים לשבת על משענות הגב המקופלות כשהרכב בתנועה. הן אינן מיועדות לשמש כמקומות ישיבה ולא ניתן להשתמש בחגורות הבטיחות. ישיבה על משענות גב מקופלות עלולה להוביל לפציעות חמורות או למוות במקרה של תאונה או עצירה פתאומית. אסור שהחפצים המובלים על משענות הגב המקופלות יבלטו מעבר לקצה משענות הגב הקדמיות. אם המטען יחרוג לגובה מעבר לחלק העליון של משענות הגב הוא עלול להחליק קדימה ולגרום לפציעה או לנזק במהלך עצירות פתאומיות.**

#### **קיפול המושב האחורי (אם קיים)**

ניתן לקפל את משענות הגב של המושב האחורי כדי לאפשר הובלה של פריטי מטען ארוכים או כדי להגדיל את קיבול המטען של הרכב.

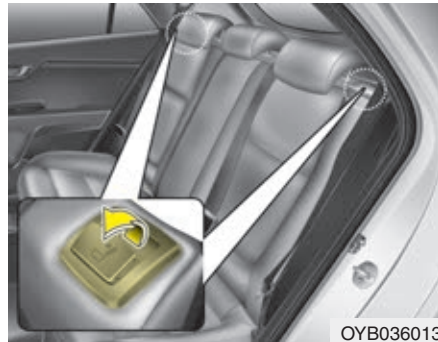

4. משוך בידית שחרור הנעילה וקפל היטב את משענת הגב של המושב האחורי קדימה וכלפי מטה.

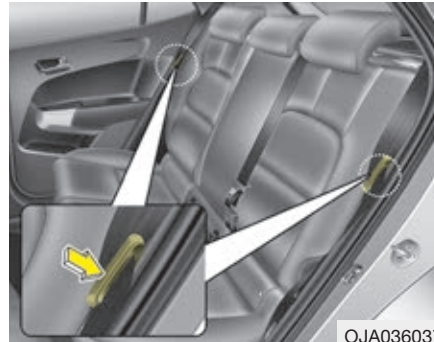

### קיפול משענת הגב של המושב האחורי כלפי מטה (אם קיימת):

1. בעת קיפול משענת הגב, הכנס את אבזם חגורת הבטיחות האחורית בין משענת הגב האחורית לבין הכרית וודא ששתי חגורות הבטיחות אינן מפריעות למטען המאוחסן. אחרי כן, הכנס את חגורת הבטיחות לשני החורים הנמצאים בשני הצדדים.
2. הצב את משענת הגב של המושב הקדמי במצב זקוף והחלק את המושב הקדמי לפניך.
3. הנמך את משענות הראש האחוריות ככל האפשר.

### זהירות ⚠

- כשמקפלים את המושב האחורי או מחזירים אותו למצב זקוף יש להקפיד שהמושב הקדמי יהיה במצב הקדמי ביותר. כשאין מספיק מקום לקפל את המושב האחורי, אסור לקפל אותו בכוח. נזק עלול להיגרם למשענת הראש או לרכיבים שונים של המושב.
- לפני שמשתמשים בחגורת הבטיחות יש להסיר אותה מהמנשא. אם מושכים את חגורת הבטיחות כשהיא במנשא, חגורת הבטיחות או המנשא עלולים להינזק.
- מותר להשתמש במנשא רק כשאינו יושב במושב האחורי, או כשצריך לקפל את המושב האחורי.

### ⚠ אזהרה

לאחר החזרת משענת הגב האחורית ממצב מקופל למצב זקוף:

היזהר שלא לגרום נזק לרצועת החגורה או לאבזם. אל תאפשר לרצועת חגורת הבטיחות או לאבזם שלה להילכד או להיתפס במושב האחורי. דחוף את החלק העליון של משענת הגב כדי לוודא שהיא נעולה לחלוטין במצב זקוף. אם משענת הגב אינה נעולה, במקרה של תאונה או עצירה פתאומית, המושב עלול להתקפל כלפי מטה, ומטען מאזור המטען עלול לחדור לתא הנוסעים ולגרום לפציעה חמורה או למוות.

### ⚠ אזהרה – החזרת המושב למצב זקוף

כשמחזירים את גב המושב למצב זקוף יש לאחוז בגב המושב ולהחזיר אותו למקומו בתנועה אטית. אם מחזירים את גב המושב למצב זקוף מבלי לאחוז בו הוא עלול לנוע קדימה במהירות, בכוח קפיץ, ולגרום לפגיעה גופנית.

### ⚠ אזהרה

אם לאחר שמקפלים את המושב האחורי לא ניתן לכווין את המושב הקדמי בהתאם למידותיו של הנהג, אסור לקפל את המושב האחורי. הסכנה לפציעה במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות תהיה גבוהה יותר.

### החזרת המושב האחורי למצב זקוף (אם קיים):

1. כדי לשוב ולהשתמש במושב האחורי הרם את גב המושב ומשוך אותו לאחור. משוך את גב המושב בחוזקה עד שיינעל במקומו בנקישה. כשמחזירים את גב המושב למצב זקוף יש להקפיד ולנסות לדחוף את חלקו העליון כדי לוודא שגב המושב ננעל היטב במקומו.
2. כשלא רואים את הפס האדום בחלק התחתון של ידית הקיפול, סימן שגב המושב ננעל היטב.
2. החזר את חגורת הבטיחות של המושב האחורי למקומה הנכון.
3. לאחר החזרת גב המושב למצב זקוף, יש לבדוק פעם נוספת את המצב של ידית הקיפול.

### ⚠ אזהרה – הטעת מטען

ודא שהמנוע מודמם, שתיבת ההילוכים האוטומטית נמצאת במצב P (חנייה), שתיבת ההילוכים הידנית נמצאת בהילוך ראשון (1) ושבלם החניה מופעל היטב בכל פעם שאתה מטעין או פורק מטען. אי-מילוי ההוראות המצוינות לעיל עלול לגרום לרכב לנוע, אם מוט ההילוכים מועבר בטעות למצב אחר.

### ⚠ אזהרה – מטען

המטען חייב להיות תמיד מאובטח, כדי למנוע את השלכתו ברכב במקרה של התנגשות, אשר עלולה לגרום לפציעת נוסעי הרכב. אל תניח חפצים במושב האחורי מכיוון שלא ניתן לאבטח אותם כהלכה והם עשויים לפגוע בנוסעים במושבים הקדמיים במקרה של התנגשות.

### ⚠ זהירות – מניעת נזק לאבזמים

כאשר מקפלים את משענת הגב של המושב האחורי יש להכניס את האבזם בין משענת הגב של המושב האחורי לבין כרית המושב. הכנסת האבזם בצורה זו מונעת ממשענת הגב של המושב האחורי לגרום נזק לאבזם.

### ⚠ זהירות חגורות הבטיחות האחוריות

בעת החזרת משענות הגב של המושב האחורי למצב זקוף, זכור להחזיר את רצועות הכתף של חגורות הבטיחות האחוריות למקומן הנכון.

## חגורות בטיחות מערכת חגורות בטיחות

### ⚠ אזהרה

- להגנה מרבית של מערכת כריות האוויר, חובה לחגור את חגורות הבטיחות כאשר הרכב בתנועה.
- חגורות הבטיחות יפעלו באופן היעיל ביותר כאשר משענות הגב זקופות.
- חובה לחגור באופן תקין ילדים שגילם פחות מ-12 במושב האחורי. אם מוכרחים להושיב ילד שגילו מעל 12 במושב הקדמי, יש לחגור אותו כהלכה ולהזיז את המושב לאחור ככל האפשר.

(המשך)

(המשך)

- אסור להעביר את רצועת הכתף מתחת לזרוע או מאחורי הגב. רצועת כתף שאינה ממוקמת נכון עלולה להוביל לפציעות חמורות בתאונה. יש למקם את רצועת הכתף באמצע הכתף מעל עצם הבריח.
- אסור בהחלט להעביר את הרצועות של חגורת הבטיחות על חפצים שבירים. במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות עלולה חגורת הבטיחות לגרום להם נזק.
- אסור לחגור חגורת בטיחות מפותלת. חגורת בטיחות מפותלת אינה יכולה להחזיק אותך כהלכה. במקרה של התנגשות, היא אף עלולה לחתוך אותך. ודא שרצועת חגורת הבטיחות ישרה ואינה מפותלת.
- היזהר שלא לגרום נזק לרצועת החגורה או לאביזריה. אם נגרם נזק לרצועת חגורת הבטיחות או לאביזריה, יש להחליף את החגורה.

(המשך)

### ⚠ אזהרה

חגורות הבטיחות מתוכננות לעבור מעל עצמות הגוף ויש לחגור אותן נמוך ככל האפשר מעל אגן הירכיים או אגן הירכיים, החזה והכתפיים, לפי סוג החגורה. יש להימנע מהעברת רצועת המותניים מעל אזור הבטן. על מנת שחגורות הבטיחות יוכלו לספק את ההגנה שהן תוכננו להעניק, יש לחגור אותן בצורה נוחה והדוקה ככל האפשר.

חגורת בטיחות רפויה תפחית במידה רבה את ההגנה הניתנת לאדם החוגר אותה. יש להיזהר שסיבי האריג לא יבואו במגע עם מזהמים כגון חומרי הברקה, שמנים וכימיקלים, במיוחד חומצת המצבר.

(המשך)

(המשך)

ניתן לנקות בבטחה את סיבי האריג בתמיסת סבון עדינה. יש להחליף את חגורת הבטיחות אם התגלו בה פרימות, זיהום או סימני נזק אחרים. חובה לבדוק את כל מכלול חגורת הבטיחות אם היא הייתה חגורה במהלך התנגשות חמורה גם אם לא ניתן לראות סימני נזק במכלול החגורה. אסור לחגור חגורות בטיחות מפותלות. אסור בהחלט להשתמש בחגורת בטיחות אחת ליותר מאדם אחד; מסוכן להעביר חגורת בטיחות סביב ילד הנישא על ברכי הנוסע.

### ⚠ אזהרה


- אסור למשתמש בחגורה לבצע שינויים או תיקונים כלשהם העלולים למנוע מהתקני הגלילה של חגורת הבטיחות להדק את החלק הרפוי, או למנוע כוונון של מכלול החגורה לצורך הידוק החלק הרפוי.
- יש להקפיד על הכנסת הלשונית של חגורת הבטיחות לאבזם הנכון ולא לאבזם של מקום ישיבה אחר. אם לא עושים כן עלול להיווצר מצב מסוכן מאוד משום שחגורת הבטיחות לא תעניק הגנה נאותה.
- אסור לשחרר את חגורת הבטיחות במהלך הנסיעה ואסור לחגור אותה לסירוגין. פעולה שכזו עלולה להוביל לאיבוד שליטה, ולתאונה שתגרום למות, לפציעה חמורה או לנזק לרכוש.

(המשך)

(המשך)

- אסור להעביר את הרצועה של חגורת הבטיחות על עצמים חדים או שבירים.
- הקפד לוודא שהאבזם פנוי לחלוטין. אחרת חגורת הבטיחות לא תינעל היטב.

### חגורת מותניים/כתף

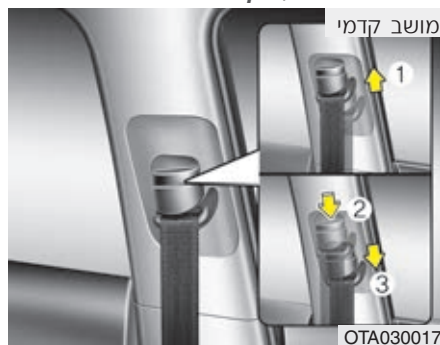

### כוונון גובה (חגורות הבטיחות הקדמיות) (אם קיים)

ניתן לכוון את גובה עוגן רצועת הכתף של חגורת הבטיחות לאחד מ-4 מצבים לנוחות ולבטיחות מרבית.

אם גובה העוגן של רצועת הכתף קרוב מדי לצוואר, לא תזכה להגנה היעילה ביותר של חגורת הבטיחות. יש לכוון את רצועת הכתף של חגורת הבטיחות כך שתעבור לרוחב החזה ומעל אמצע הכתף הקרובה לדלת ולא לרוחב הצוואר.

כדי לכוון את גובה עוגן רצועת הכתף, הנמך או הרם את העוגן המתכוון למיקום המבוקש.

אם כשמהירות הנסיעה עולה על 9 קמ"ש עדיין לא חוגרים את חגורת הבטיחות, נורית ההתרעה המאירה תתחיל להבהב.

אם כשמהירות הנסיעה עולה על 20 קמ"ש עדיין לא חוגרים את חגורת הבטיחות, יושמע צליל ההתרעה של חגורת הבטיחות במשך כ-100 שניות ונורית ההתרעה המתאימה תהבהב.

אם משחררים את חגורת הבטיחות כשמהירות הנסיעה נמוכה מ-20 קמ"ש, נורית ההתרעה של חגורת הבטיחות תאיר עד שחוגרים את חגורת הבטיחות.

### ⚠ אזהרה

**ישיבה בתנוחה לא מתאימה עלולה לפגוע מאוד בפעולה התקינה של מערכת ההתרעה לחגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי. חובתו של הנהג להנחות את הנוסע לשבת בתנוחה נכונה, כמפורט בספר זה.**




1GQA2083

### התרעה לחגורת הבטיחות במושב הקדמי (אם קיים)

לצורך תזכורת לנהג, נורית ההתרעה לחגורת הבטיחות תאיר למשך 6 שניות לערך, בכל פעם שמעבירים את מערכת ההצתה למצב ON, בין אם הנהג חוגר את חגורת הבטיחות ובין אם לא.

אם לא חוגרים את חגורת הבטיחות כאשר מעבירים את מערכת ההצתה למצב ON או אם משחררים אותה כאשר מערכת ההצתה במצב ON, נורית ההתרעה לחגורת הבטיחות המתאימה מאירה עד שחוגרים את חגורת הבטיחות.

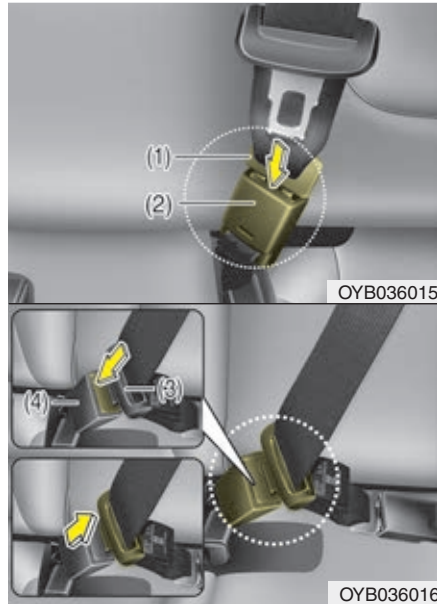

### חגורת בטיחות אחורית מרכזית:

הקפד שהלשונית (1) והאבזם (2) יהיו תמיד נעולים. משוך את הלשונית המתכתית (3) והכנס אותה (3) לאבזם (4). תישמע נקישה קולית "קליק", המציינת כי חגורת הבטיחות נעולה באבזם. ודא שרצועת חגורת הבטיחות ישרה ואינה מפותלת.

### ⚠ אזהרה

- בדוק שעוגן רצועת הכתף נעול במקומו בגובה המתאים. אסור להעביר את רצועת הכתף של חגורת הבטיחות לרוחב צוואר או פניך. חגורות בטיחות הממוקמות באופן שגוי עלולות לגרום לפציעות חמורות במקרה של תאונה.
- אם אין מחליפים את חגורות הבטיחות לאחר תאונה, חגורות הבטיחות שניזוקו ונתרו ברכב לא יספקו הגנה במקרה של התנגשות נוספת ועלולות להוביל לפציעה אישית או למוות. החלף בהקדם האפשרי את חגורות הבטיחות של הרכב לאחר תאונה.


כדי להרים את העוגן המתכוון, משוך אותו כלפי מעלה (1). כדי להנמיך אותו, דחוף אותו כלפי מטה (3) תוך לחיצה על לחצן כוונן גובה העוגן (2).

שחרר את הלחצן כדי לנעול את העוגן במקומו. נסה להחליק את העוגן מעלה ומטה כדי לוודא שהוא נעול במקומו.



## \*הערה

אם אינך מצליח למשוך את חגורת הבטיחות מתוך התקן הגלילה, משוך אותה בחוזקה ושחרר אותה. כעת ניתן למשוך את החגורה החוצה בקלות.

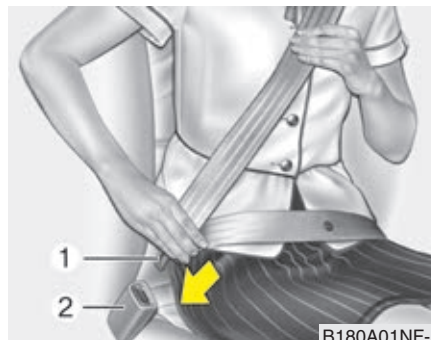

### לחגירת חגורת הבטיחות:

כדי לחגור את חגורת הבטיחות, משוך אותה מתוך מנגנון הגלילה והכנס את לשונית המתכת (1) לאבזם (2). תישמע נקישה קולית "קליק", המציינת כי חגורת הבטיחות נעולה באבזם.

רק לאחר כוונן החלק הרפוי של רצועת המותניים באופן ידני והידוקה סביב ירכיך יתבצע כוונן אוטומטי של חגורת הבטיחות לאורך המתאים. כאשר רוכנים לפנים בתנועה אטית ונינוחה, חגורת הבטיחות תתארך ותאפשר לך לנוע במושב. אולם במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות, חגורת הבטיחות תינעל. חגורת הבטיחות תינעל גם אם תנסה לרכון קדימה מהר מדי.


כאשר משתמשים בחגורת הבטיחות האחורית המרכזית, חובה להשתמש באבזם שעליו המילה CENTER.

### חגורת מותניים (אם קיימת)



### לחגירת חגורת הבטיחות:


כדי לחגור חגורת בטיחות בעלת 2 נקודות עיגון שאינה נגללת, הכנס את לשונית המתכת (1) לאבזם (2). תישמע נקישה קולית "קליק", המציינת כי חגורת הבטיחות נעולה באבזם. ודא שחגורת הבטיחות נעולה היטב ושהיא אינה מפותלת.

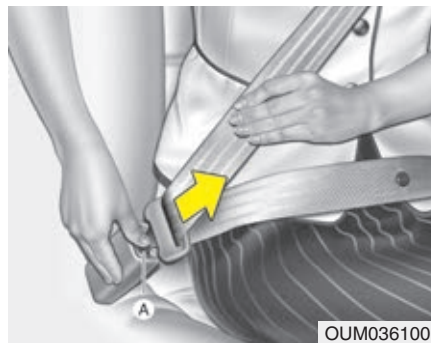

### לשחרור חגורת הבטיחות:

לחץ על לחצן השחרור (A) באבזם הנעילה כדי לשחרר את חגורת הבטיחות. לאחר שחרור חגורת הבטיחות, היא תיגלל חזרה באופן אוטומטי.


אם חגורת הבטיחות אינה נגללת חזרה, בדוק אם חגורת הבטיחות אינה מפותלת, ונסה לגלול אותה מחדש.

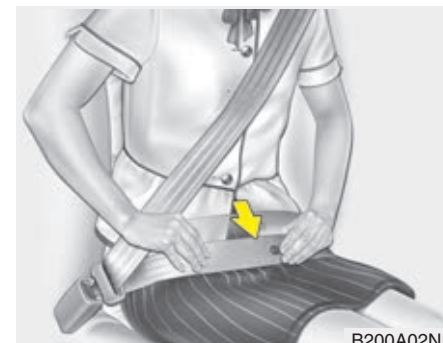

### ⚠ אזהרה

חגור את רצועת המותניים של חגורת הבטיחות נמוך ככל האפשר והקפד לוודא שהיא מהודקת היטב סביב ירכיך ולא על הבטן. אם רצועת המותניים ממוקמת גבוה מדי על המותניים, תגדל סכנת הפציעה במקרה התנגשות. אסור ששתי הזרועות יימצאו מתחת לחגורה או מעליה. המצב התקין הוא כשאחת הזרועות נמצאת מתחתיה והשנייה מעליה כמתואר באיור.

אסור בהחלט לחגור את חגורת הבטיחות מתחת לזרוע הקרובה לדלת.

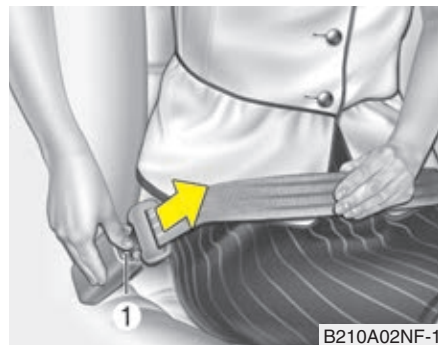



### לשחרור חגורת הבטיחות:

לחץ על לחצן השחרור (1) באבזם הנעילה כדי לשחרר את חגורת הבטיחות.

### ⚠ אזהרה

מנגנון הנעילה של חגורת המותניים המרכזית שונה מאלו של חגורות הבטיחות האחוריות בעלות רצועת כתף. בעת חגירת חגורות הבטיחות האחוריות מותניים/כתף או חגורת הבטיחות המרכזית, ודא שלשוניות החגורות מוכנסות לאבזמים המתאימים כדי להשיג את ההגנה המרבית ממערכת חגורות הבטיחות וכדי להבטיח את הפעולה התקינה של החגורות.

העבר את חגורת הבטיחות נמוך ככל האפשר על ירכיך (1) ולא סביב מותניך. אם חגורת הבטיחות ממוקמת גבוה מדי, תגבר אפשרות הפציעה במקרה תאונה. כאשר משתמשים בחגורת הבטיחות האחורית המרכזית, חובה להשתמש באבזם שעליו המילה CENTER.

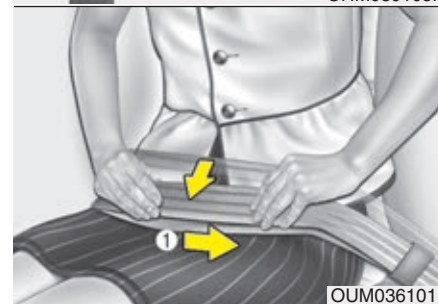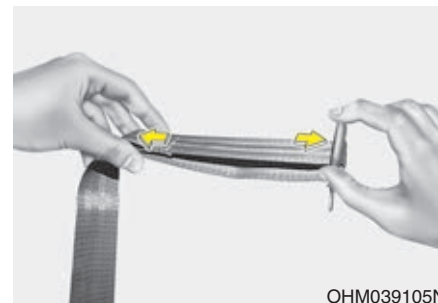

בחגורת בטיחות בעלת 2 נקודות עיגון שאינה נגללת, יש לכוון ולהדק את חגורת הבטיחות סביב גופך באופן ידני. חגור את חגורת הבטיחות ומשוך את הקצה החופשי כדי להדק אותה.

אם הרכב עוצר בפתאומיות או אם האדם החגור מנסה להישען קדימה מהר מדי, יינעל התקן הגלילה של חגורת הבטיחות. בהתנגשויות חזיתיות מסוימות, קדם המותחן יפעל ויהדק את חגורת הבטיחות כנגד גוף האדם החגור.

אם המערכת מאתרת מתח גבוה מדי של חגורת הבטיחות של הנהג או של הנוסע הקדמי כאשר קדם המותחן פועל, מגביל העומס בתוך קדם המותחן ישחרר חלק מהלחץ המופעל על אותה חגורת בטיחות. (אם קיים)


## קדם מותחן של חגורת הבטיחות (אם קיים)



OED030300

הרכב מצויד בקדם מותחני חגורות בטיחות לנהג ולנוסע הקדמי, ולנוסעים במקומות הישיבה הקיצוניים מאחור. מטרת קדם המותחן היא לוודא שחגורת הבטיחות תהדק היטב לגוף הנוסע, בהתנגשויות חזיתיות מסוימות. קדם מותחני חגורות הבטיחות יפעלו ביחד עם כריות האוויר, כאשר ההתנגשות החזיתית חזקה דיה.

## אחסון חגורות הבטיחות האחוריות

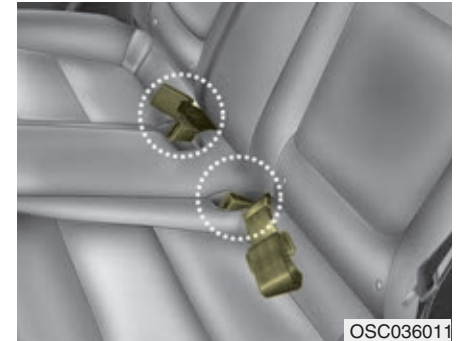

OSC036011

כשהאבזמים של חגורות הבטיחות האחוריות אינם בשימוש, אפשר לאחסן אותם בכיס שבין משענת הגב של המושב האחורי לבין כרית המושב.

## ⚠ אזהרה

**למען בטיחותך, הקפד לוודא שרצועות החגורה אינן רופפות או מפותלות, ושבו על המושב בצורה נכונה.**

## \* הערה

אם הרכב מצויד בכרית אוויר צדית או כרית אוויר וילון, קדם המותחן יופעל לא רק במקרי התנגשות חזיתית, אלא גם במקרי התנגשות צדית.


## \*הערה

- קדם מותחני חגורות הבטיחות, המותקנים במושב הקדמיים מופעלים בהתנגשויות מסוימות. קדם מותחני חגורות הבטיחות עשויים לפעול ביחד עם כריות האוויר, כאשר ההתנגשות חזקה דיה.
- כאשר קדם מותחני חגורות הבטיחות מופעלים, רעש חזק עשוי להישמע ואבק עדין הנראה כעשן עשוי להיראות בתא הנוסעים. תופעות אלו הן חלק מאופן הפעולה הרגיל ואינן מסוכנות.
- למרות שאין הוא מזיק, האבק העדין עלול לגרום לגירוי עור ואין לנשום אותו במשך פרקי זמן ארוכים. שטוף את חלקי העור שנחשפו לאבק ביסודיות לאחר תאונה שבה קדם מותחני חגורות הבטיחות הופעלו. (המשך)

## ⚠אזהרה

להשגת יעילות מרבית של קדם המותחן של חגורת הבטיחות:

1. חובה לחגור את חגורת הבטיחות היטב ולכוון אותה כהלכה. הקפד לקרוא את כל המידע וההנחיות החשובים המפורטים בספר זה בנוגע למערכות הבטיחות של הרכב – כולל חגורות בטיחות וכריות אוויר – ולפעול לפיהם.
2. ודא שאתה ונוסעי הרכב חוגרים תמיד חגורות בטיחות בצורה נכונה.

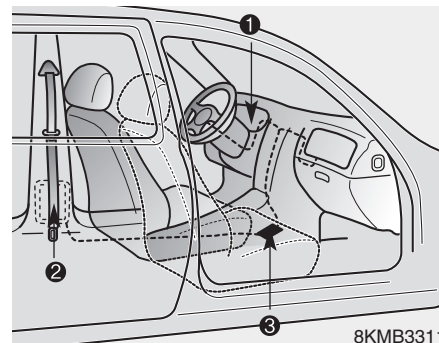

מערכת קדם מותחני חגורות הבטיחות כוללת בעיקר את הרכיבים הבאים. מיקומיהם מוצגים באיור.

1. נורית ההתראה של כרית אוויר SRS
2. מכלול קדם מותחן במנגנון הגלילה
3. יחידת בקרה SRS

(המשך)

- מאחר שהחיישן המפעיל את כרית האוויר SRS מחובר לקדם מותחני חגורות הבטיחות, נורית ההתראה של כרית אוויר SRS בלוח המחוונים תאיר במשך 6 שניות לערך, לאחר העברת מתג ההתנעה למצב ON, ולאחר מכן הנורית חייבת לכבות.

### ⚠️ זהירות

אם קדם המותחן של חגורות הבטיחות אינו פועל באופן תקין, נורית ההתראה של כרית אוויר SRS תאיר גם אם אין כל תקלה במערכת כרית אוויר SRS. אם נורית ההתראה של כרית אוויר SRS אינה מאירה כאשר מעבירים את מתג ההתנעה למצב ON, או אם היא ממשיכה להאיר לאחר שהאירה במשך 6 שניות לערך, או אם היא מאירה במהלך נהיגת הרכב, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠️ אזהרה

- קדם מותחני חגורות הבטיחות מיועדים לפעול פעם אחת. לאחר הפעלתם, חובה להחליף את קדם מותחני חגורות הבטיחות. חובה להחליף את כל חגורות הבטיחות, מכל סוג שהוא, אם הן נחגרו בעת התנגשות.
- מכלול מנגנוני קדם המותחן של חגורות הבטיחות מתחמם במהלך ההפעלה. אל תיגע במכלול מנגנוני קדם המותחן של חגורות הבטיחות במשך כמה דקות לאחר הפעלתו.
- אל תנסה לבדוק או להחליף את קדם מותחני חגורות הבטיחות בעצמך. אנו ממליצים לפנות אל מרכז שירות מורשה של קיה לבדיקת המערכת.
- אל תכה על המכלולים של קדם מותחני חגורות הבטיחות.
- אל תנסה לטפל בקדם מותחני חגורות הבטיחות או לבצע בהם תיקונים כלשהם.

(המשך)

(המשך)

- טיפול לקוי בקדם מותחני חגורות הבטיחות ואי ציות לאזהרות לא להכות, לא לשנות, לא להלום, לא לטפל או לתקן את מכלולי קדם מותחני חגורות הבטיחות, עלול לגרום להפעלה בלתי נכונה או להפעלה מקרית, שתגרום לפציעות חמורות.
- חגור תמיד את חגורת הבטיחות, כאשר אתה נוהג או נוסע ברכב.
- אם יש להשליך את קדם מותחני חגורות הבטיחות, או אם יש לגרוט את הרכב, אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

### תינוקות או ילדים קטנים

הקפד להיות מעודכן בכל תקנות הבטיחות של ארצך. מושבי בטיחות לילד ו/או לתינוקות חובה להתקין בצורה נכונה במושב האחורי. למידע נוסף על אופן השימוש במערכות הריסון לילד, עיין בנושא "מערכות ריסון לילד" בפרק זה.

### ⚠ אזהרה

כל נוסעי הרכב, כולל תינוקות וילדים, חייבים להיות מרוסנים היטב בכל מהלך הנסיעה. אסור בהחלט להחזיק ילד על ברכיך או בזרועותיך, בעת שהרכב נמצא בתנועה. הכוחות החזקים הפועלים במהלך התנגשות יקרעו את הילד מבין זרועות האדם האוחז בו וישליכו אותו בתוך הרכב. יש להשתמש במערכת ריסון המתאימה לגובה הילד ולמשקלו.

### הנחיות זהירות לחגורות בטיחות

### ⚠ אזהרה

- כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים בכל מהלך הנסיעה. חגורות בטיחות ומערכות ריסון לילדים מפחיתות את הסכנה שהנוסעים ייפצעו באופן חמור או אנוש במקרה של התנגשות או עצירה פתאומית. נוסעים שאינם חגורים עלולים לנוע קרוב מדי אל כרית אוויר מתנפחת, להיפגע מחלקי תא הנוסעים או להיזרק אל מחוץ לרכב. חגירה נכונה של חגורות הבטיחות מפחיתה סכנות אלו במידה רבה. הקפד למלא אחר כל ההנחיות העוסקות בחגורות בטיחות, כריות אוויר ומושבי הנוסעים בספר זה.
- אסור בהחלט להעביר את הרצועות של חגורת הבטיחות על חפצים שבירים. במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות עלולה חגורת הבטיחות לגרום להם נזק.

### ⚠ זהירות

כשמבצעים תיקוני מרכב בחזית המכונית עלול להיגרם נזק למערכת קדם המותחנים של חגורות הבטיחות. מומלץ, לפיכך, שהטיפול במערכת יבוצע במרכז שירות מורשה של קיה.

## \* הערה

**ילדים קטנים מוגנים יותר מפציעה במקרה של תאונה כאשר הם רתומים כהלכה במושבים האחוריים במערכות ריסון לילד העומדות בתקנות הבטיחות של ארצך. לפני כל רכישה של מערכת ריסון לילד, ודא שהיא נושאת תויות המאשרת שהיא עומדת בתקנות בטיחות אלו. מערכת הריסון לילד חייבת להתאים לגובה הילד ולמשקלו. בדוק את התויות על מערכת הריסון לילד למידע זה. עיין בנושא "מערכות ריסון לילד" בפרק זה.**

## ילדים גדולים יותר

ילדים שהם גדולים מכדי לשבת במערכת ריסון לילד צריכים לשבת במושב האחורי ולחגור את חגורת הבטיחות מותניים/כתף. רצועת המותן של חגורת הבטיחות חייבת להיות ממוקמת נמוך ככל האפשר. על ירכי הילד ולהיות הדוקה ככל האפשר. בדוק באופן סדיר את התאמת החגורה. התפתלויות הילד במושב עלולות לפגוע בהתאמת החגורה. ילדים בטוחים יותר במקרה של תאונה כאשר הם רתומים כהלכה במושבים האחוריים במערכות ריסון לילד. אם חייבים להושיב ילד גדול (מעל גיל 12) במושב הקדמי, הוא חייב להיות חגור באמצעות חגורת בטיחות מותניים/כתף וחובה להזיז את המושב לאחור עד סוף מהלכו. ילדים בגיל 12 ומטה חייבים להיות רתומים היטב במושב האחורי. אסור בהחלט להושיב ילד בגיל 12 ומטה במושב הקדמי. אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות עם הגב אל כיוון הנסיעה במושב הקדמי של הרכב.

אם רצועת הכתף של חגורת הבטיחות נוגעת קלות בצוואר הילד או בפניו, נסה להושיב את הילד קרוב יותר למרכז הרכב. אם רצועת הכתף עדיין נוגעת בצוואר או בפני הילד, ייתכן שיש לחזור ולהושיבו במערכת ריסון לילד.

## ⚠ אזהרה – חגורות כתף על ילדים קטנים

- אסור בהחלט לאפשר לחגורת כתף לבוא במגע עם צוואר הילד או עם פניו, בעת שהרכב נמצא בתנועה.
- אם אין חוגרים ומתאימים את חגורות הבטיחות בצורה נכונה, נשקפת סכנת מוות או פציעה חמורה.



### איסור שכיבה במושב

כדי להפחית את סכנת הפציעה במקרה של תאונה וכדי שמערכת הריסון תפעל באופן היעיל ביותר, כל הנוסעים צריכים לשבת זקופים והמושבים שמלפנים ומאחור צריכים להיות מכווננים למצב זקוף כשהרכב בתנועה. חגורות הבטיחות לא יוכלו לספק הגנה נאותה אם האדם שוכב במושב האחורי או אם המושבים שמלפנים ומאחור מוטים לאחור.

### אדם פצוע

יש להשתמש בחגורת בטיחות בעת הסעת אדם פצוע. במידת הצורך, יש לפנות לרופא לקבלת המלצות.

### חגירת אדם אחד בחגורה אחת

אסור לשני אנשים (כולל ילדים) לנסות להשתמש בחגורת בטיחות אחת באותו מושב. במקרה של תאונה, חומרת הפציעות עלולה לגדול.

### חגירת נשים בהיריון

מומלץ לנשים בהיריון לחגור חגורות בטיחות כדי להפחית את סכנת הפציעה במקרה של תאונה. כאשר נעשה שימוש בחגורת בטיחות, רצועת המותן של החגורה צריכה לעבור על הירכיים, הדוק ונמוך ככל האפשר, ולא על הבטן. לקבלת המלצות מיוחדות, יש לפנות לרופא.

### אזהרה — חגירת נשים בהיריון

לנשים הרות אסור להעביר את רצועת המותניים של חגורת הבטיחות באזור הבטן שבו נמצא העובר, או מעל לבטן משום שהעובר עלול להימחץ במקרה של פגיעה.

**⚠ אזהרה**

נסיעה כשמשענת גב המושב מוטה לאחור מגבירה את סיכוייך להיפצע באופן חמור או אנוש במקרה של תאונה או עצירה פתאומית. הטיית המושב מפחיתה במידה ניכרת את ההגנה שמעניקה מערכת הריסון (חגורות בטיחות וכריות אוויר). חגורות הבטיחות חייבות להיות הדוקות ככל האפשר על הירכיים והחזה לצורך פעולתן התקינה. ככל שמשענת הגב מוטה יותר לאחור, כך גדל הסיכוי שירכי הנוסע יחליקו מתחת לרצועת המותניים והתוצאה עלולה להיות פציעות פנימיות חמורות או פגיעת צוואר הנוסע ברצועת הכתף. הנהג והנוסעים חייבים להיות חגורים היטב ולשבת זקוף, כשמשענת הגב של המושב מכווננת למצב זקוף.

**טיפול בחגורות הבטיחות**

אל תפרק את מערכות חגורות הבטיחות או תבצע בהן שינויים. כמו כן ודא שצירי המושבים, הדלתות וכו' לא גרמו נזקים לחגורות הבטיחות ואביזרי החגורות.

**⚠ אזהרה**

- כאשר מחזירים את משענת הגב של המושב האחורי למצב זקוף לאחר שהוא היה מקופל, היזהר שלא לגרום נזק לסיבי אריג חגורות הבטיחות או לאבזמים שלהן. ודא שאריג החגורה או האבזמים אינם תפוסים או תקועים במושב האחורי. ייתכן שחגורת בטיחות שניזוקה לא תעמוד בעומס המופעל עליה בעת התנגשות או עצירה פתאומית, וכתוצאה מכך תיגרם פציעה חמורה. אם נגרם נזק לרצועה או לאביזרים, החלף אותם מיד.
- כשהרכב הסגור חונה ביום חם, חגורות הבטיחות עלולות להתחמם. תינוקות וילדים עלולים להיכוות.

### **בדיקה תקופתית**

בדוק באופן סדיר את כל חגורות הבטיחות לסימני בלאי ונזקים מכל סוג שהוא. החלף בהקדם חלקים שניזוקו.

### **שמירה על ניקיון חגורות הבטיחות וייבושן**

יש לשמור על חגורות הבטיחות נקיות ויבשות. אם החגורות מתלכלכות, יש לנקות אותן בעזרת תמיסה עדינה של סבון ומים פושרים. אסור להשתמש באקונומיקה, בצבע, בחומרי ניקוי חזקים או בחומרים שוחקים משום שהם עלולים לגרום נזק לסיבי אריג החגורה ולהחליש אותם.

### **מועדי החלפת חגורות הבטיחות**

יש להחליף את מכלל או מכללי חגורות הבטיחות הנמצאים בשימוש אם הרכב היה מעורב בתאונה. יש לבצע את ההחלפה גם אם אין נזק נראה לעין. אנו ממליצים שתתייעץ במרכז שירות מורשה של קיה.

## מערכת ריסון לילד

### ההמלצה שלנו:

**יש להושיב ילדים אך ורק מאחור**

#### אזהרה

**ילדים הנוסעים ברכב חייבים להיות רתומים היטב, בהתקן ריסון מתאים. ילדים בכל גיל בטוחים יותר כאשר הם נוסעים במושב האחורי. אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי, אלא אם כרית האוויר מנותקת.**

### מערכת ריסון לילד

עבור ילדים קטנים ותינוקות, חובה להשתמש במושב ילדים או במושב תינוקות הפונה לפנים או לאחור ומוותקן היטב במושב הרכב. מלא אחר כל הוראות הבטיחות, המסופקות על ידי יצרן מערכת הריסון לילד.


#### אזהרה

- **הקפד להתקין את מערכת הריסון לילד ולהשתמש בה על פי הנחיות היצרן של מערכת הריסון לילד.**
- **הקפד לרתום את הילד בצורה נכונה במערכת הריסון לילד.**
- **אסור בהחלט להשתמש במנשא תינוק או במושב בטיחות לילד שניתן "לתלותו" על משענת הגב של המושב; הם עלולים לא לספק הגנה מספקת במקרה של תאונה.**
- **אם הרכב עבר תאונה מומלץ לפנות למרכז שירות של קיה כדי שמערכת הריסון לילד, חגורות הבטיחות, נקודות עיגון ISOFIX ונקודות העיגון של רצועת העיגון העליונה ייבדקו.**

ילדים מתחת גיל 13 הנוסעים ברכב חייבים לשבת במושב האחורי, וחייבים להיות רתומים כהלכה במערכת הריסון על מנת להפחית למינימום את סכנת הפציעה במקרה של תאונה, בלימה או תמרון פתאומיים.

בהתאם לסטטיסטיקות של תאונות, ילדים בטוחים יותר כאשר הם רתומים כהלכה במערכות ריסון במושבים האחוריים מאשר במושב הקדמי. ילדים גדולים יותר שאינם יושבים במערכת ריסון לילד צריכים להשתמש בחגורות הבטיחות של הרכב. הקפד להיות מעודכן בכל תקנות הבטיחות של ארצך.

חובה להתקין כהלכה מושבי בטיחות לילד ו/או לתינוקות במושב הרכב. חובה להשתמש במערכות ריסון מסחריות אשר עומדות בתקנות הבטיחות של ארצך.

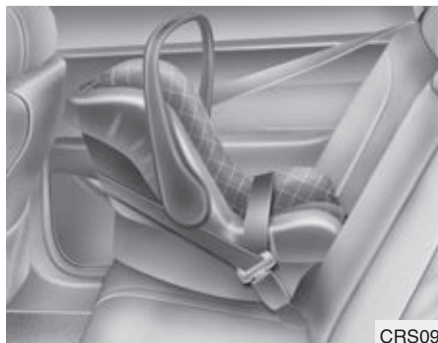

**מערכת ריסון לילד הפונה לאחור**

מערכת ריסון לילד הפונה לאחור מספקת ריסון כאשר המשטח שעליו יושב הילד פונה כנגד כיוון הנסיעה. מערכת הריתום מצמידה את הילד למקומו, ובמקרה של תאונה, היא פועלת לוודא שהילד יישאר בתנוחה הנכונה במערכת הריסון לילד ולהפחית את העומס על האזורים הרגישים של הצוואר ועמוד השדרה.

## סוגים של מערכות ריסון לילדים

ישנם שלושה סוגים עיקריים של מערכות ריסון לילדים: מושב בטיחות הפונה לאחור, מושב בטיחות הפונה לפנים ומושב הגבהה. מערכות הריסון לילדים מסווגות על פי גיל הילד, גובהו ומשקלו.

## בחירה של מערכת ריסון לילד

כשבחרים מערכת ריסון לילד:

- יש לוודא כי מערכת הריסון לילד נושאת תווית שמאשרת כי המערכת עומדת בתקני הבטיחות הישימים בארצך. מותר להתקין את מערכת הריסון לילד רק אם היא נושאת אישור על עמידה בתקנים ECE-R44 או ECE-R129.
- בחר מערכת ריסון לילד שמתאימה לגובהו ולמשקלו של הילד. מידע זה אמור להופיע בתווית או בהוראות הצמודות למערכת הריסון לילד.
- בחר מערכת ריסון לילד שמתאימה למקום הישיבה שבו תשתמש בה ברכב. למידע על ההתאמה של מערכות ריסון לילד למקומות הישיבה ברכב, עיין בטבלאות ההתקנה שבעמודים 3-41 ו-44-3 עד 45-3.
- קרא את האזהרות וההוראות המסופקות עם מערכת הריסון לילד, ופעל על פיהן.

### מושב הגבהה

מושב ההגבהה הוא מערכת ריסון לילד שנועדה לשפר את ההתאמה של מערכת חגורות הבטיחות של הרכב. כשהילד יושב במושב ההגבהה, חגורת הבטיחות עוברת על החלקים החסונים יותר בגוף הילד. יש להמשיך ולהושיב את הילד במושב ההגבהה עד שהוא גדל וחגורת הבטיחות של הרכב מתאימה היטב למידותיו גם ללא מושב הגבהה.

חגורת הבטיחות מתאימה היטב למידות הילד כאשר רצועת המתניים עוברת בנוחות לרוחב החלק העליון של הירכיים, ולא על הבטן. רצועת הכתף צריכה לעבור בנוחות לרוחב הכתף והחזה, ולא על הצוואר והפנים. יש לרתום היטב ילדים שטרם מלאו להם 13 שנים באמצעי ריסון מתאימים, על מנת לצמצם סכנה של פציעה במקרה של תאונה, בלימה עזה או תמרון פתאומי.



OQL035032

### מערכת ריסון לילד הפונה לפנים

מערכת ריסון לילד הפונה לאחור מספקת ריסון באמצעות ריתום של גוף הילד. יש להמשיך ולרתום את הילד במערכת הריסון לילד הפונה לפנים עד שהילד מגיע למידות המרביות של הגובה והמשקל שציין היצרן של מערכת הריסון לילד.

כשהילד גדל ומערכת הריסון לילד הפונה לפנים קטנה למידותיו, יש להעביר אותו למושב הגבהה.

כל הילדים שטרם מלאה להם שנה אחת חייבים לשבת במערכת ריסון לילד הפונה לאחור. ישנם סוגים שונים של מערכות ריסון לילדים הפונות לאחור: במערכת ריסון לילד המיועדת לתינוקות בלבד ניתן להשתמש רק כשהיא פונה לאחור. מערכות ריסון רב-תכליתיות לילד ומערכות ריסון מסוג 3' ב-1' מתאפיינות בדרך כלל במגבלות גבוהות יותר ביחס לגובהו ומשקלו של הילד במצב שבו הן פונות לאחור, ומאפשרות להושיב את הילד כשהוא פונה לאחור במשך תקופה ארוכה יותר.

יש להמשיך ולהשתמש במערכת הריסון לילד כשהיא פונה לאחור כל עוד הילד נמצא בטווח של מידות הגובה והמשקל שציין היצרן של מערכת הריסון לילד.

## התקנה של מערכת ריסון לילד

### ⚠ אזהרה

אם מערכת הריסון לילד אינה מעוגנת כהלכה, והילד אינו רתום כהלכה במערכת הריסון לילד, הילד עלול להיפצע באופן חמור או להיהרג. לפני התקנת מערכת ריסון לילד, קרא את ההוראות המסופקות על ידי יצרן מערכת הריסון לילד.

### ⚠ אזהרה

כוון מחדש או הסר משענות ראש כלשהן המפריעות להתקנה נאותה של מערכות ריסון לילדים.

- יש לרתום את הילד היטב במערכת הריסון לילד. ודא שהילד רתום היטב במערכת הריסון לילד, על פי הוראות היצרן של מערכת הריסון לילד.

### ⚠ זהירות

מערכת ריסון לילדים עלולה להתחמם מאוד אם הרכב נשאר סגור ביום שמש. הקפד לבדוק את פני השטח של המושב והאבזמים, לפני שאתה מושיב את הילד.

לאחר שבחרת מערכת ריסון מתאימה לילד ווידאת שהיא מתאימה היטב למקום הישיבה המיועד ברכב, יש לבצע שלושה צעדים עיקריים כדי להבטיח התקנה נכונה:


- יש לאבטח היטב את מערכת הריסון אל הרכב. את כל מערכות הריסון לילדים חובה לאבטח באמצעות רצועת הכתף או רצועת המתניים של חגורת הבטיחות הצולבת מותניים/כתף, או באמצעות רצועת העיגון העליונה של מערכת ISOFIX ו/או נקודות העיגון של מערכת ISOFIX ו/או רגל התמיכה.

- יש לוודא שמערכת הריסון לילד מאובטחת היטב. לאחר שמתקינים את מערכת הריסון במושב הרכב, יש לנסות לדחוף את מערכת הריסון לפנים ולמשוך אותה לאחור, ולנסות לטלטל אותה מצד לצד, כדי לוודא שהיא מאובטחת היטב אל מושב הרכב. מערכת ריסון לילד שמותקנת באמצעות חגורת בטיחות צריכה להיות מותקנת בצורה הדוקה ככל האפשר. עם זאת, ניתן לצפות למידה מסוימת של תזוזה מצד לצד.

כשמתקינים מערכת ריסון לילד, יש לכוון את מושב הרכב ואת משענת הגב (כיוון לגובה ולפנים-אחור) כדי שהילד יוכל לשבת במערכת הריסון לילד בצורה נוחה. לאחר שמתקינים את מערכת הריסון.

## נקודות עיגון ISOFIX ורצועת עיגון עליונה (מערכת עיגון ISOFIX, אם קיימת) לילדים

מערכת ISOFIX מאבטחת את מערכת הריסון לילד במהלך הנסיעה ובמקרה של תאונה. מערכת זו נועדה להפוך את ההתקנה של מערכת הריסון לילד לקלה יותר ולהפחית סכנה הנובעת מהתקנה לא נכונה של מערכת הריסון לילד. מערכת ISOFIX עושה שימוש בנקודות עיגון המותקנות ברכב ובמחברים המותקנים במערכת הריסון לילד. מערכת ISOFIX חוסכת את הצורך להשתמש בחגורות הבטיחות כדי לאבטח את מערכת הריסון לילד אל המושב האחורי של הרכב. נקודות עיגון ISOFIX הן מוטות מתכת שמותקנים ברכב. בכל מקום ישיבה המצויד במערכת ISOFIX מותקנות שתי נקודות עיגון תחתונות להתקנה של מערכת ריסון לילד המצוידת במחברים תחתונים.

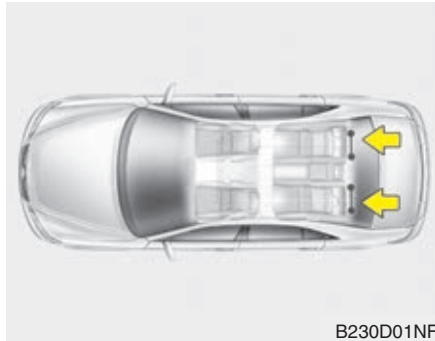

B230D01NF

בשני מקומות הישיבה הקיצוניים מאחור מותקנות צמד נקודות עיגון ISOFIX תחתונות. המיקומים שלהן מצוינים באיור.

### ⚠ אזהרה

אל תנסה להתקין את מערכת הריסון לילד במושב האחורי המרכזי, תוך שימוש בנקודות העיגון ISOFIX של הרכב. נקודות העיגון ISOFIX קיימות רק במושבים האחוריים הצדדיים מימין ומשמאל. כתוצאה מניסיון להשתמש בנקודות העיגון ISOFIX לצורך התקנה של מערכת ריסון לילד במושב האחורי מרכזי עלול להיגרם נזק לנקודות העיגון.




## ⚠ אזהרה

כשמשתמשים במערכת ריסון לילד מסוג ISOFIX יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:

- הקפד לקרוא את כל הוראות היצרן המסופקות עם מערכת הריסון לילד ולפעול על פיהן.
- חובה להכניס את כל אבזמי ולשוניות המתכת של חגורות הבטיחות שאינן בשימוש לתפסי חגורות הבטיחות שלהן וחובה לגלול את רצועת חגורת הבטיחות מאחורי מערכת הריסון לילד כדי למנוע מהילד להגיע לחגורות בטיחות חופשיות ולתפוס אותן. אם רצועת הכתף של חגורת הבטיחות תיכרך סביב צווארו של הילד, הוא עלול להיחנק.
- אסור בהחלט לחבר יותר ממערכת ריסון אחת לנקודת עיגון אחת. העומס המוגדל והחריג עלול לגרום לנקודת העיגון להישבר או למחבר להינתק.
- לאחר תאונה, יש להקפיד שמערכת ISOFIX תיבדק במרכז שירות מורשה של קיה. בתאונה עלול להיגרם נזק למערכת ISOFIX ולא ניתן יהיה לאבטח היטב את מערכת הריסון לילד.

## אבטחת מערכת ריסון לילד באמצעות מערכת ISOFIX (אם קיימת)

- כדי להתקין מערכת ריסון לילד מסוג ISOFIX באחד ממקומות הישיבה הקיצוניים מאחור:
1. הרחק את האבזם של חגורת הבטיחות מנקודות העיגון של מערכת ISOFIX.
  2. הרחק מנקודות העיגון פריטים נוספים כלשהם שעלולים למנוע חיבור מאובטח של מערכת הריסון לילד אל נקודות העיגון של מערכת ISOFIX.
  3. הצב את מערכת הריסון לילד על מושב הרכב וחבר את מערכת הריסון אל נקודות העיגון ISOFIX על פי הוראות היצרן של מערכת הריסון לילד.
  4. כדי להבטיח התקנה נכונה וחיבור מאובטח של מערכת הריסון לילד אל נקודות העיגון ISOFIX שברכב, פעל על פי הוראות היצרן של מערכת הריסון לילד.

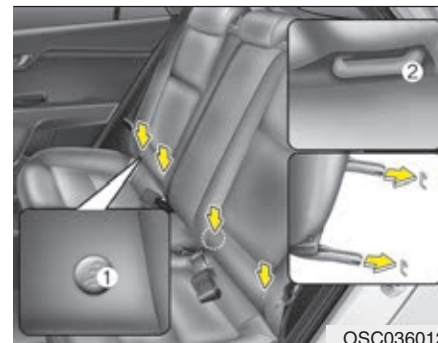

נקודות עיגון ISOFIX מותקנות בין משענת הגב לבין כרית המושב, במקומות הישיבה האחוריים-קיצוניים מימין ומשמאל, ומצויות בסמלים.


\* (1): הסמל המציין את נקודת עיגון ISOFIX (Ⓢ)

(2): נקודת עיגון ISOFIX

## ⚠ אזהרה

כשמתקינים רצועת עיגון עליונה יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:

- הקפד לקרוא את כל הוראות היצרן המסופקות עם מערכת הריסון לילד ולפעול על פיהן.
- אסור בהחלט לחבר יותר ממערכת ריסון אחת לילד לנקודת עיגון אחת המיועדת לרצועת עיגון עליונה של מערכת ISOFIX. העומס המוגדל והחריג עלול לגרום לנקודת העיגון להישבר או למחבר להינתק.
- אסור לחבר את רצועת העיגון העליונה לאף פריט מלבד נקודת העיגון הנכונה של רצועת העיגון העליונה. אם מחברים את רצועת העיגון העליונה לפריט לא נכון, היא לא תוכל לפעול כשורה.
- נקודות העיגון של מערכות הריסון לילד תוכננו לעמוד רק בעומסים שמפעילות עליהן מערכות ריסון המותקנות באופן מתאים.
- אסור בהחלט להשתמש בנקודות העיגון לחיבור חגורות בטיחות עבור אנשים בוגרים או רתמות או לחיבור חפצים או ציוד לרכב.

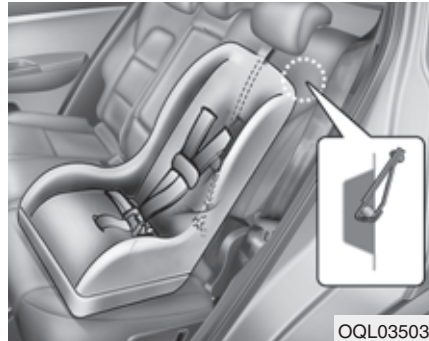

OQL035034

1. העבר את רצועת העיגון העליונה של מערכת הריסון לילד מעל משענת הגב. ביחס לניתוב של רצועת העיגון העליונה, פעל על פי הוראות היצרן של מערכת הריסון לילד.

2. חבר את רצועת העיגון העליונה לנקודת העיגון המיועדת לרצועת העיגון העליונה, והדק את רצועת העיגון העליונה על פי הוראות היצרן של מערכת הריסון לילד, על מנת לאבטח היטב את מערכת הריסון לילד אל מושב הרכב.

**אבטחת מערכת ריסון לילד באמצעות מערכת של רצועת עיגון עליונה (אם קיימת)**



OYB036019


נקודות עיגון לווי מערכת הריסון לילד מותקנות בחלק האחורי של משענות הגב של המושבים האחוריים.

**התאמה של מערכות ריסון לילד למקומות ישיבה ISOFIX ברכב על פי תקנות ECE**

| מיקום התקני ISOFIX ברכב |         |         |                      | תאימות לתקן התקנה | קבוצת גודל | קבוצת משקל           |
|-------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|
| שורת המושבים השנייה     |         |         | שורת המושבים הראשונה |                   |            |                      |
| ימין                    | מרכז    | שמאל    | הנוסע הקדמי          |                   |            |                      |
| X                       | לא ישים | X       | לא ישים              | ISO/L1            | F          | סל קל                |
| X                       | לא ישים | X       | לא ישים              | ISO/L2            | G          |                      |
| IL*                     | לא ישים | IL*     | לא ישים              | ISO/R1            | E          | קבוצה 0: עד 10 ק"ג   |
| IL*                     | לא ישים | IL*     | לא ישים              | ISO/R1            | E          |                      |
| IL*                     | לא ישים | *IL     | לא ישים              | ISO/R2            | D          | קבוצה 0+: עד 13 ק"ג  |
| X                       | לא ישים | X       | לא ישים              | ISO/R3            | C          |                      |
| IL*                     | לא ישים | IL*     | לא ישים              | ISO/R2            | D          | קבוצה I: 9 עד 18 ק"ג |
| X                       | לא ישים | X       | לא ישים              | ISO/R3            | C          |                      |
| IUF, IL                 | לא ישים | IUF, IL | לא ישים              | ISO/F2            | B          |                      |
| IUF, IL                 | לא ישים | IUF, IL | לא ישים              | ISO/F2X           | B1         |                      |
| IUF, IL                 | לא ישים | IUF, IL | לא ישים              | ISO/F3            | A          |                      |


IUF = מתאים למערכות ריסון לילד ISOFIX המותקנות עם הפנים לכיוון הנסיעה מסוג "אוניברסלי" המאפשר לשימוש עבור קבוצת משקל זו.  
 IL = מתאים למערכות ריסון לילד ISOFIX מסוימות כמפורט ברשימה המצורפת. מערכת ריסון לילד ISOFIX אלה יכולות להיות מסוג "מיוחד למכונית הספציפית", "מוגבל" או "אוניברסלי למחצה".

IL\* = מתאים למערכות ריסון מסוימות לילדים מסוג ISOFIX שמפורטות בטבלה המצורפת.  
 מושב הנהג: ידית כונון גובה המושב צריכה להיות בגובה 35 מ"מ במיקום הנמוך ביותר.  
 מושב הנוסע: יש להזיז את המושב בערך עד 50 מ"מ לפני הנקודה האמצעית.  
 X = מקום ישיבה זה אינו מתאים להתקנת מערכת ריסון לילד ISOFIX עבור קבוצת משקל I/או קבוצת גודל זו.

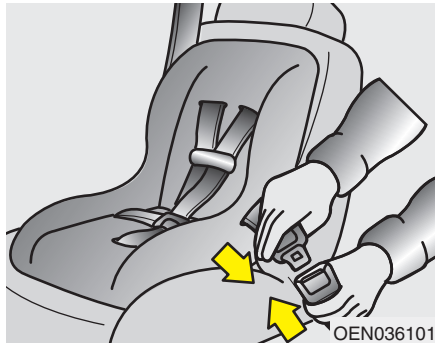

OEN036101

2. נעל את חגורת המותניים/כתף באבזם הנעילה. עליך לשמוע את נקישת הנעילה "קליק". מקום את לחצן שחרור הנעילה במקום נגיש כך שיהיה קל להגיע אליו מקרה חירום.

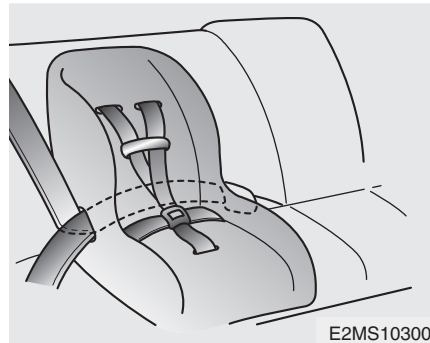

E2MS103005

### התקנת מערכת ריסון לילד בעזרת חגורת בטיחות מותניים/כתף

להתקנת מערכת הריסון לילד במושב האחוריים, פעל באופן הבא:


1. הצב את מערכת הריסון לילד במושב והעבר את חגורת הבטיחות מותניים/כתף דרך מערכת הריסון או סביבה, בהתאם להוראות יצרן מערכת הריסון לילד.

ודא שרצועות חגורת הבטיחות אינן מפותלות.

### אבטחת מערכת ריסון לילד בעזרת חגורת בטיחות מותניים/כתף

אם לא משתמשים במערכת ריסון לילד מסוג ISOFIX, יש לאבטח את כל מערכות הריסון לילדים באמצעות חגורת בטיחות צולבת מותניים/כתף.

כדי להסיר את מערכת הריסון לילד, לחץ על לחצן השחרור שבאזם, משוך את חגורת הבטיחות הצולבת מותניים/כתף אל מחוץ למערכת הריסון לילד והנח לחגורת הבטיחות להיאסף במלואה.

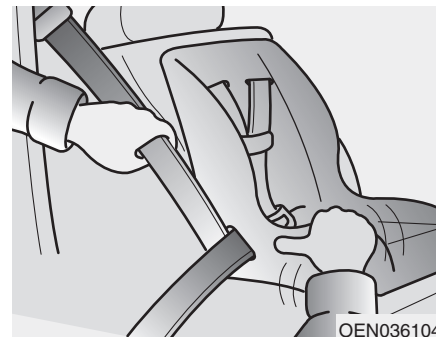

3. הדק את חגורת הבטיחות והסר את הריפיון של הרצועה ככל יכולתך, באמצעות לחיצה על מערכת הריסון לילד ומתן אפשרות לרצועה להיאסף על ידי מנגנון הגלילה של חגורת הבטיחות.
  4. נסה לדחוף את מערכת הריסון לילד ולמשוך אותה כדי לוודא שהיא מאובטחת היטב באמצעות חגורת הבטיחות.
- אם היצרן של מערכת הריסון לילד ממליץ על שימוש ברצועת עיגון עליונה עם מערכת הריסון המיועדת לחגורת בטיחות מותניים/כתף.

התאמה של מערכות ריסון לילד למקומות הישיבה ברכב מסוג "אוניברסלי" על פי תקנות ECE – התקנה באמצעות חגורת בטיחות

השתמש במושבי בטיחות לילדים אשר אושרו רשמית והמתאימים לילדיך. כאשר אתה משתמש במושבי בטיחות לילדים, עיין בטבלה הבאה:

| מקומות ישיבה        |                                                      |             |                   |                   | קבוצת משקל       |                         |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| שורת המושבים השנייה |                                                      |             | מושב הנוסע הקדמי  |                   |                  |                         |
| חיצוני ימין         | מרכז<br>(חגורות<br>בטיחות -<br>מערכת שלוש<br>נקודות) | חיצוני שמאל | כרית אוויר מושבתת | כרית אוויר מופעלת |                  |                         |
| U                   | U                                                    | U           | X                 | X                 | עד 10 ק"ג        | 0: (0 - 9 חודשים)       |
| U                   | U                                                    | U           | X                 | X                 | עד 13 ק"ג        | +0: (0 - 2 שנים)        |
| U                   | U                                                    | U           | X                 | X                 | 9 ק"ג עד 18 ק"ג  | I: (9 חודשים - 4 שנים)  |
| U                   | U                                                    | U           | X                 | X                 | 15 ק"ג עד 25 ק"ג | II: (15 ק"ג עד 25 ק"ג)  |
| U                   | U                                                    | U           | X                 | X                 | 22 ק"ג עד 36 ק"ג | III: (22 ק"ג עד 36 ק"ג) |

- U = מתאים למושב בטיחות מסוג "אוניברסלי" המאושר לשימוש עבור קבוצת משקל זו
- UF = מתאים למושב בטיחות מסוג "אוניברסלי" הפונה לפנים המאושר לשימוש עבור קבוצת משקל זו
- L = מתאים למערכות ריסון לילד מסוימות שמפורטות ברשימה שלהלן. מערכות ריסון אלה יכולות להיות מסוג "מיוחד לרכב", "מוגבל" או "אוניברסלי למחצה".
- B = מערכת ריסון מובנית המאושרת עבור קבוצת משקל זו
- X = מקום ישיבה זה אינו מתאים להתקנת מערכת ריסון לילד עבור קבוצת משקל זו.

## התאמה של מערכות ריסון לילד למקומות הישיבה ברכב מסוג "אוניברסלי" על פי תקנות ECE – התקנה באמצעות חגורת בטיחות

השתמש במושבי בטיחות לילדים אשר אושרו רשמית והמתאימים לילדיך. כאשר אתה משתמש במושבי בטיחות לילדים, עיין בטבלה הבאה:

| מקומות ישיבה        |                                         |             |                   |                   | קבוצת משקל       |                         |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| שורת המושבים השנייה |                                         |             | מושב הנוסע הקדמי  |                   |                  |                         |
| חיצוני ימין         | מרכז (חגורות בטיחות - מערכת שתי נקודות) | חיצוני שמאל | כרית אוויר מושבתת | כרית אוויר מופעלת |                  |                         |
| U                   | UF                                      | U           | X                 | X                 | עד 10 ק"ג        | 0: (0 - 9 חודשים)       |
| U                   | UF                                      | U           | X                 | X                 | עד 13 ק"ג        | 0+: (2 - 0 שנים)        |
| U                   | UF                                      | U           | X                 | X                 | 9 ק"ג עד 18 ק"ג  | I: (9 חודשים - 4 שנים)  |
| U                   | UF                                      | U           | X                 | X                 | 15 ק"ג עד 25 ק"ג | II: (15 ק"ג עד 25 ק"ג)  |
| U                   | UF                                      | U           | X                 | X                 | 22 ק"ג עד 36 ק"ג | III: (22 ק"ג עד 36 ק"ג) |

U = מתאים למושב בטיחות מסוג "אוניברסלי" המאושר לשימוש עבור קבוצת משקל זו

UF = מתאים למושב בטיחות מסוג "אוניברסלי" הפונה לפנים המאושר לשימוש עבור קבוצת משקל זו

L = מתאים למערכות ריסון לילד מסוימות שמפורטות ברשימה שלהלן. מערכות ריסון אלה יכולות להיות מסוג "מיוחד לרכב", "מוגבל" או "אוניברסלי למחצה".


B = מערכת ריסון מובנית המאושרת עבור קבוצת משקל זו

X = מקום ישיבה זה אינו מתאים להתקנת מערכת ריסון לילד עבור קבוצת משקל זו.

## מערכת כריות אוויר (SRS) (אם קיימת)

- (1) כרית אוויר קדמית של הנהג
- (2) כרית אוויר קדמית של הנוסע הקדמי\*
- (3) כרית אוויר צדית\*
- (4) כרית אוויר וילון\*

\* : אם קיים

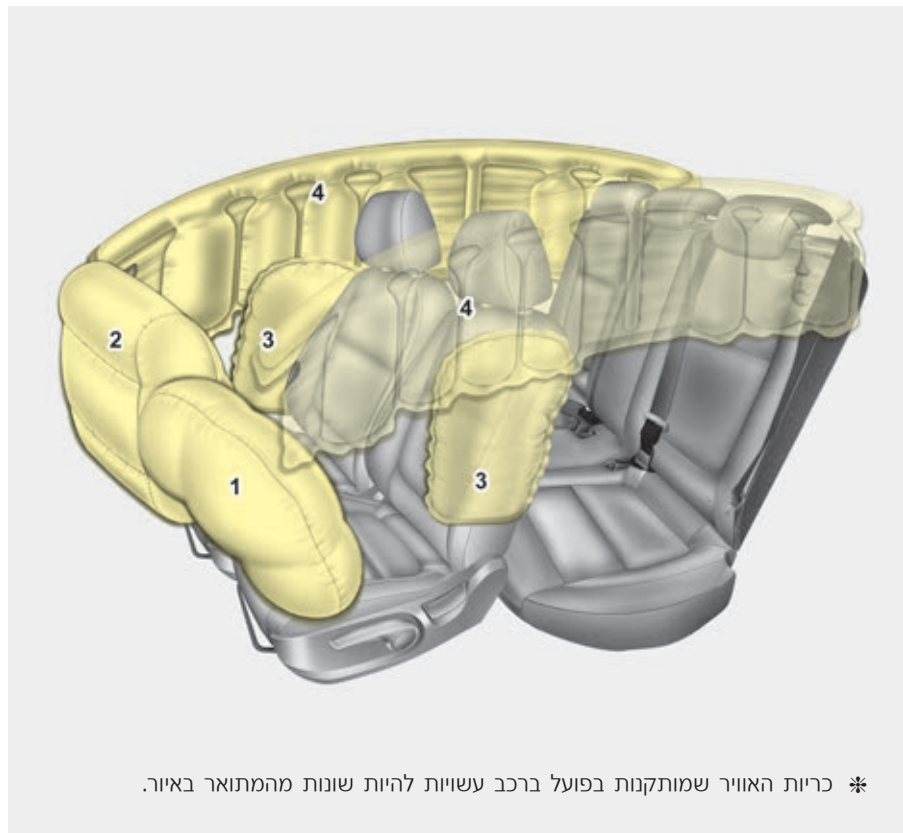

\* כריות האוויר שמותקנות בפועל ברכב עשויות להיות שונות מהמתואר באיור.



- כריות האוויר הקדמיות יתנפחו במלואן ויתרוקנו מיד.  
אין כל אפשרות למעשה שתראה את התנפחות כריות האוויר במהלך תאונה.  
סביר יותר להניח, שתראה את כריות האוויר הריקות תלויות מתוך תאי האחסון שלהן, לאחר ההתנגשות.
- כדי לסייע לספק הגנה במקרה של התנגשות חזקה, כריות האוויר חייבות להתנפח במהירות רבה ביותר. ההתנפחות המהירה של כרית האוויר נחוצה בשל הזמן הקצר שבו מתרחשת ההתנגשות והצורך לנפח את כרית האוויר בין הנוסע למרכז הרכב לפני שהנוסע יפגע בהם.
- ההתנפחות המהירה מפחיתה את הסכנה של פציעות חמורות או מסכנות חיים בהתנגשות ולכן היא רכיב חיוני בתכנון כרית האוויר.

### כיצד פועלת מערכת כריות האוויר

- כריות האוויר פעילות (ומסוגלות להתנפח במידת הצורך) רק כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב ON, או במצב START.
- כריות האוויר מתנפחות מיד, במקרה של התנגשויות חזיתיות או צדיות חזקות (אם הרכב מצויד בכריות אוויר צדיות או כריות אוויר וילון), כדי לעזור בהגנה על נוסעי הרכב מפני פציעה גופנית חמורה.
- בתנאים רגילים, כרית האוויר מתוכננת להתנפח בהתבסס על זווית ועצמה מסוימות של ההתנגשות. שני גורמים אלה הם רכיבים חיוניים בקביעה האם לשלוח אות לניפוח כרית האוויר או להתחיל את הפעולה החשמלית, או לא.
- כרית האוויר תתנפח בהתבסס על הזווית והעצמה של ההתנגשות. היא לא תתנפח בכל מצב של התנגשות או תאונה.

### ⚠ אזהרה

- גם אם הרכב מצויד בכריות אוויר אתה ונוסעך חייבים לחגור תמיד את חגורות הבטיחות של הרכב כדי להפחית את סכנת הפציעה וחומרתה במקרה של התנגשות או התהפכות.
- בכריות האוויר ובקדם מותחנים של חגורות הבטיחות נכללים חומרים נפיצים.  
אם המכונית נגרטת מבלי שמסירים ממנה קודם לכן את כריות האוויר והקדם מותחנים של חגורות הבטיחות, עלולה להתלקח שריפה. לפני גריסת המכונית מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.
- הקפד להרחיק מים ונוזלים אחרים מהרכיבים של כריות האוויר. אם הרכיבים של כריות האוויר נחשפו למים והפסיקו לפעול, התוצאה עלולה להיות התלקחות שריפה ופציעה.

**רעש ועשן**

כאשר כריות האוויר מתנפחות הן משמיעות רעש חזק ומשאירות עשן ואבקה באוויר חלל הרכב. זוהי תופעה רגילה ואין היא מעידה על התלקחות של מנגנון ניפוח כרית האוויר. לאחר שכרית אוויר מתנפחת, אתה עלול לחוש אי נעימות רבה בנשימה, עקב מגע של חזך עם חגורת הבטיחות וכרית האוויר, וכן משאיפת העשן והאבקה. **פתח את הדלתות ו/או החלונות בהקדם האפשרי לאחר ההתנגשות, על מנת להפחית את אי הנוחות ולמנוע חשיפה ממושכת לעשן ולאבקה.**

אף כי העשן והאבקה אינם רעילים, הם עלולים לגרום לגירוי עור (עיניים, אף, גרון וכו'). במקרה כזה, שטוף את פניך מיד במים קרים. אם התסמינים נמשכים, התייעץ ברופא.

**⚠ אזהרה**

- **כדי להפחית את הסכנה לפציעה קשה או מוות כתוצאה מניפוח של כרית האוויר בעת התנגשות, על הנהג לשבת רחוק ככל האפשר מכרית האוויר של גלגל ההגה (250 מ"מ לפחות). על הנוסע הקדמי להזיז את מושבו לאחור ככל האפשר ולשבת קרוב ככל האפשר למשענת הגב שלו.**
- **מכיוון שכרית אוויר מתנפחת באופן מיידי במקרה של התנגשות, הנוסעים עלולים להיפצע מכוח ההתנפחות של כרית האוויר, אם אינם יושבים בתנוחה נכונה.**
- **התנפחות כרית אוויר עלולה לגרום לפציעות, הכוללות בדרך כלל שריטות בפנים או בגוף, חתכים ממשקפיים שנשברו או כוויות.**

עם זאת, התנפחות כרית האוויר עלולה לגרום לפציעות, אשר לרוב עלולות לכלול שריטות בפנים, חבורות ואף עצמות שבורות מפני שמהירות הפעלת כריות האוויר גורמת להן להתנפח בכוח רב מאוד.

- **יש גם מצבים שבהם מגע עם כרית האוויר של גלגל ההגה, עלול לגרום לפציעות אנושות, בפרט כאשר הנוסע יושב קרוב באופן חריג לגלגל ההגה.**

בנוסף לכך, אין להתקין מערכת ריסון לילד הפונה לפנים על מושב הנוסע הקדמי. אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי תתנפח, היא עלולה לגרום פציעות קשות או אנושות לילד.

# איסור התקנת מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע הקדמי.



אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי. אם כרית האוויר תתנפח, היא תחבוט בעצמה במערכת הריסון לילד הפונה לאחור, ותגרום לו פציעות קשות או אנושות.

## ⚠ אזהרה

כאשר כריות האוויר מתנפחות, כל החלקים הקשורים לכריות האוויר בגלגל ההגה ו/או בלוח המכשירים ו/או בשני צדדי מסילות הגג מעל לדלת הקדמית והאחורית, חמים מאוד. כדי למנוע פציעה, אל תיגע באזורי האחסון של הרכיבים הפנימיים של כריות האוויר, מיד לאחר שכרית אוויר מתנפחת. אסור להתקין או להניח אביזרים כלשהם באזורים שבהם מתנפחות כריות האוויר, דוגמת לוח המכשירים, החלונות, העמודים ומסילות הגג, או קרבתם.

- נורית ההתראה מאירה בעת שהרכב נמצא בתנועה.
- נורית ההתראה מהבהבת כשמתג ההתנעה במצב ON.

## נורית התראה למערכת כריות אוויר



נורית התראה כרית אוויר בלוח המחוונים מיועדת להזהיר אותך על בעיה אפשרית במערכת כריות האוויר (SRS).

כאשר מעבירים את מתג ההתנעה למצב ON, נורית ההתראה תאיר למשך 6 שניות לערך ולאחר מכן תכבה.

דאג לבדוק את המערכת, אם:

- נורית ההתראה אינה מאירה לרגע קצר, כאשר אתה מעביר את מתג ההתנעה למצב ON.
- נורית ההתראה ממשיכה להאיר גם לאחר שחלפו 6 שניות לערך.

## ⚠ אזהרה

• סכנה חמורה! אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור על מושב שמותקנת לפניו כרית אוויר פעילה.

• אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע הקדמי. אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי תתנפח, היא עלולה לגרום לפציעות קשות או אנושות.

• כאשר מושבים ילדים במושבים האחוריים הצדדיים של רכב המצויד בכריות אוויר צדיות ו/או וילון, הקפד להתקין את מערכת הריסון לילד הרחק ככל האפשר מחיפוי הדלת, ואבטח את מערכת הריסון לילד תוך נעילתה במקומה.

התנפחות כרית אוויר צדית ו/או וילון, עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות של תינוק או ילד עקב חבטת ההתנפחות.

## ⚠ אזהרה


אם אחד המצבים הבאים מתרחש, הוא מציין תקלה במערכת כריות האוויר. אנו ממליצים לפנות אל מרכז שירות מורשה של קיה לבדיקת המערכת.

- נורית ההתראה אינה מאירה לרגע קצר, כאשר אתה מעביר את מתג ההתנעה למצב ON.
- נורית ההתראה ממשיכה להאיר למעלה מ-6 שניות בקירוב לאחר התנעת המנוע.
- נורית ההתראה מאירה בעת שהרכב נמצא בתנועה.
- נורית ההתראה מהבהבת כשמתג ההתנעה במצב ON.

כל רכיבי מערכת כריות האוויר כאשר מתג ההתנעה במצב ON כדי לקבוע אם עצמת החבטה בהתנגשות חזקה דיה כדי להפעיל את כרית האוויר או את קדם המותחן של חגורת הבטיחות.

נורית ההתראה "🚗" של מערכת כריות האוויר מאירה בלוח המחוונים למשך 6 שניות בקירוב לאחר שמעבירים את מתג ההתנעה למצב ON, ולאחר מכן נורית ההתראה "🚗" צריכה לכבות.

## רכיבים והתקנים של מערכת כריות האוויר

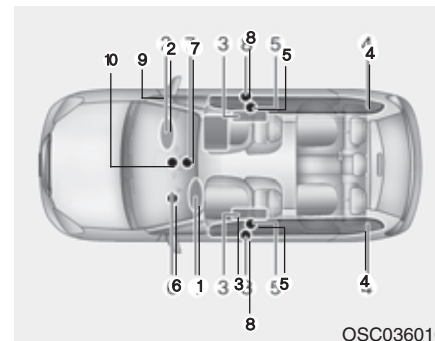

מערכת כריות האוויר כוללת את הרכיבים הבאים:

1. מודול כרית אוויר קדמית של הנהג
  2. מודול כרית אוויר קדמית של הנוסע הקדמי\*
  3. מודולי כרית אוויר צדית\*
  4. מודולי כרית אוויר וילון\*
  5. מכלולי קדם מותחן במנגנון הגלילה\*
  6. נורית ההתראה למערכת כריות אוויר
  7. יחידת בקרת SRS (SRSCM)
  8. חיישני פגיעה צדית
- \* אם קיימת

יחידת בקרת SRS מנטרת ברציפות את



כרית אוויר המנופחת במלואה, יחד עם חגורת בטיחות החגורה כהלכה, מאטה את התנועה קדימה של הנהג או הנוסע, ומפחיתה את סכנת הפגיעה בראש ובחזה.

לאחר שכרית האוויר התנפחה במלואה, היא תתחיל להתרוקן באופן מדי, וכך הנהג יוכל להמשיך לראות את הקורה מלפנים ולשמור על יכולת ההיגוי והשליטה ברכב.



כאשר כריות האוויר מתנפחות, תפרי קריעה הטבועים ישירות ברפידות הכיסוי של הכריות יתנתקו בשל לחץ ההתנפחות של כריות האוויר. רפידות הכיסוי ימשיכו להיפתח באופן המאפשר את ההתנפחות המלאה של כריות האוויר.



המודלים של כריות האוויר מותקנים במרכז גלגל ההגה ובלוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות. כאשר יחידת בקרת SRS מזהה עצמת חבטה חזקה דיה בחזית הרכב, היא תפעיל את כריות האוויר הקדמיות באופן אוטומטי.

### ⚠ אזהרה

- כאשר כרית אוויר מתנפחת, היא עשויה להשמיע רעש חזק ולשחרר אבקה באוויר חלל הרכב. זוהי תופעה רגילה ואין היא מעידה על סכנה – כריות האוויר מכוסות באבקה זו. האבקה המשתחררת במהלך התנפחות כרית האוויר עלולה לגרום לגירויים בעור או בעיניים ולעורר קשיי נשימה אצל חלק מהאנשים. שטוף היטב את כל חלקי הגוף החשופים במים פושרים ובסבון עדין לאחר תאונה שבה הופעלה כרית האוויר.

(המשך)

### (המשך)

- אם מתקינים מיכל של מטהר אוויר נוזלי בתוך הרכב, אל תציב אותו בקרבת לוח המחוונים או על פני לוח המכשירים.
- הוא עלול להתעופף באופן מסוכן ולגרום לפציעה כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי מתנפחת.

כרית אוויר קדמית של הנוסע הקדמי



B240B05L

### ⚠ אזהרה

- ברכב המצויד בכרית אוויר לנוסע הקדמי, אל תתקין או תניח חפצים ואביזרים (מחזיק כוסות, מדבקה וכו') על לוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות. פריטים אלו עלולים להתעופף באופן מסוכן ולגרום לפציעה כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי מתנפחת.

(המשך)

הכיתוב AIRBAG המופיע על רפידות הכיסוי של כרית האוויר בגלגל ההגה ובלוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות, מציין שהמערכת מותקנת ברכב. מערכת כריות האוויר כוללת כריות אוויר המותקנות מתחת לרפידות הכיסוי במרכז גלגל ההגה ובלוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות.

מערכת כריות האוויר נועדה לספק לנהג הרכב ו/או לנוסע הקדמי הגנה נוספת, מעבר לזו שמערכת חגורות הבטיחות מספקת, במקרה של התנגשות חזיתית בעצמה מספקת.

### ⚠ אזהרה

ידי הנהג צריכות להחזיק את גלגל ההגה במיקום המקביל לשעות 9:00 ו-3:00 בפני השעון. זרועות הנוסע הקדמי וידיו צריכות להיות מונחות על ירכיו.

## כריות האוויר הקדמיות של הנהג ושל הנוסע הקדמי



כרית אוויר קדמית של הנהג



הרכב מצויד בכריות אוויר ובחגורות בטיחות מותניים/כתף עבור הנהג והנוסע הקדמי.

### (המשך)

- מערכת כריות האוויר SRS תפעל רק אם מתג ההתנעה במצב ON. אם נורית ההתראה "SRS" של כריות האוויר אינה מאירה כאשר מעבירים את מתג ההתנעה למצב ON או מתניעים את המנוע, או אם היא ממשיכה להאיר לאחר שהאירה במשך 6 שניות לערך, או אם היא מאירה במהלך נהיגת הרכב, מערכת כריות האוויר (SRS) אינה פועלת באופן תקין. במקרה כזה, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.
- לפני החלפת נתיך או ניתוק קוטב מצבר, העבר את מתג ההתנעה למצב LOCK והוצא את מפתח ההתנעה. אסור בהחלט להסיר או להחליף נתיך או נתיכים שקשורים למערכת כריות האוויר כשמתג ההתנעה במצב ON. אם לא פועלים בהתאם לאזהרה זו תאיר נורית ההתראה "SRS" של כריות האוויר.



## ▲ אזהרה

השתמש תמיד בחגורות בטיחות ובמערכות ריסון לילד – בכל נסיעה, בכל רגע, בכל מקום. כריות אוויר מתנפחות בעצמה רבה בהרף עין. חגורות בטיחות עוזרות לשמור את הנוסעים בתנוחת ישיבה המאפשר להפיק תועלת מרבית מהגנת כריות האוויר. אפילו עם כריות אוויר, נוסעים בלתי חגורים שאינם יושבים כהלכה עלולים להיפצע באופן חמור וזאת עקב התנפחות כרית האוויר. הקפד למלא אחר כל ההנחיות העוסקות בחגורות בטיחות, כריות אוויר ובטיחות הנוסעים בספר זה.

כדי להפחית את הסכנה לפציעות חמורות או אנושות ולזכות בהגנה המרבית שמעניקה מערכת כריות האוויר:

- אסור להושיב ילד במושב בטיחות או מושב מגביה כלשהו במושב הקדמי.
- חגור תמיד ילדים במושב השורה השנייה. זהו המקום הבטוח ביותר לילדים בכל גיל שהוא.

(המשך)

## (המשך)

- נוסעים שאינם יושבים באופן נכון במושבים הקדמיים עלולים להיפגע מכריות האוויר הקדמיות והצדיות.
- הזז את מושב הרכב לאחור רחוק ככל האפשר מכריות האוויר הקדמיות אך באופן שעדיין יאפשר לך שליטה ברכב.
- אסור לנהג ולנוסעים לשבת בקרבת כריות האוויר או להישען עליהן ללא צורך. נהג ונוסעים שאינם יושבים באופן נכון עלולים להיפצע באופן חמור מכריות האוויר המתנפחות.
- אסור להישען על הדלת או על הקונסולה המרכזית – שב תמיד במצב זקוף.
- אין להניח לנוסע לשבת במושב הנוסע הקדמי כשנורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה, משום שכרית האוויר לא תתנפח במקרה של תאונה חזיתית בעצמה בינונית או גבוהה.

(המשך)

## (המשך)

- אסור להניח חפצים על או בקרבתם של כרית האוויר שעל גלגל ההגה, לוח המחוונים ולוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות, משום שכל חפץ שהוא עלול לגרום נזק אם הרכב מעורב בתאונה חמורה דיה הגורמת לכריות האוויר להתנפח.
- אל תעבוד על חיווט מערכת כריות האוויר או על רכיבים אחרים שלה ואל תנתק אותם. פעולות מסוג זה עלולות לגרום לכריות האוויר להתנפח בשוגג או לא לפעול במקרה הצורך, ועקב זאת תיתכן פגיעה אפשרית של אחד הנוסעים.
- אם נורית ההתראה של כרית אוויר SRS ממשיכה להאיר במהלך הנסיעה, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

(המשך)

(המשך)

- ניתן להשתמש בכל כרית אוויר פעם אחת – מומלץ לדאוג להחלפת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.
- מערכת כריות האוויר תפעיל את כריות האוויר הקדמיות רק במקרה של פגיעה בעצמה חזקה דיה וכשזווית הפגיעה קטנה מ- $30^{\circ}$  מציר האורך הקדמי של הרכב. כמו כן, כריות האוויר יתנפחו פעם אחת בלבד. חובה לחגור חגורות בטיחות בכל זמן הנסיעה.
- כריות האוויר אינן מיועדות להתנפח במקרים של התנגשויות מהצד, התנגשויות מאחור או התהפכות של הרכב. כמו כן, כריות האוויר לא יפעלו בהתנגשויות חזיתיות שעצמתן קטנה מסף ההפעלה של הכריות.
- אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילד במושב קדמי. התינוק או הילד עלולים להיפצע או להיהרג עקב פריסת כרית האוויר במקרה של תאונה.

(המשך)

(המשך)


- חובה לחגור באופן תקין ילדים שגילם פחות מ-12 במושב האחורי. אסור בהחלט להרשות לילדים לנסוע במושב הנוסע הקדמי. אם מוכרחים להושיב ילד שגילו מעל 12 במושב הקדמי, יש לחגור אותו כהלכה ולהזיז את המושב לאחור ככל האפשר.
- לבטיחות והגנה מרבית בכל סוגי ההתנגשויות, כל הנוסעים כולל הנהג חייבים לחגור תמיד את חגורות הבטיחות שלהם, בלי קשר לסוג כרית האוויר המותקנת במקום מושבם וזאת כדי להפחית את סכנת הפגיעה החמורה או המוות במקרה של תאונה. אסור לשבת בקרבת כריות האוויר או להישען עליהן ללא צורך כשהרכב בתנועה.

(המשך)

(המשך)

- ישיבה בלתי נכונה או מחוץ למיקום הנכון עלולה לגרום לפגיעה חמורה או אנושה במקרה של תאונה. כל הנוסעים צריכים לשבת זקופים וחגורים באמצע כרית המושב, במושב שמשענת הגב שלו זקופה, כשהם חגורים וכפות רגליהם מושטות בנוחות ונחות על הרצפה עד לחניית הרכב והוצאת מפתח ההתנעה מהמתג.
- מערכת כריות האוויר חייבת להתנפח במהירות רבה מאוד כדי להעניק הגנה במקרה של התנגשות. אם נוסע יושב מחוץ למיקום הנכון משום שלא חגר חגורת בטיחות, כרית האוויר עלולה לחבוט בו בעצמה ולגרום לו פציעות חמורות או אנושות.

## כרית אוויר צדית (אם קיימת)

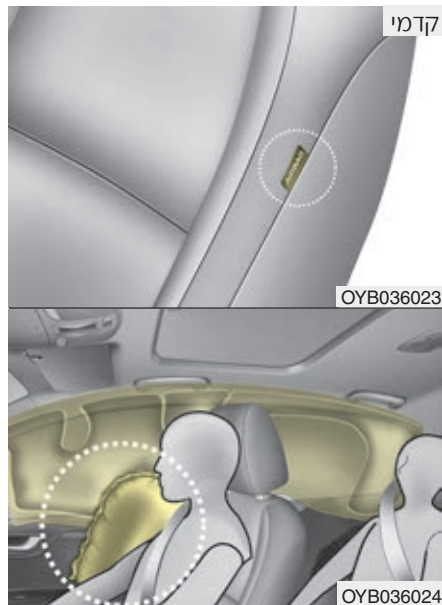

בכל אחד מהמושבים הקדמיים של הרכב מותקנת כרית אוויר צדית. כריות האוויר הצדיות נועדו לספק לנהג ולנוסע הקדמי הגנה נוספת לזו שמספקת חגורת הבטיחות בלבד.

## ⚠ אזהרה – אסור להצמיד

### חפצים

אסור להתקין או להניח על המודולים של כריות האוויר, אשר מותקנים בגלגל ההגה, בלוח המכשירים, באזור החלונות ובלוח שמול הנוסע הקדמי, מעל תא הכפפות, חפצים כלשהם (דוגמת כיסויים, מחזיק טלפון סולרי, מחזיק ספלים, מבשם אוויר או מדבקות). חפצים כאלה עלולים לגרום נזק בהתנגשות שבה יופעלו כריות האוויר. אל תניח חפצים כלשהם על כרית האוויר או בין כרית האוויר לבינך.

## ⚠ אזהרה

אסור בהחלט להכניס חפצים כלשהם לפתח הקטן שסמוך לתוויות של כריות האוויר, אשר מוצמדות למושב הרכב, או להניח חפצים בקרבתו. כשכרית האוויר מתנפחת, החפצים עלולים להשפיע לרעה על הפריסה, והתוצאה עלולה להיות תאונה או פציעה.

כריות האוויר הצדיות מתוכננות להתנפח רק במהלך התנגשות צדיות מסוימות, בהתאם לעצמת ההתנגשות, ובהתאם למהירות החבטה, לזווית החבטה ולנקודת החבטה. כריות האוויר הצדיות לא מתוכננות להתנפח בכל ההתנגשויות הצדיות.

### ⚠ אזהרה

אל תרשה לנוסעים להשעין את ראשיהם או גופם על הדלתות, להניח ידיים על הדלתות, להוציא את זרועותיהם מחוץ לחלונות, או להניח חפצים בינם לבין הדלתות, כאשר הם יושבים במושבים המצוידים בכריות אוויר צדיות ו/או כריות אוויר וילון.

### ⚠ אזהרה

- כרית האוויר הצדית היא התקן משלים למערכות חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי ואינה מהווה תחליף להן. לכן, חובה לחגור תמיד חגורות בטיחות כשהרכב בתנועה. כריות האוויר מתנפחות רק בהתנגשויות צדיות מסוימות או מקרי התהפכות מסוימים בעצמה שמספיקה לגרום פציעות משמעותיות ליושבים ברכב.
- כדי ליהנות מההגנה הטובה ביותר שמערכת כריות האוויר הצדיות יכולה לספק וכדי למנוע פגיעה עקב התנפחות כריות האוויר הצדיות, הנהג והנוסע הקדמי וכל הנוסעים מאחור (אם קיים) צריכים לשבת זקוף במושביהם כשהם חגורים כהלכה.

(המשך)


### (המשך)

- אסור להתקין כיסויי מושבים שאינם מקוריים.
- התקנה של כיסויי מושבים עלולה להפריע לפעולת כרית האוויר הצדית או אף למנוע את התנפחותה.
- כדי למנוע התנפחות בלתי צפויה של כרית האוויר הצדית אשר עלולה לגרום לפגיעה אישית, אל תהלום בחיישני כרית האוויר הצדית כאשר מתג ההתנעה במצב ON.
- אם קיים נזק למושב או לפני השטח של המושב, מומלץ לדאוג שהמערכת תטופל במרכז שירות מורשה של קיה.

הן מיועדות לסייע בהגנה על ראשי הנוסעים במושבים הקדמיים, ועל ראשי הנוסעים במושבים האחוריים הקיצוניים בהתנגשויות צד מסוימות.

כריות האוויר וילון מתוכננות להתנפח רק במהלך התנגשות צדיות מסוימות, בהתאם לעצמת ההתנגשות, ובהתאם למהירות החבטה, לזווית החבטה ולנקודת החבטה. כריות האוויר וילון לא תוכננו לפעול בכל המקרים של התנגשות צדית, התנגשות בחזית הרכב או בחלקו האחורי, וברוב מקרי ההתהפכות.

### כריות אוויר וילון (אם קיימות)

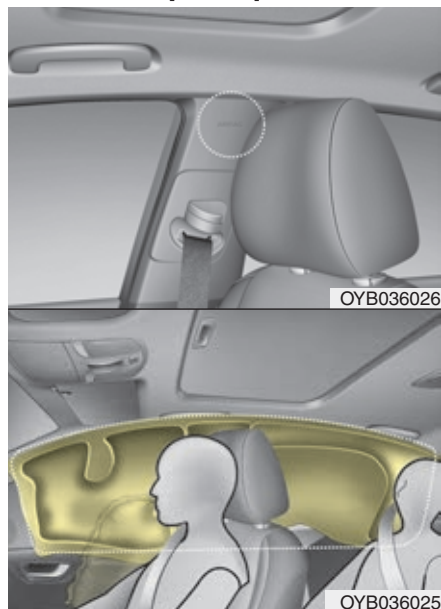

כריות האוויר וילון מותקנות לאורך מסילות הגג, בשני צידי הרכב, מעל לעמוד המרכזי.

### ⚠ אזהרה – אסור להצמיד חפצים

- אל תניח חפצים כלשהם על כרית האוויר או בין כרית האוויר לבינך. כמו כן, אסור להניח חפצים כלשהם באזור שבו כרית האוויר מתנפחת, דוגמת הדלתות, החלונות שבדלתות או העמוד הקדמי או האחורי.
- אל תניח חפצים כלשהם בין הדלת לבין המושב. חפצים אלו עלולים להתעופף בצורה מסוכנת ולגרום לפציעה אם כרית האוויר הצדית מתנפחת.
- אל תתקין אביזרים כלשהם בצדי המושב או בקרבת כרית האוויר הצדית.
- מטעמי בטיחות, אסור לתלות חפצים כבדים על ווי המעילים.

### ⚠ אזהרה

- על מנת שכריות האוויר יהיו יעילות, יש להקפיד על ההגנה הטובה ביותר שלהן, הן הנוסעים מלפנים והן הנוסעים במושב האחורי. חייבים לשבת זקופים כשהם חגורים כהלכה בחגורות הבטיחות. ילדים בפרט חייבים לשבת במערכת ריסון מתאימות לילדים במושב האחורי.
- כאשר ילדים יושבים במושב האחורי הצדדיים, הם חייבים לשבת במערכת ריסון מתאימות לילדים. הקפד להציב את מערכת הריסון לילד הרחק ככל האפשר מדופן הדלת, ואבטח את מערכת הריסון לילד תוך נעילתה במקומה. (המשך)

### (המשך)


- אל תרשה לנוסעים להשעין את ראשיהם או גופם על הדלתות, להניח ידיים על הדלתות, להוציא את זרועותיהם מחוץ לחלונות, או להניח חפצים בינם לבין הדלתות, כאשר הם יושבים במושב המצוידים בכריות אוויר צדיות וכריות אוויר וילון.
- אסור בהחלט לנסות לפתוח או לתקן רכיבים כלשהם של מערכת כריות האוויר הצדיות וכריות האוויר וילון. אנו ממליצים לבצע את פעולות התחזוקה ואת התיקונים במרכז שירות מורשה של קיה.
- אי-מילוי ההוראות המצוינות לעיל, עלול להוביל לפציעות חמורות או למוות של נוסעי הרכב במקרה של תאונה.

### ⚠ אזהרה – אסור להצמיד חפצים

- אל תניח חפצים כלשהם על כרית האוויר. כמו כן, אסור להניח חפצים כלשהם באזור שבו כרית האוויר מתנפחת, דוגמת הדלתות, החלונות שבדלתות, העמוד הקדמי או האחורי או מסילות הצד של הגג.
- מטעמי בטיחות, אסור לתלות חפצים קשים, שבירים או כבדים על ווי המעילים.

# חיישני ההתנגשות של מערכת כריות האוויר

מדוע כרית האוויר לא התנפחה בהתנגשות? (מצבים שבהם כרית האוויר תפעל ומצבים בהם לא תפעל) קיימים סוגים רבים של תאונות שבהם כריות האוויר אינן צפויות להעניק הגנה נוספת. תאונות אלה כוללות התנגשויות אחוריות, התנגשות משנה ברמה שנייה או שלישית בתאונות הכוללות התנגשויות בין מספר כלי רכב, וכמו כן בהתנגשויות במהירות נמוכה.

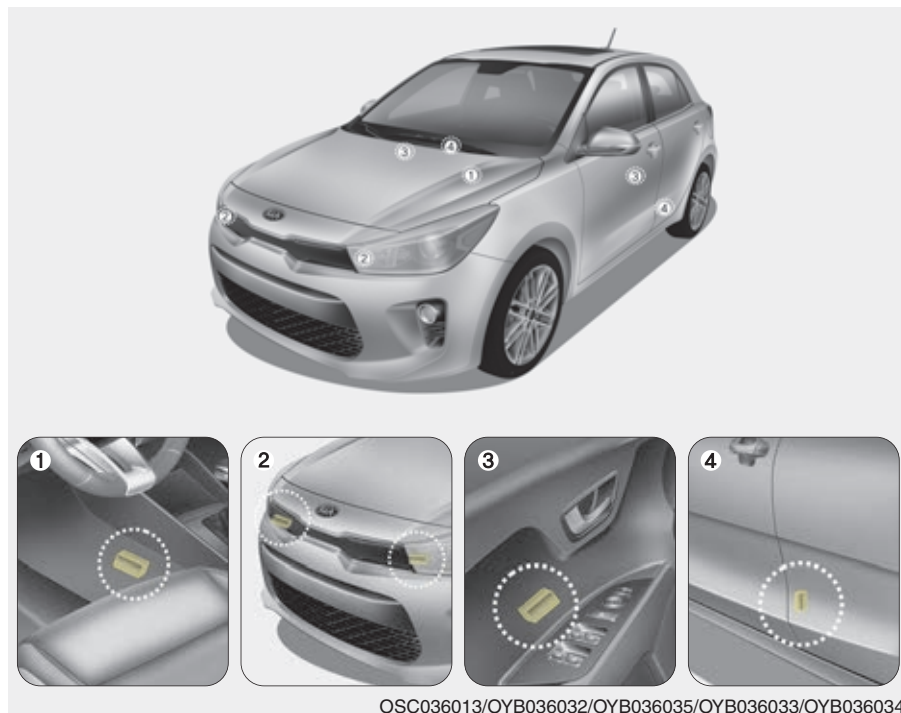

1. יחידת בקרת כריות אוויר (SRS) (SRSCM)
2. חיישן התנגשות מלפנים
3. חיישן התנגשות צדית (אם קיים)
4. חיישן התנגשות צדית (אם קיים)

## מצבים שבהם כרית האוויר תפעל



## כרית אוויר קדמית

כריות האוויר הקדמיות מתוכננות להתנפח בהתנגשות חזיתית, בהתאם לעצמת ההתנגשות, למהירות או לזוויות החבטה של ההתנגשות החזיתית.

**(המשך)**

- ייתכנו בעיות במקרה שזוויות ההתקנה של החיישנים שנו, עקב עיוות הפגוש הקדמי, מורכב, עקב הדלתות הקדמיות ועמודי B C-1, שבהם מותקנים חיישני התנגשות צדית. אנו ממליצים לבצע את פעולות התחזוקה ואת התיקונים במרכז שירות מורשה של קיה.
- הרכב תוכנן לספוג התנגשויות ולנפח את כרית(ות) האוויר, בהתנגשויות מסוימות. התקנת מגני פגוש או החלפת פגוש בחלקים שאינם חלקי קיה מקוריים, עלולות להשפיע לרעה על ביצועי ההתנגשות של הרכב ועל התנפחות כריות האוויר.

**אזהרה** 

- אל תהלום בנקודות התקנת חיישני כריות אוויר או תניח לחפצים הלוּם בהן.
  - המהלומות עלולות לגרום להתנפחות בלתי צפויה של כרית אוויר, שתוביל לפציעה חמורה או למוות.
  - אם מקום ההתקנה או זווית ההתקנה של החיישנים משתנים מסיבה כלשהי, כריות האוויר עלולות להתנפח כשאין צריכות להתנפח, או שהן עלולות לא להתנפח כלל כשהן צריכות להתנפח, תוך גרימת פציעות חמורות או מוות.
  - לכן אל תנסה לבצע עבודות תחזוקה על חיישני כריות האוויר או בסביבתם. אנו ממליצים לבצע את פעולות התחזוקה ואת התיקונים במרכז שירות מורשה של קיה.
- (המשך)




## מצבים שבהם כרית האוויר לא תפעל



- ייתכן שכריות האוויר לא יתנפחו במקרים מסוימים, בהתנגשויות במהירויות נמוכות. כריות האוויר אינן מתוכננות להתנפח במקרים אלו משום שהן אינן תורמות להגנה שמעניקות חגורות הבטיחות בהתנגשויות אלו.


אף כי כריות האוויר הקדמיות (כריות האוויר של הנהג והנוסע הקדמי) מתוכננות להתנפח רק בהתנגשויות חזיתיות, הן עלולות להתנפח בכל התנגשות שהיא אם חיישני ההתנגשות החזיתית מזהים עצמת התנגשות מספקת. כריות אוויר בצדי הרכב (כריות אוויר צדיות ו/או כריות אוויר וילון) מתוכננות להתנפח רק בהתנגשויות צדית, אך הן עלולות להתנפח בכל התנגשות שהיא אם חיישני ההתנגשות הצדית מזהים עצמת התנגשות מספקת.

אם שלדת הרכב סופגת זעזועים בדרכים משובשות או ממדרכות, כריות האוויר עלולות להתנפח. נהג בזהירות על דרכים משובשות, או על פני שטח שאינם מיועדים לתנועה של כלי רכב כדי למנוע את הפעלת כריות האוויר שלא לצורך.

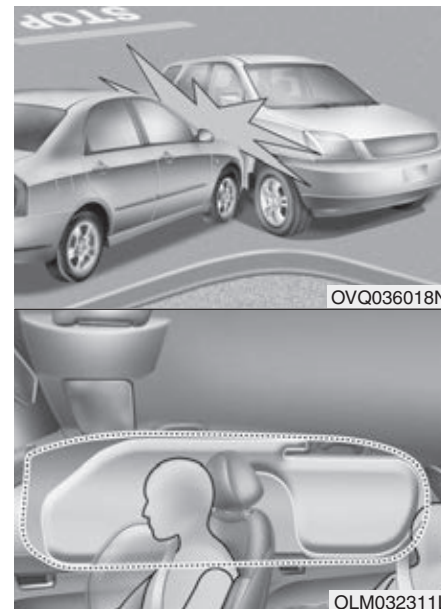

## כריות אוויר צדיות וכריות אוויר וילון (אם קיימות)

כריות אוויר צדיות וכריות אוויר וילון מתוכננות להתנפח, כאשר חיישני התנגשות צדית מזהים חבטה, בהתאם לעצמת ההתנגשות, למהירות או לזוויות החבטה של ההתנגשות הצדית.

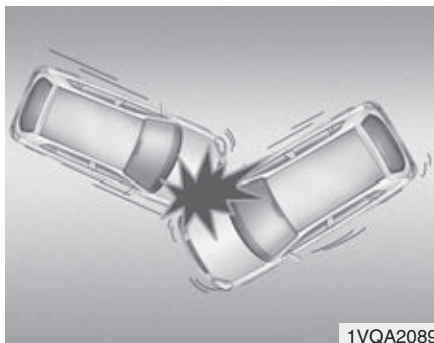

1VQA2089


• בהתנגשות אלכסונית, עצמת הפגיעה עלולה להזיז את הנוסעים בכיוון שבו כריות האוויר לא יתרמו להגנה עליהם, ולכן ייתכן שהחיישנים לא יפעילו את כריות האוויר.



OVQ036018N

• ייתכן שכריות אוויר קדמיות לא יתנפחו בהתנגשויות צדיות, מפני שהנוסעים נעים לכיוון ההתנגשות, ולכן התנפחות כרית האוויר הקדמית לא תתרום להגנת הנוסעים.

עם זאת, כריות אוויר צדיות וכריות אוויר ילון עשויות להתנפח בהתאם לעצמת החבטה, מהירות הנסיעה וזוויות החבטה.

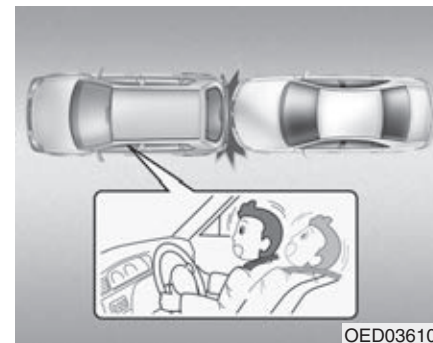


OED036100

• כריות האוויר אינן מתוכננות להתנפח בהתנגשויות אחוריות, מפני שנוסעי הרכב נעים לאחור מכוח החבטה. במקרה שכזה, התנפחות כריות האוויר לא תתרום להגנת הנוסעים.



OED036105

• ייתכן שכריות האוויר לא יתנפחו, אם הרכב מתנגש בעצמים כגון עמודים או עצים, כאשר מוקד הפגיעה מרוכז באזור אחד ועצמת החבטה המלאה אינה מועברת לחיילים.

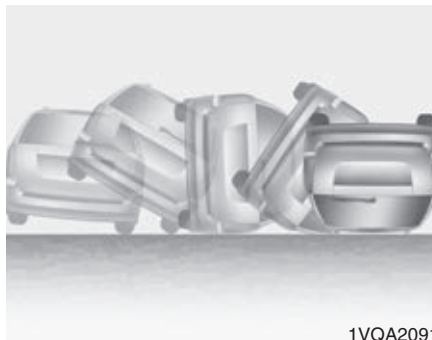


1VQA2091

• כריות האוויר אינן מתנפחות במרבית התאונות שבהן המכונית מתהפכת, אפילו במכונית שמצוידת בכריות אוויר צדיות ו/או כריות וילון.

### \* הערה

**כריות האוויר הצדיות ו/או כריות אוויר וילון (אם קיימות) עשויות להתנפח בעת התהפכות הרכב לאחר פגיעה צדית.**

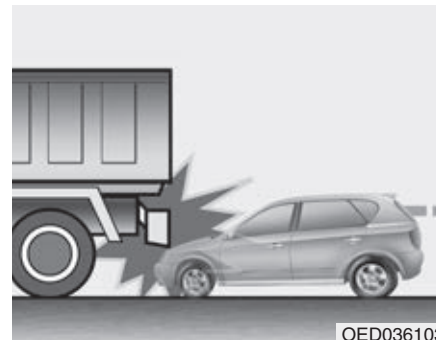

OED036103

• ברגע ההתנגשות, נהגים נוטים לבלום בחזקה. בבלימה חזקה מסוג זה החלק הקדמי של הרכב מונמך בשל עצמת הבלימה, והרכב עלול להיכנס מתחת לכלי רכב אחר בעל מרווח גחון גבוה יותר. ייתכן שכריות האוויר לא יתנפחו במקרה מסוג זה של כניסה מתחת לכלי רכב אחר, משום שכוחות התאווה שהחיישים מגלים יופחתו במידה רבה במצב זה.

## תחזוקת כריות אוויר

מערכת כריות האוויר כמעט ואינה זקוקה לתחזוקה. אין בה חלקים שבאפשרותך לטפל בהם. אם נורית ההתראה של כרית אוויר SRS אינה מאירה, או אם היא ממשיכה להאיר, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

## ⚠ אזהרה

• ביצוע שינויים ברכיבים או בחיווט של מערכת כריות האוויר, כולל הוספה של מדבקות או סמלים מכל סוג שהוא על רפידות הכיסוי או ביצוע שינויים במרכז, עלולים לפגוע בפעולת מערכת כריות האוויר ולגרום לפגיעה אפשרית.

(המשך)

## (המשך)

• כדי לנקות את רפידות הכיסוי של כרית האוויר, השתמש אך ורק במטלית רכה ויבשה או במטלית הספוגה במעט מים רגילים. ממסים או חומרי ניקוי עלולים לפגוע ברפידות הכיסוי של כרית האוויר ובמהלך ההתנפחות של כריות האוויר.

• אסור להניח חפצים על או בקרבתם של כרית האוויר שעל גלגל ההגה, לוח המחוונים ולוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות, משום שכל חפץ שהוא עלול לגרום נזק אם הרכב מעורב בתאונה חמורה דיה הגורמת לכריות האוויר להתנפח.

• אם כריות האוויר מתנפחות, מומלץ לדאוג להחלפת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

(המשך)

## (המשך)

• אל תעבוד על חיווט מערכת כריות האוויר או על רכיבים אחרים שלה ואל תנתק אותם. פעולות מסוג זה עלולות לגרום לכריות האוויר להתנפח בשוגג או לא לפעול במקרה הצורך, ועקב זאת תיתכן פגיעה.

• אם יש להשליך רכיבים של מערכת כריות האוויר, או אם יש לגרוט את הרכב, יש לנקוט באמצעי זהירות מסוימים. מרכז שירות מורשה של קיה מכיר אמצעי זהירות אלה ויוכל לספק לך את המידע הנחוץ. אי ציות להנחיות בטיחות ולנוהלי בטיחות אלו מגדילים את הסכנה לפגיעה אישית.

• אם רכבך הוצף ושטיחי הרצפה ספוגים מים או אם יש מים על הרצפה, אין לנסות להתניע את המנוע. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

- **אסור לנוסעים להניח חפצים קשים או חדים בינם לבין כריות האוויר.** נשיאת חפצים חדים על מותניך או בפיק עלולה לגרום לפציעות אם כריות האוויר מתנפחות.
- **הרחק את הנוסעים מרפידות הכיסוי של כריות האוויר.** כל הנוסעים חייבים לשבת זקוף במושביהם, קרוב ככל האפשר למשענות הגב, כאשר הם חגורים בחגורות הבטיחות שלהם ורגליהם מונחות על הרצפה לפנייהם.
- **אל תצמיד או תניח חפצים על רפידות הכיסוי של כריות האוויר או בקרבתן.** כל חפץ המוצמד לרפידות הכיסוי של כריות האוויר הקדמיות או הצדיות או המונח עליהן עלול להפריע לפעולה התקינה של כריות האוויר.
- **אל תשנה את המושבים הקדמיים.** ביצוע שינויים במושבים הקדמיים עלול להפריע לפעולת החיישנים של מערכת כריות האוויר או לכריות האוויר הצדיות.
- **אל תניח פריטים מתחת למושבים הקדמיים.** הנחת פריטים מתחת למושבים הקדמיים עלולה להפריע לפעולת רכיבי החיישנים ורתמות החיווט של מערכת כריות האוויר.
- **אסור בהחלט להחזיק תינוק או ילד על הברכיים.** התינוק או הילד עלולים להיפצע באופן חמור או להיהרג במקרה של התנגשות. כל התינוקות והילדים חייבים להיות רתומים כהלכה במושבי ילדים מתאימים או חגורים בחגורות בטיחות במושב האחורי.


### ⚠ אזהרה

- **ישיבה בלתי נכונה או מחוץ למיקום הנכון עלולה לגרום לנוסעים להימצא קרוב מדי לכרית אוויר מתנפחת, אשר תהדוף אותם כנגד פנים הרכב או תשלך אותם מחוץ לרכב וכתוצאה מכך תיגרם פציעה חמורה או מוות.**
- **שב תמיד זקוף וחגור בחגורת הבטיחות שלך באמצע כרית המושב, כשמשענת הגב במצב זקוף, ורגליך מושטות בנוחות כשכפות הרגליים מונחות על הרצפה.**

### אמצעי זהירות נוספים

- **אסור בהחלט לאפשר לנוסעים לנסוע באזור המטען או על משענת גב המקופלת כלפי מטה.** כל הנוסעים חייבים לשבת זקופים במושביהם, קרוב ככל האפשר למשענות הגב, כאשר הם חגורים בחגורות הבטיחות שלהם ורגליהם מונחות על הרצפה לפנייהם.
- **אסור לנוסעים לצאת ממושביהם או להחליף מקום ישיבה כאשר הרכב נמצא בתנועה.** נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות במהלך התנגשות או בלימת חירום, עלול לפגוע בנוסעים אחרים בתוך הרכב או להיזרק החוצה.
- **כל חגורת בטיחות נועדה לחגירת נוסע אחד.** אם שני נוסעים או יותר משתמשים באותה חגורת בטיחות, הם עלולים להיפצע באופן חמור או להיהרג בהתנגשות.
- **אל תשתמש בכל אביזר שהוא בחגורות הבטיחות.** התקנים שמטרתם לשפר את נוחות הנוסע, או למקם מחדש את חגורות הבטיחות, עלולים להפחית את ההגנה שמספקות חגורות הבטיחות, ולהגביר את הסיכוי לפציעה חמורה בהתנגשות.

## מדבקת אזהרה לכרית אוויר (אם קיימת)

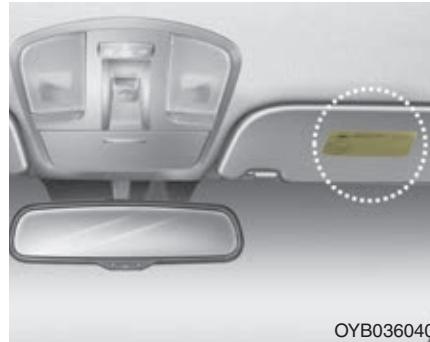

מדבקת האזהרה לכרית האוויר מיועדת להזהיר את הנוסעים מפני סכנה אפשרית ממערכת כריות האוויר. אנא שים לב כי למרות ההתמקדות של אזהרות אלו בסכנות האפשריות לילדים, גם מבוגרים חשופים לסכנות כפי שפורטו בעמודים הקודמים.

## הוספת ציוד או שינויים ברכב המצויד בכריות אוויר

ביצוע שינויים ברכב כגון שינוי שלדת הרכב, מערכת הפגושים, לוחות המתכת הקדמיים או הצדיים או גובה הנסיעה עלול לפגוע בפעולת מערכת כריות האוויר של הרכב.

4-27.....חלונות  
 • חלונות חשמליים.....4-28  
 • חלונות ידניים.....4-32  
 4-33.....מכסה תא המנוע  
 • פתיחת מכסה תא המנוע.....4-33  
 • אזהרת "מכסה תא המנוע פתוח".....4-34  
 • סגירת מכסה תא המנוע.....4-34  
 4-36.....דלת פתח התדלוק  
 • פתיחת דלת פתח התדלוק.....4-36  
 • סגירת דלת פתח התדלוק.....4-37  
 4-39.....גג שמש  
 • החלקת גג השמש.....4-40  
 • הטיית גג השמש.....4-41  
 • וילון.....4-42  
 • אתחול גג השמש.....4-43  
 4-44.....גלגל ההגה  
 • הגה כוח חשמלי.....4-44  
 • הטיה וכוונון טלסקופי של גלגל ההגה.....4-45  
 • מחמם גלגל ההגה.....4-45  
 • צופר.....4-46  
 4-47.....מראות  
 • מראה פנימית.....4-47  
 • מראות חיצוניות.....4-48  
 4-51.....לוח המחוונים  
 • בקרת לוח המכשירים.....4-52

4-4.....מפתחות  
 • רשום את מספר המפתח.....4-4  
 • פעולות המפתח.....4-4  
 • מערכת משבת מנוע.....4-5  
 4-8.....מערכת שלט רחוק  
 • הפעלת מערכת השלט רחוק.....4-8  
 • אמצעי זהירות ביחס לשלט רחוק.....4-9  
 • החלפת סוללה.....4-10  
 4-12.....מפתח חכם  
 • תפקודי המפתח החכם.....4-12  
 • אמצעי זהירות לשימוש במפתח החכם.....4-13  
 4-15.....מערכת אזעקה מקורית  
 • דריכת המערכת.....4-15  
 • מצב דריכה מבוטלת.....4-17  
 4-19.....מנעולי הדלתות  
 • הפעלת מנעולי הדלתות מחוץ לרכב.....4-19  
 • הפעלת מנעולי הדלתות מתוך המכונית.....4-20  
 • מערכת חיישני התנגשות לשחרור דלת מנעילה.....4-22  
 • מערכת נעילת הדלתות לפי מהירות נסיעה.....4-22  
 • נועל בטיחות לילדים בדלתות האחוריות.....4-22  
 4-24.....דלת עורפית  
 • פתיחת הדלת העורפית.....4-24  
 • סגירת הדלת העורפית.....4-25  
 • ידית השחרור בחירום של הדלת העורפית.....4-26

- בקרת החלונות בצג ה-LCD.....4-53
- מחוונים.....4-53
- חיוויי שילוב ההילוכים.....4-57
- חלונות צג LCD.....4-59
- סקירה.....4-59
- מידע נסיעה (מחשב דרך).....4-59
- מד מהירות דיגיטלי.....4-64
- מצבי צג LCD (לוח מחוונים מסוג B).....4-64
- מצב שירות.....4-65
- מצב הגדרות משתמש (לוח מחוונים מסוג B).....4-65
- נוריות התראה וחיווי.....4-73
- נוריות התראה.....4-73
- נוריות חיווי.....4-81
- מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור.....4-85
- פעולת מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור.....4-85
- תנאים שבהם מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור לא תפעל.....4-86
- הנחיות זהירות בנוגע למערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור.....4-87
- אבחון עצמי.....4-88
- מצלמת נסיעה לאחור.....4-89
- תאורה.....4-90
- כיבוי אורות אוטומטי.....4-90
- תאורת ליווי.....4-90
- תאורת קבלת פנים.....4-90
- בקרת תאורה.....4-91
- הפעלת אורות גבוהים.....4-92
- מהבהבי פנייה ואיתות על שינוי נתיב.....4-93
- פנסי ערפל קדמיים.....4-94
- פנס ערפל אחורי.....4-95
- תאורת פנייה סטטית.....4-96
- תאורת יום.....4-96
- כוונן גובה אלומת הפנסים הראשיים.....4-96
- מגבים ומתזים.....4-98
- מגבי השמשה הקדמית.....4-99
- מתזי השמשה הקדמית.....4-100
- מתג ניגוב/שטיפה של החלון האחורי.....4-101
- תאורה פנימית.....4-102
- תאורת מפה.....4-102
- תאורת תא הנוסעים.....4-103
- תאורת אזור המטען.....4-103
- תאורה במראת האיפור.....4-104
- תאורת תא הכפפות.....4-104
- מפשיר אדים.....4-105
- מפשיר חלון אחורי.....4-105
- מערכת בקרת אקלים ידנית.....4-106
- חימום ומיזוג אוויר.....4-107
- פעולת המערכת.....4-112
- מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים.....4-114
- תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.....4-115



- שקע חשמלי.....4-142
- שקע טעינה USB.....4-143
- נקודת(ות) עיגון לשטיחון רצפה.....4-144
- מחזיק לשקיות קניות.....4-144
- מתלה לבגדים.....4-145

- בדיקת כמות הקרר במערכת מיזוג האוויר וכמות חומר  
הסיכה של המדחס.....4-115
- מערכת בקרת אקלים אוטומטית.....4-117
- פעולה אוטומטית של החימום ומיזוג האוויר.....4-118
- שליטה ידנית על החימום ומיזוג האוויר.....4-119
- פעולת המערכת.....4-124
- מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים.....4-127
- תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.....4-127
- בדיקת כמות הקרר במערכת מיזוג האוויר וכמות חומר  
הסיכה של המדחס.....4-128
- הפשרה והסרת אדים מהשמש הקדמית.....4-130
- מערכת בקרת אקלים ידנית.....4-130
- מערכת בקרת אקלים אוטומטית.....4-131
- לוגיקת הפשרה.....4-132
- תאי אחסון.....4-135
- תא אחסון בקונסולה המרכזית.....4-135
- תא כפפות.....4-136
- תא למשקפי שמש.....4-136
- רשת ריסון מטען.....4-137
- אביזרי נוחות בתא הנוסעים.....4-138
- מצית סיגריות.....4-138
- מאפרה.....4-138
- מחזיק ספלים.....4-139
- סוכך שמש.....4-140
- חימום מושבים.....4-140

## מפתחות

### רשום את מספר המפתח



מספר קוד המפתח מוטבע על לוחית בר-קוד המצורפת לערכת המפתחות. אם תאבד את מפתחותיך, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה. הסר את לוחית הבר-קוד ואחסן אותה במקום בטוח. כמו כן, רשום את מספר הקוד ושמור אותו במקום בטוח ובהישג יד, אך לא בתוך המכונית.

### פעולות המפתח

#### קיפול המפתח

#### מפתח מתקפל



### מפתח חכם

#### מפתח חכם



כדי להסיר את המפתח המכני לחץ על לחצן השחרור לחיצה ממושכת והסר את המפתח המכני.

כדי לשוב ולהתקין את המפתח המכני הכנס את המפתח לפתח ודחוף אותו עד שתישמע נקישת הנעילה.

כדי לשלוף את המפתח לחץ על לחצן השחרור והמפתח יישלף באופן אוטומטי. כדי לקפל את המפתח קפל אותו באופן ידני תוך לחיצה על לחצן השחרור.

### זהירות

**אסור לקפל את המפתח מבלי ללחוץ על לחצן השחרור. המפתח עלול להינזק.**

## מערכת משבת מנוע

חלק מהמכוניות מצוידות במשבת מנוע אלקטרוני, להפחתת הסכנה של שימוש בלתי מורשה במכונית. מערכת משבת המנוע כוללת משדר-משיב קטן במפתח ההצתה והתקנים אלקטרוניים בתוך המכונית.

## ⚠ אזהרה

מומלץ להשתמש רק בחלקי קיה מקוריים. אם נעשה שימוש במפתח משוכפל בלתי מקורי, מתג ההתנעה עלול לא לחזור למצב ON לאחר סיבוב למצב START. במקרה כזה, המתנע ימשיך לפעול וייגרם נזק למנוע המתנע, וכמו כן עלולה לפרוץ שרפה עקב זרם חשמל גבוה יתר על המידה בחייוט.

## ⚠ אזהרה – מפתח הצתה

(מפתח חכם)

מסוכן להשאיר ילדים ללא השגחה במכונית עם מפתח הצתה (מפתח חכם), גם אם מפתח ההצתה אינו במתג ההצתה, או כשכפתור ENGINE START/STOP במצב ACC או ON. ילדים נוהגים לחקות התנהגות של מבוגרים, והם עלולים להכניס את מפתח ההצתה למתג ההצתה, או ללחוץ על כפתור ENGINE START/STOP. מפתח ההצתה (מפתח חכם) יאפשר לילדים להפעיל את החלונות החשמליים או בקרים אחרים, או אף לגרום למכונית לנוע, והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה או אף מוות. אסור בהחלט להשאיר את המפתחות במכונית, עם ילדים שנותרו ללא השגחה.

### ⚠ אזהרה

כדי למנוע את גניבת המכונית, אל תשאיר עותקים של המפתחות במכונית. סיסמת משבת המנוע היא סיסמה ייחודית המותאמת אישית למכונית ויש לשמור אותה חסויה. אל תשאיר מספר זה במכונית.

### \* הערה

בעת התנעת המנוע, אל תשתמש במפתח אם נמצאים סביבו מפתחות אחרים של משבת מנוע. במצב כזה ייתכן שהמנוע לא יותנע או יודמם זמן קצר לאחר התנעתו. שמור את המפתחות בנפרד זה מזה כדי למנוע תקלת התנעה.

### מכוניות עם מערכת מפתח חכם

בכל פעם שלוחצים על כפתור ENGINE START/STOP למצב ON, מערכת משבת המנוע בודקת את האות כדי לברר אם המפתח מורשה.

אם המפתח ייקבע כמורשה, המנוע יותנע. אם המפתח ייקבע כבלתי מורשה, המנוע לא יותנע.

### כדי להשבית את מערכת משבת המנוע:

לחץ על כפתור ENGINE START/STOP למצב ON.

### כדי להפעיל את מערכת משבת המנוע:

לחץ על כפתור ENGINE START/STOP למצב OFF. מערכת משבת המנוע מופעלת באופן אוטומטי. ללא מפתח מורשה עבור המכונית, המנוע לא יותנע.

### מכוניות ללא מערכת מפתח חכם

בכל פעם שמכניסים את מפתח ההצתה למתג ההצתה ומסובבים אותו למצב ON, מערכת משבת המנוע בודקת את האות כדי לברר אם מפתח ההצתה מורשה.

אם המפתח ייקבע כמורשה, המנוע יותנע. אם המפתח ייקבע כבלתי מורשה, המנוע לא יותנע.

### כדי להשבית את מערכת משבת המנוע:

הכנס את מפתח ההצתה לצילינדר מתג ההצתה, וסובב אותו למצב ON.

### כדי להפעיל את מערכת משבת מנוע:

סובב את מפתח ההצתה למצב OFF. מערכת משבת מנוע מופעלת באופן אוטומטי. ללא מפתח מורשה עבור המכונית, המנוע לא יותנע.

### ⚠ זehירות

אל תחליף, תשנה או תכוון את מערכת משבת המנוע בעצמך, משום שעלולה להיגרם תקלה למערכת משבת המנוע, ולכן מומלץ לטפל בה במרכז שירות מורשה של קיה.

תקלות שייגרמו מביצוע לקוי של תיקונים, כוונות או שינויים במערכת משבת המנוע, לא יכוסו על ידי האחריות שמעניק יצרן המכונה.

### ⚠ זehירות

אל תשים חפצים מתכתיים בקרבת מתג ההתנעה. ייתכן שלא תתאפשר התנעה של המנוע משום שהחפצים המתכתיים מפריעים לשידור תקין של האות מהמשדר-משיב.

### \* הערה

אם אתה זקוק למפתחות נוספים או אם איבדת מפתחות, מומלץ להתייעץ עם מרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠ זehירות

המשדר-משיב במפתח ההצתה שלך, הוא חלק חשוב במערכת משבת המנוע. הוא נועד לפעול שנים ארוכות ללא בעיות. עם זאת, עליך להימנע מלחשוף אותו ללחות, לחשמל סטטי ולחבטות, משום שעלולה להיגרם תקלה למערכת משבת המנוע.

## מערכת שלט רחוק (אם קיימת) הפעלת מערכת השלט רחוק

■ מפתח מתקפל



OUM046432 L

■ מפתח חכם



OUM046433L

### נעילה (1)

בעקבות לחיצה על לחצן הנעילה, כשכל הדלתות סגורות, יינעלו כל הדלתות (כולל הדלת העורפית).

מהבהבי החירום מהבהבים פעם אחת כדי לציין את הנעילה של כל הדלתות.

אולם, אם אחת הדלתות נותרה פתוחה, או אם מכסה תא המנוע או הדלת העורפית נותרו פתוחים, לא יבהבו מהבהבי החירום. אם כל הדלתות, מכסה תא המנוע או הדלת העורפית נסגרו לאחר הלחיצה על לחצן הנעילה, יבהבו מהבהבי החירום פעם אחת.

### שחרור (2)

בעקבות לחיצה על לחצן השחרור משתחררת הנעילה של כל הדלתות (כולל הדלת העורפית).

מהבהבי החירום יבהבו פעמיים כדי לציין שנעילת כל הדלתות השתחררה.

אולם, אם אין פותחים אף דלת בתוך 30 שניות מהלחיצה על לחצן זה, ישובו ויינעלו כל הדלתות באופן אוטומטי.

### שחרור הנעילה של הדלת העורפית (3) (אם

#### התפקוד קיים)

בעקבות לחיצה של שנייה אחת לפחות על הלחצן משוחררת הנעילה של הדלת העורפית.

מהבהבי החירום מהבהבים פעמיים כדי לציין שהנעילה של הדלת העורפית השתחררה.

אם אין פותחים את הדלת העורפית בתוך 30 שניות מרגע הלחיצה על הלחצן, היא שבה וננעלת באופן אוטומטי.

גם לאחר שפותחים את הדלת העורפית ושבים וסוגרים אותה, היא שבה וננעלת באופן אוטומטי.

\* על הלחצן מוטבעת המילה "HOLD" כדי לציין שחייבים ללחוץ עליו במשך שנייה אחת לפחות.

## ⚠ זehירות

- מנע מגע של מים או נוזלים אחרים בשלט רחוק. אם מערכת השלט רחוק לא תפעל עקב מגע עם מים או נוזלים אחרים, היא לא תכוסה באחריות שמעניק יצרן המכונית.
- הרחק את השלט רחוק מחומרים שחוסמים קרינה אלקטרומגנטית, אחרת יתכן שהאותות שהוא משדר לא ייקלטו על ידי יחידת הבקרה שבמכונית.

(המשך)

- אם השלט רחוק נמצא בקרבת טלפון סלולרי או טלפון חכם, האות מהשלט רחוק עשוי להיחסם כתוצאה מהפעולה הרגילה של הטלפון הסלולרי או הטלפון החכם. תופעה זו מתרחשת בעיקר במהלך שיחת טלפון, התכתבות בהודעות SMS ו/או התכתבות בדואר אלקטרוני.
- הימנע מהחזקה של השלט רחוק והטלפון הסלולרי או הטלפון החכם באותו כיס מכנסיים או מעיל ושמור על מרחק מתאים בין שני ההתקנים.

## אמצעי זehירות ביחס לשלט רחוק

### \* הערה

- השלט רחוק לא יפעל כאשר:
- מפתח ההצתה נמצא בתוך מתג ההצתה.
- השלט רחוק נמצא מחוץ לתחום ההפעלה (כ-10 מטרים).
- הסוללה בשלט רחוק חלשה.
- כלי רכב אחרים או עצמים כלשהם חוסמים את אות השלט רחוק.
- מזג האוויר קר מאוד.
- השלט רחוק קרוב למשדר רדיו, כגון תחנת רדיו או שדה תעופה, המפריעים לפעולה תקינה של השלט רחוק.
- כאשר השלט רחוק אינו פועל היטב, פתח וסגור את הדלת באמצעות מפתח ההצתה. אם יש לך בעיות עם השלט רחוק, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

(המשך)

1. הכנס כלי דק לתוך החרץ ופתח בעדינות את המכסה של השלט רחוק.
2. החלף את הסוללה בסוללה חדשה (CR2032). בעת החלפת הסוללה, שים לב לכיוון ההתקנה שלה.
3. התקן את הסוללה בסדר הפוך להסרה.

להזמנת שלט רחוק נוסף, יש לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.


## החלפת סוללה

■ מפתח מתקפל



OYDDCO2005

■ מפתח חכם

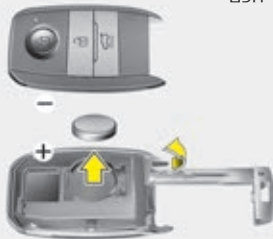

OXM043005

השלט רחוק משתמש בסוללת ליתיום בת 3 וולט. כאשר יש צורך להחליפה, פעל באופן הבא.

## זהירות ⚠

בעקבות שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות עלול לפוג תוקף הרישיון להפעלת הציוד. אם מערכת השלט רחוק מפסיקה לפעול בעקבות שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות היא לא תכוסה באחריות שמעניק יצרן המכונות.



### ⚠ זehירות

סילוק לא נכון של סוללות עלול לגרום נזק לסביבה ולבריאות.  
סלק את הסוללות בהתאם להוראות החוק ולתקנות הרלוונטיות.

### ⚠ זehירות

- השלט רחוק מתוכנן לספק שנים של שימוש חסר-דאגות, אך הוא עלול להתקלקל אם יהיה חשוף ללחות או לחשמל סטטי. אם אינך בטוח מהו אופן השימוש או אופן החלפת הסוללה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.
- שימוש בסוללה בלתי מתאימה עלול לגרום לתקלה בשלט רחוק או במפתח החכם. ודא שאתה משתמש בסוללה נכונה.
- על מנת להימנע מגרימת נזק לשלט רחוק או למפתח החכם, הימנע מהפלתו, הרטבתו או חשיפתו לחום ולקרני השמש.

## מפתח חכם (אם קיים)



OXM043002

בעזרת המפתח החכם אפשר לנעול את הדלתות (כולל הדלת העורפית) ולשחרר את הנעילה, וכן להתניע את המנוע מבלי להכניס את המפתח.

פעולת הלחצנים של המפתח החכם דומה לזו של הלחצנים במערכת שלט רחוק.

## תפקודי המפתח החכם



כשהמפתח החכם עמך אפשר לנעול את דלתות הרכב (כולל הדלת העורפית) ולשחרר את הנעילה. כן ניתן להתניע את המנוע. להלן פרטים נוספים.

## נעילה

בעקבות לחיצה על הלחצן שבידיות החיצוניות של הדלתות הקדמיות, כשכל הדלתות (כולל הדלת העורפית) סגורות ונעילה של דלת כלשהי משוחררת, יינעלו כל הדלתות (כולל הדלת העורפית). כשכל הדלתות (כולל הדלת העורפית) סגורות, ומכסה תא המנוע סגור, יבהבו מהבהבי הפנייה פעם אחת כדי לציין שכל הדלתות (כולל הדלת העורפית) נעולות.

הלחצן פועל רק כשהמפתח החכם נמצא בטווח של 70 ס"מ עד מטר אחד מהידית החיצונית של הדלת. כדי לבדוק אם הדלת נעולה או שנעילתה משוחררת, בדוק את לחצן הנעילה הפנימי שבתא הנוסעים או משוך בידית החיצונית של הדלת.

אפילו אם לוחצים על הלחצנים שבידיות החיצוניות של הדלתות, הדלתות לא יינעלו ויושמע צליל התראה במשך 3 שניות במקרים הבאים:

- המפתח החכם נמצא ברכב.
- לחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב ACC או ON.
- דלת כלשהי (מלבד הדלת העורפית) פתוחה.

## שחרור נעילה

בעקבות לחיצה על הלחצן שבידיות החיצוניות של הדלתות הקדמיות, כשכל הדלתות (כולל הדלת העורפית) סגורות ונעולות, תשחרר הנעילה של כל הדלתות (כולל הדלת העורפית). מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים כדי לציין שהנעילה של כל הדלתות (כולל הדלת העורפית) השתחררה. הלחצן פועל רק כשהמפתח החכם נמצא בטווח של 70 ס"מ עד מטר אחד מהידית החיצונית של הדלת.

כשהמפתח החכם מזוהה בטווח של 70 ס"מ עד מטר אחד מידיית חיצונית של דלת קדמית, יכולים גם אנשים אחרים לפתוח את הדלת, אפילו אם המפתח החכם אינו ברשותם.

אולם, אם אין פותחים אף דלת בתוך 30 שניות מהלחיצה על לחצן זה, ישובו וינעלו כל הדלתות באופן אוטומטי.

## שחרור נעילה של הדלת העורפית

כשאתה בטווח של 70 ס"מ עד מטר אחד מהידית החיצונית של הדלת העורפית והמפתח החכם ברשותך, הנעילה של הדלת העורפית משוחררת והיא נפתחת בעקבות לחיצה על הלחצן שבידית של הדלת העורפית.

מהבהבי החירום מהבהבים פעמיים כדי לציין שהנעילה של הדלת העורפית השתחררה. גם לאחר שפותחים את הדלת העורפית ושבים וסוגרים אותה, היא שבה וננעלת באופן אוטומטי.

## התנעה

אפשר להתניע את המנוע מבלי להכניס את המפתח. לפרטים נוספים עיין בנושא "התנעת המנוע עם מפתח חכם" שבפרק 6.

## אמצעי זהירות לשימוש במפתח החכם

### \* הערה

- אם המפתח החכם אבד מסיבה כלשהי לא ניתן להתניע את המנוע. במידת הצורך, דאג לגרירת המכונה ומומלץ שתפנה למרכז שירות מורשה של קיה.
- למכונות בודדת ניתן לרשום עד 2 מפתחות חכמים. אם מפתח חכם אבד, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.
- המפתח החכם לא יפעל כאשר:
  - המפתח החכם קרוב למשדר רדיו, כגון תחנת רדיו או שדה תעופה, המפריעים לפעולה תקינה של המפתח החכם.
  - המפתח החכם נמצא סמוך למכשיר קשר דו-כיווני או טלפון סלולרי.
  - מפתח חכם של מכונת אחרת מופעל סמוך למכונתך. (המשך)

(המשך)

כאשר המפתח החכם אינו פועל היטב, פתח וסגור את הדלת באמצעות המפתח המכני. אם יש לך בעיות עם המפתח החכם, פנה למרכז שירות מורשה של קיה.

- אם המפתח החכם נמצא בקרבת טלפון סלולרי או טלפון חכם, האות מהמפתח החכם עשוי להיחסם כתוצאה מהפעולה הרגילה של הטלפון הסלולרי או הטלפון החכם. תופעה זו מתרחשת בעיקר במהלך שיחת טלפון, התכתבות בהודעות SMS ו/או התכתבות בדואר אלקטרוני. הימנע מהחזקה של המפתח החכם והטלפון הסלולרי באותו כיס מכנסיים או מעיל ושמור על מרחק מתאים בין שני ההתקנים.

## ⚠ זehירות

מנע מגע של מים או נוזלים אחרים במפתח החכם. אם מערכת השלט רחוק לא תפעל עקב מגע עם מים או נוזלים, היא לא תכוסה באחריות שמעניק יצרן המכונות.

## מערכת אזעקה מקורית (אם קיימת)

### דריכת המערכת

#### בעזרת המפתח החכם


החנה את הרכב והדמם את המנוע. דרוך את המערכת כמוסבר להלן.

1. הדמם את המנוע.
2. ודא שכל הדלתות (כולל הדלת העורפית) ומכסה תא המנוע נסגרו היטב.
3. כשהמפתח החכם ברשותך, נעל את הדלתות בלחיצה על הלחצן שבידית החיצונית של הדלת הקדמית.

לאחר השלמת הצעדים שנמנו לעיל, מהבהבי החירום יפעלו פעם אחת כדי לציין שהמערכת נדרכה.

אם אחת הדלתות נותרה פתוחה הדלתות לא יינעלו ויושמע צליל במשך 3 שניות. סגור את הדלת ונסה לנעול את הדלתות פעם נוספת.

אם הדלת העורפית או מכסה תא המנוע נותרו פתוחים מהבהבי החירום לא יבהבו ומערכת האזעקה לא תידרך. לאחר מכן, אם סוגרים את הדלת האחורית ומכסה תא המנוע, מהבהבי החירום יבהבו פעם אחת.

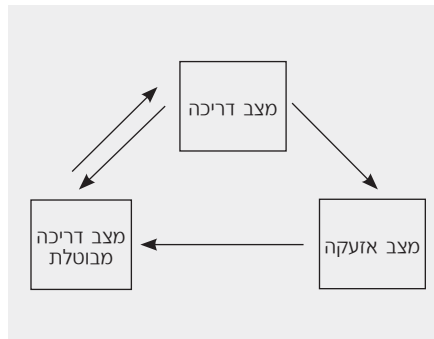

מערכת זו נועדה להגן מפני פריצה לרכב. למערכת שלושה מצבים: במצב הראשון המערכת "דרוכה", במצב השני פועלת "אזעקה" ובמצב השלישי הדריכה "מבוטלת". כשהאזעקה מופעלת מושמע צליל אזעקה ומהבהבי החירום מהבהבים.



בכלי רכב שמצוידים במערכת אזעקה מקורית מוטבעת על הרכב מדבקה ועליה המלים הבאות:

1. אזעקה
2. מערכת אזעקה

- נעל את הדלתות בלחיצה על לחצן הנעילה שבמפתח החכם. לאחר שהושלמו הצעדים שפורטו לעיל, יבהבו מהבהבי החירום פעם אחת כדי לציין שהמערכת דרוכה. אם אחת הדלתות (כולל הדלת העורפית) או מכסה תא המנוע נותרו פתוחים מהבהבי החירום לא יבהבו ומערכת האזעקה לא תידרך. לאחר מכן, אם סוגרים את כל הדלתות (כולל הדלת העורפית) ומכסה תא המנוע, מהבהבי החירום יבהבו פעם אחת.

#### שימוש בשלט-רחוק

- החנה את הרכב והדמם את המנוע. דרוך את המערכת כמוסבר להלן.
1. הדמם את המנוע ושלוף את מפתח ההתנעה ממתג ההתנעה.
  2. ודא שכל הדלתות (כולל הדלת העורפית) ומכסה תא המנוע נסגרו היטב.
  3. נעל את הדלתות בלחיצה על לחצן הנעילה שבמשדר. לאחר השלמת הצעדים שנמנו לעיל, מהבהבי החירום יבהבו פעם אחת כדי לציין שהמערכת נדרכה. אם אחת הדלתות (כולל הדלת העורפית) או מכסה תא המנוע נותרו פתוחים מהבהבי החירום לא יבהבו ומערכת האזעקה לא תידרך. לאחר מכן, אם סוגרים את כל הדלתות (כולל הדלת העורפית) ומכסה תא המנוע, מהבהבי החירום יבהבו פעם אחת.

- **אסור לדרוך את מערכת האזעקה עד שכל הנוסעים יצאו מהרכב. אם המערכת נדרכה כשישעדיין נוסע(ים) ברכב, עשויה המערכת להפעיל אזעקה כשהנוסע(ים) שנותר(ו) ברכב יצאו ממנו. אם פותחים אחד מהדלתות (כולל הדלת העורפית) או את מכסה תא המנוע תוך 30 שניות מרגע שנדרכה מערכת האזעקה, הדריכה מבוטלת כדי למנוע הפעלה מיותרת של אזעקה.**

## מצב אזעקה

כשהמערכת דרוכה מופעלת אזעקה כשמתקיים אחד מבין התנאים הבאים.

- דלת נפתחת מבלי שנעשה שימוש בשלט-רחוק (או במפתח החכם).
- הדלת העורפית נפתחת מבלי שנעשה שימוש בשלט-רחוק (או במפתח החכם).
- מכסה תא המנוע נפתח.

הצופר מופעל ומהבהבי החירום מהבהבים ברציפות במשך כ-30 שניות. אם המצב שגרם להפעלת האזעקה נמשך, תשוב האזעקה לפעול. כדי להפסיק את האזעקה שחרר את נעילת הדלתות בעזרת השלט-רחוק (או המפתח החכם).

## מצב דריכה מבוטלת

דריכת המערכת מבוטלת בעקבות:

### שלט-רחוק

- לחיצה על לחצן שחרור הנעילה.
- התנעה של המנוע.
- העברה של מתג ההתנעה למצב ON למשך 30 שניות לפחות.

### מפתח חכם

- לחיצה על לחצן שחרור הנעילה.
- לחיצה על הלחצן שבידית החיצונית של דלת קדמית תוך נשיאה של המפתח החכם.
- התנעה של המנוע.

בעקבות שחרור של נעילת הדלתות מהבהבים מהבהבי החירום פעמיים כדי לציין שדריכת המערכת בוטלה.

אם לא פותחים דלת כלשהי (כולל הדלת העורפית) תוך 30 שניות מהלחיצה על לחצן השחרור שבה המערכת ונדרכת.

## \* הערה – בכלי רכב שאינם

### מצוידים במשבת מנוע

- אין לנסות ולהתניע את המנוע כשמופעלת אזעקה. המתנע מנותק במהלך הפעולה של האזעקה. אם הדריכה של המערכת לא בוטלה בעזרת השלט-רחוק, הכנס את המפתח למתג ההתנעה, העבר את מתג ההתנעה למצב ON והמתן במשך 30 שניות. דריכת המערכת תבוטל.
- אם תאבד את מפתחותיך, פנה למרכז שירות מורשה של קיה.

## \* הערה

- אם דריכת המערכת לא בוטלה בעזרת המשדר, הכנס את המפתח למתג ההתנעה והתנע את המנוע. הדריכה של המערכת תבוטל.
- אם תאבד את מפתחותיך, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

## ⚠ זירות


אל תחליף, תשנה או תכוון את מערכת האזעקה בעצמך, משום שעלולה להיגרם תקלה למערכת האזעקה, ולכן מומלץ לטפל בה במרכז שירות מורשה של קיה. תקלות שייגרמו מביצוע לקוי של תיקונים, כוונונים או שינויים במערכת משבת המנוע, לא יכוסו על ידי האחריות שמעניק יצרן הרכב.



## מנעולי הדלתות

### הפעלת מנעולי הדלתות מחוץ לרכב

מפתח מכני

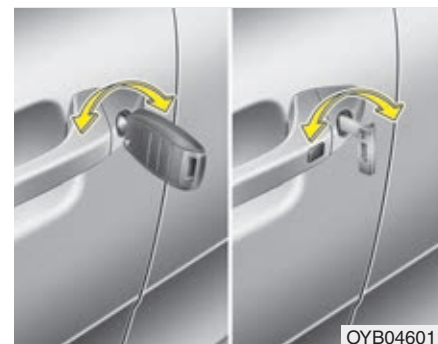

- סובב את המפתח כלפי החלק האחורי של הרכב כדי לנעול וכלפי חזית הרכב כדי לשחרר את הנעילה.
- כשנועלים דלת כלשהי או משחררים את נעילתה בעזרת המפתח, הדלת ננעלת או שנעילתה משתחררת.
- כשנועלים את דלת הנהג או משחררים את נעילתה בעזרת המפתח, ננעלות באופן אוטומטי כל הדלתות, או משוחררת באופן אוטומטי הנעילה של כל הדלתות. (אם התפקוד קיים)

### שלט רחוק/מפתח חכם

- ניתן לנעול את הדלתות ולשחרר את נעילתן בעזרת השלט-רחוק (או המפתח החכם).
- לנעילת הדלתות או שחרור הנעילה לחץ על הלחצן שבידית החיצונית של הדלת כשהמפתח החכם ברשותך.
- בדלת הנהג, לחץ פעם אחת על לחצן שחרור הנעילה כדי לשחרר את הנעילה של דלת הנהג, ותוך 4 שניות לחץ פעם נוספת כדי לשחרר את הנעילה. (אם קיים)
- לאחר שמשחררים את נעילת הדלתות ניתן לפתוח אותן במשיכת הידית שלהן.
- לסגירה דחוף את הדלת ביד. הקפד לוודא שהדלתות נסגרו היטב.

## \* הערה

- במזג אוויר קר ורטוב ייתכן שהמנעול והדלת לא יפעלו היטב בשל תנאי קיפאון.
- אם דלת ננעלת/משוחררת מנעילה מספר פעמים רב ברציפות ובמהירות, בין אם באמצעות מפתח הרכב ובין אם באמצעות לחצן הנעילה הפנימי; המערכת עלולה להפסיק לפעול באופן זמני, כדי להגן על המעגל החשמלי וכדי למנוע נזק לרכיבי המערכת.

## ⚠ אזהרה

- אם הדלת לא נסגרה היטב, היא עלולה לשוב ולהיפתח.
- היזהר שלא יילכדו ידיים או אברי גוף אחרים בדלת הנסגרת.

## הפעלת מנעולי הדלתות מתוך המכונית

בעזרת לחצן הנעילה הפנימי



OSC046002

- כשלחצן הנעילה הפנימי של אחת הדלתות הקדמיות במצב "נעילה", בעקבות משיכה בידית הפנימית עובר לחצן הנעילה הפנימי למצב "שחרור" והדלת נפתחת. (אם התפקוד קיים)
- כשהמפתח במתג ההצתה (או אם המפתח החכם בתוך המכונית) ואחת הדלתות הקדמיות פתוחה, לא ניתן לנעול את הדלתות הקדמיות.

- כדי לשחרר נעילה של דלת העבר את לחצן הנעילה הפנימי (1) למצב "שחרור". הסימן האדום יופיע בלחצן.
- כדי לנעול דלת העבר את לחצן הנעילה הפנימי (1) למצב "נעילה". כשהדלת נעולה היטב נעלם הסימן האדום שבלחצן הנעילה הפנימי.
- כדי לפתוח דלת משוך כלפיך את הידית הפנימית (2).

### ⚠ אזהרה – דלתות

- כאשר המכונית נמצאת בתנועה, הדלתות חייבות להיות תמיד סגורות במלואן ונעולות, כדי למנוע פתיחה בשוגג של אחת הדלתות. דלתות נעולות גם ימנעו מפורצים אפשריים לפתוח אותן בעת שהמכונית עוצרת או מאטה.
- היה זהיר בעת פתיחת אחת הדלתות, ושים לב שאין כלי רכב, אופנועים, אופניים או הולכי רגל המתקרבים לנתיב פתיחת הדלת. פתיחת דלת כאשר דבר-מה מתקרב, עלולה לגרום לנזק או לפציעה.

### באמצעות מתג נעילת דלתות מרכזית



OSC046003

להפעלה לחץ על מתג נעילת הדלתות המרכזית.

- בעקבות לחיצה על החלק (1) של המתג ננעלות הדלתות של המכונית.
- בעקבות לחיצה על החלק (2) של המתג משתחררת הנעילה של דלתות המכונית.
- כשהמפתח במתג ההתנעה (או אם המפתח החכם בתוך הרכב) ואחת הדלתות פתוחה, לא יינעלו הדלתות בעקבות לחיצה על החלק (1) של מתג נעילת הדלתות המרכזית.

### ⚠ אזהרה – תקלה במנעולי הדלתות

- אם מערכת הנעילה המרכזית אינה פועלת כשאתה בתוך הרכב, נסה לצאת ממנו באחת הדרכים הבאות:
- נסה לשחרר את נעילת הדלתות שוב ושוב (הן בעזרת מתג נעילת הדלתות המרכזית והן בעזרת לחצן הנעילה הפנימי) תוך כדי משיכה בידיית הדלת.
- נסה להשתמש בלחצני הנעילה הפנימיים ובידיות של דלתות אחרות, מלפנים ומאחור.
- פתח חלון קדמי ושחרר את נעילת הדלת מבחוץ, בעזרת המפתח.
- עבור אל אזור המטען ופתח את הדלת העורפית.

## נועל בטיחות לילדים בדלתות האחוריות



נועל הבטיחות לילדים נועד לסייע לך למנוע מילדים לפתוח בשוגג את אחת הדלתות האחוריות מתוך פנים המכונית. יש להשתמש בנועלי הבטיחות בדלתות האחוריות, בכל פעם שילדים נמצאים במכונית.

1. פתח את הדלת האחורית.
2. הכנס מפתח (או מברג) לפתח וסובב למצב נעילה (L). כאשר נועל הבטיחות לילדים בדלת נמצא במצב נעילה, לא ניתן לפתוח את הדלת האחורית, כאשר מושכים את ידית הדלת הפנימית בתוך המכונית.

## מערכת חיישני התנגשות לשחרור דלת מנעילה (אם קיימת)

כשכריות האוויר מופעלות במקרה של התנגשות, משוחררת באופן אוטומטי הנעילה של כל הדלתות.

## מערכת נעילת הדלתות לפי מהירות נסיעה (אם קיימת)

כל הדלתות ננעלות באופן אוטומטי כשמהירות הנסיעה עולה על 15 קמ"ש. הנעילה של כל הדלתות משוחררת באופן אוטומטי לאחר שמדוממים את המנוע ושולפים את המפתח ממתג ההתנעה. (אם קיים)

## ⚠ אזהרה – מכונית לא נעולה

השארת המכונית לא נעולה, עלולה להזמין גניבה או פגיעה אפשרית לך או לאחרים, מאדם כלשהו שנכנס ומתחבא במכונית לאחר שאתה עזבת אותה. הוצא תמיד את מפתח ההתנעה, הפעל את בלם החנייה, סגור את כל החלונות ונעל את כל הדלתות, כאשר אתה עוזב את המכונית ללא השגחה.

## ⚠ אזהרה – ילדים ללא השגחה


תא הנוסעים של מכונית סגורה עלול להתחמם מאוד, ולגרום מוות או פציעה חמורה לילדים או לחיות מחמד שנותרו בו ללא השגחה ואינם יכולים להימלט מהמכונית. בנוסף לכך, ילדים עלולים להפעיל ציוד ואביזרים במכונית העלולים לפצוע אותם, או הם עלולים להיתקל במפגעים אחרים, עקב חדירת אדם כלשהו שהצליח להיכנס למכונית. אסור בהחלט להשאיר ילדים או חיות מחמד ללא השגחה במכונית.

3. סגור את הדלת האחורית.  
כדי לפתוח את הדלת האחורית, משוך את ידית הדלת החיצונית.  
אפילו אם נעילת הדלתות משוחררת, ניתן לפתוח דלת אחורית במשיכת ידית הדלת הפנימית.

**⚠ אזהרה – נועלי בטיחות בדלתות האחוריות**  
אם ילדים פותחים במקרה את הדלתות האחוריות כאשר המכונה בתנועה, הם עלולים ליפול החוצה, להיפצע פציעה קשה או אף להיהרג. כדי למנוע מילדים את פתיחת הדלתות האחוריות מתוך המכונה, יש להשתמש בנועלי הבטיחות לילדים בכל פעם שילדים נמצאים במכונה.

## דלת עורפית

### פתיחת הדלת העורפית

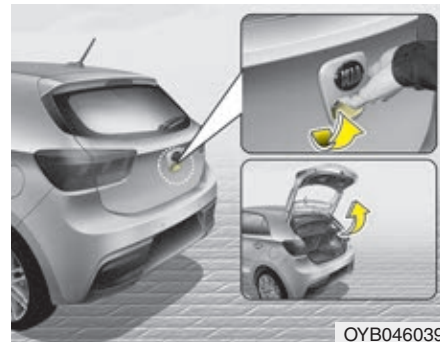

- הדלת העורפית ננעלת, או שנעילתה משוחררת, כשנועלים את כל הדלתות או משחררים את נעילתן בעזרת השלט-רחוק (או המפתח החכם), או מתג הנעילה המרכזית.
- לאחר שנעילתה שוחררה ניתן לפתוח את הדלת העורפית בלחיצה על הידית ומשיכה כלפי מעלה.

### ⚠️ זהירות

**לפני תחילת הנסיעה ודא שהדלת העורפית סגורה. אם לא סוגרים את הדלת העורפית לפני הנסיעה עלול להיגרם נזק למנגנון ההרמה שלה ולרכיבים נוספים.**

- כשכל הדלתות נעולות, בעקבות לחיצה על לחצן השחרור של הדלת העורפית במפתח החכם במשך שנייה אחת לפחות, הנעילה של הדלת העורפית משוחררת. לאחר שפותחים את הדלת העורפית ושבים וסוגרים אותה, היא שבה וננעלת באופן אוטומטי.

\* אין צילינדר שלתוכו ניתן להכניס את המפתח.

### \* הערה

במזג אוויר קר ורטוב ייתכן שהמנעול והדלת לא יפעלו היטב בשל תנאי קיפאון.

### ⚠️ אזהרה

**הדלת העורפית נפתחת כלפי מעלה. לפני הפתיחה ודא שבאזור הסמוך לחלק האחורי של המכונית לא נמצאים אנשים או חפצים.**

### ⚠ אזהרה – נסיעה באזור המטען

אסור בהחלט להסיע נוסעים באזור המטען משום שאין בו אמצעי ריסון. כדי למנוע פציעה במקרה של עצירה פתאומית או תאונה חייבים הנוסעים להיות רתומים היטב.

### ⚠ זהירות

לפני שסוגרים את הדלת העורפית יש לוודא שאף חפץ אינו מונח סמוך למנגנון הנעילה שלה. המנועול של הדלת העורפית עלול להינזק.

### ⚠ אזהרה – גזי פליטה

אם הדלת העורפית פתוחה במהלך הנסיעה עלולים גזי פליטה מסוכנים לחדור לחלל המכונית והנוסעים עלולים להיפגע פגיעה קשה ואף להיהרג.

אם חייבים לנסוע כאשר הדלת העורפית פתוחה יש לפתוח את פתחי האוורור ואת כל החלונות כדי להחדיר אוויר טרי לחלל המכונית.

### סגירת הדלת העורפית



OYB046016

כדי לסגור את הדלת העורפית הורד אותה ולחץ לחיצה חזקה כלפי מטה. ודא שהדלת ננעלה היטב.

### ⚠ אזהרה

לפני סגירת הדלת העורפית הקפד להרחיק ממסלול התנועה שלה את ידיך, רגליך ושאר אברי גופך.

## ידית השחרור בחירום של הדלת העורפית



הרכב מצויד בידית שחרור בחירום של הדלת העורפית, הנמצאת בחלק התחתון של הדלת העורפית. כאשר מישוה יינעל בטעות באזור המטען, ניתן לפתוח את הדלת העורפית באופן הבא:

1. הכנס את המפתח המכני לחור.
2. דחוף את המפתח המכני לימין (1).
3. דחוף כלפי מעלה את הדלת העורפית.

## ⚠ אזהרה

- למקרי חירום, היה מודע תמיד למיקום ידית השחרור בחירום של הדלת העורפית ברכב וכיצד לפתוח את הדלת העורפית אם תינעל בטעות באזור המטען.
- אסור לאף אדם לשהות בזמן כלשהו באזור המטען של המכונית. אזור המטען הוא מקום מסוכן ביותר במקרי תאונה.
- השתמש בידית השחרור במקרי חירום בלבד. השתמש בזהירות רבה, במיוחד כשהרכב בתנועה.




## חלונות

- (1) מתג החלון החשמלי של הנהג
  - (2) מתג החלון החשמלי של הנוסע הקדמי
  - (3) מתג חלון חשמלי אחורי (שמאלי)\*
  - (4) מתג חלון חשמלי אחורי (ימני)\*
  - (5) פתיחת חלון וסגירתו
  - (6) פתיחה\*/סגירה\* אוטומטיות של החלון החשמלי (שבדלת הנהג)
  - (7) מתג נעילת חלונות חשמליים\*
- \* אם קיים

### \* הערה

במזג אוויר קר ורטוב ייתכן שהחלונות החשמליים לא יפעלו היטב עקב תנאי קיפאון.

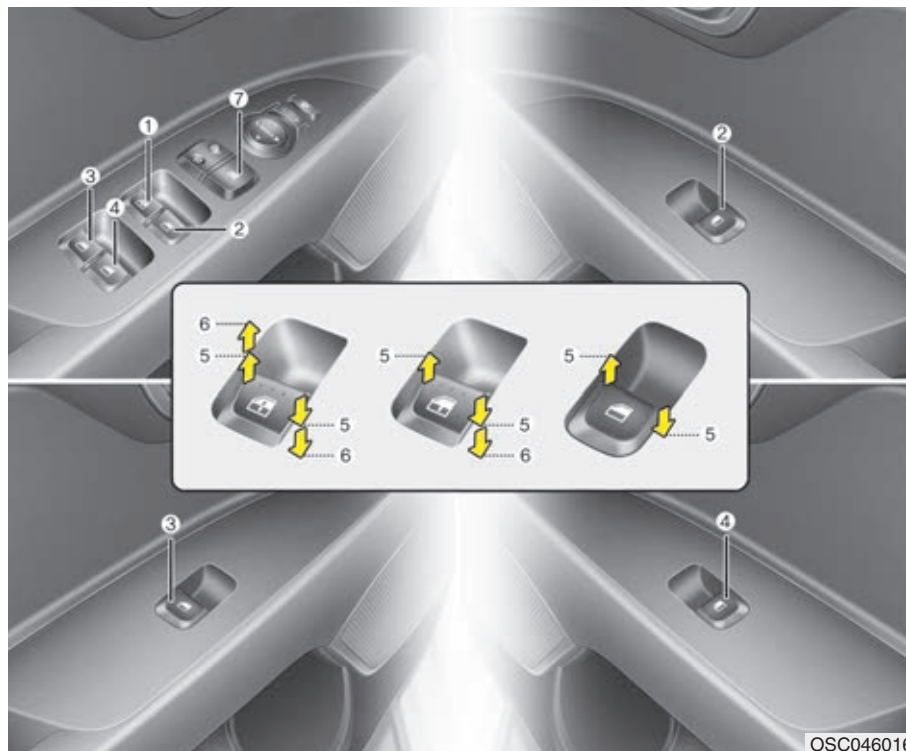

OSC046016

### פתיחת חלון וסגירתו



OYB046019

בעזרת מתגי החלונות החשמליים שבדלת הנהג אפשר לשלוט על כל החלונות החשמליים של הרכב.

כדי לפתוח חלון או לסגור אותו, לחץ כלפי מטה או משוך כלפי מעלה את החלק הקדמי של המתג המתאים לנקודת העצירה הראשונה (5).

### \* הערה

במהלך נסיעה כאשר החלונות האחוריים פתוחים או כשגג השמש (אם קיים) במצב פתוח (או במצב של פתיחה חלקית), עלולים להישמע קולות חבטה שמקורם ברוח. זו תופעה רגילה וכדי לצמצם או למנוע אותה אפשר לפעול באופן הבא. פתח מעט את חלון הצד בצד הנגדי. אם נשמעים קולות חבטה כשאחד החלונות האחוריים פתוח, או כששני החלונות האחוריים פתוחים, פתח מעט את שני החלונות הקדמיים כדי שני ס"מ או שלושה. אם נשמעים קולות חבטה כשגג השמש פתוח, סגור אותו מעט כדי להקטין את הפתח.


### חלונות חשמליים (אם קיימים)

כדי שהחלונות החשמליים יוכלו לפעול מתג ההתנעה חייב להיות במצב ON. בכל אחת מהדלתות מותקן מתג להפעלת החלון שבאותה הדלת. בדלת הנהג מותקן לחצן נעילה שמאפשר למנוע את הפעלת החלונות שבדלתות האחוריות. ניתן להמשיך ולהפעיל את החלונות החשמליים למשך כ-30 שניות לאחר שמפתח ההתנעה הוסר, או הועבר למצב ACC או LOCK. עם זאת, אם הדלתות הקדמיות פתוחות, לא ניתן להפעיל את החלונות החשמליים גם בתוך 30 השניות לאחר הסרת מפתח ההתנעה (אם קיים).

אם החלון החשמלי אינו פועל בצורה נכונה יש לאתחל את הפעולה האוטומטית של מערכת החלונות החשמליים כמוסבר להלן:

1. העבר את מתג ההתנעה למצב ON.
2. סגור את החלון והמשך למשוך את מתג החלון החשמלי של הנהג כלפי מעלה במשך שנייה אחת לפחות לאחר שהחלון נסגר עד סוף מהלכו.


### פתיחה/סגירה אוטומטית של החלון (אם התפקוד קיים)

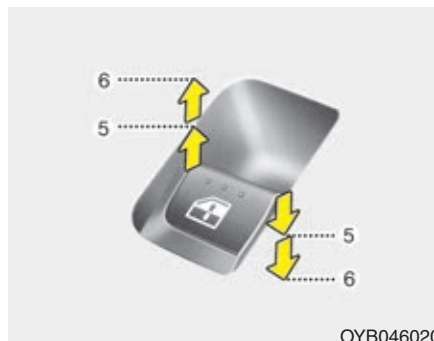

OYB046020

בעקבות לחיצה רגעית על מתג החלון החשמלי, או משיכה רגעית שלו כלפי מעלה, עד לנקודת העצירה השנייה (6) נפתח החלון או נסגר עד סוף מהלכו אפילו אם מרפים מהמתג. כדי לעצור את תנועת החלון בנקודה מסוימת תוך כדי מהלכו משוך את המתג כלפי מעלה או לחץ עליו, ולאחר מכן שחרר את המתג.

### פתיחה אוטומטית (אם קיים)

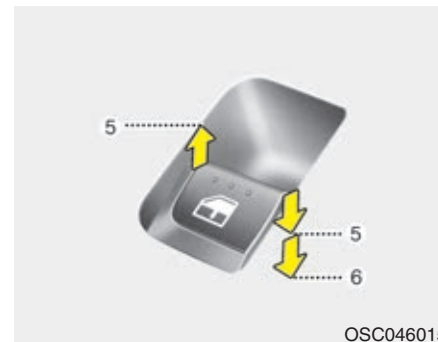

OSC046015

בעקבות לחיצה רגעית על מתג החלון החשמלי עד לנקודת העצירה השנייה (6) נפתח החלון עד תום מהלכו אפילו אם מרפים מהמתג. כדי לעצור את תנועת החלון בנקודה מסוימת תוך כדי מהלכו משוך את המתג משיכה רגעית כלפי מעלה, בכיוון המנוגד לכיוון התנועה של החלון.


## ⚠ אזהרה

למניעת תאונות ונזק למכונית, לפני שסוגרים חלון יש לוודא שדבר אינו מפריע לתנועתו. אם עצם בקוטר קטן מ-4 מ"מ נלכד בין זוגית החלון לבין המסגרת העליונה שלו, המנגנון למניעת לכידה עלול שלא לגלות את ההפרעה, תנועת החלון לא תיעצר והוא לא ינוע בכיוון הנגדי.

אם מושכים את מתג החלון החשמלי כלפי מעלה משיכה רציפה נוספת תוך 5 שניות לאחר שהחלון נע כלפי מטה בעקבות התערבות של המנגנון למניעת לכידה, המנגנון למניעת לכידה לא יופעל פעם נוספת.

## \* הערה

המנגנון למניעת לכידה בחלון פעיל רק בסגירה אוטומטית של החלון, בעקבות משיכה של המתג כלפי מעלה לנקודת העצירה השנייה. המנגנון למניעת לכידה אינו פועל כשסוגרים את החלון במשיכה של המתג כלפי מעלה לנקודת העצירה הראשונה.

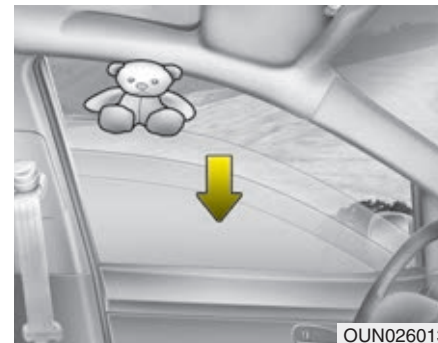

**מנגנון למניעת לכידה**

אם עצם כלשהו או איבר גוף מפריע לתנועת החלון כלפי מעלה, ההפרעה תתגלה והתנועה של החלון כלפי מעלה תיעצר. כדי לאפשר את פינוי העצם החלון ינוע כלפי מטה למרחק של כ-30 ס"מ.

אם ההפרעה מתגלה תוך כדי משיכה רציפה של מתג החלון החשמלי כלפי מעלה, תנועת החלון כלפי מעלה תיעצר והוא ינוע כלפי מטה למרחק של כ-2.5 ס"מ.

## ⚠ אזהרה – חלונות

- אסור בהחלט להשאיר את מפתח ההתנועה במכונית שנמצאים בה ילדים ללא השגחה כשהמנוע פועל.
- אסור בהחלט להשאיר במכונית ילדים ללא השגחה. אפילו פעוטות עלולים לגרום למכונית לנוע מבלי להתכוון לכך, להילכד במסלול הסגירה של החלונות, להיפצע או לפצוע אחרים.
- בדוק בקפידה רבה שכל הזרועות, הידיים ומכשולים אחרים מצויים הרחק מנתיב הסגירה של החלון לפני סגירתו.
- אסור להניח לילדים לשחק במתגי החלונות החשמליים. הקפד שלחצן נעילת החלונות החשמליים שבדלת הנהג יהיה במצב נעילה (לחוץ). הפעלה בלתי מכוונת של חלון על ידי ילד עלולה להסתיים בפציעה קשה.
- אל תוציא את הראש או זרועות מחוץ לחלון, בעת הנהיגה.

## ⚠ זהירות


- כדי למנוע נזק אפשרי למערכת החלונות החשמליים, אל תפתח או תסגור שני חלונות חשמליים או יותר בו זמנית. הקפדה על כך גם תבטיח את אורך חיי השירות של הנתיך.
- אסור בהחלט לנסות להפעיל בו זמנית בכיוונים מנוגדים מתג של חלון בלוח ההפעלה הראשי בדלת הנהג ואת מתג ההפעלה של אותו החלון בדלת שלו. במקרה כזה, החלון ייעצר ולא תהיה אפשרות לפתוח או לסגור אותו.

לחצן נעילת חלונות חשמליים (אם קיים)



- הנהג יכול להשבית את פעולת מתגי החלונות החשמליים בדלתות הנוסעים מאחור, באמצעות לחיצה על מתג נעילת החלונות החשמליים הממוקם בדלת הנהג, למצב נעילה (המתג לחוץ).
- כשלחצן הנעילה של החלונות החשמליים נמצא במצב נעילה (המתג לחוץ), אפשר להפעיל את כל החלונות החשמליים בעזרת לוח המתגים הראשי שבדלת הנהג. הלחצן של הנוסע הקדמי יכול להפעיל את החלון החשמלי של הנוסע הקדמי.


## חלונות ידניים (אם קיימים)

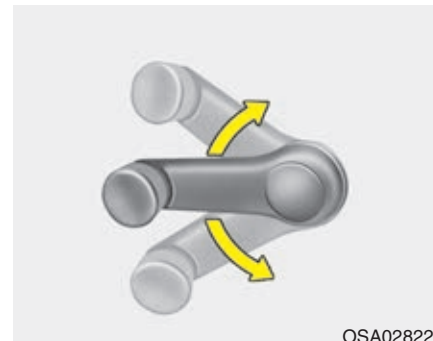

כדי לסגור את החלון או לפתוח אותו סובב את הידית בכיוון השעון או כנגד כיוון השעון.

### ⚠ אזהרה

לפני שפותחים חלונות או סוגרים אותם יש לוודא שאף נוסע אינו מקרב כפות ידיים, זרועות או אברי גוף אחרים למסלול של החלון.

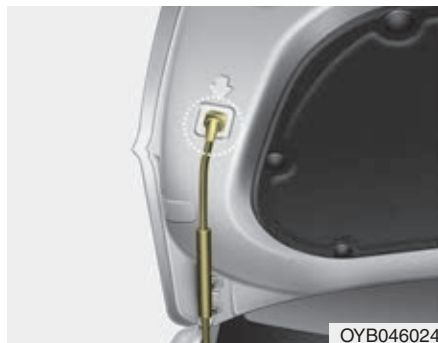

3. שלוף את המוט התומך ממכסה תא המנוע.
4. אבטח את מכסה תא המנוע במצב פתוח בעזרת המוט התומך.



2. גש לחזית המכונית, הרים מעט את מכסה תא המנוע, לחץ על הברית המשיני (1) שבחלקו הפנימי-מרכזי של מכסה תא המנוע והרים (2) את מכסה תא המנוע.

## מכסה תא המנוע פתיחת מכסה תא המנוע



1. משוך את ידית הפתיחה כדי לשחרר את הנעילה של מכסה תא המנוע. מכסה תא המנוע ייפתח ויתרומם מעט.


### ⚠ אזהרה – רכיבים חמים

יש לאחוז במוט התומך באזור המצופה בגומי. הגומי עוזר למנוע כוויות ממתכת חמה בזמן שהמנוע חם.

### ⚠ אזהרה

לפני שפותחים את מכסה תא המנוע יש להחנות את המכונית על משטח ישר ומפולס, להעביר את תיבת ההילוכים למצב חנייה (P, במכוניות עם תיבת הילוכים אוטומטית) או להילוך ראשון (1) או אחורי (R, במכוניות עם תיבת הילוכים ידנית), להפעיל את בלם החנייה ולדומם את המנוע.

## אזהרת "מכסה תא המנוע פתוח" (אם קיים)

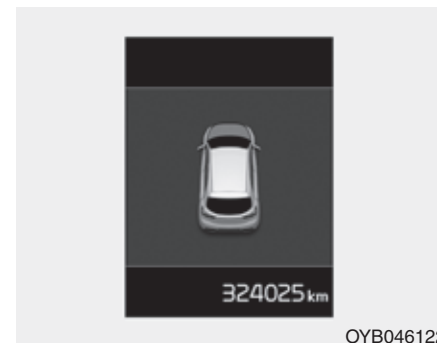

הודעת האזהרה מופיעה בצג ה-LCD כשמכסה תא המנוע פתוח. אם מכסה תא המנוע פתוח כשהרכב נוסע במהירות 3 קמ"ש או יותר, מושמע צליל התראה.

## סגירת מכסה תא המנוע

1. לפני סגירת מכסה תא המנוע, הקפד על ההוראות הבאות:
  - כל מכסי המילוי בתא המנוע חייבים להיות סגורים היטב.
  - חובה להוציא כפפות, מטליות וכל חומר דליק אחר מתוך תא המנוע.
2. החזר את המוט התומך לתפס כדי למנוע רעידה או רעש.
3. הורד את מכסה תא המנוע עד למרחק של כ-30 ס"מ מעל תא המנוע והרפה ממנו כדי שייסגר בכובד משקלו. ודא שמכסה תא המנוע ננעל היטב במקומו.
4. הקפד לוודא שמכסה תא המנוע ננעל היטב. אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע, הוא אינו נעול היטב. פתח אותו פעם נוספת וסגור אותו תוך הפעלה של כוח רב יותר.

## ⚠ אזהרה – מכסה תא המנוע

- לפני שסוגרים את מכסה תא המנוע יש לוודא שלא נותרו חפצים בפתח של תא המנוע. סגירה של מכסה תא המנוע כאשר חפצים מונחים בפתח של תא המנוע עלולה להסתיים בנזק לרכוש ואף בפציעה קשה.
- אל תשאיר כפפות, מטליות או כל חומר דליק אחר בתא המנוע. השארת חומרים דליקים עלולה לגרום להתלקחות שריפה כתוצאה מחום.



### ⚠ אזהרה

- לפני שמתחילים בנסיעה יש לוודא פעם נוספת שמכסה תא המנוע נעול היטב. אם מכסה תא המנוע אינו נעול היטב הוא עלול להיפתח במהלך הנסיעה, לחסום לחלוטין את שדה הראייה ולגרום לתאונה.
- בכל פעם שפותחים את מכסה תא המנוע חייבים להכניס במלואו את חלק המוט התומך המיועד לכך בתושבת. זאת כדי למנוע סגירה בלתי מכוונת של מכסה תא המנוע שעלולה להסתיים בפציעה.
- אסור להסיע את המכונה כשמכסה תא המנוע פתוח. מכסה תא המנוע חוסם את שדה הראייה והמכסה עלול להיטרק בחזקה או להינזק.

## דלת פתח התדלוק


### פתיחת דלת פתח התדלוק



את דלת פתח התדלוק יש לפתוח רק מתוך המכונית במשיכה כלפי מעלה של ידית פתיחת דלת פתח התדלוק שמוותקנת ברצפה מלפנים, סמוך למושב הנהג.

### \* הערה

אם אי אפשר לפתוח את דלת פתח התדלוק משום שהצטברה סביבה שכבת קרח, הקש על הדלת נקישות קלות או לחץ עליה כדי לשבור את שכבת הקרח ולשחרר אותה. אל תנסה לשחרר את המכסה בעזרת מברג או כלי אחר. במידת הצורך התז סביב המכסה נוזל מאושר להפשרת קרח (אין להשתמש בנוזל למניעת קפיאה של נוזל הקירור של המנוע) או העבר את המכונית למקום חם והמתן שהקרח יימס.

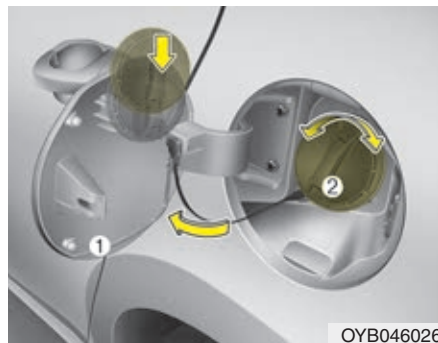

OYB046026

1. הדמם את המנוע.
2. לפתיחת דלת פתח התדלוק משוך כלפי מעלה את ידית פתיחת דלת פתח התדלוק.
3. משוך את דלת פתח התדלוק (1) החוצה ופתח אותה פתיחה מלאה.
4. להסרת המכסה, סובב את מכסה פתח התדלוק (2) נגד כיוון השעון.
5. תדלק במידה הנדרשת.

## סגירת דלת פתח התדלוק

1. להחזרת מכסה פתח התדלוק, סובב אותו בכיוון השעון עד שיישמעו נקישות "קליק". הנקישות מעידות כי המכסה סגור היטב.
2. סגור את דלת פתח התדלוק ודחוף אותו קלות, כדי לוודא שהוא סגור היטב.

## ⚠ אזהרה – תדלוק

- דלק שהותז בלחץ עלול להיספג בבגדיך או להרטיב את עורך, ולחשוף אותך לסכנת שרפה וכוויות. הסר תמיד את מכסה פתח התדלוק בזירות ובאטיות. אם במהלך פתיחת המכסה נפלטים מפתח התדלוק אדי דלק או אם אתה שומע קול נשיפה, המתן עד להיפסקות תופעות אלו, לפני סיום הסרת מכסה פתח התדלוק.
- אסור להוסיף דלק לאחר שפיית המילוי עצרה את התדלוק באופן אוטומטי.
- כדי למנוע דליפת דלק במקרה של תאונה הקפד לוודא שמכסה פתח התדלוק מאובטח היטב.

## ⚠ אזהרה – סכנות בתדלוק

- דלק לרכב הוא חומר דליק/נפיץ. כאשר אתה מתדלק, נא הקפד על הנחיות הזהירות הבאות. אי-מילוי הנחיות אלו עלול לגרום לפציעה קשה, לכוויות חמורות או למוות עקב שריפה או התפוצצות.
  - קרא את כל שלטי האזהרה בתחנת הדלק ופעל בהתאם.
  - לפני תחילת התדלוק, שים לב תמיד למיקום ניתוק הדלק בחירום, אם קיים במתקן תחנת הדלק.
  - לפני שאתה נוגע באקדח משאבת הדלק, עליך לסלק את הסכנה הפוטנציאלית הנובעת מפריקת חשמל סטטי, על-ידי נגיעה בחלק מתכתי אחר במכונה, במרחק בטוח ממכסה פתח התדלוק, אקדח משאבת הדלק או כל מקור דלק אחר.
- (המשך)

## (המשך)

- אל תחזור למכונות לאחר שהתחלת בתדלוק. אל תיגע, תשפשף או תתחכן כנגד כל פריט או אריג (פוליאסטר, סאטן, ניילון וכו'), העלול לייצר חשמל סטטי. פריקת חשמל סטטי עלולה להביא להצתת אדי דלק ולגרום להתפוצצות. אם אתה חייב להיכנס חזרה למכונה, אתה חייב לסלק פעם נוספת את הסכנה הפוטנציאלית הנובעת מפריקת חשמל סטטי, על-ידי נגיעה בחלק מתכת של המכונה הרחק מפתח מילוי הדלק, אקדח משאבת הדלק או כל מקור דלק אחר.
- כאשר אתה משתמש במיכל דלק נייד מאושר, הקפד להניח אותו על הקרקע לפני שאתה מתדלק ממנו. פריקת חשמל סטטי מהמיכל, עלולה להצית את אדי הדלק ולגרום לפריצת שרפה.

(המשך)

(המשך)

לאחר תחילת התדלוק חובה לשמור על מגע עם המכונית, עד לתום התדלוק.

השתמש אך ורק במיכלי דלק ניידים מאושרים המיועדים לנשיאה ולאחסון של בנזין.

- אסור להשתמש בטלפונים סלולריים בזמן התדלוק. זרם חשמלי ו/או הפרעה אלקטרונית מטלפונים סלולריים, עלולים להביא להצתה אפשרית של אדי דלק ולגרום לשרפה.
- כאשר אתה מתדלק דומם תמיד את המנוע. ניצוצות הנוצרים על ידי רכיבים אלקטרוניים הקשורים למנוע, עלולים להצית אדי דלק ולגרום לשרפה. בתום התדלוק, ודא כי דלת פתח התדלוק ומכסה פתח התדלוק סגורים היטב, לפני התנעת המנוע.

(המשך)

(המשך)

- אסור להשתמש בגפרורים או במצית ואסור לעשן, או להשאיר סיגריה בוערת בתוך המכונית כאשר אתה נמצא בתחנת דלק, בפרט במהלך התדלוק. דלק לכלי רכב דליק ביותר, ועלול לגרום להתפוצצות כאשר הוא ניצת.
- אם פורצת שרפה במהלך התדלוק, התרחק מקרבת המכונית, צור קשר מידי עם מנהל תחנת הדלק ולאחר מכן הזעק את מכבי האש. מלא אחר כל הוראות הבטיחות שהם מספקים.

## ⚠ זehירות

- הקפד לתדלק את המכונית בהתאם להנחיות המופיעות בנושא "דרישות דלק" שבפרק 1.
- אם יש צורך להחליף את מכסה פתח התדלוק, השתמש במכסה מקורי של קיה או בשווה ערך המתאים במיוחד למכונית. שימוש במכסה תדלוק שאינו מתאים, עלול לגרום לתקלה במערכת הדלק או במערכת בקרת הפליטה.
- אל תשפוך דלק על המשטחים החיצוניים של המכונית. כל סוג של דלק שיישפך על המשטחים הצבועים של המכונית, עלול לגרום נזק לצבע.
- כדי למנוע דליפת דלק במקרה של תאונה הקפד לוודא בתום התדלוק שמכסה פתח התדלוק סגור היטב.

## גג שמש (אם קיים)



OYB046027

אם המכונית מצוידת בגג שמש, ניתן להחליק או להטות את גג השמש באמצעות מתג הבקרה שמוותקן בקונסולה העילית.

ניתן לפתוח, לסגור או להטות את גג השמש, רק כאשר מערכת ההצתה נמצאת במצב ON.

### \* הערה

- באקלים קר ורטוב, ייתכן שגג השמש לא יפעל באופן תקין עקב תנאי קיפאון.
- לאחר שטיפה של המכונית או לאחר שירד גשם על המכונית, הקפד לנגב את המים הנמצאים על גג השמש לפני הפעלתו.

### ⚠ זehירות

- אל תמשיך ללחוץ על מתג הבקרה לאחר שגג השמש נפתח, נסגר או הוטה באופן מלא. נזק עלול להיגרם למנוע המערכת או לרכיביה.
- לפני עזיבת הרכב הקפד לוודא שגג השמש סגור היטב.
- כשגג השמש פתוח עלול תא הנוסעים להירטב כתוצאה מחדירה של גשם או שלג, וקיים חשש גם לגניבה.

### \* הערה

לא ניתן להחליק את גג השמש כאשר הוא נמצא במצב הטיה, ולא ניתן להטותו כאשר הוא פתוח או במצב החלקה.

### ⚠ אזהרה

- אסור לכוון את גג השמש או התריס במהלך נהיגה. כוון במהלך הנהיגה עלול לגרום לאבדן שליטה ולתאונה אשר עלולה לגרום למוות, לפציעה חמורה או לנזק לרכוש.
- אסור להניח לילדים להפעיל את גג השמש.

## החלקת גג השמש



כדי לפתוח את גג השמש, משוך את לחצן הבקרה של גג השמש לאחור.  
כדי לסגור את גג השמש, דחוף את לחצן הבקרה של גג השמש קדימה.

## כדי לפתוח את גג השמש באופן אוטומטי:

משוך את לחצן הבקרה של גג השמש לאחור עד לנקודת העצירה השנייה והרפה ממנו. גג השמש יחליק למצב הפתיחה המומלץ (כ-5 ס"מ מתום מהלך הפתיחה בהחלקה).

כדי לעצור את ההחלקה של גג השמש בשלב כלשהו משוך את לחצן הבקרה משיכה קצרה או דחוף אותו דחיפה קלה.

## כדי לסגור את גג השמש באופן אוטומטי:

דחוף את לחצן הבקרה של גג השמש קדימה, עד לנקודת העצירה השנייה והרפה ממנו. גג השמש יחליק וייסגר באופן אוטומטי עד תום מהלכו.

כדי לעצור את ההחלקה של גג השמש בשלב כלשהו משוך את לחצן הבקרה משיכה קצרה או דחוף אותו דחיפה קלה.

## \* הערה

כדי לצמצם רעשי רוח בזמן הנסיעה, מומלץ לנהוג כשגג השמש סגור מעט (במרחק של כ-5 ס"מ מתום המהלך של הפתיחה בהחלקה).

## ⚠ אזהרה

כדי למנוע פציעה או נזק לרכב, לפני הסגירה יש לוודא שהראש, אברי גוף אחרים או חפצים כלשהם נמצאים הרחק ממסלול התנועה.

המנגנון למניעת לכידה עלול שלא לגלות עצמים בגודל של פחות מ-4 מ"מ שנמצאים בין הזוגית של גג השמש לבין החלק הקדמי של הפתח שלו, תנועתו של גג השמש לא תיעצר והוא לא ייסוג לאחור.

## הטיית גג השמש



כדי לפתוח את גג השמש, דחוף את לחצן הבקרה של גג השמש קדימה עד שגג השמש יגיע למצב הרצוי.

כדי לסגור את גג השמש משוך את לחצן הבקרה של גג השמש כלפי מטה עד שגג השמש יגיע למצב הרצוי.

## ⚠ אזהרה

- אסור "לבחון" את המנגנון למניעת לכידה באמצעות הכנסה מכוונת של איברי גוף למסלול התנועה.
- הפרעות סמוך לסגירה המלאה של גג השמש עלולות שלא להתגלות על ידי המנגנון למניעת לכידה.

## מנגנון למניעת לכידה



אם מתגלה עצם כלשהו או איבר גוף בנתיב התנועה של גג השמש במהלך סגירה אוטומטית, כיוון התנועה יתהפך, ולאחר מכן הוא ייעצר.

ייתכן שהמנגנון למניעת לכידה לא יפעל אם יש מכשול זעיר בין גג השמש לבין המסגרת שלו. הקפד לבדוק שאין חפצים או נוסעים בנתיב סגירת גג השמש לפני סגירתו.

## וילון



כאשר לוח הזכוכית מחליק לפתיחה, הווילון ייפתח אתו באופן אוטומטי. סגירת הווילון נעשית באופן ידני.

## ⚠️ זהירות

- הסר תקופתית כל לכלוך העלול להצטבר על המסילות המובילות של גג השמש.
- אם תנסה לפתוח את גג השמש כשהטמפרטורה נמצאת מתחת לאפס, או כשגג השמש מכוסה בקרח או שלג, עלול להיגרם נזק ללוח הזכוכית או למנוע גג השמש.
- במשך הזמן עשוי להצטבר אבק בין לוח הזכוכית של גג השמש לבין המסילה. הקפד לפתוח את גג השמש מדי פעם ולהסיר את האבק במטלית נקייה.
- גג השמש מתוכנן להחליק ביחד עם התריס. אל תשאיר את הווילון סגור כאשר גג השמש פתוח.

## ⚠️ אזהרה

- כדי למנוע פציעה או נזק לרכב, לפני הסגירה יש לוודא שהראש, אברי גוף אחרים או חפצים כלשהם נמצאים הרחק ממסלול התנועה.
- אסור לכוונן את גג השמש או התריס במהלך נהיגה. זה עלול לגרום לאבדן שליטה ברכב ולתאונה עקב כך.
- כדי למנוע פציעה קשה או מוות, אסור להוציא את הראש, הידיים או פלג הגוף העליון דרך הפתח של גג השמש בזמן הנסיעה.



אם פעולתו של גג השמש אינה תקינה לאחר האתחול, מומלץ לדאוג שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠️ **זהירות**

**גג השמש לא יפעל כהלכה אם לא מאתחלים אותו לאחר שמצבר הרכב נותק או נפרק, או הנתין הרלוונטי נשרף.**

### **אתחול גג השמש**

יש לאתחל את גג השמש במקרים הבאים:

- המצבר נפרק או נותק, או הנתין הרלוונטי נשרף או הוחלף.
- התפקוד להחלקה אוטומטית בנגיעה בודדת אינו פועל כשורה.

1. מערכת ההצתה צריכה להיות במצב ON.
2. סגור את גג השמש עד תום מהלכו.
3. הרפה מלחצן הבקרה.
4. דחוף את לחצן הבקרה קדימה עד שגג השמש ייטה וינוע מעט מעלה ומטה. לאחר מכן הרפה מהידית.
5. דחוף את לחצן הבקרה קדימה עד שגג השמש יפעל באופן הבא:

הטיה לפתיחה ← החלקה לפתיחה ←  
החלקה לסגירה

לאחר מכן, הרפה מלחצן הבקרה.

## גלגל ההגה

### הגה כוח חשמלי

הגה הכוח משתמש במנוע חשמלי כדי לסייע לך בהיגוי המכונות. כאשר מנוע המכונות דומם או במקרה של תקלה במערכת ההגה הכוח, עדיין ניתן לבצע פעולות היגוי במכונות אך יידרש כוח רב יותר לסיבוב גלגל ההגה. הגה הכוח המשתמש במנוע חשמלי נשלט על-ידי יחידת הבקרה של הגה הכוח, אשר מקבלת נתונים על מומנט ההגה ומהירות הנסיעה ומשתמשת בהם לצורך הפעלת המנוע החשמלי.

פעולות ההיגוי נעשות קשות יותר ככל שמהירות הנסיעה עולה וקלות יותר ככל שמהירות הנסיעה יורדת וזאת לצורך שליטה טובה יותר בגלגל ההגה.

אם אתה מבחין בשינוי כלשהו במאמץ הנדרש להיגוי המכונות, במהלך נסיעה רגילה, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.


### \* הערה

- ייתכן שהתופעות הבאות יתרחשו במהלך הפעולה הרגילה של המכונות:
  - נורית ההתראה EPS אינה מאירה.
  - קשה יותר לסובב את גלגל ההגה מיד לאחר העברת מערכת ההצתה למצב ON. הסיבה לכך היא שהמערכת מבצעת אבחון של מערכת EPS. לאחר השלמת האבחון, ישוב גלגל ההגה לפעול באופן רגיל.
  - ייתכן שממסר ה-EPS ישמיע קולות נקישה לאחר העברת מערכת ההצתה למצב ON או LOCK.
  - ייתכן שישמע קול פעולת המנוע החשמלי כאשר המכונות עומדות במקום או במהירויות נסיעה נמוכות.
  - אם פעולתו של הגה הכוח החשמלי אינה תקינה, מאירה נורית ההתראה בלוח המחוונים. נדרש מאמץ רב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה, או שהפעולה תהיה שונה מהרגיל. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה. (המשך)

### (המשך)

- כשהמכונות אינה בתנועה, נדרש מאמץ רב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה סיבובים חוזרים ונשנים. לאחר מספר דקות תשוב המערכת לפעול כרגיל.
- כשמסובבים את גלגל ההגה בטמפרטורה נמוכה עשויים להישמע רעשים חריגים. כשהטמפרטורה תעלה הרעשים ייעלמו. זו תופעה רגילה ותקינה.
- כשנורית ההתראה של מערכת הטעינה מאירה או כשהמתח נמוך (עקב פעולה לא תקינה של האלטרנטור או המצבר או במקרה של תקלה, ייתכן שיידרש מאמץ רב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה והמערכת לא תפעל בצורה הרגילה.

## מחמם גלגל ההגה (אם קיים)

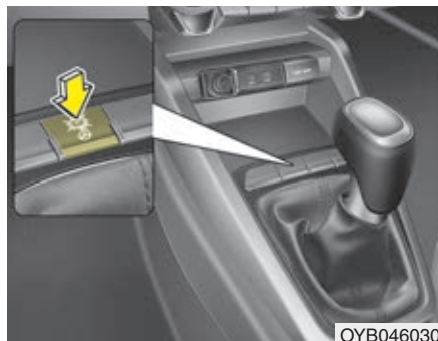

OYB046030

כדי לחמם את גלגל ההגה, כשמתג ההתנעה במצב ON לחץ על מתג מחמם גלגל ההגה. נורית החיווי הקבועה במתג תאיר.

כדי להפסיק את החימום של גלגל ההגה לחץ על המתג לחיצה נוספת. נורית החיווי הקבועה במתג תכבה.

החימום של גלגל ההגה יופסק באופן אוטומטי כ-30 דקות לאחר שהופעל.



OYB046037

כדי לשנות את זווית גלגל ההגה, משוך את ידית שחרור הנעילה כלפי מטה (1), כוון את גלגל ההגה לזווית הרצויה (2), ולאחר מכן, דחוף את ידית שחרור הנעילה כלפי מעלה, כדי לנעול את גלגל ההגה במקומו. הקפד לכוון את גלגל ההגה למצב הרצוי לפני תחילת הנהיגה.

## הטיה וכוון טלסקופי של גלגל ההגה (אם קיימים)

ההטיה והכוון הטלסקופי של גלגל ההגה מאפשרים לך לכוון את ההגה לפני הנהיגה. אפשר גם להגביה אותו כדי ליצור מרחב רגליים גדול יותר, כאשר אתה יוצא מהמכונית או נכנס אליה.

גלגל ההגה חייב להיות ממוקם כך שיהיה נוח לך לנהוג, אך בה בעת תוכל גם לראות את נוריות ההתראה והמדים שבלוח המחוונים.

## ⚠ אזהרה

- אסור בהחלט לכוון את זווית גלגל ההגה תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את השליטה בהיגוי ולגרום לתאונות שעלולות להסתיים בפציעה חמורה ואף מוות.
- לאחר הכוון, דחוף את גלגל ההגה מעלה ומטה, כדי להבטיח שהוא נעול היטב במקומו.

## ⚠️ זהירות

אל תכה על הצופר בחזקה, כדי להפעילו ואל תהלום בו באגרופך. אל תלחץ על הצופר באמצעות חפץ מחודד.



OYB046031

על מנת להפעיל את הצופר, לחץ על סמל הצופר בגלגל ההגה.  
בדוק את הצופר באופן סדיר, כדי לוודא שהוא פועל כהלכה.

## \* הערה

על מנת להפעיל את הצופר, לחץ על האזור המסומן בסמל הצופר בגלגל ההגה (ראה איור). הצופר פועל רק כאשר לוחצים על אזור זה.


## צופר

גם אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב OFF לפני שחלפו 30 שניות מרגע הלחיצה על מתג המחמם של גלגל ההגה, בפעם הבאה שמעבירים את מערכת ההצתה למצב ON, מחמם גלגל ההגה לא יפעל.

## ⚠️ זהירות

- אסור להתקין התקן אחיזה כלשהו להפעלת גלגל ההגה. מערכת החימום של גלגל ההגה עלולה להינזק.
- אסור לנקות את גלגל ההגה המצויד במערכת חימום במימסים אורגניים דוגמת מדלל צבע, בנזן, אלכוהול או בנזין. פני השטח של גלגל ההגה עלולים להינזק.
- אם פני השטח של גלגל ההגה ניזוק מחפץ חד, ייתכן שנגרם נזק גם לרכיבים של מערכת החימום של גלגל ההגה.

מראה פנימית בעלת מצב יום/לילה

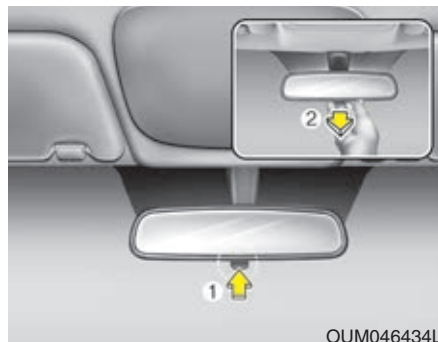

OUM046434L

בצע כוונן זה לפני תחילת הנהיגה, בעת שידית בחירת מצב יום/לילה נמצאת במצב יום (1).

משוך את ידית בחירת מצב יום/לילה אליך (2), כדי להפחית את הסנוור הנגרם מהפנסים הראשיים של כלי הרכב מאחוריך, במהלך נהיגת לילה.

זכור כי אתה מאבד מעט מבהירות שדה הראייה מאחור, במצב לילה.

✱ (1) : יום, (2) : לילה

### ⚠ אזהרה

אסור לערוך שינויים במראה הפנימית ואסור להתקין מראה פנורמית. התוצאה עלולה להיות פגיעה כתוצאה מתאונה או הפעלה של כרית אוויר.

## מראות

### מראה פנימית

כוונן את המראה הפנימית למרכז החלון האחורי. בצע כוונן זה לפני תחילת הנהיגה.

### ⚠ אזהרה - שדה ראייה מאחור

אל תניח על המושב האחורי, או באזור המטען, חפצים העלולים להפריע לשדה הראייה שלך דרך החלון האחורי.

### ⚠ אזהרה

אסור בהחלט לכוונן את המראה הפנימית תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את השליטה במכונית ולגרום לתאונות שעלולות להסתיים בנזק לרכוש, פגיעה חמורה ואף מוות.

## מראות חיצוניות

הקפד לכוון את זוויות המראות לפני הנהיגה.

המכונית מצוידת הן במראה חיצונית שמאלית והן במראה חיצונית ימנית. ניתן לכוון את המראות בשליטה מרחוק, באמצעות מתג חשמלי. ניתן לקפל את המראות לאחור, למניעת נזק במהלך שטיפת המכונית במתקן שטיפת כלי רכב, או בעת מעבר ברחוב צר.

### ⚠ אזהרה – מראות חיצוניות

- המראות החיצוניות קמורות. עצמים הנראים במראות קרובים יותר במציאות מאשר הם נראים.
- השתמש במראה הפנימית או הבט לאחור, כדי להחליט מה המרחק המדויק מכלי הרכב שמאחוריך, כאשר אתה עובר נתיב.

### ⚠ זהירות

אל תגדך קרח מעל פני המראה; פעולה זו עלולה לגרום נזק לזגוגית. אם הקרח מגביל את תנועת המראה, אל תכוון את המראה בכוח. להסרת קרח, השתמש בתרסיס הפשרה, או בספוג או מטלית רכה ספוגים במים חמים.

### ⚠ זהירות

אם המראה נתקעה בשל הצטברות קרח, אין לנסות ולכוון אותה בכוח. התז סביב המראה נוזל מאושר להפשרת קרח (אין להשתמש בנוזל למניעת קפיאה של נוזל הקירור של המנוע) כדי לשחרר את המנגנון שקפא או העבר את המכונית למקום חם והמתן שהקרח יימס.

### ⚠ אזהרה

אסור בהחלט לכוון או לקפל את המראות החיצוניות תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את השליטה במכונית ולגרום לתאונות שעלולות להסתיים בנזק לרכוש, פציעה חמורה ואף מוות.

### קיפול המראות החיצוניות



### קיפול חשמלי (אם קיים)

לחץ על הלחצן כדי לקפל את המראה החיצונית.


לחץ על הלחצן לחיצה נוספת כדי לפתוח אותה.

בתום הכוונן, לחץ על המתג למצב R או למצב L פעם נוספת כדי למנוע כוונן שלא במתכוון.

### ⚠️ זהירות

- המראות מפסיקות לנוע כאשר הן מגיעות לזוויות הכוונן המרביות שלהן, אך מנוע הכוונן ממשיך לפעול בעת שהמתג לחוץ. אל תלחץ על המתג יותר מהדרוש, משום שעלול להיגרם נזק למנוע הכוונן.
- אל תנסה לכוונן את המראות החיצוניות בידך. פעולה זו עלולה לגרום לנזק לחלקיהן.

### שליטה מרחוק

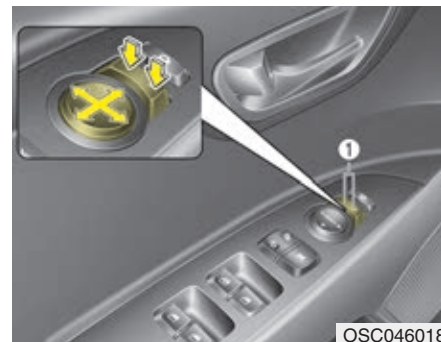

### כוונן חשמלי

המתגים החשמליים מסייעים לכוון את המראות החיצוניות משמאל ומימין.

ניתן לכוון את המראות כשמתג ההתנעה במצב ACC.

לחץ על המתג (1) למצב R כדי לבחור במראה הימנית או למצב L כדי לבחור במראה השמאלית, ולאחר מכן לחץ בנקודה המתאימה של כפתור הכוונן (▲) כדי לכוון את המראה הנבחרת כלפי מעלה, כלפי מטה, שמאלה או ימינה.



#### קיפול ידני

לקיפול מראה חיצונית, תפוס בבית המראה ולאחר מכן קפל אותה לכיוון החלק האחורי של המכונית.

#### זהירות ⚠

הקיפול החשמלי של המראות החיצוניות פועל גם כשמערכת ההצתה במצב OFF. כדי למנוע פריקה של המצבר אין לשנות את מצב המראות ללא צורך כשהמנוע אינו פועל.

#### זהירות ⚠

בכלי רכב שמצוידים בקיפול חשמלי של המראות, אין לקפל את המראות בכוח היד. הדבר עלול לגרום לתקלה במנוע המראה.



## לוח המחוונים

סוג A ■




1. מד סל"ד
2. מד מהירות
3. מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע
4. מד דלק
5. נוריות התראה וחיווי
6. צג LCD

סוג B ■



\* ייתכן שלוח המחוונים המותקן במכונית יהיה שונה מזה שמופיע באיורים. למידע נוסף, עיין בנושא "מדים" בפרק זה.

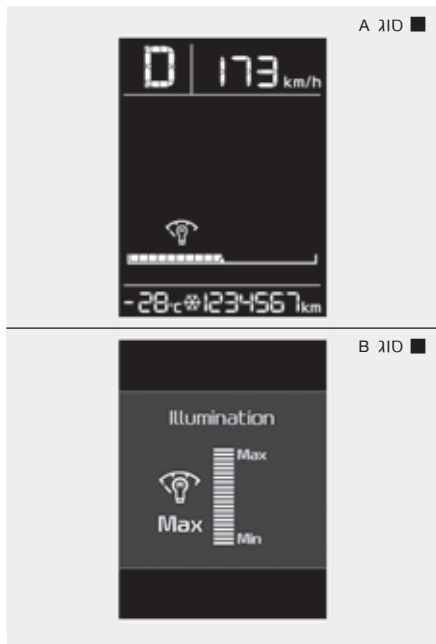

ניתן לשנות את בהירות תאורת לוח המכשירים באמצעות לחיצה על כפתור בקרת התאורה ("+" או "-") כאשר לחצן ENGINE START/STOP במצב ON, או אם אור החניה מופעל.



**⚠ אזהרה**

אסור בהחלט לבצע כוונונים בלוח המכוונים תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את השליטה במכונית בנזק לרכוש, פציעה חמורה ואף מוות.

- אם תחזיק את כפתור בקרת התאורה ("+" או "-"), הבהירות תשתנה ברציפות.
- כאשר הבהירות מגיעה לרמה המרבית או המזערית, יושמע צליל אזהרה.

## מחווני

### מד מהירות

■ סוג A (קמ"ש)



OYB046104

■ סוג B (מיילים לשעה, קמ"ש)



מד המהירות מציין את מהירות הנסיעה ומכויל במיילים לשעה (MPH) ו/או קילומטרים לשעה (km/h).

- סוג B

(1) : לחצן MODE לשינוי מצבי צג LCD-

(2)  $\vee / \wedge$  : גלגלת MOVE לבחירה בפריטים

(3) לחצן OK : SET/RESET לקביעת פריטים או איפוס

\* למצבים של צג LCD עיין בנושא "צג LCD" בפרק זה.

## בקרת החלונות בצג ה-LCD



OYB046036

ניתן לשנות את מצבי החלונות בצג ה-LCD באמצעות לחצני הבקרה שעל גלגל ההגה.

- סוג A

(1) : לחצן TRIP לשינוי מצבים של מחשב הדרך

(2) : לחצן RESET לאיפוס הפריט שנבחר

## מד סל"ד




מד סיבובי המנוע מציין את המספר המקורב של סיבובי המנוע לדקה (סל"ד). היעזר במד הסל"ד כדי לבחור בנקודות המתאימות ביותר לשילוב הילוכים וכדי למנוע מאמץ יתר של המנוע עקב סיבובי מנוע נמוכים או גבוהים מדי.

## ⚠️ זehירות

**בעת הפעלת המנוע הקפד שהמחוג לא יגיע לאזור האדום במד הסל"ד. כאשר המחוג נמצא באזור האדום עלול להיגרם נזק חמור למנוע.**

## מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע

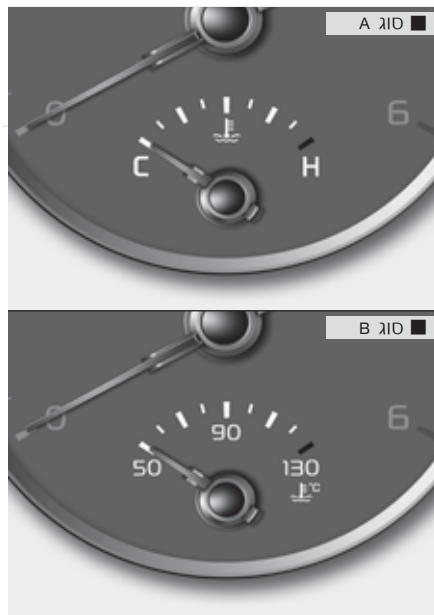

כשמתג ההצתה או לחצן ENGINE START/STOP במצב ON, מציין המחוג את טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע.

## ⚠️ זehירות

אם המחוג של המחוגן חורג מהתחום הרגיל ומתקרב לסימון "130" או "H" הדבר מצביע על התחממות יתר שעלולה לגרום נזק למנוע.

כשהמנוע התחמם התחממות יתר אסור להמשיך בנסיעה. במקרה של התחממות יתר פעל כמוסבר בנושא "התחממות יתר של המנוע" בפרק 7.

## ⚠️ אזהרה

לעולם אל תסיר את מכסה המקרן כאשר המנוע חם. נוזל הקירור של המנוע עלול לפרוץ החוצה ולגרום לכוויות קשות. הנח למנוע להתקרר לפני שתוסיף נוזל קירור למיכל.

## ⚠️ זehירות

הימנע מנסיעה כאשר מפלס הדלק נמוך מאוד. הפעלת המכונית עד להתרוקנות מיכל הדלק עלולה לגרום להחטאת בעירה במנוע שתזיק לממיר הקטליטי.


## \* הערה

- קיבול מיכל הדלק מצוין בפרק 9.
- מד הדלק מצויד בנורית התראת מפלס דלק נמוך, המאירה כאשר מיכל הדלק כמעט ריק.
- במהלך נסיעה על מדרונות או בעיקולים, מחוג מד הדלק עלול לנוע ונורית התראת מפלס דלק נמוך עלולה להאיר מוקדם מן הרגיל, בגלל תנועת הדלק במיכל הדלק.

## ⚠️ אזהרה - מד דלק


הפעלת המכונית עד להתרוקנות מיכל הדלק עלולה לחשוף את נוסעי המכונית לסכנה.  
עליך לעצור ולמלא דלק בהקדם האפשרי לאחר שנורית התראת מפלס דלק נמוך מאירה או כאשר מחוג מד הדלק מתקרב לסימני המפלס "0" או "E" (ריק).

מד דלק

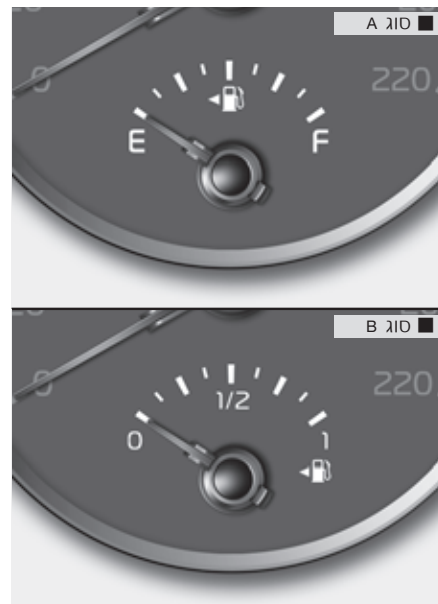

מד הדלק מצוין את כמות הדלק המשוערת שנותרה במיכל הדלק.


## מונה מרחק נסיעה מצטבר

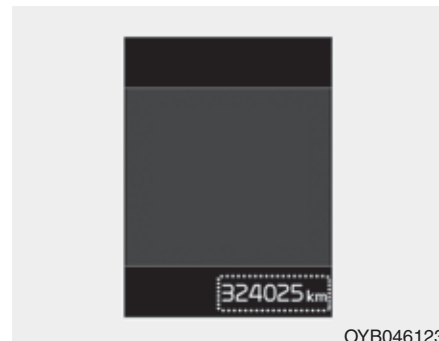

מונה המרחק המצטבר מציין את מרחק הנסיעה הכולל שנסעה המכונית והוא מסייע גם בקביעת מועדי הטיפולים התקופתיים.

- הטווח של מונה מרחק הנסיעה המצטבר: 0 ~ 1,599,999 קילומטרים או 0 ~ 999,999 מיילים.

## מד טמפרטורה חיצונית

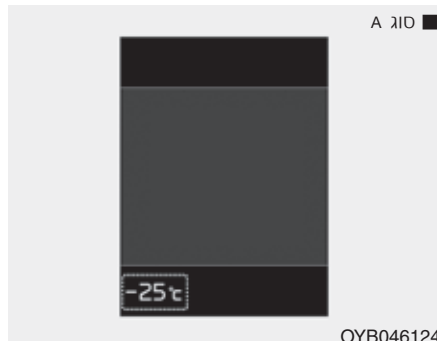

מחוון זה מציין את הטמפרטורה הנוכחית מחוץ למכונית בדיוק של 1°C.

- טווח טמפרטורות:

- סוג A: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 199°F)

- סוג B: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 211°F)

כדי שלא להסיח את דעתו של הנהג, בניגוד למדחום רגיל, שינויים בטמפרטורה החיצונית אינם מצוינים מיד במד הטמפרטורה. כדי להחליף את יחידות המדידה של הטמפרטורה החיצונית (ממעלות צלזיוס למעלות פרנהייט או להפך):

- במכוניות עם לוח מחוונים מסוג A: לחץ על הלחצן TRIP במשך 5 שניות לפחות.


- במכוניות עם לוח מחוונים מסוג B: ניתן להחליף את יחידות המדידה של הטמפרטורה החיצונית במצב "הגדרות משתמש" של צג ה-LCD.

✳ למידע נוסף, עיין בנושא "צג LCD" בפרק זה.

למשל

▲3: מציין שמומלץ להעלות להילוך שלישי (ידית בורר ההילוכים נמצאת כעת בהילוך ראשון או שני).

במקרה של תקלה במערכת, המחווה לא יוצג.

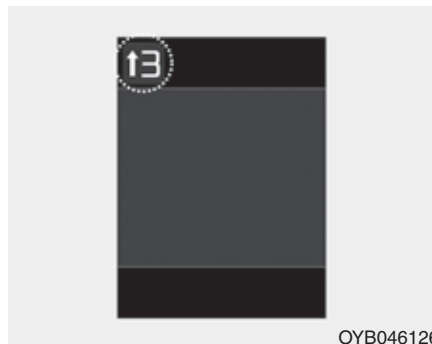

OYB046126


**מחווה שילוב הילוך בתיבת הילוכים אוטומטית במצב ספורט (אם קיים)**

במצב ספורט, המחווה מציין איזה הילוך נדרש במהלך הנהיגה כדי לחסוך בדלק.

- העלאת הילוך: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5

**חיוויי שילוב ההילוכים**

**מחווה שילוב הילוך בתיבת הילוכים אוטומטית (אם קיים)**

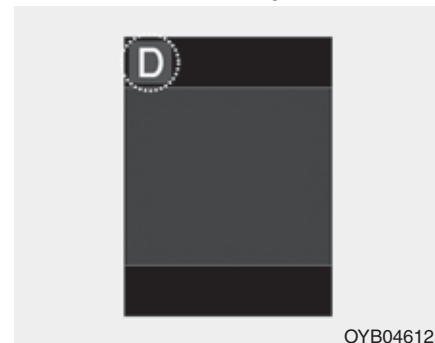

OYB046125

מחווה זו מציג את ההילוך הנבחר בתיבת ההילוכים האוטומטית.

- חניה: P
- הילוך אחורי: R
- סרק: N
- נסיעה לפני: D
- מצב ספורט: 1, 2, 3, 4, 5, 6

## מחווון שילוב הילוכים בתיבת הילוכים ידנית (אם קיים)



מציין את ההילוך שיש לשלב כדי לחסוך דלק.

- העלאת הילוך: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5
- הורדת הילוך: ▼3, ▼4, ▼5

למשל

▲3: מציין שמומלץ להעלות להילוך שלישי (ידית בורר ההילוכים נמצאת כעת בהילוך ראשון או שני).

▼3: מציין שמומלץ להוריד להילוך שלישי (ידית בורר ההילוכים נמצאת כעת בהילוך רביעי, חמישי או שישי).

במקרה של תקלה במערכת, המחווון לא יוצג.



## חלונות צג LCD (אם קיים)

### סקירה



חלונות צג LCD מציגים את המידע הבא לנהגים.

- מידע נסיעה
- מצבי LCD
- הודעות אזהרה

### מידע נסיעה (מחשב דרך)


מחשב הדרך הוא מערכת מידע לנהג הנשלטת על-ידי מחשב זעיר ומציגה מידע לגבי הנסיעה.

### \* הערה

נתוני נסיעה השמורים במחשב הדרך (למשל, מהירות נסיעה ממוצעת) מתאפסים עם ניתוק המצבר.


### מצבי מחשב הדרך

- בלוח מחוונים מסוג A

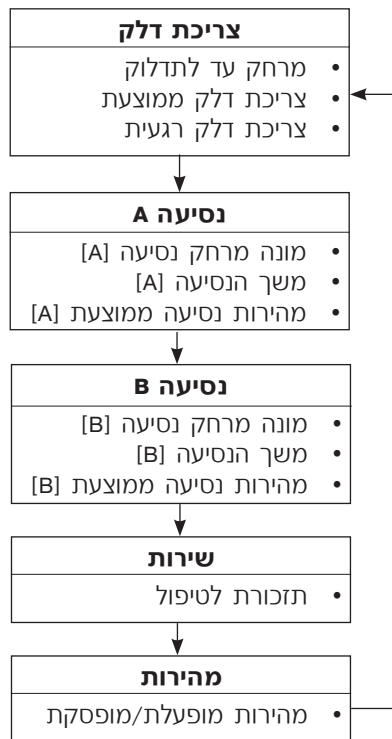

כדי לשנות את מצב מחשב הדרך, לחץ על הלחצן TRIP.

- בלוז מחוונים מסוג B

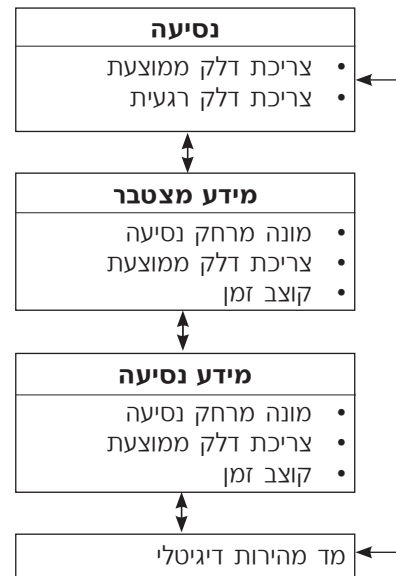

כדי לשנות את המצבים של מחשב הדרך, סובב את הגלגלת MOVE ( $\wedge/\vee$ ) במצב של מחשב הדרך.

נסיעה A/B (בלוז מחוונים סוג A)



מונה מרחק נסיעה (1)

- מונה מרחק הנסיעה מודד את המרחק הכולל שהמכונת נסעה מאז האיפוס האחרון של מונה מרחק הנסיעה.
- טווח מדידה: 0 ק"מ או 0 ~ 1599999 מיילים ~ 999999
- לאיפוס מונה מרחק הנסיעה, לחץ על הלחצן RESET שעל גלגל ההגה במשך יותר משנייה אחת כאשר מוצג מונה מרחק הנסיעה.

משך נסיעה (2)

- משך הנסיעה הוא זמן הנסיעה הכולל מאז איפוס משך הנסיעה האחרון.
- טווח המדידה (hh:mm): 00:00 ~ 99:59
- לאיפוס משך הנסיעה, לחץ על הלחצן RESET שעל גלגל ההגה במשך יותר משנייה אחת כאשר מוצג משך הנסיעה.

\* הערה


משך הנסיעה נמדד אפילו כשהמכונת במצב נייח, כל עוד המנוע פועל.

- טווח הנסיעה הוא המרחק המשוער שניתן לנסוע במכונית עם כמות הדלק שנותרה.
- טווח מדידה: 990 ~ 50 ק"מ או 30 ~ 999 מיילים
- כשהמרחק המשוער קטן מ-50 ק"מ (30 מיילים) מופיע החיווי "—" בתצוגת טווח הנסיעה.

### \* הערה

- כשהמכונית אינה ניצבת על משטח ישר ומפולס, או בעקבות ניתוק של המצבר, ייתכן שהתפקוד של טווח הנסיעה לא יפעל היטב.
- טווח הנסיעה עשוי להיות שונה ממרחק הנסיעה בפועל כיוון שהוא רק הערכה של מרחק הנסיעה שנותר.
- אם ממלאים במיכל דלק בכמות של פחות מ-6 ליטר, ייתכן שמחשב הנסיעה לא יבחין שנוסף דלק למיכל.
- צריכת הדלק וטווח הנסיעה עלולים להשתנות באופן משמעותי עקב תנאי הנסיעה, סגנון הנהיגה ומצב המכונית.

### צריכת דלק

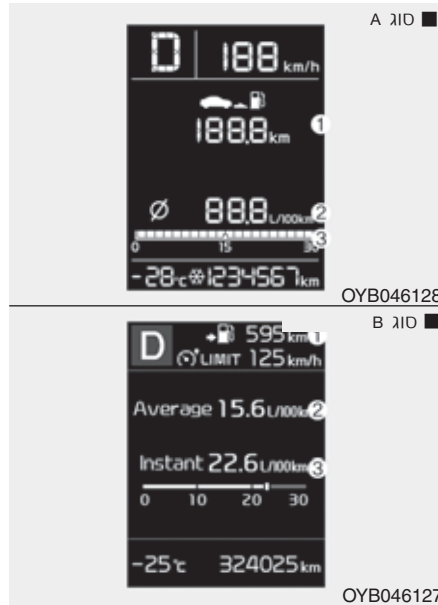

טווח נסיעה (1)

### מהירות נסיעה ממוצעת (3)

- המהירות הממוצעת שבה נסעה המכונית מחושבת על סמך המרחק הכולל שעברה המכונית וזמן הנסיעה הכולל מאז האיפוס האחרון של נתון המהירות הממוצעת.
- טווח מהירות: 0 ~ 250 קמ"ש או מיילים לשעה
- לאיפוס של מהירות הנסיעה הממוצעת, לחץ על הלחצן RESET או OK שעל גלגל ההגה במשך יותר משנייה אחת כאשר מוצגת מהירות הנסיעה הממוצעת.

### \* הערה

- מהירות הנסיעה הממוצעת לא תוצג אם מרחק הנסיעה היה פחות מ-50 מטרים או אם משך הנסיעה היה פחות מ-10 שניות מהעברת מערכת ההצתה למצב ON.
- מהירות הנסיעה הממוצעת נמדדת אפילו כשהמכונית במצב נייח, כל עוד המנוע פועל.

## צריכת דלק ממוצעת (2)

- צריכת הדלק הממוצעת מחושבת לפי נתוני כמות הדלק הכוללת שנצרכה ומרחק הנסיעה הכולל מאז האיפוס האחרון של צריכת הדלק הממוצעת.
- טווח צריכת דלק: 99.9 ~ 0 ק"מ לליטר, ליטר ל-100 ק"מ או מיילים לגלון
- ניתן לאפס את צריכת הדלק הממוצעת באופן ידני ובאופן אוטומטי.

## איפוס ידני

לאיפוס ידני של צריכת הדלק הממוצעת, לחץ על הלחצן RESET (בלוח מחוונים סוג A) או OK (בלוח מחוונים סוג B) שעל גלגל ההגה במשך יותר משנייה אחת כאשר מוצגת צריכת הדלק הממוצעת.

## איפוס אוטומטי (בכלי רכב שמצוידים בלוח מחוונים מסוג B)

- לאיפוס אוטומטי של צריכת הדלק הממוצעת בכל תדלוק של המכונית, בחר במצב Fuel economy auto Reset בתפריט הגדרות המשתמש בצג ה-LCD (עיין בנושא "חלונות בצג LCD").
- OFF - (מנותק) ניתן לאפס באופן ידני בעזרת מתג האיפוס של מחשב הדרך.
- (בזמן הנסיעה) יתבצע איפוס אוטומטי לאחר 4 שעות מרגע שמערכת ההצתה הועברה למצב OFF.
- When driving - ניתן לקבוע כי האיפוס יבוצע כברירת מחדל כשחולפות 4 שעות מרגע ההעברה של מערכת ההצתה ממצב OFF למצב אחר.
- When refueling - (לאחר התדלוק) בעקבות תדלוק של יותר מ-6 ליטר, כשמחירות הנסיעה עולה על קמ"ש אחד יתבצע איפוס אוטומטי.

## \*הערה


חישוב מדויק של צריכת הדלק הממוצעת של המכונית לא יוצג אם מרחק הנסיעה היה פחות מ-50 מטרים או אם זמן הנסיעה היה פחות מ-10 שניות מהעברת מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.

## צריכת דלק רגעית (3)

- במצב זה מוצגת צריכת הדלק הרגעית במהלך מספר השניות האחרונות כאשר מחירות הנסיעה עולה על 10 קמ"ש.
- טווח חישוב בדלק: 0.0 עד 30 ק"מ/ל', ל"ל/100 ק"מ או 0.0 עד 50.0 מייל לגלון


- המידע ימשיך להיאסף כשהמנוע פועל, אפילו כאשר הרכב אינו בנסיעה.

### תצוגה חד פעמית של מידע נסיעה (ללוח מחוונים מסוג B)

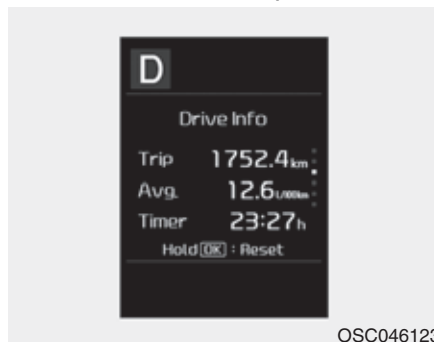


- הרכב יציג את מידע הנסיעה פעם אחת לכל מחזור התנעה.
- יעילות צריכת הדלק תחושב לאחר שהרכב נסע יותר מ-300 מטר.
  - מידע הנסיעה יאופס 4 שעות לאחר העברת מערכת ההצתה למצב OFF. לכן, כאשר מערכת ההצתה תועבר למצב ON בתוך 4 שעות, המידע לא יאופס.
  - אם תלחץ על הלחצן OK למשך יותר משנייה אחת לאחר הצגת מידע הנסיעה, המידע יאופס.

### מצב מידע נסיעה מצטבר (ללוח מחוונים מסוג B)

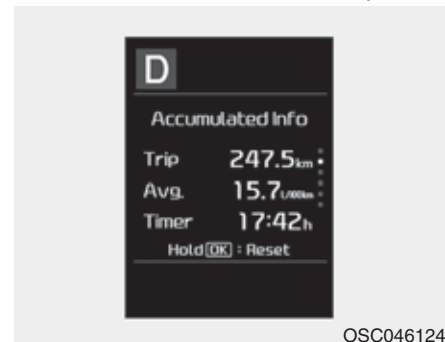

- מציג מידע מצטבר כגון מרחק נסיעה/יעילות צריכת דלק/נקודת ברירת המחדל של הזמן.
- המידע המצטבר יחושב לאחר שהרכב נסע יותר מ-300 מטר.
  - אם תלחץ על הלחצן OK למשך יותר משנייה אחת לאחר הצגת המידע המצטבר, המידע יאופס.
  - המידע ימשיך להיאסף כשהמנוע פועל, אפילו כאשר הרכב אינו בנסיעה.

## מד מהירות דיגיטלי

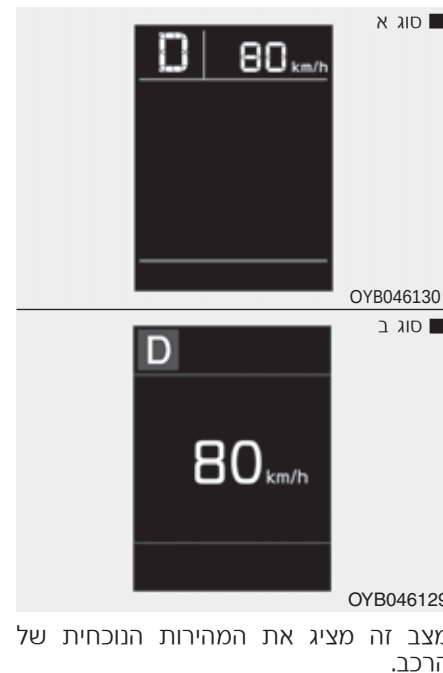

## מצבי צג LCD (לוח מחוונים מסוג B)



(1) מצב מחשב דרך  
מצב זה מציג מידע לגבי הנסיעה כגון מונה מרחק נסיעה, צריכת דלק וכדומה. למידע נוסף, עיין בנושא "מחשב דרך" בפרק זה.

(2) מצב הגדרות משתמש  
במצב זה באפשרותך לשנות את ההגדרות של הדלתות, התאורה וכדומה.

## (3) מצב אזהרה ראשית

במצב זה מופיעות הודעות אזהרה ביחס לכשל במערכת TPMS, לחץ ניפוח נמוך (אם התפקוד קיים), מפלס שמן נמוך (אם התפקוד קיים).

\* לבקרה של מצבי LCD עיין בנושא "בקרת צג LCD" בפרק זה.

## מצב הגדרות משתמש (לוח מחוונים מסוג B)

במצב זה באפשרותך לשנות את ההגדרות של הדלתות, התאורה וכדומה.

### ⚠ אזהרה

**אסור לכוון את הגדרות המשתמש בזמן הנהיגה. אתה עלול לאבד את השליטה בהיגוי ולגרום לתאונות שעלולות להסתיים בפציעה חמורה.**

## Service required (נדרש טיפול)

אם אינך מטפל ברכב על פי מרווחי השירות המוזנים במערכת, ההודעה "Service required" תופיע למשך מספר שניות בכל פעם שתעביר את מתג ההתנעה או את הלחצן Engine Start/Stop למצב ON.

כדי להגדיר את מרווחי הטיפול על-פי המרחק או הימים שהזנת בעבר:

- לחץ על הלחצן RESET למשך יותר משנייה אחת. (לוח מכשירים מסוג A)
- לחץ על הלחצן OK (איפוס) למשך יותר משנייה אחת. (לוח מכשירים מסוג B)

## מצב שירות

### Service in (בצע טיפול בעוד)

המערכת מחשבת ומציגה את המועד הקרוב של הטיפול התקופתי (לפי ק"מ או ימים).

אם המרחק או הזמן שנותר מגיע ל-1,500 ק"מ או 30 ימים, תופיע ההודעה "Service in" במשך מספר שניות בכל פעם שתעביר את מתג ההתנעה או את הלחצן Engine Start/Stop למצב ON.

## \* הערה

ייתכן שערכי המרחק או הימים יהיו שגויים במקרים הבאים:

- כבל המצבר מנותק.
- מתג הנתיכים במצב מנותק.
- המצבר פרוק.

*Driving Assist (סיוע לנהיגה) (אם קיים)*

- מצב Eco Driving: אם פריט זה מסומן, תפקוד מערכת Eco Driving יהיה פעיל.

**דלתות**

• **Automatically Lock (נעילה אוטומטית)**

- מצב Disable: הנעילה האוטומטית של הדלתות מבוטלת.
- מצב Enable on Speed: כל דלתות הרכב ננעלות באופן אוטומטי כשמהירות הנסיעה עולה על 15 קמ"ש.
- Enable on Shift (אפשר לפי העברת הילוך): כל הדלתות ינעלו באופן אוטומטי אם מעבירים את ידית ההילוכים של תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב P (חנייה) למצב R (הילוך אחורי), N (סרק), או D (נסיעה לפניים).

• **Automatically Unlock (שחרור נעילה אוטומטי)**

- מצב Disable: השחרור האוטומטי של נעילת הדלתות מבוטל.
- מצב Vehicle Off/On, Key out: הנעילה של כל הדלתות משוחררת באופן אוטומטי כששולפים את מפתח ההתנעה ממתג ההתנעה (או, בכלי רכב עם מפתח חכם, כשמעבירים את לחצן ENGINE START/ STOP למצב OFF).
- Driver Door Unlock: נעילת כל הדלתות תשתחרר באופן אוטומטי עם שחרור נעילת דלת הנהג.
- On Shift to P: נעילת כל הדלתות תשתחרר באופן אוטומטי אם מעבירים את ידית ההילוכים למצב P (חניה).

**תאורה**

• **One Touch Turn Signal (הבהוב פנייה בנגיעה בודדת)**

- מצב Off: התפקוד של הבהוב פנייה בנגיעה בודדת מבוטל.
- מצב 3, 5, 7 Flashes: מהבהוב הפנייה יהבהוב 3, 5 או 7 פעמים בעקבות הסטה קלה של ידית מהבהוב הפנייה
- ✳️ לפרטים נוספים עיין בנושא "תאורה" בהמשך פרק זה.
- **Head Lamp Delay (תאורת ליווי)**
- כשפריט זה מסומן, התפקוד של תאורת ליווי פעיל.



מערכות נוחות

מרווחי טיפול

תפקודים נוספים

- **Fuel Economy Auto Reset**  
(איפוס אוטומטי של צריכת הדלק)  
- Off (מופסק): צריכת הדלק הממוצעת לא תתאפס באופן אוטומטי לאחר התדלוק.
- After Ignition : צריכת הדלק הממוצעת תאופס באופן אוטומטי 4 שעות לאחר שהמנוע הודמם.
- After Refueling : צריכת הדלק הממוצעת תתאפס באופן אוטומטי לאחר התדלוק.
- **Fuel Economy Unit**  
(יחידת מידה לצריכת הדלק)  
כדי לבחור יחידת מידה לצריכת דלק.  
(ק"מ לליטר ↔ ליטר ל-100 ק"מ, גלון בריטי ↔ גלון אמריקני)
- **Temperature Unit**  
(יחידת מידה לטמפרטורה)  
כדי לבחור יחידת מידה לטמפרטורה:  
(°F, °C).

- **Service Interval**  
כדי להפסיק ולהפעיל את תפקוד מרווח הטיפול.
- **Adjust Interval**  
כדי לכוון את מרווח הטיפול על-פי מרחק נסיעה ועל-פי פרק הזמן.
- **Reset**  
כדי לאפס את תפקוד מרווח הטיפול.

- **Wiper/Light Display (אם קיים):** אם נבחר פריט זה, יופעל תפקוד תצוגת מגבים/תאורה.
- **Gear Position Pop-up (אם קיים):** אם נבחר פריט זה, יופעל תפקוד חלון קופץ של מצב ידית הילוכים.
- **Auto rear wiper (reverse) (אם קיים):** אם נבחר פריט זה, המגב האחורי יופעל באופן אוטומטי כאשר המגב הקדמי במצב מופעל וידית בורר ההילוכים מועברת למצב R (הילוך נסיעה לאחור).

## שפה

בחר את השפה

## איפוס

ניתן לאפס את כל התפריטים במצב של הגדרות המשתמש. כל התפריטים במצב של הגדרות המשתמש יאופסו, מלבד השפה ומרווחי הטיפולים.

## הודעות אזהרה

הודעות האזהרה מופיעות בצג ה-LCD כדי להזהיר את הנהג. הן מופיעות במרכז לוח המחוונים.

הודעות האזהרה עשויות להופיע בצורה שונה בהתאם לסוג לוח המחוונים, וחלק מלוחות המחוונים עשויים שלא להציג כלל הודעות אזהרה.

הודעת אזהרה מוצגת כסמל, סמל וטקסט או טקסט בלבד.

■ דלתות, דלת עורפית



OYB046133

דלת, מכסה מנוע, דלת עורפית פתוחים

- התראה זו מוצגת כדי לציין איזה דלת פתוחה, או אם מכסה תא המנוע או הדלת העורפית פתוחים.

*Low Key Battery* (סוללה חלשה במפתח)  
(בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם הסוללה במפתח החכם התרוקנה, לאחר העברת לחצן ENGINE START/STOP למצב OFF.

*Press START button while turning wheel*  
(לחץ על לחצן ההתנעה תוך סיבוב גלגל ההגה) (בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם נעילת גלגל ההגה אינה משתחררת כרגיל לאחר לחיצה על הלחצן ENGINE START/STOP.
- משמעות ההודעה היא שעליך ללחוץ על הלחצן ENGINE START/STOP תוך סיבוב גלגל ההגה ימינה ושמאלה.


*Engine has overheated* (המנוע הגיע לחום-יתר)

- הודעה זו מאירה כשטמפרטורת נוזל קירור המנוע עולה על  $120^{\circ}\text{C}$ . משמעות הדבר הוא שהמנוע התחמם התחממות יתר וייתכן שנגרם לו נזק.

✱ במקרה של התחממות יתר עיין בנושא "התחממות יתר של המנוע" בפרק 7.

*Shift to P* (שלב מצב P) (בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם ותיבת הילוכים אוטומטית)

- הודעת אזהרה זו תופיע אם תנסה לדומם את המנוע בלי להעביר את בורר ההילוכים למצב P (חנייה).
- במקרה זה, הלחצן ENGINE START/STOP עובר למצב ACC (אם תלחץ על הלחצן ENGINE START/STOP פעם נוספת הוא יעבור למצב ON).

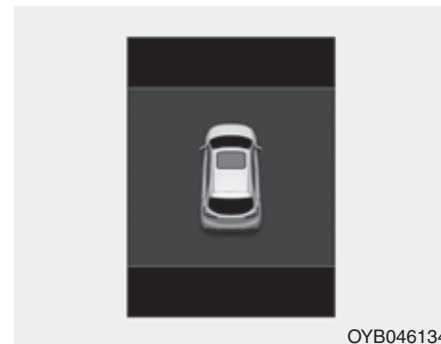

גג השמש פתוח (אם קיים)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם מדוממים את המנוע כאשר גג השמש פתוח.

*Key not in vehicle* (המפתח אינו ברכב)  
(בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת התראה זו מופיעה בלוח המחוונים אם פותחים או סוגרים דלת כאשר הלחצן Engine Start/Stop נמצא במצב ACC, ON או START והמפתח החכם אינו במכונית. במיוחד כאשר אתה סוגר את הדלת, תושמע גם אזהרה קולית למשך 5 שניות.
- הקפד להעביר את לחצן Engine Start/ Stop למצב OFF או לשאת עמך את המפתח החכם.

*Key not detected* (המפתח לא זוהה)  
(בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת אזהרה זו מופיעה במשך 10 שניות בלוח המחוונים אם המפתח החכם אינו ברשותך או אם הוא לא התגלה כשלוחצים על הלחצן Engine Start/Stop.
- במקרה זה, נורית החיווי של משבת המנוע תהבהב למשך 10 שניות.

*Press brake pedal to start engine*  
(לחץ על דוושת הבלם להתנעת המנוע)  
(בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם ותיבת  
הילוכים אוטומטית או תיבת הילוכים בעלת  
מצמד כפול)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם מעבירים את הלחצן ENGINE START/STOP למצב ACC פעמיים באמצעות לחיצות חוזרות על הלחצן בלי ללחוץ על דוושת הבלם.
- משמעות ההודעה היא שעליך ללחוץ על דוושת הבלם כדי להתניע את המנוע.

*Press clutch pedal to start engine*  
(לחץ על דוושת המצמד להתנעת המנוע)  
(בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם ותיבת  
הילוכים ידנית)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם מעבירים את הלחצן ENGINE START/STOP למצב ACC פעמיים באמצעות לחיצות חוזרות על הלחצן בלי ללחוץ על דוושת המצמד.
- משמעות ההודעה היא שעליך ללחוץ על דוושת המצמד כדי להתניע את המנוע.

*Steering wheel unlocked*  
(נעילת גלגל ההגה משוחררת)  
(בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם גלגל ההגה לא ננעל לאחר העברת הלחצן ENGINE START/STOP למצב OFF.

*Check steering wheel lock system*  
(בדוק את מערכת נעילת גלגל ההגה)  
(בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם גלגל ההגה לא ננעל כרגיל לאחר העברת הלחצן ENGINE START/STOP למצב OFF.

Check BRAKE SWITCH fuse (בדוק את נתיך מתג הבלם) (בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם ותיבת הילוכים אוטומטית)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם נתיך מתג הבלם מנותק.
- משמעות ההודעה היא שעליך להחליף את הנתיך בחדש. אם הדבר אינו אפשרי, כשלחצן ENGINE START/STOP במצב ACC ניתן להתניע את המנוע בלחיצה של 10 שניות על הלחצן.

Press start button with key (לחץ על לחצן ENGINE START/STOP באמצעות המפתח (החכם) (בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם לוחצים על הלחצן ENGINE START/STOP כאשר מופיעה הודעת האזהרה "Key not detected".
- במקרה זה נורית החיווי למשבת המנוע מהבהבת.


Press start button again (לחץ שוב על לחצן ההתנעה) (בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם)

- הודעת אזהרה זו מופיעה אם לא ניתן להפעיל את הלחצן ENGINE START/STOP עקב תקלה במערכת הלחצן ENGINE START/STOP.
- משמעות ההודעה היא שניתן להתניע את המנוע באמצעות לחיצה נוספת על הלחצן ENGINE START/STOP.
- אם הודעת אזהרה זו מופיעה בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן ENGINE START/STOP, מומלץ לדאוג לבדיקת הרכב במרכז שירות מורשה של קיה.

## \* הערה

אם נורית ההתראה לקרח על הכביש נדלקת במהלך הנסיעה יש לנהוג בזהירות רבה יותר ולהימנע מנסיעה מהירה מדי, האצה חריפה, בלימה עזה, פנייה חדה ושאר תמרונים מסוכנים.

נורית התראה לקרח על הכביש (אם קיימת)

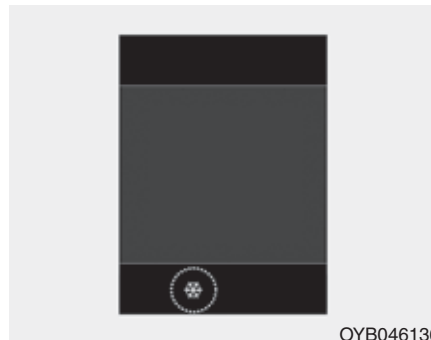

OYB046136

נורית התראה זו נועדה להזהיר את הנהג מפני אפשרות של קרח על הכביש.

נורית ההתראה מהבהבת 5 שניות ולאחר מכן מאירה באופן קבוע, ובנוסף מושמע צליל התרעה, כאשר:

- הטמפרטורה המוצגת במד הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ-4°C.

Shift to "P" or "N" to start engine  
(שלב למצבים "P" או "N" כדי להתניע את המנוע) (בכלי רכב עם מערכת מפתח חכם ותיבת הילוכים אוטומטית)

- הודעת אזהרה זו תופיע אם תנסה להתניע את המנוע בלי להעביר את בורר ההילוכים למצב P (חנייה) או N (סרק).

## \* הערה

אפשר להתניע את המנוע כאשר בורר ההילוכים נמצא במצב N (הילוך סרק). אולם, למען בטיחותך, אנו ממליצים שתניע את המנוע כאשר בורר ההילוכים נמצא במצב P (חנייה).

## נוריות התראה וחיווי נוריות התראה

### \* הערה – נוריות התראה

ודא שכל נורות ההתראה כבו לאחר התנעת המנוע. אם נוריות התראה כלשהן עדיין מאירות, הן מציינות מצב הדורש התייחסות.



### נורית התראה חגורת בטיחות

נורית התראה זו מתריעה בפני הנהג שחגורת הבטיחות לא נחגרה.

\* למידע נוסף, עיין בנושא "חגורות בטיחות" בפרק 3.

### נורית ההתראה למערכת כריות אוויר

#### נורית ההתראה מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.
  - כבית לאחר כ-6 שניות.
  - כאשר ישנה תקלה במערכת כריות האוויר (SRS)
- במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.

## נורית התראת בלם חנייה ונוזל בלמים



### נורית ההתראה מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON, כבית לאחר כ-3 שניות
- ממשיכה להאיר אם בלם החנייה מופעל.
- כשמפעילים את בלם החנייה.
- כשמפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך.
- אם נורית ההתראה מאירה כשבלם החנייה משוחרר, היא מציינת שמפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך.

## אם מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך:

1. נהג למקום הקרוב ביותר שבו אפשר לעצור בבטחה ועצור את המכונית.
  2. כשהמנוע מודמם, בדוק מיד את מפלס נוזל הבלמים והוסף נוזל במידת הצורך (לפרטים נוספים, עיין בנושא "נוזל בלמים" בפרק 8). לאחר מכן, בדוק את כל רכיבי מערכת הבלמים לאיתור דליפות נוזל. אל תמשיך לנהוג במכונית אם התגלו דליפות כלשהן ממערכת הבלמים, או אם נורית ההתראה ממשיכה להאיר, או אם הבלמים אינם פועלים כהלכה.
- במקרה זה, מומלץ לדאוג שהמכונית תיגרר אל מרכז שירות מורשה של קיה לצורך בדיקה.

## מערכת בלימה בעלת שני מעגלים צולבים

המכונית מצוידת במערכת בלימה בעלת שני מעגלים צולבים. מאפיין זה מבטיח שגם אם חלה תקלה באחד המעגלים, עדיין ממשיכים הבלמים לפעול בשני גלגלים.

כאשר פועל רק מעגל אחד, מהלך הדוושה ארוך מהרגיל ויש ללחוץ עליה בכוח רב יותר כדי לעצור את המכונית.

כמו כן, כאשר פועל רק מעגל אחד, מרחק העצירה יהיה ארוך מהרגיל.

אם חלה תקלה במערכת הבלמים במהלך הנסיעה, שלב להילוך נמוך יותר כדי להיעזר בכוח הבלימה של המנוע ועצור את המכונית ברגע שניתן לעשות זאת בבטחה.





**נורית התראה  
למערכת אלקטרונית  
לחלוקת כוח הבלימה  
(EBD)**

**שתי נוריות ההתראה מאירות בו-זמנית  
במהלך הנסיעה:**

- כשמערכת ABS ומערכת הבלימה הרגילה עשויות שלא לעבוד כשורה. במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.



**נורית התראה למערכת למניעת  
נעילת גלגלים (ABS)**

**נורית ההתראה מאירה:**

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.
  - כבית לאחר כ-3 שניות.
  - כאשר ישנה תקלה במערכת ה-ABS (מערכת הבלימה הרגילה תפעל עדיין ללא סיוע המערכת למניעת נעילת הגלגלים).
- במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.

**⚠ אזהרה – נורית התראה בלם  
חנייה ונוזל בלמים**

מסוכן לנהוג במכונית כאשר נורית ההתראה מאירה. אם נורית התראה בלם חנייה ונוזל בלמים מאירה כשבלם החנייה משוחרר, היא מציינת שמפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך. במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.



**נורית התראה של הגה כוח**  
**חשמלי (EPS) (אם קיימת)**

#### נורית ההתראה מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.
- נורית ההתראה מאירה כשמעבירים את מתג ההתנעה למצב ON וכבית לאחר כ-3 שניות.
- כשמתגלה תקלה בהגה הכוח החשמלי. במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.

#### \* הערה – נורית התראה למערכת אלקטרונית לחלוקת כוח הבלימה (EBD)

כשנורית התראה למערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) מאירה, או כשהנורית התראה למערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) והנורית התראה בלם חנייה ונוזל בלמים מאירות, ייתכן שמד המהירות, מונה מרחק נסיעה מצטבר, או מונה מרחק הנסיעה אינם פועלים. בנוסף, נורית ההתראה של הגה כוח חשמלי (EPS) עשויה להאיר וייתכן שיהיה עליך להפעיל כוח רב מהרגיל, או מועט מהרגיל, כדי לסובב את גלגל ההגה.

במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה בהקדם האפשרי.

#### ⚠ אזהרה – נורית התראה למערכת אלקטרונית לחלוקת כוח הבלימה (EBD)

כשנורית התראה למערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) ונורית התראה בלם חנייה ונוזל בלמים מאירות ייתכן שמערכת הבלמים של המכונית לא תפעל באופן תקין. אתה עשוי להיקלע למצב בלתי צפוי ומסוכן במהלך בלימה פתאומית. במקרה זה, הימנע מנהיגה במהירויות גבוהות ומבלימה פתאומית. מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה בהקדם האפשרי.



### נורית התראת מערכת טעינה

#### נורית ההתראה מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.
- כבית לאחר התנעת המנוע.
- כשמתגלה תקלה באלטרנטור או במערכת הטעינה החשמלית.

#### אם התגלתה תקלה באלטרנטור או במערכת הטעינה החשמלית:

1. נהג בזהירות למקום הקרוב ביותר שבו אפשר לעצור בבטחה ועצור את המכונית.
  2. הדמם את המנוע ובדוק את רצועת ההנעה של האלטרנטור לגילוי רפיון או קרע.
- אם הרצועה מתוחה היטב, ייתכן שישנה בעיה במערכת הטעינה החשמלית.
- במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה בהקדם האפשרי.



### נורית חיווי תקלה כללית (MIL)

#### נורית ההתראה מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.
  - כבית לאחר התנעת המנוע.
  - כשמתגלה תקלה במערכת בקרת הפליטה.
- במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.

#### זהירות - נורית חיווי תקלה כללית (MIL)

**בעקבות נסיעה ממושכת כאשר נורית חיווי תקלה כללית (MIL) מאירה עלולות מערכות בקרת הפליטה להינזק, הביצועים ייפגעו ו/או צריכת הדלק תעלה.**

## נורית התראה ללחץ שמן מנוע



### נורית ההתראה מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON, - כבית לאחר התנעת המנוע.
- כאשר לחץ שמן המנוע נמוך.

### אם לחץ שמן המנוע נמוך:

1. נהג למקום הקרוב ביותר שבו אפשר לעצור בבטחה ועצור את המכונת.
  2. הדמם את המנוע ובדוק את מפלס שמן המנוע (לפרטים נוספים, עיין בנושא "שמן מנוע" בפרק 8). אם המפלס נמוך הוסף שמן כנדרש.
- אם נורית ההתראה ממשיכה להאיר גם לאחר הוספת השמן, או אם אינך מצליח להשיג שמן מנוע, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונת במרכז שירות מורשה של קיה בהקדם האפשרי.

## ⚠️ זהירות – נורית התראה ללחץ שמן מנוע

- אם אין מדוממים את המנוע מיד לאחר שנורית ההתראה ללחץ שמן מנוע מאירה, עלול להיגרם נזק חמור למנוע.
  - אם נורית ההתראה ללחץ שמן מנוע ממשיכה להאיר כשהמנוע פועל, התוצאה עלולה להיות נזק חמור למנוע או תקלה. במצב זה,
1. עצור את המכונת ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה.
  2. הדמם את המנוע ובדוק את מפלס השמן. אם מפלס השמן נמוך, הוסף שמן מנוע עד שהמפלס יהיה תקין.
  3. התנע שוב את המנוע. אם נורית ההתראה ממשיכה להאיר לאחר התנעת המנוע, הדמם מיד את המנוע. במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונת במרכז שירות מורשה של קיה.

## נורית התראה למפלס שמן מנוע (אם קיימת)



נורית ההתראה למפלס שמן מנוע מאירה כאשר יש לבדוק את מפלס שמן המנוע. אם נורית ההתראה מאירה, בדוק את מפלס שמן המנוע בהקדם האפשרי והוסף שמן מנוע לפי הצורך.

מזוג באטיות את השמן המומלץ דרך משפך (קיבולת מילוי שמן: כ-0.6 ל' עד 1.0 ל').

השתמש רק בשמן מנוע העונה למפרטים. (עיין בנושא "חומרי סיכה וקיבולים מומלצים" בפרק 9).

אסור למלא שמן מנוע יתר על המידע - ודא שמפלס השמן אינו עובר את הסימון F על המדיד.



**נורית התראה ללחץ אוויר נמוך  
(אם קיימת)**

#### נורית ההתראה מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.
- כבית לאחר כ-3 שניות.
- כאשר לחץ האוויר בצמיג אחד לפחות נמוך במידה משמעותית מהנדרש (מיקום הצמיגים שלחץ האוויר בהם נמוך מדי מצוין בצג ה-LCD).

✳ למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת ניטור לחצי האוויר בצמיגים (TPMS)" בפרק 7.



**נורית התראה מפלס דלק נמוך**

#### נורית ההתראה מאירה:

כאשר מיכל הדלק עומד להתרוקן.

**אם מיכל הדלק עומד להתרוקן:**

תדלק בהקדם האפשרי.

#### ⚠ **זהירות – מפלס דלק נמוך**

נסיעה כאשר נורית התראה מפלס דלק נמוך מאירה, או כשמפלס הדלק נמוך מהסימונים "ס" או "E", עלולה לגרום להחטאת בעירה במנוע שתזיק לממיר הקטליטי (אם קיים).

#### \* **הערה**

- לאחר נסיעת כ-50 ק"מ לאחר הוספת שמן המנוע, נורית ההתראה תכבה.
- בצע שלושה מחזורי התנועה והדממה של המנוע בתוך 10 שניות, ונורית ההתראה תכבה מיד. אולם, אם תכבה את נורית ההתראה מבלי להוסיף שמן מנוע, הנורית תאיר שוב לאחר נסיעה של כ-50 ק"מ.

#### ⚠ **זהירות**

אם נורית ההתראה ממשיכה להאיר גם לאחר הוספת השמן ונסיעה של כ-50 ק"מ, פנה למרכז שירות מורשה של קיה. גם אם הנורית אינה מאירה לאחר התנועת המנוע, יש לבדוק את מפלס שמן המנוע ולמלא באופן תקופתי.



### נורית התראה ראשית

#### נורית ההתראה מאירה:

- נורית ההתראה מאירה במצבים הבאים:
  - תקלה במערכת TPMS, לחץ אוויר נמוך (אם התפקוד קיים)
  - מפלס נמוך של שמן המנוע (אם התפקוד קיים)
- לאחר שהמצב שצוין נפתר, נורית ההתראה הראשית כבית.

**120**  
km/h

### נורית התראה למהירות נסיעה (אם קיימת)

#### נורית ההתראה מהבהבת:

- כשמהירות הנסיעה עולה על 120 קמ"ש.
  - זאת כדי למנוע נסיעה במהירות גבוהה מדי.
  - כן מושמע צליל התרעה למהירות נסיעה במשך כ-5 שניות.

### נורית ההתראה מהבהבת במשך כ-60 שניות וממשיכה להאיר או מהבהבת לסירוגין במרווחים של כ-3 שניות:

- כאשר מתגלה תקלה במערכת TPMS. במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה בהקדם האפשרי.
- ✳ למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת ניטור לחצי האוויר בצמיגים (TPMS)" בפרק 7.

### **⚠ אזהרה - עצירה בטוחה**

- מערכת TPMS אינה יכולה להתריע על נזק חמור ופתאומי בצמיגים הנגרם מגורמים חיצוניים.
- אם אתה מבחין באי-יציבות של המכונית, הרפה מיד מדוושת ההאצה, לחץ על דוושת הבלם בהדרגה וללא הפעלת כוח רב וסע בזהירות למקום בטוח בצד הדרך.



**נוריות חיווי**  
**נורית חיווי בקרת יציבות**  
**אלקטרונית (ESC) (אם קיימת)**

**נורית החיווי מאירה:**

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ON. ENGINE START/STOP למצב ON.
  - כבית לאחר כ-3 שניות.
  - כשמתגלה תקלה במערכת ESC.
- במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.

**נורית החיווי מהבהבת:**

כאשר מערכת ESC פועלת.

\* למידע נוסף, עיין בנושא "בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)" בפרק 6.



**נורית התראת נזל שטיפה**  
**(אם קיימת)**

**נורית ההתראה מאירה:**

- כאשר נזל השטיפה במיכל עומד להסתיים.
- במקרה זה, יש למלא נזל שטיפה.



**נורית התראת דלת פתוחה**  
**(אם קיימת)**

**נורית ההתראה מאירה:**

כאשר אחת הדלתות אינה סגורה היטב.



**נורית התראת דלת עורפית**  
**(אם קיימת)**

**נורית ההתראה מאירה:**

כאשר הדלת העורפית אינה סגורה היטב.



**נורית חיווי למשבת מנוע**  
(עם מפתח חכם)

### נורית החיווי מאירה במשך עד 30 שניות:

כאשר המפתח החכם נמצא במכונית, אם מעבירים את לחצן ENGINE START/STOP למצבים ACC או ON.

- כעת ניתן להתניע את המנוע.
- נורית החיווי כבית לאחר התנעת המנוע.

### נורית החיווי מהבהבת במשך מספר שניות:

- כשהמפתח החכם אינו במכונית.
- לא ניתן להתניע את המנוע כעת.



**נורית חיווי למשבת מנוע**  
(ללא מפתח חכם)

### נורית החיווי מאירה:

- כאשר מכניסים למתג ההצתה מפתח המיועד למערכת משבת מנוע ומעבירים אותו למצב ON.
- כעת ניתן להתניע את המנוע.
- נורית החיווי כבית לאחר התנעת המנוע.

### נורית החיווי מהבהבת:

- כאשר ישנה תקלה במערכת משבת המנוע.
- במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.



**נורית חיווי לניתוק בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) (אם קיימת)**

### נורית החיווי מאירה:

- כשמעבירים את מתג ההצתה או הלחצן ENGINE START/STOP למצב ON.
- כבית לאחר כ-3 שניות.
- כשמבטלים את פעולתה של מערכת ESC באמצעות לחיצה על הלחצן ESC OFF.

✳ למידע נוסף, עיין בנושא "בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)" בפרק 6.





### נורית חיווי אור גבוה בפנסים הראשיים

#### נורית החיווי מאירה:


- כאשר הפנסים הראשיים מאירים במצב אורות גבוהים
- כאשר מהבהבים בפנסים הראשיים על-ידי משיכת ידית מהבהבי הפנייה.



### נורית חיווי אורות דולקים

#### נורית החיווי מאירה:

- כאשר הפנסים האחוריים והפנסים הראשיים מאירים.



### נורית חיווי למהבהבי פנייה

#### נורית החיווי מהבהבת:

- כשמפעילים את מהבהבי הפנייה.
- ייתכן שאירעה תקלה במערכת מהבהבי הפנייה, באחד מהמקרים הבאים. מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.
- נורית החיווי אינה מהבהבת, אלא מאירה באופן קבוע.
  - נורית החיווי מהבהבת בקצב מהיר יותר.
  - נורית החיווי אינה מאירה כלל.

### נורית החיווי מאירה במשך עד 2 שניות ואז כבית:

- אם המפתח החכם נמצא במכונית אך אינו מזוהה כאשר לחצן ENGINE START/STOP במצב ON.
- במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.

### נורית החיווי מהבהבת:

- כאשר הסוללה במפתח החכם התרוקנה.
  - לא ניתן להתניע את המנוע כעת. עם זאת, באפשרותך להתניע את המנוע בלחיצה על הלחצן Engine Start/Stop באמצעות המפתח החכם. (למידע נוסף, עיין בנושא "התנעת המנוע" בפרק 6).
- כשמתגלה תקלה במערכת משבת המנוע.
 

במקרה זה, מומלץ לדאוג לבדיקת המכונית במרכז שירות מורשה של קיה.

SET

**נורית חיווי SET לקביעת מהירות נסיעת השיוט (אם קיימת)**

**נורית החיווי מאירה:**

- כשקובעים מהירות לנסיעת שיוט.
- ✱ למידע נוסף עיין בנושא "מערכת בקרת נסיעת שיוט" בפרק 6.

CRUISE



**נורית חיווי נסיעת שיוט (אם קיימת)**

**נורית החיווי מאירה:**

- כשמערכת בקרת נסיעת שיוט מופעלת.
- ✱ למידע נוסף עיין בנושא "מערכת בקרת נסיעת שיוט" בפרק 5.



**נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים (אם קיימת)**

**נורית החיווי מאירה:**

- כאשר פנסי הערפל הקדמיים מאירים.



**נורית חיווי פנס ערפל אחורי (אם קיימת)**

**נורית החיווי מאירה:**

- כאשר פנס הערפל האחורי מאיר.

## מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור (אם קיימת)

### פעולת מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור

#### תנאי פעולה

- מערכת זו תופעל כאשר הנורית בלחצן ביטול מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור אינה מאירה. אם תרצה להפסיק את פעולת מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור, לחץ שוב על לחצן ביטול מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור. (נורית החיווי בנסיעה לאחור. הקבועה בלחצן תאיר). כדי לשוב ולהפעיל את המערכת, לחץ על הלחצן לחיצה נוספת. (נורית החיווי שבלחצן תכבה).
- מערכת זו תפעל בעת נסיעה לאחור כאשר מתג ההתנעה במצב ON.
- אם מהירות הרכב גבוהה מ-5 קמ"ש, ייתכן שהמערכת לא תופעל בצורה הנכונה.
- כאשר מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור פועלת, תחום האיתור שלה הוא 120 ס"מ לערך.
- כאשר יותר משני עצמים מאותרים בו-זמנית, יצוין תחילה העצם הקרוב יותר.

### ⚠ אזהרה

מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור היא מערכת עזר בלבד. פעולת מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור עלולה להיות מושפעת מגורמים אחדים (כולל תנאי הסביבה). על הנהג מוטלת האחריות לבדוק את האזור מאחורי הרכב לפני כל נסיעה לאחור ובמהלכה.



OYB046400

מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור מסייעת לנהג בעת נסיעה לאחור של הרכב על-ידי השמעת צלצול כאשר מאותר עצם כלשהו במרחק של עד 120 ס"מ מאחורי הרכב. מערכת זו היא מערכת עזר, והיא אינה מיועדת להיות תחליף לזהירות ולערנות מצדו של הנהג. קיימת מגבלה ביחס לתחום האיתור של החיישנים האחוריים ולעצמים שאותם הם יכולים לאתר. בכל נסיעה לאחור, נהג באותה מידה של זהירות שבה היית נוהג בעת נסיעה לאחור ברכב ללא מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור.

| סוגי צליל ההתרעה                                                                            | מחווה*                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| כאשר מאותר עצם במרחק של 120 עד 61 ס"מ מהפגוש האחורי: יושמע זמזם לסירוגין.                   |  |
| כאשר מאותר עצם במרחק של 60 עד 31 ס"מ מהפגוש האחורי: יושמע זמזם לסירוגין בתדירות גבוהה יותר. |  |
| כאשר מאותר עצם במרחק של פחות מ-30 ס"מ מהפגוש האחורי: צליל הזמזם יושמע ברציפות.              |  |

\* אם קיים

## \* הערה

**החיווי של העצמים או מצב החיישן בפועל עשוי להיות שונה מזה שמופיע באיור.**  
**אם נורית החיווי מהבהבת, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.**

## תנאים שבהם מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור לא תפעל

### ייתכן שמערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור לא תפעל כהלכה במקרים הבאים:

1. כאשר לוחות קפאה על החיישן (החיישן יפעל באופן תקין לאחר הסרת הלוחות).
2. כאשר החיישן מכוסה בחומר כלשהו, כגון שלג או מים, או כאשר כיסוי החיישן חסום (החיישן יפעל באופן תקין לאחר הסרת החומר או כאשר החיישן אינו חסום עוד).
3. בעת נהיגה על דרכים שאינן שטוחות ומפולסות (דרכים בלתי סלולות, חצץ, תלוליות, מדרון).
4. כאשר עצמים רועשים מאוד (צופרי מכונות, מנועי אופנועים רועשים או בלמי אוויר של משאית) נמצאים בתוך תחום הפעולה של החיישן.
5. בתנאים של גשם כבד או רסס מים.
6. כאשר משדרים אלחוטיים או טלפונים סלולריים נמצאים בתחום הפעולה של החיישן.
7. כאשר החיישן מכוסה בשלג.
8. בעת גרירת גרור.

## תחום האיתור של החיישן עלול לקטון:

1. כאשר על החיישן יש כתמי חומר זר כגון שלג או מים (תחום האיתור יחזור לתחום התקין לאחר הסרת החומר).
2. כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני גבוהה מאוד או נמוכה מאוד.

## ייתכן שהחיישן לא יאתר את העצמים הבאים:

1. עצמים חדים או דקים כגון חבלים, שרשרות או עמודים קטנים.
2. עצמים העשויים לספוג את האות שמשדר החיישן כגון בגדים, חומר ספוגי או שלג.
3. עצמים שגובהם נמוך ממטר אחד ושקוטנם צר מ-14 ס"מ אינם ניתנים לאיתור.

## ⚠ אזהרה

היה ערני ביותר בעת נהיגה בקרבת עצמים על הכביש, והקפד מאוד בקרבת הולכי רגל, ובמיוחד ילדים. זכור כי יש עצמים שהחיישנים עלולים לא לאתר, בשל מרחק העצם, הגודל שלו או החומר שממנו הוא עשוי, וכי גורמים אלו עשויים לפגוע ביעילות החיישן. הקפד לבצע בדיקה חזותית לפני נסיעה בכיוון כלשהו כדי לוודא שאין מכשולים והפרעות במסלול נסיעת הרכב.

## \* הערה

המערכת יכולה לאתר רק עצמים הנמצאים בתחום הפעולה של החיישנים; היא אינה יכולה לאתר עצמים באזורים אחרים שבהם אין חיישנים. כמו כן, ייתכן שהחיישנים לא יאתרו עצמים קטנים או צרים, כגון מוטות, או עצמים הנמצאים בין החיישנים.

הקפד להסתכל תמיד לאחור בעת נסיעה לאחור.

הקפד ליידע נהגים אחרים העשויים לנהוג ברכב ואשר אינם מכירים את המערכת על יכולות המערכת ומגבלותיה.

## הנחיות זהירות בנוגע למערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור

- ייתכן שמערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור תישמע באופן מקוטע בהתאם למהירות הנסיעה ולצורות העצמים המאותרים.
- ייתכן שמערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור לא תפעל כהלכה אם גובה פגוש הרכב או התקנת החיישן שונו או אם נגרם לחיישן נזק. כמו כן, ייתכן שצידוד או אביזרים שהוספו לרכב לאחר היציאה מהמפעל יפריעו לפעולת החיישן.
- ייתכן שהחיישן לא יזהה עצמים הנמצאים במרחק קטן מ-30 ס"מ ממנו או שהוא ישגה בקביעת המרחק מהם. נהג בזהירות.
- כאשר החיישן קפוא או שיש עליו כתמים של שלג, אבק או מים, ייתכן שהחיישן לא יפעל עד להסרת הכתמים בעזרת מטלית רכה.
- אסור ללחוץ על החיישן, לשרוט אותו או לחבוט בו. נזק עלול להיגרם לחיישן.

### אבחון עצמי

אם לא מושמע צליל התרעה, או אם מושמע צליל מקוטע כאשר משלבים הילוך לנסיעה לאחור (R), ייתכן שאירעה תקלה במערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור. במקרה כזה, מומלץ לדאוג שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠ אזהרה

האחריות לרכב חדש המוענקת לרכב אינה מכסה תאונות או נזק שנגרם לרכב, או פציעות שנגרמו לנוסעים, עקב תקלה במערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור. הקפד לנהוג באופן בטוח וזהיר.

## מצלמת נסיעה לאחור (אם קיימת)

### ⚠ אזהרה

- המערכת היא מערכת עזר בלבד. על הנהג מוטלת האחריות לבדוק את האזור מאחורי הרכב באמצעות המראות החיצוניות והמראה הפנימית לפני כל נסיעה לאחור ובמהלכה, מכיוון שקיים אזור "מת" בו לא ניתן לצפות באמצעות המצלמה.
- שמור תמיד על ניקיון עדשת המצלמה. אם העדשה מכוסה בחומר זר, ייתכן שהמצלמה לא תפעל בצורה תקינה.



מצלמת הנסיעה לאחור תופעל כשתאורת הנסיעה לאחור מאירה, מתג ההתנעה במצב ON ותיבת ההילוכים במצב R (הילוך אחורי). מערכת זו היא מערכת עזר המציגה במהלך נסיעה לאחור את המתרחש מאחורי הרכב בצג של מערכת הניווט.

## תאורה

### כיבוי אורות אוטומטי

- מטרת אפשרות זו היא למנוע את התרוקנות המצבר. המערכת מכבה באופן אוטומטי את פנסי החנייה כשהנהג שולף את המפתח ממתג ההתנעה (במכוניות עם מפתח חכם: זה מדומם את המנוע) ופותח את דלת הנהג.
  - כשאפשרות זו מופעלת, תופסק באופן אוטומטי פעולת פנסי החנייה, אם הנהג יחנה בצד הדרך בלילה.
- במידת הצורך, כדי שהפנסים ימשיכו להאיר לאחר ששולפים את המפתח ממתג ההתנעה (במכוניות עם מפתח חכם: זה מדומם את המנוע), פעל באופן הבא:
- 1) פתח את דלת הנהג.
  - 2) הפסק את פעולת פנסי החנייה והפעל אותם מיד שוב, באמצעות מתג התאורה בעמוד ההגה.

### תאורת ליווי (אם קיימת)

הפנסים הראשיים (ו/או האורות האחוריים) ימשיכו להאיר במשך כ-5 דקות לאחר שליפת המפתח ממתג ההתנעה, כשהמנוע דומם. אולם, אם פותחים את דלת הנהג ושבים וסוגרים אותה, האורות הראשיים יכבו לאחר 15 שניות.

ניתן לכבות את הפנסים הראשיים בשתי לחיצות על לחצן הנעילה של השלט-רחוק (או המפתח החכם), או בהעברה של מתג התאורה מהמצב של הפנסים הראשיים או התאורה האוטומטית למצב OFF.

### תאורת קבלת פנים (אם קיימת)

כשמתג התאורה נמצא במצב ON או AUTO וכל הדלתות (כולל הדלת העורפית) סגורות ונעולות, בעקבות לחיצה על לחצן שחרור הנעילה בשלט-רחוק (או במפתח החכם), הפנסים הראשיים יאירו במשך כ-15 שניות.

אם מתג הפנסים הראשיים נמצא במצב AUTO, התפקוד יפעל רק בשעות הלילה.


במצב זה, אם לוחצים לחיצה נוספת על לחצן שחרור הנעילה, או לוחצים על לחצן הנעילה בשלט-רחוק (או במפתח החכם), הפנסים הראשיים יכבו מיד.

### ⚠️ זהירות


**אם הנהג יוצא מהרכב דרך דלת אחרת (מלבד דלת הנהג), מנגנון ההגנה על המצבר אינו מופעל. המצבר עלול להיפוק. במקרה זה הקפד לכבות את האורות לפני היציאה מהרכב.**




### מצב פנסים ראשיים (☺)

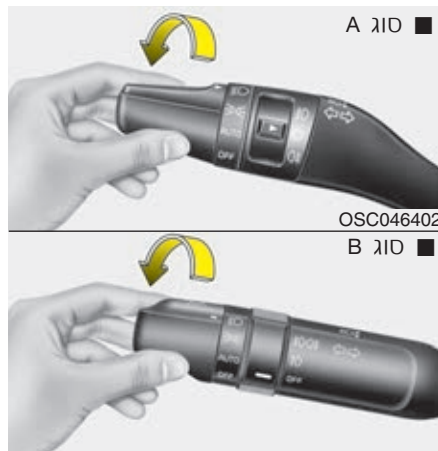

### מצב פנסי חנייה (☺☺)

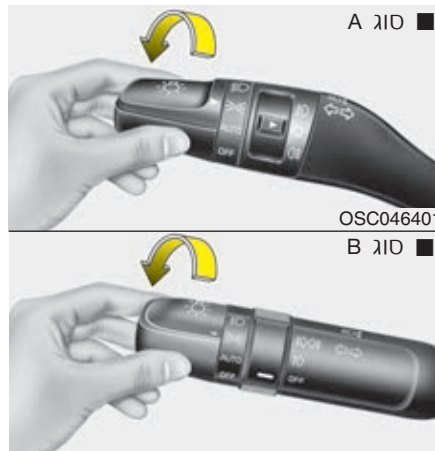

### בקרת תאורה

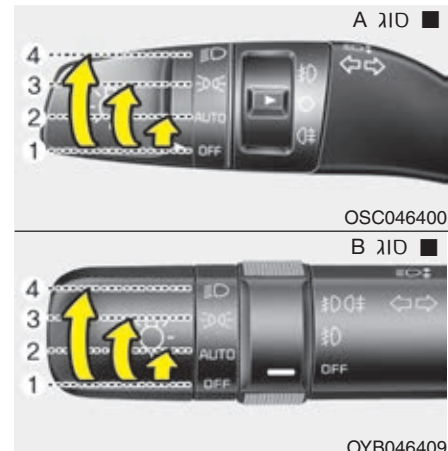

כאשר מתג התאורה נמצא במצב פנסים ראשיים (מצב רביעי), מופעלים הפנסים הראשיים, הפנסים האחוריים, פנסי החנייה, תאורת לוחית הרישוי ותאורת לוח המכשירים.

כאשר מתג התאורה נמצא במצב פנסי חנייה (מצב שלישי), מופעלת תאורת הפנסים האחוריים, פנסי החנייה, תאורת לוחית הרישוי ותאורת לוח המכשירים.

למתג התאורה יש מצב פנסים ראשיים ומצב פנסי חנייה.

להפעלת הפנסים, סובב את הכפתור בקצה ידית הבקרה לאחד המצבים הבאים:

- (1) מצב Off (כבוי)
- (2) מצב תאורה אוטומטית (אם קיים)
- (3) מצב פנסי חנייה
- (4) מצב פנסים ראשיים

### \* הערה

מערכת ההצתה חייבת להיות במצב ON כדי שניתן יהיה להפעיל את הפנסים הראשיים.

## הפעלת אורות גבוהים



■ סוג A

OSC046404



■ סוג B


OYB046417

כדי להפעיל את האורות הגבוהים, דחוף את הידית כלפי השמשה הקדמית כאשר האורות מאירים. כדי לשוב ולהפעיל את האורות הנמוכים משוך את הידית כלפיך. נורית החיווי של האורות הגבוהים תאיר, כאשר האורות הגבוהים מופעלים. כדי למנוע את התרוקנות המצבר, אל תשאיר את האורות פועלים לפרקי זמן ארוכים, כאשר המנוע אינו פועל.

## ⚠️ זהירות


- אסור להניח אף חפץ על החיישן (1) שבלוח המכשירים. זאת כדי להבטיח בקרה אוטומטית טובה יותר של התאורה.
- אסור לנקות את החיישן בתכשירים לניקוי חלונות. התכשירים עלולים להותיר שכבה דקה שתפריע לפעולת החיישן.
- אם השמשה הקדמית של המכונית צופתה בציפוי כהה או בציפוי מתכתי אחר ייתכן שמערכת התאורה האוטומטית לא תפעל היטב.

## תאורה אוטומטית (אם קיימת)

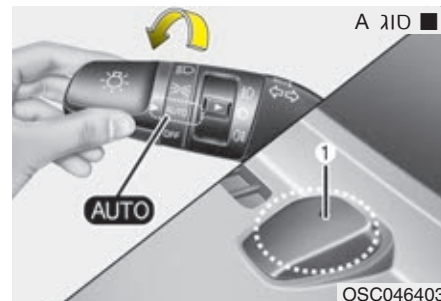

■ סוג A

OSC046403

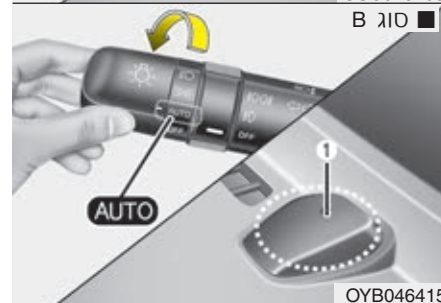


■ סוג B


OYB046415

בעקבות העברה של מתג התאורה למצב AUTO מופעלים או מכובים הפנסים האחוריים והפנסים הראשיים באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי התאורה בסביבת המכונית.

## מהבהבי פנייה ואיתות על שינוי נתיב

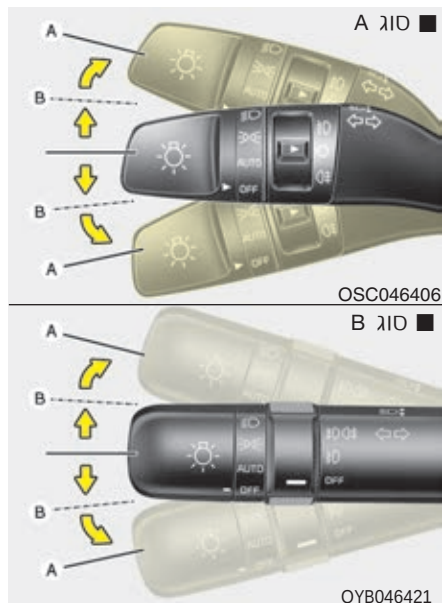

מהבהבי הפנייה יפעלו רק כשמערכת ההצתה במצב ON. כדי להפעיל את מהבהבי הפנייה הסט את הידית כלפי מעלה או כלפי מטה (A).

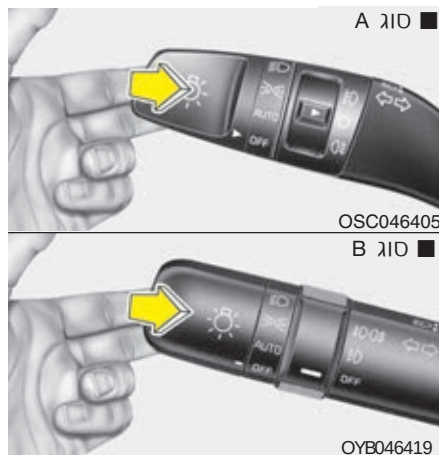


כדי להבהב בפנסים הראשיים, משוך את הידית כלפך. היא תחזור למצבה הרגיל (אורות נמוכים) כאשר תשחרר אותה. אין צורך להעביר את מתג התאורה למצב פנסים ראשיים, כדי להשתמש בהבהוב הפנסים הראשיים.

## ⚠ אזהרה

אסור להשתמש באורות הגבוהים כשכלי רכב אחרים נמצאים בסביבה. שימוש באורות הגבוהים עלול להקשות על נהגים אחרים להבחין בנעשה בדרך.

## פנסי ערפל קדמיים (אם קיימים)

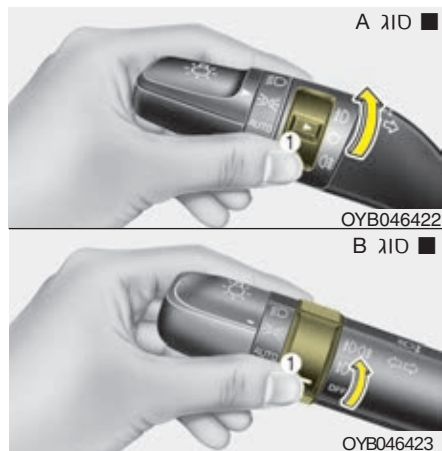

פנסי ערפל נועדו לשפר את הראות כאשר הראות גרועה, עקב ערפל, גשם, שלג וכו'. פנסי הערפל יאירו לאחר סיבוב מתג פנסי הערפל (1) למצב הפעלה, לאחר הפעלת פנסי החנייה.

להפסקת פעולת פנסי הערפל, סובב שוב את מתג פנסי הערפל (1) למצב ON (סוג A).

להפסקת פעולת פנסי הערפל, סובב את מתג פנסי הערפל (1) למצב OFF (סוג B).

## איתות למעבר נתיב בלחיצה בודדת (אם התפקוד קיים)

כדי לאותת על מעבר נתיב בלחיצה בודדת הסט את ידית מהבהבי הפנייה הסטה קלה ולאחר מכן הרפה ממנה. מהבהבי הפנייה יהבהבו 3 עד 7 פעמים. ניתן לשנות את מספר ההבהובים בתפריט של הגדרות המשתמש, בחלק המתייחס לתאורה.

## \* הערה

אם נורית חיווי מהבהבת במהירות או באטיות בלתי רגילות, ייתכן שנורת אחד מהבהבי הפנייה נשרפה, או שקיים מגע רוע במעגל החשמלי.

החצים הירוקים מהבהבים בלוח המחוונים כדי לציין את הכיוון שעליו מורים מהבהבי הפנייה. לאחר הפנייה ייפסק ההבהוב באופן אוטומטי.


אם ההבהוב נמשך גם לאחר הפנייה, השב את הידית באופן ידני למצב OFF.

כדי לסמן החלפת נתיב, הזז את ידית מהבהבי הפנייה מעט והחזק אותה במצב זה (B). הידית תחזור למצב OFF. עם שחרורה.

אם אחת מנוריות החיווי ממשיכה להאיר ואינה מהבהבת או מהבהבת במהירות בלתי רגילה, אפשר שאחת מנורות מהבהבי הפנייה נשרפה ויש להחליפה.

להפסקת פעולת פנס הערפל האחורי, סובב שוב את מתג פנס הערפל האחורי למצב ON (סוג A).  
להפסקת פעולת פנסי הערפל, סובב את מתג פנסי הערפל (1) למצב OFF (סוג B).

## פנס ערפל אחורי (אם קיים)

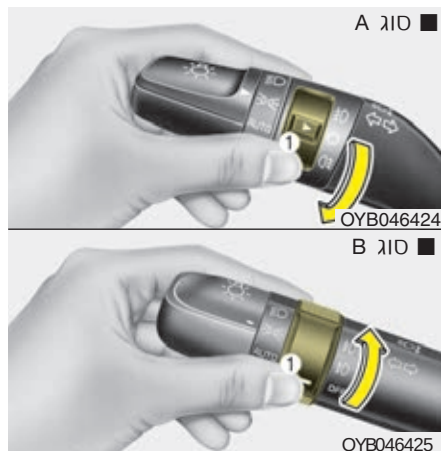


כדי להפעיל את פנס הערפל האחורי, סובב את מתג פנס הערפל האחורי (1) למצב מופעל כאשר הפנסים הראשיים מאירים.  
פנס הערפל האחורי מופעל גם לאחר שמעבירים את מתג פנס הערפל האחורי (1) למצב ON, מפעילים את פנסי הערפל הקדמיים (אם קיימים) ומעבירים את מתג התאורה למצב של פנסי חנייה.

## זהירות ⚠

פנסי הערפל צורכים חשמל רב ממערכת החשמל של הרכב בזמן פעולתם. השתמש בפנסי הערפל רק אם הראות לקויה.

## כוונון גובה אלומת הפנסים הראשיים (אם קיים)

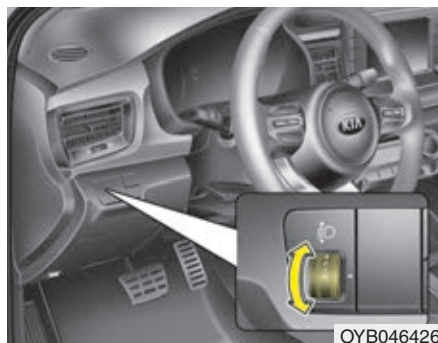

OYB046426

כדי לכוון את גובה אלומת הפנסים הראשיים בהתאם למספר הנוסעים ומשקל המטען באזור המטען, סובב את מתג כוון אלומת הפנסים הראשיים.

ככל שהמתג מוצב על מספר גבוה יותר, גובה אלומת הפנסים הראשיים נמוך יותר. הקפד שאלומת הפנסים הראשיים תהיה בגובה הנכון כדי למנוע סנוור אפשרי של משתמשים אחרים בדרך.

## תאורת יום (אם קיימת)

תאורת היום (DRL - Daytime Running Lights) מקלה על נהגים אחרים להבחין בחזית מכוניתך בשעות היום. תאורת היום יכולה לסייע בתנאי נהיגה רבים, ובמיוחד בעלות השחר ובשעות בין ערביים.

מערכת תאורת היום מבתטלת כאשר:

1. מפעילים את הפנסים הראשיים.
2. מדוממים את המנוע.
3. פנסי הערפל הקדמיים מאירים.
4. מפעילים את בלם החנייה.

## תאורת פנייה סטטית (אם קיימת)

בעת נסיעה בפנייה, לבטיחותך ולהבטחת שדה הראייה שלך, תאורת הפנייה הסטטית תופעל באופן אוטומטי. המערכת תפעל באופן אוטומטי כדלהלן.

- בעת הפעלת הפנסים הראשיים
- כאשר זווית גלגל ההגה גדולה מ-35 עד 40 מעלות (קיים הבדל שמקורו במהירות הרכב)
- כאשר מהירות הרכב גבוהה מ-3 קמ"ש
- בעת נסיעה לפנים או לאחור.

בטבלה להלן מפורטות דוגמאות למצבים אפשריים של המתג. אם קיימים מצבים נוספים שאינם מפורטים בטבלה להלן, שנה את מצב המתג למצב הקרוב ככל האפשר למצב המטען המפורט בטבלה.

| מצב המתג | תנאי עומס                                |
|----------|------------------------------------------|
| 0        | נהג בלבד                                 |
| 0        | נהג + נוסע קדמי                          |
| 1        | כל הנוסעים (כולל נהג)                    |
| 2        | כל הנוסעים<br>(כולל נהג) + אזור מטען מלא |
| 3        | נהג + אזור מטען מלא                      |

## מגבים ומתזים

### A: בקרת מהירות המגבים (קדמיים)

- (1) HI / 2 - ניגוב במהירות גבוהה
- (2) LO / 1 - ניגוב במהירות נמוכה
- (3) INT / --- - פעולה לסירוגין
- (4) OFF / O - הפסקת פעולה
- (5) 1X/✓ - ניגוב יחיד

### B: כווןון משך ההשהיה בפעולה לסירוגין





### C: שטיפה ופעולות ניגוב ספורות (שמשה קדמית)

### D: בקרת שטיפה/ניגוב של החלון האחורי

- (6) 2 - ניגוב רציף
- (7) 1/ON - פעולה לסירוגין
- (8) OFF/O - הפסקת פעולה

### E: שטיפה ופעולות ניגוב ספורות (חלון אחורי)

\*: אם קיים

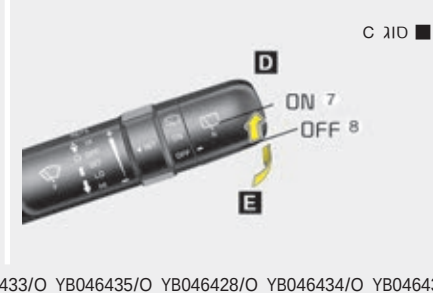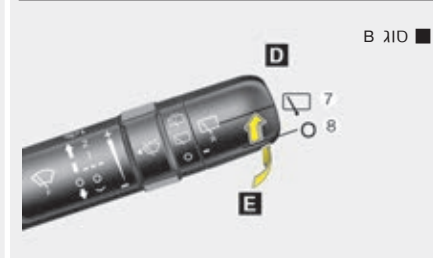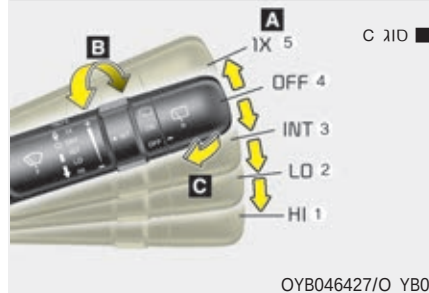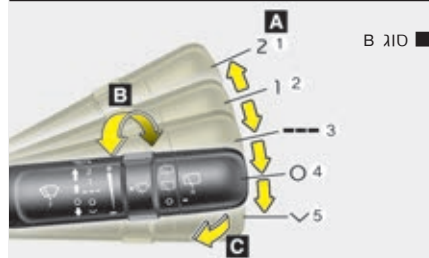

OYB046427/O YB046433/O YB046435/O YB046428/O YB046434/O YB046436



לשינוי הגדרת המהירות סובב את כפתור בקרת המהירות (1).


אם מתג המגבים הועבר למצב AUTO כאשר מתג ההתנעה במצב ON, המגבים יפעלו פעם אחת כדי לבצע בדיקה עצמית של המערכת. קבע את מתג המגבים למצב OFF כאשר הם אינם בשימוש.

### ⚠️ זהירות

**כאשר מתג ההתנעה במצב ON (מחובר) ומתג מגבי השמשה הקדמית במצב AUTO, היזהר במצבים הבאים כדי למנוע פגיעה בידים ובחלקים האחרים של הגוף:**

- אל תיגע בקצה העליון של השמשה הקדמית שלפני חיישן הגשם.
- אל תנגב את הקצה העליון של השמשה הקדמית במטלית לחה או רטובה.
- אל תפעיל לחץ על זוגית השמשה הקדמית.

### בקרה אוטומטית (אם קיימת)

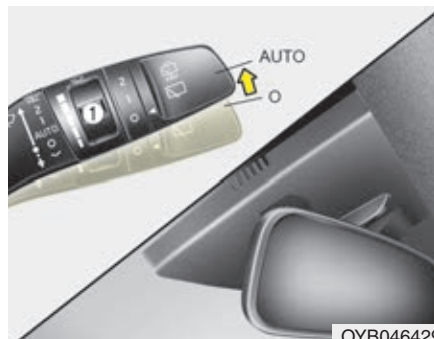

OYB046429

חיישן הגשם, הנמצא בקצה העליון של זוגית השמשה הקדמית, חש בכמות הגשם היורדת ומפעיל את מחזור הניגוב במרווח המתאים. ככל שהגשם חזק יותר, כך פעולת המגבים תהיה מהירה יותר. כאשר הגשם ייפסק, פעולת המגבים תופסק.

### מגבי השמשה הקדמית

כשמערכת ההצתה במצב ON פועלים המגבים באופן הבא:

- (1) 2/HI : ניגוב במהירות גבוהה  
(2) 1/LO : ניגוב במהירות רגילה  
(3) ---/INT : המגבים פועלים לסירוגין במרווחים קבועים. השתמש במצב זה כשיורד גשם קל או כשהשמשה מתכסה בשכבה דקה של לחות. כדי לשנות את תדירות הניגוב סובב את כפתור כונון משך ההשהיה.

- (4) O/OFF : המגבים אינם פועלים.  
(5) 1X/✓ : כדי להפעיל מחזור ניגוב יחיד העבר את הידית למצב זה והרפה ממנה. כל עוד מחזיקים את הידית במצב זה פועלים המגבים ברציפות.

### \* הערה

אם הצטברו על השמשה הקדמית כמויות גדולות של שלג או קרח, לפני הפעלת המגבים של השמשה הקדמית עליך להפשיר את השמשה הקדמית במשך דקות לערך, או עד שהשלג או הקרח יוסרו, כדי להבטיח פעולה תקינה. אם לא מסירים את השלג ו/או הקרח לפני שמתמשים במגבים ובמתלים, עלולה מערכת הניגוב והשטיפה להינזק.

צוואר מיכל נזול שטיפת השמשה הקדמית ממוקם בחלק הקדמי של תא המנוע, בצד הנוסע הקדמי.


### ⚠️ זהירות

כדי למנוע נזק אפשרי למשאבת נזול השטיפה, אל תפעיל את המתזים כאשר מיכל נזול השטיפה ריק.

### ⚠️ אזהרה

אל תשתמש במתזים במזג אוויר עם טמפרטורות קיפאון מבלי לחמם תחילה את השמשה הקדמית בעזרת המפשירים; נזול השטיפה עלול לקפוא בבואו במגע עם השמשה הקדמית ולפגום בראות.

### מתזי השמשה הקדמית

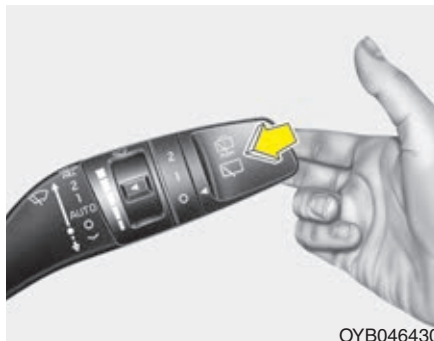

במצב OFF (O) משוך את הידית בעדינות כלפיק, כדי להתז נזול שטיפה על השמשה הקדמית, ולהפעיל מחזור ניגוב אחד עד שלושה מחזורי ניגוב.

השתמש באפשרות זו כאשר השמשה הקדמית מלוכלכת.

פעולות ההתזה והניגוב ימשיכו עד לשחרור הידית.

אם המתזים אינם פועלים, בדוק את מפלס נזול השטיפה. אם מפלס נזול השטיפה אינו מספיק, תצטרך להוסיף נזול מתאים שאינו שוחק למיכל נזול שטיפת השמשה הקדמית.

### ⚠️ זהירות

בעת שטיפת הרכב, העבר את מתג המגבים למצב OFF כדי להפסיק את הפעולה האוטומטית של המגבים. המגבים עשויים לפעול ולהינזק אם המתג נמצא במצב AUTO בעת שטיפת הרכב. אל תסיר את מכסה החיישן הנמצא בקצה העליון של השמשה הקדמית בצד הנוסע. עלול להיגרם נזק לחלקי המערכת וייתכן שנוזק זה לא יהיה מכוסה באחריות הרכב. בעת התנעת הרכב בחורף, העבר את מתג המגבים למצב OFF. אחרת, המגבים עלולים לפעול וקרח עלול לפגוע בלהבים של מגבי השמשה הקדמית. הסר תמיד את כל השלג והקרח והפשר את השמשה הקדמית כהלכה לפני הפעלת מגבי השמשה הקדמית.



דחוף את הידית הרחק ממך או סובב את הידית פעמיים כלפי מעלה כדי להתיז נוזל שטיפה על החלון האחורי ולהפעיל מחזור ניגוב אחד עד שלושה מחזורי ניגוב. הניגוב והשטיפה נמשכים עד שמרפים מהידית.

## מתג ניגוב/שטיפה של החלון האחורי



המתג לניגוב/שטיפה של החלון האחורי מותקן בקצה ידית בקרת המגבים. כדי להפעיל את המגב או השוטף של החלון האחורי סובב את המתג למצב הרצוי:

- (6) ניגוב במהירות רגילה
- (7) פעולה לסירוגין
- (8) הפסקת פעולה

## ⚠️ זהירות

- כדי למנוע נזק אפשרי למגבים או לשמשה הקדמית, אל תפעיל את המגבים כאשר השמשה הקדמית יבשה.
- כדי למנוע נזק ללהבי המגבים, אל תשתמש בבנזין, נפט, מדלל צבע, או ממסים אחרים לניקוי הלהבים או בסמוך להם.
- כדי למנוע נזק לזרועות המגבים ורכיבים אחרים, אל תנסה להזיז את המגבים בידך.
- כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הניגוב והשטיפה, השתמש בעונת החורף (או בעונה הקרה) בנוזל שטיפה המכיל חומר מונע קפיאה.

## תאורה פנימית

### ⚠️ זהירות


אסור להפעיל את התאורה הפנימית למשך פרק זמן ארוך כאשר המנוע אינו פועל.  
המצבר עלול להתרוקן.

### ⚠️ אזהרה

אסור להשתמש בתאורה הפנימית כשנוסעים במקום חשוך. כשהתאורה הפנימית פועלת, הראות החוצה נפגעת והתוצאה עלולה להיות תאונה.

### תאורת מפה

■ יד A

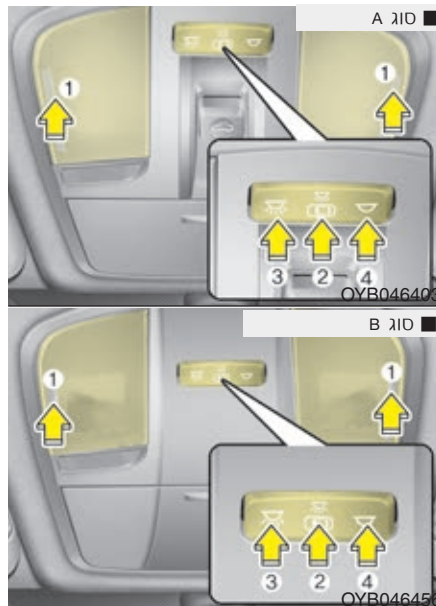

■ יד B

- (2)

- תאורת המפה ותאורת תא הנוסעים נדלקות כאשר פותחים אחת מהדלתות. התאורה כבית לאחר כ-30 שניות.
- כל עוד הדלתות סגורות, תאורת המפה ותאורת תא הנוסעים יאירו כ-30 שניות לאחר ביטול נעילת הדלתות באמצעות השלט-רחוק או המפתח החכם.
- תאורת המפה ותאורת תא הנוסעים ימשיכו להאיר במשך כ-20 דקות אם פותחים אחת מהדלתות כאשר מתג ההתנעה במצב ACC או LOCK/OFF.
- תאורת המפה ותאורת תא הנוסעים יאירו באופן קבוע אם פותחים אחת מהדלתות כאשר מתג ההתנעה במצב ON.
- תאורת המפה ותאורת תא הנוסעים יכבו מיד אם מעבירים את מתג ההתנעה למצב ON או נועלים את כל הדלתות.
- לביטול מצב DOOR, לחץ על הלחצן DOOR (2) פעם נוספת (לא לחוץ).

- (1) : לחץ על המנורות כדי להפעיל את תאורת המפה מלפנים ולכבות אותה.

## תאורת אזור המטען (אם התפקוד קיים)



תאורת אזור המטען מאירה כשפותחים את הדלת העורפית.

## ⚠️ זהירות

תאורת אזור המטען מאירה כל עוד הדלת העורפית פתוחה. כדי למנוע פריקה מיותרת ועומס על מערכת הטעינה, בתום השימוש באזור המטען הקפד לסגור היטב את הדלת העורפית.

## תאורת תא הנוסעים



• ⤵️: התאורה ממשיכה להאיר כל הזמן.


## \* הערה

לא ניתן לבחור במצבים ROOM-I DOOR בו-זמנית.

## תאורת מפה מלפנים

- סוג A ⤵️
- ⤵️ (3): לחץ על מתג זה כדי להפעיל את תאורת המפה מלפנים.
- ⤵️ (4): לחץ על מתג זה כדי לכבות את תאורת המפה מלפנים.
- סוג B ⤵️
- ⤵️ (3): לחץ על מתג זה כדי לכבות את תאורת המפה מלפנים.

## תאורת תא הכפפות (אם קיימת)

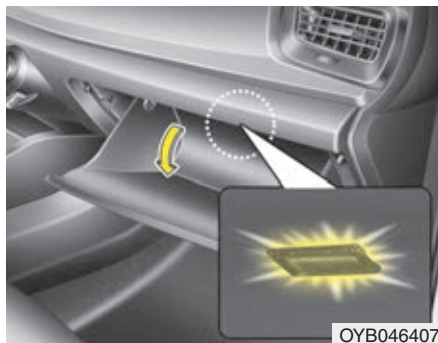

OYB046407

תאורת תא הכפפות נדלקת בעקבות פתיחה של תא הכפפות.

## ⚠️ זהירות

כדי למנוע פריקה מיותרת של המצבר, סגור את תא הכפפות לאחר השימוש בו.

## ⚠️ זהירות – תאורה במראת האיפור

כאשר מראת האיפור אינה בשימוש, הקפד להעביר את המתג למצב OFF. אם סוגרים את סוכך השמש כאשר המתג אינו במצב OFF, התוצאות עלולות להיות פריקה של המצבר או נזק לסוכך השמש.

## תאורה במראת האיפור (אם קיימת)



OYB046406

לחץ על המתג כדי להפעיל או להפסיק את התאורה.

•  : הנורה תאיר אם לוחצים על לחצן זה.

•  : הנורה תכבה אם לוחצים על לחצן זה.

## מפשיר אדים

### ⚠ זהירות

כדי למנוע נזק לתיילים המוליכים הדבוקים לפני השטח הפנימיים של החלון האחורי, אסור בהחלט להשתמש במכשירים חדים או בחומרי ניקוי המכילים חלקיקים שוחקים, כדי לנקות את השמשה האחורית.

### \* הערה

אם ברצונך להפשיר את השמשה הקדמית ולהסיר ממנה אדים, עיין בנושא "הפשרה והסרת אדים מהשמשה הקדמית" בפרק זה.

## מפשיר חלון אחורי



מפשיר האדים מחמם את החלון האחורי כדי להסיר כפור, ערפל וקרח דק, מעל פני השטח הפנימיים והחיצוניים של החלון האחורי, בעת שהמנוע פועל. כדי להפעיל את מפשיר החלון האחורי, לחץ על לחצן מפשיר החלון האחורי. נורית החיווי בלחצן מפשיר החלון האחורי מאירה כאשר מפשיר החלון האחורי מופעל. אם קיימת הצטברות של שלג רב על החלון האחורי, הסר את השלג לפני הפעלת מפשיר החלון האחורי.

פעולת מפשיר החלון האחורי נפסקת באופן אוטומטי לאחר 20 דקות, או כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב OFF. להפסקת פעולת מפשיר החלון האחורי, לחץ על לחצן מפשיר החלון האחורי פעם נוספת.

### מפשיר מראות חיצוניות (אם קיים)

אם הרכב מצויד במפשירי מראות חיצוניות, הם יפעלו בו-זמנית עם מפשיר החלון האחורי.

## מערכת בקרת אקלים ידנית (אם קיימת)

■ סוג A



1. כפתור בקרת מהירות המאוורר
2. כפתור בקרת אופן הפעולה
3. כפתור בקרת הטמפרטורה
4. לחצן מיזוג אוויר (אם קיים)
5. לחצן מפשיר חלון אחורי
6. לחצן בקרת כניסת אוויר


■ סוג B



### ⚠️ זהירות

**הפעלת המאוורר כשמערכת ההצתה במצב ON עלולה לגרום לפריקת המצבר. הפעל את המאוורר כשהמנוע פועל.**



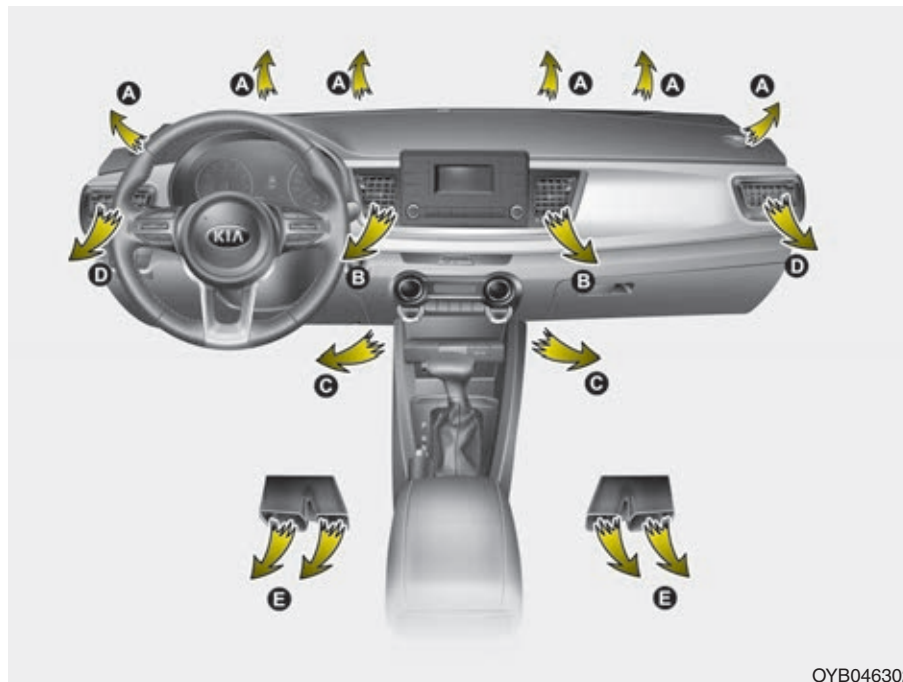

## חימום ומיזוג אוויר

1. התנע את המנוע.
2. קבע את אופן הפעולה הרצוי.  
כדי להגביר את יעילות החימום ומיזוג האוויר:  
- חימום:   
- קירור: 
3. העבר את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.
4. העבר את לחצן בקרת כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי).
5. העבר את כפתור בקרת מהירות המאוורר למהירות הרצויה.
6. אם מעוניינים בקירור, הפעל את המזגן (אם קיים).

OYB046302

## בקרת אופן הפעולה



בעזרת כפתור בקרת אופן הפעולה אפשר לשלוט בכיוון זרימת האוויר דרך מערכת האוורור.

ניתן לכוון את זרימת האוויר לפתחים שברצפה, לפתחים שבלוח המכשירים או לפתחי הפשרת השמשה הקדמית. חמישה סמלים מייצגים את המצבים פנים, מצב משולב, רצפה, רצפה/הפשרה והפשרה.

### מצב פנים (B, D)



זרימת האוויר מכוונת לפלג הגוף העליון ולפנים. בנוסף לכך, ניתן לשלוט בכל פתח אוורור ולכוון את האוויר הזורם מהפתח.

### מצב רצפה/הפשרה (E, D, C, A)



מרבית זרימת האוויר מכוונת לרצפה ולשמשה הקדמית ומיעוטה מכוון לפתחי הפשרת האדים של חלונות הצד הקדמיים.

### מצב משולב (B, D, C, E)



זרימת האוויר מכוונת לפנים ולרצפה.

### מצב הפשרה (פתחים A, D)



מרבית זרימת האוויר מכוונת לשמשה הקדמית ומיעוטה מכוון לפתחי הפשרת האדים של חלונות הצד הקדמיים.

### מצב רצפה (C, E, A, D)



מרבית זרימת האוויר מכוונת לרצפה, ומיעוטה מכוון לפתחי הפשרת האדים של השמשה הקדמית וחלונות הצד הקדמיים.

### לחצן בקרת כניסת אוויר



לחצן זה מאפשר לבחור במצב אוויר חיצוני (טרי) או במצב מיחזור אוויר. כדי לשנות את מקור כניסת האוויר, לחץ על לחצן בקרת כניסת האוויר.

### כפתור בקרת טמפרטורה



בעזרת כפתור בקרת הטמפרטורה אפשר לשלוט בטמפרטורת האוויר המוזרם מפתחי האוורור. כדי לשנות את הטמפרטורה בתא הנוסעים סובב את הכפתור ימינה (אוויר חם יותר) או שמאלה (אוויר קר יותר).



### פתחי אוורור בלוח המכשירים

ניתן לפתוח ולסגור את פתחי האוורור בנפרד באמצעות הגלגלת. כדי לסגור את פתח האוורור סובב את הגלגלת כלפי מטה עד תום מהלכה.

כמו-כן, ניתן לכוון את זרימת האוויר מפתחי האוורור באמצעות ידית בקרת פתח האוורור, כמתואר באיור.

## מצב מיחזור אוויר



כאשר מצב מיחזור אוויר נבחר, יישאב אוויר מתוך תא הנוסעים דרך מערכת החימום, ויחומם או יקורר בהתאם לאופן הפעולה שנבחר.

## מצב אוויר חיצוני (טרי)



במצב אוויר חיצוני, האוויר הנכנס לרכב מבחוץ (אוויר טרי), יחומם או יקורר בהתאם לאופן הפעולה שנבחר.


## \* הערה

יש לשים לב כי הפעלה ממושכת של החימום במצב מיחזור אוויר (כשמזוג האוויר אינו פועל), תגרום להתעבות אדים על השמשה הקדמית וחלונות הצד והאוויר בתא הנוסעים ייהפך למחניק. בנוסף לכך, הפעלת מיזוג האוויר במצב "מיחזור אוויר" תגרום לאוויר יבש במידה חריגה בתא הנוסעים.

## ⚠ אזהרה

- פעולה ממושכת של מערכת בקרת האקלים במצב מיחזור אוויר, עלולה לגרום לעלייה בלחות בתוך הרכב ולגרום להתעבות השמשות ולראות מעורפלת.
- אל תישן ברכב כאשר מערכת מיזוג האוויר או החימום מופעלות. במצב זה, בריאותך עלולה להיפגע באופן חמור ואתה אף עלול למוות, עקב ירידה ברמת החמצן ו/או בטמפרטורת הגוף.
- הפעלה ממושכת של מערכת בקרת האקלים במצב מיחזור אוויר, עלולה לגרום לגמגום או להירדמות ולאיבוד השליטה על הרכב. דאג שבעת הנהיגה בקרת כניסת האוויר תימצא במצב כניסת אוויר חיצוני (טרי) ככל שניתן.

### מיזוג אוויר (A/C)

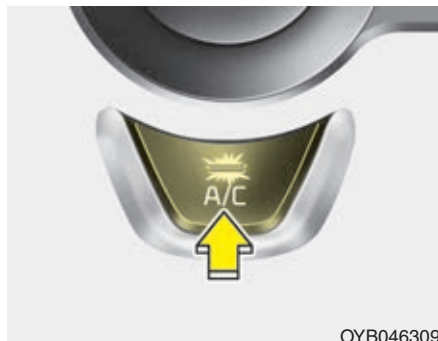

OYB046309

לחץ על לחצן מיזוג האוויר (A/C) כדי להפעיל את המזגן (נורית החיווי הקבועה בלחצן תאיר). כדי להפסיק את פעולת המזגן לחץ על הלחצן לחיצה נוספת.

### הפסקת הפעולה של המאוור



OYB046308

כדי להפסיק את פעולת המאוורר סובב את כפתור בקרת מהירות המאוורר למצב "0".

### בקרת מהירות המאוור



OYB046307

המאוורר יכול לפעול רק כאשר מתג ההתנעה במצב ON. בעזרת כפתור בקרת מהירות המאוורר אפשר לשלוט במהירות המאוורר המזרים את האוויר דרך פתחי האוורור. סובב את הכפתור ימינה כדי להגביר את מהירות המאוורר או שמאלה כדי להפחית אותה. כדי להפסיק את פעולת המאוורר סובב את כפתור בקרת מהירות המאוורר למצב "0".

## פעולת המערכת

### אזור

1. קבע את אופן הפעולה למצב  (פנים).
2. העבר את לחצן בקרת כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי).
3. העבר את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.
4. העבר את כפתור בקרת מהירות המאוורר למהירות הרצויה.

### חימום

1. קבע את אופן הפעולה למצב  (פנים).
  2. העבר את לחצן בקרת כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי).
  3. העבר את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.
  4. העבר את כפתור בקרת מהירות המאוורר למהירות הרצויה.
  5. אם נחוץ חימום לייבוש הלחות והפשרת האדים, הפעל את המזגן (אם קיים).
- אם מתעבים אדים על השמשה הקדמית, קבע את אופן הפעולה למצב  או  (הפשרה).

## עצות להפעלה

- כדי למנוע חדירה של אבק או ריחות לא נעימים לתא הנוסעים דרך מערכת האוורור, העבר באופן זמני את לחצן בקרת כניסת אוויר למצב מיחזור האוויר. הקפד להחזיר את הלחצן למצב אוויר טרי כאשר החשש לחדירה של אבק או ריחות לא נעימים לתא הנוסעים חלף וזאת כדי להזרים לרכב אוויר טרי. הזרמת אוויר טרי תעזור לשמור על ערנות הנהג ועל נוחותו.
- האוויר למערכת החימום ומיזוג האוויר נשאב דרך פתחי אוויר שמוותקנים בשבכות במפתן השמשה הקדמית. השגח שפתחים אלה לא ייחסמו בעלים, שלג, קרח או לכלוך.
- כדי למנוע התעבות אדים על השמשה הקדמית העבר את לחצן בקרת כניסת אוויר למצב אוויר טרי, סובב את כפתור בקרת מהירות המאוורר למצב הרצוי, הפעל את המזגן וסובב את כפתור בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה הרצויה.

## מיזוג אוויר

מערכות מיזוג האוויר של קיה מכילות קרר ידיוותי לסביבה\*.

1. התנע את המנוע. לחץ על לחצן מיזוג האוויר.
2. קבע את אופן הפעולה למצב  (פנים).
3. העבר את לחצן בקרת כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי), או למצב מיחזור אוויר.
4. כוונן את בקרת מהירות המאוורר ואת בקרת הטמפרטורה, להשגת נוחות מרבית.

\*: סוג הקרר המשמש במכונתך הוא R-134a או R-1234yf בהתאם לתקנה הרלוונטית בארץ בעת הייצור. סוג הקרר המשמש במערכת מיזוג האוויר במכונתך מופיע בתווית שבתא המנוע. עיין בפרק 8 למידע מפורט יותר על מיקום תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.

## עצות להפעלה של מערכת מיזוג האוויר

- אם המכונת חנתה תחת קרינה ישירה של שמש במזג אוויר חם, פתח את החלונות לזמן קצר, כדי להניח לאוויר החם בתוך המכונת לצאת החוצה.
- להפחתת ההצטברות של לחות בחלקם הפנימי של החלונות בימים גשומים או לחים, הפעל את המזג כדי לייבש את האוויר בתא הנוסעים.
- במהלך פעילות מערכת מיזוג האוויר, אתה עלול להבחין בשינוי קל במהירות סיבובי המנוע כאשר מדחס מערכת מיזוג האוויר נכנס למחזור פעולה. זו תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה.
- השתמש במערכת מיזוג האוויר פעם בחודש גם אם למספר דקות מועט כדי להבטיח ביצועי מערכת מיטביים.

## \* הערה

- כאשר מפעילים את המזג בתנאים של טמפרטורה חיצונית גבוהה ונוסעים במעלה מדרון או בעומס תנועה כבד יש להקפיד ולעקוב אחר מד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע. פעולת המזג עלולה לגרום להתחממות יתר של המנוע. אם מד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע מצביע על התחממות יתר של המנוע, ניתן להוסיף ולהשתמש במאוורר אך יש להפסיק את פעולת המזג.
- בתנאים של לחות גבוהה, פתיחת החלונות כאשר המזג פועל עלולה לגרום להתעבות של טיפות מים בתא הנוסעים. מאחד שריבוי טיפות מים עלול להזיק לצידוד החשמלי, יש להפעיל את המזג רק כאשר החלונות סגורים.

## ⚠ זהירות


- על מנת להבטיח פעולה תקינה ובטוחה, הטיפול במערכת הקרר צריך להיעשות אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך שעבר הכשרה מתאימה.
- יש לטפל במערכת הקרר במקום מאוורר היטב.
- אין להחליף או לתקן את המאדה של מערכת מיזוג האוויר (סליל קירור) באמצעות מאדה שגלוק מרכב משומש או גרוט, ומאדי MAC חלופיים צריכים לעמוד בתנאי תקן SAE J2842 ולשאת תווית המציינת זאת.

אם אבק או מזהמים אחרים מצטברים במסנן במשך הזמן, זרימת האוויר דרך פתחי האוורור עלולה להיחלש ולחות עלולה להצטבר בצד הפנימי של השמשה הקדמית אפילו כאשר בוחרים במצב של אוויר טרי (חיצוני). במקרה זה מומלץ להחליף את מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים במרכז שירות מורשה של קיה.

### \* הערה

- החלף את קרב מסנן האוויר בהתאם למפורט בתכנית התחזוקה.
- אם המכונת נוסעת בתנאים קשים כגון אבק, דרכים משובשות וכו' עליך לבדוק בתכיפות רבה יותר את מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים ובמידת הצורך להחליפו.
- אם זרימת האוויר פוחתת באופן פתאומי מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

### מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים (אם קיים)

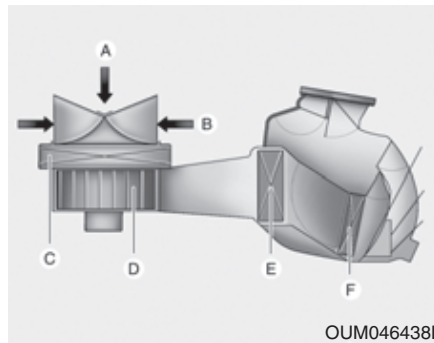

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| A : אוויר חיצוני                   | D : מאוורר    |
| B : מיחזור אוויר                   | E : ליבת מאדה |
| C : מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים | F : ליבת מחמם |

מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים מותקן מאחורי תא הכפפות ומונע חדירה של אבק או מזהמים אחרים לתא הנוסעים דרך מערכת החימום ומיזוג האוויר.

- כאשר אתה משתמש במערכת מיזוג האוויר, אתה עלול להבחין במים נוזלים (או אפילו בשלולית קטנה) על הקרקע מתחת למכונת. זוהי תופעה רגילה של פעולת מערכת מיזוג האוויר והיא אינה מצביעה על תקלה.
- הפעלת מערכת מיזוג האוויר במצב מיחזור אוויר, מספקת קירור מרבי. עם זאת, הפעלה ממושכת במצב זה עלולה לגרום לאוויר בתוך המכונת להיות מחניק.
- במהלך פעולת המזג ניתן להבחין לעתים בזרימה של אדי מים, כתוצאה מקירור מהיר של אוויר לח שחודר לתא הנוסעים. זו תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה.



## בדיקת כמות הקרר במערכת מיזוג האוויר וכמות חומר הסיכה של המדחס

כאשר כמות הקרר נמוכה, יש ירידה בביצועי מערכת מיזוג האוויר. גם הוספת קרר יתר על המידה משפיעה לרעה על פעולת מערכת מיזוג האוויר.

לכן, אם אתה מבחין שאופן הפעולה שונה מהרגיל, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

להלן המשמעות של הסמלים והמפרטים המופיעים בתווית קרר מערכת מיזוג האוויר:

1. סיווג הקרר
2. כמות הקרר
3. סיווג חומר הסיכה של המדחס

סוג הקרר המשמש במערכת מיזוג האוויר במכונתך מופיע בתווית בחלקו הפנימי של מכסה תא המנוע.

עיון בפרק 8 למידע מפורט יותר על מיקום תווית קרר מערכת מיזוג האוויר

## תווית קרר מערכת מיזוג האוויר



\* המראה של תווית קרר ערכת מיזוג האוויר המוטבעת בפועל במכונתך עשוי להיות שונה מהמתואר באיור.

**⚠ אזהרה – מכונת המצוידת**  
**ב-R-1234YF\***

כיוון שהקרר נמצא בלחץ גבוה מאוד ודליק מעט, בדיקת מערכת מיזוג האוויר והטיפול בה צריכים להיעשות אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך שעבר הכשרה מתאימה. חשוב להקפיד על סוג נכון וכמות מתאימה של קרר וחומר סיכה.

**אחרת, התוצאה עלולה להיות נזק למכונת ופציעה.**




**⚠ אזהרה – מכונת המצוידת**  
**ב-R-134A\***

כיוון שהקרר נמצא בלחץ גבוה מאוד, בדיקת מערכת מיזוג האוויר והטיפול בה צריכים להיעשות אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך שעבר הכשרה מתאימה. חשוב להקפיד על סוג נכון וכמות מתאימה של קרר וחומר סיכה.

**אחרת, התוצאה עלולה להיות נזק למכונת ופציעה.**



\* סוג הקרר המשמש ברכבך הוא R-134a או R-1234yf בהתאם לתקנה הרלוונטית בארצך בעת הייצור. סוג הקרר המשמש במערכת מיזוג האוויר ברכבך מופיע בתווית שבתא המנוע. עיין בפרק 9 למידע מפורט יותר על מיקום תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.

## מערכת בקרת אקלים אוטומטית (אם קיימת)



1. כפתור בקרת טמפרטורה
2. לחצן AUTO (בקרת אקלים אוטומטית)
3. צג בקרת אקלים
4. כפתור בקרת מהירות המאוורר
5. לחצן OFF
6. לחצן הפשרת שמשה קדמית
7. לחצן מפשר חלון אחורי
8. לחצני בקרת אופן הפעולה
9. לחצן מיזוג אוויר (אם קיים)
10. לחצן בקרת כניסת אוויר

### ⚠ זehירות

**הפעלת המאוורר כשמערכת ההצתה במצב ON עלולה לגרום לפריקת המצבר. הפעל את המאוורר כשהמנוע פועל.**

## פעולה אוטומטית של החימום ומיזוג האוויר



1. לחץ על לחצן AUTO. אופן הפעולה, מהירות המאוורר, כניסת האוויר ומיזוג האוויר מבוקרים באופן אוטומטי כדי לשמור על הטמפרטורה שנקבעה.



2. סובב את כפתור בקרת הטמפרטורה כדי לקבוע את הטמפרטורה המבוקשת.


## \* הערה

- כדי להפסיק את הבקרה האוטומטית הפעל אחד מהלחצנים או המתגים הבאים:
  - לחצן בקרת אופן הפעולה
  - לחצן מיזוג אוויר
  - לחצן הפשרת שמש קדמית
- (לחץ על הלחצן לחיצה נוספת כדי לבטל את מצב ההפשרה של השמשה הקדמית. החיווי AUTO ישוב להופיע בצג של בקרת האקלים)
- לחצן בקרת כניסת אוויר
- כפתור בקרת מהירות המאוורר
- התפקוד שנבחר יבוקר באופן ידני והבקרה האוטומטית על שאר התפקודים תימשך.
- לנוחותך ולפעולה יעילה יותר של בקרת האקלים לחץ על לחצן AUTO וקבע טמפרטורה של 23°C.

1. התנע את המנוע.
2. קבע את אופן הפעולה הרצוי.  
כדי להגביר את יעילות החימום ומיזוג האוויר:  
- חימום:   
- קירור: 
3. העבר את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.
4. העבר את לחצן בקרת כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי).
5. קבע את מהירות המאוורר הרצויה.
6. אם מעוניינים בקירור, לחץ על לחצן מיזוג אוויר כדי להפעיל את המזגן.  
כדי שהמערכת תפעל באופן אוטומטי לחץ על לחצן AUTO.

## שליטה ידנית על החימום ומיזוג האוויר

אפשר להפעיל את החימום ומיזוג האוויר גם באופן ידני, באמצעות הלחצנים והכפתורים, ללא לחיצה על לחצן AUTO. במקרה זה המערכת פועלת בהתאם להוראות שניתנו בעזרת הלחצנים והכפתורים.  
בעקבות לחיצה על לחצן כלשהו (או סיבוב של כפתור כלשהו) מלבד לחצן AUTO במצב של בקרת האקלים האוטומטית, תימשך הבקרה האוטומטית על התפקודים שלא נבחרו באופן ידני.

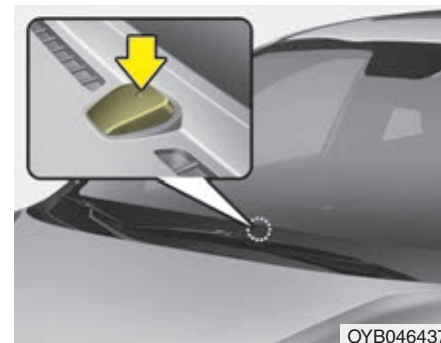

## \* הערה

כדי להבטיח פעולה יעילה של החימום ומיזוג האוויר אסור בהחלט להניח חפץ כלשהו על החיישן שבלוח המכשירים.

## בקרת אופן הפעולה



בעזרת לחצני בקרת אופן הפעולה אפשר לשלוט בכיוון זרימת האוויר דרך מערכת האוורור.

פתחי האוורור נבחרים לפי הסדר הבא:



ראה איור בנושא "מערכת בקרת אקלים דינית".

### מצב משולב (B, D, C, E)



זרימת האוויר מכוונת לפנים ולרצפה.

### מצב רצפה (C, A, D, E)



מרבית זרימת האוויר מכוונת לרצפה ומיעוטה לשמשה הקדמית ולפתחי ההפשרה של חלונות הצד הקדמיים.

### מצב רצפה והפשרה (A, C, D, E)



מרבית זרימת האוויר מכוונת לרצפה ולשמשה הקדמית ומיעוטה מכוונת לפתחי ההפשרה של חלונות הצד הקדמיים.

### מצב פנים (B, D)




זרימת האוויר מכוונת לפלג הגוף העליון ולפנים. בנוסף לכך, ניתן לשלוט בכל פתח אוורור ולכוון את האוויר הזורם מהפתח.

## כפתור בקרת טמפרטורה



הטמפרטורה תעלה לטמפרטורה המרבית (HI) בעקבות סיבוב הכפתור ימינה עד הסוף. הטמפרטורה תרד לטמפרטורה הנמוכה ביותר (Lo) בעקבות סיבוב הכפתור שמאלה עד הסוף.

בעת סיבוב הכפתור, הטמפרטורה תעלה או תרד בחצי מעלה צלזיוס. בעקבות בחירה בטמפרטורה הנמוכה ביותר, פועל מיזוג האוויר ברציפות.

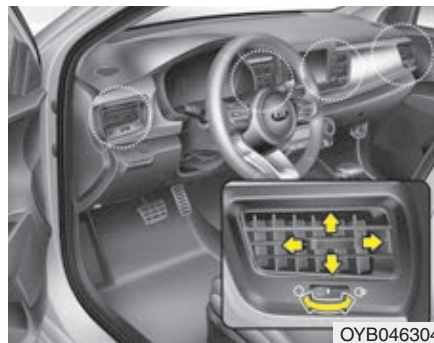

## פתחי אוורור בלוח המכשירים

ניתן לפתוח ולסגור את פתחי האוורור בנפרד באמצעות הגלגלת האופקית. כדי לסגור את פתח האוורור, סובב אותו כלפי מטה עד תום מהלכו.

כמו-כן, ניתן לכוון את זרימת האוויר מפתחי האוורור באמצעות ידית בקרת פתח האוורור, כמתואר באיור.



## מצב הפשרה

כשבחרים במצב ההפשרה, נקבעות במערכת ההגדרות הבאות באופן אוטומטי:

- המזגן מופעל.

- מצב אוויר חיצוני (טרי) נבחר.
  - המאוורר מופעל במהירות הגבוהה ביותר.
- כדי להפסיק את מצב ההפשרה, לחץ לחיצה נוספת על לחצן בקרת אופן הפעולה או על לחצן ההפשרה, או לחץ על הלחצן AUTO.

## שינוי יחידות טמפרטורה

כדי להחליף את יחידות הטמפרטורה המופיעות בתצוגה ממעלות צלזיוס למעלות פרנהייט או להפך:  
תוך כדי לחיצה על לחצן AUTO, לחץ על לחצן OFF במשך 4 שניות לפחות.  
יחידות הטמפרטורה המופיעות בתצוגה ישתנו ממעלות צלזיוס למעלות פרנהייט או ממעלות פרנהייט למעלות צלזיוס.  
בעקבות פריקה או ניתוק של המצבר יאופסו יחידות הטמפרטורה והתצוגה תופיע במעלות צלזיוס.

## לחצן בקרת כניסת אוויר



OYB046322

לחצן זה מאפשר לבחור במצב אוויר חיצוני (טרי) או במצב מיחזור אוויר.  
כדי לשנות את מקור כניסת האוויר, לחץ על לחצן הבקרה.

## מצב מיחזור אוויר

כאשר מצב מיחזור אוויר נבחר, יישאב אוויר מתוך תא הנוסעים דרך מערכת החימום, ויחומם או יקרר בהתאם לאופן הפעולה שנבחר.



## מצב אוויר חיצוני (טרי)

במצב אוויר חיצוני, האוויר הנכנס לרכב מבחוץ (אוויר טרי), יחומם או יקרר בהתאם לתפקוד שנבחר.





## בקרת מהירות המאוורר



ניתן לכוון את מהירות המאוורר למהירות הרצויה בסיבוב של כפתור בקרת מהירות המאוורר.  
 ככל שקובעים מהירות מאוורר גבוהה יותר, כן מסופק יותר אוויר.  
 בעקבות לחיצה על הלחצן OFF כבה המאוורר.

## ⚠ אזהרה

- פעולה ממושכת של מערכת בקרת האקלים במצב מיחזור אוויר, עלולה לגרום לעלייה בלחות בתוך הרכב ולגרום להתעבות השמשות ולראות מעורפלת.
- אל תישן ברכב כאשר מערכת מיזוג האוויר או החימום מופעלות. במצב זה, בריאותך עלולה להיפגע באופן חמור ואתה אף עלול למוות, עקב ירידה ברמת החמצן ו/או בטמפרטורת הגוף.
- הפעלה ממושכת של מערכת בקרת האקלים במצב מיחזור אוויר, עלולה לגרום לנמנום או להירדמות ולאבדוד השליטה על הרכב. דאג שבעת הנהיגה בקרת כניסת האוויר תימצא במצב כניסת אוויר חיצוני (טרי) ככל שניתן.

## \* הערה

יש לשים לב כי הפעלה ממושכת של החימום במצב מיחזור אוויר (כשמיזוג האוויר אינו פועל), תגרום להתעבות אדים על השמשה הקדמית וחלונות הצד והאוויר בתא הנוסעים ייהפך למחניק. בנוסף לכך, הפעלת מיזוג האוויר במצב "מיחזור אוויר" תגרום לאוויר יבש במידה חריגה בתא הנוסעים.

מיזוג אוויר



OYB046316

לחץ על לחצן מיזוג האוויר (A/C) כדי להפעיל את המזגן (נורית החיווי הקבועה בלחצן תאיר).  
כדי להפסיק את פעולת המזגן לחץ על הלחצן לחיצה נוספת.

מצב OFF



OYB046323

כדי להפסיק את הפעולה של מערכת בקרת האקלים לחץ על לחצן OFF. כל עוד מתג ההתנעה במצב ON ניתן להמשיך ולשלט בלחצני בקרת אופן הפעולה.

פעולת המערכת

אוויר

1. קבע את אופן הפעולה למצב (פנים).
2. בחר במצב של כניסת אוויר חיצוני (טרי).
3. העבר את כפתור בקרת טמפרטורה למצב הרצוי.
4. העבר את כפתור בקרת מהירות המאוורר למהירות הרצויה.

חימום

1. קבע את אופן הפעולה למצב (רצפה).
2. בחר במצב של כניסת אוויר חיצוני (טרי).
3. העבר את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.
4. העבר את כפתור בקרת מהירות המאוורר למהירות הרצויה.
5. אם נחוץ חימום לייבוש הלחות והפשרת האדים, הפעל את מערכת מיזוג האוויר (אם קיימת).
- אם מתעבים אדים על השמשה הקדמית, קבע אופן הפעולה למצב (רצפה-הפשרה) או (הפשרה).

## עצות להפעלה

- כדי למנוע חדירה של אבק או ריחות לא נעימים לתא הנוסעים דרך מערכת האוורור, העבר באופן זמני את לחצן בקרת כניסת אוויר למצב מיחזור האוויר. הקפד להחזיר את הלחצן למצב אוויר טרי כאשר החשש לחדירה של אבק או ריחות לא נעימים לתא הנוסעים חלף וזאת כדי להזרים לרכב אוויר טרי. הזרמת אוויר טרי תעזור לשמור על ערנות הנהג ועל נוחותו.
- האוויר למערכת החימום ומיזוג האוויר נשאב דרך פתחי אוויר שמוותקנים בשבכות במפתן השמשה הקדמית. השגח שפתחים אלה לא ייחסמו בעלים, שלג, קרח או לכלוך.
- כדי למנוע התעבות אדים על השמשה הקדמית בחר במצב של כניסת אוויר חיצוני (טרי), סובב את כפתור בקרת מהירות המאוורר למצב הרצוי, הפעל את המזגן וסובב את כפתור בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה הרצויה.

## מיזוג אוויר (אם קיים)

מערכות מיזוג האוויר של קיה מכילות קרר ידיות לסביבה\*.

1. התנע את המנוע. לחץ על לחצן מיזוג האוויר.
2. קבע את אופן הפעולה למצב  (פנים).
3. בחר במצב של כניסת אוויר חיצוני (טרי), או במצב מיחזור אוויר.
4. כוונן את בקרת מהירות המאוורר ואת בקרת הטמפרטורה, להשגת נוחות מרבית.

\* סוג הקרר המשמש במכונתך הוא R-134a או R-1234yf בהתאם לתקנה הרלוונטית בארצך בעת הייצור. סוג הקרר המשמש במערכת מיזוג האוויר במכונתך מופיע בתווית שתא המנוע. עיין בפרק 9 למידע מפורט יותר על מיקום תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.

## ⚠ זehירות

- על מנת להבטיח פעולה תקינה ובטוחה, הטיפול במערכת הקרר צריך להיעשות אך ורק על-ידי טכנאי מוסמן שעבר הכשרה מתאימה.
- יש לטפל במערכת הקרר במקום מאוורר היטב.
- אין להחליף או לתקן את המאדה של מערכת מיזוג האוויר (סליל קירור) באמצעות מאדה שנלקח מרכב משומש או גרוט, ומאדי MAC חלופיים צריכים לעמוד בתנאי תקן SAE J2842 ולשאת תווית המציינת זאת.

## \* הערה

- כאשר מפעילים את המזגן בתנאים של טמפרטורה חיצונית גבוהה ונוסעים במעלה מדרון או בעומס תנועה כבד יש להקפיד ולעקוב אחר מד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע. פעולת המזגן עלולה לגרום להתחממות יתר של המנוע. אם מד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע מצביע על התחממות יתר של המנוע, ניתן להוסיף ולהשתמש במאוורר אך יש להפסיק את פעולת המזגן.
- בתנאים של לחות גבוהה, פתיחת החלונות כאשר המזגן פועל עלולה לגרום להתעבות של טיפות מים בתא הנוסעים. מאחד שריבוי טיפות מים עלול להזיק לצידוד החשמלי, יש להפעיל את המזגן רק כאשר החלונות סגורים.

## עצות להפעלה של מערכת מיזוג האוויר

- אם המכונות חנתה תחת קרינה ישירה של שמש במזג אוויר חם, פתח את החלונות לזמן קצר, כדי להניח לאוויר החם בתוך המכונות לצאת החוצה.
- על מנת להפחית את ההתעבות המצטברת בצד הפנימי של החלונות בימים גשומים או לחים, הפחת את הלחות בתוך הרכב באמצעות מערכת מיזוג האוויר.
- במהלך פעילות מערכת מיזוג האוויר, אתה עלול להבחין בשינוי קל במהירות סיבובי המנוע כאשר מדחס מערכת מיזוג האוויר נכנס למחזור פעולה. זו תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה.
- השתמש במערכת מיזוג האוויר פעם בחודש גם אם למספר דקות מועט כדי להבטיח ביצועי מערכת מיטביים.

- כאשר אתה משתמש במערכת מיזוג האוויר, אתה עלול להבחין במים נוזלים (או אפילו בשלולית קטנה) על הקרקע מתחת למכונות. זוהי תופעה רגילה של פעולת מערכת מיזוג האוויר והיא אינה מצביעה על תקלה.
- הפעלת מערכת מיזוג האוויר במצב מיחזור אוויר, מספקת קירור מרבי. עם זאת, הפעלה ממושכת במצב זה עלולה לגרום לאוויר בתוך המכונות להיות מחניק.
- במהלך פעולת המזגן ניתן להבחין לעתים בזרימה של אדי מים, כתוצאה מקירור מהיר של אוויר לח שחודר לתא הנוסעים. זו תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה.

## תווית קרר מערכת מיזוג האוויר




\* המראה של תווית קרר מערכת מיזוג האוויר המוטבעת בפועל במכונתך עשוי להיות שונה מהמתואר באיור.

אם אבק או מזהמים אחרים מצטברים במסנן במשך הזמן, זרימת האוויר דרך פתחי האוורור עלולה להיחלש ולחות עלולה להצטבר בצד הפנימי של השמשה הקדמית אפילו כאשר בוחרים במצב של אוויר טרי (חיצוני). במקרה זה מומלץ להחליף את מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים במרכז שירות מורשה של קיה.

## \* הערה

- החלף את קרב מסנן האוויר בהתאם למפורט בתכנית התחזוקה.
- אם המכונות נוסעת בתנאים קשים כגון אבק, דרכים משובשות וכו' עליך לבדוק בתכיפות רבה יותר את מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים ובמידת הצורך להחליפו.
- אם זרימת האוויר פוחתת באופן פתאומי יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

## מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים (אם קיים)

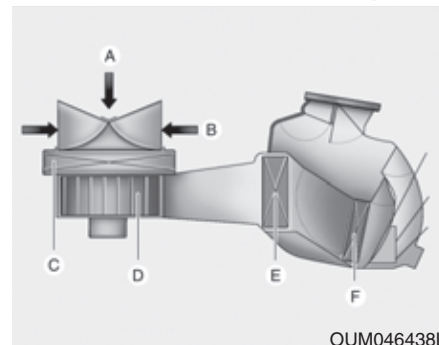

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| D : מאוורר    | A : אוויר חיצוני                   |
| E : ליבת מאדה | B : מיחזור אוויר                   |
| F : ליבת מחמם | C : מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים |

מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים מותקן מאחורי תא הכפפות ומונע חדירה של אבק או מזהמים אחרים לתא הנוסעים דרך מערכת החימום ומיזוג האוויר.

**⚠ אזהרה – מכונת המצוידת**  
**ב-134A-R\***

כיוון שהקרר נמצא בלחץ גבוה מאוד, בדיקת מערכת מיזוג האוויר והטיפול בה צריכים להיעשות אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך שעבר הכשרה מתאימה. חשוב להקפיד על סוג נכון וכמות מתאימה של קרר וחומר סיכה. אחרת, התוצאה עלולה להיות נזק למכונת ופגיעה.



## בדיקת כמות הקרר במערכת מיזוג האוויר וכמות חומר הסיכה של המדחס

כאשר כמות הקרר נמוכה, יש ירידה בביצועי מערכת מיזוג האוויר. גם הוספת קרר יתר על המידה משפיעה לרעה על פעולת מערכת מיזוג האוויר.

לכן, אם אתה מבחין שאופן הפעולה שונה מהרגיל, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

להלן המשמעות של הסמלים והמפרטים המופיעים בתווית קרר מערכת מיזוג האוויר:

1. סיווג הקרר
2. כמות הקרר
3. סיווג חומר הסיכה של המדחס

סוג הקרר המשמש במערכת מיזוג האוויר במכונתך מופיע בתווית בחלקו הפנימי של מכסה תא המנוע.

עיין בפרק 9 למידע מפורט יותר על מיקום תווית קרר מערכת מיזוג האוויר

**⚠ אזהרה – מכונת המצוידת**  
**\*R-1234YF-ב**

כיוון שהקרר נמצא בלחץ גבוה מאוד ודליק מעט, בדיקת מערכת מיזוג האוויר והטיפול בה צריכים להיעשות אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך שעבר הכשרה מתאימה. חשוב להקפיד על סוג נכון וכמות מתאימה של קרר וחומר סיכה.

**אחרת, התוצאה עלולה להיות נזק למכונת ופגיעה.**




\*: סוג הקרר המשמש במכונתך הוא R-134a או R-1234yf בהתאם לתקנה הרלוונטית בארץ בעת הייצור. סוג הקרר המשמש במערכת מיזוג האוויר במכונתך מופיע בתווית שבתא המנוע. עיין בפרק 9 למידע מפורט יותר על מיקום תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.

## הפשרה והסרת אדים מהשמשה הקדמית

### מערכת בקרת אקלים ידנית

הפשרת הצד הפנימי של השמשה הקדמית



1. בחר במהירות האוויר הרצויה (מלבד מצב "ס").
  2. בחר את הטמפרטורה הרצויה.
  3. בחר במצב או במצב .
  4. מצב אוויר חיצוני (טרי) ייבחר ומיזוג האוויר יופעל באופן אוטומטי.
- אם מיזוג האוויר לא הופעל באופן אוטומטי ו/או מצב האוויר החיצוני (טרי) לא נבחר באופן אוטומטי, לחץ על הלחצנים המתאימים.

- לקבלת הפשרה מרבית, העבר את כפתור בקרת הטמפרטורה ימינה עד סוף מהלכו לקביעת הטמפרטורה המרבית, והעבר את בקרת מהירות המאוורר למהירות הגבוהה ביותר.
- אם רצויה זרימת אוויר חם לרצפה במהלך ההפשרה או הסרת האדים, בחר באופן הפעולה רצפה-הפשרה.
- לפני תחילת הנהיגה, הסר את כל השלג והקרח מהשמשה הקדמית, החלון האחורי, המראות החיצוניות וכל חלונות הצד.
- פנה את כל השלג והקרח ממכסה תא המנוע ומפתח האוויר בלוח שבתחתית השמשה הקדמית, לשיפור יעילות ההפשרה והחימום ולהפחתת אפשרות התעבות האדים על הצד הפנימי של השמשה הקדמית.

### ⚠ אזהרה – חימום השמשה הקדמית

אל תשתמש במצב או במצב במהלך פעולת הקירור במזג אוויר לח ביותר. הבדלי הטמפרטורות בין האוויר החיצוני לשמשה הקדמית עלולים לגרום להתעבות אדים על פניה החיצוניים של השמשה הקדמית, ולגרום לאיבוד הראות. במקרה זה בחר באופן הפעולה ובמהירות המאוורר הנמוכה ביותר.



אם מיזוג האוויר לא הופעל באופן אוטומטי ומצב האוויר החיצוני (טרי) לא נבחר באופן אוטומטי, הפעל את מיזוג האוויר ובחר במצב האוויר החיצוני באופן ידני. כשבחרים במצב  מהירות המאוורר מוגברת באופן אוטומטי (אם הייתה נמוכה).

### מערכת בקרת אקלים אוטומטית הפשרת הצד הפנימי של השמשה הקדמית




1. בחר במהירות האוורור הרצויה.
2. בחר את הטמפרטורה הרצויה.
3. לחץ על הלחצן  (הפשרה).
4. מערכת מיזוג האוויר תופעל בהתאם לטמפרטורה החיצונית שתימדד ומצב האוויר החיצוני (טרי) ייבחר באופן אוטומטי.

### הפשרת הצד החיצוני של השמשה הקדמית



1. בחר במהירות המאוורר הגבוהה ביותר (סובב את הכפתור ימינה עד תום מהלכו).
2. קבע את הטמפרטורה הגבוהה ביותר.
3. בחר במצב  (הפשרה).
4. מצב אוויר חיצוני (טרי) ומיזוג אוויר ייבחרו באופן אוטומטי.

### מערכת בקרת אקלים ידנית

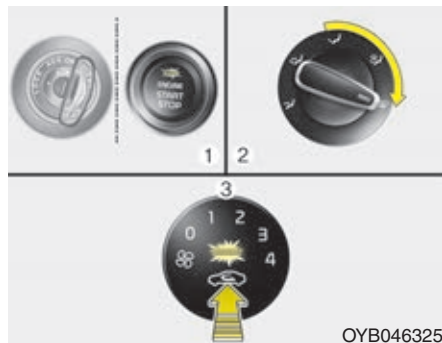

1. סובב את מתג ההתנעה למצב ON.
2. סובב את כפתור בחירת המצבים למצב הפשרה (☀️).
3. לחץ על לחצן בקרת כניסת האוויר לפחות 5 פעמים תוך 3 שניות.
- נורית החיווי הקבועה בלחצן בקרת כניסת האוויר תהבהב 3 פעמים. זאת כדי לציין שפעולתה של לוגיקת ההפשרה הופסקה או חודשה.

### לוגיקת הפשרה (אם קיימת)

כדי לצמצם את הסבירות שיצטברו אדים בצידה הפנימי של השמשה הקדמית, מתבצעת בקרה אוטומטית על כניסת האוויר ומיזוג האוויר בהתאם לתנאים מסוימים. דוגמת בחירה במצב (☀️) או במצב (☀️). כדי להפסיק את הפעולה של לוגיקת ההפשרה או לשוב ולהפעיל אותה פעל באופן הבא.


### הפשרת הצד החיצוני של השמשה הקדמית



1. בחר במהירות המאוורר הגבוהה ביותר (סובב את הכפתור ימינה עד תום מהלכו).
2. קבע את הטמפרטורה הגבוהה ביותר (HI).
3. לחץ על לחצן ההפשרה (☀️).
4. מערכת מיזוג האוויר תופעל בהתאם לטמפרטורה החיצונית שתימדד ומצב האוויר החיצוני (טרי) ייבחר באופן אוטומטי.

כשבוחרים במצב (☀️) מהירות המאוורר מוגברת באופן אוטומטי (אם הייתה נמוכה).

**מערכת אוטומטית להסרת אדים  
(רק במערכת בקרת אקלים אוטומטית, אם  
קיימת)**

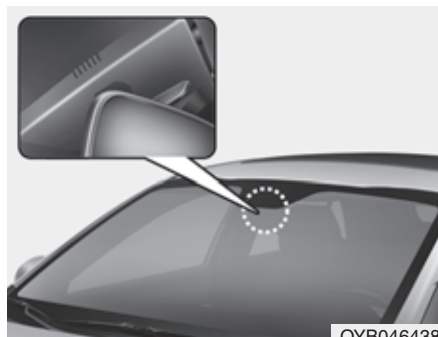


הסרת אדים אוטומטית מפחיתה את האפשרות להצטברות אדים על פנים השמשה הקדמית על-ידי חישה אוטומטית של לחות על הצד הפנימי של השמשה הקדמית, וזרימת האוויר לעבר פנים השמשה הקדמית תגדל.

המערכת האוטומטית להסרת אדים פועלת כאשר נבחר מצב AUTO.

בעקבות פריקה או ניתוק של המצבר מאופסת לוגיקת ההפשרה למצב ברירת המחדל.

**מערכת בקרת אקלים אוטומטית  
(אם קיימת)**

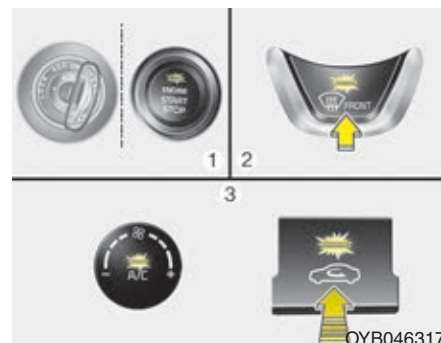

1. העבר את מערכת ההצתה למצב ON.
  2. בחר במצב ההפשרה בלחיצה על לחצן ההפשרה (Auto).
  3. תוך לחיצה על לחצן מיזוג האוויר (A/C) לחץ על לחצן בקרת כניסת האוויר לפחות 5 פעמים תוך 3 שניות.
- נורית החיווי הקבועה בלחצן בקרת כניסת האוויר תהבהב 3 פעמים. זאת כדי לציין שפעולתה של לוגיקת ההפשרה הופסקה או חודשה.



סמל ADS OFF יוצג בתצוגת האקלים כדי לציין שהמערכת מושבתת. כדי להפעיל מחדש את המערכת האוטומטית להסרת אדים, פעל לפי הנוהל לעיל וסמל ADS OFF ייעלם. בעקבות פריקה או ניתוק של המצבר מאופס מצב המערכת האוטומטית להסרת אדים.

נורית חיווי זו מאירה כאשר המערכת האוטומטית להסרת אדים במצב פעולה, והיא חשה בלחות על הצד הפנימי של השמשה הקדמית.

אם קיימת לחות רבה ברכב, שלבים נוספים יופעלו כדלהלן.

שלב 1: הפעלת מיזוג האוויר

שלב 2: מצב אוויר חיצוני


שלב 3: הזרמת אוויר לעבר השמשה הקדמית

שלב 4: הגדלת זרימת האוויר לעבר השמשה הקדמית

אם הרכב מצויד במערכת האוטומטית להסרת אדים, היא תופעל באופן אוטומטי כאשר יתמלאו התנאים לכך.

עם זאת, אם תרצה להפסיק את פעולת המערכת האוטומטית להסרת אדים, לחץ על לחצן הסרת האדים הקדמי למשך יותר מ-3 שניות.

## תא אחסון בקונסולה המרכזית (אם קיים)

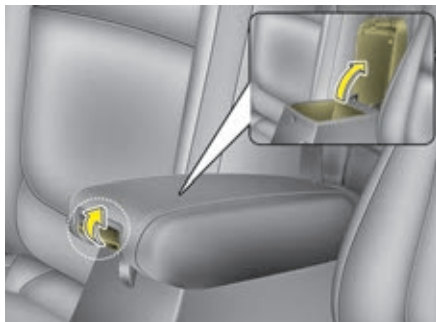

תאים אלה יכולים לשמש לאחסון חפצים קטנים הנחוצים לנהג או לנוסע הקדמי. כדי לפתוח את תא האחסון בקונסולה המרכזית משוך את הידית כלפי מעלה.

**⚠ אזהרה – חומרים דליקים**  
אל תאחסן מציתי סיגריות, מיכלי גז זעירים או חומרים דליקים/נפוצים אחרים במכונית. פריטים אלה עלולים להתלקח ו/או להתפוצץ, אם המכונית שוהה בטמפרטורות גבוהות מאוד לפרקי זמן ארוכים.


## תאי אחסון

התאים הבאים מתאימים לאחסון פריטים קטנים שנחוצים לנהג או לנוסעים.

### ⚠ זהירות

- על מנת להימנע מגניבה אפשרית, אל תשאיר חפצי ערך בתאי האחסון.
- שמור תמיד את מכסי תאי האחסון סגורים בעת הנהיגה. אל תנסה להכניס פריטים רבים מדי לתאי האחסון, מכיוון שיייתכן שמכסי תאי האחסון לא ייסגרו כהלכה.

## תא למשקפי שמש (אם קיים)

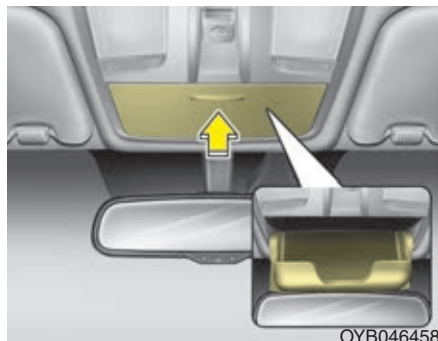

OYB046458

לפתיחת התא למשקפי שמש, לחץ על המכסה והוא ייפתח באטיות. הנח את משקפי השמש שלך כאשר העדשות פונות כלפי חוץ. לסגירת התא למשקפי שמש, דחוף את המכסה כלפי מעלה.

## ⚠ אזהרה

להפחתת סכנת הפציעה במקרה של תאונה או בלימה פתאומית, שמור תמיד את דלת תא הכפפות סגורה בעת הנהיגה.

## ⚠ זהירות

אסור לאחסן מזון במשך פרק זמן ארוך בתא הכפפות.

## תא כפפות



OYB046440

לפתיחת תא הכפפות משוך בידית ותא הכפפות ייפתח באופן אוטומטי. בתום השימוש סגור את תא הכפפות.


## ⚠️ זehירות

כדי למנוע נזק למטען ולרכב יש לפעול  
בזהירות כשמובילים בתא המטען פריטים  
שבירים או גדולים.

## ⚠️ אזהרה

סכנת פגיעה בעיניים. אסור בהחלט  
למתוח את הרשת לריסון מטען יתר  
על המידה. יש להקפיד ולהרחיק  
מנתיב הפרישה שלה את הפנים  
ואברי הגוף. אסור להשתמש כאשר  
ניתן להבחין בסימני בלאי או נזק  
ברצועות.

## רשת ריסון מטען (אם קיימת)

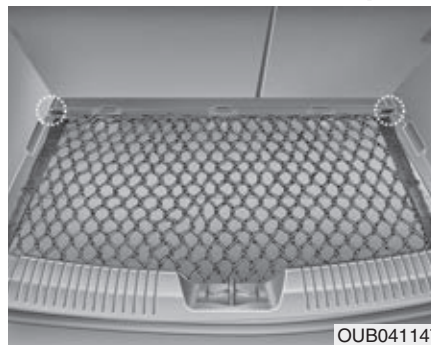

כדי למנוע תזוזה של פריטים באזור המטען  
חבר את רשת ריסון המטען לארבעת נקודות  
העיוגן שבאזור המטען.  
במידת הצורך, מומלץ לפנות למרכז שירות  
מורשה של קיה.

## ⚠️ אזהרה


- אסור לאחסן בתא למשקפי שמש  
אף חפץ מלבד משקפי שמש.  
חפצים אחרים עלולים להיזרק  
מהתא במקרה של עצירה פתאומית  
או תאונה ולפצוע את נוסעי הרכב.
- אסור לפתוח את התא למשקפי  
שמש כשהרכב בתנועה. כשהתא  
למשקפי שמש פתוח הוא עלול  
להסתיר את המראה הפנימית של  
הרכב.
- אסור להכניס את משקפי השמש  
בכוח לתא משקפי השמש,  
כדי למנוע שבירה או עיוות של  
המשקפיים. אם תנסה לפתוח בכוח  
את התא למשקפי שמש כאשר  
המשקפיים תקועות המחזיק, אתה  
עלול להיפצע.

## אביזרי נוחות בתא הנוסעים מצית סיגריות (אם קיים)



מצית הסיגריות פועל רק כשמתג ההתנעה במצב ACC או ON. כדי להשתמש במצית הסיגריות, לחץ אותו פנימה במלואו. לאחר שגוף החימום מתלהט המצת יוצא החוצה וכעת הוא מוכן לשימוש. אם צריך להחליף את מצת הסיגריות, השתמש אך ורק במצת מקורי של קיה או בתחליף מאושר שווה ערך.

## מאפרה (אם קיימת)

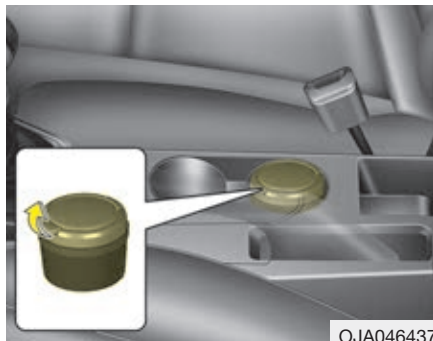

כדי להשתמש במאפרה פתח את המכסה. כדי לנקות את המאפרה או לרוקן אותה, שלוף אותה החוצה. כדי להשתמש במאפרה מקום אותה במחזיק הספלים מימין.

**⚠ אזהרה - שימוש במאפרה**

- אל תשתמש במאפרות הרכב כמיכלי אשפה.
- הכנסת סיגריות בוערות או גפרורים בוערים למאפרה, יחד עם חומרים דליקים אחרים, עלולה לגרום לשרפה.


## ⚠ אזהרה

- אל תמשיך ללחוץ את מצית הסיגריות פנימה לאחר שהוא התחמם, מאחר שהוא עלול להתחמם יתר על המידה.
- אם המצית אינו קופץ החוצה לאחר 30 שניות, הוצא אותו כדי למנוע חימום יתר.
- אסור להכניס לשקע של מצית הסיגריות חפצים זרים. מצית הסיגריות עלול להינזק.

## ⚠ זהירות

**יש להשתמש בשקע מצת הסיגריות רק במצת סיגריות מקורי של קיה. השימוש באביזרים שניתן לחברם לשקע מצת הסיגריות (מכונות גילוח חשמליות, שואבי אבק, קנקנים חשמליים לבישול קפה לדוגמה), עלול לגרום נזק לשקע או לתקלה חשמלית.**



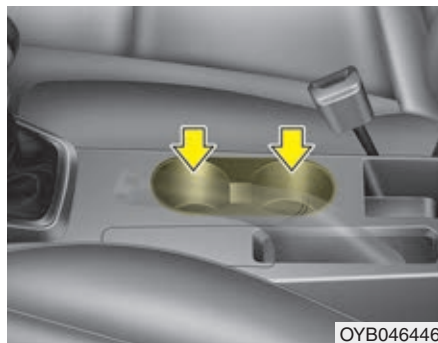

ניתן להציב ספלים או פחיות משקה קטנות במחזיקי הספלים.

## \* הערה

- כדי למנוע מצב שבו משקאות נשפכו ברכב, הקפד שמיכלי המשקה יהיו סגורים בזמן הנסיעה. נוזלים שנשפכים עלולים לחדור למערכות החשמליות והאלקטרוניות של הרכב ולגרום נזק לרכיבים חשמליים ואלקטרוניים.
- כשמנקים נוזלים שנשפכו, אין לייבש את מחזיק הספלים בטמפרטורה גבוהה. מחזיק הספלים עלול להינזק.

## מחזיק ספלים


### ⚠ אזהרה – נוזלים חמים

- אל תציב ספלים עם נוזלים חמים ללא מכסים במחזיק הספלים, בעת שהרכב נמצא בתנועה. אם הנוזל החם יישפך הוא עלול לגרום לכווייה. כווייה זו עלולה לגרום לנהג לאבדן שליטה ברכב.
- להפחתת הסכנה לפגיעה גופנית במקרה של בלימה פתאומית או התנגשות, אל תציב במחזיק הספלים בקבוקים, כוסות, פחיות משקה וכו' שאין להם מכסה או שאינם סגורים היטב, בעת שהרכב נמצא בתנועה.

### ⚠ אזהרה

אין לחשוף פחיות משקה או בקבוקים לקרינה ישירה של שמש ואסור להשאיר אותם ברכב שעלול להתחמם. הם עלולים להתפוצץ.

## חימום מושבים (אם קיים)

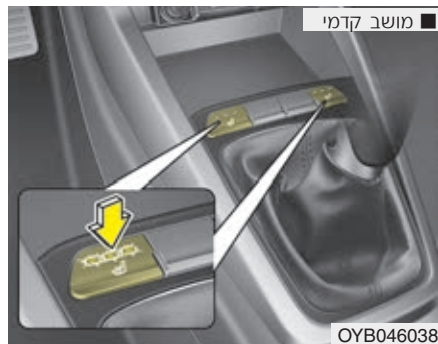


חימום המושבים נועד לחמם את המושבים הקדמיים במזג אוויר קר. כשמערכת ההצתה במצב ON, לחץ על המתג המתאים כדי לחמם את מושב הנהג או את מושב הנוסע הקדמי.

במזג אוויר נוח או כאשר אין עוד צורך בפעולת חימום המושבים, המתגים צריכים להיות במצב OFF.

## ⚠ אזהרה

לבטיחותך, מנע הסתרה של שדה הראייה על ידי סוכך השמש.

## סוכך שמש

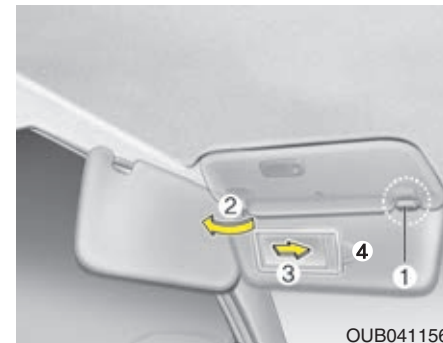

השתמש בסוכך השמש להגנה מפני קרני שמש ישירות, מבעד לשמשה הקדמית או חלונות הצד.

כדי להשתמש בסוכך השמש משוך אותו כלפי מטה.

כדי להשתמש בסוכך השמש עבור חלונות הצד, משוך אותו כלפי מטה, שחרר אותו מהתושבת (1) וסובב אותו הצדה (2).

כדי להשתמש במראת האיפור משוך את סוכך השמש כלפי מטה והחלק הצדה את מכסה המראה (3).

במחזיק הכרטיסים (4) אפשר להניח כרטיסים לפתיחת שערים ומחסומים (אם קיים).

## ⚠ אזהרה – כוונות הנגרמות

### מחירום המושבים

על הנוסעים לנקוט זהירות רבה, כאשר הם משתמשים בחימום המושבים, עקב האפשרות של חימום חריג או כוונות. הנוסעים חייבים להיות מסוגלים לחוש בחום גבוה מדי ובמידת הצורך לכבות את המחממים. חימום המושבים עלול לגרום כוונות אפילו בטמפרטורה נמוכה יחסית, במיוחד אם משתמשים בו פרק זמן ארוך.

הנהג חייב להיזהר במיוחד כאשר הוא מסיע נוסעים הנמנים עם אחת הקבוצות המפורטות להלן:

1. תינוקות, ילדים, קשישים, אנשים בעלי נכות או מטופלים בבתי חולים
2. אנשים עם עור רגיש או אנשים הנכוים בקלות
3. אנשים מותשים מעייפות
4. אנשים הנמצאים במצב של שיכרון חושים
5. מי שנטלו תרופות שעלולות לגרום לנמנום או הירדמות (גלולות שינה, תרופות כנגד חום או הצטננות וכדומה)

## ⚠ זהירות

- כאשר מנקים את המושבים, אין להשתמש בממיס אורגני כגון מדלל, בנזן, אלוהול או בנזין. אם תשתמש בהם, אתה עלול לגרום לנזקים לשטח המחמם או המושבים.
- כדי למנוע חימום יתר של מחמם המושב, אל תניח על המושבים שמיכות, כריות, כיסויי מושב או חפצים אחרים שמבודדים חום בעת שהמחמם פועל.
- אל תניח חפצים כבדים או חדים על מושבים המצוידים במחממי מושבים. נזק עלול להיגרם לרכיבי מחממי המושבים.
- אין להחליף את כיסוי המושב. מחמם המושב או מערכת האוורור עלולים להינזק.

- בעקבות כל לחיצה על המתג מוחלף מצב החימום של המושב לפי הסדר הבא:  
 מושב קדמי ■

OFF → HIGH (☀☀☀) → MIDDLE (☀☀) → LOW (☀)  
 ↑

- בכל פעם שמעבירים את לחצן ENGINE START/STOP למצב ON נקבע כברירת מחדל מצב OFF של חימום המושבים (חימום המושבים אינו פועל).

## \* הערה

כשמתג חימום המושבים במצב ON, מערכת החימום של המושב פועלת או מפסיקה לפעול באופן אוטומטי בהתאם לטמפרטורת המושב.

## שקע חשמלי



השקע החשמלי נועד לספק כוח לטלפונים סלולריים או מכשירים אחרים המיועדים לפעול עם מערכת החשמל של הרכב. על המכשירים לצרוך פחות מ-10 אמפר כאשר המנוע פועל.

## ⚠️ זהירות

- השתמש בשקע החשמלי כאשר המנוע פועל, והוצא את תקע המכשיר החשמלי מהשקע בתום השימוש במכשיר. שימוש בשקע החשמלי לפרקי זמן ארוכים כשהמנוע דומם עלול לגרום להתרופנות המצבר.
- הקפד להשתמש אך ורק במכשירי חשמל 12 וולט בעלי זרם נמוך מ-10 אמפר.
- כוונן את מיזוג האוויר או את המחמם לרמת ההפעלה הנמוכה ביותר בזמן השימוש בשקע החשמלי.
- סגור את המכסה כאשר השקע אינו בשימוש.
- התקנים אלקטרוניים מסוימים עלולים לגרום להפרעות, כאשר הם מחוברים לשקע חשמלי ברכב. התקנים אלה עלולים לגרום להפרעות במערכת השמע ולתקלות במערכות אלקטרוניות אחרות, או במכשירים שנעשה בהם שימוש ברכב.


(המשך)

(המשך)

- שימוש באביזרים חשמליים שחורגים מהערך המרבי עלול לגרום להתחממות של השקע החשמלי והחיווט, והתוצאה עלולה להיות תקלה ונזק למערכת החשמל.
- הקפד להכניס היטב את התקע לשקע החשמלי. אם לא מכניסים את התקע עד תום מהלכו, התוצאה עלולה להיות תקלה ונזק למערכת החשמל.
- אביזרים חשמליים בעלי סוללה מובנית עלולים לגרום זרימת זרם, והתוצאה עלולה להיות תקלה בצידוד החשמלי או האלקטרוני של הרכב. השתמש אך ורק באביזרים חשמליים שמצוידים בהגנה מפני זרם הפוך.

- להתקנים מסוימים אין תמיכה לטעינה מהירה, אך הם ייטענו במהירות רגילה.
- השתמש במטען USB כאשר המנוע פועל, כדי למנוע את פריקת המצבר.
- ניתן להשתמש רק בהתקנים המתאימים לשקע USB.
- מותר להשתמש במטען USB רק למטרות טעינת סוללות.
- לא ניתן לטעון מטעני סוללות.

### שקע טעינה USB (אם קיים)

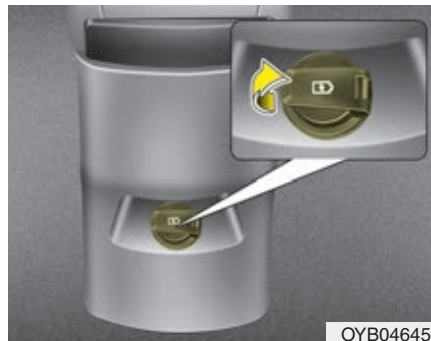

מטען USB מתוכנן לטעון סוללות של התקנים חשמליים קטנים באמצעות כבל USB. ניתן לטעון את ההתקנים החשמליים כאשר לחצן Engine Start/Stop נמצא במצב ACC/ON/START.

ניתן לנטר את מצב טעינת הסוללה בהתקן החשמלי.

נתק את כבל USB מהשקע USB לאחר השימוש.

### ⚠ אזהרה

אסור לתחוב לשקע החשמלי אצבעות או עצמים זרים (מחטים וכו') ואסור לגעת בו בידיים רטובות. קיימת סכנת התחשמלות.

## מחזיק לשקיות קניות



OYB046449

## ⚠️ זהירות


- אסור לתלות שקיות שתכולתן שוקלת יותר מ-3 ק"ג. המחזיק לשקיות קניות עלול להינזק.
- אסור לתלות שקיות עם פריטים שבירים משום שהם עלולים להינזק. בנסיעה בדרך משובשת.

## ⚠️ אזהרה

כשמתקינים ברכב שטיחון רצפה כלשהו יש להקפיד על ההנחיות הבאות.

- לפני תחילת הנסיעה ודא ששטיחוני הרצפה מאובטחים היטב לנקודת העיגון שברכב.
- אסור להשתמש באף שטיחון רצפה שאינו מאובטח היטב לנקודות העיגון שברכב.
- אסור להניח שטיחוני רצפה על גבי זה (למשל – שטיחון גומי לעונת החורף על שטיחון רצפה מרופד). לכל מקום מותר להתקין אך ורק שטיחון רצפה אחד.
- חשוב – כדי להבטיח ששטיחון הרצפה לא יזוז ממקומו, מותקנות ברכבך נקודות עיגון לשטיחון הרצפה של הנהג. כדי למנוע הפרעה כלשהי להפעלת הדוושות, ממליצה חברת קיה להתקין אך ורק שטיחוני רצפה שתוכננו לשימוש ברכבך.

## נקודת(ות) עיגון לשטיחון רצפה (אם קיימות)

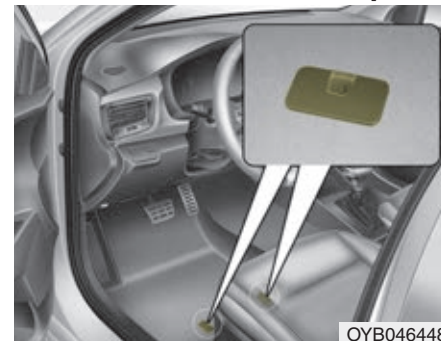

OYB046448


כאשר מניחים שטיחון רצפה על השטיח שלפני המושבים הקדמיים, יש לחבר אותו לנקודת(ות) העיגון ברצפת הרכב. באופן זה תימנע החלקת שטיחון הרצפה לפניכם.

## ⚠ אזהרה



מותר לתלות אך ורק בגדים ואסור לתלות חפצים אחרים, דוגמת קולבים, או חפצים קשיחים. כמו כן, אסור להניח בכיסים של הבגדים חפצים כבדים, חדים או שבירים. אם כריות האוויר יתנפחו במקרה של תאונה, התוצאה עלולה להיות פציעה או נזק לרכב.

## מתלה לבגדים (אם קיים)

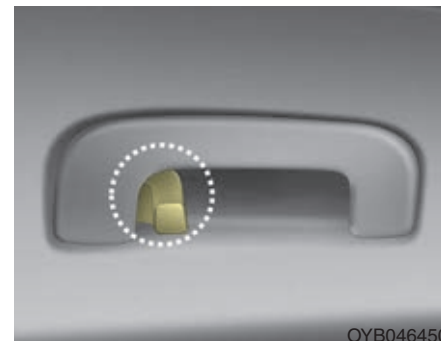

כדי להשתמש במתלה משוך כלפי מטה את החלק העליון שלו.

## ⚠ זהירות

אין לתלות בגדים כבדים על המתלה משום שהוו עלול להינזק.





|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 5-2  | מערכת שמע                       |
| 5-2  | • אנטנה                         |
| 5-3  | • שקע עזר (AUX), שקע USB        |
| 5-3  | • כיצד מערכת השמע של הרכב פועלת |
| 5-7  | שמע (ללא מסך מגע)               |
| 5-8  | • מאפייני מערכת השמע            |
| 5-17 | • רדיו                          |
| 5-18 | • מדיה                          |
| 5-27 | • טלפון                         |
| 5-36 | • Setup                         |
| 5-39 | מערכת שמע (עם צג מגע)           |
| 5-40 | • מאפייני מערכת השמע            |
| 5-46 | • רדיו                          |
| 5-48 | • Media                         |
| 5-57 | • טלפון                         |
| 5-65 | • הגדרות                        |
| 5-67 | הצהרת תאימות                    |
| 5-67 | • אישורים עבור אירופה           |

## מערכת שמע

## \* הערה

אם מתקינים ברכב פנסי קסנון שאינם מקוריים, עלולות לחול תקלות במערכת השמע ובציוד האלקטרוני של הרכב.

## אנטנה

אנטנת גג



OYB046453

## ⚠️ זהירות


- לפני כניסה למקום שבינו לבין גג המכונית מרווח קטן או למתקן לרחיצת מכוניות, הקפד להסיר את האנטנה על-ידי סיבובה נגד כיוון השעון. אחרת עלולה האנטנה להינזק.
- כדי להבטיח קליטה טובה, כששבים ומתקינים את האנטנה יש להדק אותה היטב עד תום מהלכה ולכוון אותה למצב זקוף. עם זאת, כשהרכב חונה, או לצורך הובלת מטען על גגון, ניתן לקפל או להסיר את האנטנה.
- כשמובילים מטען על גגון המטען, כדי להבטיח קליטה טובה אין להניח את המטען סמוך למוט האנטנה.

הרכב מצויד באנטנת גג לקליטה של שידורי FM-I AM. במידת הצורך אפשר להסיר את האנטנה.

להסרת האנטנה סובב אותה נגד כיוון השעון. להתקנת האנטנה סובב אותה בכיוון השעון

מצב שכזה עלול לקרות עקב גורמים כגון המרחק מתחנת הרדיו, הקרבה לתחנות רדיו אחרות או הנוכחות של בניינים, גשרים או מבנים גדולים אחרים באזור.

## כיצד מערכת השמע של הרכב פועלת

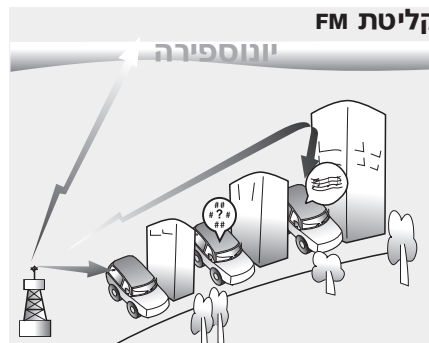

אותות רדיו AM ו-FM משודרים ממגדלי שידור, הממוקמים סביב עירך. הם נקלטים באמצעות אנטנת הרדיו ברכבך. אות זה הנקלט באמצעות הרדיו נשלח לרמקולים ברכבך.

כאשר אות רדיו חזק הגיע לרכבך, ההנדסה המדויקת של מערכת השמע שלך, מבטיחה את איכות ההשמעה האפשרית הטובה ביותר. עם זאת, בכמה מקרים ייתכן שהאות המגיע לרכבך לא יהיה חזק וברור.

## שקע עזר (AUX), שקע USB




אפשר לחבר מכשירי שמע לשקע העזר, ולחבר התקני USB ונגני iPod® לשקע USB.


## \* הערה

כשמתמשים בנגני שמע סלולריים שמחוברים לשקע הכוח ייתכנו הפרעות במהלך ההשמעה. במקרה זה היעזר במקור הכוח של נגן השמע הסלולרי.


\* iPod® הוא סימן מסחרי של Apple Inc.

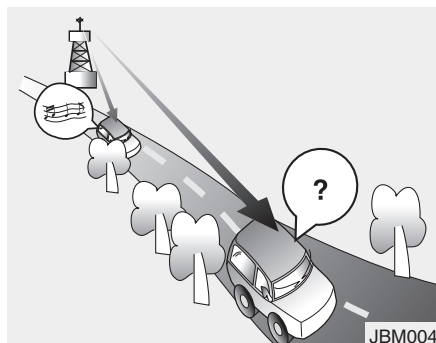

- עמעום – כאשר רכבך נע ומתרחק מתחנת הרדיו, האות ייחלש והצליל יתחיל להתעמעם. כאשר מצב שכזה קורה, אנו ממליצים לך לבחור בתחנת רדיו חזקה יותר.
- תנודות/הפרעות חשמל – אותות חלשים או מחסומים גדולים בין המשדר והרדיו שלך, יכולים להפריע לאות בגרימת הפרעות חשמל או רעשי תנודות. הפחתה בצלילים הגבוהים תפחית את התופעה עד שההפרעה תתפזר.

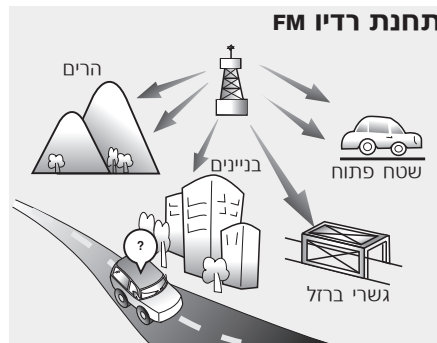

שידורי FM משודרים בתדרים גבוהים ואינם מתעקלים כדי לעקוב אחר פני כדור הארץ. מסיבה זו, שידורי FM מתחילים בדרך כלל להתעמעם במרחק קצר מהתחנה. כמו כן, אותות FM מושפעים בקלות רבה מבניינים, הרים ומחסומים אחרים. מצבים שכאלה יכולים להסתכם בתנאי האזנה מסוימים, אשר יגרמו לך לחשוב שקיימת בעיה ברדיו שלך. התנאים הבאים הם רגילים, ואין הם מציינים על בעיית רדיו:

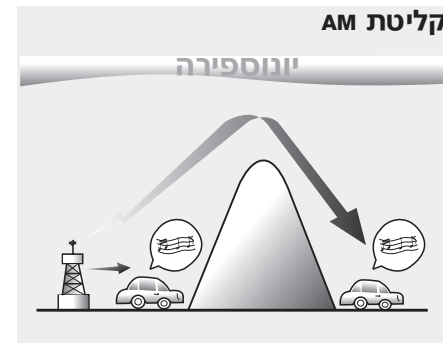

שידורי AM נקלטים במרחקים גדולים יותר מאשר שידורי FM. מסיבה זו, גלי רדיו AM משודרים בתדרים נמוכים. תדרי גלי רדיו ארוכים ונמוכים אלה, מסוגלים לעקוב אחר עקמומיות כדור הארץ במקום לנוע היישר לתוך האטמוספירה. בנוסף לכך, הם מתקמרים מעל מכשולים, כך שהם מסוגלים להעניק כיסוי טוב יותר.

## ⚠️ זהירות


כאשר משתמשים במערכת תקשורת כגון טלפון סלולרי או מכשיר קשר בתוך הרכב, חובה להתקין אנטנה חיצונית נפרדת. כאשר משתמשים בטלפון סלולרי או במכשיר קשר בתוך הרכב עם רק אנטנה פנימית, השימוש בהם עלול להפריע למערכת החשמלית של הרכב ולהשפיע באופן שלילי על בטיחות ההפעלה של הרכב.

## ⚠️ אזהרה

אסור להשתמש בטלפונים סלולריים בזמן נהיגה. עליך לעצור במקום בטוח, כדי להשתמש בטלפון סלולרי.

## השימוש בטלפון סלולרי או במכשיר קשר

כאשר משתמשים בטלפון סלולרי בתוך הרכב, עשוי להיווצר רעש במערכת השמע. אין הפירוש הוא שדבר-מה משובש בצידוד מערכת השמע. במקרים שכאלה, השתמש בטלפון סלולרי במקום מרוחק ככל האפשר מצידוד מערכת השמע.

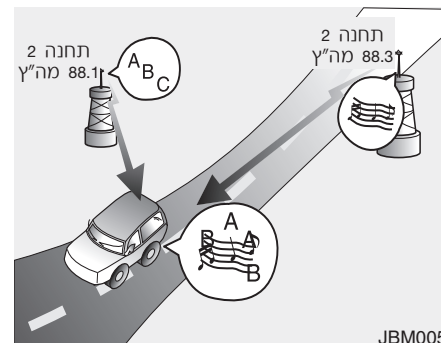

- התחלפות תחנה — כאשר את FM נחלש, תחנה אחרת חזקה יותר קרובה לאותו התדר, עשויה להתחיל להישמע. מצב שכזה קורה עקב העובדה, שהרדיו שלך מתוכנן להינעל על האות הברור ביותר. אם מצב שכזה קורה, בחר בתחנה אחרת עם אות חזק יותר.
- ביטול נתיב רב-אותות — אותות רדיו הנקלטים מכמה כיוונים, יכולים לגרום לעיוותים או תנודות. מצב שכזה עלול להיגרם על ידי אות ישיר ואות חוזר מאותה התחנה, או על ידי אותות משתי תחנות בתדרים קרובים. אם מצב זה מתרחש, בחר תחנה אחרת, עד שמצב תנאים זה יחלוף.

---

## iPod®

---

iPod® הוא סימן מסחרי של Apple Inc.

---

## Wireless Technology Bluetooth®

---

המונח Bluetooth® והסמלים הם סימני מסחר רשומים של Bluetooth SIG inc. שימוש כלשהו בסימנים אלה על ידי חברת קיה נעשה על פי רישיון. סימני מסחר אחרים ושמות מסחריים שייכים לבעלים המתאימים. כדי להשתמש בתקשורת Bluetooth® נחוץ טלפון סלולרי התומך בתקשורת Bluetooth®.



## שמע (ללא מסך מגע)

A יו א ■

B יו א ■



H8N3G0000EE/H8N3G0001EE

## מאפייני מערכת השמע

### יחידה ראשית

■ סוג A



■ סוג B



\* התפקוד המותקן בפועל במכונית עשוי להיות שונה מהמתואר באיור.

### (1) לחצן **RADIO** (רדיו)

- השמעת שידורי רדיו (FM/AM).
- בעקבות כל לחיצה על הלחצן, החלון הקופץ של מצב הרדיו מוצג או נעלם.
- החלון הקופץ של מצב הרדיו אינו מוצג כאשר לוחצים על הלחצן **[SETUP/CLOCK]** (כוונון/שעון), בוחרים באפשרות **[Display]** (תצוגה) ◀ **[Mode popup]** (חלון קופץ של המצב) ומסמנים **[Off]** (מושבת).

### (2) לחצן **MEDIA** (מדיה)

- השמעה של גגני USB (iPod®) או גגנים המחוברים לשקע עזר (AUX).
- בעקבות כל לחיצה על הלחצן, החלון הקופץ של מצב המדיה מוצג או נעלם.
- החלון הקופץ של מצב המדיה אינו מוצג כאשר לוחצים על הלחצן **[SETUP/CLOCK]** (כוונון/שעון), בוחרים באפשרות **[Display]** (תצוגה) ◀ **[Mode popup]** (חלון קופץ של המצב) ומסמנים **[Off]** (מושבת).

### (3) לחצן **SETUP/CLOCK** (כוונון/שעון)

- בלחיצה מהירה
- מעבר למסך הכוונון.
- בלחיצה והחזקה
- מעבר לכוונון השעון.

### (4) לחצן **SEEK TRACK** (חיפוש קטע)

- בלחיצה מהירה
- מצב רדיו: חיפוש אוטומטי אחר תחנות רדיו.
- מצב מדיה: החלפת קטע, קובץ או כותר. (מלבד במצב שקע עזר - AUX)
- בלחיצה והחזקה
- מצב רדיו: ניתן לעבור בין תדרי רדיו בצעדים מהירים. כשמרפים מהלחצן לאחר לחיצה ממושכת, מתבצע חיפוש אחר תדרי שידור.
- מצב מדיה: הרצה קדימה או אחורה של השיר. (מלבד במצב שקע עזר - AUX)

### (5) כפתור **POWER/VOL**

- כפתור Power: לחץ כדי להפעיל/לכבות את המכשיר.
- כפתור עצמת הקול: סובב שמאלה/ימינה כדי לשלוט בעצמת השמע.





- (11) לחצני תחנות קבועות [1] ~ [6] בלחיצה מהירה
- מצב רדיו: קליטה של תדרים (תחנות) שנשמרו מראש.
- מצב מדיה (USB)
- לחצן השמעה חוזרת [1 RPT]: השמעה חוזרת/השמעה חוזרת של תיקייה
- לחצן השמעה אקראית - [2 SHFL]: השמעה אקראית/השמעה אקראית של תיקייה
- מצב מדיה (iPod®)
- לחצן השמעה חוזרת [1 RPT]: השמעה חוזרת
- לחצן השמעה אקראית - [2 SHFL]: השמעה אקראית
- בחלון קופץ של תפריט, ייבחר מספר התפריט.
- בלחיצה והחזקה
- במצב רדיו: שמירת תדרים (תחנות).

#### (6) לחצן MENU (תפריט)

- הצגת התפריטים עבור המצב הנוכחי.

#### (7) לחצן DISP (תצוגה)

- כיבוי המסך.
- בכל לחיצה על הלחצן, מצב המסך ישתנה לפי הסדר: מסך כבוי ← מסך מופעל ← מסך כבוי.

#### (8) לחצן BACK (חזרה)

- מעבר למסך הקודם.

#### (9) לחצן FOLDER (תיקייה)

- במצב USB: חיפוש בתיקיות.

#### (10) כפתור TUNE (כיוון תחנות)

- האזנה לרדיו: קבע את תדר התחנה בסיבוב הכפתור שמאלה/ימינה
- מצב מדיה: חיפוש שירים (קבצים) בסיבוב הכפתור שמאלה/ימינה.

■ גלגל A



■ גלגל B



■ סוג D



■ סוג C



(מצויד בטכנולוגיית אלחוט Bluetooth®)

H8N3G0002EE/H8N3G0003EE

## מאפייני מערכת השמע

### יחידה ראשית

סוג C ■



סוג D ■



\* התפקוד המותקן בפועל במכונית עשוי להיות שונה מהמתואר באיור.

### (1) לחצן **RADIO** (רדיו)

- השמעת שידורי רדיו (FM/AM).
- בעקבות כל לחיצה על הלחצן, החלון הקופץ של מצב הרדיו מוצג או נעלם.
- החלון הקופץ של מצב הרדיו אינו מוצג כאשר לוחצים על הלחצן **[SETUP/ CLOCK]** (כוונון/שעון), בוחרים באפשרות **[Display]** (תצוגה) ◀ **[Mode popup]** (חלון קופץ של המצב) ומסמנים **[Off]** (מושבת).

### (2) לחצן **MEDIA** (מדיה)

- השמעה של נגני USB (iPod®), שמע Bluetooth או נגנים המחוברים לשקע עזר (AUX).
- בעקבות כל לחיצה על הלחצן, החלון הקופץ של מצב המדיה מוצג או נעלם.
- החלון הקופץ של מצב המדיה אינו מוצג כאשר לוחצים על הלחצן **[SETUP/ CLOCK]** (כוונון/שעון) ◀ בוחרים באפשרות **[Display]** (תצוגה) ◀ **[Mode popup]** (חלון קופץ של המצב) ומסמנים **[Off]** (מושבת).

### (3) לחצן **PHONE** (טלפון)

- מעבר למסך הטלפון.
- אם לא חובר התקן בתקשורת Bluetooth®, מוצג מסך הצימוד/חיבור בתקשורת Bluetooth®.

### (4) לחצן **SEEK TRACK** (חיפוש קטע)

- בלחיצה מהירה
- מצב רדיו: כשמרפים מהלחצן לאחר לחיצה ממושכת, מתבצע חיפוש אחר תדרי שידור.
- מצב מדיה: החלפת קטע, קובץ או כותר. (מלבד במצב שקע עזר - AUX)
- בלחיצה והחזקה
- במצב רדיו: ניתן לעבור בין תדרי רדיו בצעדים מהירים. כשמרפים מהלחצן לאחר לחיצה ממושכת, מתבצע חיפוש אחר תדרי שידור.
- מצב מדיה: הרצה קדימה או אחורה של השיר. (מלבד במצב שמע Bluetooth או שקע עזר - AUX)

### (5) כפתור **POWER/VOL**

- כפתור Power: לחץ כדי להפעיל/לכבות את המכשיר.
- כפתור עצמת הקול: סובב שמאלה/ימינה כדי לשלוט בעצמת השמע.



- (11) [6] ~ [1] (לחצני תחנות קבועות) בלחיצה מהירה
- במצב רדיו: קליטה של תדרים (תחנות) שנשמרו מראש.
- במצב מדיה (USB)
- **לחצן השמעה חוזרת** - [1 RPT]: השמעה חוזרת/השמעה חוזרת של תיקייה
- **לחצן השמעה אקראית** - [2 SHFL]: השמעה אקראית/השמעה אקראית של תיקייה
- במצב מדיה (iPod®)
- **לחצן השמעה חוזרת** - [1 RPT]: השמעה חוזרת
- **לחצן השמעה אקראית** - [2 SHFL]: השמעה אקראית
- בחלון קופץ של תפריט, ייבחר מספר התפריט.
- בלחיצה והחזקה
- במצב רדיו: שמירת תדרים (תחנות).

## (6) תפריט

- הצגת התפריטים עבור המצב הנוכחי.

## (7) לחצן **SETUP/CLOCK** (כוונון/שעון)

- בלחיצה מהירה
- מעבר למסך הכונון.
- בלחיצה והחזקה
- מעבר לכוונון השעון.

## (8) לחצן **BACK** (חזרה)

- מעבר למסך הקודם.

## (9) לחצן **FOLDER** (תיקייה)

- מצב USB: חיפוש תיקיות.

## (10) כפתור כיוון תחנות **TUNE**

- האזנה לרדיו: קבע את תדר התחנה בסיבוב הכפתור שמאלה/ימינה
- מצב מדיה: חיפוש שירים (קבצים) בסיבוב הכפתור שמאלה/ימינה.

■ סוג C



■ סוג D



**מתגים בגלגל ההגה לשליטה מרחוק**



(דגם המצויד ב-Bluetooth®)

\* התפקוד המותקן בפועל במכונית עשוי להיות שונה מהמתואר באיור.

**(1) לחצן MODE (מצב)**

- בעקבות כל לחיצה על הלחצן, מוחלפים המצבים לפי הסדר.
- אם לא חובר התקן מדיה, המצבים המתאימים לא יעבדו.
- לחץ על הלחצן לחיצה ממושכת כדי להפעיל את מערכת השמע או לכבות אותה\*.
- כשהמערכת כבויה, לחץ על הלחצן כדי להפעיל אותה\*.
- \* אם קיים

**(2) לחצן VOLUME (עצמת הקול)**

- כוונן עצמת הקול של השמע או השיחה.

**(3) לחצן חיפוש/קטע**

- בלחיצה מהירה
- במצב רדיו: חיפוש של תחנות רדיו שנשמרו בלחצני התחנות הקבועות מראש.
- מצב מדיה: החלפת קטע, קובץ או כותר. (מלבד במצב שקע עזר - AUX)

**• בלחיצה והחזקה**

- במצב רדיו: ניתן לעבור בין תדרי רדיו בצעדים מהירים. כשמרפים מהלחצן לאחר לחיצה ממושכת, מתבצע חיפוש אחר תדרי שידור.
- במצב מדיה: הרצה קדימה או אחורה של השיר. (מלבד במצב שמע Bluetooth\* או שקע עזר - AUX)

\* אם קיים

**(4) לחצן MUTE (השתקה)**

- השתקת הקול של המערכת.
- כשיש שיחה פעילה, עצמת הקול של המיקרופון מושתקת.

(5) **לחצן שיחה** (אם קיים)

- בלחיצה מהירה
  - הצגת המספר האחרון שחויג.
  - כאשר ישנה שיחה נכנסת, לחץ על הלחצן כדי לקבל את השיחה.
  - כאשר יש שיחה ממתינה, לחץ על הלחצן כדי להחליף בין השיחות.
- בלחיצה והחזקה
  - חיוג למספר האחרון שחויג.
  - במצב שיחה באמצעות דיבורית Bluetooth® לחץ על הלחצן כדי להעביר את השיחה חזרה לטלפון הסלולרי (פרטי).
  - בעת שיחה בטלפון הסלולרי, לחיצה על הלחצן מחזירה את השיחה לדיבורית Bluetooth®.
  - אם לא חובר התקן בתקשורת Bluetooth®, מוצג מסך הצימוד/חיבור בתקשורת Bluetooth®.

(6) **לחצן סיום** (אם קיים)

- כאשר יש שיחה, לחץ על הלחצן כדי לסיים אותה.
- כאשר ישנה שיחה נכנסת, לחץ על הלחצן כדי לדחות את השיחה.

### ⚠ אזהרה – הסחות דעת בזמן

#### הנהיגה

נהיגה בהיסח דעת עלולה להוביל לאבדן שליטה על המכונית והתוצאה עלולה להיות תאונה, פציעה קשה ואף מוות. אחריותו העיקרית של הנהג היא להפעלה בטוחה של המכונית, על פי הוראות החוק, ואסור בהחלט להשתמש בזמן ההפעלה של המכונית בהתקנים סלולריים כלשהם, במערכות של המכונית שמחייבות את הנהג להסיט את העיניים מהדרך או להקדיש תשומת לב לנושאים אחרים מלבד הפעלת המכונית, או להשתמש באמצעים שהחוק אוסר על השימוש בהם בזמן הנהיגה.

### (המשך)

- הימנע משימוש בהתקן אם המסך ריק או שלא נשמע קול, כיוון שסימנים אלו עשויים להעיד על תקלה בהתקן. שימוש ממושך בתנאים אלו עלול להוביל לתאונות (שרפות, התחשמלות) או לתקלה במוצר.
- אל תיגע באנטנה במהלך סופת ברקים כיוון שמעשים מסוג זה עלולים לגרום להתחשמלות ממכת ברק.
- אין לעצור או לחנות באזורים האסורים לחניה כדי להפעיל את המוצר. מעשים מסוג זה עלולים להוביל לתאונות.
- השתמש במערכת כאשר מתג ההתנעה במצב ON. שימוש ממושך כאשר מתג ההתנעה במצב OFF עלול לגרום לפריקת המצבר.

### ⚠ אזהרה – אזהרות בטיחות

#### ביחס למערכת השמע

- אל תביט במסך באופן ממושך במהלך הנהיגה. מבט ממושך במסך עלול להסיח את תשומת לבך מהמתרחש בכביש ולגרום לתאונות.
- אל תפרק, תרכיב, או תבצע שינויים במערכת השמע. מעשים מסוג זה עלולים להוביל לתאונות, לשרפה או להתחשמלות.
- השימוש בטלפון בזמן הנהיגה עלול להוביל לאבדן תשומת לב לתנאי הדרך ולהגביר את הסיכון לתאונות. השתמש במאפייני הטלפון לאחר עצירת הרכב.
- היזהר שלא לשפוך מים או חומרים זרים על ההתקן. מעשים מסוג זה עלולים להוביל להיווצרות עשן, לשרפה או לתקלה במוצר.

### (המשך)

## ⚠️ זהירות

- הפעלת המכשיר בזמן הנהיגה עלולה להוביל לתאונות הנגרמות מאבדן תשומת הלב לסביבת הרכב. לפני הפעלת המכשיר, ראשית החנה את הרכב.
- כוונן את עצמת הקול לרמות המאפשרות לנהג לשמוע קולות הבאים מחוץ לרכב. נהיגה במצב שבו לא ניתן לשמוע קולות מבחוץ עלולה להוביל לתאונות.
- בהפעלת המכשיר, שים לב להגדרות עצמת הקול. השמעה פתאומית של צליל בעצמה גבוהה מאוד, עלולה לגרום לפגיעה בשמיעה. (כוונן את עצמת הקול לרמות המתאימות לפני הפעלת המכשיר).

(המשך)

## (המשך)

- אם ברצונך לשנות את זווית התקנת המכשיר, היועץ במקום הקנייה או במרכז השירות של המכשיר. על מנת להתקין או לפרק את המכשיר, יש צורך בידע מקצועי.
- התנע את הרכב לפני השימוש במכשיר. אין להפעיל את מערכת השמע במשך פרקי זמן ממושכים כאשר הרכב כבוי, כיוון שפעולה זו עלולה להוביל לפריקת המצבר.
- אין לחשוף את המכשיר לזעזועים או לפגיעות חמורות. לחץ ישיר על צדו של הצג עלול לגרום נזק לצג ה-LCD או למסך המגע.

(המשך)

## (המשך)

- בעת ניקוי המכשיר, הקפד לכבות את המכשיר ולהשתמש במטלית רכה ויבשה. לעולם אין להשתמש בחומרים שורטים, במטליות כימיות או בממסים (אלכוהול, בנזן, מדלל וכו') כיוון שחומרים כאלו עלולים להזיק ללוח ההפעלה של המכשיר או לגרום נזק לצבע/ירידה באיכות
- אין להציב משקאות בסמוך למערכת השמע. שפיכה של נוזלים עלולה לגרום לתקלה במערכת.
- במקרה של תקלה במוצר, צור קשר עם מקום הרכישה או עם מרכז שירות הלקוחות.
- התקנה של מערכת השמע בסביבה בעלת קרינה אלקטרומגנטית עלולה לגרום להפרעות ורעשים.
- מנע טפטוף של תמיסות צורבות, דוגמת בשמים ותכשירים קוסמטיים, על לוח המכשירים משום שהן עלולות לגרום נזק או דהייה.



## רדיו

### בהאזנה לרדיו

#### החלפת מצב: [רדיו] הלחצן

- השמעת שידורי רדיו. בעקבות כל לחיצה על הלחצן, החלון הקופץ של מצב הרדיו מוצג או נעלם.
- החלון הקופץ של מצב הרדיו אינו מוצג כאשר לוחצים על הלחצן **[SETUP/ CLOCK]** (כוונן/שעון), בוחרים באפשרות **[Display]** (תצוגה) ◀ **[Mode popup]** (חלון קופץ של המצב) ומסמנים **[Off]** (מושבת).

#### חיפוש תדרים: הלחצן **[SEEK/TRACK]** (חיפוש/קטע)

- חיפוש התחנה הקודמת או הבאה.
- לחיצה על הלחצן: חיפוש תחנות רדיו.
- ניתן לעבור בין תדרי רדיו בצעדים מהירים. כשמרפים מהלחצן לאחר לחיצה ממושכת, מתבצע חיפוש אחר תדרי שידור.


#### החלפת תדר: כפתור **TUNE** (חיפוש)

קבע את תדר התחנה בסיבוב הכפתור שמאלה/ימינה. ניתן לחפש תחנות זמינות באופן ידני.

### תחנות שנשמרו: לחצני תחנות שנקבעו מראש [1] ~ [6]

- לחיצה על הלחצן: השמעת התדר השמור בלחצן המתאים.
- לחיצה ממושכת על הלחצן: שמירת התחנה המושמעת כעת בלחצן שנבחר, יושמע צליל.

#### FM/AM (עם RDS)

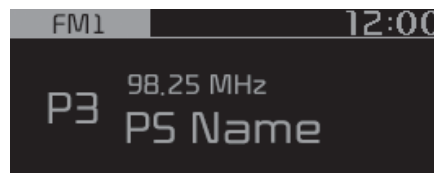

#### FM/AM (ללא RDS)



הצגת החלון הקופץ של התפריט בעקבות לחיצה על הלחצן **[MENU]** (תפריט).

### הודעות תעבורה (בדגם עם RDS)

הפעלה/כיבוי של מאפיין TA (הודעות תעבורה).

### תחנות קבועות מראש (בדגם עם RDS)

הצגת התחנות הקבועות מראש.

### אחסון אוטומטי

- שמירה של תחנות שנקלטו היטב בלחצני התחנות הקבועות מראש **[6] ~ [1]**.
- אם לא נקלטו שידורים, יושמע השידור שנקלט לאחרונה.

### SCAN (סריקה)

תדר השידור יעלה ותתבצע השמעה של חמש שניות מכל תחנה. לאחר סריקת כל התדרים, המכשיר יחזור וישמיע את התחנה הנוכחית.

### הגדרות צליל

מעבר להגדרות הצליל.

## מדיה

### \* הערה – שימוש בקובצי MP3 תבניות שמע נתמכות

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| MPEG1 Audio Layer3                 | תבניות שמע דחוס |
| MPEG2 Audio Layer3                 |                 |
| Audio Layer3 MPEG2.5               |                 |
| Windows Media Audio 7.X גרסה 8.X-I |                 |

### \* הערה

ייתכן שתבניות קבצים שאינן תואמות לאלו המצוינות לעיל לא יזוהו כשורה או שיופעלו מבלי להציג נכונה את שמות הקבצים או מידע אחר.

## תמיכה לקבצים דחוסים

### 1. קצב סיביות נתמך (Kbps)

| WMA       | MPEG2.5 | MPEG2 | MPEG1 |
|-----------|---------|-------|-------|
| תחום גבוה | Layer3  |       |       |
| 48        | 8       | 8     | 32    |
| 64        | 16      | 16    | 40    |
| 80        | 24      | 24    | 48    |
| 96        | 32      | 32    | 56    |
| 128       | 40      | 40    | 64    |
| 160       | 48      | 48    | 80    |
| 192       | 56      | 56    | 96    |
|           | 64      | 64    | 112   |
|           | 80      | 80    | 128   |
|           | 96      | 96    | 160   |
|           | 112     | 112   | 192   |
|           | 128     | 128   | 224   |
|           | 144     | 144   | 256   |
|           | 160     | 160   | 320   |

(spq) זמן יציאה

### 2. תדירויות דגימה (Hz)

| WMA   | MPEG2.5 | MPEG2 | MPEG1 |
|-------|---------|-------|-------|
| 32000 | 11025   | 22050 | 44100 |
| 44100 | 12000   | 24000 | 48000 |
| 48000 | 8000    | 16000 | 32000 |

- בקבצים בדחיסת MP3/WMA, עלולים להיות הבדלים באיכות הצליל בהתאם לקצב הסיביות. (ככל שקצב הסיביות גבוה יותר כך עולה איכות הצליל).
- מכשיר זה מזהה קבצים בעלי סיומת קובץ MP3/WMA בלבד. ייתכן שסיומות קובץ אחרות לא יזוהו כשורה.
- 3. מספר מרבי של תיקיות וקבצים מזהים
- תיקייה: 1,000 תיקיות ב-USB
- קובץ: 5,000 קבצים ב-USB
- לא קיימות הגבלות לגבי מספר רמות תיקייה

- 4. תצוגת טקסט (בהתבסס על Unicode)
- שמות קבצים: 40 תווים באנגלית לכל היותר
- שמות תיקיות: 40 תווים באנגלית לכל היותר

### \* הערה

השימוש במאפיין הגלילה מאפשר לך לראות את השם המלא של קבצים בעלי שמות ארוכים מדי מכדי להיות מוצגים בבת אחת.

## שפות נתמכות (תמיכת Unicode)

- קוריאנית: 2,604 תווים
- אנגלית: 94 תווים
- תווים בסינית: 4,888 תווים
- סמלים מיוחדים: 986 תווים

## \* הערה

תווים ביפנית/סינית מפושטת אינם נתמכים.

## \* הערה – שימוש בהתקן USB

- חבר את התקן ה-USB לאחר העברת מתג ההתנעה למצב ON. אם תעביר את מתג ההתנעה למצב ON כשהתקן ה-USB כבר מחובר, עלול להיגרם נזק להתקן ה-USB. התקן ה-USB עלול לא לפעול כשורה אם מעבירים את מתג ההתנעה למצב ON או OFF כאשר ההתקן מחובר.
- היזהר ממטעני חשמל אלקטרוסטטי בזמן ההתקנה או ההסרה של התקן USB.
- בחיבור נגני MP3 מקודד כהתקן חיצוני הם לא יזוהו.
- במצבים מסוימים, כאשר מחברים התקן USB חיצוני ייתכן שההתקן לא יזוהה.
- יזוהו רק מוצרים בעלי בתיים/סקטורים של 64 קילובייט ומטה.
- המכשיר מזהה התקני USB בעלי תבנית קובץ FAT12/16/32. ההתקן לא מזהה קבצים בתבנית NTFS.

(המשך)

## (המשך)

- ייתכן שמספר התקני USB לא יזוהו עקב בעיות תאימות.
- ודא שהמחברים של התקן ה-USB אינם באים במגע עם הגוף או עם עצמים זרים.
- חיבור/ניתוק חוזר ונשנה של התקני USB בזמן קצר עלול לגרום לתקלה במוצר.
- ייתכן כי יישמע רעש מוזר בעת חיבור וניתוק ה-USB.
- הקפד לכבות את מערכת השמע לפני חיבור/ניתוק של התקן USB חיצוני.
- הזמן שייקח למערכת לזהות את ה-USB עשוי להשתנות בהתאם לסוג הקבצים השמורים ב-USB, גודלם, או תבנית הקובץ. הבדלי זמן מסוג זה אינם מעידים על תקלה.
- מערכת השמע של הרכב תומכת בהתקני USB המיועדים להשמעת מוזיקה בלבד.
- אין תמיכה בתמונות וסרטונים מהתקני USB.

(המשך)

(המשך)

- אין להשתמש בהתקן מסוג USB I/F לטעינת סוללות או באביזרי USB המייצרים חום. זה עלול לגרום לירידה בביצועים או לנזק למכשיר.
- ייתכן שמערכת השמע לא תזהה התקן USB המחובר דרך רכזת USB או כבלים מאריכים שנרכשו בנפרד. חבר את התקן ה-USB ישירות אל חיבור המולטימדיה של הרכב.
- בעת שימוש בהתקני אחסון בנפח גדול בעלי כונן לוגי נפרד, ניתן להפעיל רק קבצים שנשמרו בתיקיית הבסיס.
- אם מותקנים יישומים בהתקן ה-USB, ייתכן שהקבצים לא יופעלו כשורה.
- אם מחוברים התקני USB שאינם מזהים על-ידי מערכת השמע ככוננים חיצוניים (דוגמת נגני MP3, טלפונים סלולריים, מצלמות דיגיטליות או מכשירים אלקטרוניים אחרים), ייתכן שהמכשיר לא יפעל כשורה.

(המשך)

(המשך)

- ייתכן שלא ניתן יהיה להטעין התקנים סלולריים מסוימים באמצעות ה-USB.
- ייתכן שחלק מהתקני ה-USB שאינם סטנדרטיים (למשל עם כיסוי מתכתי) לא יזוהו.
- ייתכן שהמכשיר אינו תומך בהפעלה של התקני זיכרון מסוג HDD, CF או SD.
- קובצי מוזיקה המוגנים בשיטת DRM (Digital Rights Management) אינם נתמכים.
- ייתכן שמקלות זיכרון המשמשים לחיבור מתאם (מסוג SD או CF) לא יזוהו כשורה.
- ייתכן שהמכשיר לא יפעל כשורה אם משתמשים בכוננים קשיחים חיצוניים בעלי חיבור USB או התקני USB אחרים הנתונים לבעיות בחיבור הנובעות מרעידות ברכב. (למשל, התקן מסוג i-stick)

(המשך)

(המשך)



- הימנע מלהשתמש בהתקני USB המשמשים גם כמחזיקי מפתחות או אביזרים לטלפון הסלולרי. שימוש במוצרים אלו עלול להזיק לשקע ה-USB.
- חיבור התקן MP3 או טלפון בערוצים שונים כגון מצב AUX/BT או שמע/USB עלול לגרום לרעשים או לפעולה לא תקינה.

## \* הערה – שימוש בהתקן iPod®

- iPod® הוא סימן מסחרי רשום של חברת Apple Inc.
- כדי להפעיל את ה-iPod® באמצעות הלחצנים של מערכת השמע, עליך להשתמש בכבל חיבור ייעודי ל-iPod® (הכבל המצורף בקניית iPod®/iPhone®).
- אם ה-iPod® מחובר לרכב במהלך ההפעלה, עלול להישמע צליל צורם במשך כשנייה או שתיים מיד לאחר החיבור. אם ניתן, חבר את ה-iPod® אל הרכב כאשר אינו מנגן.
- כאשר מתג ההתנעה במצב ACC או ON, חיבור ה-iPod® באמצעות כבל ה-iPod®, יטעין את ה-iPod® דרך מערכת השמע של הרכב.
- בחיבור באמצעות כבל ה-iPod®, הקפד להכניס את התקע עד סוף מהלכו כדי למנוע הפרעות בתקשורת. (המשך)

## (המשך)

- כשמכווננים את האפקטים הקוליים של ה-iPod® ושל מערכת השמע, האפקטים הקוליים של שני המכשירים יחפפו האחד את השני ועלולים לסתור זה את זה או לעוות את איכות הצליל. אם ניתן, בטל את האפקטים הקוליים של ההתקן החיצוני כאשר נעזרים באפקטים הקוליים של מערכת השמע.
- עלולים להישמע רעשים בעת חיבור iPod® או התקן AUX. כשהתקנים אלו אינם בשימוש, נתק את ההתקן ואחסן אותו.
- אם התקן ה-AUX או ה-iPod® מחובר לחיבור המתח ברכב, השמעה של ההתקן המחובר עלולה לגרום לרעשים. במקרה זה, נתק את החיבור לחשמל לפני ההפעלה.
- בהתאם למאפיינים של נגן iPod®/iPhone®, ייתכנו דילוגים או פעולה לא תקינה.

## (המשך)

## (המשך)

- אם ה-iPhone® מחובר גם באמצעות Bluetooth® וגם באמצעות USB, הצליל עלול לא להישמע כראוי. כדי להחליף את מקור השמע, במכשיר iPhone, בחר באפשרות Dock connector או Bluetooth®.
- לא ניתן להפעיל את מצב iPod® אם ה-iPod® לא מזוהה עקב הפעלה של גרסאות שאינן תומכות בפרוטוקול התקשורת, או במקרים של פגמים חריגים או תקלות ב-iPod®.
- בהתקני iPod Nano מדור חמישי, ייתכן שה-iPod® לא יזוהה כאשר הסוללה חלשה. יש להטעין את ה-iPod® לפני השימוש.
- פקודות חיפוש/הפעלה המופיעות ב-iPod® עשויות להיות שונות מהפקודות המופיעות במערכת השמע.
- אם אירעה תקלה ב-iPod®, אתחל אותו ונסה שנית. (למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-iPod®)

## (המשך)

(המשך)

- ייתכן שהתקני iPod® מסוימים לא יסתכרו עם המערכת, בהתאם לגרסה. אם המדיה הוסרה לפני שזוהתה, אז ייתכן שהמערכת לא תחזור כהלכה למצב ההפעלה הקודם. (הטענה של iPod® אינה נתמכת).
- יש להשתמש בכבל iPod® שאורכו אינו עולה על מטר אחד, דוגמת הכבל המקורי שמסופק עם נגן iPod® חדש. אם משתמשים בכבל ארוך יותר, ייתכן שמערכת השמע לא תצליח לזהות את נגן iPod®.

## \* הערה – שימוש במצב שמע

| Bluetooth® (אם

קיים)

- ניתן להשתמש במצב שמע Bluetooth® רק לאחר חיבור טלפון Bluetooth®.
- מצב שמע Bluetooth® לא יהיה זמין בחיבור טלפונים סלולריים שאינם תומכים במאפיין זה.
- אם משתמשים בטלפון שמחובר בתקשורת Bluetooth® להאזנה למוזיקה ומתקבלת שיחה או שמחייגים, השמעת המוזיקה נפסקת.
- מעבר להשמעת הרצועה הבאה/קודמת במצב שמע Bluetooth® עלול לגרום לרעשים בטלפונים סלולריים מסוימים.
- ייתכן שהזרמת שמע Bluetooth® אינה נתמכת בטלפונים סלולריים מסוימים. (המשך)

(המשך)

- בחזרה למצב שמע Bluetooth® לאחר סיום שיחה, ייתכן שבטלפונים סלולריים מסוימים המצב לא יתחיל מחדש באופן אוטומטי.
- קבלת שיחה נכנסת או ביצוע שיחה יוצאת במהלך הפעלת שמע Bluetooth® עלולים לגרום להפרעות במערכת השמע.

## מצב מדיה

### החלפת מצב: לחצן [MEDIA]

- בעקבות כל לחיצה על הלחצן, החלון הקופץ של מצב המדיה מוצג או נעלם.
  - החלון הקופץ של מצב המדיה אינו מוצג כאשר לוחצים על הלחצן **[SETUP/CLOCK]** (כוונן/שעון), בוחרים באפשרות **[Display]** (תצוגה) ◀ [Mode popup] (חלון קופץ של המצב) ומסמנים [Off] (מושבת).
  - אפשר לבחור תפריט בחלון הקופץ של המצב בעזרת לחצני התחנות הקבועות מראש **[6] ~ [1]** או כפתור **TUNE**.
  - אם מחברים גגן מדיה (לשקע USB או לשקע עזר - AUX), הוא מופעל באופן אוטומטי. לאחר שמנתקים אותו, המערכת תחזור למצב ההפעלה הקודם.
  - ניתן לקבוע גם את עצמת הקול בהאזנה לשמע/שמע Bluetooth\*/שקע עזר (AUX).
- \* אם קיים

### השמעה חוזרת: לחצן [RPT 1]

- השמעה חוזרת של השיר הנוכחי או השמעה חוזרת של כל השירים בתיקייה הנוכחית.
- מצב iPod®: השמעה חוזרת של שיר ◀ הפסקת ההשמעה החוזרת
  - מצב USB: השמעה חוזרת של שיר ◀ השמעה חוזרת של תיקייה ◀ הפסקת ההשמעה החוזרת

### השמעה אקראית: לחצן [SHFL 2]

- השמעה של כל השירים בתיקייה (קטגוריה) הנוכחית בסדר אקראי, או השמעה של כל השירים בסדר אקראי.
- מצב iPod®: השמעה אקראית של כל התוכן ◀ הפסקת ההשמעה האקראית
  - מצב USB: השמעה אקראית של תיקייה ◀ השמעה אקראית של כל התוכן ◀ הפסקת ההשמעה האקראית

### החלפת שיר/קובץ: [לחצן SEEK/TRACK] (חיפוש/קטע)

- לחצן **חיפוש/קטע [SEEK/TRACK]** ✓
- לחיצה על הלחצן: השמעת השיר הנוכחי מההתחלה.
  - אם לוחצים על הלחצן **[SEEK/TRACK]** ✓ לחיצה נוספת תוך שתי שניות, מושמע השיר הקודם.
  - לחיצה ממושכת על הלחצן: החזרת השיר להתחלה.
- לחצן **[SEEK/TRACK]** ✓ (חיפוש/קטע)
- לחיצה על הלחצן: השמעת השיר הבא.
  - לחיצה ממושכת על הלחצן: הרצה קדימה של השיר.

## \* הערה

- אין תמיכה בהרצה קדימה או החזרה לאחר במצבים של שקע עזר (AUX) ושמע Bluetooth®.
- בחלק מהתקני Bluetooth® ייתכן שלא תהיה תמיכה במעבר לשיר הקודם/הבא.
- \* אם קיים

## השמעה אקראית של תיקייה

השמעה אקראית של השירים בתיקייה הנוכחית. לחץ לחיצה נוספת כדי להפסיק.

### Shuffle

השמעה אקראית של כל השירים. לחץ לחיצה נוספת כדי להפסיק.

### מידע

מציגה את המידע של הקטע המוזיקלי (הקובץ) הנוכחי.

## הגדרות צליל

מעבר להגדרות הצליל.



הצגת החלון הקופץ של התפריט בעקבות לחיצה על הלחצן [MENU] (תפריט).

### List

עובר למסך הרשימה.

### Repeat

השיר הנוכחי יושמע שוב ושוב. לחץ לחיצה נוספת כדי להפסיק.

### Repeat Folder

השמעה חוזרת של השירים בתיקייה הנוכחית. לחץ לחיצה נוספת כדי להפסיק.

## חיפוש שיר: TUNE (חיפוש)

- סיבוב כפתור **TUNE**: חיפוש שירים (קבצים).
- לחיצה על כפתור **TUNE**: השמעת שיר (קובץ) נבחר.

## \* הערה

- אין תמיכה ברשימות נגינה במצבים של שמע Bluetooth®, נגן iPod® ושקע עזר (AUX).
- בהאזנה לשמע Bluetooth®, בעקבות לחיצה על הכפתור TUNE מושמע השיר הנוכחי או שהשמעתו מושהית.
- \* אם קיים

## חיפוש תיקייה: הלחצן [FOLDER]


חיפוש התיקייה הקודמת או הבאה. (USB)

## \* הערה

אם בחרת תיקייה בלחיצה על כפתור TUNE, יושמע הקובץ הראשון בתיקייה הנבחרת.



### שמע Bluetooth® (אם קיים)

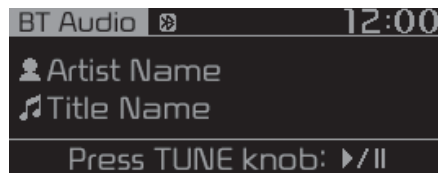

הצגת החלון הקופץ של התפריט בעקבות לחיצה על הלחצן [MENU] (תפריט).

### הגדרות צליל

מעבר להגדרות הצליל.


### Information

מציגה את המידע של הקטע המוזיקלי (הקובץ) הנוכחי.

### הגדרות צליל

מעבר להגדרות הצליל.

### iPod®

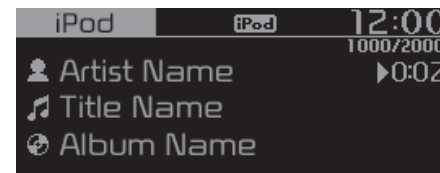

הצגת החלון הקופץ של התפריט בעקבות לחיצה על הלחצן [MENU] (תפריט).

### List

עובר למסך הרשימה

### Repeat

השיר הנוכחי יושמע שוב ושוב. לחץ לחיצה נוספת כדי להפסיק.

### Shuffle

כל השירים בקטגוריה הנוכחית יושמעו בסדר אקראי. לחץ לחיצה נוספת כדי להפסיק.

## \* הערה

- ייתכן שבחלק מהתקני Bluetooth® ההשמעה לא תחל באופן אוטומטי. לאחר המעבר למצב של הזרמת שמע, אם לא מתחילה ההשמעה מהתקן Bluetooth®, לחץ על הכפתור TUNE. לאחר המעבר למצב של הזרמת שמע, בדוק אם המוזיקה מושמעת מהתקן Bluetooth®.
- ייתכן שהזרמת השמע לא תיתמך בחלק מהתקני Bluetooth®.
- אם מנתקים התקן Bluetooth®, המצב של שמע Bluetooth נפסק.
- כדי להשתמש במצב של שמע Bluetooth®, נחוץ חיבור Bluetooth® למידע נוסף עיין במדריך למשתמש של התקן Bluetooth®.

## AUX מצב



הצגת החלון הקופץ של התפריט בעקבות לחיצה על הלחצן [MENU] (תפריט).

## הגדרות צליל

מעבר להגדרות הצליל.

## \* הערה

- ניתן להשתמש במצב AUX רק כאשר חובר התקן שמע חיצוני.
- אם מחברים לשקע העזר (AUX) רק כבל, ללא מכשיר חיצוני, ייבחר המצב של שקע העזר (AUX) אך יושמעו רעשים. כשלא משתמשי במכשיר חיצוני יש לנתק את התקע מהשקע.
- אם התקן חיצוני מחובר לחיבור המתח ברכב, השמעה של ההתקן המחובר עלולה לגרום לרעשים. במקרה זה, נתק את החיבור לחשמל לפני ההפעלה.

## טלפון (אם קיים)

### \* הערה – שימוש בטלפון (BT) BLUETOOTH®

#### מה היא תקשורת Bluetooth®?

- Bluetooth® מתייחס לטכנולוגיית רישות אלחוט בטווח קצר המשתמשת בתדר 2.45GHz כדי לחבר התקנים שונים בטווח מסוים.
- Bluetooth® מאפשרת העברת נתונים במהירות גבוהה ללא צורך בכבל חיבור, והיא נתמכת במחשבים אישיים, בהתקנים חיצוניים, בטלפונים בעלי תקשורת Bluetooth®, במחשבי כף-יד, בהתקנים אלקטרוניים שונים ובכלי רכב.
- דיבורית Bluetooth® מתייחס להתקן המאפשר למשתמש לבצע בקלות שיחות טלפון באמצעות טלפון סלולרי Bluetooth® דרך מערכת השמע.
- בחלק מהתקני Bluetooth® ייתכן שלא תהיה תמיכה בדיבורית Bluetooth®. פרטים על התקנים התומכים ב-Bluetooth® ומידע תאימות אפשר למצוא בכתובת <http://kiaeuropa.nextgen-technology.net>

### ⚠ אזהרה – הסחות דעת בזמן

#### הנהיגה

- יש להתרכז בדרך בזמן הנהיגה. אחריות הראשונה במעלה של הנהג היא להפעיל את הרכב בצורה בטוחה ועל פי הוראות החוק. בזמן הפעלת הרכב אסור לנהיגים להשתמש בהתקנים שמחזיקים ביד, או באביזרים או מערכות שעלולים להסיח את הדעת מהנהיגה.
- בזמן הנהיגה אסור להביט במסך המולטימדיה במשך פרק זמן ארוך. מבט ממושך במסך עלול לגרום תאונות דרכים ולהסתיים בפציעה.

### ⚠ זהירות – לנהיגה בטוחה

- Bluetooth® מאפשרת לנהיגים לערוך שיחות דרך דיבורית. חיבור מערכת השמע של המכונית אל טלפון Bluetooth מאפשר למשתמש ליזום שיחות, לקבל שיחות, ולנהל את ספר הטלפונים בנוחות. לפני השימוש ב-Bluetooth®, קרא בעיון מדריך זה למשתמש.
  - שימוש יתר על המידה או ביצוע פעולות רבות במהלך הנהיגה עלול לגרום לנהיגה רשלנית ולהוביל לתאונות. אין להשתמש בהתקן יתר על המידה במהלך הנהיגה.
  - צפייה ממושכת במסך היא מסוכנת ועלולה להוביל לתאונות. בעת הנהיגה, הסתכל במסך רק לזמן קצר.
  - הצימוד של התקן Bluetooth® והשימוש בתכונות של תקשורת Bluetooth® אינם נתמכים כשהרכב בתנועה. למען בטיחותך, החנה את הרכב לפני ההפעלה.
- (המשך)

### ⚠ זehירות – לחיבור טלפון BLUETOOTH®

- לפני חיבור מערכת השמע של הרכב אל הטלפון הסלולרי, ודא שהטלפון תומך במאפייני Bluetooth®.
  - גם אם ההתקן הנייד תומך ב-Bluetooth®, ההתקן לא יימצא במהלך חיפוש התקנים אם הוגדר למצב נסתר או אם מצב Bluetooth® כבוי. בטל את המצב הנסתר או הפעל את Bluetooth® לפני החיפוש/חיבור אל מערכת השמע של הרכב.
- (המשך)

### (המשך)

- אם התקן Bluetooth® מתנתק עקב יציאה מטווח התקשורת, כיבוי ההתקן או שגיאת תקשורת של Bluetooth®, יבוצעו חיפוש אוטומטי אחר התקני Bluetooth® תואמים וחיבורם מחדש.
- אם אין ברצונך לחבר את טלפון Bluetooth® באופן אוטומטי, כבה את מאפיין Bluetooth® בטלפון הסלולרי שלך.
- ניתן לחבר רק התקן Bluetooth® אחד בכל פעם.
- בטלפונים סלולריים מסוימים, חיבור Bluetooth® עלול להתנתק מפעם לפעם. בצע את הצעדים הבאים ונסה שנית.

(המשך)

### (המשך)

1. הפסק והפעל שוב את תפקוד Bluetooth® בטלפון הסלולרי ונסה שנית.
2. הפסק והפעל שוב את התקן Bluetooth® ונסה שנית.
3. הוצא לגמרי את סוללת הטלפון הסלולרי, הפעל את הטלפון מחדש, ונסה שנית.
4. בצע אתחול של מערכת המולטימדיה ונסה שנית.
5. מחק את כל ההתקנים המצומדים מהתקן Bluetooth® ומהמערכת הראשית ונסה שנית.

## ⚠️ זהירות – כשמשתמשים

### בטלפון BLUETOOTH®

- כשלא מחובר התקן Bluetooth® לא ניתן לעבור למצב הטלפון. לאחר שמחברים התקן Bluetooth® למכונה, ניתן להשתמש בתכונות של תקשורת Bluetooth®.
- לא ניתן להשתמש במערכת הדיבורית כשמכשיר הטלפון (שבמכונה) נמצא מחוץ לטווח הקליטה (למשל במנהרה, חניון תת קרקעי, אזור הררי וכדומה).
- אם הקליטה הסלולרית גרועה או כשבתא הנוסעים רועש מדי, ייתכן שתתקשה לשמוע את קולו של האדם שעמו אתה משוחח.
- אסור להניח את מכשיר הטלפון במארז מתכתי או בקרבת חומרים מתכתיים, אחרת ייווצרו הפרעות לתקשורת עם מערכת Bluetooth® או עם האנטנות הסלולריות.

(המשך)

### (המשך)

- התקנה של מערכת השמע בסביבה בעלת קרינה אלקטרומגנטית עלולה לגרום להפרעות ורעשים.
- מכשירי טלפון סלולרי והתקני Bluetooth® אחרים עשויים לגרום לרעשים, הפרעות ותקלות במערכת השמע. במקרה זה, ייתכן שהעברת המכשיר למקום אחר תפתור את הבעיה.
- כשמשתמשים בתקשורת Bluetooth® עשויה הסוללה של מכשיר הטלפון להיפרק בקצב מהיר מהרגיל בשל העומס הנוסף שיוצרת תקשורת Bluetooth®.
- עצמת הקול ואיכות שיחות המתבצעות באמצעות הדיבורית עלולות להשתנות בהתאם לסוג הטלפון הסלולרי.

(המשך)

### (המשך)


- אם הוגדרה עדיפות למצב התנעת הרכב (IGN/ACC ON), טלפון Bluetooth® יתחבר באופן אוטומטי. אפילו אם אתה מחוץ לרכב, טלפון Bluetooth® יתחבר באופן אוטומטי כאשר תהיה בקרבת הרכב. אם לא תרצה שיבוצע חיבור אוטומטי של טלפון Bluetooth®, בטל את מאפיין חיבור אוטומטי באמצעות Bluetooth® במכשיר שלך התומך ב-Bluetooth®.
- בטלפונים סלולריים מסוימים, העברת מתג ההצתה למצב מחובר בזמן שימוש בדיבורית Bluetooth® תגרום לניתוק השיחה. אם אתה עובר להשתמש בטלפון הסלולרי שלך מחוץ לרכב, בטל את חיבור Bluetooth® במכשיר שלך.

**חיבור Bluetooth®**

כדי שניתן יהיה להשתמש בתקשורת Bluetooth®, יש לצמד או לחבר טלפון Bluetooth® למערכת שבמכונית.

**צימוד התקן חדש**

- לחץ על הלחצן **[PHONE]** (טלפון) במערכת השמע או על הלחצן **[CALL]** (שיחה) שבין המתגים שבגלגל ההגה לשליטה מרחוק.

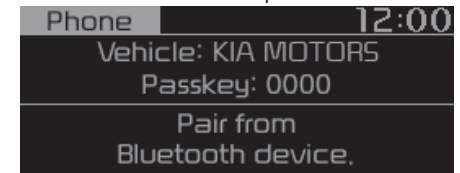

בהתקן Bluetooth®,

1. צמד את המערכת שבמכונית לאחר שהתקן Bluetooth® יזהה את מערכת Bluetooth® שבמכונית.
2. הזן את הסיסמה (0000) או אשר את ההודעה שתוצג בחלון קופץ.
3. חבר את התקן Bluetooth®.

**\* הערה**

- ניתן לצמד עד 5 התקני Bluetooth®.
- כברירת מחדל, הסיסמה היא 0000.
- כשמחובר התקן Bluetooth®, לא ניתן לצמד התקן אחר.
- שם הרכב הוא דוגמה בלבד. בדוק את המידע במוצר בפועל.
- ניתן לצמד או לחבר התקן Bluetooth® התומך בתקשורת Bluetooth® רק לאחר שהאפשרות של תקשורת Bluetooth® הופעלה בהתקן Bluetooth®. (אופן ההפעלה של תקשורת Bluetooth® משתנה בהתאם להתקן Bluetooth®).

- לאחר שהצימוד הושלם, נשלחת להתקן Bluetooth® בקשה להורדה של ספר הטלפונים. בחלק מהתקני Bluetooth® עשויה להופיע בקשה לאישור כשמתקבל בקשה להורדה. ודא שהחיבור יאושר בהתקן Bluetooth®. למידע נוסף ביחס לצימוד וחיבור הטלפון עיין במדריך למשתמש של הטלפון.

## \* הערה

- ניתן לחבר רק התקן Bluetooth® אחד בכל פעם.
- התכונות של תקשורת Bluetooth® שנתמכות ברכב מפורטות להלן. ייתכן שחלק מהתכונות לא ייתמכו, בהתאם להתקן Bluetooth®.
- שיחות יוצאות/נכנסות בדיבורית
- פעולות במהלך שיחה: מעבר לפרטי, מעבר לשיחה ממתונה, הפעלה/ביטול מיקרופון
- הורדה של היסטוריית שיחות
- הורדת אנשי קשר
- חיבור אוטומטי של התקן Bluetooth®
- הזרמת שמע Bluetooth®

## חיבור התקני Bluetooth®


לחץ על הלחצן [PHONE] (טלפון) במערכת השמע או על הלחצן [CALL] (שיחה) שבין המתגים שבגלגל ההגה לשליטה מרחוק ◀ בחר בשם ההתקן שברצונך לחבר ◀ חבר את התקן Bluetooth®.

- מחבר את התקני Bluetooth® שתוצאה להוסיף.




**טלפון Bluetooth®****Favourites (מועדפים)**

- לחץ על הלחצן [PHONE] (טלפון) ◀ בחר באפשרות [Favourites] (מועדפים).
- יוצג המסך של תפריט הטלפון.
- שמו של ההתקן המחובר יוצג בראש המסך.

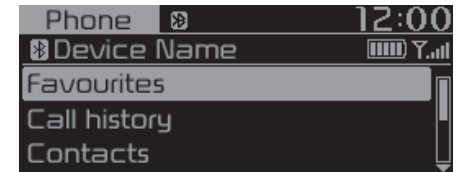

- חיווי עצמת הקליטה של אות הטלפון: [Signal strength icon]
- חיווי מצב הטעינה של הסוללה של התקני Bluetooth® המחוברים: [Battery icon]

- תוצג רשימה של מספרי טלפון שנשמרו כמועדפים. בחר מהרשימה במספר שברצונך לחייג.

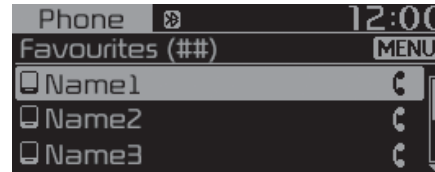

בעקבות לחיצה על הלחצן [MENU], יוצג החלון הקופץ של התפריט.

- Add new favourites (הוספה של מספר חדש למועדפים): הוספה של מספר טלפון למועדפים.
- Delete items (מחיקת פריטים): מחיקת המספרים שנבחרו מהמועדפים.
- Delete all (מחיקת הכל): מחיקת כל המספרים מהמועדפים

**\* הערה**

- ברשימת המועדפים של כל התקן ניתן לשמור עד 20 מועדפים.
- אין תמיכה בהורדה של מועדפים Bluetooth® ממכשיר הטלפון.
- כדי לשמור מועדף, יש להוריד אנשי קשר.
- איש קשר שנשמר כמועדף לא יעודכן באופן אוטומטי אם הוא עודכן בטלפון. כדי לעדכן את המועדף, מחק אותו וצור אותו מחדש.



## אנשי קשר

לחץ על הלחצן **[PHONE]** (טלפון) ◀ בחר באפשרות **[Contacts]** (אנשי קשר). תוצג רשימה של אנשי הקשר. בחר מהרשימה במספר שברצונך לחייג.



בעקבות לחיצה על הלחצן **[MENU]**, יוצג החלון הקופץ של התפריט.

- Download (הורדה): הורדה של אנשי הקשר מהתקן Bluetooth®.

## \* הערה

- בחלק מהתקני Bluetooth®, ייתכן שלא תישמר היסטוריית השיחות.
- שיחות נכנסות ממספר חסום לא יישמרו ברשימת היסטוריית השיחות.
- לכל רשימת היסטוריה של שיחות נכנסות/יוצאות/לא נענו ניתן להוסיף עד 50 שיחות.
- ייתכן שברשימה של היסטוריית השיחות שבמכונית לא יוצג משך השיחות היוצאות/נכנסות.
- כשמתבצעת הורדה של היסטוריית שיחות, מוצג בסרגל המצב הסמל (📶).
- אם משביתים את האפשרות להורדה של היסטוריית שיחות בהתקן Bluetooth®, ההורדה של היסטוריית השיחות לא תושלם בהצלחה.
- בחלק מההתקנים נדרש אימות של ההתקן לפני ההורדה של היסטוריית השיחות. אם ההורדה לא הושלמה בהצלחה, בדוק אם ההגדרות של תקשורת Bluetooth® או נקבעו כנדרש או אם יש לאשר הודעה כלשהי במסך ההתקן.

## היסטוריית שיחות

לחץ על הלחצן **[PHONE]** (טלפון) ◀ בחר באפשרות **[Call history]** (היסטוריית שיחות). תוצג כל היסטוריית השיחות. בחר מהרשימה במספר שברצונך לחייג.




- בעקבות לחיצה על הלחצן **[MENU]**, יוצג החלון הקופץ של התפריט.
- Download (הורדה): הורדת הפרטים של היסטוריית השיחות מהתקן Bluetooth®.
  - All calls (כל השיחות): תוצג רשימה של כל היסטוריית השיחות.
  - Dialed calls (שיחות שחיוגו): תוצג רשימה של השיחות היוצאות.
  - Received calls (שיחות שהתקבלו): תוצג רשימה של השיחות הנכנסות.
  - Missed calls (שיחות שהוחמצו): תוצג רשימה של השיחות שלא נענו.

## בקשת הורדה

בחלק מההתקנים נדרש אימות של ההתקן לפני ההורדה של היסטוריית השיחות ואנשי הקשר.

אם ההורדה לא הושלמה בהצלחה, בדוק אם ההגדרות של תקשורת Bluetooth® או את המצב במסך.

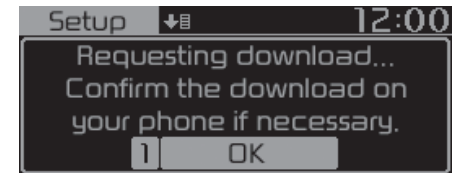

## \* הערה

- ניתן להוריד עד 2,000 מספרי טלפון מהתקן Bluetooth® מצומד אחד.
- במערכת שבמכונית לא ניתן לערוך או למחוק מספרי טלפון שהורדו.
- אנשי הקשר מוצגים רק כשהתקן Bluetooth® מחובר.
- גם כשמנתקים התקן Bluetooth®, הנתונים שהורדו נשמרים. (יש לקחת בחשבון שבעקבות מחיקה של התקן מצומד נמחקים גם כל הנתונים שהורדו ביחס לאנשי הקשר והיסטוריית השיחות).


(המשך)

## (המשך)

- בהתאם למצב של מערכת השמע, ייתכן שמספרי הטלפון שהורדו יאבדו. יש לשמור נתונים חשובים במקום בטוח.
- במהלך ההורדה של אנשי הקשר מוצג הסמל (↓↑) בשורת המצב.
- ייתכן שאפשרות ההורדה לא תהיה זמינה את תפקוד ההורדה של אנשי הקשר מושבת בהתקן Bluetooth®.
- יש לשמור את שמו של מכשיר הטלפון באנגלית, אחרת ייתכן שהשם לא יוצג כהלכה.
- משך ההורדה של אנשי הקשר/היסטוריית השיחות עשוי להשתנות בהתאם להתקני Bluetooth®.
- בחלק מההתקנים נדרש אימות של ההתקן לפני ההורדה של אנשי הקשר. אם ההורדה לא הושלמה בהצלחה, בדוק במסך הטלפון ובמידת הצורך אשר את ההורדה.

## קבלת/דחיית שיחה

כשמתקבלת שיחה נכנסת, מוצגת הודעה בחלון קופץ.

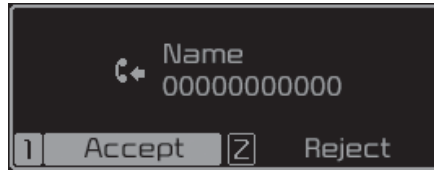

- כדי להשיב לשיחה הנכנסת, בחר באפשרות [Accept] (קבל) במסך או לחץ על הלחצן [CALL] (שיחה) שבין המתגים שבגלגל ההגה לשליטה מרחוק.
- כדי לדחות את השיחה, בחר באפשרות [Reject] (דחייה) במסך או על הלחצן [END] (סיום) שבין המתגים שבגלגל ההגה לשליטה מרחוק.

## \* הערה

בחלק מהתקני Bluetooth®, ייתכן שלא יוצג המספר שממנו מתקשרים וייתכן שלא תיתמן האפשרות לדחות שיחה.

## הגדרות הטלפון


לחץ על הלחצן **[PHONE]** (טלפון) ◀  
בחר באפשרות [Phone settings] (הגדרות הטלפון).  
יוצג המסך של הגדרות הטלפון. למידע נוסף  
עיין בנושא [Setup] כוונן ◀ [Phone settings]  
(הגדרות הטלפון).

## \* הערה

- ניתן להוריד עד 2,000 מספרי טלפון מהתקן Bluetooth® מצומד אחד.
- אם המספר שממנו מתקשרים מופיע בין אנשי הקשר, השם של המתקשר מוצג. אם הוא אינו מופיע, יוצג רק המספר. בחלק מהתקני Bluetooth®, ייתכן שלא יוצג המספר שממנו מתקשרים.
- בחלק מהתקני Bluetooth®, ייתכן שלא תיתמך האפשרות של שיחה פרטית.
- בחלק מהתקני Bluetooth®, ייתכן שלא תיתמך האפשרות להעברת שיחה.
- ייתכן שמספר הטלפון לא יוצג כשורה בהתקני Bluetooth® מסוימים.
- במהלך שיחה בדיבורית Bluetooth®, לא ניתן לגשת למצבים אחרים, דוגמת רדיו וכוונן.
- בהתאם לסוג המכשיר, עצמת הקול ששומע הצד השני לשיחה עשויה להשתנות. אם הצד השני לשיחה שומע קול חלש או חזק מדי, כוונן את עצמת הקול של המיקרופון.

## שימוש בתפריט במהלך שיחת טלפון

במהלך שיחה, אפשר להשתמש בתפריט השיחה הבאים.

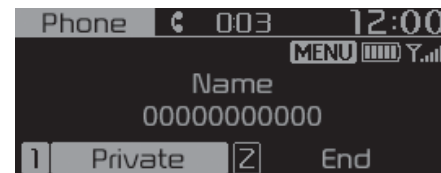

(1) Private (שיחה פרטית): העברה של שיחה קולית מהדיבורית של הרכב להתקן Bluetooth®.

(2) End (סיום): סיום השיחה.  
בעקבות לחיצה על הלחצן **[MENU]**, יוצג החלון הקופץ של התפריט.

- Microphone Volume (עצמת הקול היוצא): הצגת ההגדרות של עצמת הקול של המיקרופון. ניתן לכוון את עצמת הקול שהצד השני לשיחה ישמע (דרגות 1 עד 5).

## Setup (כוונון)

## הלחצן Display (תצוגה)

- לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] ◀ בחר את [Display] (תצוגה)
- מידע שיר: בעת השמעת קובץ MP3, בחר את מידע התצוגה הרצוי מ-Folder/ (תיקייה/קובץ) או Album/Artist/Song (אלבום/אמן/שיר).
  - חלון קופץ של מצב: כשמאפיין זה מופעל, לחיצה על הלחצן [RADIO] או [MEDIA] תציג חלון קופץ של שינוי מצב.
  - Scroll text (גלילת טקסט): אם שמו של קובץ MP3 ארוך מדי ולא ניתן להציג אותו במלואו, השם נגלל מימין לשמאל.
- \* (אם קיים)

## הלחצן Sound (קול)

- לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] ◀ בחר את [Sound] (קול)
- Position (מיקום): בחירת מיקום הצליל.
  - Equaliser (גוון): בחר את ערכי הגוון.
  - Speed dependent vol. (כוונון אוטומטי של עצמת הקול בהתאם למהירות הנסיעה): עצמת הקול מבוקרת באופן אוטומטי בהתאם למהירות הנסיעה של המכונית.

## שעון

- לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] ◀ בחר את [Clock] (שעון).
- שעון: כוון את תצוגת השעות המסומנת ולאחר מכן לחץ על כפתור **TUNE** כדי לכוון את תצוגת הדקות.
  - תאריך: כוון את המספר המסומן כדי לקבוע את ההגדרה ולחץ על הכפתור **TUNE** כדי לעבור להגדרה הבאה.
  - תבנית הזמן: מאפיין זה משמש לבחירת תבנית הזמן של מערכת השמע - 12 או 24 שעות.
  - Display (מצב התצוגה כשהצג כבוי): השעה/התאריך מופיעים בצג כשמערכת השמע כבויה.

## טלפון (אם התפקוד קיים)

## הוספת התקן חדש

לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] (כוונון/שעון) ◀ בחר באפשרות [Phone] ◀ טלפון בחר באפשרות [Add new device] (הוספת התקן חדש).  
השלבים הבאים זהים לאלו המתוארים בנושא "צימוד התקן חדש" לעיל.

## חיבור/ניתוק התקן

- לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] (כוונון/שעון) ◀ בחר באפשרות [Phone] ◀ טלפון בחר באפשרות [Paired devices] (התקנים מצומדים).
- תוצג רשימה של התקני Bluetooth® שצומדו.
  - מרשימת ההתקנים המצומדים, בחר את ההתקן שברצונך לחבר או לנתק.

## \* הערה

- כשהתקן Bluetooth® מחובר מוצגים סמלים מתאימים.
-  הסמל מופיע כשמחברים התקן שמע Bluetooth®.
-  הסמל מופיע כשמחברים התקן לדיבורית Bluetooth®.
- ניתן לחבר רק התקן Bluetooth® אחד בכל פעם.
- המערכת תומכת רק בחיבור של התקנים לדיבורית Bluetooth® Handsfree and Bluetooth®. התקנים שתומכים בדיבורית ובשמע, דוגמת סמארטפון או גגן שמע עם תקשורת Bluetooth®, יפעלו בצורה תקינה.
- אם פעולת המערכת אינה יציבה בשל שגיאה בתקשורת עם התקן Bluetooth®, יש למחוק את הצימוד הן בהתקן והן במערכת השמע ולצמד או לחבר את התקן ה-Bluetooth® פעם נוספת.

## מחיקת התקנים

- לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] (כוונון/שעון) ◀ בחר באפשרות [Phone] (טלפון) בחר באפשרות [Delete devices] (מחיקת התקנים).
- תוצג רשימה של התקני Bluetooth® שצומדו.
- כשבוחרים התקן הוא נמחק מהרשימה.

## \* הערה

- כשמחקים התקן שצומד, נמחקות מהמערכת גם הרשימות של היסטוריית השיחות ואנשי הקשר של אותו התקן.
- כדי להשתמש שוב בהתקן שנמחק, עליך לצמד אותו שוב.

## עדיפות חיבור

- לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] (כוונון/שעון) ◀ בחר באפשרות [Phone] (טלפון) ◀ בחר באפשרות [Connection priority] (עדיפות חיבור).
- בחר בהתקן שברצונך לקבוע את עדיפות החיבור שלו מבין ההתקנים המצומדים.
- אם בוחרים באפשרות "Not selected" (None) (לא נבחרה עדיפות/ללא עדיפות), מערכת Bluetooth® תנסה להתחבר להתקן האחרון שחובר, ולאחר מכן לכל ההתקנים שצומדו.

## \* הערה

- כשהמנוע פועל, התקן Bluetooth® שנבחר מחובר באופן אוטומטי. אם המערכת אינה מצליחה להתחבר להתקן שנבחר, היא תנסה לחבר באופן אוטומטי את ההתקן שחובר קודם לכן, ואם גם ניסיון זה לא יצליח, היא תנסה לחבר את כל ההתקנים שצומדו בזה אחר זה.
- בהתאם לעדיפות שנקבעה לחיבור אוטומטי, ייתכן שחיבור ההתקן יימשך זמן מה.
- אם התקן Bluetooth® נותק מפני שהוא נמצא מחוץ לטווח התקשורת או כובה, או בשל שגיאה בתקשורת Bluetooth®, יתבצע חיפוש אוטומטי אחר התקני Bluetooth® מתאימים והם יחוברו.
- אפילו אם אתה מחוץ לרכב, התקן Bluetooth® יתחבר באופן אוטומטי כאשר תהיה בקרבת הרכב. אם לא תרצה שיבוצע חיבור אוטומטי של טלפון Bluetooth®, בטל את מאפיין חיבור אוטומטי באמצעות Bluetooth® במכשיר שלך התומך ב-Bluetooth®. (המשך)

## (המשך)

- בחלק מהתקני Bluetooth®, העברת מתג ההצתה למצב מחובר בזמן שימוש בדיבורית Bluetooth® תגרום לניתוק השיחה. אם אתה עובר להשתמש בטלפון הסלולרי שלך מחוץ לרכב, בטל את חיבור Bluetooth® במכשיר שלך.

## שפה

- לחץ על הלחצן [SETUP/CLOCK] (כוונון/טלפון) ◀ בחר באפשרות [Language] (שפה).
- זה מאפשר החלפה של שפת התצוגה.

## כיבוי הצג

- בחר בלחצן [SETUP] (הגדרות) של מערכת השמע ◀ בחר באפשרות [Display Off] (כיבוי הצג).
- תפקוד השמע יימשך, ורק המסך יכבה. כאשר המסך כבוי, לחץ על לחצן כלשהו כדי להפעיל אותו.

## מערכת שמע (עם צג מגע)

■ סוג F



■ סוג E



(עם טכנולוגיית Bluetooth® לתקשורת אלחוטית)

H8H4G0000EE/H8H4G0001EE

## מאפייני מערכת השמע

### יחידה ראשית

■ סוג E



■ סוג F



### \*(6) RESET המאפיינים של המערכת המותקנת

- כיבוי והפעלה מחדש של המערכת.
- בפועל ברכב עשויים להיות שונים מהמתואר באיור.

### SEEK/TRACK (7)

- חיפוש התחנה הבאה במצב רדיו FM, AM או רדיו לווייני (DAB)\*.
- החלפת השיר הנוכחי במצב מדיה.
- \* אם קיים

### (1) צג LCD

- הקש על הצג כדי לבחור לחצן.

### (2) רדיו

- הפעל רדיו FM, AM או רדיו לווייני (DAB)\*.
- \* אם קיים

### (3) מדיה

- בחר USB (iPod®), שמע Bluetooth®, או שקע עזר (AUX).
- הצגת תפריט המדיה כשמחברים שני מקורות שמע לפחות או כשלוחצים על הלחצן [MEDIA] במצב מדיה.

### (4) טלפון

- הפעלת מצב טלפון Bluetooth®.

### (5) כפתור POWER/VOL

- סובב כדי לכוון את עצמת הקול.
- לחץ כדי להפעיל את המערכת או לכבות אותה.



### DISP (8)

- כיבוי והפעלה של התצוגה.

### CLOCK (9)

- הצגת השעה/תאריך/יום.

### SETUP (10)

- גישה להגדרות התצוגה, הצליל, התאריך/השעה, Bluetooth, המערכת, שומר המסך וכיבוי הצג.

### (11) כפתור כיוון תחנות TUNE

- סובב כדי לעבור בין התחנות או לנווט ברשימת השירים.
- לחץ כדי לבחור פריט.

■ סוג E



■ סוג F



**מתגים בגלגל ההגה לשליטה מרחוק**



\* המאפיינים של המערכת המותקנת בפועל ברכב עשויים להיות שונים מהמתואר באיור.

**MUTE (1)**

- לחץ כדי להשתיק את השמע.

**MODE (2)**

- לחץ על הלחצן כדי לעבור בין המצבים לפי הסדר הבא: רדיו → מדיה.

**VOL+/VOL- (3)**

- לחץ כדי לכווון את עצמת הקול.

**(4) מעלה/מטה**

- לחץ על הלחצן במצב רדיו כדי לחפש תחנות קבועות מראש.
- לחץ על הלחצן לחיצה ממושכת כדי לחפש תדרים.
- לחץ על הלחצן במצב מדיה כדי להחליף את השיר הנוכחי.
- לחץ על הלחצן לחיצה ממושכת כדי לחפש במהירות בין השירים.

**(5) שיחה**

- לחיצה על הלחצן
- שלא במצב דיבורית Bluetooth® או כשמתקבלת שיחת טלפון
- לחיצה ראשונה: הצגת מסך החיוג למספר
- לחיצה שנייה: הצגה אוטומטית של המספר האחרון שחויג
- לחיצה שלישית: חיוג למספר הטלפון שהוזן
- לחץ במסך ההודעה על שיחה נכנסת כדי לקבל את שיחת הטלפון.
- לחץ במצב דיבורית Bluetooth® כדי לעבור לשיחה הממתינה.

**(6) סיום**

- לחיצה ממושכת על הלחצן
- שלא במצב דיבורית Bluetooth® או כשמתקבלת שיחת טלפון, מתבצע חיוג למספר האחרון שחויג.
- לחץ במצב דיבורית Bluetooth® כדי להעביר את השיחה לטלפון הסלולרי.
- לחץ במצב של טלפון סלולרי כדי לעבור למצב של דיבורית Bluetooth®.
- לחץ במצב של דיבורית Bluetooth® לסיים את שיחת הטלפון.
- לחץ במסך של שיחה נכנסת כדי לדחות את השיחה.

## ⚠ אזהרה – אזהרות בטיחות

ביחס למערכת  
השמע

- אל תביט במסך באופן ממושך במהלך הנהיגה. מבט ממושך במסך עלול להסית את תשומת לבך מהמתרחש בכביש ולגרום לתאונות.
- אל תפרק, תרכיב, או תבצע שינויים במערכת השמע. מעשים מסוג זה עלולים להוביל לתאונות, לשריפה או להתחשמלות.
- השימוש בטלפון בזמן הנהיגה עלול להוביל לאבדן תשומת לב לתנאי הדרך ולהגביר את הסיכון לתאונות. השתמש במאפייני הטלפון לאחר עצירת הרכב.
- פעל בזהירות כדי למנוע מצב שבו מים או חומרים אחרים יישפכו על ההתקן. מעשים מסוג זה עלולים להוביל להיווצרות עשן, לשריפה או לתקלה במוצר.

(המשך)

(המשך)

- הימנע משימוש בהתקן אם המסך ריק או שלא נשמע קול, כיוון שסימנים אלו עשויים להעיד על תקלה בהתקן. שימוש ממושך בתנאים אלו עלול להוביל לתאונות (שריפות, התחשמלות) או לתקלה במוצר.
- אל תיגע באנטנה במהלך סופת ברקים כיוון שמעשים מסוג זה עלולים לגרום להתחשמלות ממכת ברק.
- אין לעצור או לחנות באזורים האסורים לחניה כדי להפעיל את המוצר. מעשים מסוג זה עלולים להוביל לתאונות.
- השתמש במערכת כאשר מתג ההתנעה במצב ON. שימוש ממושך כאשר הרכב כבוי עלול לגרום לפריקת המצבר.

## ⚠ אזהרה – הסחות דעת בזמן

הנהיגה

נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום לאבדן שליטה על הרכב, תאונה, פציעה קשה ואף מוות. אחריותו הראשונה במעלה של הנהג היא להפעיל את הרכב כחוק ובבטחה. אסור להשתמש במהלך הפעלת הרכב במכשירים שאוחזים ביד, או במכשירים אחרים, או במערכות של הרכב תוך הסטת העיניים מהדרך, או הסחת הדעת מהפעלה בטוחה של הרכב. שימוש כזה גם אסור בחוק.

## זהירות!

- הפעלת ההתקן בזמן הנהיגה עלול להוביל לתאונות הנגרמות מאבדן תשומת הלב לסביבת הרכב. לפני הפעלת ההתקן, ראשית חנה את הרכב.
- כוונן את עוצמת הקול לרמות המאפשרות לנהג לשמוע קולות הבאים מחוץ לרכב. נהיגה במצב שבו לא ניתן לשמוע קולות מבחוץ עלולה להוביל לתאונות.
- בהפעלת ההתקן, שים לב להגדרות עוצמת הקול. השמעה פתאומית של צליל בעצמה גבוהה מאוד, עלול לגרום לפגיעה בשמיעה. (כוונן את עצמת הקול לרמות המתאימות לפני הפעלת ההתקן).

(המשך)

## (המשך)

- אם ברצונך לשנות את מיקום התקנת ההתקן, היוועץ במקום הקנייה או במרכז השירות של ההתקן. על מנת להתקין או לפרק את ההתקן, יש צורך בידע מקצועי.
- התנע את הרכב לפני השימוש בהתקן. אין להפעיל את מערכת השמע במשך פרקי זמן ממושכים כאשר הרכב כבוי, כיוון שפעולה זו עלולה להוביל לפריקת המצבר.
- אין לחשוף את ההתקן לזעזועים או לפגיעות חמורות. לחץ ישיר על צדו של הצג עלול לגרום נזק לצג ה-LCD או למסך המגע.
- מנע טפטוף של תמיסות צורבות, דוגמת בשמים ותכשירים קוסמטיים, על לוח המכשירים משום שהן עלולות לגרום נזק או דהייה.

(המשך)

## (המשך)

- בעת ניקוי ההתקן, הקפד לכבות את ההתקן ולהשתמש בטלית רכה ויבשה. לעולם אין להשתמש בחומרים שורטים, במטליות כימיות או בממסים (אלכוהול, בנזן, מדלל וכו') כיוון שחומרים כאלו עלולים להזיק ללוח ההפעלה של ההתקן או לגרום נזק לצבע/ירידה באיכות
- אין להציב משקאות בסמוך למערכת השמע. שפיכה של נוזלים עלולה לגרום לתקלה במערכת.
- במקרה של תקלה במוצר, צור קשר עם מקום הרכישה או עם מרכז שירות הלקוחות.
- התקנה של מערכת השמע בסביבה בעלת קרינה אלקטרומגנטית עלולה לגרום להפרעות ורעשים.


מידע על סמלי סטטוס

סמלים המציינים את סטטוס השמע מוצגים בפינה הימנית-עליונה של הצג.


| סמל                                                                                 | תיאור                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | הפעלת השתקה                                                                                       |
|  | חיי הסוללה שנותרו בהתקן Bluetooth® המחובר                                                         |
|  | חיבור דיבורית + הזרמת שמע<br>השיחות בדיבורית Bluetooth® והזרמת השמע זמינות                        |
|  | חיבור דיבורית<br>השיחות בדיבורית Bluetooth® זמינות                                                |
|  | הזרמת שמע Bluetooth®<br>הזרמת שמע Bluetooth® זמינה                                                |
|  | הורדת אנשי קשר<br>הורדת אנשי קשר בתקשורת אלחוטית Bluetooth®                                       |
|  | הורדה של היסטוריית שיחות<br>הורדה של היסטוריית שיחות בתקשורת אלחוטית Bluetooth®                   |
|  | קו תפוס<br>שיחת טלפון מתנהלת                                                                      |
|  | השתקת מיקרופון<br>השתקה של המיקרופון במהלך שיחה (הצד השני לשיחה אינו יכול לשמוע אותך)             |
|  | עצמת הקליטה של אות הטלפון<br>תצוגה של עצמת הקליטה של אות הטלפון הסלולרי המחובר בתקשורת Bluetooth® |

## רדיו

FM/AM (עם RDS)

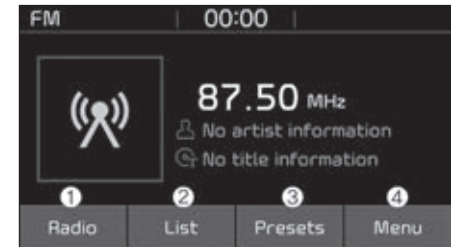

רדיו לווייני (DAB, עם קיים)

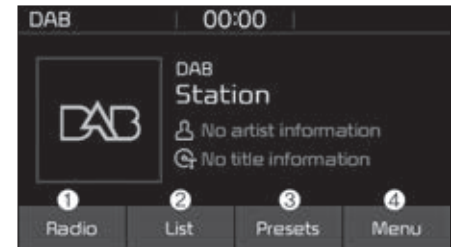

## Radio (1)

מעבר בין ערוץ FM, ערוץ AM ורדיו לווייני (DAB)\*.  
\* אם קיים

## List (2)

תצוגה של כל התחנות הזמינות.

## Presets (3)

תצוגה של כל התחנות הקבועות מראש.

## Menu (4)

ניווט למסך התפריט.

## מעבר בין ערוץ FM, ערוץ AM ורדיו לווייני (DAB)\*

- לחץ על הלחצן [RADIO] (רדיו) במערכת השמע כדי לעבור בין ערוץ FM, ערוץ AM ורדיו לווייני (DAB)\*.
- בחר [RADIO] (רדיו) במסך כדי לעבור בין ערוץ FM, ערוץ AM ורדיו לווייני (DAB)\*.
- \* אם קיים

## חיפוש תחנות

לחץ על הלחצן [SEEK/TRACK] (חיפוש/קטע) כדי לחפש תחנות.

## List

תוצג רשימה של כל התחנות הזמינות במיקום הנוכחי של הרכב. בחר את התחנה הרצויה.

אפשר לשמור תחנות קבועות ברשימת [Presets] (תחנות קבועות) בלחיצה על [+].

## Presets (תחנות קבועות מראש)

שמירה של עד 40 תחנות שמשתמשים בהם לעתים קרובות.

כדי להאזין לתחנה קבועה מראש, בחר את רשימת התחנות הרצויה.

לחץ על המספר הרצוי - 1 עד 40. התחנה הנוכחית תישמר במספר שנבחר.

אם עדיין לא נשמרה תחנה במספר זה, בעקבות בחירת תחנה היא תישמר בו.

## Menu (תפריט)

- בחר [Menu] (תפריט) ובחר את התפקוד הרצוי.
- הודעות תעבורה (TA): הפעלה או ביטול של הודעות תעבורה.
- סריקה: כל התחנות הזמינות מושמעות במשך חמש שניות כל אחת.
- הגדרות צליל: אפשר לשנות את הגדרות הצליל.

## Presets (תחנות קבועות מראש)

שמירה של עד 40 תחנות שמשתמשים בהם לעתים קרובות. כדי להאזין לתחנה קבועה מראש, בחר את רשימת התחנות הרצויה. לחץ על המספר הרצוי - 1 עד 40. התחנה הנוכחית תישמר במספר שנבחר. אם עדיין לא נשמרה תחנה במספר זה, בעקבות בחירת תחנה היא תישמר בו.

## Menu (תפריט)

בחר [Menu] (תפריט) ובחר את התפקוד הרצוי.

- סריקה: כל התחנות הזמינות מושמעות במשך חמש שניות כל אחת.
- הגדרות צליל: אפשר לשנות את הגדרות הצליל.

## מעבר בין תחומי התדרים FM ו-AM

- לחץ על הלחצן **[RADIO]** (רדיו) במערכת השמע כדי לעבור בין תחומי התדרים FM ו-AM.
- בחר את [Band] (תחום תדרים) במסך כדי לעבור בין תחומי התדרים FM ו-AM.


## חיפוש תחנות

לחץ על הלחצן **[SEEK/TRACK]** (חיפוש/קטע) כדי לחפש תחנות.

## List (רשימה)

תוצג רשימה של כל התחנות הזמינות במיקום הנוכחי של הרכב. בחר את התחנה הרצויה. אפשר לשמור תחנות קבועות ברשימת [Presets] (תחנות קבועות) על-ידי בחירת [save] (שמירה).

## FM/AM (ללא RDS)

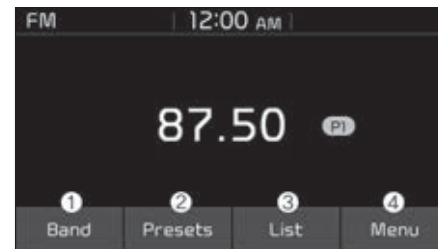

## Band (1) (תחום תדרים)

מעבר בין תחומי התדרים FM ו-AM.

## Presets (2) (תחנות קבועות מראש)

תצוגה של כל התחנות הקבועות מראש.

## List (3) (רשימה)

תצוגה של כל התחנות הזמינות.

## Menu (4) (תפריט)

ניווט למסך התפריט.

Media

MP3

תבניות שמע נתמכות

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| MPEG1 Audio Layer3                 | תבניות שמע דחוס |
| MPEG2 Audio Layer3                 |                 |
| Audio Layer3 MPEG2.5               |                 |
| Windows Media Audio גרסה 7.X 8.X-I |                 |

\* הערה

ייתכן שהמערכת לא תזהה או לא תשמיע תבניות קובץ אחרות מלבד אלו שנמנו לעיל. ייתכן שלא יוצג מידע דוגמת שם הקובץ.

סוגי הקבצים הדחוסים הנתמכים

1. שיעור הביטים (Kbps)

| WMA       | MPEG2.5 | MPEG2 | MPEG1 |
|-----------|---------|-------|-------|
| תחום גבוה | Layer3  |       |       |
| 48        | 8       | 8     | 32    |
| 64        | 16      | 16    | 40    |
| 80        | 24      | 24    | 48    |
| 96        | 32      | 32    | 56    |
| 128       | 40      | 40    | 64    |
| 160       | 48      | 48    | 80    |
| 192       | 56      | 56    | 96    |
|           | 64      | 64    | 112   |
|           | 80      | 80    | 128   |
|           | 96      | 96    | 160   |
|           | 112     | 112   | 192   |
|           | 128     | 128   | 224   |
|           | 144     | 144   | 256   |
|           | 160     | 160   | 320   |

(sdqps) לזרם

2. תדירות דגימה (Hz)

| WMA   | MPEG2.5 | MPEG2 | MPEG1 |
|-------|---------|-------|-------|
| 32000 | 11025   | 22050 | 44100 |
| 44100 | 12000   | 24000 | 48000 |
| 48000 | 8000    | 16000 | 32000 |

- איכות השמע של קובצי MP3/WMA דחוסים עשויה להשתנות בהתאם לשיעור הביטים. (ככל ששיעור הביטים גבוה יותר, כן איכות השמע טובה יותר).
- המערכת מזהה רק קבצים בעלי סיומת MP3 או WMA. ייתכן שקבצים בעלי סיומת שונה לא יזוהו.

3. מספר התיקיות והקבצים שהמערכת יכולה לזהות

- תיקיות: 2,000 ב-USB
- קבצים: 6,000 ב-USB
- מספר רמות ההיררכיה של התיקיות אינו מוגבל



- (המשך)
- אסור לגעת בחיבורי USB.
  - חיבור וניתוק מהירים של התקני USB בפרק זמן קצר עלולים לגרום לתקלה בציוד.
  - כשמנתקים התקן USB עלולים להישמע קולות חריגים.
  - כבה את מערכת השמע לפני חיבור או ניתוק של התקני USB חיצוניים.
  - ייתכן שהזיהוי יימשך זמן ארוך יותר, בהתאם לסוג, לקיבולת או לתבנית הקבצים של התקן USB חיצוני. זו תופעה רגילה שאין לראות בה סימן לתקלה במוצר.
  - אסור להשתמש בהתקני USB למטרות אחרות מלבד השמעה של קובצי מוזיקה.
  - אין תמיכה בהצגת תמונות והקרנת וידאו.
  - שימוש באביזרי USB, ובכלל זה טעינה וחיסום באמצעות USB I/F, עלולים לגרום ירידה בביצועי המוצר או לגרום תקלות. אין להשתמש בהתקני USB או באביזרים למטרות אלה.
- (המשך)

## \* הערה – שימוש בהתקני USB

- התנעת הרכב כשמחובר התקן USB עלולה לגרום נזק להתקן. נתק את התקני USB לפני התנעת הרכב.
- כתוצאה מהתנעת הרכב או הדממת המנוע כשמחובר התקן USB חיצוני עלול התקן USB להפסיק לפעול.
- כשמחברים או מנתקים התקני USB חיצוניים יש להיזהר מחשמל סטטי.
- גנן MP3 מוצפן אינו מזהה כשמחברים אותו כהתקן חיצוני.
- ייתכן שהתקני USB חיצוניים לא יזוהו, בהתאם למצב של התקן USB החיצוני.
- רק מוצרים בעלי בייטים/סקטורים בפורמט של 4 KB ומטה יזוהו.
- רק התקני USB בתבנית FAT12/16/32 יזוהו; מערכות הקבצים NTFS-i ExFAT לא יזוהו.
- חלק מהתקני USB לא ניתן לזהות בשל בעיות תאימות.

(המשך)

4. יכולת תצוגת התווים (Unicode)
- שמות קובץ: עד 64 תווים באנגלית (64 תווים בקוריאנית)
  - שמות תיקיות: עד 32 תווים באנגלית (32 תווים בקוריאנית)

## שפות נתמכות (תמיכת Unicode)

- קוריאנית: 2,604 תווים
- אנגלית: 94 תווים
- תווים בסינית: 4,888 תווים
- סמלים מיוחדים: 986 תווים

## \* הערה

תווים ביפנית/סינית מפושטת אינם נתמכים.


(המשך)

- שימוש ברכזות USB ובכבלים מאריכים המוצעים בשוק עלול לגרום לכך שמערכת השמע לא תוכל לזהות את התקן USB. חבר את התקן ה-USB ישירות אל חיבור המולטימדיה של הרכב.
  - כשמשתמשים בהתקני USB בעלי קיבולת גבוהה וחלוקה של הכונן למחיצות, ניתן להשמיע רק קבצים שנשמרו ברמה הלוגית הגבוהה ביותר. אם הותקנו אפליקציות בהתקן USB, ייתכן שלא ניתן יהיה להשמיע את הקבצים.
  - ייתכן שהפעולה של חלק מנגני ה-MP3, הטלפונים הסלולריים, המצלמות הדיגיטליות וכדומה (התקני USB שאינם מזוהים כאמצעי אחסון ניידים) לא תהיה תקינה לאחר שמחברים אותם.
  - ייתכן שחלק מההתקנים הניידים לא יתמכו בטעינה ב-USB.
  - רק הפעולה של התקני זיכרון USB סטנדרטיים (מסוג כיסוי מתכתי) מובטחת.
  - הפעולה של כונני דיסקים קשיחים, זיכרונות פלאש קומפקטיים, כרטיסי SD ומקלות זיכרון אינה מובטחת.
- (המשך)

(המשך)

- לא ניתן להשמיע קבצים שיושמו בהם אמצעים לניהול זכויות בתכנים דיגיטליים (DRM).
- אין תמיכה בזיכרונות USB מסוג SD, בזיכרונות USB מסוג CF ובהתקני זיכרון USB אחרים שמחייבים מתאמים.
- לא ניתן להבטיח את תקינות הפעולה של כונני דיסקים קשיחים בעלי חיבור USB, או של כונני USB בעלי מחברים שעלולים להשתחרר כתוצאה מהתנודות של הרכב (iStick וכדומה).
- מוצרי USB שמשמשים כמחזירי מפתחות או כאביזרים לסלפונים סלולריים עלולים לגרום נזק לשקע USB ולפגוע ביכולת להשמיע קבצים בצורה תקינה. אין להשתמש בהם. השתמש אך ורק במוצרים בעלי תקע חיבור, כמתואר באיור הבא.
- כשמחברים בו-זמנית התקני USB או טלפונים סלולריים במצבי שקע עזר (AUX), שמע BT או USB, ייתכן שיישמעו רעשים או שתיגרם תקלה.



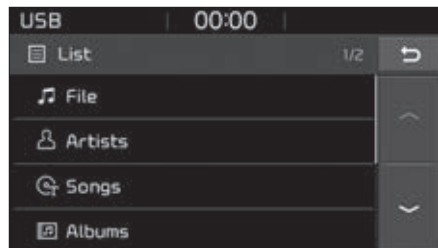

### בחירת שירים מרשימה

בחר את [List] (רשימה) כדי להציג רשימה של כל השירים הזמינים להשמעה. בחר בשיר הרצוי והשמע אותו.

### השמעה חוזרת

בחר את [Repeat] (השמעה חוזרת) כדי להפעיל או לבטל את המצבים של השמעת כל התוכן, השמעה חוזרת של השיר הנוכחי, השמעה חוזרת של התיקייה או השמעה חוזרת של הקטגוריה.

- השמעה חוזרת של כל התוכן: כל השירים מושמעים בהשמעה חוזרת.

- השמעה חוזרת של השיר הנוכחי: השיר המושמע כעת מושמע בהשמעה חוזרת.

- השמעה חוזרת של התיקייה הנוכחית: כל השירים שבתיקייה הנוכחית מושמעים בהשמעה חוזרת.

- השמעה חוזרת של הקטגוריה הנוכחית: כל השירים שבקטגוריה הנוכחית מושמעים בהשמעה חוזרת.

### (6) השהיה

השהיית המוזיקה או הפעלתה.

### (7) התקדמות ההשמעה

בחר כדי לדלג למקום הרצוי.

### השמעה

- לחץ על הלחצן [MEDIA] (מדיה), ובחר באפשרות [USB].
- חבר התקן USB לשקע USB כדי להשמיע באופן אוטומטי את הקבצים שבהתקן USB.

### החלפת שירים

- לחץ על הלחצן [SEEK/TRACK] (חיפוש/קטע) כדי להשמיע את השיר הקודם או את השיר הבא.
- לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן [SEEK/TRACK] (חיפוש/קטע) כדי להחזיר לאחור או לקדם במהירות את השיר המושמע כעת.
- כדי לחפש שירים סובב את כפתור **TUNE** (חיפוש תחנות) ולחץ על הכפתור כדי להשמיע.

USB



### (1) השמעה חוזרת

הפעלה או ביטול של ההשמעה החוזרת.

### (2) השמעה אקראית

הפעלה או ביטול של ההשמעה האקראית.

### (3) רשימה

הצגת רשימה של כל השירים.

### (4) תפריט

ניווט למסך התפריט.

### (5) תמונת אלבום

הצגת מידע על השיר.

## \* הערה

התפקוד של השמעה חוזרת זמין רק כשמושמעים שירים מהקטגוריה [File] (קובץ) שב-[List] (רשימה).

## השמעה אקראית

בחר את [Shuffle] (השמעה אקראית) כדי להפעיל או לבטל את ההשמעה האקראית, ההשמעה האקראית של תיקייה או ההשמעה האקראית של קטגוריה.

•  השמעה אקראית: השירים מושמעים בסדר אקראי.

•  השמעה אקראית של תיקייה: השירים בתיקייה הנוכחית מושמעים בסדר אקראי.

•  השמעה אקראית של קטגוריה: השירים בקטגוריה הנוכחית מושמעים בסדר אקראי.

## Menu (תפריט)

לחץ על הלחצן [Menu] (תפריט) ובחר בתפקוד הרצוי.

- Information (מידע): הצגת מידע מפורט על השיר המושמע כעת.
- הגדרות צליל: אפשר לשנות את הגדרות הצליל.

## \* הערה – שימוש בנגני iPod

• כדי להשתמש בתפקוד הבקרה של נגן iPod של מערכת השמע, יש להשתמש בכבל הייעודי המסופק עם נגן iPod.

• חיבור של נגן iPod לרכב במהלך ההשמעה עלול לגרום רעש חזק במשך שנייה או שתיים. חבר את נגן iPod לרכב לאחר עצירת ההשמעה או שהייתה.

• חבר את נגן iPod לרכב במצב ACC ON כדי להתחיל בטעינה.

• כשמחברים את הכבל של נגן iPod, יש להקפיד ולדחוף את התקע במלואו לשקע.

• כשמופעלים אפקטים של אקוולייזר במקביל בהתקנים חיצוניים, דוגמת אלו של נגן iPod ואלו של מערכת השמע, ייתכן שהאפקטים של האקוולייזר יהיו חופפים ויגרמו לעיוות של הקול או להפרעות. במידת האפשר, בטל את תפקוד האקוולייזר בכל ההתקנים החיצוניים.

• ייתכן שיישמעו רעשים כשמחברים את נגן iPod או כשמחברים התקן לשקע AUX. כשלא משתמשים בהתקן יש לנתק אותו ולאחסן אותו בנפרד.

(המשך)

## (המשך)

• ייתכן שיישמעו רעשים כשמשמשים במערכת השמע בשילוב עם נגן iPod או עם התקן חיצוני שמחובר לשקע AUX ולשקע הכוח. במקרים אלו, נתק את נגן iPod או את ההתקן החיצוני משקע הכוח.

• ייתכן שההשמעה תיקטע, או שתתגלה תקלה בהתקן, בהתאם למאפיינים של נגן iPod/iPhone.

• ייתכן שההשמעה תיכשל אם נגן iPhone מחובר הן בתקשורת Bluetooth והן לשקע USB. במקרה זה, בחר במחבר Dock או בתקשורת Bluetooth בהתקן iPhone כדי לשנות את הגדרות הפלט.

• אם גרסת התוכנה אינה תומכת בפרוטוקול התקשורת או אם נגן iPod אינו מזהה בשל כשל של ההתקן, חריגות או פגמים, לא ניתן להשתמש במצב iPod.

• ייתכן שנגני iPod nano (דור חמישי) לא יזהו אם הסוללה שלהם חלשה. לפני השימוש יש לטעון די הצורך.

(המשך)

## (6) השהיה

השהיית המוזיקה או הפעלתה.

## (7) התקדמות ההשמעה

בחר כדי לדלג למקום הרצוי.

## השמעה

- חבר את נגן iPod® לשקע USB של מערכת השמע, לחץ על הלחצן [MEDIA] (מדיה), ובחר במקור [iPod].


## החלפת שירים

- לחץ על הלחצן [SEEK/TRACK] (חיפוש/קטע) כדי להשמיע את השיר הקודם או את השיר הבא.
- לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן [SEEK/TRACK] (חיפוש/קטע) כדי להחזיר לאחור או לקדם במהירות את השיר המושמע כעת.
- כדי לחפש שירים טובים יותר, לחץ על הלחצן [TUNE] (חיפוש תחנות) ולחץ על הכפתור כדי להשמיע.

## בחירת שירים מרשימה

בחר את [List] (רשימה) כדי להציג רשימה של כל השירים הזמינים להשמעה. בחר בשיר הרצוי והשמע אותו.

iPod®

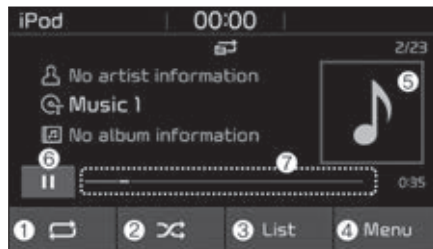

## Repeat (1)

הפעלה או ביטול של ההשמעה החוזרת.

## Shuffle (2)

הפעלה או ביטול של ההשמעה האקראית.

## List (3)

הצגת רשימה של כל השירים.

## (4) תפריט

ניווט למסך התפריט.

## (5) תמונת אלבום

הצגת מידע על השיר.

## (המשך)

- החיפוש וסדר ההשמעה של השירים בנגן iPod® עשויים להיות שונים מסדר החיפוש של מערכת השמע.
- אם אירעה תקלה בנגן iPod® בשל פגם פנימי, יש לאפס את נגן iPod® (עייין במדריך למשתמש של נגן iPod®).
- בהתאם לגרסת התוכנה, ייתכן שנגן iPod® לא יצליח להסתנכרן עם המערכת. אם מסירים את המדיה או מנתקים אותה לפני הזיהוי, ייתכן שהמצב הקודם לא ישוחזר (לא ניתן לטעון מחשבי iPad®).
- ייתכן שכבלים שונים מהכבל באורך של מטר אחד שמסופק עם מכשירי iPhone®/iPod® לא יזוהו.
- כשמשתמשים באפליקציות מוזיקה אחרות בנגן iPod®, תפקוד הסינכרון של המערכת עלול להיכשל עקב תקלה באפליקציית iPod®.

## השמעת קבצים מנגן iPod

- בחר באפשרות [Play iPod files] (הפעלת קבצים מנגן iPod) כדי להשמיע קבצים שנשמרו בנגן iPod®.
- אם לא נשמר אף שיר בנגן iPod®, האפשרות [Play iPod® files] (הפעלה של קובצי iPod®) מושבתת.



## כשפועלות תוכנות מוזיקה אחרות

- כששירים שנשמרו בנגן iPod® מושמעים באמצעות אפליקציית מוזיקה אחרת, מופיע המסך הבא.
- (1) הפעלה/השהיה: השהיית המוזיקה או הפעלתה.
  - (2) Play iPod® files (הפעלה של קובצי iPod®): השמעה של מוזיקה שנשמרה בנגן iPod®.
  - (3) תמונת אלבום: הצגת מידע השמעה.

## \* הערה

ההפעלה אינה יכולה להתבצע בצורה כוונה עקב תקלה באפליקציית iPod®.

## השמעה חוזרת

- בחר את [Repeat] (השמעה חוזרת) כדי להפעיל או לבטל השמעה חוזרת של קטגוריה, השמעה חוזרת של שיר.
- השמעה חוזרת של קטגוריה: השמעה חוזרת של כל השירים בקטגוריה הנוכחית.
  - השמעה חוזרת של השיר הנוכחי: השיר המושמע כעת מושמע בהשמעה חוזרת.

## השמעה אקראית

- בחר את [Shuffle] (השמעה חוזרת) כדי להפעיל או לבטל השמעה אקראית של קטגוריה.
- השמעה אקראית של קטגוריה: השירים בקטגוריה הנוכחית מושמעים בסדר אקראי.

## Menu (תפריט)

- בחר את [Menu] (תפריט) ובחר בתפקוד הרצוי.
- Information (מידע): הצגת מידע מפורט על השיר המושמע כעת.
  - הגדרות צליל: אפשר לשנות את הגדרות הצליל.


## ⚠️ זהירות

- **דיבורית Wireless Bluetooth®** היא מאפיין המאפשר לנהגים לנהוג בבטחה. חיבור מערכת שמע של הרכב אל טלפון Bluetooth® מאפשרת למשתמש ליזום שיחות, לקבל שיחות, ולנהל את ספר הטלפונים בנוחות. לפני השימוש ב-Wireless Bluetooth® Technology, קרא בעיון מדריך זה למשתמש.
- שימוש יתר על המידה או ביצוע פעולות רבות במהלך הנהיגה עלול לגרום לנהיגה רשלנית ולהוביל לתאונות.
- אין להשתמש בהתקן יתר על המידה במהלך הנהיגה.
- צפייה ממושכת במסך היא מסוכנת ועלולה להוביל לתאונות.
- בעת הנהיגה, הסתכל במסך רק לזמן קצר.

## \* הערה – שימוש בשמע Bluetooth® (BT)

- אפשר להשתמש במצב שמע Bluetooth® רק לאחר שמחברים טלפון שתומך בתקשורת Bluetooth®. ניתן להשתמש רק בהתקנים שתומכים בשמע Bluetooth®.
- אם הטלפון התומך בתקשורת Bluetooth® נותק במהלך השימוש, השמעת המוזיקה נפסקת.
- אם משתמשים בלחצנים TRACK UP/ DOWN (לקטע הבא/הקודם) במהלך ההזרמה של שמע Bluetooth®, ייתכן שישמעו רעשים או שהצליל ייקטע, בהתאם לטלפון הסולרי.
- בהתאם לדגם של הטלפון הסולרי, ייתכן שהתפקוד של הזרמת שמע לא ייתמך.
- אם מבצעים או מקבלים שיחת טלפון במהלך השמע של מוזיקה במצב של שמ Bluetooth®, שיחת הטלפון עלולה להתבצע במקביל למוזיקה.
- כששבים למצב של שמע Bluetooth® Audio בתום שיחת הטלפון, ייתכן שההשמעה לא תחודש באופן אוטומטי בחלק מהדגמים של הטלפונים הסולריים.

## שמע Bluetooth® (BT)

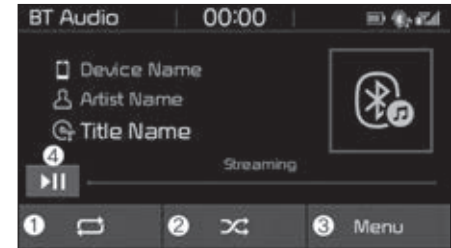

### (1) השמעה חוזרת

הפעלה או ביטול של ההשמעה החוזרת.

### (2) השמעה אקראית

הפעלה או ביטול של ההשמעה האקראית.

### (3) Menu (תפריט)

ניווט למסך [Menu] (תפריט).

### (4) השמעה/השהיה

השהיית המוזיקה או הפעלתה.

## \* הערה

- ייתכן שחלק מדגמי הטלפונים לא יתמכו בתפקודים מסוימים.
- עצמת הקול של שמע Bluetooth® מסונכרנת עם עצמת הקול של המדיה בטלפון הסלולרי.

## השמעה

- לחץ על הלחצן [MEDIA] (מדיה), ובחר באפשרות [BT Audio] (שמע Bluetooth).

## החלפת שירים

- לחץ על הלחצן [SEEK/TRACK] (חיפוש/קטע) כדי להשמיע את השיר הקודם או את השיר הבא.

## \* הערה

ייתכן שחלק מדגמי הטלפונים הסלולריים לא יתמכו בתפקוד זה.

## השמעה חוזרת

בחר את [Repeat] (השמעה חוזרת) כדי להפעיל או לבטל השמעה חוזרת של כל התוכן, השיר הנוכחי או השמעה חוזרת של קטגוריה.

- השמעה חוזרת של כל התוכן: כל השירים מושמעים בהשמעה חוזרת.
- השמעה חוזרת של השיר הנוכחי: השיר המושמע כעת מושמע בהשמעה חוזרת.
- השמעה חוזרת של קטגוריה: כל השירים שבקטגוריה הנוכחית מושמעים בהשמעה חוזרת.

## \* הערה

תפקוד ההשמעה החוזרת משולב, בהתאם לפעולת התקן Bluetooth® המחובר.

## השמעה אקראית

בחר את [Shuffle] (השמעה אקראית) כדי להפעיל את ההשמעה האקראית, השמעה אקראית של קטגוריה או לבטל אותה.

- Shuffle: השירים מושמעים בסדר אקראי.
- השמעה אקראית של קטגוריה: השירים בקטגוריה הנוכחית מושמעים בסדר אקראי.

## \* הערה

תפקוד ההשמעה האקראית משולב, בהתאם לפעולת התקן Bluetooth® המחובר.

## Menu (תפריט)

- בחר את [Menu] (תפריט) ובחר בתפקוד הרצוי.
- חיבורים: ניתן להחליף את התקן Bluetooth® המחובר כעת.
- Information (מידע): הצגת מידע מפורט על השיר המושמע כעת.
- הגדרות צליל: אפשר לשנות את הגדרות הצליל.



## (המשך)

- כשתקשורת Bluetooth® פעילה ומנסים לבצע שיחת טלפון מהתקן סלולרי מחובר שנמצא מחוץ לרכב, השיחה מנותבת לתפקוד דיבורי Bluetooth® של הרכב.
- הקפד לנתק את תפקוד דיבורי Bluetooth® באמצעות התקן Bluetooth® או המסך של מערכת השמע.
- תפקוד דיבורי Bluetooth® מסייע לנהגים לנהוג בצורה בטוחה. כשמחברים טלפון שתומך בתקשורת Bluetooth® למערכת השמע של הרכב, ניתן לבצע ולקבל שיחות טלפון באמצעות מערכת השמע ולנהל את אנשי הקשר. לפני השימוש, עיין במדריך למשתמש.
- הפעלה מופרזת של אמצעי הבקרה במהלך הנהיגה מקשה על הקדשת תשומת לב לנעשה בדרך מלפנים ועלולה להסתיים בתאונה. אין להשתמש בהתקן יתר על המידה במהלך הנהיגה.
- אם מביטים בצג במשך זמן ארוך, גוברת הסכנה לתאונות. צמצם למינימום את פרק הזמן שבו אתה מבט בצג.


## טלפון

### \* הערה – שימוש בטלפון Bluetooth® (BT)

- Bluetooth® היא טכנולוגיית רשת אלחוטית לטווח קצר שעושה שימוש בתדר של 2.4 GHz כדי לחבר באופן אלחוטי התקנים שונים בטווח מסוים.
- הטכנולוגיה משמשת במחשבי PC, ציוד היקפי מכשירי טלפון, Bluetooth®, מחשבי טאבלט, מכשירי חשמל ביתיים וכלי רכב. התקנים שתומכים בתקשורת Bluetooth® יכולים לקלוט ולשדר נתונים בקצב גבוה ללא חיבור בכבלים פיזיים.
- התקני דיבורי Bluetooth® מעניקים גישה נוחה לתפקודי הטלפון באמצעות טלפונים סלולריים שמצוידים בתקשורת Bluetooth®.
- ייתכן שחלק מהתקני Bluetooth® לא ייתמכו על ידי תפקוד דיבורי Bluetooth®.

(המשך)

AUX

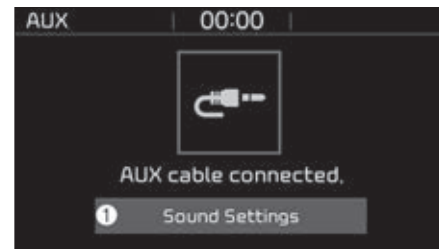

### הפעלה של שקע עזר (AUX)

- לחץ על הלחצן [MEDIA] (מדיה), ובחר באפשרות [AUX] (שקע עזר).
- חבר את שקע החיבור של ההתקן החיצוני למסוף שקע העזר (AUX) כדי להפעיל את מצב AUX (שקע עזר).
- (1) הגדרות צליל: אפשר לשנות את הגדרות הצליל.


## הנחיות זהירות לחיבור התקני Bluetooth®

- הרכב תומך בתפקודי Bluetooth® הבאים. יתכן שחל מהתקני Bluetooth® אינם תומכים בחלק מהתפקודים.
  - (1) שיחות טלפון בדיבורית®
  - (2) פעולות במהלך שיחה (פרטית, החלפה, הגברה או הפחתה של עצמת הקול במיקרופון)
  - (3) הורדה של היסטוריית השיחות שנשמרה להתקן Bluetooth®
  - (4) הורדה של אנשי הקשר שנשמרו להתקן Bluetooth®
  - (5) הורדה אוטומטית של אנשי קשר/ היסטוריית שיחות כשמחברים התקן Bluetooth®
  - (6) חיבור אוטומטי של התקן Bluetooth® כשמתניעים את הרכב
  - (7) הפעלה של הזרמת שמע בתקשורת Bluetooth®
- לפני שמחברים התקן למערכת השמע, יש לוודא שההתקן תומך בתקשורת Bluetooth®.

- גם אם ההתקן תומך בתקשורת Bluetooth®, לא ניתן ליצור חיבור Bluetooth® אם תפקוד Bluetooth® של ההתקן מנותק. יש לבצע את החיפוש והחיבור לאחר שמפעילים את תפקוד Bluetooth®.
- יש לבצע את הצימוד והחיבור של התקני Bluetooth® למערכת השמע כשהרכב במצב נייח.
- אם חיבור Bluetooth® אבד בשל תנאים חריגים בזמן שהתקן Bluetooth® מחובר (יציאה מסווח התקשורת, כיבוי ההתקן, שגיאות תקשורת וכדומה), מתבצע חיפוש אחר התקן Bluetooth® שנותק והוא מחובר מחדש באופן אוטומטי.
- אם רוצים לבטל את תפקוד החיבור האוטומטי של התקן Bluetooth®, יש לנתק את תפקוד Bluetooth® בהתקן. כדי לבדוק אם התקן מסוים תומך בתקשורת Bluetooth® יש לעיין במדריך למשתמש שלו.
- איכות השיחה ועצמת הקול בדיבורית עשויים להשתנות בהתאם לסוג של התקן Bluetooth®.

- בחלק מהתקני Bluetooth® עשויים להתגלות מדי פעם כשלים בחיבור Bluetooth®. במקרה זה, פעל באופן הבא.
  - (1) נתק את תפקוד Bluetooth® בהתקן Bluetooth®. הפעל אותו ונסה להתחבר פעם נוספת.
  - (2) מחק את ההתקן שצומד הן ממערכת השמע והן מהתקן Bluetooth® וצמד פעם נוספת.
  - (3) כבה את התקן Bluetooth®. הפעל אותו ונסה פעם נוספת.
  - (4) הוצא את הסוללה מהתקן Bluetooth®; הכנס אותה מחדש, הפעל את ההתקן מחדש ונסה להתחבר פעם נוספת.
  - (5) התנע את הרכב ונסה להתחבר מחדש.

4-1. בהתקנים שמחייבים הזנת סיסמה, מופיע בהתקן Bluetooth® מסך להזנת סיסמה.  
- הזן את הסיסמה '0000', המופיעה בהתקן Bluetooth® שברשותך.

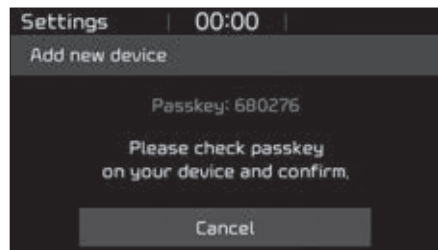

4-2. לגבי התקנים שמחייבים אישור סיסמה, מופיע המסך הבא במערכת השמע. בהתקן Bluetooth® מופיע מסך להזנת סיסמה בת שש ספרות.

- לאחר שמוודאים כי הסיסמה בת שש הספרות שמופיעה במסך של מערכת השמע ובהתקן Bluetooth® היא זהה, בחר את [OK] (אישור) בהתקן Bluetooth® שברשותך.



(1) Vehicle name (שם הרכב): השם שיש לחפש בהתקן Bluetooth®.

## \* הערה

**שם הרכב (שם ההתקן) שמופיע באיור שלעיל הוא דוגמה בלבד. יש להשתמש בשם המופיע אצלך בפועל.**

2. חפש בין התקני Bluetooth® הזמינים בתפריט Bluetooth® בהתקן Bluetooth® שברשותך (למשל: בטלפון הסלולרי).
3. ודא ששם הרכב (שם ההתקן) המופיע בהתקן Bluetooth® שברשותך תואם לשם הרכב (שם ההתקן) המופיע במסך במערכת השמע, ובחר בו.

## צימוד של התקן Bluetooth® מידע על צימוד של התקני Bluetooth®

- צימוד הוא התהליך שבו מצמידים טלפון סלולרי או התקן שתומך בתקשורת Bluetooth® למערכת, לפני החיבור. זהו נוהל הכרחי במסגרת החיבור של התקני Bluetooth® והשימוש בהם.
- ניתן לצמד עד חמישה התקנים.
- אסור לבצע צימוד של התקני Bluetooth® בזמן שהרכב בתנועה

## צימוד של התקן Bluetooth® ראשון

לחץ על הלחצן [PHONE] במערכת השמע או על לחצן [CALL] שבמתג ההפעלה שבגלגל ההגה ← חפש את הרכב מהתקן Bluetooth®, וצמד ← הזן את הסיסמה בהתקן Bluetooth® או אשר את הסיסמה ← הצימוד של התקן Bluetooth® הושלם


1. בעקבות לחיצה על הלחצן [PHONE] (טלפון) במערכת השמע או על הלחצן [CALL] (שיחה) שבמתג ההפעלה שבגלגל ההגה, מופיע המסך הבא. עכשיו ניתן לצמד התקנים.

## \* הערה

הסיסמה בת שש הספרות שמופיעה באיור לעיל היא דוגמה בלבד. יש להתייחס לסיסמה שמופיעה ברכב בפועל

## צימוד של התקן Bluetooth® שני

לחץ על הלחצן [SETUP] במערכת השמע בחר באפשרות [Bluetooth] בחר באפשרות [Connections] (חיבורים) בחר באפשרות Add new (הוסף חדש).

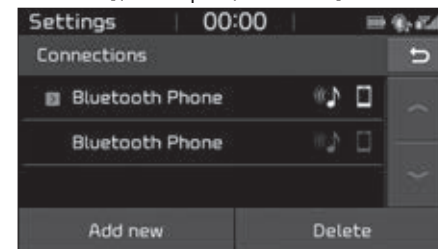

- נוהל הצימוד החל משלב זה זהה למוסבר - ביחס לצימוד של התקן Bluetooth ראשון.


## \* הערה

- מצב המתנה של תקשורת Bluetooth® נמשך שלוש דקות. אם ההתקן לא צומד תוך שלוש דקות, הצימוד מבטל. עליך להתחיל את התהליך מחדש.
- ביחס למרבית התקני Bluetooth®, נוצר חיבור באופן אוטומטי לאחר הצימוד. אולם, ביחס לחלק מההתקנים נחוץ אישור נפרד לחיבור לאחר הצימוד. לאחר הצימוד, הקפד לבדוק את התקן Bluetooth® כדי לוודא שהוא חובר.

## חיבור התקני Bluetooth®

## אם אין התקנים מחוברים

לחץ על הלחצן [PHONE] (טלפון) במערכת השמע או על הלחצן [CALL] (שיחה) בין המתגים בגלגל ההגה לשליטה מרחוק  
 רשימה של התקני Bluetooth® מחוברים  
 בחר מהרשימה בהתקן Bluetooth® הרצוי  
 חיבור Bluetooth®.

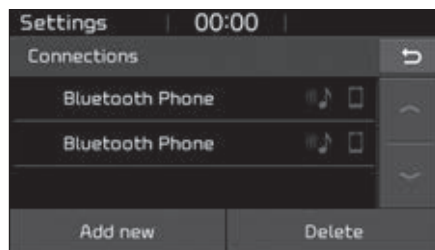


## \* הערה

- כשמוצג המסך של השיחה הנכנסת, לא ניתן להציג את מצב השמע ואת מסך ההגדרות. רק עצמת הקול של השיחה נתמכת.
- ייתכן שחלק מהתקני Bluetooth® לא יתמכו בתפקוד של דחיית שיחה.
- ייתכן שחלק מהתקני Bluetooth® לא יתמכו בתפקוד התצוגה של מספרי טלפון.

## קבלה/דחייה של שיחות טלפון

קבלה של שיחות טלפון בחיבור Bluetooth®.

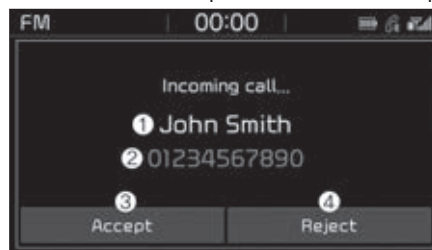

(1) שם המתקשר: אם המספר שממנו מתקשרים מופיע בין אנשי הקשר שלך, השם המתאים מוצג.


(2) מספר הטלפון של השיחה הנכנסת: מספר הטלפון שממנו מגיעה השיחה הנכנסת מוצג.

(3) Accept: קבלת שיחה.

(4) Reject: דחיית שיחה.

## אם יש התקנים מחוברים

לחץ על הלחצן [PHONE] (טלפון) במערכת השמע ◀ בחר באפשרות [Settings] (הגדרות) ◀ בחר באפשרות [Connections] (חיבורים) ◀ בחר בהתקן Bluetooth® שברצונך לחבר ◀ בחר באפשרות [Connect] (חיבור) ◀ חיבור Bluetooth®.

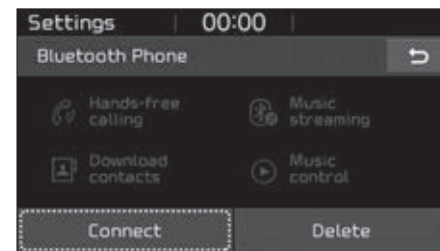

## \* הערה

- ניתן לחבר רק התקן Bluetooth® אחד בכל פעם.
- כשמחובר התקן Bluetooth®, לא ניתן לצמד התקנים אחרים.

## Favourites (מועדפים)

לחץ על הלחצן [PHONE] (טלפון) של מערכת השמע ← בחר באפשרות Favourites (מועדפים) ← תוצג רשימת Favourites (המועדפים).



- (1) רשימת Favourites (המועדפים): מוצגת רשימת המספרים המועדפים שצומדו. בחר כדי לבצע שיחה.
- (2) הוספה למועדפים: הוספה של מספר שהורד מטלפון לרשימת המועדפים.
- (3) מחיקה: מחיקת מספר שנשמר מהמועדפים.

## \* הערה

- ייתכן שחלק מהתקני Bluetooth® לא יתמכו בתפקוד של שיחה פרטית.
- עצמת הקול של השיחה היוצאת עשויה להשתנות בהתאם לסוג של התקן Bluetooth®. אם עצמת הקול של השיחה היוצאת גבוהה או נמוכה מדי, כוונת את עצמת הקול של המיקרופון (היוצא).

## פעולות במהלך שיחה

שיחה נכנסת בחיבור Bluetooth® ← בחר באפשרות [Accept] (קבל).



- (1) משך השיחה: תצוגה של משך השיחה.
- (2) שם המתקשר: אם המספר שממנו מתקשרים מופיע בין אנשי הקשר שלך, השם המתאים מוצג.
- (3) מספר הטלפון של השיחה הנכנסת: מספר הטלפון שממנו מגיעה השיחה הנכנסת מוצג.
- (4) Keypad (לוח מקשים): מוצג לוח מקשי הספרות המיועד לשירות של מענה אוטומטי.
- (5) Private: השיחה מועברת לטלפון הסלולרי.
- (6) עצמת הקול של המיקרופון (עצמת הקול היוצא): כוונת את עצמת הקול היוצא.
- (7) End (סיום): ניתוק שיחה.

## \* הערה

- אפשר לצמד עד 20 מספרי טלפון מועדפים מכל התקן Bluetooth® שצומד.
- אפשר לגשת למועדפים כשהתקן Bluetooth® שממנו הם צומדו מחובר.
- מערכת השמע אינה מורידה מועדפים מהתקני Bluetooth®. יש לשמור את המועדפים מחדש לפני השימוש.
- כדי שניתן יהיה להוסיף מספר טלפון למועדפים, יש להוריד את אנשי הקשר.
- מספרים מועדפים שנשמרו אינם מתעדכנים גם אם אנשי הקשר השתנו בהתקן Bluetooth® המחובר. במקרה זה, יש למחוק את המועדפים ולהוסיף אותם מחדש.

## היסטוריית שיחות

לחץ על הלחצן [PHONE] (טלפון) במערכת השמע ← בחר באפשרות [Call history] (היסטוריית שיחות) ← היסטוריית השיחות מוצגת.




- (1) היסטוריית שיחות: תצוגת הרשימה של היסטוריית השיחות שהורדה.  
בחר כדי לבצע שיחה.
- (2) Sort by: (מיון לפי): מיון לפי כל השיחות, שיחות שחויגו, שיחות שהתקבלו או שיחות שלא נענו.
- (3) Download (הורדה): הורדה של היסטוריית השיחות מהתקני Bluetooth® מחוברים.

## \* הערה

- נשמרות עד 50 שיחות שחויגו, התקבלו ולא נענו.
- כשמתקבלת היסטוריית שיחות חדשה, היסטוריית השיחות הקיימת נמחקת.

## אנשי קשר

לחץ על הלחצן [PHONE] (טלפון) במערכת השמע ← בחר באפשרות [Contacts] (אנשי קשר) ← בחר אות (ABC) ← אנשי הקשר יוצגו.

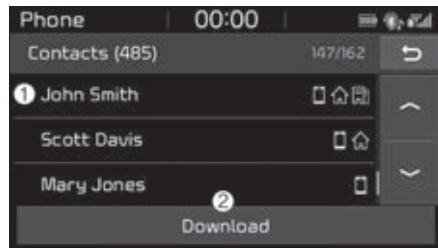

- (1) אנשי קשר: תצוגה של אנשי הקשר שהורדו.  
בחר כדי לבצע שיחה.
- (2) הורדה: אפשר להוריד אנשי קשר מהתקני Bluetooth® מחוברים.

## \* הערה

- אפשר לשמור עד 2,000 אנשי קשר.
- במקרים מסוימים, נדרש אישור נוסף מהתקן Bluetooth® שברשותך כדי להוריד אנשי קשר. אם ההורדה של אנשי הקשר לא הושלמה בהצלחה, עיין בהגדרות של התקן Bluetooth® שברשותך או במסך של מערכת השמע כדי לאשר את ההורדה.
- אנשי קשר ללא מספר טלפון אינם מוצגים.

## חיוג

לחץ על הלחצן **[PHONE]** (טלפון) במערכת השמע ◀ בחר [Dial] (חיוג).



## (5) שיחה

- הזנה ובחירה של מספר טלפון לשיחה.
- בחר מבלי להזין מספר טלפון כדי לראות את השיחה האחרונה שחויגה.

## Settings (הגדרות)

- לחץ על הלחצן **[PHONE]** (טלפון) במערכת השמע ◀ בחר [Settings] (הגדרות).
- להגדרות הטלפון, עיין בדף ההגדרות.

(1) חלון הזנה של מספר טלפון: מספר הטלפון שהוזן באמצעות לוח המקשים מוצג.

(2) מחיקה

- בחר כדי למחוק ספרות מסוימות.
- לחץ לחיצה ממושכת כדי למחוק את כל מספר הטלפון.


(3) לוח מקשים: הזנה של מספר טלפון.

(4) שם טלפון Bluetooth®

- השם של התקן Bluetooth® המחובר מוצג.
- אנשי קשר שתואמים לאות או לספרה שהוזנו מוצגים.



## הגדרות

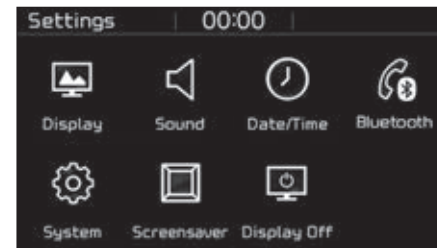

גישה להגדרות התצוגה, הצליל, התאריך/השעה, Bluetooth, המערכת, שומר המסך וכיבוי הצג.

לחץ על הלחצן **[SETUP]** של מערכת השמע.

### Display (תצוגה)

לחץ על הלחצן **[SETUP]** (הגדרות) של מערכת השמע ← בחר באפשרות [Display] (תצוגה).

- Dimming mode (מצב עמעום): אפשר לכוון את הבהירות בהתאם לשעה ביום.
- Brightness (תאורה): אפשר לשנות את הברירות הצג של מערכת השמע.

### Sound (צליל)

לחץ על הלחצן **[SETUP]** (הגדרות) של מערכת השמע ← בחר באפשרות [Sound] (צליל).

- Position (מיקום): אפשר לכוון את איזון הצליל ואת ההפצה שלו.
- Equaliser (גוון): אפשר לכוון את גוון הצליל.
- Rear parking sensors prioritised (עדיפות לאזהרת נסיעה לאחור): החלשה אוטומטית של עצמת הקול בעת נסיעה לאחור.
- Speed dependent volume control (התאמה של עצמת הקול למהירות הנסיעה): כוון אוטומטי של עצמת הקול לפי מהירות הנסיעה
- Beep (צפצוף): ניתן לבחור אם יושמעו צלילים כשנוגעים בצג.

### Date/Time (תאריך/שעה)

בחר בלחצן **[SETUP]** (הגדרות) של מערכת השמע ← בחר באפשרות [Date/Time] (תאריך/שעה).

- Set time (כוון השעון): כוון השעון המופיע במסך השמע.
- Time format (תבנית זמן): ניתן לבחור בתבנית זמן של 12 שעות או 24 שעות.
- Set date (כוון תאריך): כוון התאריך המופיע במסך השמע.

### Bluetooth

בחר בלחצן **[SETUP]** (הגדרות) של מערכת השמע ← בחר באפשרות [Bluetooth].

- Connections (חיבורים): בקרת צימוד, מחיקה, חיבור וניתוק של התקני Bluetooth®.
- Auto connection priority (סדר עדיפויות לחיבור אוטומטי): קביעת עדיפות החיבור של התקני Bluetooth® כשמתניעים את הרכב.
- Update contacts (הורדת אנשי קשר): ניתן להוריד אנשי קשר מהתקני Bluetooth® מחוברים.

## \* הערה

- כשמוחקים התקנים שצומדו, היסטוריית השיחות ואנשי הקשר של ההתקן שנשמרו במערכת השמע נמחקים.
- לגבי חיבורי Bluetooth® בעדיפות נמוכה, עשוי לחלוף זמן מה עד שייוצר חיבור.
- אפשר להוריד אנשי קשר רק מהתקני Bluetooth® המחובר כעת.
- אם לא מחובר אף התקן Bluetooth®, הלחצן של אנשי הקשר שהורדו מושבת.

**System (מערכת)**

לחץ על הלחצן **[SETUP]** (הגדרות) של מערכת השמע ← בחר באפשרות [System] (מערכת).

- Language (שפה): שינוי שפת המשתמש.
- Default (ברירת מחדל): איפוס מערכת השמע.

**כיבוי הצג**

כדי למנוע סנוור ניתן לכבות את הצג גם כשמערכת השמע פועלת. לחץ על הלחצן **[SETUP]** (הגדרות) של מערכת השמע ← בחר באפשרות [Display Off] (כיבוי הצג).

**\* הערה**

כדי לקבוע איזה מידע יופיע כשהצג כבוי, היעזר בהגדרה 'Screensaver' (שומר מסך).

**\* הערה**

המערכת המאופסת שבה לערכי ברירת המחדל וכל הנתונים וההגדרות שנשמרו אובדים.

**Screensaver (שומר מסך)**

קביעת המידע המוצג כשמכבים את מערכת השמע או את המסך.

לחץ על הלחצן **[SETUP]** (הגדרות) של מערכת השמע ← בחר באפשרות [Screen Saver] (שומר מסך).

- Analogue (אנלוגי): מוצג שעון אנלוגי.
- Digital (דיגיטלי): מוצג שעון דיגיטלי.
- None (אין): לא מוצג שום מידע.

## הצהרת תאימות אישור עבור אירופה

### Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model ACB10H8EE (Alt.: ACB00H8GG, ACB10H8GG, ACB00H8GN, ACB10H8GN, ACB00H8GE, ACB10H8GE, ACB00H8GG, ACB10H8GG, ACB00H8EE, ACB00H8GL, ACB10H8GL, ACB00H8GG, ACB10H8GG, ACB00H8GN, ACB10H8GN, ACB00H8GE, ACB10H8GE)

Type DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio ETSI EN 300 328 V1.9.1  
EMC ETSI EN 301 489-1 V1.9.2-2011, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1-2012  
EN 55013-2011, EN 55020-2007/A11:2011  
Safety EN 60065-2002/A1:2006/A11:2008/A2:2010/A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory: SGS Korea Co., Ltd.

4, LS-ro, 182 beon-gil, Gumpo-si, Gyeonggi-do, 435-040, Korea  
Tel: 82-31-428-5700 / Fax: 82-31-427-2371

Authorized representative or manufacturer:

Hyundai MOBIS Co., Ltd.  
203, Seheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea  
Tel: 82-31-260-2707 / Fax: 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact:

Hyundai MOBIS Co., Ltd. Tel: 82-31-260-2707 / Fax: 82-31-899-1788  
Seoul, Korea / 17 June 2016



Seung-Hoon Choi  
Senior Researcher

### Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model ACB15H8EE (Alt.: ACB14H8GG, ACB14H8GN, ACB14H8GE, ACB16H8GG, ACB14H8EE, ACB12H8MG, ACB14H8GL, ACB14H8GG, ACB14H8GN, ACB14H8GE)

Type DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio ETSI EN 300 328 V1.9.1  
EMC ETSI EN 301 489-1 V1.9.2-2011, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1-2012  
EN 55013-2011, EN 55020-2007/A11:2011  
Safety EN 60065-2002/A1:2006/A11:2008/A2:2010/A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory: SGS Korea Co., Ltd.

4, LS-ro, 182 beon-gil, Gumpo-si, Gyeonggi-do, 435-040, Korea  
Tel: 82-31-428-5700 / Fax: 82-31-427-2371

Authorized representative or manufacturer:

Hyundai MOBIS Co., Ltd.  
203, Seheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea  
Tel: 82-31-260-2707 / Fax: 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact:

Hyundai MOBIS Co., Ltd. Tel: 82-31-260-2707 / Fax: 82-31-899-1788  
Seoul, Korea / 17 June 2016



Seung-Hoon Choi  
Senior Researcher

## Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | ACB151 SEE (Alt.: ACB14H8GG, ACB14H8GN, ACB14H8GC, ACB14H8GE, ACB12H8MG, ACB14H9GL, ACB14H9GC, ACB14H9GN, ACB14H9GE) |
| Type  | DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM                                                                                             |

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio  | ETSI EN 300 328 V1.9.1                                                                                |
| EMC    | ETSI EN 201 489 1 V1.9.2.2011, ETSI EN 301 489 17 V2.2.1:2012<br>EN 55013:2013, EN 55020:2007/A2:2011 |
| Safety | EN 60955:2002/A1:2006/A11:2009/A2:2010/A12:2011                                                       |

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory: SGS Korea Co., Ltd.

4, LS-ro, 1B2 beon-gil, Gungpo-si, Gyeonggi-do, 415-040, Korea  
Tel. 82-31-428-5700 / Fax 82-31-427-2371

Authorized representative or manufacturer:

Hyundai MOBIS Co., Ltd.  
203, Hehean-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea  
Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact:

Hyundai MOBIS Co., Ltd. Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788  
Seoul, Korea / 17 June 2016



  
Seung-Hoon Chae  
Senior Researcher

- הרגלי בלימה טובים.....6-40
- מערכת בקרת שיוט.....6-42
- המתגים של מערכת בקרת שיוט.....6-43
- קביעת מהירות בקרת השיוט.....6-44
- הגברת מהירות בקרת השיוט שנקבעה.....6-45
- הפחתת מהירות בקרת השיוט.....6-46
- האצה זמנית של הרכב כאשר בקרת השיוט מופעלת.....6-46
- להפסקת פעולת בקרת השיוט, פעל באופן הבא.....6-46
- חזרה לנסיעה במהירות בקרת השיוט במהירות גבוהה יותר מ-30 קמ"ש.....6-47
- להפסקת פעולת מערכת בקרת השיוט, פעל באופן הבא.....6-47
- תפעול חסכוני.....6-48
- תנאי נהיגה מיוחדים.....6-50
- תנאי נהיגה מסוכנים.....6-50
- "נדנוד" הרכב.....6-50
- ביצוע פניות באופן מתון וחלק.....6-51
- נהיגה בלילה.....6-52
- נהיגה בגשם.....6-52
- נהיגה באזורים מוצפים.....6-53
- נהיגת שטח.....6-53
- נהיגה במהירויות נסיעה גבוהות.....6-54
- נהיגת חורף.....6-55
- תנאים של שלג או קרח.....6-55

- לפני נהיגה.....6-4
- לפני הכניסה לרכב.....6-4
- בדיקות חיוניות.....6-4
- לפני ההתנעה.....6-4
- מצבי המפתח.....6-6
- מצבי מתג ההתנעה.....6-6
- התנעת המנוע.....6-8
- התנעת מנוע בנדין.....6-8
- לחצן ENGINE START/STOP.....6-9
- תאורת לחצן ENGINE START/STOP.....6-9
- מצבי לחצן ENGINE START/STOP.....6-9
- התנעת המנוע.....6-13
- תיבת הילוכים ידנית.....6-16
- הפעלת תיבת הילוכים ידנית.....6-16
- הרגלי נהיגה טובים.....6-16
- תיבת הילוכים אוטומטית.....6-20
- הפעלת תיבת הילוכים אוטומטית.....6-20
- הרגלי נהיגה טובים.....6-25
- מערכת הבלמים.....6-27
- בלמי כוח.....6-27
- בלם חניה.....6-29
- מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS).....6-31
- מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC).....6-34
- סיוע בתחילת נסיעה במעלה (מערכת HAC).....6-38
- ניהול יציבות הרכב (מערכת VSM).....6-38

- השתמש בנוזל קירור אתילן גליקול באיכות גבוהה.....6-57
- בדוק את המצבר והכבלים.....6-57
- החלף לשמן "חורפי" אם צריך.....6-57
- בדוק את המצתים ואת מערכת ההצתה.....6-57
- מניעת קפיאת המנועים.....6-58
- השתמש בנוזל שטיפה לשמשות הכולל תכשיר מונע קפיאה.....6-58
- מניעת קפיאת בלם החניה.....6-58
- מניעת הצטברות קרח ושלג.....6-58
- ציוד חירום.....6-58
- גרירת גרור.....6-59
- התקני גרירה.....6-61
- שרשרות ביטחון.....6-61
- בלמי גרור.....6-62
- נהיגה עם גרור.....6-62
- תחזוקה בעת גרירת גרור.....6-66
- אם אתה מחליט לגרור גרור.....6-67
- משקל הרכב.....6-69
- משקל כולל בסיסי.....6-69
- משקל עצמי של הרכב.....6-69
- משקל מטען.....6-69
- GAW (משקל הסרן הכולל).....6-69
- GAWR (משקל מרבי על הסרן).....6-69
- GVW (משקל כולל של הרכב).....6-69
- GVWR (משקל מרבי כולל של הרכב).....6-69
- עומס יתר.....6-69

## ⚠ אזהרה – גזי הפליטה של המנוע עלולים להיות מסוכנים!

גזי הפליטה של המנוע עלולים להיות מסוכנים מאוד. אם אתה מריח, בכל זמן שהוא, גזי פליטה בתוך הרכב, פתח מיד את החלונות.  
**• אל תשאף גזי פליטה.**

גזי פליטה מכילים חד-תחמוצת הפחמן, גז חסר צבע וחסר ריח העלול לגרום לאיבוד ההכרה ולמוות בחנק.  
**• ודא שאין דליפה ממערכת הפליטה.**

יש לבדוק את מערכת הפליטה בכל פעם שמגביהים את הרכב לצורך החלפת שמן או לכל מטרה אחרת. אם שומעים שינוי ברעש הבוקע ממערכת הפליטה או אם במהלך הנהיגה נחבט גחון הרכב, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.  
**• אל תפעיל את מנוע הרכב במקום סגור.**

מסוכן להפעיל את המנוע במהירות סרק בחלל סגור כגון חניה ביתית סגורה, אפילו אם יש למקום דלת והיא פתוחה. אסור בהחלט להפעיל את המנוע בחניה ביתית סגורה למשך זמן ארוך מזה הנדרש להתנעת המנוע והסעת הרכב מחוץ לחניה.  
**• הימנע מהפעלת המנוע בסיבובי סרק למשך פרקי זמן ארוכים כשיש נוסעים ברכב.**

אם צריך להפעיל את המנוע בסיבובי סרק למשך פרקי זמן ארוכים כאשר יש נוסעים ברכב, הקפד לעשות זאת רק באזור פתוח, כאשר כפתור בקרת כניסת האוויר במצב אוויר חיצוני (טרי) והמאורר פועל באחת מדרגות המהירות הגבוהות שלו, כך שאוויר טרי יישאב לתוך פנים הרכב.

אם חייבים לנהוג כשהדלת העורפית פתוחה משום שמובילים חפצים ארוכים:

1. סגור את כל החלונות.
  2. פתח את פתחי האוויר הצדדיים.
  3. העבר את לחצן בקרת כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי), בחר באופן הפעולה "רצפה" או "פנים" ובחר באחת מדרגות המהירות הגבוהות של המאורר.
- כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת האוויר, ודא שפתחי האוויר הנמצאים לפני השמשה הקדמית פנויים משלג, מקרח, מעלים או מחסומות אחרות.

## לפני נהיגה

### לפני הכניסה לרכב

- ודא שכל החלונות, המראות החיצוניות והפנסים החיצוניים נקיים.
- בדוק את מצב הצמיגים.
- בדוק קיום סימני דליפות מתחת לרכב.
- ודא שאין כל מכשולים מאחורי הרכב, אם בדעתך לנהוג לאחור.

### בדיקות חיוניות

יש לבצע ביקורות סדירות של מפלסי נוזלים כגון שמן מנוע, נוזל קירור מנוע, נוזל בלמים ונוזל שטיפה, כשמרווח הזמן המדויק תלוי בנוזל. פרטים נוספים מסופקים בפרק 8, "תחזוקה".

### לפני ההתנעה

- סגור ונעל את כל הדלתות.
- מקם את המושב כך שתוכל להגיע בקלות לכל הבקורות.
- כוון את המראה הפנימית והמראות החיצוניות.
- ודא שכל הפנסים פועלים.
- בדוק את כל המחוונים.
- בדוק את פעולת נוריות ההתראה, כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON.
- שחרר את בלם החניה, ודא שנורית התראה בלם חניה כבתה.
- להפעלה בטוחה ודא שאתה מכיר את רכבך ואת הצידוד שלו.

### ⚠ אזהרה

**נהיגה בהיסח דעת עלולה לגרום לאבדן שליטה על הרכב, תאונה, פציעה קשה ואף מוות. אחריותו הראשונה במעלה של הנהג היא להפעיל את הרכב כחוק ובבטחה. אסור להשתמש במהלך הפעלת הרכב במכשירים שאוחזים ביד, או במכשירים אחרים, או במערכות של הרכב תוך הסטת העיניים מהדרך, או הסחת הדעת מהפעלה בטוחה של הרכב. שימוש כזה גם אסור בחוק.**



### ⚠ אזהרה

- כשעוצרים את הרכב או מחנים אותו ומותירים את המנוע פועל, היזהר שלא ללחוץ על דוושת ההאצה למשך פרק זמן ארוך. המנוע או מערכת הפליטה עלולים להתחמם יתר על המידה וכתוצאה מכך עלולה להיגרם שרפה.
- כשעוצרים עצירה פתאומית או מסובבים את גלגל ההגה במהירות עלולים חפצים שאינם מאוחסנים היטב ליפול על הרצפה, להפריע להפעלת הדוושות ולגרום לתאונה. הקפד לאחסן את כל הפריטים ברכב בצורה בטוחה.
- אם לא מתרכזים בנהיגה, התוצאה עלולה להיות תאונה. יש להפעיל בזהירות מערכות שעלולות להפריע לנהיגה דוגמת שמע או חימום. באחריות הנהג לנהוג תמיד בבטחה.

### ⚠ אזהרה – נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

נהיגה לאחר שתיית משקאות חריפים היא מסוכנת. נהיגה בשכרות היא הגורם המרכזי לקציר הדמים בדרכים בכל שנה. גם כמות קטנה ביותר של אלכוהול תשפיע על תגובותיך, הבחנתך ושיפוטך. נהיגה תחת השפעת סמים מסוכנת כפי שמסוכנת נהיגה בשכרות או אף יותר מכך.

אם אתה שותה משקאות חריפים ונוהג או נוטל סמים, אתה מגדיל את הסכנה שתיקלע לתאונה.

אם אתה שותה משקאות חריפים או נוטל סמים, אל תנהג. אל תיסע עם נהג ששתה או השתמש בסמים. בחר מראש נהג שיישאר פיכח או הזמן מונית.

### ⚠ אזהרה

כל הנוסעים חייבים להיות חגורים כהלכה בחגורות הבטיחות בזמן הנהיגה. למידע נוסף על שימוש נכון בחגורות הבטיחות, עיין בנושא "חגורות בטיחות" שבפרק 3.


### ⚠ אזהרה

לפני שמשלבים את בורר ההילוכים למצב נסיעה לפניים (D) או לאחר (R) בתיבת ההילוכים האוטומטית יש להקפיד ולוודא שאין אף אחד בסביבת הרכב, ובמיוחד ילדים.

## מצבי המפתח

### מצבי מתג ההתנעה

LOCK (נעול)

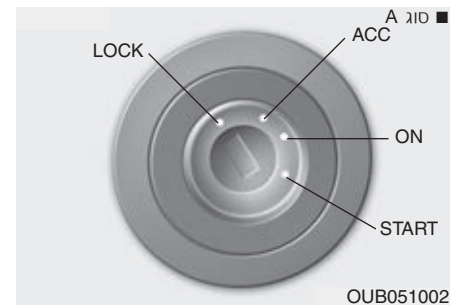

גלגל ההגה ננעל כדי למנוע גניבה. ניתן להוציא את מפתח ההתנעה רק במצב LOCK.

### ON (מופעל)

ניתן לבדוק את נוריות ההתראה לפני התנעת המנוע. זהו מצב הפעולה הרגיל לאחר התנעת המנוע.

אל תשאיר את מתג ההתנעה במצב ON, אם המנוע אינו פועל, כדי למנוע את התרוקנות המצבר.

### START (התנעה)

סובב את מתג ההתנעה למצב START להתנעת המנוע. פעולת ההתנעה של המנוע תימשך עד שתשחרר את המפתח, אשר יחזור למצב ON. במצב זה ניתן לבדוק את נורית התראת הבלמים.

אחרי החניית הרכב, אם פותחים את דלת הנהג מבלי שמוציאים את מפתח ההתנעה במצב LOCK או ACC, מושמע צליל התראה כדי להזכיר לך להוציא את המפתח. השמעת הצליל נפסקת לאחר שמוציאים את המפתח.

### ACC (אביזרים)

נעילת גלגל ההגה משוחררת והאביזרים החשמליים פעילים.

## \* הערה

אם אתה מתקשה לסובב את מפתח ההתנעה למצב ACC, סובב את גלגל ההגה ימינה ושמאלה לשחרור ההתנגדות תוך כדי סיבוב המפתח.

(המשך)

- אסור בהחלט לנסות להגיע למתג ההתנעה או לבקורות כלשהן של הרכב דרך גלגל ההגה, בעת שהרכב נמצא בתנועה. הימצאות של יד או זרוע באזור זה, עלולה לגרום לאיבוד שליטה על הרכב, לתאונה, לפציעה גופנית או למוות.
- אל תניח חפצים נעים כלשהם סביב מושב הנהג, מאחר שהם עלולים לנוע במהלך הנהיגה, להפריע לנהג ולגרום לתאונה.

**⚠ אזהרה — מתג התנעה**

- אסור בהחלט לסובב את מתג ההתנעה למצב LOCK או ACC, כאשר הרכב נמצא בתנועה. פעולה שכזו עלולה לגרום לאבדן יכולת התמרון ולאי תפקוד הבלמים ועקב זאת עלולה להיגרם תאונה.
- נעילת עמוד ההגה למניעת גניבה אינה מהווה תחליף לבלם החניה. לפני שאתה עוזב את מושב הנהג, ודא שמוט ההילוכים משולב בהילוך ראשון עבור תיבת ההילוכים הידנית, או בורר ההילוכים משולב במצב P (חניה) עבור תיבת ההילוכים האוטומטית; הפעל את בלם החניה במלואו והדמם את המנוע. אם אין נוקטים באמצעי בטיחות אלה, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי ובלתי צפוי.

(המשך)

## התנעת המנוע

### ⚠ אזהרה

נעל תמיד נעליים מתאימות כאשר אתה נוהג ברכב. נעליים בלתי מתאימות (בעלות עקבים גבוהים, מגפי סקי וכו') עלולות להפריע ליכולתך להשתמש בדוושת הבלם או בדוושת ההאצה ובדוושת המצמד (אם קיימת).

### \* הערה

– מנגנון להורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון, אם קיים)

ברכב שמצויד בדוושת האצה בעלת מנגנון להורדת הילוך מאולצת, נדרשת לחיצה חזקה יותר על דוושת ההאצה, כדי למנוע מצב שבו הנהג לוחץ על דוושת ההאצה עד תום מהלכה מבלי להתכוון לכך. אולם, ברגע שלוחצים על דוושת ההאצה יותר מכ-80% ממהלכה, ניתן ללחוץ על דוושת ההאצה לחיצה פחות חזקה כדי להגיע לסוף מהלכה. זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה.

### התנעת מנוע בזין

1. ודא שבלם החניה מופעל.
2. **תיבת הילוכים ידנית** – לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה והעבר את מוט ההילוכים למצב סרק. המשך להחזיק את דוושת המצמד ודוושת הבלם לחוצות, תוך כדי העברת מתג ההתנעה למצב START (התנעה).

**תיבת הילוכים אוטומטית** – העבר את בורר ההילוכים למצב P (חניה). לחץ על דוושת הבלם עד סוף מהלכה.

אפשר להתניע את המנוע גם כאשר בורר ההילוכים נמצא במצב N (הילוך סרק).

3. סובב את מתג ההתנעה למצב START והחזק אותו במצב זה, עד להתנעת המנוע (10 שניות לכל היותר) ולאחר מכן שחרר את המפתח.

יש להתניע אותו **ללא לחיצה על דוושת ההאצה**.

4. אל תמתין שהמנוע יתחמם כאשר הרכב נותר נייד.

התחל בנסיעה במהירות סיבובי מנוע בינונית (יש להימנע מהאצה והאטה חדות).

### ⚠ זהירות

אם המנוע דמם בעת שהרכב נמצא בתנועה, אל תנסה להעביר את בורר ההילוכים למצב P (חניה). אם התנועה ותנאי הדרך מאפשרים זאת, אפשר להעביר את בורר ההילוכים למצב N (הילוך סרק), בעת שהרכב עדיין בתנועה ולסובב את מתג ההתנעה למצב START בניסיון להתניע מחדש את המנוע.

### ⚠ זהירות

אל תפעיל את המתנע למשך יותר מ-10 שניות. אם המנוע דמם או אינו מניע, המתן 5 עד 10 שניות לפני שאתה מנסה להפעיל את המתנע שוב. שימוש בלתי נכון במתנע עלול לגרום לו נזק.

## לחצן ENGINE START/STOP (אם קיים)

### • עם תיבת הילוכים אוטומטית

כדי לדומם את המנוע (ממצב START/RUN) או לנתק את מערכת ההצתה (ממצב ON), כשבורר ההילוכים במצב חניה (P) לחץ על לחצן ENGINE START/STOP. אם לוחצים על לחצן ENGINE START/STOP כשבורר ההילוכים אינו במצב חניה (P), לחצן ENGINE START/STOP יעבור למצב ACC במקום למצב OFF.

כאמצעי הגנה מפני גניבה ננעל גלגל ההגה כשלחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב OFF. הנעילה מתבצעת בפועל כשפותחים את הדלת.

### מצבי לחצן ENGINE START/STOP

מצב OFF (מנותק)



לא מאירה

### • עם תיבת הילוכים ידנית

כדי לדומם את המנוע (ממצב START/RUN) או לנתק את מערכת ההצתה (ממצב ON), עצור את הרכב ולחץ על לחצן ENGINE START/STOP.

### תאורת לחצן ENGINE START/STOP



OYB056001

לנוחותך, בעקבות פתיחה של דלת קדמית מואר לחצן ENGINE START/STOP. התאורה כבית כ-30 שניות לאחר שסוגרים את הדלת. התאורה כבית מיד בעקבות דריכה של מערכת האזעקה המקורית.

### ⚠️ זehירות

ניתן לדומם את המנוע (ממצב START/ RUN) או להעביר את מערכת ההצתה למצב מנותק (ממצב ON) רק כשהרכב במצב נייח. במצבי חירום שבהם הרכב בתנועה אפשר לדומם את המנוע ולעבור למצב ACC בלחיצה של 2 שניות לפחות על לחצן ENGINE START/STOP, או ב-3 לחיצות תוך 3 שניות. אם הרכב ממשיך לנוע אפשר לשוב ולהתניע את המנוע מבלי ללחוץ על דוושת הבלם בלחיצה על לחצן ENGINE START/STOP כשתיבת ההילוכים במצב סרק (N).

### \* הערה

אם נעילת גלגל ההגה אינה משתחררת כהלכה, לחצן ENGINE START/STOP לא יפעל. כדי לשחרר את הנעילה לחץ על לחצן ENGINE START/STOP תוך כדי סיבוב גלגל ההגה ימינה ושמאלה.

- אם מתגלים קשיים בהעברת לחצן ENGINE START/STOP למצב ACC, סובב את גלגל ההגה ימינה ושמאלה כדי לשחרר את הנעילה תוך כדי לחיצה על לחצן ENGINE START/STOP.
- יש לדומם את המנוע אך ורק כשהרכב במצב נייח.

### בכלי רכב שמצוידים בנעילה של עמוד ההגה כהגנה מפני גניבה

כאמצעי הגנה מפני גניבה ננעל גלגל ההגה כשלחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב OFF. הנעילה מתבצעת בפועל כשפותחים את הדלת.

אם גלגל ההגה לא ננעל היטב כשפותחים את דלת הנהג, מושמע צליל התראה. אם הבעיה לא נפתרה, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

כמו כן, אם מעבירים את לחצן ENGINE START/STOP למצב OFF לאחר שפותחים את דלת הנהג, גלגל ההגה לא יינעל ויושמע צליל התראה. במצב זה סגור את הדלת. גלגל ההגה יינעל וההשמעה של צליל ההתראה תיפסק.



לא מאירה

**מצב START/RUN  
(התנעה/פעולה)**



נורית חיווי אדומה

**מצב ON (מחובר)**



נורית חיווי כתומה

**מצב ACC (אביזרים)**

### • עם תיבת הילוכים ידנית

כדי להתניע את המנוע, כשמוט ההילוכים במצב סרק (N) לחץ על דוושת המצמד ועל דוושת הבלם ולאחר מכן לחץ על לחצן ENGINE START/STOP.

### • עם תיבת הילוכים אוטומטית/תיבת הילוכים בעלת מצמד כפול

כדי להתניע את המנוע, כשבורר ההילוכים במצב חניה (P) או במצב סרק (N) לחץ על דוושת הבלם ולאחר מכן לחץ על לחצן ENGINE START/STOP. לבטיחותך, התנע את המנוע כשבורר ההילוכים במצב חניה (P).

### • עם תיבת הילוכים ידנית

כאשר לחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב ACC, לחץ עליו מבלי ללחוץ על דוושת המצמד.

### • עם תיבת הילוכים אוטומטית

כאשר לחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב ACC, לחץ עליו מבלי ללחוץ על דוושת הבלם.

כעת ניתן לבדוק את נוריות ההתראה לפני התנעת המנוע. אל תשאיר את לחצן ENGINE START/STOP במצב ON לפרק זמן ממושך. מכיוון שבמצב זה המנוע אינו פועל, המצבר עלול להיפרק.

### • עם תיבת הילוכים ידנית

כאשר לחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב OFF, לחץ עליו מבלי ללחוץ על דוושת המצמד.

### • עם תיבת הילוכים אוטומטית

כאשר לחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב OFF, לחץ עליו מבלי ללחוץ על דוושת הבלם.

נעילת גלגל ההגה משתחררת וניתן להפעיל את האביזרים החשמליים.

אם לחצן ENGINE START/STOP נשאר במצב ACC במשך למעלה משעה אחת, הוא עובר באופן אוטומטי למצב OFF כדי למנוע את פריקת המצבר.

## \* הערה

אם לוחצים על לחצן ENGINE START/STOP מבלי ללחוץ על דוושת המצמד (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית), או מבלי ללחוץ על דוושת הבלם (בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית/תיבת הילוכים בעלת מצמד כפול), המנוע לא יותנע והמצבים של לחצן ENGINE START/STOP יוחלפו לפי הסדר הבא:  
ACC ← OFF ← ON ← ACC ← OFF

## \* הערה

אם לחצן ENGINE START/STOP נשאר במצב ACC או ON למשך פרק זמן ארוך, המצבר עלול להיפרק.

## ⚠ אזהרה

- אסור בהחלט ללחוץ על לחצן ENGINE START/STOP כשהרכב בתנועה. פעולה שכזו עלולה לגרום לאבדן יכולת התמרון ולאי תפקוד הבלמים ועקב זאת עלולה להיגרם תאונה.
- נעילת עמוד ההגה למניעת גניבה אינה מהווה תחליף לבלם החניה. לפני שקמים ממושב הנהג יש לוודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב חניה (P), להפעיל את בלם החניה עד סוף מהלכו ולדומם את המנוע. אם אין נוקטים באמצעי בטיחות אלה, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי ובלתי צפוי.

(המשך)

## (המשך)

- אסור בהחלט לנסות להגיע למתג ההתנעה או לבקורות כלשהן של הרכב דרך גלגל ההגה, בעת שהרכב נמצא בתנועה. הימצאות של יד או זרוע באזור זה, עלולה לגרום לאיבוד שליטה על הרכב, לתאונה, לפציעה גופנית או למוות.
- אל תניח חפצים נעים כלשהם סביב מושב הנהג, מאחר שהם עלולים לנוע במהלך הנהיגה, להפריע לנהג ולגרום לתאונה.



## התנעת המנוע

### ⚠ אזהרה

- נעל תמיד נעליים מתאימות כאשר אתה נוהג ברכב. נעליים בלתי מתאימות (בעלות עקבים גבוהים, מגפי סקי וכו') עלולות להפריע לך להשתמש בדוושת הבלם ובדוושת ההאצה.
- אסור להתניע את הרכב תוך כדי לחיצה על דוושת ההאצה. הרכב עלול להתחיל לנוע והתוצאה עלולה להיות תאונה.
- המתן עד שמהירות סיבובי מנוע תגיע למהירות הרגילה. הרכב עלול לנוע בפתאומיות אם משחררים את דוושת הבלם כאשר מהירות סיבובי המנוע גבוהה.

## \* הערה – מנגנון להורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון, אם קיים)

ברכב שמצויד בדוושת האצה בעלת מנגנון להורדת הילוך מאולצת, נדרשת לחיצה חזקה יותר על דוושת ההאצה, כדי למנוע מצב שבו הנהג לוחץ על דוושת ההאצה עד תום מהלכה מבלי להתכוון לכך. אולם, ברגע שלוחצים על דוושת ההאצה יותר מכ-80% ממהלכה, ניתן ללחוץ על דוושת ההאצה לחיצה פחות חזקה כדי להגיע לסוף מהלכה. זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה.

## התנעת מנוע בנזין

1. שא עמך את המפתח החכם או הנח אותו ברכב.
2. הקפד לוודא שבלם החניה מופעל היטב.
3. **תיבת הילוכים ידנית** – לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה והעבר את מוט ההילוכים למצב סרק. המשך ללחוץ על דוושת המצמד ועל דוושת הבלם תוך כדי התנעת המנוע.
4. **תיבת הילוכים אוטומטית** – העבר את בורר ההילוכים למצב P (חניה). לחץ על דוושת הבלם עד סוף מהלכה. אפשר להתניע את המנוע גם כאשר בורר ההילוכים נמצא במצב N (הילוך סרק).
4. לחץ על לחצן ENGINE START/STOP. יש להתניע אותו **ללא לחיצה על דוושת ההאצה**.
5. אל תמתין שהמנוע יתחמם כאשר הרכב נותר ניח. התחל בנסיעה במהירות סיבובי מנוע בינונית (יש להימנע מהאצה והאטה חדות).

**⚠ זehירות**

**אל תסובב את מתג ההתנעה למצב START (התנעה) כאשר המנוע פועל. הפעולה עלולה לגרום נזק למתנע.**

**⚠ זehירות**

**אם המנוע דמם בעת שהרכב נמצא בתנועה, אל תנסה להעביר את בורר ההילוכים למצב P (חניה). אם התנועה ותנאי הדרך מאפשרים זאת, אפשר להעביר את בורר ההילוכים למצב N (הילוך סרק), בעת שהרכב עדיין בתנועה וללחוץ על לחצן ENGINE START/STOP בניסיון להתניע מחדש את המנוע.**


- אפילו אם המפתח החכם נמצא ברכב, אם הוא רחוק ממך ייתכן שהמנוע לא יותנע.
- כשלחצן ENGINE START/STOP נמצא במצב ACC ואילך, אם פותחים דלת כלשהי, מחפשת המערכת אחר המפתח החכם. אם המפתח החכם אינו ברכב, נורית החיווי "KEY OUT" או "תהבהב או שההתראה "Key is not in vehicle" תופיע בצג ה-LCD. אם כל הדלתות סגורות, יושמע צליל במשך 5 שניות. הנורית תכבה או שההתראה תיעלם ברגע שהרכב יתחיל לנוע. הקפד לשאת עמך את המפתח החכם.

**⚠ אזהרה**

**המנוע יותנע רק אם המפתח החכם נמצא ברכב. אסור בהחלט להניח לילדים או לכל אדם שאינו מכיר את הרכב לגעת בלחצן ENGINE START/STOP או ברכיבים אחרים שקשורים אליו.**

(המשך)

• אם הנתיך של פנס הבלימה נשרף, לא ניתן להתניע את המנוע בדרך הרגילה. החלף את הנתיך בחדש. אם הדבר אינו אפשרי, כשלחצן ENGINE START/STOP במצב ACC ניתן להתניע את המנוע בלחיצה של 10 שניות על הלחצן. כך ניתן להתניע את המנוע גם בלי ללחוץ על דוושת הבלם. אולם, לבטיחותך יש ללחוץ על דוושת הבלם ועל דוושת המצמד (אם קיים) לפני התנעת המנוע.

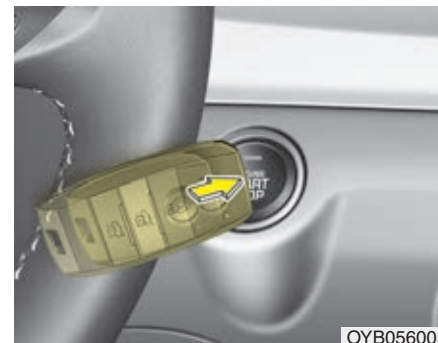

\* הערה

• אם הסוללה של המפתח החכם נפרקה או אם המפתח החכם אינו פועל כשורה, ניתן להתניע את המנוע באמצעות לחיצה עם המפתח החכם על לחצן ENGINE START/STOP.

(המשך)

### ⚠ זירות

מותר ללחוץ על לחצן ENGINE START/STOP במשך יותר מ-10 שניות אך ורק כשהנתיך של פנס הבלימה שרוף.

## תיבת הילוכים ידנית (אם קיימת)

### הפעלת תיבת הילוכים ידנית



ניתן להזיז את מוט ההילוכים מבלי למשוך בלחצן (1) ←  
יש ללחוץ על הלחצן (1) בעת העברת מוט ההילוכים להילוך נסיעה לאחר. →

OUB051012/OYB056058

לתיבת ההילוכים הידנית חמישה (או שישה) הילוכים לפנים.

תבנית שילוב ההילוכים מצוינת על ראש מוט ההילוכים. כדי להקל על העלאתם של הילוכי הנסיעה לפנים והורדתם, כל הילוכי הנסיעה לפנים מסונכרנים באופן מלא.

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה, בעת העברת הילוך, ולאחר מכן שחרר אותה באטיות.

### ⚠️ זehירות

- בעת הורדת הילוך מהילוך חמישי להילוך רביעי, יש להיזהר שלא לדחוף בטעות את ידית ההילוכים הצדה כך שישולב הילוך שני. מעבר חד כזה בין ההילוכים עלול לגרום למהירות המנוע לעלות עד כדי כך שמחוג מד הסל"ד ייכנס לתחום האדום. פעולת המנוע במהירות יתר כה גבוהה עלולה לגרום נזק למנוע.
- אסור להוריד יותר משני הילוכים בבת אחת או להוריד הילוך כאשר המנוע פועל במהירות סיבובי מנוע גבוהה (5,000 סל"ד ומעלה). הורדת הילוכים כנ"ל עלולה לגרום נזק למנוע, למצמד ולתיבת ההילוכים.

אם הרכב מצויד במתג התנעה עם מנעול (אם קיים), לא ניתן להתניע את הרכב מבלי ללחוץ על דוושת המצמד.

חובה להעביר את מוט ההילוכים למצב סרק לפני שמשלבים הילוך נסיעה לאחר (R).

לחץ על הכפתור שמתחת לגולת ידית ההילוכים, העבר את ידית ההילוכים שמאלה למרחק מספיק ולאחר מכן שלב הילוך נסיעה לאחר (R).

ודא שהרכב עצר לחלוטין, לפני שילוב ל-R (הילוך נסיעה לאחר).

אסור בהחלט להפעיל את המנוע כאשר מחוג מד הסל"ד נמצא באזור האדום.

### (המשך)

- חובה ללחוץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה. בעת שחרור הדוושה, הקפד לא ללחוץ עליה שוב לפני שחזרה למצב הרגיל שלה. ביצוע חוזר ונשנה של פעולה כגון זו עלול לגרום לנזק למערכת הבלמים.
- אסור להעמיס את הרכב יתר על המידה. נהיגה ברכב במצב עומס יתר יכולה לגרום להתפתחות חום חיכוך חריג בדיסק המצמד ולגרום לנזק למכסה המצמד ולדיסק.

### ⚠ זehירות

- כדי למנוע בלאי ונזק מוקדמים למצמד, אל תנהג כאשר רגלך נחה על דוושת המצמד. כמו כן, אל תשתמש במצמד כדי להחזיק את הרכב בעלייה, בעת המתנה ברמזור וכו'.
  - אל תשתמש במוט ההילוכים כמשענת יד במהלך הנהיגה, משום שעלול להיגרם בלאי מוקדם של מזלגות ההעברה בתיבת ההילוכים.
  - כדי למנוע נזק למערכת המצמד, אל תתחיל בנסיעה כאשר משולב הילוך שני, אלא אם מדובר בתחילת נסיעה על דרך חלקלקה.
  - אם משחררים את דוושת המצמד במהירות לאחר העברה להילוך ראשון או R (נסיעה לאחור), המנוע עלול לדומם ועלולה להיגרם תאונה.
- (המשך)

- במזג אוויר קר, ייתכן שיהיה קשה יותר להעביר הילוכים, עד ששמן תיבת ההילוכים יתחמם. זוהי תופעה רגילה והיא אינה מזיקה לתיבת ההילוכים.
- אם לאחר עצירת הרכב קשה לשלב להילוך 1 (ראשון) או להילוך R (נסיעה לאחור), העבר את מוט ההילוכים למצב N (הילוך סרק) ושחרר את דוושת המצמד. לחץ על דוושת המצמד פעם נוספת עד סוף מהלכה, והעבר את מוט ההילוכים להילוך 1 (ראשון) או להילוך R (נסיעה לאחור).

**הורדת הילוכים**

כאשר אתה חייב להאט בתנועה צפופה, או בעת נהיגה במעלה מדרון תלול; הורד הילוך לפני שמנוע הרכב מתחיל להתאמץ. הורדת הילוך מפחיתה את האפשרות שהמנוע יכבה ומעניקה האצה טובה יותר כאשר אתה צריך להגביר שוב את מהירותך. כאשר הרכב נע במורד מדרון תלול, הורדת הילוך מסייעת לשמור על מהירות בטוחה ומאריכה את חיי השירות של הבלמים.

**שימוש בדוושת המצמד**

יש ללחוץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה כלפי הרצפה לפני העברת הילוך ולאחר מכן לשחרר אותה באטיות. דוושת המצמד חייבת להיות משוחררת לחלוטין (לא לחוצה) במהלך הנהיגה. אל תניח את רגלך על דוושת המצמד בעת הנהיגה. פעולה זו עלולה לגרום לבלאי מיותר. אל תפעיל את המצמד באופן חלקי כדי להחזיק את הרכב בעלייה. פעולה זו גורמת לבלאי מוקדם. השתמש בדוושת הבלם או בבלם החניה כדי להחזיק את הרכב במעלה מדרון. אל תפעיל את דוושת המצמד במהירות ובלחיצות חוזרות ונשנות.

**זהירות**

**יש ללחוץ על דוושת המצמד עד תום מהלכה. אם לא לוחצים על דוושת המצמד עד תום מהלכה, המצמד עלול להינזק וייתכנו רעשים.**

**אזהרה**

- לפני עזיבת מושב הנהג, הפעל תמיד את בלם החניה במלואו, והדמם את המנוע. לאחר מכן, ודא שתיבת ההילוכים הידנית משולבת בהילוך ראשון, כאשר הרכב חונה בשטח מישורי או במעלה מדרון, ושלב הילוך נסיעה לאחור אם הרכב חונה במורד מדרון. אם אין נוקטים באמצעי זהירות אלו, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי ובלתי צפוי.
  - אין להפעיל בלימת מנוע פתאומית (באמצעות הורדת הילוך) בנסיעה בדרך חלקלקה.
- הרכב עלול להחליק והתוצאה עלולה להיות תאונה.

## הרגלי נהיגה טובים

- אסור בהחלט להעביר את מוט ההילוכים למצב סרק ולשייט במורד מדרון. פעולה זו מסוכנת ביותר. נהג תמיד כשתיבת ההילוכים משולבת בהילוך.
- אל תשעין את רגלך על דוושת הבלם. פעולה זו עלולה לגרום להתחממות יתר של הבלמים ולתקלה. במקום זאת, כאשר אתה נוהג במורד מדרון ארוך, האט והעבר להילוך נמוך יותר. כאשר עושים זאת, בלימת המנוע תסייע להאט את הרכב.
- האט לפני העברה להילוך נמוך יותר. באופן זה יימנע מצב של פעולה במהירות יתר של המנוע, אשר עלול לגרום נזק למנוע.
- כשנתקלים ברוחות צד יש להאט את מהירות הנסיעה. כך ניתן ליהנות משליטה טובה יותר על הרכב.
- ודא שהרכב עצר באופן מלא לפני שאתה מנסה לשלב להילוך נסיעה לאחור. נזק עלול להיגרם לתיבת ההילוכים אם אין עוצרים באופן מלא.
- נהג בזהירות רבה מאוד על משטחים חלקלקים. היזהר במיוחד בעת בלימה, האצה או העברת הילוכים. בעת נהיגה על משטחים חלקלקים, שינוי פתאומי במהירות הנסיעה עלול לגרום לאבדן אחיזה של הגלגלים המניעים ולאבדן השליטה על הרכב.

## ⚠ אזהרה

- חגור תמיד את חגורת הבטיחות! במקרה של התנגשות, סיכוייך של נוסע בלתי חגור להיפצע באופן חמור או להיהרג גבוהים משמעותית מאלו של נוסע החגור כהלכה.
- הימנע מנסיעה במהירות גבוהה במהלך פניות או סיבובים.
- אל תבצע תנועות גלגל הגה מהירות, כגון מעברי נתיבים חדים או פניות מהירות וחדות.
- הסיכוי להתהפך גדל באופן משמעותי אם מאבדים את השליטה ברכב בעת נהיגה במהירויות נסיעה בינעירוניות.
- אבדן שליטה קורה לעתים קרובות כאשר שני גלגלים או יותר יורדים מהדרך והנהג מסובב את ההגה יתר על המידה בניסיון לחזור לדרך.
- אם הרכב יורד מהדרך, אל תסובב את גלגל ההגה בחדות. במקום זאת, האט ורק אז נסה לחזור לנתיבי הנסיעה.
- אסור בהחלט לעבור את מהירויות הנסיעה הקבועות בחוק.


## תיבת הילוכים אוטומטית

### הפעלת תיבת הילוכים אוטומטית

לתיבת ההילוכים האוטומטית 6 הילוכים לנסיעה לפנים והילוך אחד לנסיעה לאחור. שילוב ההילוכים נעשה באופן אוטומטי, בהתאם למצב שנבחר בעזרת בורר ההילוכים.

### \* הערה

ייתכן שברכב חדש או לאחר שהמצבר נותק, שילוב ההילוכים בהתחלה יתבצע בצורה לא חלקה. זו תופעה רגילה ומאפייני השילוב יתוקנו לאחר מספר מחזורי שילוב על ידי יחידת הבקרה של תיבת ההילוכים או יחידת הבקרה של המנוע.

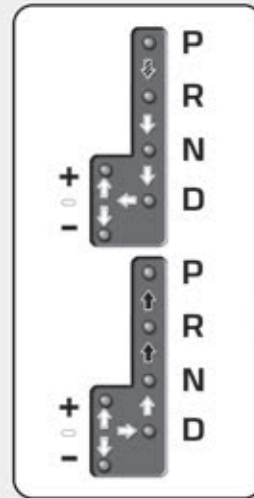

כדי להעביר הילוך, לחץ על דוושת הבלמים ולחץ על המתג.

לחץ על המתג בזמן ההעברה של בורר ההילוכים.

ניתן להעביר את בורר ההילוכים בצורה חופשית.



### מצבי תיבת ההילוכים

כשמתג ההתנעה במצב ON מציין המחווון שבלוח המחווונים את המצב בו נמצאת ידידת ההילוכים.

### P (חניה)

עצור תמיד את הרכב באופן מלא לפני העברה למצב P (חניה). במצב זה תיבת ההילוכים נעולה והגלגלים הקדמיים אינם יכולים להסתובב.

### ⚠ אזהרה

- אם מעבירים את תיבת ההילוכים למצב P (חניה) בעת שהרכב נמצא בתנועה, עלולים לאבד את השליטה על הרכב.
- אין להשתמש במצב P (חניה) כבתחליף לבלם החנייה. ודא תמיד כי בורר ההילוכים נמצא במצב P (חניה) והפעל את בלם החניה במלואו והדמם את המנוע.
- אסור להשאיר ילד ללא השגחה ברכב.

### ⚠ זהירות

- על מנת למנוע נזק לתיבת ההילוכים שלך, אל תאיץ את המנוע במצב R (הילוך נסיעה לאחור), או בכל אחד מהילוכי הנסיעה לפני כשאתה הבלמים מופעלים.
- כאשר אתה עוצר במעלה מדרון, אל תחזיק את הרכב במקומו באמצעות כוח המנוע. השתמש בדוושת הבלם או בבלם החניה.
- אל תעביר הילוך מ-N (הילוך סרק) או P (חניה) למצב D (נהיגה), או ל-R (הילוך נסיעה לאחור) כאשר המנוע פועל במהירות גבוהה ממהירות סיבובי הסרק.

להשגת פעולה חלקה, לחץ על דוושת הבלם, כאשר אתה מעביר מהילוך סרק (N) להילוך נסיעה לפני, או להילוך נסיעה לאחור.

### ⚠ אזהרה – תיבת הילוכים

#### אוטומטית

- לפני שמשלבים את מצב הנסיעה לפני (D) או לאחור (R) בתיבת ההילוכים האוטומטית יש להקפיד ולוודא שאין אף אחד בסביבת הרכב, ובמיוחד ילדים.
- לפני עזיבת מושב הנהג, ודא תמיד כי בורר ההילוכים נמצא במצב P (חניה); לאחר מכן, הפעל את בלם החניה במלואו והדמם את המנוע. אם אין נוקטים באמצעי הזהירות הללו בסדר שצוין, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי ובלתי צפוי.
- אסור להפעיל את כוח הבלימה של המנוע (באמצעות מעבר מהילוך גבוה להילוך נמוך) באופן פתאומי על דרכים חלקלקות.
- הרכב עלול להחליק והתוצאה עלולה להיות תאונה.

**N (הילוך סרק)**

הגלגלים ותיבת ההילוכים אינם נעולים. הרכב מסוגל לנוע באופן חופשי גם במדרון משופע קלות, אלא אם מפעילים את בלם החניה או בלמי השירות.

**⚠ אזהרה**

**אסור להעביר את תיבת ההילוכים למצב N (סרק) בזמן הנסיעה. לא ניתן יהיה להשתמש בכוח הבלימה של המנוע והתוצאה עלולה להיות תאונה.**

**- חנייה במצב N (סרק)**

אם אתה מעוניין לאפשר הזזה של הרכב החונה באמצעות דחיפתו, פעל כמפורט להלן:

1. לאחר עצירת הרכב, כשמערכת ההצתה במצב ON או כשהמנוע פועל, לחץ על דוושת הבלם והעבר את ידית בורר ההילוכים למצב P (חנייה).
  2. אם בלם החנייה הופעל, שחרר אותו.
  3. תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם, סובב את מתג ההתנעה למצב OFF.
- בכלי רכב שמצוידים במפתח חכם, אפשר להעביר את מערכת ההצתה למצב OFF רק כשידית בורר ההילוכים במצב P (חנייה).
4. העבר את בורר ההילוכים למצב N (סרק) תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם ולחיצה על הכפתור [SHIFT LOCK RELEASE] או הכנסה ולחיצה בו-זמנית של כלי (לדוגמה מברג שטוח) לפתח שחרור הידית [SHIFT LOCK RELEASE]. בעקבות זאת, תתאפשר הזזה בדחיפה של הרכב החונה.

**⚠ זהירות**

**אם מעבירים את תיבת ההילוכים למצב P (חניה) בעת שהרכב נמצא בתנועה, עלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים.**

**R (נסיעה לאחור)**

השתמש במצב זה לנהיגת הרכב לאחור.

**⚠ זהירות**

**עצור תמיד את הרכב עצירה מלאה, לפני העברת תיבת ההילוכים ל-R (הילוך נסיעה לאחור) או ממנו להילוך אחר; העברת תיבת ההילוכים ל-R (הילוך נסיעה לאחור) בעת שהרכב נמצא בתנועה, עלולה לגרום נזק לתיבת ההילוכים, אלא אם עושים זאת כמתואר בנושא "נדנוד הרכב" בפרק זה.**



**מצב ספורט (אם קיים)**

כדי לבחור במצב ספורט, כשהרכב במצב נייח או במהלך הנסיעה, הסט את ידית ההילוכים ממצב S (נסיעה) למסילת השילוב הידני. כדי לשוב למצב S (נסיעה) דחוף את ידית ההילוכים בחזרה למסילה הראשית.

במצב ספורט אפשר לשלב הילוכים במהירות באמצעות הסטה של ידית ההילוכים לפנים ולאחור. בניגוד לתיבת הילוכים ידנית, במצב ספורט אפשר לשלב הילוכים גם תוך כדי לחיצה על דוושת ההאצה.

## ס (נסיעה לפנים)

מצב זה הוא המצב הרגיל בנהיגה לפנים. תיבת ההילוכים תעבור באופן אוטומטי בין 6 הילוכים לפנים, תוך הענקת חיסכון מיטבי בדלק.

להשגת כוח נוסף עבור עקיפת כלי רכב אחר או טיפוס במעלה מדרונות, לחץ על דוושת ההאצה במלואה, ותיבת ההילוכים תוריד הילוך להילוך הנמוך הקרוב.

## \* הערה

**עצור תמיד את הרכב באופן מלא לפני העברה למצב S.**

## ⚠ זהירות

- למעט בתנאים שבהם חייבים להחנות את הרכב במצב סרק, כדי להחנות את הרכב בצורה בטוחה יש להקיף ולהציב את ידית בורר ההילוכים במצב P (חנייה) ולהפעיל את בלם החנייה.
- לפני שמחנים את הרכב במצב N (סרק), יש לוודא שהמקום שבו מחנים את הרכב ישר ומפולס. אסור להחנות את הרכב במצב N (סרק) במדרון או בשיפוע.
- אם משאירים את הרכב החונה במצב N (סרק), הרכב עלול לנוע והתוצאה עלולה להיות פציעה ונזק חמור.

## שימוש בידית ההילוכים

העלאת הילוך (+): כדי לשלב הילוך אחד גבוה יותר, דחוף את ידית ההילוכים דחיפה אחת קדימה.

הורדת הילוך (-): כדי לשלב הילוך אחד נמוך יותר, משוך את ידית ההילוכים משיכה אחת לאחור.

## \* הערה

- במצב ספורט חייב הנהג להעלות הילוכים בהתאם לתנאי הדרך ולהקפיד שהמנוע לא יפעל בתחום האדום של מד הסל"ד.
- במצב ספורט ניתן לבחור רק ב-6 הילוכי הנסיעה לפנים. כדי להסיע את הרכב לאחור או להפעיל מצב חנייה, העבר את ידית ההילוכים למצב R (נסיעה לאחור) או P (חנייה) לפי הצורך.
- במצב ספורט משולב באופן אוטומטי הילוך נמוך יותר כשמהירות הנסיעה יורדת. כשהרכב עוצר משולב הילוך ראשון באופן אוטומטי.
- במצב ספורט, כשמהירות המנוע מתקרבת לתחום האדום של מד הסל"ד משולב הילוך גבוה יותר באופן אוטומטי.

(המשך)

(המשך)

- כדי לשמור על רמות הולמות של ביצועים ובטיחות ייתכן שבחלק מהמקרים לא ישולב ההילוך המבוקש למרות שמסיטים את ידית ההילוכים.
- כדי להתחיל בנסיעה בדרך חלקלקה דחוף את ידית ההילוכים קדימה, בכיוון (+). בתיבת ההילוכים ישולב הילוך שני שמתאים יותר לתחילת נסיעה בדרך חלקלקה. כדי לשוב להילוך ראשון משוך את ידית ההילוכים לאחור, בכיוון (-).

- הפעל תמיד את בלם החניה. אל תסתמך על כך שמצב P (חניה) של תיבת ההילוכים ימנע את תנועת הרכב.
- נהג בזהירות רבה מאוד על משטחים חלקלקים. היזהר במיוחד בעת בלימה, האצה או העברת הילוכים. בעת נהיגה על משטחים חלקלקים, שינוי פתאומי במהירות הנסיעה עלול לגרום לאבדן אחיזה של הגלגלים המניעים ולאבדן שליטה על הרכב.
- ביצועים וחיסכון בדלק אופטימליים מושגים באמצעות לחיצה ושחרור בקצב אחיד ומתון של דוושת ההאצה.

### הרגלי נהיגה טובים

- אסור בהחלט להעביר את בורר ההילוכים ממצב P (חניה) או מצב N (הילוך סרק) לכל מצב אחר, כאשר דוושת ההאצה לחוצה.
- אסור בהחלט להעביר את בורר ההילוכים למצב P (חניה) כאשר הרכב בתנועה.
- ודא שהרכב עצר באופן מלא לפני העברת בורר ההילוכים למצב R (מצב נסיעה לאחור) או S (מצב נסיעה לפני).
- אסור בהחלט להעביר את בורר ההילוכים למצב סרק ולשייט במורד מדרון. פעולה זו מסוכנת ביותר. נהג תמיד כשתיבת ההילוכים משולבת בהילוך.
- אל תיסע תוך הפעלה רצופה וממושכת של הבלמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחממות יתר של הבלמים ולתקלה במקום זאת, כאשר אתה נוהג במורד מדרון ארוך, האט והעבר להילוך נמוך יותר. כאשר עושים זאת, בלימת המנוע תסייע להאט את הרכב.
- האט לפני העברה להילוך נמוך יותר. אם אין נוהגים כך, ייתכן שלא ניתן יהיה לשלב את ההילוך הנמוך יותר.

### מערכת נעילת בורר ההילוכים (אם קיימת)

- למען בטיחותך, לתיבת ההילוכים האוטומטית יש מערכת לנעילת בורר ההילוכים, המונעת את הוצאת תיבת ההילוכים ממצב P (חניה) והשילוב למצב R (נסיעה לאחור), אלא אם לוחצים על דוושת הבלם.
- כדי להוציא את תיבת ההילוכים ממצב P (חניה) למצב R (נסיעה לאחור):
1. לחץ על דוושת הבלם והחזק אותה לחוצה.
  2. הזז את בורר ההילוכים.
- אם לוחצים על דוושת הבלם לחיצות חוזרות ונשנות ומשחררים אותה, כאשר בורר ההילוכים נמצא במצב P (חניה), עשוי להישמע רעש נקישות ליד בורר ההילוכים. זו תופעה רגילה ותקינה.

### ⚠ אזהרה

**לחץ תמיד על דוושת הבלם לפני ובמהלך העברת הבורר ממצב P (חניה) למצב אחר כדי למנוע תנועה בלתי צפויה של הרכב, העלולה לפצוע אנשים ברכב או בסביבתו.**

### תחילת נסיעה במעלה מדרון תלול ממצב נייח

כדי להתחיל בנסיעה ממצב נייח במעלה מדרון תלול, לחץ על דוושת הבלם והעבר את בורר ההילוכים למצב נסיעה לפנים (D). בחר בהילוך המתאים בהתאם לתנאי העומס ושיפוע המדרון, ושחרר את בלם החניה. לחץ על דוושת ההאצה בהדרגה תוך כדי שחרור בלמי השירות.

**בתחילת נסיעה במדרון תלול עלול הרכב להידרדר לאחור. בעזרת ידית ההילוכים בחר בהילוך 2 (הילוך שני) כדי למנוע הידרדרות של הרכב לאחור.**

### ⚠ אזהרה

אם הרכב שקע בשלג, בבוץ, בחול וכו', ניתן לנסות "לנדנד" את הרכב לפנים ולאחור כדי לשחררו. אל תנסה לעשות זאת אם אנשים או עצמים כלשהם נמצאים בסביבת הרכב. במהלך הנדנוד עלול הרכב לנוע לפנים או לאחור בפתאומיות כאשר הוא נחלץ ממקומו, ועקב זאת ייגרמו פציעות לאנשים או נזק לעצמים הנמצאים בסביבה.

### ⚠ אזהרה

- חגור תמיד את חגורת הבטיחות! במקרה של התנגשות, סיכוייך של נוסע בלתי חגור להיפצע באופן חמור או להיהרג גבוהים משמעותית מאלו של נוסע החגור כהלכה.
- הימנע מנסיעה במהירות גבוהה במהלך פניות או סיבובים.
- אל תבצע תנועות גלגל הגה מהירות, כגון מעברי נתיבים חדים או פניות מהירות וחדות.
- הסיכוי להתהפך גדל באופן משמעותי אם מאבדים את השליטה ברכב בעת נהיגה במהירויות נסיעה בינעירוניות.
- אבדן שליטה קורה לעתים קרובות כאשר שני גלגלים או יותר יורדים מהדרך והנהג מסובב את ההגה יתר על המידה בניסיון לחזור לדרך.
- אם הרכב יורד מהדרך, אל תסובב את גלגל ההגה בחדות. במקום זאת, האט ורק אז נסה לחזור לנתיבי הנסיעה.
- אסור בהחלט לעבור את מהירויות הנסיעה הקבועות בחוק.

## מערכת הבלמים

### בלמי כוח

הרכב מצויד במערכת בלמים המסתייעת בהגברת כוח, המתכווננת באופן אוטומטי במהלך שימוש רגיל.

אם מערכת הבלמים המסתייעת בהגברת כוח מאבדת כוח כתוצאה מהדממת מנוע או מסיבה אחרת, עדיין אפשר לבלום את הרכב על-ידי הפעלת כוח רב יותר על דוושת הבלם מאשר במצב רגיל. עם זאת, מרחק הבלימה יהיה ארוך יותר.

כאשר המנוע אינו פועל, הגברת הכוח לבלמים תיחלש בכל פעם בה לוחצים על דוושת הבלם. אל תלחץ על דוושת הבלם בתנועות חוזרות ונשנות, כאשר הגברת כוח הבלימה אינה פועלת.

לחץ לחיצות חוזרות ונשנות על דוושת הבלם, רק כאשר צריך לשמור על כושר ההיגוי על פני משטחים חלקלקים.

### ⚠ אזהרה – בלמים

- אל תנהג כאשר רגלך נחה על דוושת הבלם. נהיגה במצב זה תגרום לטמפרטורות בלמים גבוהות ובלתי רגילות, לבלאי חריג של רפידות הבלמים ולמרחקי בלימה ארוכים יותר.
- כאשר אתה יורד במורד מדרון תלול, הורד הילוך והימנע מהפעלה ממושכת של הבלמים. הפעלה ממושכת של הבלמים תגרום להתחממות יתר שלהם, ועלולה להוביל לאבדן זמני של יכולת הבלימה.

(המשך)

### (המשך)

- אם הבלמים רטובים, הרכב עלול לא להאט במידה הרגילה ולמשוך לצד אחד, כאשר הבלמים מופעלים. כדי לבדוק אם הבלמים נרטבו, לחץ לחיצה קלה על דוושת הבלם. בדוק תמיד את הבלמים באופן זה, לאחר נהיגה במים עמוקים. כדי לייבש את הבלמים, לחץ עליהם קלות תוך כדי נסיעה במהירות בטוחה לפניך, עד שהבלמים יחזרו לפעול בצורה רגילה.
- הקפד להכיר את מיקומן של דוושת הבלם ודוושת ההאצה לפני תחילת הנסיעה. אם לא מכירים את המיקום המדויק של דוושת ההאצה ודוושת הבלם, עלולים ללחוץ בטעות על דוושת ההאצה במקום על דוושת הבלם. התוצאה עלולה להיות תאונה קשה.

### ⚠️ זהירות

- על מנת להימנע מתיקוני בלמים יקרים ומיותרים, אל תמשוך לנהוג עם רפידות בלמים בלזיות.
- הקפד להחליף תמיד יחד את רפידות הבלמים בשני גלגלי הסרן הקדמי או האחורי.

### ⚠️ אזהרה — בלאי בלמים

צליל ההתראה של בלאי בלמים מציין שהרכב זקוק לטיפול. אם מתעלמים מהתראה קולית זו, יכולת הבלימה תאבד בסופו של דבר, ועקב זאת עלולה להיגרם תאונה חמורה.

### התראת בלאי בלמי דיסק

הרכב מצויד בבלמי דיסק. כאשר רפידות הבלמים של הרכב מתבלות ומגיע הזמן להחליפן ברפידות חדשות, יישמע צליל אזהרה צורם מהבלמים הקדמיים או האחוריים של הרכב. אתה עשוי לשמוע צלילים אלו מדי פעם, או בכל פעם שתלחץ על דוושת הבלם.

נא זכור כי תנאי נהיגה מסוימים או תנאי אקלים מסוימים עלולים לגרום לבלמים לחרוק, כאשר אתה לוחץ עליהם לראשונה (או לוחץ עליהם קלות). זוהי תופעה רגילה, והיא אינה מעידה על תקלה בבלמים.

### במקרה של תקלת בלמים

אם בלמי השירות אינם פועלים כאשר הרכב נמצא בתנועה, באפשרותך לבצע בלימת חירום בעזרת בלם החניה. עם זאת, מרחק הבלימה יהיה ארוך בהרבה מהרגיל.

### ⚠️ אזהרה — בלם חניה

הפעלת בלם החניה בעת שהרכב נע במהירויות רגילות, עלולה לגרום לאבדן שליטה פתאומי על הרכב. אם אתה חייב להשתמש בבלם החניה כדי לעצור את הרכב, הפעל את בלם החניה בזהירות רבה.




## ⚠️ זהירות

- נהיגה עם בלם חניה מופעל עלולה לגרום לבלאי חריג של רפידות הבלמים וצלחות הבלמים (דיסקים).
- אסור להפעיל את בלם החניה כאשר הרכב בתנועה, אלא רק במצבי חירום. ההפעלה עלולה לגרום לנזק למערכת הרכב ולסכן את בטיחות הנסיעה.

## בלם חניה

### הפעלת בלם החניה

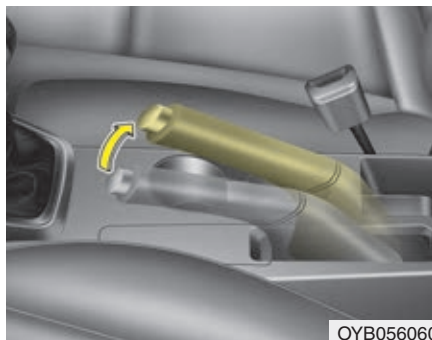

כדי להפעיל את בלם החניה, לחץ תחילה על דוושת הבלם ולאחר מכן משוך את ידית בלם החניה מעלה עד סוף מהלכה. כמו-כן, בעת החניית הרכב במדרון, מומלץ לשלב הילוך נמוך ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית ולהעביר את בורר ההילוכים למצב P (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית.

## בלמי תוף אחוריים (אם קיימים)

בלמי התוף המותקנים מאחור אינם מצוידים במחווני בלאי. אם נשמעים קולות שפשוף יש לבדוק את רפידות הבלמים האחוריים. כמו כן, יש לבדוק את בלמי התוף האחוריים בכל פעם שמחליפים גלגל או עורכים סבב גלגלים או כאשר מחליפים את הבלמים הקדמיים.



WK-23

בדוק את נורית התראת הבלמים על-ידי העברה של מתג ההתנעה למצב ON (אל תתניע את המנוע). נורית זו תאיר כאשר בלם החניה מופעל ומתג ההתנעה נמצא במצבים ON או START.

לפני הנהיגה, ודא שבלם החניה משוחרר לגמרי ושנורית התראת הבלמים כבויה.

אם נורית התראת הבלמים ממשיכה להאיר גם לאחר שחרור בלם החניה כאשר המנוע פועל, ייתכן כי קיימת תקלה במערכת הבלמים. יש לפעול לתיקון התקלה באופן מיידי.


### ⚠ אזהרה

- כדי למנוע תזוזה מקרית של הרכב לאחר שעוצרים ועוזבים אותו, אל תשתמש בבורר ההילוכים במקום בבלם החניה. הפעל את בלם החניה והקפד להציב היטב את בורר ההילוכים במצב P (חניה), ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית.

- אסור בהחלט להרשות לאדם שאינו בקיא בהפעלת הרכב לגעת בבלם החניה. אם בלם החניה משוחרר בשוגג, עלולה להיגרם פציעה חמורה.

- יש להקפיד תמיד על הפעלת בלם החניה עד סוף מהלכו כדי למנוע תזוזה פתאומית של הרכב, שעלולה לגרום לפציעה של נוסעים או הולכי רגל.

### שחרור בלם החניה

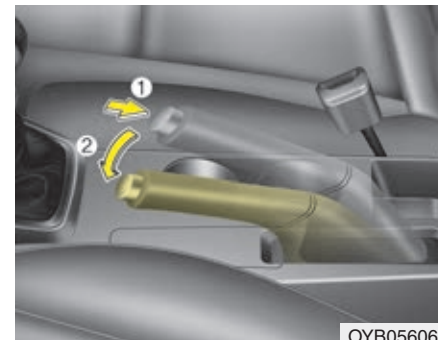

OYB056061

כדי לשחרר את בלם החניה, לחץ תחילה על דוושת הבלם ומשוך את ידית בלם החניה מעט כלפי מעלה. לאחר מכן, לחץ על כפתור השחרור (1) והנמך את ידית בלם החניה (2) תוך לחיצה על הכפתור.

אם בלם החניה לא השתחרר, או לא השתחרר שחרור מלא, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

אם הדבר אפשרי, עצור מיד את הרכב. אם הדבר אינו אפשרי פעל בזהירות מרבית בעת הפעלת הרכב והמשך לנהוג רק עד שתוכל להגיע למקום בטוח או למרכז שירות.

## מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) (אם קיימת)

### ⚠ אזהרה

מערכות ABS (או ESC) אינן יכולות למנוע תאונות שנגרמות כתוצאה מתמרוני נהיגה מסוכנים או מוטעים. למרות יכולת השליטה המשופרת ברכב במהלך בלימת חירום, יש לשמור על מרחק ביטחון הולם בין רכבך לבין כלי הרכב והעצמים שלפניו. בתנאי דרך קשים יש להפחית את מהירות הנסיעה.

בתנאי הדרך הבאים, מרחק העצירה של רכב שמצויד במערכת למניעת נעילת גלגלים (או במערכת בקרת יציבות אלקטרונית) עשוי להיות ארוך יותר מזה של כלי רכב שאינם מצוידים במערכות אלה.


(המשך)

### (המשך)

בתנאי דרך אלו יש להפחית את מהירות הנסיעה:

- דרכים משובשות, דרכי עפר או דרכים המכוסות בשלג.
- כשעל הצמיגים מותקנות שרשרות שלג.
- כשפני הדרך סדוקות ועם שקעים, או כוללות משטחים בעלי גובה שונה.

אין לבחון את מאפייני הבטיחות של כלי רכב שמצוידים במערכת למניעת נעילת גלגלים (או במערכת בקרת יציבות אלקטרונית) בנסיעה במהירות גבוהה או בפניות. אתה מסכן את עצמך ואחרים.

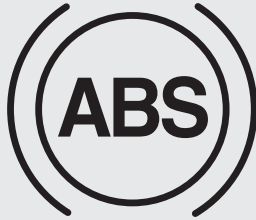

W-78

### ⚠️ זהירות

- אם נורית התראת ABS נדלקת וממשיכה להאיר, ייתכן שקיימת בעיה במערכת ABS. במקרה כזה, מערכת הבלמים הרגילה תוסיף לפעול באופן תקין. (המשך)

### \* הערה

**ייתכן שיישמעו קולות נקישה בתא המנוע כאשר הרכב מתחיל לנוע לאחר התנעת המנוע. בתנאים אלו זו תופעה רגילה, המציינת כי המערכת למניעת נעילת גלגלים פועלת באופן תקין.**

- גם אם הרכב מצויד במערכת למניעת נעילת גלגלים, עדיין דרוש מרחק בלימה מספיק. לכן שמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב לפניך.
- האט תמיד לפני ביצוע פנייה. המערכת למניעת נעילת גלגלים אינה יכולה למנוע תאונות, הנגרמות כתוצאה ממהירות מופרזת.
- בדרכים שפניהן אינן מהודקות או בדרכים משובשות, פעולת המערכת למניעת נעילת גלגלים עלולה להביא למרחקי בלימה ארוכים יותר, מאשר בכלי רכב המצוידים במערכות בלימה רגילות.

מערכת ABS עוקבת ברציפות אחר מהירות הגלגלים. אם הגלגלים עומדים להינעל, מערכת ה-ABS מווסתת ברציפות את הלחץ ההידראולי על הבלמים בגלגלים. כאשר מפעילים את הבלמים בתנאים העשויים להביא לנעילת הגלגלים, ניתן לשמוע צלילי תקתוק מהבלמים, או לחוש בתגובה מדוושת הבלם. זוהי תופעה רגילה ומשמעותה היא שמערכת ABS פעילה. על מנת להפיק תועלת מרבית ממערכת ה-ABS במצב חירום, אל תנסה לווסת את לחצי הבלמים ואל תלחץ לחיצות חוזרות ונשנות על דוושת הבלם. לחץ על דוושת הבלם חזק ככל האפשר, או חזק ככל שהתנאים מאפשרים, והנח למערכת ABS לשלוט בכוח המועבר לבלמים.

## \*הערה

כאשר אתה מתניע את הרכב באמצעות כבלי עזר להתנעה, עקב התרופנות המצבר, ייתכן שהמנוע לא יפעל באופן חלק ונורית התראת ABS, עלולה להאיר בו זמנית. תופעה זו מתרחשת עקב מתח מצבר נמוך. אין משמעותה שקיימת תקלה במערכת ABS.

- אל "תפמפם" את דוושת הבלם!
- דאג לטעון מחדש את מצבר הרכב לפני תחילת הנסיעה.


## ⚠זהירות

- כאשר אתה נוהג על פני דרך בעלת אחיזה גרועה, כגון דרך מכוסה בקרח, ואתה מפעיל את בלמי הרכב ברציפות, מערכת ABS תפעל באופן רצוף ונורית התראת ABS עשויה להאיר. עצור את הרכב במקום בטוח והדמם את המנוע.
- התנע את המנוע מחדש. אם נורית התראת ABS כבתה לאחר התנעת המנוע, מערכת ה-ABS תקינה. בכל מצב אחר, ייתכן שיש בעיה במערכת ה-ABS. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

## (המשך)

- נורית התראת ABS תוסיף להאיר למשך 3 שניות לערך, לאחר סיבוב מתג ההתנעה למצב ON. במהלך זמן זה מערכת ה-ABS עוברת אבחון עצמי, ואם המערכת תקינה הנורית תכבה. אם נורית ההתראה תמשיך להאיר, ייתכן שקיימת בעיה במערכת ה-ABS. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

## מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) (אם קיימת)

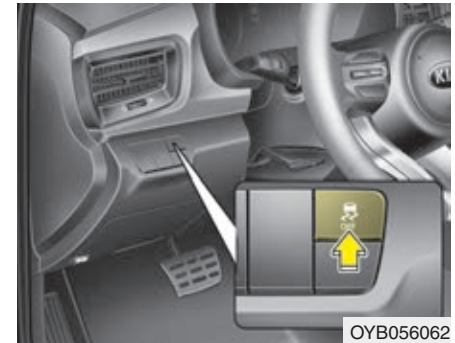

OYB056062

מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) מייצבת את הרכב במהלך תמרוני פנייה. המערכת משווה בין כיוון הסיבוב של גלגל ההגה לבין כיוון הנסיעה של הרכב בפועל. כדי לייצב את הרכב מפעילה מערכת ESC את הבלמים בגלגלים מסוימים ומתערבת במערכת הניהול של המנוע.

## ⚠ אזהרה

**אסור לנהוג מהר מכפי שתנאי הדרך מאפשרים או מהר מדי בעת ביצוע פניות. מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) אינה מונעת תאונות. נסיעה בעיקולים במהירות גבוהה, תמרונים חדים ורחיפה על פני שטח המכוסים במים עדיין עלולים לגרום לתאונות חמורות. רק נהג זהיר וערני הנמנע מתמרונים שעלולים לגרום לאבדן השליטה במכונית יכול למנוע תאונות. גם אם מערכת ESC מותקנת במכונית, הקפד למלא אחר הנחיות הזהירות הרגילות לנהיגה — כולל נהיגה במהירויות בטוחות בהתאם לתנאי הדרך.**

מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) היא מערכת אלקטרונית המתוכננת לסייע לנהג לשמור על השליטה ברכב בתנאים קשים. היא אינה מהווה תחליף להרגלי נהיגה בטוחים. גורמים כגון מהירות, תנאי הדרך ותמרוני הנהיגה עלולים להשפיע על היעילות של מערכת ESC במניעת אבדן השליטה ברכב. עם זאת, עדיין מוטלת עליך האחריות לנהוג ולפנות במהירויות סבירות ולהשאיר מרווח בטיחות מספיק.

כאשר מפעילים את הבלמים בתנאים שבהם הגלגלים עלולים להינעל, ייתכן שישמעו קולות תקתוק מהבלמים, או תורגש רעידה (פעימה) בדוושת הבלם. זוהי תופעה רגילה, המציינת שמערכת ESC פעילה.

## \* הערה

ייתכן שישמעו קולות נקישה בתא המנוע כאשר המכונית מתחילה לנוע לאחר התנעת המנוע. בתנאים אלו זו תופעה רגילה, המציינת כי מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) פועלת באופן תקין.

## הפסקת פעולה של מערכת ESC

כדי להפסיק את פעולתה של מערכת ESC:



כאשר ה-ESC בפעולה, נורית חיווי ESC מהבהבת.

- כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית פועלת כהלכה, אפשר לחוש פעימה קלה ברכב. היא נובעת מבקרת הבלימה והיא אינה מציינת תופעה חריגה.

- כאשר נחלצים מתוך בוך או נוסעים בדרך חלקלקה, ייתכן שלחיצה חזקה על דוושת ההאצה לא תגביר את מהירות הסל"ד (סיבובי מנוע לדקה) של המנוע. זו אינה תקלה אלא התנהגות רגילה שנועדה לשמור על היציבות והאחיזה של הרכב.

## בעת הפעולה




## פעולת ESC

### מצב ESC מופעל



- כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON, נוריות החיווי ESC ו-ESC OFF למשך 3 שניות לערך, ולאחר מכן מערכת ה-ESC פעילה.
- לחץ על לחצן ESC OFF לאחר העברת מתג ההתנעה למצב ON, כדי להפסיק את פעולת ESC (נורית חיווי ESC OFF תאיר). להפעלת ESC לחץ פעם נוספת על לחצן ESC OFF (נורית חיווי ESC OFF תכבה).
- בעת התנעת המנוע ייתכן שישמעו רעשי תקתוק קלים. מקורם ב-ESC המבצעת בדיקה עצמית והם אינם מציינים תקלה כלשהי.


## נורית חיווי

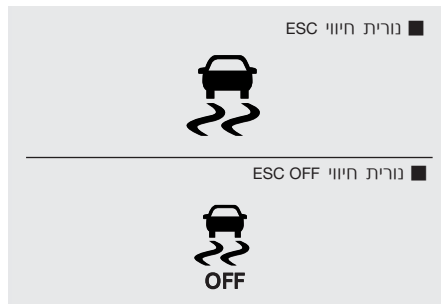

כשמעבירים את מתג ההתנעה למצב ON, נורית החיווי מאירה ולאחר מכן כבית, אם מערכת ESC פועלת באופן תקין.

בכל פעם שמערכת ESC נמצאת בפעולה, נורית חיווי ESC מהבהבת ובמקרה של כשל בפעולתה של מערכת ESC נורית החיווי מאירה.

נורית חיווי ESC OFF מאירה כאשר מופסקת פעולת מערכת ESC בלחיצה על הלחצן.

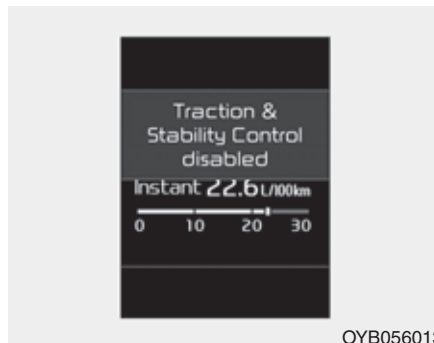

OYB056013

• הפסקת פעולה של מערכת ESC  
ברמה 2

כדי להפסיק את הפעולה של מערכת ESC, לחץ על לחצן ESC OFF במשך 3 שניות לפחות ונורית החיווי ESC OFF והודעה יאירו וצליל ההתראה ESC OFF יושמע. ברמה זו התפקוד של ההתערבות במערכת הניהול של המנוע ותפקוד ההתערבות בבקרת הבלמים אינם פועלים. המשמעות היא שמערכת בקרת היציבות של הרכב הפסיקה לפעול.

אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב OFF או LOCK כשהפעולה של מערכת ESC מופסקת, המערכת נשארת במצב של הפסקת פעולה. לאחר ששבים ומתניעים את המנוע, שבה מערכת ESC לפעול באופן אוטומטי.



OYB056012

• הפסקת פעולה של מערכת ESC  
ברמה 1

כדי להפסיק את הפעולה של מערכת ESC, לחץ על לחצן ESC OFF והודעה לחיצה קצרה (נורית החיווי ESC OFF והודעה יאירו). ברמה זו התפקוד של ההתערבות במערכת הניהול של המנוע אינו פועל. המשמעות היא שתפקוד בקרת האחיזה אינו פעיל. רק ההתערבות בבקרת הבלמים פעילה.



### ⚠ אזהרה

אסור בהחלט ללחוץ על לחצן ESC OFF בעת שמערכת ESC נמצאת בפעולה.

אם מפסיקים את פעולת ESC בעת שמערכת ESC נמצאת בפעולה, הרכב עלול להחליק והשליטה בו תאבד.

להפסקת פעולת ESC בעת הנהיגה, לחץ על לחצן ESC OFF בעת נהיגה על פני דרך אופקיים.

### שימוש במצב ESC OFF

#### כאשר נוהגים

- מומלץ להפעיל את מערכת ESC בכל פעם שנוהגים, כאשר הדבר אפשרי.
- להפסקת פעולת ESC בעת הנהיגה, לחץ על לחצן ESC OFF בעת נהיגה על פני דרך אופקיים.

אסור בהחלט ללחוץ על לחצן ESC OFF בעת שמערכת ESC נמצאת בפעולה (נורית החיווי ESC מהבהבת).

אם מפסיקים את פעולת ESC בעת שמערכת ESC נמצאת בפעולה, הרכב עלול להחליק והשליטה בו תאבד.

### \* הערה

- כאשר מפעילים את המכונית על מתקן גילי מבחן (דינמומטר), ודא שפעולת ה-ESC מופסקת (נורית חיווי ESC OFF מאירה).
- ניתוק של מערכת ESC אינו משפיע על מערכת ABS או על פעולתה של מערכת הבלמים.

### ⚠ זהירות

נהיגה עם צמיגים או גלגלים בעלי גדלים שונים עלולה לגרום לתקלה במערכת ESC. בעת החלפת צמיגים, הקפד לוודא שהצמיגים החדשים יהיו בעלי אותן מידות כמו הצמיגים המקוריים.

### ⚠ אזהרה

מערכת בקרת היציבות האלקטרונית היא רק מערכת עזר לנהיגה; נקוט באמצעי הזהירות הדרושים לנהיגה בטוחה, על ידי האטה בדרכים מתפתלות, ובדרכים מכוסות קרח ושלג. נהג באסירות ואל תנסה להאיץ כאשר נורית חיווי ESC מהבהבת, או כאשר פני הדרך חלקלקים.

## סיוע בתחילת נסיעה במעלה (מערכת HAC) (אם קיימת)

המערכת לסייע בתחילת נסיעה במעלה נועדה לשפר את הנוחות. זאת בעיקר באמצעות מניעת הידרדרות של הרכב לאחר בתחילת נסיעה במעלה מדרון. מערכת HAC שומרת על לחץ הבלימה במשך 2 שניות לאחר שהנהג מרפה מדוושת הבלם. בפרק זמן זה יכול הנהג להעביר את הרגל לדוושת ההאצה כדי להתחיל בנסיעה. לחץ הבלימה יורד ברגע שהמערכת מגלה שהנהג מתכוון להתחיל בנסיעה.

## ⚠ אזהרה

**מערכת HAC פועלת בדרך כלל במשך 2 שניות בלבד. באחריות הנהג למנוע הידרדרות לאחר שבמהלכה עלול הרכב לפגוע בעצמים או בבני אדם שנמצאים מאחוריו. אם הנהג חש שהרכב מידרדר לאחר בתחילת נסיעה במעלה משום שכוח הבלימה אינו מספיק, עליו ללחוץ מיד על דוושת הבלם.**

## \* הערה

- מערכת HAC אינה פועלת כשתיבת ההילוכים נמצאת במצב חניה (P) או במצב סרק (N).
- מערכת HAC פועלת אפילו כשמערכת ESC מנותקת אך היא אינה פועלת במקרה של תקלה במערכת ESC.

## ניהול יציבות הרכב (מערכת VSM) (אם קיימת)

המערכת משפרת עוד יותר את יציבות הרכב ותגובת ההגה כשהרכב נוסע בדרך חלקלקה או כשמתגלים שינויים במקדם החיכוך בין הגלגלים הימניים לבין הגלגלים השמאליים בזמן בלימה.

### פעולת VSM

כאשר מערכת VSM מתערבת בפועל, נורית חיווי ESP ( ) מהבהבת.

כאשר מערכת ניהול יציבות הרכב פועלת כהלכה, אפשר לחוש פעימה קלה ברכב. היא נובעת מבקרת הבלימה והיא אינה מציינת תופעה חריגה.

### מערכת VSM אינה פועלת כאשר:

- נוסעים בכביש שקיים בו שיפוע צד (בשולי כביש) או כביש בעל שוליים מוגבהים
- בנסיעה לאחר
- נורית חיווי ESC OFF ( ) מאירה באופן קבוע בלוח המחוונים
- נורית חיווי EPS מאירה באופן קבוע בלוח המחוונים

### ⚠ אזהרה

- מערכת VSM היא כלי עזר בלבד והיא אינה יכולה לשמש תחליף לנהיגה זהירה. באחריות הנהג להתאים את המהירות לתנאי הדרך ולשמור על מרחק ביטחון הולם מהרכב שמלפנים. הקפד לאחוז היטב בגלגל ההגה במהלך הנהיגה.
- הרכב תוכנן להגיב בהתאם לכוונות הנהג, אפילו עם מערכת VSM. הקפד לשמור על אמצעי בטיחות מקובלים ולנסוע במהירות מתאימה לתנאי הדרך – במיוחד במזג אוויר גרוע וכשהכביש חלקלק.
- נהיגה עם צמיגים או גלגלים בעלי גדלים שונים עלולה לגרום לתקלה במערכת VSM. בעת החלפת צמיגים, הקפד לוודא שהצמיגים החדשים יהיו בעלי אותן מידות כמו הצמיגים המוחלפים.

### \* הערה

- מערכת VSM אמורה לפעול בפניות, כשמהירות הנסיעה עולה על 15 קמ"ש לערך.
- מערכת VSM אמורה לפעול בבלימה על משטחים בעלי מקדם חיכוך שונה, כשמהירות הנסיעה עולה על 30 קמ"ש לערך.

### ניתוק מערכת VSM

בעקבות לחיצה על לחצן ESC OFF של מערכת ESC, מנותקת גם מערכת VSM ונורית החיווי (  ) מאירה. כדי לשוב ולהפעיל את מערכת VSM לחץ על הלחצן לחיצה נוספת. נורית החיווי ESC OFF תכבה.

### חיווי תקלה

מערכת VSM עשויה שלא לפעול אפילו אם לא מנתקים אותה בלחיצה על לחצן ESC OFF. זאת במקרה שמתגלה תקלה במערכת הגה הכוח החשמלי (EPS) או במערכת VSM. אם נורית החיווי של מערכת ESC (  ) או נורית ההתרעה של מערכת EPS מאירות באופן קבוע, פנה למרכז שירות מורשה של קיה.

## הרגלי בלימה טובים

## ⚠ אזהרה

• בכל פעם שעוזבים את הרכב או מחנים אותו יש להפעיל את בלם החניה עד סוף מהלכו ולהקפיד על שילוב תקין של תיבת ההילוכים של הרכב במצב המתאים לחנייה. אם לא מפעילים היטב את בלם החניה עלול הרכב להתחיל לנוע בצורה פתאומית ולסכן אותך ואת שאר המשתמשים בדרך.

• כשמחנים את הרכב יש להפעיל היטב את בלם החניה עד סוף מהלכו כדי למנוע תזוזה בלתי מכוונת של הרכב שעלולה לסכן את הנוסעים והולכי הרגל.

- בתחילת נסיעה, לאחר שהרכב חנה, הקפד לבדוק שבלם החניה משוחרר היטב ושנורית החיווי של בלם החניה אינה מאירה.
- כשנוסעים במים עלולים הבלמים להירטב. הם עלולים להירטב גם כששוטפים את הרכב. מסוכן לנסוע עם בלמים רטובים! הרכב ייעצר לאט יותר כאשר הבלמים רטובים. בלמים רטובים עלולים לגרום גם לסטייה של הרכב לאחד הצדדים.
- כדי לייבש את הבלמים, לחץ לחיצה קלה על דוושת הבלם עד שהבלמים ישובו לפעול כרגיל, תוך הקפדה על שמירת השליטה ברכב. אם הבלמים אינם שבים לפעול כרגיל, עצור את הרכב ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ופנה טלפונית למרכז שירות מורשה של קיה לקבלת סיוע.
- אסור לנסוע במורד מדרון כשלא משולב אף הילוך. מסוכן מאוד לנסוע בצורה זו. הקפד לשלב את אחד ההילוכים, השתמש בבלמים כדי להאט, ושלב הילוך נמוך יותר כך שכוח הבלימה של המנוע יעזור לשמור על מהירות בטוחה.
- אסור להשאיר את הרגל על דוושת הבלם. מסוכן להניח את הרגל על דוושת הבלם בזמן הנסיעה משום שהבלמים עלולים להתחמם יתר על המידה ולאבד מייעילותם. השארת הרגל על דוושת הבלם גם מגבירה את בלאי רכיבי מערכת הבלמים.
- במקרה של נקר במהלך הנסיעה, הפעל את הבלמים בעדינות והאט תוך הקפדה שהרכב נוסע בקו ישר קדימה. פנה לצד הדרך ועצור את הרכב במקום בטוח לאחר שמהירות הנסיעה פחתה ומאפשרת לעשות זאת בצורה בטוחה.
- אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, אל תאפשר לו להתקדם באטיות ("לזחול"). כדי למנוע זחילה קדימה לחץ היטב על דוושת הבלם כאשר הרכב במצב נייח.

- פעל בזהירות בעת חניה במדרון. הפעל היטב את בלם החניה ושלב את בורר ההילוכים במצב P (חניה, בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית) או את מוט ההילוכים בהילוך ראשון או אחורי (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית). אם חזית הרכב פונה בכיוון מורד המדרון סובב את הגלגלים הקדמיים לעבר המדרכה כדי למנוע הידרדרות. אם חזית הרכב פונה בכיוון מעלה המדרון, סובב את הגלגלים הקדמיים לעבר מרכז הכביש כדי למנוע הידרדרות. אם אין מדרכה או אם הרכב עלול להידרדר בנסיבות אחרות, חסום את הגלגלים בסדים.
- בתנאים מסוימים עלול בלם החניה לקפוא כשהוא במצב מופעל. בדרך כלל הסיבה לכך היא בלמים רטובים או הצטברות של שלג או קרח מסביב לבלמים האחוריים או בקרבתם. כאשר קיים חשש שבלם החניה עלול לקפוא, הפעל אותו רק באופן זמני, תוך כדי שילוב של בורר ההילוכים במצב חניה במצב P (חניה, בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית או תיבת הילוכים בעלת מצמד כפול) או את מוט ההילוכים בהילוך ראשון או אחורי (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית), וחסום את הגלגלים האחוריים בסדים על מנת למנוע את הידרדרות הרכב. לאחר מכן שחרר את בלם החניה.
- אסור למנוע את הידרדרות הרכב במדרון בלחיצה על דוושת ההאצה. תיבת ההילוכים עלולה להתחמם יתר על המידה בשל כך. הקפד ללחוץ על דוושת הבלם או להפעיל את בלם החניה.

## מערכת בקרת שיוט (אם קיימת)

מערכת בקרת שיוט מאפשרת לתכנת את הרכב לנסוע במהירות קבועה, מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה.

המערכת נועדה לפעול כשמהירות הנסיעה עולה על 30 קמ"ש לערך.

### ⚠ אזהרה


- אם מערכת בקרת השיוט נשארת במצב מופעל (נורית חיווי בקרת שיוט מאירה בלוח המחוונים), בקרת שיוט עלולה לפעול בשוגג. כדי למנוע קביעה בלתי מכוונת של מהירות שיוט, הקפד שמערכת בקרת השיוט תהיה כבויה (נורית חיווי בקרת שיוט כבויה בלוח המחוונים), כאשר אין משתמשים בפעולת בקרת השיוט.
- השתמש במערכת לבקרת שיוט רק בעת נסיעה בדרכים מהירות ובמזג אוויר נאה.
- אסור להשתמש במערכת לבקרת שיוט כאשר ייתכן שנסיעה במהירות קבועה אינה בטוחה, למשל בתנאים של עומס תעבורה או תנועה במהירות משתנה, בנסיעה בכביש חלקלק (מכוסה מי גשם, קרח או שלג), בדרכים מפותלות או בעת נסיעה במעלה או במורד מדרון בעל שיפוע של יותר מ-6%.
- הקדש תשומת לב מיוחדת לתנאי הנהיגה בעת השימוש במערכת לבקרת שיוט.

### ⚠ זהירות

כאשר משתמשים במערכת לבקרת שיוט במכונית בעלת תיבת היילוכים ידנית, אסור להעביר את מוט ההילוכים למצב סרק מבלי ללחוץ על דוושת המצמד משום שהמנוע עלול לפעול במהירות גבוהה מדי. במקרה זה יש ללחוץ מיד על דוושת המצמד או להפסיק את פעולת מערכת בקרת השיוט בלחיצה על לחצן הפעלת מערכת בקרת שיוט ON-OFF.

RES+: חידוש הפעולה או הגברת מהירות בקרת השיט.  
SET-: קביעת מהירות בקרת השיט או הפחתה.

## המתגים של מערכת בקרת שיט

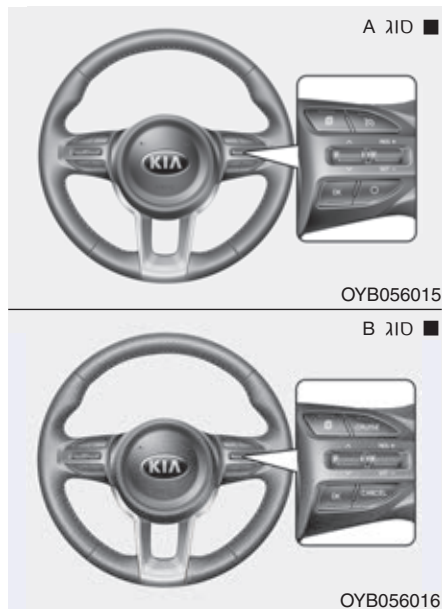

CANCEL/O: ביטול הפעולה של בקרת שיט.  
CRUISE/ : הפעלת המערכת לבקרת שיט והפסקת פעולתה.

## \* הערה

לאחר שלוחצים על מתג SET, או כאשר שבים ומפעילים את המערכת לבקרת שיט לאחר שלוחצים על דוושת הבלם, חולפות כ-3 שניות עד שהמערכת לבקרת שיט מתחילה לפעול. זו תופעה רגילה ואין מדובר בתקלה.

## \* הערה

כדי שהמערכת לבקרת שיט תוכל לפעול, יש ללחוץ על דוושת הבלם לפחות פעם אחת לאחר שמתג ההתנעה הועבר למצב ON, או לאחר התנעת המנוע. זאת כדי לוודא את תקינות הפעולה של מתג הבלם, שהוא אמצעי חשוב להפסקת פעולתה של בקרת השיט.

**קביעת מהירות בקרת השיט:**

A יוג ■



OYB056017

B יוג ■



OYB056018

1. לחץ על לחצן הפעלת מערכת בקרת שיט CRUISE/ בוגלגל ההגה להפעלת המערכת. נורית חיווי בקרת השיט תאיר. מעל ל-30 קמ"ש.
2. האץ למהירות הרצויה, החייבת להיות מעל ל-30 קמ"ש.

**\* הערה – תיבת הילוכים ידנית**

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית יש ללחוץ על דוושת הבלם לפחות פעם אחת לאחר התנעת המנוע כדי שניתן יהיה לקבוע מהירות לבקרת שיט.

A יוג ■



OYB056034

B יוג ■



OYB056033


3. הסט את המתג כלפי מטה (בכיוון SET-) והרפה ממנו כשהרכב מגיע למהירות הנסיעה המבוקשת. נורית החיווי SET תאיר בלוח המחוונים. במקביל עזוב את דוושת ההאצה. מהירות הנסיעה המבוקשת תישמר באופן אוטומטי.



- הסט את המתג כלפי מעלה (בכיוון RES+) והרפה ממנו מיד. בעקבות כל הסטה של המתג כלפי מעלה (בכיוון RES+) תעלה מהירות בקרת השיוט ב-2 קמ"ש.

## הגברת מהירות בקרת השיוט שנקבעה:


בנסיעה במעלה מדרון תלול ייתכן שמהירות הנסיעה תפחת מעט ובנסיעה במורד מדרון ייתכן שמהירות הנסיעה תעלה מעט.

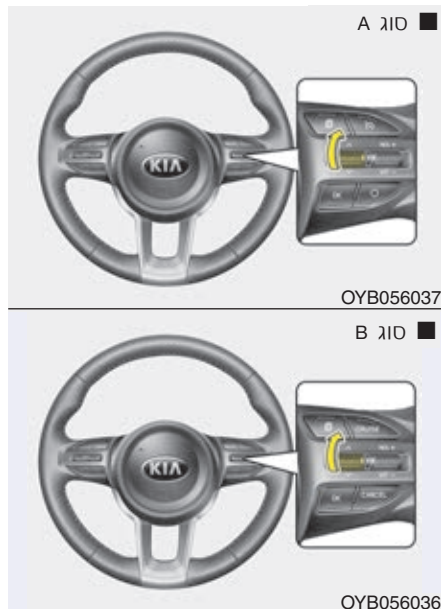

פעל באחת מהדרכים הבאות:

- הסט את המתג כלפי מעלה (בכיוון RES+) והחזק אותו במצב זה. הרכב יאיץ. עזוב את המתג כשהרכב מגיע למהירות הנסיעה המבוקשת.


## הפחתת מהירות בקרת השיוט:

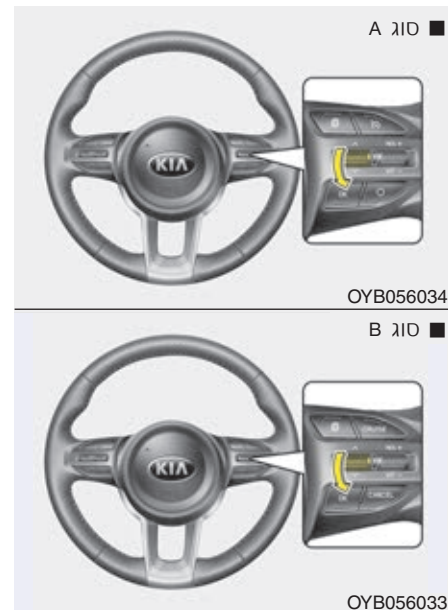

פעל באחת מהדרכים הבאות:

- הסט את המתג כלפי מטה (בכיוון SET-) והחזק אותו במצב זה. מהירות הנסיעה תפחת בהדרגה. עזוב את המתג כשהרכב מגיע למהירות הנסיעה המבוקשת.

## להפסקת פעולת בקרת השיוט, פעל באופן הבא:

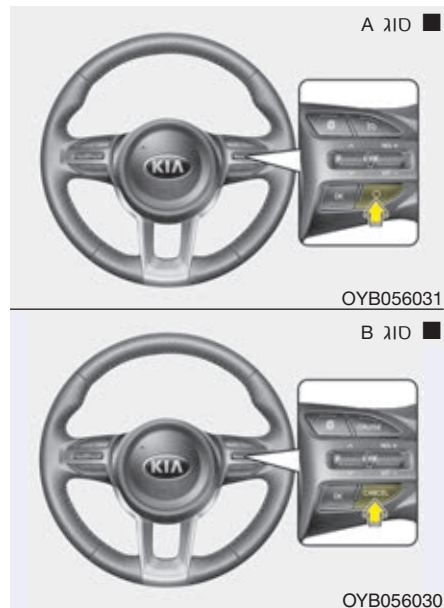

- לחץ על דוושת הבלם.
- לחץ על דוושת המצמד ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית.
- העבר למצב N ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית.

- הסט את המתג כלפי מטה (בכיוון SET-) והרפה ממנו מיד. בעקבות כל הסטה של המתג כלפי מטה (בכיוון SET-) תפחת מהירות בקרת השיוט ב-2 קמ"ש.

## האצה זמנית של הרכב כאשר בקרת השיוט מופעלת:

אם ברצונך להעלות את מהירות הנסיעה באופן זמני כאשר בקרת השיוט מופעלת, לחץ על דוושת ההאצה. המהירות המוגברת לא תפריע לפעולת בקרת השיוט ולא תשנה את מהירות בקרת השיוט שנקבעה. לחזרה למהירות בקרת השיוט שנקבעה, הסר את רגלך מדוושת ההאצה.

אם פעולת בקרת השיט הופסקה באחת הדרכים למעט לחיצה על לחצן הפעלת מערכת בקרת השיט CRUISE/RES+, והמערכת עדיין מופעלת, הסטה של המתג כלפי מעלה (בכיוון RES+) תחדש באופן אוטומטי את פעולת בקרת השיט במהירות שנקבעה לאחרונה.

עם זאת, פעולת בקרת השיט לא תתחדש אם מהירות הנסיעה ירדה מתחת ל-30 קמ"ש.

### להפסקת פעולת מערכת בקרת השיט, פעל באופן הבא:

- לחץ על לחצן הפעלת מערכת בקרת השיט CRUISE/RES+ (נורית חייוי בקרת השיט כבית בלוח המחוונים).
- העבר את מתג ההתנעה למצב OFF. שתי פעולות אלה יבטלו את פעולת בקרת השיט, אם ברצונך לחדש את פעולת בקרת השיט, עליך לחזור אל השלבים המפורטים בנושא "קביעת מהירות בקרת השיט" לעיל בדף הקודם.

### חזרה לנסיעה במהירות בקרת השיט במהירות גבוהה יותר מ-30 קמ"ש:



- לחץ על מתג O/CANCEL שבגלגל ההגה.
- הפחת את מהירות הנסיעה בכ-20 קמ"ש ממהירות בקרת השיט שנקבעה.
- הפחת את מהירות הנסיעה לפחות מ-30 קמ"ש לערך.

כל אחת מפעולות אלו תפסיק את פעולת בקרת השיט (נורית החיווי SET בלוח המחוונים כבית), אך פעולות אלה לא יכבו את מערכת בקרת השיט. אם ברצונך לחדש את פעולת בקרת השיט, הסט את המתג כלפי מעלה (בכיוון RES+) שבגלגל ההגה. הרכב יחזור למהירות נסיעת השיט הקודמת שנקבעה.

## תפעול חסכוני

- צריכת הדלק של רכבך תלויה בעיקר בסגנון הנהיגה שלך, היכן אתה נוהג ומתי אתה נוהג.
- כל הגורמים הללו משפיעים על מספר הקילומטרים שניתן להשיג מכל ליטר של דלק. להפעלת רכבך באופן חסכוני ככל האפשר, היעזר בעצות הנהיגה הבאות, שיסייעו לך לחסוך כסף הן עבור דלק והן עבור תיקונים.
- נהג במתינות. האץ בהדרגה. אל תזנק בבת אחת ממצב נייח, תוך לחיצת דוושת ההאצה עד סוף מהלכה, והקפד לשמור על מהירות נסיעה קבועה. אל תאיץ יתר על המידה כשלפניך עוד רמזור. נסה להתאים את מהירות הנסיעה למהירות התנועה כך שלא תצטרך לשנות את מהירות הנסיעה שלא לצורך. הימנע ככל האפשר מנסיעה בתנאים של עומס תעבורה כבד.
- הקפד לשמור על מרחק בטוח מהרכב שלפניך על מנת למנוע בלימות מיותרות. הדבר יפחית גם את שחיקת הבלמים.
- סע במהירות סבירה. ככל שמהירות הנסיעה גבוהה יותר, כן עולה צריכת הדלק. נהיגה במהירות סבירה, במיוחד בדרכים מהירות, היא אחת הדרכים היעילות ביותר לחסוך בדלק.
- אל תשאיר את הרגל על דוושת הבלם. הדבר מגביר את צריכת הדלק וגם מאיץ את הבלאי של רכיבים אלה. בנוסף לכך, השארת הרגל על דוושת הבלם עלולה לגרום להתחממות יתר של הבלמים אשר מפחיתה את יעילותם ועלולה להוביל לתוצאות קשות.
- הקפד לטפל בצמיגים. שמור על לחץ ניפוח תקין. לחץ ניפוח שגוי – גבוה או נמוך מדי – גורם לבלאי מיותר. בדוק את לחץ הניפוח של הצמיגים לפחות אחת לחודש.
- הקפד על יישור נכון של הגלגלים. יישור לא תקין עלול לנבוע מפגיעה במדרכות או מנהיגה מהירה מדי בדרכים משובשות. יישור לא תקין מאיץ את שחיקת הצמיגים ועלול לגרום גם לבעיות נוספות, מלבד צריכת דלק גבוהה יותר.
- הקפד על תחזוקה טובה של הרכב. כדי לשפר את צריכת הדלק ולהפחית את הוצאות התחזוקה, טפל ברכב בהתאם למועדי הטיפולים המפורטים בפרק 8. אם מפעילים את הרכב בתנאים קשים, יידרשו טיפולים תכופים יותר (לפרטים עיין בפרק 8).
- שמור על ניקיון הרכב. כדי ליהנות מחיי שירות מרביים של הרכב, יש לשמור על ניקיונו ולהסיר ממנו חומרים משתכים. חשוב במיוחד למנוע הצטברות של בוצ, אבק, קרח וכדומה בגחון הרכב. המשקל הנוסף של חומרים אלו הנצמדים לרכב מוביל לצריכת דלק מוגברת והם גורמים גם לשיתוק.
- סע עם מטען מועט ככל האפשר. אין להניח ברכב פריטי מטען מיותרים. משקל מיותר מגדיל את צריכת הדלק.
- אין להפעיל את המנוע בסיבובי סרק במשך פרק זמן ארוך מהנחוץ. כשממתינים (ולא במסגרת התנועה בכביש) יש לדומם את המנוע ולהתניע אותו מחדש רק כשמוכנים להתחיל בנסיעה.

### ⚠ **אזהרה** – מנוע כבוי תוך כדי תנועה

**אסור בהחלט לדומם את המנוע כדי לשייט במורד מדרון, או כשהרכב נמצא בתנועה. הגה הכוח, ובלמי הכוח לא יתפקדו כהלכה ללא מנוע פועל. במקום זאת, שמור על מנוע פועל והורד להילוך המתאים להשגת אפקט בלימת מנוע. כמו כן, העברת מתג ההתנעה למצב OFF בזמן הנסיעה עלולה לגרום לנעילת גלגל ההגה ולהוביל לאבדן שליטה על הרכב, פציעה קשה ואף מוות.**

- זכור: אין צורך לחמם את המנוע במשך פרק זמן ארוך לפני תחילת הנסיעה. לאחר התנעת המנוע הנח לו לפעול במשך 10 עד 20 שניות לפני שתשלב הילוך לנסיעה. עם זאת, במזג אוויר קר מאוד יש להניח למנוע להתחמם במשך פרק זמן ארוך מעט יותר.
- אל תאמץ את המנוע בנסיעה בסל"ד נמוך מדי או גבוה מדי. כשנוסעים לאט מדי בהילוך גבוה הדבר יוצר עומס על המנוע. שלב להילוך נמוך יותר. כדי להימנע מהפעלת המנוע במהירות גבוהה מדי, יש לשלב להילוך גבוה יותר במהירות המתאימה.
- השתמש במיזוג האוויר מעט ככל האפשר. המזגן צורך כוח מהמנוע ולכן הפעלתו מגדילה את צריכת הדלק.
- פתיחת החלונות במהירויות נסיעה גבוהות תגרום לבזבז דלק.
- צריכת הדלק נפגעת במהלך נסיעה כשנושבת רוח צד ובנסיעה כנגד הרוח. כדי להקטין את הפגיעה, מומלץ להוריד את מהירות הנסיעה בתנאים שכאלה.
- שמירת הרכב במצב פעולה טוב ותקין חשובה הן מהבחינה הכלכלית והן למען הבטיחות. לכן, מומלץ לדאוג שהמערכת תטופל במרכז שירות מורשה של קיה.

## תנאי נהיגה מיוחדים

### תנאי נהיגה מסוכנים

כאשר נתקלים בתנאי נהיגה מסוכנים כגון נסיעה במים, שלג, קרח, בוך, חול וכד', פעל בהתאם להצעות הבאות:

- נהג בזהירות והגדל את מרחק הבלימה.
- הימנע מתנועות חטופות בבלימה ובהיגוי.
- ברכב שאינו מצויד במערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS), במהלך בלימה, בצע לחיצות חוזרות ונשנות על דוושת הבלם ("פמפם" את הדוושה), עד שהרכב יעצור.

### ⚠ אזהרה – מערכת ABS

אל "תפמפם" את דוושת הבלם ברכב המצויד במערכת ABS.

### "נדנד" הרכב

אם יש צורך לנדנד את הרכב כדי לחלץ אותו משלג, חול או בוך, סובב תחילה את ההגה ימינה ושמאלה, כדי לפנות את השטח סביב הגלגלים הקדמיים. לאחר מכן, החלף בין היולך ראשון (1) להיולך אחורי (R) ברכב עם תיבת הילוכים ידנית או בין היולך כלשהו לנסיעה לפנים למצב R (נסיעה לאחור) ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית. אל תאיץ את המנוע וצמצם ככל האפשר את סחרור הגלגלים. אם אתה עדיין תקוע לאחר מספר ניסיונות, דאג לחלץ את הרכב באמצעות רכב גרר, כדי למנוע חימום יתר של המנוע ונזק אפשרי לתיבת ההילוכים.

### ⚠ זehירות

"נדנד" ממנוע של הרכב עלול לגרום לחימום יתר של המנוע, נזק או כשל של תיבת ההילוכים, וכן נזק לצמיגים.

- אם נתקעת בשלג, בוך או חול, השתמש בהיולך שני. האץ באטיות כדי להימנע מסחרור הגלגלים המניעים.
- השתמש בחול, מלח גבישי, שרשרות צמיגים או חומר מונע החלקה אחר מתחת לגלגלים המניעים, כדי לספק אחיזה משופרת כאשר אתה תקוע בקרח, שלג או בוך.

### ⚠ אזהרה – הורדת הילוכים

ברכב המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, הורדת היולך בעת נהיגה על פני שטח חלקים עלולה לגרום לתאונה. השינוי הפתאומי במהירות הצמיגים, עלולה לגרום לצמיגים להחליק. היה זהיר כאשר אתה מוריד היולך על פני שטח חלקלקים.

## ביצוע פניות באופן מתון וחלק



OUN056051

הימנע מבלימה או מהעברת הילוכים בעת ביצוע פנייה, במיוחד כאשר הדרכים רטובות. רצוי לבצע את הפניות תוך כדי האצה קלה. אם נוהגים לפי המלצות אלו, בלאי הצמיגים של הרכב יהיה מינימלי.

## ⚠ אזהרה

אם הרכב שקע בשלג, בבוץ, בחול וכו', ניתן לנסות "לנדנד" את הרכב לפניו ולאחור כדי לחלץ אותו. אל תנסה לעשות זאת אם אנשים או עצמים כלשהם נמצאים בסביבת הרכב. במהלך הנדנוד עלול הרכב לנוע לפניו או לאחור בפתאומיות כאשר הוא נחלץ ממקומו, ועקב זאת ייגרמו פציעות לאנשים או נזק לעצמים הנמצאים בסביבה.

## ⚠ אזהרה – סחרור גלגלים

אל תסחרר את הגלגלים, ובמיוחד במהירויות מעל 56 קמ"ש. סחרור הגלגלים במהירויות גבוהות כאשר הרכב במצב נייח, עלול לגרום לחימום יתר של הצמיגים, לפיצוץ ולפגיעה בעוברי אורח.

## \* הערה

יש להפסיק את פעולת מערכת ESC (מצב OFF) (אם קיימת) לפני "נדנוד" הרכב.

## נהיגה בלילה



מאחר שנהיגת לילה מציבה יותר סיכונים מאשר נהיגת יום, להלן כמה עצות חשובות שרצוי לזכור:

- האט ושמור על מרחק גדול יותר מכלי הרכב שלפניך, מאחר שקשה יותר לראות בלילה, בפרט באזורים שאין בהם תאורת רחוב.

## נהיגה בגשם



- כוונן את המראות שלך, להפחתת הסנוור מהפנסים הראשיים של נהגים אחרים.
- שמור על פנסים ראשיים נקיים ומכווננים, בכלי רכב שאינם מצוידים בכוונון פנסים ראשיים אוטומטי. פנסים ראשיים מלוכלכים או שאינם מכווננים כהלכה, יקשו יותר על הראות בלילה.
- הימנע ממבט ישיר לתוך הפנסים הראשיים של כלי הרכב הבאים לקראתך. אתה עלול להסתנוור ויעברו מספר שניות עד שעניך יסתגלו שוב לחשכה.

גשם ודרכים רטובות הופכים את הנהיגה למסוכנת, בפרט כאשר אינך מוכן לנהיגה על דרך חלקה. להלן מספר נושאים שיש להתחשב בהם, בעת שאתה נוהג בגשם:

- גשם כבד מקשה על הראייה ומגדיל את מרחק הבלימה הנחוץ לבלימת הרכב, לכן האט.
- שמור על מגבי השמשה הקדמית שלך במצב טוב. החלף את להבי מגבי השמשה הקדמית, כאשר הם מגלים סימנים של מריחה או אינם מנגבים חלקים מסוימים בשמשה הקדמית.



### נהיגת שטח

בשטח יש לנהוג בזהירות משום שהרכב עלול להינזק מסלעים ושורשי עצים. לפני תחילת הנהיגה למד להכיר את תנאי השטח שבו אתה עומד לנהוג.

### נהיגה באזורים מוצפים

הימנע מנהיגה דרך אזורים מוצפים, אלא אם אתה בטוח כי המים אינם גבוהים יותר מתחתית טבורי הגלגלים. נהג דרך כל מכשול מים שהוא באטיות. שמור על מרחקי בלימה מספיקים, מאחר שביצועי הבלמים עלולים להיות מושפעים לרעה מהמים. לאחר נהיגה דרך מים, ייבש את הבלמים על-ידי ביצוע מספר הפעלות קלות של הבלמים, כשההרכב נע באטיות.

- אם צמיגי הרכב אינם במצב טוב, אזי בעקבות בלימה מהירה על דרכים רטובות, אתה עלול להחליק ולהיקלע לתאונה. ודא שצמיגיך במצב טוב.
- הפעל את הפנסים הראשיים שלך, כדי להקל על נהגים אחרים לראות אותך.
- נהיגה במהירות מופרזת דרך שלוליות גדולות עלולה להשפיע על בלמי הרכב. אם אתה חייב לנהוג דרך שלוליות, נסה לחצות אותן באטיות.
- אם אתה סבור שבלמי הרכב רטובים, הפעל אותם קלות בעת הנסיעה, עד שתחזור יכולת הבלימה הרגילה שלהם.

## נהיגה במהירויות נסיעה גבוהות

צמיגים



נפח את הצמיגים בהתאם ללחצי האוויר המפורטים במפרטים. לחצי אוויר נמוכים בצמיגים עלולים להוביל להתחממות יתר של הצמיגים ולכשל אפשרי שלהם. הימנע משימוש בצמיגים בלויים או פגומים, מכיוון שהתוצאה עלולה להיות אחיזת דרך גרועה או כשל של הצמיגים.

## \* הערה

אסור בהחלט לחרוג מלחצי האוויר המרביים של הצמיג המופיעים על הצמיג.

## ⚠ אזהרה

- לחצי אוויר נמוכים מדי או גבוהים מדי בצמיגים עלולים לגרום לתגובות לקויות של הרכב, לאבדן השליטה ברכב ולכשל פתאומי של הצמיגים, והתוצאה עלולה להיות תאונות, פציעות ואף מוות. בדוק תמיד שלחצי האוויר בצמיגים תקינים לפני תחילת הנסיעה. למידע על אודות לחצי האוויר התקינים, עיין בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 9.
- מסוכן לנהוג ברכב שמדרכי הצמיגים שלו שחוקים או אינם עמוקים מספיק. צמיגים שחוקים עלולים לגרום לאבדן השליטה ברכב, להתנגשויות, לפציעות ואף למוות. יש להחליף צמיגים שחוקים בהקדם האפשרי ואסור להשתמש בהם לנהיגה. הקפד לבדוק את עומק המדרכים לפני הנהיגה ברכב. למידע נוסף ולמידע על מגבלות עומק המדרך, עיין בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 8.

## דלק, נזל קירור של המנוע ושמן מנוע

נהיגה במהירויות נסיעה גבוהות צורכת יותר דלק מנהיגה בשטח עירוני. אל תשכח לבדוק את המפלסים של נזל הקירור ושמן המנוע.

## רצועת הינע

רצועת הינע רפוייה או פגומה עלולה לגרום להתחממות יתר של המנוע.

## נהיגת חורף



תנאי מזג האוויר הקשים השוררים בעונת החורף גורמים לבלאי רב יותר ולבעיות נוספות. כדי להפחית ככל האפשר את הבעיות המאפיינות נהיגת חורף, פעל בהתאם לעצות הבאות:

### תנאים של שלג או קרח

כדי לנהוג ברכב בדרכים המכוסות בשכבת שלג עבה, ייתכן שיהיה עליך להשתמש בצמיגי שלג או להתקין שרשרות שלג על צמיגי הרכב. אם יש צורך בצמיגי שלג, הקפד לבחור צמיגים באותן מידות ומאזנו סוג כמו אלו של הצמיגים המקוריים. אם אין עושים כך, תיתכן פגיעה בבטיחות הרכב ובהתנהגותו. כמו כן, נסיעה מהירה, האצה פתאומית, בלימה עזה ופניות חדות יוצרות סיכון רב.

בזמן האטה היעזר ככל האפשר בכוח הבלימה של המנוע. בלימה פתאומית על כביש המכוסה בשלג או קרח עלולה לגרום להחלקה. יש לשמור על מרחק ביטחון הולם מהרכב שמלפנים. כמו כן, יש ללחוץ על דוושת הבלם לחיצה עדינה. חשוב לזכור שהתקנה של שרשרות שלג על הצמיגים משפרת אמנם את המשיכה, אבל אינה מונעת החלקה לצדדים.

### \* הערה

**התקנת שרשרות שלג אינה מותרת בכל המדינות. לפני התקנת שרשרות שלג יש לבדוק אם הוראות החוק המקומיות מתירות זאת.**

### צמיגי שלג

אם אתה מתקין צמיגי שלג ברכבך, ודא שהם צמיגים רדיאליים בעלי אותן מידות וכושר העמסה כמו צמיגי הרכב המקוריים. התקן צמיגי שלג על כל ארבעת הגלגלים, כדי לאזן את השליטה ברכב בכל תנאי מזג האוויר. זכור שאחידות דרך בצמיגי חורף על דרכים יבשות, עשויה להיות נמוכה מצמיגי רכבך המקוריים. עליך לנהוג בזהירות גם כאשר הדרכים פנויות. בדוק עם סוכן הצמיגים מהי המהירות המרבית המומלצת.

**⚠ אזהרה – מידות צמיגי השלג צמיגי השלג חייבים להיות זהים במידותיהם ובסוגם לצמיגים הסטנדרטיים של הרכב. אחרת, הבטיחות והשליטה ברכב עלולות להיפגע.**

אל תתקין צמיגים מסומרים מבלי לבדוק תחילה את הוראות החוק ותקנות התעבורה היישומיות, באשר למגבלות אפשריות לשימוש בהם.

## שרשרות שלג



מאחר שהדפנות של צמיגים רדיאליים דקות יותר, עלול להיגרם להם נזק בעקבות התקנת סוגים מסוימים של שרשרות שלג. לכן השימוש בצמיגי שלג מומלץ במקום השימוש בשרשרות שלג. אל תתקין שרשרות שלג על גלגלים עם חישוקי אלומיניום, מכיוון ששרשרות השלג עלולות לגרום נזק לחישוקים. אם חייבים להשתמש בשרשרות שלג, השתמש בשרשרות שלג מסוג תייל, בעובי קטן מ-12 מ"מ. נזק שייגרם למכונית עקב השימוש בשרשרות שלג בלתי מתאימות, לא יכוסה באחריות היצרן. יש להתקין אותן על הגלגלים הקדמיים בלבד.

## ⚠️ זהירות

- **ודא ששרשרות השלג הן בעלות המידות הנכונות ומהסוג המתאים עבור צמיגי הרכב. שימוש בשרשרות שלג לא מתאימות עלול לגרום נזק למרכב ולמתלים, אשר לא יכוסה באחריות היצרן. כמו כן, ווי החיבור של שרשרות השלג עלולים להינזק ממגע עם רכיבי הרכב, ולגרום לשחרור שרשרות השלג מעל הצמיגים. ודא ששרשרות השלג מאושרות כסוג SAE בדרגת אישור "S".**
- **בדוק תמיד שהשרשרות הותקנו כהלכה לאחר נסיעה של 0.5 ק"מ עד 1 ק"מ לערך, כדי להבטיח התקנה בטוחה. הדק או התקן מחדש את השרשרות, אם הן רפופות.**
- **גם כשמותקנת שרשרת מהסוג הנכון, אין להפנות את גלגל ההגה עד תום מהלכו (ימינה או שמאלה) בזמן הנהיגה ברכב. (מותר לסובב את גלגל ההגה עד תום מהלכו רק בנהיגה במהירות נמוכה מ-10 קמ"ש).**
- **בכלי רכב שמצוידים בצמיגים במידה 185/55R15 או במידה 195/45R16 אסור להשתמש בשרשרות שלג; הן עלולות לגרום נזק לרכב (לגלגלים, למתלים ולמרכב).**

## התקנת שרשרות

כאשר אתה מתקין את השרשרות, מלא אחר הוראות היצרן והתקן אותן כשהן הדוקות ככל שניתן. נהג באטיות עם שרשרות שלג מותקנות. אם אתה שומע רעשי מגע בין שרשרות השלג למרכב או לשלדה, עצור והדק אותן. אם הן עדיין יוצרות מגע, האט עד שהרעש יפסיק להישמע. הסר את שרשרות השלג מיד כאשר אתה מתחיל בנהיגה על דרכים פנויות משלג.

## ⚠️ אזהרה – התקנת שרשרות

כאשר אתה מתקין שרשרות שלג, החנה את הרכב על פני שטח ישרים, הרחק מהתנועה. הפעל את מהבהבי החירום והצב משולש אזהרה מאחורי הרכב אם הוא ברשותך. לפני התקנת שרשרות שלג, הקפד לשלב את בורר ההילוכים במצב P (חניה) הפעל את בלם החניה והפסק את פעולת המנוע.

## החלף לשמן "חורפי" אם צריך

בסוגי אקלים מסוימים מומלץ להשתמש בשמן עם צמיגות נמוכה (שמן "חורפי") בתנאי מזג אוויר קר. עיין בהמלצות בפרק 9. אם אינך בטוח באיזה סוג שמן יש להשתמש, מומלץ להתייעץ במרכז שירות של קיה.

## בדוק את המצתים ואת מערכת ההצתה

בדוק את המצתים ברכב כמתואר בפרק 8 והחלף אותם במידת הצורך. כמו כן, בדוק את כל חיווט מערכת ההצתה ואת רכיביה כדי לוודא שהם אינם סדוקים, בלויים או פגומים באופן כלשהו.

## השתמש בנוזל קירור אתילן גליקול באיכות גבוהה

הרכב מסופקת עם נוזל קירור אתילן גליקול באיכות גבוהה במערכת הקירור. זהו סוג נוזל הקירור היחיד שבו יש להשתמש מאחר שהוא מסייע למנוע שיתוך במערכת הקירור, מבצע סיכה של משאבת המים ומונע קפיאה. הקפד להחליף או להוסיף נוזל קירור, בהתאם לתכנית התחזוקה בפרק 8. לפני החורף, דאג לבדוק את נוזל הקירור ברכבך כדי לוודא שנקודת הקיפאון שלו מתאימה לטמפרטורות הצפויות במהלך החורף.

## בדוק את המצבר והכבלים

בתקופת החורף מופעל על מערכת המצבר עומס נוסף. בדוק חזותית את המצבר ואת הכבלים כמתואר בפרק 8. מומלץ לבדוק את רמת הטעינה של מצבר הרכב במרכז שירות מורשה של קיה.

## ⚠ אזהרה – שרשרות לצמיגים

- שימוש בשרשרות שלג עלול להשפיע לרעה על השליטה ברכב.
- אל תחרוג מעל מהירות של 30 קמ"ש או ממגבלת המהירות המומלצת על ידי יצרן שרשרות השלג, הנמוכה מבין השתיים.
- נהג בזהירות והימנע ממהמורות, בורות, פניות חדות וסיכוני דרך אחרים, העלולים לגרום לרכב לקפץ.
- הימנע מפניות חדות או מבלימות הנועלות את הגלגלים.

## ⚠ זהירות

- שרשרות שלג בעלות מידות לא נכונות או שהתקנתן לקויה, עלולות לגרום נזק לצנרת הבלימה, למערכת המתלים, למרכב ולגלגלים של הרכב.
- עצור את הרכב והדק מחדש את שרשרות השלג, בכל פעם שאתה שומע שהן פוגעות ברכב.

## מניעת קפיאת המנועלים

כדי למנוע את קפיאת המנועלים, התז נוזל הפשרה מאושר או גליצרין לתוך פתח המנועול. אם המנועול מכוסה בקרח, התז עליו נוזל הפשרה מאושר כדי להסיר את הקרח. אם פנים המנועול קפוא, אפשר להפשירו בעזרת מפתח מחומם. השתמש במפתח בזהירות כדי למנוע כווייה ופציעה.

## השתמש בנוזל שטיפה לשמשות הכולל תכשיר מונע קפיאה

כדי למנוע קפיאה של המים במערכת שטיפת השמשות, הוסף נוזל שטיפה לשמשות הכולל תכשיר מונע קפיאה בהתאם להוראות על המיכל. ניתן להשיג נוזל שטיפה לשמשה הכולל תכשיר מונע קפיאה במרכז שירות של קיה ובמרבית החנויות המוכרות ציוד לרכב. אסור להשתמש בנוזל קירור למנוע או בסוגים אחרים של תכשירים מונעי קפיאה משום שהם עלולים לגרום נזק לגימור הצבע.

## מניעת קפיאת בלם החניה

בתנאים מסוימים, בלם החניה של הרכב עשוי לקפוא כאשר הוא מופעל. רוב הסיכויים הם שהוא יקפא כאשר שלג או קרח מצטברים מסביב לבלמים האחוריים או בקרבתם או כאשר הבלמים רטובים. אם קיימת סכנת קפיאה של בלם החניה, הפעל אותו רק באופן זמני תוך שילוב בורר ההילוכים במצב P (תיבת הילוכים אוטומטית) או תוך שילוב מוט ההילוכים בהילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחר (תיבת הילוכים ידנית), וחסום את הגלגלים האחוריים כדי למנוע את הידרדרות הרכב. לאחר מכן שחרר את בלם החניה.

## מניעת הצטברות קרח ושלג

בתנאים מסוימים, עלולים להצטבר קרח ושלג מתחת לפגושים ולהפריע להיגוי. בעת נהיגה בתנאי חורף קשים, שבהם עלולה להתרחש תופעה זו, עליך לבדוק באופן סדיר את גחון הרכב כדי לוודא שאין הפרעה לתנועת הגלגלים הקדמיים ולרכיבי מערכת ההיגוי.

## ציוד חירום

בהתאם למזג האוויר עליך לשאת ציוד חירום מתאים. אחדים מהפריטים שרצוי שתרשוא הם שרשרות צמיגים, רצועות או שרשרות גרירה, פנס, נורי חירום, חול, את חפירה, כבלי עזר להתנעה, מברשת לסילוק קרח מהחלונות, כפפות, מטלית, סרביל עבודה, שמיכה וכו'.

## גרירת גרור

אם בכוונתך לחבר גרור אל הרכב, בדוק תחילה במשרד התחבורה את דרישות החוק.

מכיוון שדרישות החוק משתנות, ייתכנו דרישות שונות בנוגע לגרירה של גרורים, כלי רכב והתקנים אחרים. מומלץ להתייעץ עם מרכז שירות מורשה של קיה.

### \* הערה

• אין לחרוג מהמשקל המרבי המותר על הסרן האחורי ביותר מ-15% ואין לחרוג מהמשקל הכולל המרבי המותר של הרכב ביותר מ-10% או 100 ק"ג (הערך הנמוך מבין השניים). במצב כזה, אסור לכלי רכב השייכים לקבוצה M1 לנסוע במהירות גבוהה מ-100 קמ"ש ואסור לכלי רכב השייכים לקבוצה N1 לנסוע במהירות גבוהה מ-80 קמ"ש.

• כאשר גוררים גרור, מותר למשקל הנוסף המוטל על יצול הגרור לחרוג מהעומס המרבי המותר על נקודת הריתום ב-15% לכל היותר. במצב כזה אסור לנסוע במהירות גבוהה מ-100 קמ"ש ויש להגדיל את לחץ ניפוח הצמיגים ב-0.2 בר לפחות. במצב כזה אסור לנסוע במהירות גבוהה מ-100 קמ"ש ויש להגדיל את לחץ ניפוח הצמיגים ב-0.2 בר לפחות.

### ⚠ אזהרה – גרירת גרור

אם אינך משתמש בציוד הנכון ו/או אינך נוהג באופן נכון, אתה עלול לאבד שליטה כאשר אתה גורר גרור. לדוגמה, אם הגרור כבד מדי, הבלמים עלולים לא לתפקד היטב – או אף לא לתפקד כלל. אתה ונוסעך עלולים להיפצע פצעים חמורים או קטלניים. גרור גרור רק אם פעלת לפי כל השלבים המפורטים בפרק זה.

### ⚠ אזהרה – מגבלות משקל

לפני הגרירה ודא שמשקל הגרור המרבי, המשקל הכולל המותר המרבי, משקל הרכב המרבי, המשקל המרבי המותר על הסרן ומשקל היצול המרבי נמצאים בתחום המותר.

מכלולי העברת כוח כגון המנוע, תיבת ההילוכים, מכלולי הגלגלים והצמיגים נאלצים לעבוד קשה יותר עקב הוספת עומס נוסף. המנוע נדרש לפעול במהירויות גבוהות יותר יחסית ובעומסים כבדים יותר. עומס נוסף זה, יוצר חום נוסף. גם הגרור מוסיף התנגדות משמעותית לרוח, ומגדיל את דרישות המשיכה.

הרכב מסוגל לגרור גרור. על מנת לברר מה יכולת הגרירה של הרכב, עליך לקרוא את המידע בנושא "משקלי הגרור", המופיע בהמשך פרק זה.

זכור כי גרירת גרור שונה מנהיגה רגילה ברכב. גרירה מביאה עמה שינויים בשליטה במכונית, באורך חיי הרכב ובצריכת הדלק. לצורך גרירת גרור מוצלחת ובטוחה, נדרש ציוד מתאים שבו יש להשתמש באופן נכון.

פרק זה כולל עצות גרירה חשובות וחוקי בטיחות שנצברו מתוך ניסיון. רבים מפרטים אלה חשובים לבטיחותך ולבטיחות נוסעך. נא קרא פרק זה בעיון, לפני שאתה גורר גרור.

### ⚠ זהירות

**גרירת גרור באופן שגוי עלולה לגרום נזק לרכב, ועלולה להביא להוצאות תיקונים יקרות, שאינן מכוסות על ידי האחריות שלך. כדי לגרור גרור באופן נכון, ומלא אחר העצות בפרק זה.**



## שרשרות ביטחון


עליך לחבר תמיד שרשרות ביטחון בין הרכב לגרור. העבר את שרשרות הביטחון מתחת ליצול הגרור, כך שהיצול לא יצנח לקרקע אם הוא יתנתק מהתקן הגרירה.

ניתן להשיג הוראות שימוש בשרשרות הביטחון מיצרן התקני הגרירה, או מיצרן הגרור. ציית להמלצות היצרן בנוגע לחיבור שרשרות הביטחון. השאר רפיון שיספיק לביצוע פניות עם הגרור. אסור בהחלט להניח לשרשרות הביטחון להיגרר על הקרקע.

## התקני גרירה

חשוב ביותר להשתמש בציוד נכון לגרירה. רוחות צד, משאיות גדולות החולפות על פני הרכב ודרכים משובשות הן חלק מהסיבות מדוע יש צורך בהתקן גרירה מתאים. להלן כללים אחדים שיש לציית להם:

- האם עליך לנקב מספר חורים במרכב המכונית, כאשר אתה מתקין התקן גרירה? אם כן, הקפד לאטום את החורים לאחר הסרת התקן הגרירה.
- אם לא תאטום אותם, גז פחמן חד-חמצני (CO) הנפלט ממערכת הפליטה יחדור לרכב, וכן לכלוך ומים.
- פגושי הרכב אינם מיועדים להתקנת התקני גרירה. אל תתקין על הפגושים התקני גרירה מושכרים או התקני פגושים מסוגים אחרים. השתמש רק בהתקני גרירה המותקנים על מסגרת השלדה, שאינם מתחברים לפגוש.
- אם אתה זקוק להתקן גרירה, אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

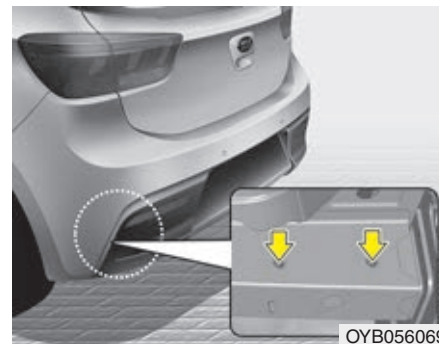

## \* הערה – מיקום התושבת עבור התקן הגרירה

קדחי ההתקנה עבור התקני הגרירה ממוקמים בגחון הרכב, משני הצדדים, מאחורי הגלגלים האחוריים.

**בלמי גרור**

אם הגרור מצויד במערכת בלמים, יש לוודא שהיא עומדת בתקנות ובהוראות החוק המקומיות, שהיא מותקנת היטב ופועלת באופן תקין.

אם משקל הגרור שלך גדול יותר ממשקל גרור מרבי ללא בלמים, הוא זקוק למערכת בלמים עצמאית שתתאים לו. הקפד לקרוא את ההוראות הנוגעות לבלמי הגרור ולמלא אחריהן, כך שתוכל להתקיןם, לכווננם ולתחזקם באופן נכון.

- אל תחבר אותם למערכת הבלמים של הרכב.

**⚠ אזהרה – בלמי גרור**

**אל תשתמש בגרור עם מערכת בלמים עצמאית, אלא אם אתה בטוח לחלוטין שכווננת נכון את מערכת הבלמים. משימה זו אינה מיועדת לחובבים. פנה למוסך מוסמך המתמחה בגרורים, לביצוע עבודה זו.**

**נהיגה עם גרור**

גרירת גרור דורשת מידה מסוימת של ניסיון. לפני היציאה לכביש הפתוח, עליך להכיר את הגרור שלך. למד להכיר את התחושה של נהיגה ובלימה עם מטען נוסף של גרור עמוס. זכור תמיד כי הרכב שאתה נוהג בו כעת הרבה יותר ארוך, ומגיב לאט יותר מרכב ללא גרור.

לפני שאתה מתחיל לנהוג, בדוק את התקן הגרירה, את הגרור עצמו, את שרשרות הביטחון, את חיבורי החשמל, את הפנסים, את הצמיגים ואת כוונות המראות. אם הגרור מצויד בבלמים חשמליים, התנע את הרכב והחל לנוע עם הגרור, ולאחר מכן, הפעל את בקר בלמי הגרור בידך, כדי לוודא שבלמי הגרור פועלים. פעולה זו מאפשרת לך לבדוק גם את המחברים החשמליים באותו הזמן. במהלך הנסיעה, בדוק מדי פעם שהמטען מאובטח, וכי הפנסים ובלמי הגרור עדיין פועלים.

**שמירת רווח**

שמור על רווח כפול לפחות מהרכב שלפניך, לעומת המרחק שהיית שומר לו היית נוסע ברכב ללא גרור. כך תוכל להימנע ממצבים שבהם יידרשו בלימה עזה ופניות פתאומיות.

**עקיפה**

בעת גרירת גרור תזדקק למרחק עקיפה גדול יותר. בשל אורך הרכב עם הגרור, יהיה עליך לנסוע מרחק רב יותר מעבר לרכב שעקפת, לפני שתוכל לחזור לנתיב שלך.

## ⚠ אזהרה

**שימוש ברתמות חיווט שאינן מאושרות לגרור, עלול לגרום נזק למערכת החשמל של הרכב ו/או לפציעה אישית.**

## איתות לפנייה בעת גרירת גרור

כאשר גוררים גרור, יש לצייד את הרכב במערכת מהבהבי פנייה שונה וחיווט נוסף. החצים הירוקים בלוח המחוונים יבהבו בכל פעם שתאותת לפנייה או לשינוי נתיב. פנסי גרור שחוברו כהלכה, יבהבו ויזהירו נהגים אחרים שאתה עומד לפנות, לשנות נתיב או לעצור.

כאשר גוררים גרור, החצים הירוקים בלוח המחוונים יבהבו לביצוע פנייה, גם אם הנורות במהבהבי הפנייה של הגרור נשרפו. לכן אתה עשוי לחשוב כי הנהגים מאחוריך רואים את האיתות שלך, כאשר למעשה אין הם רואים אותם. לכן חשוב לבדוק מדי פעם את נורות מהבהבי הפנייה של הגרור כדי להיות בטוח שהן עדיין פועלות. עליך גם לבדוק את הפנסים בכל פעם שמנתקים ומחברים מחדש את החיווט.

אל תחבר את מערכת התאורה של הגרור ישירות למערכת התאורה של הרכב. השתמש רק ברתמות חיווט מאושרות לגרור.

מרכז שירות של קיה יוכל לסייע לך בהתקנת רתמות חיווט.

## נסיעה לאחור

אחוז את גלגל ההגה ביד אחת בתחתיתו. לאחר מכן, כדי להסיע את הגרור לשמאל, הנע את ירך לשמאל. כדי להסיע את הגרור לימין, הנע את ירך לימין. תמיד סע לאחור באטיות ואם הדבר אפשרי, דאג לאדם נוסף שיכוון אותך.

## ביצוע פניות

כאשר אתה מבצע פניות עם גרור, בצע פנייה רחבה יותר מהרגיל. פעל כך כדי שהגרור לא יפגע בשפות מדרכה, בתמרורים, בעמודים, בעצים או בעצמים אחרים בשולי הדרך. הימנע מתמרוני פנייה חטופים ופתאומיים. הקדם לאותת לסימון פנייה או מעבר נתיב זמן רב לפני הביצוע.

**נהיגה במדרון**

הפחת את המהירות ושלב הילוך נמוך יותר, לפני שאתה מתחיל לנסוע בעלייה או בירידה תלולה. אם אין משלבים הילוך נמוך, יהיה עליך להשתמש בבלמי הרכב לעתים כה רבות, כך שהם יתחממו יתר על המידה ויאבדו מיעילותם.

בנהיגה במעלה מדרון ארוך, שלב הילוך נמוך והפחת את המהירות ל-70 קמ"ש לערך, כדי להפחית את האפשרות שהמנוע ותיבת ההילוכים יתחממו יתר על המידה.

אם משקל הגרור שלך גדול יותר ממשקל גרור מרבי ללא בלמים והרכב מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, עליך לנהוג במצב S (נהיגה) כאשר אתה גורר גרור.

הפעלת הרכב במצב S (נהיגה) תפחית את היווצרות החום, ותאריך את חיי השירות של תיבת ההילוכים של הרכב.

**זהירות** 

• **כאשר גוררים גרור במעלות תלולים (שיפוע מעל 6%), השגח היטב על מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע, כדי להבטיח שהמנוע לא יתחמם יתר על המידה. אם המחוג של מד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע נע בכיוון הסימן (HOT) H או  $130^{\circ}\text{C}$ ), עצור בצד הדרך באופן בטיחותי בהקדם האפשרי, והנח למנוע לפעול בסיבובי סרק עד שהוא יתקרר. ניתן להמשיך בנסיעה לאחר שהמנוע התקרר דיו.**

• **אתה חייב להחליט על מהירות הנהיגה בהתאם למשקל הגרור ולשיפוע המעלה, כדי להפחית את האפשרות שהמנוע ותיבת ההילוכים יתחממו יתר על המידה.**

**חניה במדרון**

בדרך כלל רצוי שלא להחנות רכב שאליו רתום גרור על מדרון. אנשים עלולים להיפצע באופן קשה או אנוש, והן הרכב והן הגרור עלולים להינזק אם הם יתחילו להידרדר במורד המדרון.

**אזהרה**  **— חניה במדרון**

**החניית רכב שאליו רתום גרור על מדרון, עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות, אם הגרור ישתחרר.**

### **⚠ אזהרה — בלם החניה**

**אם בלם החניה אינו מופעל היטב, עלול להיות מסוכן לצאת מהרכב.**

**אם משאירים את מנוע הרכב פועל, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי. אתה או נוסעֵיך עלולים להיפצע פציעות חמורות או קטלניות.**

6. לחץ מחדש על דוושת הבלם, הפעל מחדש את בלם החניה ושלב להילוך נסיעה לאחר ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית, או ל-P (חניה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית.

7. הדמם את המנוע, שחרר את דוושת הבלם והשאר את בלם החניה מופעל.

עם זאת, אם חייבים לחנות על מדרון עם הגרור, פעל באופן הבא:

1. עצור את הרכב במקום החניה המיועד. סובב את גלגל ההגה כלפי אבני השפה (ימינה אם חזית הרכב פונה לעבר מורד המדרון, שמאלה אם היא פונה לעבר מעלה המדרון).

2. אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים ידנית שלב את מוט ההילוכים במצב סרק. אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית העבר את בורר ההילוכים למצב חניה (P).  
3. הפעל את בלם החניה והדמם את המנוע.  
4. חסום בסדים את גלגלי הגרור, בצד הפונה לעבר מורד המדרון.

5. התנע את הרכב, לחץ על דוושת הבלם, ודא שתיבת ההילוכים במצב סרק, שחרר את בלם החניה ושחרר בהדרגה את דוושת הבלם עד שהסדים יישאו במשקל.

## ⚠️ זehירות

- **עקב עומס גבוה יותר במהלך השימוש בגרור, תיתכן התחממות יתר בימים חמים, או במהלך נהיגה במעלה מדרון. אם מד טמפרטורת נוזל הקירור מציין התחממות יתר, הפסק את פעולת מיזוג האוויר ועצור את הרכב באזור בטוח, כדי לקרר את המנוע.**
- **כאשר גוררים גרור, בדוק את נוזל תיבת ההילוכים בתכיפות רבה יותר.**
- **אם הרכב אינו מצויד במערכת מיזוג אוויר, מומלץ להתקין מאוורר מעבה כדי לשפר את ביצועי המנוע בעת גרירת גרור.**

## תחזוקה בעת גרירת גרור

הרכב יזדקק לטיפולים בתכיפות רבה יותר מהרגיל, כאשר גוררים גרור באופן סדיר. פריטים חשובים שיש להקדיש להם תשומת לב מיוחדת כוללים את שמן המנוע, נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית, חומר הסיכה של הסרנים ונוזל מערכת הקירור. מצב הבלמים הוא נושא חשוב נוסף שיש לבדוק בתכיפות. כל אחד מהנושאים נדון בספר זה והאינדקס יסייע לך למצוא אותם במהירות. אם גוררים גרור בדרך קבע, מומלץ לקרוא פרקים אלו לפני תחילת הנסיעה.

אל תשכח לתחזק את הגרור ואת התקן הגרירה שלך. בצע בקפדנות את תכנית התחזוקה של הגרור, ובדוק אותו בדיקות תקופתיות. מומלץ לבצע בדיקה לפני כל נסיעה. חשוב ביותר שכל בורגי ואומי התקן הגרירה יהיו מהודקים.

## התחלת נסיעה כאשר חונים על מדרון


1. כאשר תיבת ההילוכים הידנית במצב סרק, או תיבת ההילוכים האוטומטית במצב P (חניה), הפעל את הבלמים והוסף ללחוץ על דוושת הבלם בעת שאתה:
  - מתניע את המנוע;
  - משלב הילוך I-
  - משחרר את בלם החניה.
2. הורד באטיות את רגלך מדוושת הבלם.
3. נהג באטיות עד שהגרור ייחלץ מסדי העצירה.
4. עצור ודאג שמישהו יאסוף את סדי העצירה ויאחסן אותם.

| 1.6L MPI            |                    | 1.4L MPI            |                    | פריט                                                   |                                |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| אוט' /<br>6 הילוכים | יד' /<br>6 הילוכים | אוט' /<br>6 הילוכים | יד' /<br>6 הילוכים |                                                        |                                |
| 450                 | 450                | 450                 | 450                | ללא מערכת בלמים                                        | משקל מרבי<br>של הגרור<br>(ק"ג) |
| 800                 | 1000               | 800                 | 1000               | עם מערכת בלמים                                         |                                |
| 75                  |                    |                     |                    | עומס סטטי אנכי מרבי<br>מותר על התקן הצימוד<br>(ק"ג)    |                                |
| 600                 |                    |                     |                    | מרחק מומלץ ממרכז הגלגל<br>האחורי להתקן הצימוד<br>(מ"מ) |                                |

אם אתה מחליט לגרור גרור

- להלן מספר נקודות חשובות אם החלטת לגרור גרור:
- שקול את השימוש במכשיר לבקרת טלטול. התייעץ בסוכן להתקני גרירה אודות בקרת טלטול.
  - כדי להעניק למנוע תקופת הרצה הולמת, אין לגרור עם הרכב החדש במהלך 2,000 הק"מ הראשונים לחייו. אי-הקפדה על הנחיה זו עלולה לגרום נזק חמור למנוע ולתיבת ההילוכים.
  - לפני שגוררים גרור מומלץ לפנות למרכז שירות של קיה כדי לקבל מידע נוסף, למשל על ערכות גרירה מתאימות.
  - נהג תמיד במהירות נסיעה מתונה (פחות מ-100 קמ"ש).
  - בנסיעה במעלה מדרון תלול, נהג במהירות נמוכה מ-70 קמ"ש או עד המהירות המותרת בגרירת גרור – הנמוכה מבין השתיים.
  - הטבלה כוללת מידע חשוב הנוגע למשקל:

## משקל הגרור

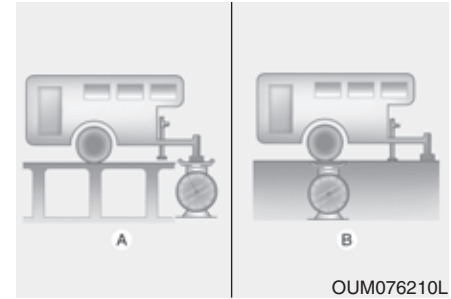


A: משקל הגרור הכולל  
B: משקל היצול

מה המשקל הבטיחותי המרבי של גרור? אסור בהחלט שמשקלו יעלה על המשקל המרבי של גרור עם בלמים. אפילו משקל זה עלול להיות כבד מדי.

המשקל הבטיחותי משתנה בהתאם לאופן השימוש המתוכנן בגרור. לדוגמה, מהירות, גובה, סוגי דרכים, טמפרטורה חיצונית ותדירות השימוש ברכב לגרירת גרור, הם כולם גורמים חשובים. משקל הגרור האידיאלי עשוי להיות תלוי גם בצידוד מיוחד כלשהו שהתקנת ברכב.

## משקל יצול הגרור

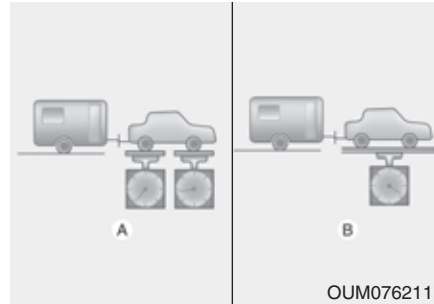

A: משקל הרכב הכולל  
B: משקל הסרן הכולל

העומס על יצול הגרור של כל גרור, הוא משקל שחשוב למדוד, מאחר שהוא משפיע על משקל הרכב הכולל (GVW) של הרכב. משקל זה כולל את המשקל העצמי של הרכב, המשקל של מטען כלשהו שאתה מוביל ושל הנוסעים ברכב. אם גוררים גרור, יש להוסיף את משקל היצול למשקל הכולל של הרכב, משום שהרכב יישא גם את משקל זה.

משקל יצול הגרור צריך להיות לכל היותר 10% מהמשקל הכולל של הגרור והמטען שבו, במגבלות המשקל המרבי של היצול. לאחר העמסת הגרור, שקול לחוד את הגרור ושקול לחוד את יצול הגרור, כדי לראות אם המשקלים בתחום התקין. אם הם אינם בתחום התקין, ניתן לתקן את המשקל, פשוט על-ידי הזזת פריטים אחדים בתוך הגרור.

### ⚠ אזהרה — גרור

- אסור בהחלט להעמיס משקל רב יותר בחלק האחורי של הגרור מאשר בחלקו הקדמי. החלק הקדמי צריך לשאת בעומס של 60% לערך מעומס הגרור הכולל. החלק האחורי של הגרור צריך לשאת בעומס של 40% לערך מעומס הגרור הכולל.
- אסור לחרוג ממגבלות המשקל המרבי של הגרור, או של ציוד הגרירה. העמסה לא נכונה עלולה לגרום נזק לרכב ו/או פציעה. יש לבדוק את המשקל במאזני גשר מתאימות.
- העמסה לא נכונה של הגרור עלולה לגרום לאבדון שליטה ברכב.



## משקל הרכב

נושא זה ידריך אותך כיצד לטעון את הרכב ו/או הגרור באופן נכון, כדי לשמור על משקל הרכב במסגרת כושר ההעמסה המתוכנן עבורו. הטענה נכונה של הרכב תאפשר להפיק את מרב הביצועים מהרכב. לפני הטענת הרכב למד והכר את המונחים הבאים, כדי לקבוע את כושר ההעמסה של הרכב, עם או ללא גרור בהתאם למפרטי הרכב ולתוויות התאימות:

### משקל כולל בסיסי

זהו משקל הרכב עם מיכל דלק מלא וכל הציוד הסטנדרטי. הוא אינו כולל נוסעים, מטען או ציוד אופציונלי.

### משקל עצמי של הרכב

זהו משקל הרכב החדש כאשר הוא נמסר לך מהסוכנות, ביחד עם ציוד נוסף כלשהו שנרכש בשוק החופשי.

### משקל מטען

ערך זה כולל את המשקל שנוסף למשקל הכולל הבסיסי, כולל מטען וציוד אופציונלי.

### GAW (משקל הסרן הכולל)

זהו המשקל הכולל המוצב על כל אחד מהסרנים (קדמי ואחורי) – כולל משקל הרכב הכולל והמטען הכולל של נוסעים ומשא.

### GAWR (משקל מרבי על הסרן)

זהו המשקל המרבי שסרן בודד (קדמי או אחורי) מסוגל לשאת. משקלים אלה מוצגים בתוויות התאימות.

אסור שהמשקל הכולל על כל אחד מהסרנים יחרוג מהמשקל הכללי המותר על הסרן.

### GVW (משקל כולל של הרכב)

זהו המשקל הכולל הבסיסי יחד עם משקל המטען בפועל והנוסעים.

### GVWR (משקל מרבי כולל של הרכב)

זהו המשקל המרבי המותר של רכב עמוס במלואו (כולל כל הציוד האופציונלי, הציוד הסטנדרטי, הנוסעים והמטען). ערך ה-GVWR מוצג בתוויות התאימות שצמודה לסף דלת הנהג (או הנוסע הקדמי).

### עומס יתר

#### ⚠ אזהרה – משקל הרכב

המשקל המרבי על הסרנים (GAWR) והמשקל המרבי הכולל של הרכב (GVWR), מופיעים בלוחית הרישוי המוצמדת לדלת הנהג (או דלת הנוסע הקדמי). חריגה מערכים אלה עלולה לגרום לתאונה או לגרום נזק לרכב. אפשר לחשב את המשקל של המטען, על-ידי שקילת הפריטים (והנוסעים) לפני כניסתם לרכב. היזהר שלא להעמיס את הרכב יתר על המידה.




7-25.....גריה  
 7-25.....• שירות גריה  
 7-26.....• ו גריה נשלף  
 7-26.....• גרית חירום  
 7-30.....ציוד חירום  
 7-30.....• מטף לכיבוי אש  
 7-30.....• ערכת עזרה ראשונה  
 7-30.....• משולש אזהרה  
 7-30.....• מד לחץ ניפוח

7-2.....הזהרת המשתמשים בדרך  
 7-2.....• מהבהבי חירום  
 7-3.....במקרה חירום בעת הנהיגה  
 7-3.....• אם המנוע מפסיק לפעול באמצע צומת  
 7-3.....• אם יש נקר בגלגל במהלך הנסיעה  
 7-3.....• אם המנוע מפסיק לפעול במהלך הנסיעה  
 7-4.....אם לא ניתן להתניע את המנוע  
 7-4.....• אם המנוע אינו מניע או מסתובב באטיות  
 7-4.....• אם המנוע מסתובב באופן רגיל אך אינו מתניע  
 7-5.....התנעת חירום  
 7-5.....• התנעה באמצעות כבלי עזר  
 7-7.....• התנעה בדחיפה  
 7-8.....התחממות יתר של המנוע  
 7-9.....מערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים (TPMS)  
 7-14.....במקרה של נקר בגלגל (ברכב עם גלגל חילוף)  
 7-14.....• מגבה וכלים  
 7-15.....• הסרת גלגל החילוף ואחסונו  
 7-16.....• החלפת צמיגים  
 7-23.....• תווית המגבה  
 7-24.....• הצהרת תאימות למגבה באיחוד האירופי

## הזהרת המשתמשים בדרך מהבהבי חירום

יש להפעיל אותם בכל פעם שמתבצעים תיקוני חירום, או כאשר עוצרים את הרכב בשולי הדרך.  
הפעל את מתג מהבהבי החירום בלחיצה בכל אחד ממצבי מתג ההתנעה. מתג מהבהבי החירום ממוקם בלוח המתגים בקונסולה המרכזית. כל מהבהבי הפנייה יבהבו בו זמנית.

- מהבהבי החירום פועלים בין אם מנוע הרכב פועל ובין אם הוא מודמם.
- מהבהבי הפנייה אינם פועלים, כאשר מהבהבי החירום פועלים.
- חובה לפעול בזהירות בזמן גרירת הרכב כשמהבהבי החירום פועלים.

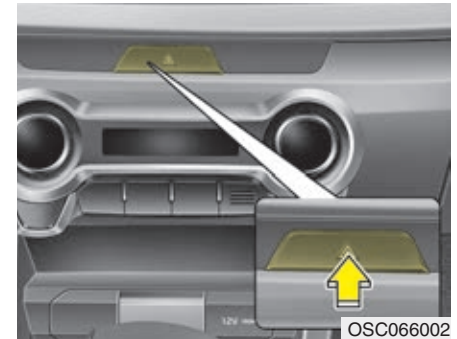

מהבהבי החירום משמשים כדי להזהיר נהגים אחרים לנקוט זהירות רבה, כאשר הם מתקרבים לרכב, עוקפים אותו, או חולפים על פניו.

## במקרה חירום בעת הנהיגה

### אם המנוע מפסיק לפעול באמצע צומת

- אם המנוע מפסיק לפעול באמצע צומת שלב את תיבת ההילוכים למצב סרק (N) ודחוף את הרכב למקום בטוח.
- ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית וללא מנגנון לנעילה של מתג ההתנעה ניתן לשלב להילוך שני (2) או שליש (3) ולהפעיל את המתנע, מבלי ללחוץ על דוושת המצמד, כדי להניע את הרכב קדימה.

### אם יש נקר בגלגל במהלך הנסיעה

אם מתרחש נקר בצמיג במהלך הנסיעה:

1. הסר את רגלך מדוושת ההאצה והנח לרכב להאט תוך שמירה על כיוון נהיגה ישר לפנים. אל תנסה להפעיל מיד את הבלמים או לנהוג לשולי הדרך מכיוון שפעולות אלו עלולות לגרום לאבדן השליטה ברכב. לאחר שהרכב האט למהירות המאפשרת לעשות זאת בבטחה, בלום בזירות ונהג לשולי הדרך. התרחק מהדרך ככל האפשר וחנה על קרקע מוצקה ואופקית. אם נמצאים בדרך מהירה עם הפרדה, אל תחנה באזור הנמצא בין שני נתיבי התנועה.
2. לאחר עצירת הרכב, הפעל את מהבהבי החירום של הרכב, הפעל את בלם החנייה ושלב את תיבת ההילוכים במצב P (בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית) או בהילוך נסיעה לאחור (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית).
3. דאג שכל הנוסעים ייצאו מהרכב. ודא שכולם יוצאים מצד הרכב המרוחק מהתנועה.
4. בעת החלפת צמיג נקור, פעל בהתאם להנחיות המופיעות בהמשך פרק זה.

### אם המנוע מפסיק לפעול במהלך הנסיעה

1. הפחת את מהירות הנסיעה בהדרגה תוך שמירה על כיוון נהיגה ישר לפנים. סע בזירות למקום בטוח בצד הדרך.
2. הפעל את מהבהבי החירום.
3. נסה להתניע את המנוע מחדש. אם לא ניתן להתניע את הרכב, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

## אם לא ניתן להתניע את המנוע

### אם המנוע אינו מניע או מסתובב באטיות

1. אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, וודא שתיבת ההילוכים במצב N (הילוך סרק) או במצב P (חנייה) ושבלם החנייה מופעל.
2. בדוק את חיבורי המצבר כדי לוודא שהם נקיים ומהודקים היטב.
3. הפעל את התאורה הפנימית. אם התאורה הפנימית מתעמעמת או כבית בעת הפעלת המתנע, היא מציינת שמצבר הרכב מרוקן.
4. בדוק את חיבורי המתנע כדי לוודא שהם מהודקים כהלכה.
5. אל תדחוף או תגרור את הרכב כדי להתניע את המנוע. עיין בהנחיות בנושא "התנעה באמצעות כבלי עזר".


### ⚠ אזהרה

**אם לא ניתן להתניע את המנוע, אל תדחוף או תמשוך את הרכב כדי להתניעו. פעולות אלו עלולות לגרום להתנגשות או לנזק אחר. בנוסף, התנעה בדחיפה או בגרירה עלולה לגרום לעומס יתר בממיר הקטליטי וליצור סכנת התלקחות.**

### אם המנוע מסתובב באופן רגיל אך אינו מתניע

1. בדוק את מפלס הדלק.
2. כאשר מתג ההתנעה במצב LOCK, בדוק את כל החיבורים במערכת ההצתה, בסליל ההצתה ובמצתים. חבר מחדש כל חיבור מנותק או רפוי.
3. בדוק את צינור הדלק בתא המנוע.
4. אם לא ניתן להתניע את המנוע, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

## התנעת חירום

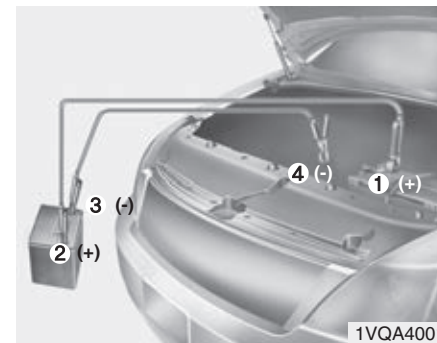

חבר את הכבלים לפי סדר המספרים ונתק אותם בסדר הפוך לחיבור.

### התנעה באמצעות כבלי עזר

התנעה באמצעות כבלי עזר עלולה להיות מסוכנת, אם היא מתבצעת באופן שגוי. לכן, כדי להימנע מפגיעה בעצמך או מגרימת נזק לרכב או למצבר, פעל בקפידה לפי נוהלי ההתנעה באמצעות כבלי עזר. אם יש לך ספקות כלשהם, אנו ממליצים לך להיעזר בטכנאי מוסמך או בשירות גרירה, כדי להתניע את הרכב באמצעות כבלי עזר.

### זהירות ⚠

השתמש רק במערכת התנעה של 12 וולט. אם משתמשים במצבר של 24 וולט (או בשני מצברים של 12 וולט המחוברים בטור או בגנרטור בן 24 וולט), עלולים להיגרם נזקים בלתי הפיכים למתנע, למערכת ההצתה ולחלקים חשמליים אחרים ברכב.

### אזהרה - מצבר ⚠

אסור בהחלט לנסות לבדוק את מפלס האלקטרוליט של המצבר, מאחר שעקב זאת המצבר עלול להתבקע או להתפוצץ ולגרום לפציעות חמורות.

### אזהרה - מצבר ⚠

• הרחק להבות וגצים מהמצבר. המצבר מייצר גז מימן העלול להתפוצץ, אם חושפים אותו ללהבות או לגצים.

אל תנסה להתניע את הרכב באמצעות כבלי עזר, אם המצבר הפרוק קפוא או כאשר מפלס האלקטרוליט נמוך מכיוון שהמצבר עלול להתבקע או להתפוצץ. אם אינך בטוח ביכולתך לבצע את הנוהל, פנה לקבלת סיוע מקצועי. מצברים לרכב מכילים חומצה גופרתית. החומר רעיל ביותר ומשתך. כשמתניעים את הרכב בעזרת מצבר עזר יש להרכיב משקפי מגן ולמנוע מגע של החומצה בגוף, בבגדים או ברכב. (המשך)

אל תאפשר לכבלי העזר להתנעה לגעת במשהו מלבד קוטבי המצברים הנכונים, או ההארקה הנכונה. אל תתכופף מעל המצבר בעת שאתה מבצע את החיבורים.

### ⚠️ **זהירות – כבלי עזר**

**אין לחבר בכבלים בין הקוטב השלילי של מצבר העזר לבין הקוטב השלילי של המצבר הפרוק. הדבר עלול לגרום למצבר הפרוק להתחמם יתר על המידה, להיסדק ועקב זאת לנזילת נוזל המצבר (החומצה). הקפד לחבר קצה אחד של הכבל לקוטב השלילי של מצבר העזר, ואת הקצה השני לנקודה מתכתית, הרחק מהמצבר.**

### **תהליך ההתנעה באמצעות כבלי עזר**

1. ודא שמצבר העזר הוא בן 12 וולט ושהקוטב השלילי שלו מוארק.
  2. אם מצבר העזר נמצא ברכב אחר, מנע מגע בין שני כלי הרכב.
  3. כבה את כל הצרכנים החשמליים הבלתי נחוצים.
  4. חבר את כבלי העזר לפי הסדר המדויק המוצג באיור. תחילה חבר את קצה אחד הכבלים לקוטב החיובי של המצבר הפרוק (1), לאחר מכן חבר את הקצה השני של אותו כבל לקוטב החיובי של מצבר העזר (2).
- בהמשך, חבר את הקצה של הכבל השני לקוטב השלילי של מצבר העזר (3), לאחר מכן חבר את הקצה השני של הכבל לנקודה מתכתית מוצקת וקבועה (לדוגמה אוזן הרמת המנוע) הרחק מהמצבר (4). אל תחבר אותו לחלק העלול לנוע בעת ההתנעה, או בסמוך לחלק כזה.

### **(המשך)**

- **אל תנסה להתניע את הרכב באמצעות כבלי עזר, אם המצבר הפרוק קפוא או כאשר מפלס האלקטרוליט נמוך מכיוון שהמצבר עלול להתבקע או להתפוצץ.**
- **אל תניח לכבל החיובי (+) ולכבל השלילי (-) לגעת זה בזה. כתוצאה ממגע עלולים להיווצר ניצוצות.**
- **אם המצבר קפוא או כאשר מפלס האלקטרוליט שלו נמוך, בעקבות ניסיון ההתנעה עלול המצבר להתבקע או להתפוצץ.**



### התנעה בדחיפה

אין לנסות להתניע רכב המצויד בתיבת הילוכים ידנית בדחיפה משום שניסיון שכזה עלול לגרום נזק למערכת בקרת הפליטה של המנוע.

לא ניתן להתניע בדחיפה כלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית.

מלא אחר ההוראות בפרק זה להתנעה באמצעות כבלי עזר.

5. התנע את מנוע הרכב בעל מצבר העזר והנח למנוע לפעול במהירות סרק של כ-2,000 סל"ד, לאחר מכן התנע את מנוע הרכב בעל המצבר הפרוק.

אם הסיבה להתרוקנות מצבר הרכב איננה ברורה, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠ אזהרה

**אסור בהחלט לגרור רכב לשם התנעתו, מאחר שהתנועה הפתאומית קדימה של הרכב בעת ההתנעה עלולה לגרום להתנגשות עם הרכב הגורר.**

## התחממות יתר של המנוע

אם מד טמפרטורת נוזל הקירור של הרכב מציין טמפרטורה גבוהה יתר-על-המידה, אם אתה חש בירידה בעצמת המנוע, אם אתה שומע נקישות רמות או רעשי צלצול, ככל הנראה מנוע הרכב התחמם יתר על המידה. אם אחת מתופעות אלו מתרחשת, פעל בהתאם לנוהל הבא:

1. עצור את הרכב בצד הדרך ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה.
2. שלב את בורר ההילוכים במצב חנייה (P) (בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית) או את מוט ההילוכים במצב סרק (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית) והפעל את בלם החנייה. אם מיזוג האוויר פועל, הפסק את פעולתו.
3. אם נוזל קירור מטפטף מתחת לרכב, או אם אדי קיטור פורצים מתחת למכסה תא המנוע, הדמם את המנוע. אל תפתח את מכסה תא המנוע עד שייפסקו הטפטוף או פריצת האדים. אם לא ניתן להבחין בטפטוף או אדים, הנח למנוע להמשיך לפעול וודא שמניפת הקירור של המנוע פועלת. אם המניפה אינה פועלת, הדמם את המנוע.
4. בדוק אם רצועת ההנעה של משאבת המים במקומה (נקרעה). אם היא במקומה (שלמה) ודא שהיא מתוחה היטב.

אם הרצועה במצב תקין, בדוק אם נוזל קירור אינו דולף מהמקרן, מהצינורות או מתחת לרכב (אם המזגן פעל אפשר שמים קרים יטפטפו ממנו כאשר עוצרים את הרכב).

### ⚠ אזהרה

**כאשר המנוע פועל, הרחק שיער, ידיים או פריטי ביגוד מחלקים נעים כגון המאוורר ורצועות המנוע כדי למנוע פציעה.**

5. אם רצועת ההנעה של משאבת המים נקרעה או אם נתגלתה דליפה של נוזל קירור, הדמם מיד את המנוע ומומלץ שתפנה למרכז שירות מורשה של קיה לקבלת סיוע.

### ⚠ אזהרה

**אל תסיר את מכסה המקרן כאשר המנוע והמקרן חמים. הסרת מכסה המקרן במצב זה עלולה לגרום לנוזל קירור חם לפרוץ מהפתח ולגרום לכוויות חמורות.**

6. אם לא ניתן לאתר את הסיבה להתחממות היתר, המתן עד שטמפרטורת נוזל הקירור של המנוע תרד לתחום הרגיל. לאחר מכן, אם דלף נוזל קירור, הוסף בזהירות נוזל קירור למיכל עד שמחצית המיכל תתמלא.

7. המשיך לנסוע בזהירות ועקוב אחר סימנים נוספים להתחממות יתר. אם המנוע התחמם פעם נוספת יתר על המידה, מומלץ שתפנה למרכז שירות מורשה של קיה לקבלת סיוע.

### ⚠ זהירות

- **איבוד של כמות נוזל קירור רבה מצביע על דליפה במערכת הקירור ומומלץ לדאוג שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של קיה.**
- **אם המנוע התחמם התחממות יתר בשל מפלס נמוך של נוזל הקירור, הוספה מידית של נוזל קירור עלולה לגרום לסדקים במנוע. למניעת נזק, הוסף נוזל קירור באטיות ובמנות קטנות.**

## מערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים (TPMS) (אם קיימת)



(1) נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים/ נורית חיווי תקלה במערכת TPMS

יש לבדוק כל צמיג, כולל גלגל החילוף (אם קיים), מדי חודש כאשר הוא קר ולנפח אותו ללחץ האוויר המומלץ על-ידי יצרן הרכב, המופיע בלוחית הרכב או בתווית לחצי האוויר של הצמיגים. (אם מותקנים ברכב צמיגים בגודל שונה מזה המופיע בלוחית הרכב או בתווית לחצי האוויר של הצמיגים, עליך לבדוק בעצמך מהו לחץ האוויר המתאים עבור צמיגים אלה).

הרכב מצויד גם בנורית חיווי תקלה במערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים, המציינת אם המערכת אינה פועלת באופן תקין. נורית חיווי התקלה במערכת TPMS משולבת בנורית החיווי ללחץ אוויר נמוך בצמיגים. כאשר מתגלה תקלה במערכת מהבהבת הנורית במשך כדקה אחת ולאחר מכן ממשיכה להאיר באופן קבוע. עד שהתקלה תתוקן, בכל פעם שמתניעים את המנוע שבה הנורית ומהבהבת במשך כדקה, ולאחר מכן מאירה באופן קבוע. כאשר נורית חיווי התקלה מאירה, ייתכן שהמערכת אינה מסוגלת לזהות לחצי אוויר נמוכים בצמיגים או לציין את קיומם כפי שהיא נועדה לעשות. התקלה במערכת TPMS עלולה לנבוע ממגוון סיבות, כולל התקנה של גלגלי חילוף או צמיגים אחרים ברכב אשר מונעים פעולה תקינה של מערכת TPMS. לאחר החלפת צמיג או גלגל אחד או יותר ברכב, הקפד לבדוק תמיד את נורית חיווי תקלה במערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים כדי לוודא שההחלפה של הצמיגים והגלגלים מאפשרת את המשך הפעולה התקינה של מערכת TPMS.

הרכב מצויד כאמצעי בטיחות נוסף במערכת לבקרת לחצי האוויר בצמיגים (TPMS) הכוללת נורית חיווי שמאירה כאשר לחץ האוויר באחד הצמיגים (או יותר) של הרכב נמוך במידה משמעותית. לכן, כאשר נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים מאירה, עליך לעצור ולבדוק את הצמיגים בהקדם האפשרי, ולנפח אותם ללחץ הנכון. נהיגה על צמיג שלחץ האוויר שלו נמוך מאוד תגרום להתחממות יתר של הצמיג ועלולה להביא לכשל של הצמיג. מצב של לחץ אוויר נמוך מאוד בצמיג גם מגדיל את צריכת הדלק ומפחית את אורך חיי המדריך של הצמיג, הוא גם עלול להשפיע על השליטה ברכב ועל יכולת הבלימה שלו.

חשוב לציין שמערכת TPMS איננה תחליף לתחזוקה נכונה של הצמיג, הנהג אחראי לשמור על לחצי אוויר תקינים בצמיגים, גם אם לחץ האוויר בצמיגים לא ירד לסף הגורם להפעלת נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים.

## \* הערה

אם נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים/ נורית חיווי תקלה במערכת TPMS אינה מאירה במשך שלוש שניות לאחר העברת מתג ההתנעה העברה של מתג ההתנעה למצב ON או התנעת המנוע, או אם היא ממשיכה להאיר לאחר שחלפו כשלוש שניות, הבא את הרכב למרכז שירות מורשה של קיה כדי שהמערכת תיבדק.



## נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים

כשהנורית של מערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים מאירה חלה ירידה משמעותית בלחץ הניפוח של צמיג אחד לפחות. אם הנורית מאירה הפחת מיד את מהירות הנסיעה, הימנע מביצוע פניות חדות והיה מודע לכך שמרחקי הבלימה יהיו ארוכים יותר. עליך לעצור ולבדוק את הצמיגים בהקדם האפשרי כאשר הצמיגים קרים. נפח את הצמיגים ללחצי האוויר הנכונים המצוינים על תווית לחצי האוויר של הצמיגים, המותקנת בלוח החיצוני של העמוד המרכזי בצד הנהג. אם לא ניתן להגיע לתחנת שירות או אם הצמיג ממשיך לאבד אוויר, החלף את הגלגל שלחץ האוויר שלו נמוך מדי בגלגל החילוף.

עד שמתקנים את הצמיג שחלה בו ירידה משמעותית בלחץ הניפוח ומתקינים אותו ברכב עשויה להאיר נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים/נורית חיווי תקלה במערכת TPMS במשך כ-20 דקות בכל פעם ששבים ומתניעים את המנוע.



## זהירות

בחורף או במזג אוויר קר, ייתכן שנורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים תאיר אם הניפוח ללחץ האוויר המומלץ נעשה במזג אוויר חם. במקרה זה לא קיימת תקלה במערכת TPMS מכיוון שהירידה בטמפרטורה מובילה לירידה יחסית בלחץ האוויר בצמיג.

כאשר נוהגים ברכב מאזור חם לאזור קר או מאזור קר לאזור חם, או אם הטמפרטורה החיצונית עולה או יורדת באופן משמעותי, עליך לבדוק את לחץ האוויר בצמיג ולהתאים אותו ללחץ האוויר המומלץ.

## ⚠️ זehירות

- ייתכן שנורית חיווי תקלה במערכת TPMS תאיר כאשר הרכב נמצא באזורים הקרובים לקווי חשמל או למשדרי רדיו כגון תחנות משטרה, בנייני ממשלה ובניינים ציבוריים, תחנות שידור, בסיסי צבא, נמלי תעופה, מגדלי שידור וכדומה. עקב כך עלולה להיגרם הפרעה לפעולה התקינה של המערכת לבקרת לחצי האוויר בצמיגים.
- ייתכן שנורית חיווי תקלה במערכת TPMS תאיר כאשר ברכב נעשה שימוש בשרשרות שלג או במכשירים אלקטרוניים, כגון מחשבים ניידים. עקב זאת עלולה להיגרם הפרעה לפעולה התקינה של המערכת לבקרת לחצי האוויר בצמיגים.

## נורית חיווי תקלה במערכת TPMS



נורית חיווי תקלה במערכת TPMS מהבהבת במשך כדקה ולאחר מכן מאירה באופן קבוע כאשר מתגלה תקלה במערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים.

נורית חיווי תקלה במערכת TPMS מאירה באופן קבוע כאשר מתגלה תקלה במערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים. אם, למרות התקלה, עדיין מסוגלת המערכת לגלות ירידה משמעותית בלחץ הניפוח, תאיר נורית חיווי תקלה במערכת TPMS.

הבא את הרכב בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה של קיה כדי שהמערכת תיבדק לאיתור מקור הבעיה.

## ⚠️ אזהרה – נזק כתוצאה מירידת לחץ

ירידה משמעותית בלחץ הניפוח פוגעת ביציבות הרכב ועלולה להוביל לאבדן שליטה על הרכב ולהגדלה של מרחק העצירה.

המשך נסיעה כשלחץ הניפוח נמוך עלול לגרום להתחממות יתר וכשל של הצמיגים.

## החלפת צמיג ברכב שמצויד במערכת TPMS

במקרה של נקר בגלגל, נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים תאיר. מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠ זehירות

**אסור בהחלט לתקן ו/או לנפח באמצעות תכשיר לתיקון נקרים שלא אושר על-ידי קיה את הצמיג שחלה בו ירידה בלחץ הניפוח. חומר האיטום שלא אושר על-ידי קיה עלול לגרום נזק לחייוש לחץ הניפוח.**

**כאשר מחליפים את הצמיג בחדש יש לסלק את חומר האיטום מחייוש לחץ הניפוח ומהגלגל.**

בחלק הפנימי של כל צמיג, מאחורי שסתום הניפוח, מותקן חייוש לנפח ניפוח. חובה להשתמש בגלגלים מיוחדים לכלי רכב עם מערכת TPMS. אנו ממליצים לבצע את פעולות התחזוקה ואת התיקונים במרכז שירות מורשה של קיה.

גם לאחר התקנת גלגל החילוף במקום הגלגל שחלה בו ירידה משמעותית בלחץ הניפוח, ממשיכה נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים להאיר עד שמתקנים את הגלגל עם הצמיג שחלה בו ירידה משמעותית בלחץ הניפוח ושבים ומתקנים אותו ברכב. לאחר תיקון הגלגל עם הצמיג שחלה בו ירידה משמעותית בלחץ הניפוח והתקנתו במקום בגלגל החילוף, עשויה נורית חיווי תקלה במערכת TPMS להידלק ולהאיר לאחר מספר דקות משום שהחייוש המותקן בגלגל החילוף עדיין לא אותחל. לאחר שהגלגל עם הצמיג שחלה בו ירידה משמעותית בלחץ הניפוח נופח ללחץ התקין והותקן ברכב, או לאחר שהחייוש המותקן בגלגל החילוף אותחל במרכז שירות מורשה של קיה, ולאחר נסיעה של מספר דקות תכבה נורית חיווי תקלה במערכת TPMS. אם הנורית אינה כבית לאחר נסיעה של מספר דקות עליך לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠ זehירות

**אם מחליפים את הגלגל המקורי המותקן ברכב בגלגל החילוף, יש לאתחל את החייוש המותקן בגלגל החילוף ולהשבית את החייוש המותקן בגלגל המקורי. אם החייוש המותקן בגלגל החילוף יפעלו במקביל, לא תוכל מערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים לפעול כשורה. מומלץ להקפיד ולטפל בצמיגים או להחליף אותם במרכז שירות מורשה של קיה.**

### ⚠ אזהרה – טיפול במערכת TPMS

טיפול ברכיבי המערכת לבקרת לחצי האוויר בצמיגים (TPMS), עריכת שינויים או ניתוק עלולים לפגוע ביכולתה של המערכת להתריע מפני ירידה בלחץ הניפוח של הצמיגים או מפני תקלות במערכת TPMS. טיפול ברכיבי המערכת לבקרת לחצי האוויר בצמיגים (TPMS), עריכת שינויים או ניתוק עלולים להוביל לביטול האחריות הניתנת לחלק זה של הרכב.

### ⚠ אזהרה – TPMS

- המערכת לבקרת לחצי האוויר בצמיגים אינה מסוגלת להתריע על נזק חמור לצמיגים שנגרם באופן פתאומי כתוצאה מגורמים חיצוניים דוגמת מסמרים או עצמים אחרים בדרך.
- אם אתה חש שהרכב אינו יציב, הרפה מיד מדוושת ההאצה, לחץ על דוושת הבלם לחיצה קלה, והדרגתית ועצור את הרכב לאט, במקום בטוח, בצד הדרך.

כדי לגלות ירידה בלחץ הניפוח לא מספיק להסתכל על הצמיג. מדוד את לחץ הניפוח של הצמיג בעזרת מד לחץ איכותי. זכור של לחץ הניפוח של צמיג חם (לאחר נסיעה) גבוה מזה של צמיג קר (כאשר הרכב היה במצב נייח במשך 3 שעות לפחות, או נסע למרחק של פחות מ-1.6 ק"מ במשך 3 שעות).

לפני שמודדים את לחץ הניפוח יש להניח לצמיג להתקרר. לפני שמנפחים את הצמיג ללחץ המומלץ יש לוודא שהצמיג קר. הצמיג ייחשב קר כאשר הרכב היה במצב נייח במשך 3 שעות לפחות, או נסע למרחק של פחות מ-1.6 ק"מ במשך 3 שעות.

## במקרה של נקר בגלגל (ברכב עם גלגל חילוף, אם קיים)

### מגבה וכלים

#### הוראות להגבהת הרכב

המגבה המסופק עם הרכב מיועד להחלפת צמיגים בחירום בלבד. כדי למנוע נקישות של המגבה בזמן הנסיעה אבטח אותו היטב. מלא אחר הוראות השימוש במגבה, להפחתת האפשרות של פציעה גופנית.



OYB066003

המגבה, ידית המגבה ומפתח הגלגלים מאוחסנים בתא המטען.

משוך כלפי מעלה את מכסה תא האחסון כדי לגשת לצידוד שלהלן.

(1)מגבה

(2)ידית המגבה

(3)מפתח הגלגלים

#### (המשך)

- ודא שאתה מציב את המגבה בנקודות ההגבהה האחוריות או הקדמיות הנכונות של הרכב; אסור בהחלט להשתמש בפגושים או בכל חלק אחר של הרכב, כנקודת תמיכה למגבה.

- הרכב עלול להחליק מהמגבה ולגרום לפציעות חמורות או למוות.
- אסור להיכנס מתחת לרכב כאשר הוא נתמך על-ידי המגבה.
- אל תתניע או תפעיל את המנוע, כאשר הרכב מוגבה על המגבה.
- אל תניח לאף אדם להישאר ברכב הנמצא על מגבה.
- ודא שילדים נמצאים במקום בטוח הרחק מהדרך, ומרכב שיש להגביה על מגבה.

#### ⚠ אזהרה – החלפת צמיגים

- אסור בהחלט לנסות לבצע תיקונים ברכב בנתיבי תנועה, בדרך ראשית או בדרך מהירה.
- הסע את הרכב תמיד הרחק מהדרך לשוליה, לפני שאתה מנסה להחליף צמיג. יש להציב את המגבה על קרקע ישרה ומוצקה. אם לא ניתן למצוא מקום שבו הקרקע ישרה ומוצקה יש לפנות לקבלת סיוע משירותי דרך.

#### (המשך)



### ⚠ אזהרה

כדי למנוע רעידות ונקישות של גלגל החילוף, ודא שמחזיק גלגל החילוף מיושר כיאות עם מרכז גלגל החילוף. אחרת עלול גלגל החילוף ליפול מהמנשא והתוצאה עלולה להיות תאונה.



OQL065032

אם אתה מתקשה לשחרר את בורג הפרפר שמצמיד את גלגל החילוף למקומו בכוח היד, תוכל להיעזר בידיית המגבה.

1. הכנס את ידיית המגבה (1) לבורג הפרפר שמצמיד את גלגל החילוף.
2. בעזרת ידיית המגבה, סובב נגד כיוון השעון את בורג הפרפר שמצמיד את גלגל החילוף למקומו.

### הסרת גלגל החילוף ואחסונו



OQL065031

סובב את בורג הפרפר שמצמיד את גלגל החילוף למקומו כנגד כיוון השעון. אחסן את גלגל החילוף למקומו בסדר פעולות הפוך להסרה. כדי למנוע נקישות של גלגל החילוף וכלי העבודה במהלך הנסיעה, הקפד לאחסן אותם היטב.


## החלפת צמיגים

### ⚠ אזהרה – החלפת צמיג

- כדי למנוע את תזוזת הרכב בעת החלפת צמיג, הפעל תמיד את בלם החנייה במלואו בחוזקה, וחסום תמיד את הגלגל האלכסוני לגלגל המוחלף.
- מומלץ שגלגלי הרכב יהיו חסומים ושאיף נוסע לא יישאר ברכב, כאשר הוא מוגבה.





4. הוצא את מפתח הגלגלים, את המגבה, את ידיית המגבה ואת גלגל החילוף מתוך הרכב.
5. חסום מצדו הקדמי ומצדו האחורי את הגלגל הנמצא באלכסון למיקום המגבה.

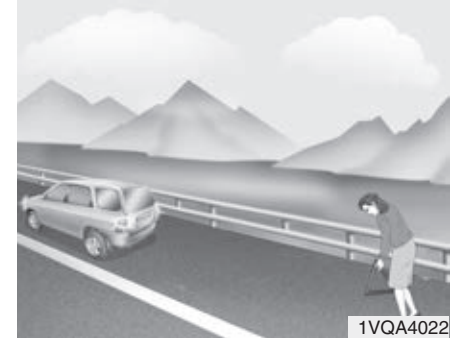

1. החנה את הרכב על שטח אופקי והפעל כהלכה את בלם החנייה.
2. העבר את מוט ההילוכים בתיבת הילוכים ידנית למצב R (הילוך נסיעה לאחור), או את בורר ההילוכים בתיבת הילוכים אוטומטית למצב P (חנייה).
3. הפעל את מהבהבי החירום.

### ⚠ אזהרה – מיקום המגבה

כדי להפחית את אפשרות הפציעה, ודא שאתה משתמש רק במגבה המסופק עם הרכב, ומציב אותו בנקודת ההגבה הנכונה; אסור בהחלט להשתמש בחלק אחר של הרכב כנקודת תמיכה למגבה.

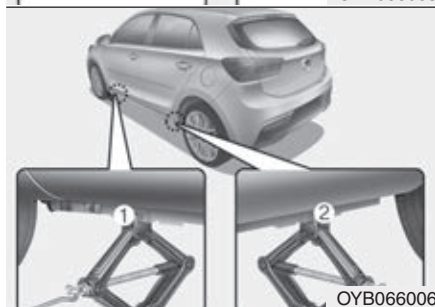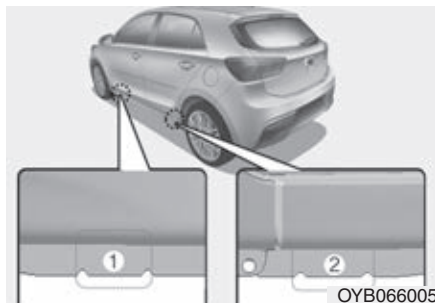

6. סובב את אומי הגלגל נגד כיוון השעון כדי לשחרר, סיבוב אחד בכל פעם, אך אל תסיר אף אום לפני הגבהת הצמיג מעל הקרקע.


7. הצב את המגבה בנקודת ההגבה הקדמית (1) או האחורית (2), הקרובה ביותר לצמיג שאתה עומד להחליף. הצב את המגבה במיקומים המיועדים מתחת למרכב. נקודות ההגבה הן לוחות המרותכים למסגרת השלדה, כולל שתי לשוניות ובליטה לצינן מיקום המגבה.

## ⚠ אזהרה

**ייתכן שיש קצוות חדים בגלגלים ובכיסויי הגלגלים. החזק אותם בזהירות כדי להימנע מפציעה קשה אפשרית. לפני הצבת הגלגל במקומו, ודא שאין על הטבור או הגלגל דבר כלשהו (כגון בוצ', זפת, חצץ וכו') אשר מפריע להתקנת הגלגל כהלכה על הטבור.**

**אם יש גורם מפריע כלשהו, הסר אותו. אם אין מגע טוב בין הגלגל לבין הטבור במשטח ההתקנה, אומי הגלגלים עלולות להשתחרר והגלגל עלול ליפול. נפילת הגלגל עלולה לגרום לאבדן השליטה ברכב. עקב זאת עלולים להיגרם פציעה חמורה או מוות.**


9. שחרר את אומי הגלגל והסר אותו בכוח היד. החלק והסר את הגלגל והשכב אותו כדי שלא יתגלגל ממקומו. כדי להתקין את הגלגל על הטבור, הרם את גלגל החילוף, מקם את הקדחים מול בורגי החף והחלק את הגלגל עליהם. אם קיים קושי לעשות זאת, הטה מעט את הגלגל וישר את הקדח העליון בגלגל עם בורג החף העליון. נענע מעט את הגלגל קדימה ואחורה עד שהגלגל יחליק על בורגי החף האחרים.

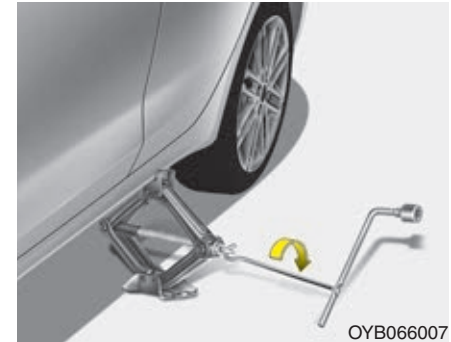

8. הכנס את ידית מפתח הגלגלים לתוך המגבה וסובב אותה בכיוון השעון, תוך הגבהת הרכב עד שהצמיג יימצא מעל הקרקע. הצמיג צריך להימצא כ-30 מ"מ מעל הקרקע. לפני הסרת אומי הגלגל, ודא שהרכב יציב וכי אין כל אפשרות לתזוזה או החלקה.

אם ברשותך מד לחץ אוויר לצמיגים, הסר את מכסה שסתום הניפוח ובדוק את לחץ האוויר. אם לחץ האוויר נמוך מהלחץ המומלץ, נהג לאט לתחנת הדלק הקרובה ונפח את הגלגל ללחץ האוויר המתאים. אם לחץ האוויר גבוה מדי, שנה אותו ללחץ האוויר התקין. זכור להחזיר תמיד את מכסה שסתום הניפוח למקומו לאחר בדיקה או כוונן של לחץ האוויר בצמיג. אם אין מחזירים את המכסה למקומו, אוויר עלול לדלוף מהצמיג. אם מאבדים מכסה שסתום ניפוח, קנה מכסה אחר והתקן אותו בהקדם האפשרי.

לאחר החלפת גלגלים, הקפד לאחסן ולאבטח את הצמיג הנקור והחזר את המגבה והכלים למקומות האחסון שלהם.

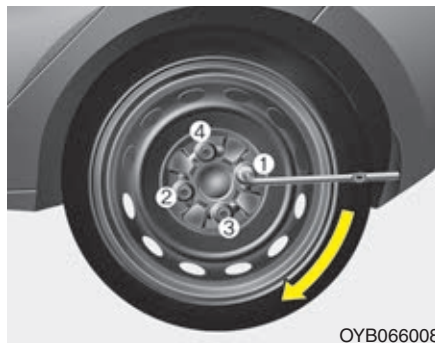

לאחר מכן, הצב את מפתח הגלגלים כמתואר באיור והדק את אומי הגלגל. ודא שמפתח הגביע מכסה את האום לחלוטין. אסור לעמוד על ידית מפתח הגלגלים או להרכיב מוט הארכה לידיית מפתח הגלגלים. הדק את האומים לפי סדר המספרים באיור עד שכל האומים יהיו מהודקות כהלכה. חזור ובדוק היטב את ההידוק של כל אום. לאחר החלפת גלגלים, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

### מומנט הידוק אומי הגלגל:

חישוקי פלדה וסגסוגת אלומיניום -  
11~13 ק"ג-מ' (94~79 ליברה-רגל)

10. כדי להתקין את הגלגל, החזק אותו על בורגי החף, הרכב את אומי הגלגל על בורגי החף והדק אותן בכוח היד. נענע את הגלגל כדי לוודא שהוא מונח כהלכה במקומו, והדק את האומים ככל האפשר בעזרת אצבעותיך פעם נוספת.

11. סובב את מפתח הגלגלים נגד כיוון השעון כדי להנמיך את הרכב לקרקע.

**חשוב – שימוש בגלגל חילוף מיני (אם קיים)**  
הרכב מצויד בגלגל חילוף מיני. גלגל חילוף זה תופס פחות מקום מגלגל בעל גודל רגיל. צמיג זה קטן מצמיג רגיל ומתוכנן לשימוש זמני בלבד.

### ⚠ זehירות

- עליך לנהוג בזehירות רבה, כאשר אתה משתמש בגלגל חילוף מיני. יש להחליף את גלגל החילוף בצמיג ובחישוק סטנדרטיים, בהזדמנות הראשונה.
- הפעלת הרכב עם יותר מגלגל חילוף אחד בו זמנית, אינה מומלצת.

### ⚠ אזהרה – בורגי חף של הגלגל

אם בורגי החף של הגלגל ניזוקו, הם עלולים לאבד את היכולת לשאת את הגלגל באופן הדוק כנדרש. מצב כזה עלול לגרום לנפילת הגלגל ועקב זאת לתאונה ולפציעה קשה.

כדי למנוע מהמגבה, ידית המגבה, מפתח הגלגלים וגלגל החילוף לרעוד ולנקוש כאשר הרכב בתנועה, אחסן אותם כהלכה.

### ⚠ אזהרה – לחץ ניפוח לא תקין בגלגל החילוף

לאחר התקנת גלגל החילוף בדוק את לחצי הניפוח בהקדם האפשרי. במידת הצורך תקן את לחץ הניפוח לפי המפרט. עיין בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 9.

### ⚠ זehירות

תברייגי בורגי החף ואומי הרכב נחרצו בשיטה המטריית. ודא בעת החלפת הגלגל שאותן האומים שהוסרו הן האומים המותקנות מחדש; או במקרה של החלפת האומים, ודא שלאומים שאתה משתמש בהן יש הברגות מטריות ותבנית כריכה זהה. הברגה של אומים בעלות הברגות שאינן מטריות על בורגי חף בעלי מידות מטריות או ההפך, לא תאבטח את הגלגל לטבור הגלגל כנדרש ותגרום נזק לבורגי החף כך שיהיה צורך להחליפם.

שים לב שלמרבית אומי הגלגל אין הברגות מטריות. נקוט אמצעי זehירות קפדניים בעת בדיקת סוג ההברגה, לפני שאתה מתקין אומי גלגל או גלגלים שרכשת בשוק המסחרי. אם יש לך ספקות, התייעץ במרכז שירות מורשה של קיה.

- כאשר אתה משתמש בגלגל חילוף מיני, שים לב להנחיות הזהירות הבאות:
- אסור בהחלט לנסוע במהירות גבוהה מ-80 קמ"ש. מהירות גבוהה יותר עלולה לגרום נזק לצמיג.
- ודא שאתה נוהג לאט מספיק עבור תנאי הדרך, כדי להימנע מכל סיכון אפשרי. כל סכנה שהיא בדרך כגון בורות, או חלקי פסולת ושברים, עלולים לגרום נזק חמור לגלגל החילוף.
- שימוש ממושך בגלגל חילוף זה במהלך נסיעה, עשוי להסתכם בכשל, איבוד שליטה ברכב ובפגיעה גופנית אפשרית.
- אל תחרוג מהמשקל המרבי המותר לנשיאה ברכב, כפי שמוצג על דפנות הצמיג של גלגל החילוף.
- הימנע מנהיגה על מכשולים. קוטר גלגל החילוף קטן יותר מקוטר גלגל סטנדרטי, ולכן מרווח הגחון של הרכב קטן יותר מהמרווח הרגיל ב-2.5 ס"מ, ועקב זאת עלול להיגרם נזק לרכב.
- אל תכניס את הרכב לתוך מתקן שטיפה אוטומטי לכלי רכב כאשר מותקן בו גלגל חילוף מיני.
- אל תרכיב שרשרות שלג על גלגל חילוף מיני. עקב ממדיו הקטנים, השרשרת לא תתאים לו היטב. נזק עלול להיגרם לרכב וכן אתה עלול לאבד את השרשרת.
- אין להתקין גלגל חילוף מיני על הסרן הקדמי, אם צריך לנהוג ברכב על שלג או קרח.

## ⚠ אזהרה

**גלגל החילוף מיני מיועד למקרי חירום בלבד. כשגלגל חילוף זה מותקן, אין לנסוע במהירות הגבוהה מ-80 קמ"ש. יש לתקן או להחליף את הגלגל המקורי בהקדם האפשרי כדי למנוע כשל של גלגל החילוף מיני, אשר עלול להסתיים בפגיעה ואף במוות.**

יש לנפח את גלגל החילוף בלחץ של 60 psi (420 kPa).

## \* הערה


**בדוק את לחץ הניפוח לאחר התקנת גלגל החילוף. במידת הצורך, כוונן את לחץ הניפוח בהתאם למפרט.**

- אל תשתמש בגלגל החילוף מיני על גבי רכב אחר, מאחר שגלגל חילוף זה תוכנן במיוחד עבור הרכב שלך.
- אורך חיי השירות של מדרך הצמיג בגלגל חילוף מיני קצר יותר מזה של צמיג רגיל. יש לבדוק מדי פעם את גלגל החילוף מיני ויש להחליף צמיג של גלגל חילוף מיני שחוק בצמיג בעל מידה ודוגמה זהות.
- אסור להתקין גלגל חילוף מיני על חישוקים אחרים, וכמו כן אסור להתקין צמיגים סטנדרטיים, צמיגי שלג, כיסויי גלגלים או צלחות קישוט על גלגל חילוף מיני. אם עושים כך, ייתכן שייגרם נזק לפריטים אלו או לרכיבים אחרים של הרכב.
- אסור להתקין יותר מגלגל חילוף מיני אחד בו-זמנית ברכב.
- אסור לגרור גרור כאשר גלגל חילוף מיני מותקן ברכב.



## תויות המגבה

1. שם דגם
2. משקל מרבי מותר
3. בעת שימוש במגבה, הפעל את בלם החניה.
4. בעת שימוש במגבה, דומם את המנוע.
5. אסור להיכנס מתחת לרכב הנתמך במגבה.
6. המיקומים המיועדים מתחת למרכב.
7. בעת תמיכת הרכב, יש להציב את לוחית הבסיס של המגבה במצב אנכי, מתחת לנקודת ההרמה.
8. העבר את בורר ההילוכים למצב הילוך אחורי בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית, והעבר את בורר ההילוכים למצב P בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית.
9. יש להשתמש במגבה על קרקע יציבה ומפולסת.
10. יצרן המגבה
11. תאריך הייצור
12. חברה מייצגת וכתובת

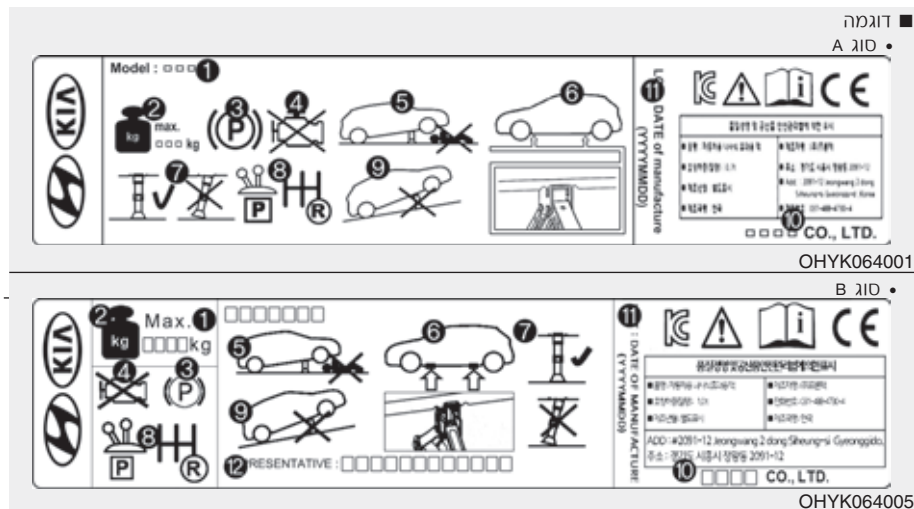

\* המראה בפועל של תויות המגבה עשוי להיות שונה מהמתואר באיור לעיל. למפרטים מפורטים יותר, עיין בתויות המוצמדות למגבה.

## הצהרת תאימות למגבה באיחוד האירופי



**EC Declaration of Conformity**  
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, **FRONTEC CO., LTD.**  
2091-12 Jeongwang 2(i)-dong Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea  
declare under our sole responsibility that the product

**Product** : JACK-ASSY  
**Type Designation(s)** : 1200KG, 1000KG, 800KG, 700KG, 500KG  
**Serial No.** : N/A (prototype)  
**Year of Manufacture** : 2013

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO12100<br>(2010) | Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction |
| EN 1494/A1<br>(2008)  | Mobile or movable jacks and associated lifting equipment                                 |

following the provisions of Directive(s):

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006/42/EC | Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun. 9, 2006) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea / 15.07.2013 SOO HONG, MIN President   
 (Place and date of issue)/(Name and signature or equivalent making of authorized person)

\* T.C.F Compiling Location:  
 - Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRYDEK MISTEK, CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC  
 - Team: Purchase team  
 - Company name: HANWHA L&C CZECH s.r.o

OUM074110L




### ⚠️ זהירות

- **אסור לגרור את הרכב מחלקו האחורי כאשר הגלגלים הקדמיים על הקרקע, מכיוון שגרירה באופן זה עלולה לגרום נזק לרכב.**
- **אל תגרור את הרכב באמצעות ציוד כגון מתלה זרוע. השתמש בהרמת הגלגלים או בגרירה על גבי גרר.**

מותר לגרור את הרכב כאשר גלגליו האחוריים על הקרקע (ללא עגלות הובלה). בעוד גלגליו הקדמיים מורמים מעל הכביש. אם אחד הגלגלים האחוריים או אחד הרכיבים של מערכת המתלים ניזוקו, או אם גוררים את הרכב כאשר הגלגלים הקדמיים על הקרקע, יש להציב עגלות הובלה מתחת לגלגלים הקדמיים.


כאשר הגרירה מבוצעת על ידי גרר מסחרי ללא שימוש בעגלת הובלה, גלגליו הקדמיים של הרכב חייבים להיות מורמים תמיד ולא גלגליו האחוריים.

## גרירה שירות גרירה

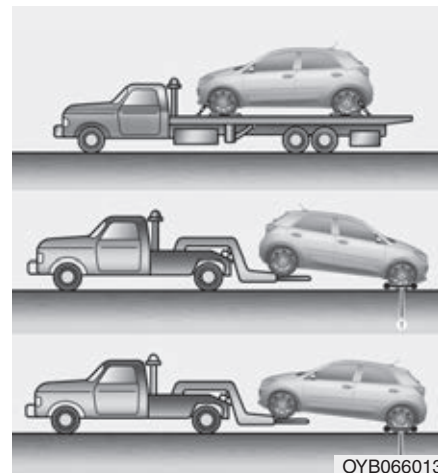


אם יש צורך בגרירת חירום, אנו ממליצים לעשות זאת באמצעות מרכז שירות של קיה, או באמצעות שירות גרירה מסחרי. נהלי הרמה וגרירה נכונים נחוצים כדי למנוע נזק לרכב. מומלץ להשתמש בעגלות הובלה (1) או ברכב גרר בעל ארגז שטוח.

## גרירת חירום

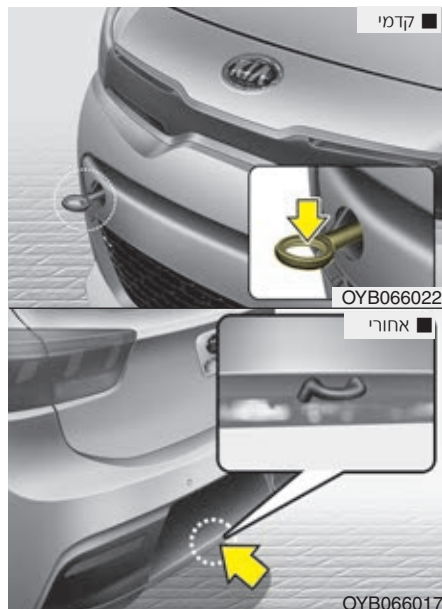

אם נחוץ לגרור את הרכב, אנו ממליצים לעשות זאת באמצעות מרכז שירות מורשה של קיה, או עם שירות גרירה מסחרי.

## וו גרירה נשלף (אם קיים)

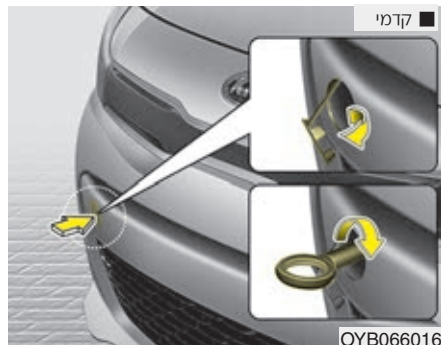

1. פתח את הדלת העורפית והוצא את וו הגרירה הנשלף מערכת הכלים.
2. הסר את הכיסוי מהפתח שבפגוש בלחיצה על החלק העליון של הכיסוי.
3. התקן את וו הגרירה בפתח בסיבוב בכיוון השעון, וודא שוו הגרירה מאובטח היטב.
4. בתום השימוש הסר את וו הגרירה והתקן את הכיסוי בפתח.

כאשר אתה מבצע גרירת חירום של הרכב ללא עגלות הובלה:

1. העבר את מתג ההתנעה למצב ACC.
2. הצב את תיבת ההילוכים במצב N (הילוך סרק).
3. שחרר את בלם החנייה.

## ⚠️ זהירות

אי שילוב תיבת ההילוכים במצב N (סרק), עלול לגרום נזק פנימי לתיבת ההילוכים.

- לפני ביצוע גרירת חירום, בדוק אם זו הגרירה אינו שבור או פגום.
- חבר היטב את כבל או שרשרת הגרירה לזו הגרירה.
- אל תטלטל את הזו. הפעל כוח אחיד וקבוע.
- כדי להימנע מנזק לזו, אל תמשוך אותו מהצד או בניצב לו. משוך אותו תמיד היישר לפנים.

### ⚠ זehירות

- **חבר רצועת גרירה לזו הגרירה.**
- **שימוש בחלק אחר של הרכב מלבד זוי הגרירה לגרירתו, עלול לגרום נזק למרכב הרכב.**
- **השתמש רק בכבל או בשרשרת המיועדים במיוחד לגרירה של כלי רכב. חבר היטב את הכבל או השרשרת לזו הגרירה של הרכב.**


אם שירותי גרירה אינם זמינים במקרה חירום, ניתן לגרור את הרכב באופן זמני באמצעות כבל או שרשרת, המאובטחים לזו גרירת חירום מתחת לחזית הרכב (או בחלקו האחורי). היזהר מאוד כאשר אתה גורר רכב. נהג חייב לשבת ברכב, כדי להפעיל את ההיגוי ואת הבלמים.

גרירה באופן זה ניתן לבצע רק על דרכים סלולות ולמרחקים קצרים במהירות נמוכה. כמו כן, על הגלגלים, הסרנים, מערכת ההנעה, ההיגוי והבלמים, להיות במצב תקין.

- אל תשתמש בזוי הגרירה לחלץ את הרכב מבזץ, מחול וממצבים אחרים, אשר מהם הרכב אינו מסוגל להיחלץ בכוחות עצמו.
- הימנע מגרירת רכב כבד יותר מהרכב הגורר.
- הנהגים בשני כלי הרכב חייבים לשמור על קשר רצוף זה עם זה.

### הנחיות זהירות לגרירת חירום

- העבר את מתג ההתנעה למצב ACC, כדי שגלגל ההגה לא יינעל.
- הצב את תיבת ההילוכים במצב N (הילוך סרק).
- שחרר את בלם החנייה.
- לחץ על דוושת הבלם בכוח רב יותר מהרגיל, מאחר שתחול ירידה בביצועי הבלמים.
- יידרש כוח רב יותר להיגוי מאחר שמערכת הגה הכוח אינה פעילה.
- אם אתה נוהג במורד מדרון ארוך, הבלמים עלולים להתחמם יתר על המידה וביצועי הבלמים ייפגמו. עצור מדי פעם כדי לאפשר לבלמים להתקרר.

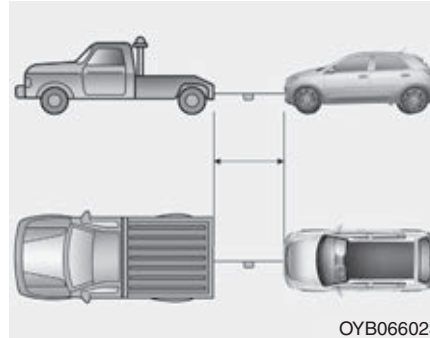

- השתמש ברצועת גרירה באורך של עד 5 מטרים. חבר מטלית לבנה או אדומה (ברוחב של כ-30 ס"מ) במרכז הרצועה כדי שניתן יהיה להבחין בה בבירור.
- נהג בזהירות כך שלא ייווצר רפיון ברצועת הגרירה במהלך הגרירה.

### ⚠ אזהרה

- הימנע מהתחלות נסיעה פתאומיות או מתמרונים נהיגה חדים, אשר יפעילו לחצים חריגים על וו הגרירה ועל כבל או שרשרת הגרירה. הוו וכבל הגרירה או שרשרת הגרירה עלולים להישבר, ולגרום לפציעות חמורות או לנזק.
- אם לא ניתן להזיז את הרכב הנגרר, אין להמשיך בכוח בגרירה. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה או לשירות גרירה מסחרי לקבלת סיוע.
- גרור את הרכב בקו ישר ככל האפשר.
- התרחק מהרכב בעת הגרירה.

### ⚠️ זהירות – תיבת הילוכים

#### אוטומטית

- אם גוררים את הרכב כשכל ארבעת הגלגלים על הקרקע, ניתן לגרור אותו רק מהחזית. ודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב סרק. העבר את מתג ההתנעה למצב ACC כדי לוודא שההגה איננו נעול. נהג חייב להימצא ברכב הנגרר כדי להפעיל את גלגל ההגה והבלמים. נהג חייב להימצא ברכב הנגרר כדי להפעיל את גלגל ההגה והבלמים.
- כדי למנוע נזק חמור לתיבת ההילוכים האוטומטית, מותר לגרור את הרכב במהירות של עד 15 קמ"ש ולמרחק של עד 1.5 ק"מ לכל היותר.
- לפני הגרירה יש לבדוק אם קיימת דליפת נוזל של תיבת ההילוכים האוטומטית מתחת לרכב. אם התגלתה דליפה יש להשתמש ברכב בעל ארגז שטוח או בעגלות הובלה.

## ציוד חירום (אם קיים)

הרכב מצויד במספר אביזרים שנועדו לסייע במקרי חירום.

### מטף לכיבוי אש

במקרה של התלקחות אש (קטנה), ואם אתה יודע כיצד להשתמש במטף, פעל בזהירות באופן הבא:

1. שלוף בזהירות מהחלק העליון של המטף את הפין שמונע לחיצה בלתי מכוונת על הידית.
2. כוון את הצינור לעבר בסיס הלהבה.
3. עמוד במרחק של כ-2.5 מטרים מהאש ולחץ על הידית כדי להתיז את חומר הכיבוי. כשמרפים מהידית נפסקת ההתזה.
4. הזז את הצינור קדימה ואחורה, לאורך בסיס הלהבה. כאשר נראה כי האש כבתה, המשיך להשגיח כדי לוודא שהיא אינה מתלקחת מחדש.

### ערכת עזרה ראשונה

הערכה מכילה מספר פריטים כגון מספריים, תחבושת ואגד מדבק אשר יכולים לסייע לטיפול בפצועים.

### משולש אזהרה

הצב את משולש האזהרה מחזיר האור על הדרך כדי להזהיר נהגים מתקרבים במקרה חירום, למשל כאשר הרכב חונה בשולי הדרך בשל תקלה.

### מד לחץ ניפוח (אם קיים)

מכיוון שלחץ הניפוח של הצמיגים נוטה לרדת בשימוש יומיומי, יש לנפח מדי פעם את הצמיגים, ואין מדובר בהכרח בסימן לדליפת אוויר אלא בבלאי טבעי. הקפד לבדוק את לחץ הניפוח כשהצמיגים קרים משום שהלחץ עולה ככל שהטמפרטורה עולה.

- כדי לבדוק את לחץ הניפוח פעל באופן הבא:
1. שחרר והסר את המכסה של שסתום הניפוח המותקן בחישוק הגלגל.
  2. הצמד את מד הלחץ לשסתום ואחוז בו במצב זה. מעט אוויר ישתחרר בתחילת המדידה ואם אין מצמידים את מד הלחץ היטב עשוי להשתחרר אוויר נוסף.
  3. לחץ על המדיד היטב כשאינ דליפת אוויר כדי להתחיל את המדידה.
  4. קרא את הלחץ שנמדד כדי לדעת אם הוא נמוך או גבוה מדי.
  5. במידת הצורך תקן את הלחץ. לחץ הניפוח התקין מפורט בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 9.
  6. החזר למקומו את המכסה של שסתום הניפוח.



- תא המנוע ..... 8-4
- שירותי תחזוקה ..... 8-5
- אחריות בעל הרכב ..... 8-5
- אזהרות בנוגע לתחזוקה על-ידי בעל הרכב ..... 8-5
- תחזוקה על-ידי בעל הרכב ..... 8-7
- מועדי התחזוקה של בעל הרכב ..... 8-7
- תכנית תחזוקה רגילה ..... 8-9
- אמצעי זהירות ביחס לתכנית התחזוקה ..... 8-9
- תיאור הפריטים הכלולים בתכנית התחזוקה ..... 8-17
- שמן מנוע ומסנן שמן מנוע ..... 8-17
- רצועות הנעה ..... 8-17
- מסנן דלק (בכלי רכב עם מנוע בנזין) ..... 8-17
- צינורות דלק קשיחים, צינורות דלק גמישים וחיבורים ..... 8-17
- צינור אדים (בכלי רכב עם מנוע בנזין) ומכסה ..... 8-17
- מיכל הדלק ..... 8-17
- צינורות אוורור הוואקום של תיבת גל הארכובה ..... 8-18
- קרב מסנן אוויר ..... 8-18
- מצתים (בכלי רכב עם מנוע בנזין, FFV) ..... 8-18
- מרווח שסתומים ..... 8-18
- (למנוע Gamma 1.6 ליטר FFV, MPI) ..... 8-18
- מערכת הקירור ..... 8-18
- נוזל קירור ..... 8-19
- נוזל תיבת הילוכים ידנית ..... 8-19
- נוזל תיבת הילוכים אוטומטית ..... 8-19
- צינורות גמישים וקשיחים של מערכת הבלמים ..... 8-19

- נוזל בלמים/מצמד ..... 8-19
- בלם חנייה ..... 8-19
- בלמי דיסק רפידות בלם, קליפרים ורוטורים ..... 8-20
- בורגי תושבות המתלים ..... 8-20
- תיבת ההגה, חיבורים ושרוולים/מפרק כדורי של זרוע תחתונה ..... 8-20
- גלי הינע ושרוולים ..... 8-20
- הקרר (גז) במערכת מיזוג האוויר ..... 8-20
- שמן מנוע ..... 8-21
- בדיקת מפלס שמן המנוע ..... 8-21
- החלפת שמן המנוע ומסנן השמן ..... 8-22
- נוזל קירור מנוע ..... 8-23
- בדיקת מפלס נוזל הקירור ..... 8-23
- החלפת נוזל הקירור ..... 8-26
- נוזל בלמים/מצמד ..... 8-27
- בדיקת מפלס נוזל הבלמים/מצמד ..... 8-27
- נוזל שטיפה ..... 8-28
- בדיקת מפלס נוזל השטיפה ..... 8-28
- בלם חנייה ..... 8-29
- בדיקת בלם החנייה ..... 8-29
- מסנן אוויר ..... 8-30
- החלפת המסנן ..... 8-30
- מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים ..... 8-32
- בדיקת המסנן ..... 8-32
- להבי מגבים ..... 8-34


- מיקומי הנורות (מלפנים).....8-72
- מיקומי הנורות (מאחור).....8-73
- מיקומי הנורות (בצד הרכב).....8-74
- החלפת נורה של פנס ראשי (אלומה גבוהה/נמוכה)  
(פנס ראשי מסוג A).....8-74
- החלפת נורה של פנס חנייה (פנס ראשי מסוג A).....8-75
- החלפת נורה של מהבהב פנייה קדמי  
(פנס ראשי מסוג A).....8-76
- החלפת נורה של פנס ראשי (אלומה גבוהה/נמוכה)  
(פנס ראשי מסוג B).....8-77
- החלפת נורה של תאורת פנייה סטטית  
(פנס ראשי מסוג B).....8-78
- החלפת נורה של מהבהב פנייה קדמי  
(פנס ראשי מסוג B).....8-79
- החלפת נורה של פנס ערפל קדמי.....8-79
- החלפת נורה של פנס חנייה + תאורת נסיעה ביום  
(מסוג LED).....8-80
- החלפת נורה של תאורת נסיעה ביום  
(מסוג נורת ליבון).....8-80
- החלפת נורה של מהבהב פנייה צדדי (מסוג LED).....8-80
- החלפת נורה של מהבהב פנייה צדדי  
(מסוג נורת ליבון).....8-81
- החלפת נורה של פנס בלימה ואור אחורי.....8-81
- החלפת נורה של מהבהב פנייה אחורי.....8-83
- החלפת נורה של פנס בלימה ואור אחורי (מסוג LED).....8-84
- החלפת נורה של תאורת נסיעה לאחור.....8-84

- בדיקת הלהבים.....8-34
- החלפת להבי המגבים.....8-34
- מצבר.....8-37
- עבור הטיפול הטוב ביותר במצבר.....8-37
- תווית קיבול המצבר.....8-39
- טעינת מצבר.....8-39
- פריטים שיש לאתחל/לתכנת מחדש.....8-40
- צמיגים וגלגלים.....8-41
- טיפול בצמיגים.....8-41
- לחצי ניפוח.....8-41
- בדיקת לחץ האוויר בצמיגים.....8-42
- סבב צמיגים.....8-43
- כוונון גלגלים ואיזון צמיגים.....8-44
- החלפת צמיג.....8-45
- החלפת גלגל.....8-46
- אחיזת הדרך של הצמיג.....8-47
- תחזוקת הצמיג.....8-47
- מפרטי הצמיג בדופן הצמיג.....8-47
- צמיגים בעלי יחס גובה-רוחב נמוך.....8-51
- נתיכים.....8-53
- החלפת נתיך בלוח הנתיכים שבתא הנוסעים.....8-56
- החלפת נתיכים בלוח הנתיכים בתא המנוע.....8-57
- תיאור לוח נתיכים/ממסרים.....8-59
- נורות הפנסים.....8-70
- אמצעי זהירות להחלפת נורה.....8-70

- החלפת נורה (פנימית) של אור אחורי.....8-85
- החלפת נורה של פנס ערפל אחורי  
(מסוג נורת ליבון).....8-86
- החלפת נורה של פנס בלימה עילי.....8-87
- החלפת נורה של תאורת לוחית הרישוי.....8-87
- החלפת נורה של תאורת המפה.....8-88
- החלפת נורה של תאורת מראת איפור.....8-88
- החלפת נורה של תאורה אישית.....8-89
- החלפת נורה של תאורת תא הכפפות.....8-90
- החלפת נורה של תאורת אזור המטען.....8-90
- טיפוח הרכב.....8-92
- טיפוח חיצוני.....8-92
- טיפוח פנימי.....8-97
- מערכת בקרת פליטה.....8-100
- 1. מערכת בקרת אדי בית הארכובה.....8-100
- 2. מערכת בקרת אדי דלק.....8-100
- 3. מערכת בקרת גזי הפליטה.....8-101


## תא המנוע

■ מנוע 1.6 Gamma MPI (בנזין, FFV)

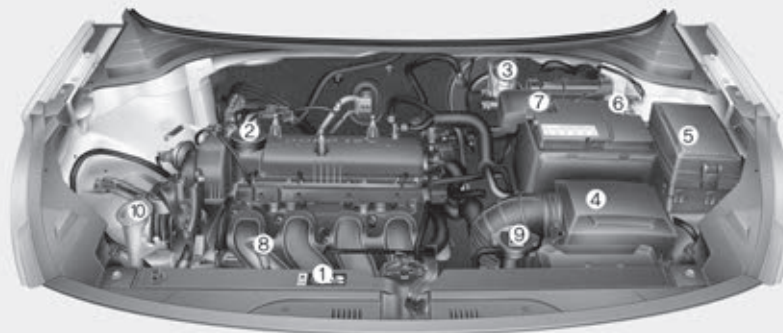

1. מיכל התפשטות של נוזל הקירור של המנוע
2. מכסה פתח מילוי שמן מנוע
3. מיכל נוזל בלמים ומצמד
4. מסנן אוויר
5. תיבת נתיכים
6. קוטב מצבר שלילי
7. קוטב מצבר חיובי
8. מדיד שמן מנוע
9. מכסה המקרן
10. מיכל נוזל שטיפת השמשה הקדמית

■ מנוע 1.4 Kappa MPI (בנזין)

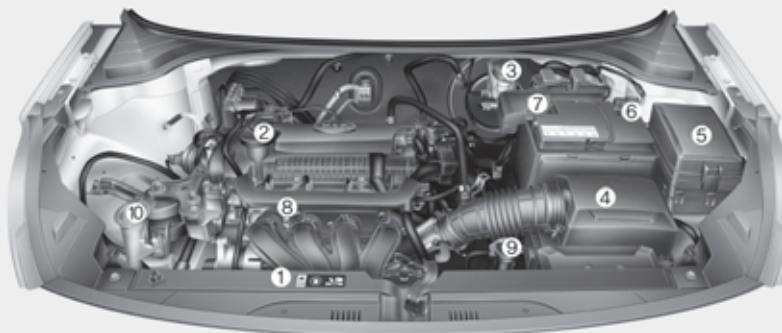

\* תא המנוע בפועל עשוי להיות שונה מזה המופיע בתמונה לעיל.

## שירותי תחזוקה

עליך לנהוג בזהירות רבה ככל האפשר ברכב, כדי למנוע נזק לרכב וכדי למנוע פציעות לעצמך בכל פעם שאתה מבצע פעולות תחזוקה או בדיקות כלשהן ברכב. שירותי תחזוקה בלתי מקצועיים, בלתי מושלמים או בלתי יעילים, עלולים לגרום לבעיות תפעול ברכב אשר יובילו לנזק לרכב, לתאונה או לפציעה אישית.

### אחריות בעל הרכב

#### \* הערה

**על בעל הרכב מוטלת האחריות לבצע שירותי תחזוקה ולשמור על רישומים ותיעוד.**

אנו ממליצים לבצע את פעולות התחזוקה ואת התיקונים במרכז שירות מורשה של קיה.

עליך לשמור את המסמכים, המוכיחים כי שירותי התחזוקה הנכונים בוצעו ברכב, בהתאם למרווחי התחזוקה המפורטים בטבלאות השירות, המופיעות בעמודים הבאים.

מידע זה נדרש כדי להוכיח את עמידתך בדרישות השירות והתחזוקה במסגרת האחריות של קיה.

ספר האחריות והתחזוקה מספק מידע מפורט על האחריות.

האחריות אינה מכסה תיקונים וכוונונים הנובעים כתוצאה מתחזוקה בלתי נכונה, או בשל אי ביצוע תחזוקה.

### אזהרות בנוגע לתחזוקה על-ידי

#### בעל הרכב

טיפול בלתי מתאים או בלתי מושלם, עשוי לגרום לבעיות. פרק זה כולל הוראות רק עבור נושאי תחזוקה שניתן לבצעם בקלות.

#### \* הערה

**תחזוקה בלתי נכונה על-ידי בעל הרכב במהלך תקופת האחריות, עלולה לפגוע בכיסוי האחריות. עבור פרטים, קרא את ספר האחריות והתחזוקה הנפרד, המסופק עם הרכב. אם אינך בטוח כיצד לבצע פעולת תחזוקה או נוהל תחזוקה, מומלץ לדאוג לביצועם במרכז שירות מורשה של קיה.**

### ⚠ אזהרה – עבודת תחזוקה

- ביצוע עבודת תחזוקה ברכב עלול להיות מסוכן. אתה עלול להיפצע באופן חמור, בעת ביצוע פעולות תחזוקה. אם חסר לך ידע וניסיון מספיקים או חסרים לך הכלים המתאימים והציוד לביצוע העבודה, מומלץ לדאוג שהמערכת תטופל במרכז שירות מורשה של קיה.
- מסוכן ביותר לעבוד מתחת למכסה תא המנוע כשהמנוע פועל. מסוכן אף יותר, לענוד תכשיטים או ללבוש בבגדים חופשיים או רפויים. הם עלולים להתפס בחלקים נעים וכתוצאה מכך תיגרם פציעה. לכן אם חייבים שהמנוע יפעל בעת העבודה מתחת למכסה תא המנוע, הקפד להסיר את כל התכשיטים (בפרט טבעות, צמידים, שעונים ותליונים) ואת כל העניבות, הצעיפים ופריטי לבוש חופשיים דומים, לפני שאתה מתקרב למנוע או למניפות הקירור.

### ⚠ זהירות

- אסור להניח חפצים כבדים על כיסוי המנוע (אם קיים) או על חלקים הקשורים למערכת הדלק, או להפעיל עליהם כוח רב מדי.
- כשיש צורך לבצע בדיקות במערכת הדלק (צינורות דלק ומערכות להזרקת דלק) מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.
- אין לנסוע במשך פרק זמן ארוך כשכיסוי המנוע (אם קיים) אינו מותקן במקומו.
- יש לשמור מרחק ממקורות אש כשמבצעים בדיקות בתא המנוע. הדלק, נוזל השטיפה ופריטים נוספים הם חומרים דליקים והתוצאה עלולה להיות התלקחות שריפה.
- לפני שנוגעים במצבר, בכבלי ההצתה ובחיווט החשמלי יש לנתק את הקוטב השלילי (-) של המצבר. אחרת התוצאה עלולה להיות התחשמלות.

(המשך)

### (המשך)

- כשמסירים את מכסה החיפוי הפנימי בעזרת מברג שטוח יש להיזהר שהמכסה לא יינזק.
- כשמחליפים גורות ומנקים פנסים יש להיזהר שלא להיכוות או להתחשמל.

## תחזוקה על-ידי בעל הרכב

הסעיפים הבאים כוללים בדיקות ונושאים למעקב שיש לבצע בתכיפות הנקובה, כדי להבטיח פעולה בטוחה ואמינה של הרכב. בכל שאלה מומלץ להתייעץ בהקדם האפשרי עם מרכז שירות מורשה של קיה. פעולות תחזוקה אלה של הבעלים, אינן מכוסות בדרך כלל באחריות, ואתה עלול להידרש לשלם עבור הוצאות העבודה, החלקים והנוזלים שנעשה בהם שימוש.

### מועדי התחזוקה של בעל הרכב

#### כאשר אתה עוצר לתדלוק:

- בדוק את מפלס שמן המנוע.
- בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות של נוזל הקירור.
- בדוק את מפלס נוזל השטיפה של השמשה הקדמית.
- בדוק את לחצי האוויר בצמיגים הנראים נמוכים.

#### ⚠ אזהרה

**היזהר בעת בדיקת מפלס נוזל קירור המנוע, כאשר המנוע חם. נוזל קירור רותח וקוטור עלולים לפרוץ בלחץ החוצה ולגרום לכוויות. פציעה חמורה עלולה להיגרם עקב זאת.**

### בעת הפעלת הרכב:

- שים לב לשינויים כלשהם בקולות ממערכת הפליטה, או בריחות של גזי מערכת הפליטה של הרכב.
- בדוק אם יש רעידות בגלגל ההגה. שים לב לכל מאמץ מוגבר בהיגוי או לחופש בגלגל ההגה, או לשינוי במצב ההגה ביחס למצבו הרגיל כשהגלגלים מיושרים לפניכם.
- שים לב אם הרכב סוטה או "מושך" באופן קבוע לצד אחד, כאשר נוסעים בדרך ישרה ומפולסת.
- כאשר אתה עוצר את הרכב, הקשב ובדוק אם נשמעים קולות מוזרים, אם יש משיכה לאחד הצדדים, מהלך ארוך מדי של דוושת הבלם, או אם דוושת הבלם "קשה ללחיצה".
- אם מתרחשים שינויים או החלקה בתיבת ההילוכים, בדוק את מפלס נוזל תיבת ההילוכים.
- בדוק את פעולתה של תיבת ההילוכים הידנית, כולל פעולת המצמד.
- בדוק את פעולת מצב P (חניה) בתיבת הילוכים אוטומטית.
- בדוק את בלם החניה.
- בדוק דליפות נוזלים מתחת לרכב (דליפת מים ממערכת מיזוג האוויר במהלך הפעלת המיזוג או אחריה היא תופעה רגילה ותקינה).

**לפחות פעם בחודש:**

- בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות של נוזל הקירור.
- בדוק את פעולת כל הפנסים החיצוניים, כולל פנסי הבלימה, מהבהבי הפנייה ואורות מהבהבי החירום.
- בדוק את לחצי האוויר בכל הצמיגים, כולל גלגל החילוף.

**לפחות פעמיים בשנה  
(לדוגמה, כל אביב וסתיו):**

- בדוק את צינורות המקרן, מערכת החימום ומיזוג האוויר לאיתור דליפות או נזק.
- בדוק את פעולת מתזי נוזל השטיפה והמגבים של השמשה הקדמית. נקה את להבי המגבים באמצעות מטלית נקייה הספוגה בנוזל שטיפה.
- בדוק את כיוון הפנסים הראשיים.
- בדוק את דוד העמם, את צינורות הפליטה, את המגנים ואת התפסים.
- בדוק את פעולת חגורות הבטיחות מותניים/כתף ואם יש בהן בלאי.
- בדוק את בלאי הצמיגים ואם יש אומי גלגל משוחררים.

**לפחות פעם אחת בשנה:**

- נקה את פתחי הניקוז של המרכב והדלתות.
- שמן את צירי הדלתות ומעצוריהן ואת צירי מכסה תא המנוע.
- שמן את המנעולים והבריחים של הדלתות ומכסה תא המנוע.
- שמן את אטמי הגומי של הדלתות.
- בדוק את מערכת מיזוג האוויר.
- בדוק ושמן את החיבורים והבקורות של תיבת ההילוכים האוטומטית.
- נקה את המצבר וקוטבי המצבר.
- בדוק את מפלס נוזל הבלמים/המצמד.



## תכנית תחזוקה רגילה

### אמצעי זהירות ביחס לתכנית התחזוקה

פעל לפי תכנית התחזוקה הרגילה, אם ההפעלה היומיומית אינה כוללת בדרך כלל את אחד התנאים הבאים; אם הרכב פועל באופן סדיר באחד או יותר מהתנאים הבאים, פעל לפי תכנית התחזוקה בתנאי נהיגה קשים.

- נסיעות חוזרות למרחקים קצרים של פחות מ-8 ק"מ בתנאי טמפרטורה רגילים או פחות מ-16 ק"מ בטמפרטורות נמוכות מטמפרטורת הקפיאה.
- פעולה ממושכת של המנוע במהירות סרק או נסיעות ארוכות במהירויות נמוכות
- נסיעות על כבישים משובשים, מאובקים מאוד, בוציים, בלתי סלולים, דרכי חצץ או כבישים שפוזר עליהם מלח.
- נסיעות באזורים שנעשה בהם שימוש במלח או בחומרים משתכים אחרים, או במזג אוויר קר מאוד
- נסיעות בשטחים חוליים או עתירי אבק.
- נהיגה בתנועה צפופה.
- נהיגה באזורים הרריים.
- גרירת גרור או שימוש בקרוואן המחובר אל הגגון

- נסיעות כניידת סיוור, כמונית, כרכב מסחרי או גרירת רכב.
- נסיעה במהירויות מעל 170 קמ"ש
- נסיעות תכופות מסוג "עצור וסע"

אם הרכב מופעל בתנאים המוזכרים לעיל, עליך לבדוק, להחליף או למלא בתכיפות רבה יותר, מאשר המפורט בתכנית תחזוקה רגילה, לאחר הטיפול האחרון המצוין בטבלה של תכנית התחזוקה, המשך לבצע את תכנית התחזוקה הרגילה, בהתאם לפירוט של מרווחי התחזוקה.

### תכנית תחזוקה רגילה – עבור רכב עם מנוע בנזין

כדי להבטיח בקרה יעילה של הפליטה וביצועים טובים יש לבצע את טיפולי התחזוקה הבאים. שמור את הקבלות על כל הטיפולים במערכת הפליטה של הרכב כדי להבטיח את האחריות. כשמצוינים ערכי ק"מ וזמן, יש לבצע את הטיפול במוקדם מבין השניים.

| מס' | פריט                    | הערה                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1*  | שמן מנוע ומסנן שמן מנוע | בדוק את מפלס השמן במנוע ולגילוי דליפות מדי 500 ק"מ או לפני כל נסיעה ארוכה.                                                                                                                                                                 |
| 2*  | נוזל קירור (מנוע)       | השתמש במים רכים (מזוקקים) בתערובת נוזל הקירור. אסור לערב מים קשים בנוזל הקירור שמולא במפעל. תערובת לא נכונה של נוזל הקירור עלולה לגרום לתקלה חמורה או נזק למנוע.                                                                           |
| 3*  | רצועות הנעה (מנוע)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• כוונן את רצועת האלטרנטור, משאבת המים ומזגן האוויר (אם קיים). בדוק ובמידת הצורך תקן או החלף.</li> <li>• בדוק את מותחן רצועת ההנעה, גלגל האלטרנטור וגלגל הסרק, ובמידת הצורך תקן או החלף.</li> </ul> |
| 4*  | מרווח שסתומים           | בדוק קיום רעש שסתומים חריג ו/או רעידות מנוע וכוון במידת הצורך. מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.                                                                                                                         |
| 5*  | מצתים                   | לנוחותך, אפשר להחליף לפני המועד, במהלך טיפול בפרטים אחרים.                                                                                                                                                                                 |

| מס' | פריט                    | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6*  | נוזל תיבת הילוכים ידנית | חובה להחליף את נוזל תיבת ההילוכים הידנית מיד לאחר טבילה במים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7*  | תוספי דלק (בנזין)       | קיה ממליצה להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל מספר אוקטן (RON) של 95. אם הלקוח אינו משתמש דרך קבע בבנזין באיכות גבוהה הכולל את התוספים הדרושים, והוא נתקל בבעיות של התנעה או בפעולה לא חלקה של המנוע, אזי יש להוסיף למיכל הדלק בקבוק אחד של תוסף כל 15,000 ק"מ. במרכזי שירות מורשים של קיה ניתן לרכוש תוספים וכן לקבל הנחיות לשימוש בתוספים. אסור לערבב תוספים אחרים. |
| 8*  | מסנן דלק חיצוני         | מרווח התחזוקה תלוי באיכות הדלק. אם מתגלות תופעות כמו חסימה בזרימת הדלק, ירידה בהספק, קשיים בהתנעה או רעשים בחלקי מערכת הדלק, דאג לבדיקה ולהחלפה של מסנן הדלק או משאבת הדלק, ומומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.                                                                                                                                              |

| מרווחי התחזוקה                                                |  |  |  |  |  |  |  | תכנית תחזוקה רגילה – עבור רכב עם מנוע בנזין                                             |     |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| מספר החודשים או מרחק הנסיעה, הקודם מביניהם                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                         |     |
| חודשים                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 12                                                                                      | 96  |
| 1,000 X ק"מ                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 15                                                                                      | 120 |
| פריט תחזוקה                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                         |     |
| שמן מנוע ומסנן שמן מנוע <sup>1*</sup>                         |  |  |  |  |  |  |  | מנוע 1.4 Kappa ליטר MPI                                                                 |     |
|                                                               |  |  |  |  |  |  |  | מנוע 1.6 Gamma ליטר MPI                                                                 |     |
|                                                               |  |  |  |  |  |  |  | מנוע 1.6 Gamma ליטר FFV                                                                 |     |
| נזול קירור (מנוע) <sup>2*</sup>                               |  |  |  |  |  |  |  | החלפה כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים                                                        |     |
| רצועות הנעה (מנוע) <sup>3*</sup>                              |  |  |  |  |  |  |  | החלפה ראשונה לאחר 210,000 ק"מ או 120 חודשים<br>לאחר מכן החלף כל 30,000 ק"מ או 24 חודשים |     |
| מרווח שסתומים <sup>4*</sup>                                   |  |  |  |  |  |  |  | -                                                                                       | -   |
| צינורות ואקום גמישים וצינורות אוורור גמישים של בית גל הארכובה |  |  |  |  |  |  |  | -                                                                                       | -   |
| מצתים <sup>5*</sup>                                           |  |  |  |  |  |  |  | מנוע 1.4 Kappa ליטר MPI                                                                 |     |
|                                                               |  |  |  |  |  |  |  | מנוע 1.6 Gamma ליטר MPI                                                                 |     |
|                                                               |  |  |  |  |  |  |  | מנוע 1.6 Gamma ליטר FFV                                                                 |     |
| נזול תיבת הילוכים אוטומטית                                    |  |  |  |  |  |  |  | החלפה כל 150,000 ק"מ                                                                    |     |
| נזול תיבת הילוכים ידנית <sup>6*</sup>                         |  |  |  |  |  |  |  | החלפה כל 60,000 ק"מ                                                                     |     |
| גל הינע ושרוולים                                              |  |  |  |  |  |  |  | החלפה כל 150,000 ק"מ                                                                    |     |
| אין צורך בבדיקה או טיפול                                      |  |  |  |  |  |  |  | אין צורך בבדיקה או טיפול                                                                |     |
| נזול תיבת הילוכים ידנית <sup>6*</sup>                         |  |  |  |  |  |  |  | -                                                                                       | -   |
| גל הינע ושרוולים                                              |  |  |  |  |  |  |  | -                                                                                       | -   |

R: תקן או החלף.

I: בדוק, ובמידת הצורך, כוונן, תקן, נקה או החלף.

| מרווחי התחזוקה                                                                        |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------|
| תכנית תחזוקה רגילה – עבור רכב עם מנוע בנזין                                           |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
| מספר החודשים או מרחק הנסיעה, הקודם מביניהם                                            |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
| 96                                                                                    | 84  | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | חודשים                                                 |
| 120                                                                                   | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 1,000 X ק"מ                                            |
| פריט תחזוקה                                                                           |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
| תוספי דלק (בנזין) <sup>7*</sup>                                                       |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
| הוספה כל 10,000 ק"מ או 6 חודשים                                                       |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
| I                                                                                     | -   | -  | -  | I  | -  | -  | -  | צינורות דלק קשיחים, צינורות דלק גמישים וחיבורים        |
| R                                                                                     | -   | I  | -  | R  | -  | I  | -  | מסנן האוויר של מיכל הדלק                               |
| I                                                                                     | -   | -  | -  | I  | -  | -  | -  | צינור אדים ומכסה מיכל הדלק                             |
| I                                                                                     | I   | R  | I  | I  | R  | I  | I  | קרב מסנן אוויר                                         |
| I                                                                                     | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | מערכת הפליטה                                           |
| מערכת הקירור                                                                          |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
| החלפה ראשונה לאחר 60,000 ק"מ או 48 חודשים<br>לאחר מכן החלף כל 30,000 ק"מ או 24 חודשים |     |    |    |    |    |    |    |                                                        |
| I                                                                                     | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | קרר/מדחס המזגן                                         |
| R                                                                                     | R   | R  | R  | R  | R  | R  | R  | מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים                         |
| I                                                                                     | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | דיסקים ורפידות בלמים                                   |
| I                                                                                     | -   | I  | -  | I  | -  | I  | -  | בלמי תוף וסנדלים                                       |
| I                                                                                     | I   | I  | I  | I  | I  | I  | I  | הצינורות הקשיחים, הצינורות הגמישים והחיבורים של הבלמים |
| R                                                                                     | I   | R  | I  | R  | I  | R  | I  | נוזל בלמים/מצמד                                        |
| I                                                                                     | -   | I  | -  | I  | -  | I  | -  | בלם חנייה                                              |

1: בדוק, ובמידת הצורך, כוונן, תקן, נקה או החלף. R: תקן או החלף.

| מרווחי התחזוקה                              |     |    |    |    |    |    |    |                                         | פריט תחזוקה |
|---------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------|-------------|
| תכנית תחזוקה רגילה – עבור רכב עם מנוע בנזין |     |    |    |    |    |    |    |                                         |             |
| מספר החודשים או מרחק הנסיעה, הקודם מביניהם  |     |    |    |    |    |    |    |                                         |             |
| 96                                          | 84  | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | חודשים                                  |             |
| 120                                         | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 1,000 x ק"מ                             |             |
|                                             |     |    |    |    |    |    |    | מערכת ההיגוי ("מסרק"), חיבורים ושרוולים |             |
|                                             |     |    |    |    |    |    |    | מפרקים כדוריים של המתלה                 |             |
|                                             |     |    |    |    |    |    |    | צמיגים (לחץ ניפוח ושחיקת הסוליה)        |             |
|                                             |     |    |    |    |    |    |    | מצב המצבר                               |             |

י: בדוק, ובמידת הצורך, כוונן, תקן, נקה או החלף. R: תקן או החלף.

תכנית תחזוקה בתנאי הפעלה קשים – עבור רכב עם מנוע בנזין

| תנאי נהיגה                        | מרווחי תחזוקה                               | פעולת תחזוקה | פריט תחזוקה                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E ,D ,C ,B ,A<br>K ,J ,I ,H ,G ,F | כל 7,500 ק"מ או 6 חודשים                    | R            | שמן מנוע מנוע Kappa 1.4 ליטר MPI<br>ומסנן שמן מנוע Gamma 1.6 ליטר MPI<br>מנוע מנוע Gamma 1.6 ליטר FFV |
| K ,I ,H ,B                        | החלף בתכיפות רבה יותר<br>בהתאם לתנאי ההפעלה | R            | מצתים                                                                                                 |
| E ,D ,C ,A<br>J ,I ,H ,G ,F       | כל 90,000 ק"מ                               | R            | נוזל תיבת הילוכים אוטומטית                                                                            |
| F ,E ,D ,C<br>J ,I ,H ,G          | כל 120,000 ק"מ                              | R            | נוזל תיבת הילוכים ידנית                                                                               |
| F ,E ,D ,C<br>J ,I ,H ,G          | בדוק בתכיפות רבה יותר<br>בהתאם לתנאי ההפעלה | I            | גל הינע ושרוולים                                                                                      |
| E ,C                              | החלף בתכיפות רבה יותר<br>בהתאם לתנאי ההפעלה | R            | קרב מסנן אוויר                                                                                        |
| G ,E ,C                           | החלף בתכיפות רבה יותר<br>בהתאם לתנאי ההפעלה | R            | מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים                                                                        |
| H ,G ,E ,D ,C                     | בדוק בתכיפות רבה יותר<br>בהתאם לתנאי ההפעלה | I            | בלמי דיסק ורפידות בלם, קליפרים<br>ווטורים                                                             |
| H ,G ,E ,D ,C                     | בדוק בתכיפות רבה יותר<br>בהתאם לתנאי ההפעלה | I            | בלמי תוף וסנדלים                                                                                      |

| תנאי נהיגה    | מרווחי תחזוקה                            | פעולת תחזוקה | פריט תחזוקה                             |
|---------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| H ,G ,D ,C    | בדוק בתכיפות רבה יותר בהתאם לתנאי ההפעלה | I            | בלם חניה                                |
| G ,F ,E ,D ,C | בדוק בתכיפות רבה יותר בהתאם לתנאי ההפעלה | I            | מערכת ההיגוי ("מסרק"), חיבורים ושרוולים |
| G ,F ,E ,D ,C | בדוק בתכיפות רבה יותר בהתאם לתנאי ההפעלה | I            | מפרקים כדוריים של המתלה                 |

פעולת תחזוקה

I: בדוק, ובמידת הצורך, כוונן, תקן, נקה או החלף. R: תקן או החלף.

### תנאי הפעלה קשים

- A: נסיעות חוזרות למרחקים קצרים של פחות מ-8 ק"מ בתנאי טמפרטורה רגילים או פחות מ-16 ק"מ בטמפרטורות נמוכות מטמפרטורת הקפיאה.
- B: פעולה ממושכת של המנוע במהירות סרק או נסיעות ארוכות במהירויות נמוכות
- C: נסיעות על כבישים משובשים, מאובקים מאוד, בוציים, בלתי סלולים, דרכי חצץ או כבישים שפוזר עליהם מלח.
- D: נסיעות באזורים שנעשה בהם שימוש במלח או בחומרים משתכים אחרים, או במזג אוויר קר מאוד

- E: נסיעות בשטחים חוליים או עתירי אבק.
- F: נהיגה בתנועה צפופה.
- G: נהיגה תכופה במעלות ובמורדות או באזורים הרריים.
- H: גרירת גרור או שימוש בקרוואן המחובר אל הגגון
- I: נסיעות בניידת סיור, במונית, ברכב מסחרי או גרירת רכב.
- J: נסיעה במהירויות מעל 170 קמ"ש
- K: נסיעות תכופות מסוג "עצור וסע"



## תיאור הפריטים הכלולים בתכנית התחזוקה

### שמן מנוע ומסנן שמן מנוע

יש להחליף את שמן המנוע ומסנן שמן המנוע במרווחי הזמן המפורטים בתכנית התחזוקה. אם נוהגים ברכב בתנאי הפעלה קשים, יידרשו החלפות תכופות יותר של שמן המנוע ומסנן שמן המנוע.

### רצועות הנעה

בדוק את כל רצועות ההנעה לסימני חתכים וסדקים, לבלאי חריג או לספיגת שמן, והחלף במידת הצורך. יש לבדוק באופן סדיר את מתח רצועות ההנעה למתח נכון, ולכוון במידת הצורך.

### זהירות

**לפני שבדקים את רצועת ההנעה יש לוודא שמערכת ההצתה נמצאת במצב LOCK/OFF או למצב ACC.**

### מסנן דלק (בכלי רכב עם מנוע בנזין)

כלי רכב עם מנוע בנזין מתוצרת קיה מצוידים במסנן דלק שמשולב במיכל הדלק ופועל לכל אורך חיי השירות של הרכב. אין צורך בתחזוקה שוטפת או בהחלפה, אך הדבר תלוי באיכות הדלק. אם מתגלות בעיות בטיחותיות או משמעותיות כגון הגבלות בזרימת הדלק, האצה פתאומית של סיבובי המנוע, ירידה בהספק, קשיי התנעה וכד', יש לבדוק או להחליף את מסנן הדלק. מומלץ לדאוג שמסנן הדלק ייבדק או יוחלף במרכז שירות מורשה של קיה.

### צינורות דלק קשיחים, צינורות דלק גמישים וחיבורים

בדוק את צינורות הדלק הקשיחים, את צינורות הדלק הגמישים ואת החיבורים לאיתור דליפות ונזק. מומלץ לדאוג שצינורות הדלק הקשיחים, צינורות הדלק הגמישים והחיבורים יוחלפו במרכז שירות מורשה של קיה.

### צינור אדים (בכלי רכב עם מנוע בנזין, FFV) ומכסה מיכל הדלק

יש לבדוק את צינור האדים ומכסה מיכל הדלק במרווחי הזמן המפורטים בתכנית התחזוקה. ודא שצינור האדים או מכסה מיכל הדלק החדשים הותקנו בצורה נכונה.

## צינורות אוורור הוואקום של תיבת גל הארכובה (אם קיימים)

בדוק את פני השטח של הצינורות לאיתור נזקי חום ו/או נזקים מכניים. גומי נוקשה ושביר, סדקים, קרעים, חתכים, שפשופים והתנפחויות חריגות מציינים הידרדרות במצב הצנרת. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לפני השטח של הצינורות הקרובים ביותר למקורות חום, כגון סעפת הפליטה.

בדוק את נתיבי הצינורות הגמישים כדי לוודא שהם אינם באים במגע עם מקור חום, קצוות חדים או חלק נע, העלולים לגרום לנזקי חום או לבלאי מכני. בדוק את כל חיבורי הצינורות הגמישים, כגון תפסים ומהדקים, כדי לוודא שהם מותקנים כהלכה ושאינם מהם דליפות. אם יש סימנים כלשהם לפגיעה או לנזק בצינורות הגמישים, יש להחליפם מיד.

## קרב מסנן אוויר

מומלץ לדאוג שקרב הסינון של מסנן האוויר יוחלף במרכז שירות מורשה של קיה.

## מצתים

(בכלי רכב עם מנוע בנזין, FFV)

הקפד להתקין מצתים חדשים בעלי דרגת החום הנכונה.

## ⚠ אזהרה

**היזהר מאוד שלא לגעת בצינור המקרן בעת בדיקה או הוספה של שמן המנוע משום שהוא עלול להיות חם ולגרום לך כווייה.**

## מרווח שסתומים

(למנוע 1.6 Gamma ליטר MPI, FFV)

בדוק קיום רעש שסתומים חריג ו/או רעידות מנוע וכוון במידת הצורך. אנו ממליצים לבצע את פעולות התחזוקה ואת התיקונים במרכז שירות מורשה של קיה.

## מערכת הקירור

בדוק את חלקי מערכת הקירור, כגון המקרן, מיכל ההתפשטות של נוזל הקירור, הצינורות והחיבורים לאיתור דליפות ונזק. החלף כל חלק שניזוק.

## צינורות גמישים וקשיחים של מערכת הבלמים

בדוק חזותית כדי לוודא התקנה נכונה, וכי אין שפשופים, סדקים, בלאי ודליפות כלשהן. החלף מיד חלקים שהתבלו או ניזוקו.

## נוזל בלמים/מצמד (אם קיים)

בדוק את מפלס נוזל הבלמים/המצמד במיכל נוזל הבלמים/המצמד. המפלס חייב להיות בין הסימונים MAX-I MIN, בצד המיכל. השתמש רק בנוזל בלמים הידראולי התואם למפרט DOT3 או DOT4.

## בלם חנייה

בדוק את מערכת בלם החניה, כולל ידית בלם החניה (או הדוושה) והכבלים.

## \* הערה

בעיקרון אמור צבע הנוזל של תיבת ההילוכים האוטומטית להיות אדום. ככל שנוהגים יותר במכונית בעלת תיבת ההילוכים אוטומטית, הצבע ילך וייראה כהה יותר. זו תופעה רגילה ואין צורך להחליף את הנוזל רק בגלל שצבעו השתנה.

## ⚠ זehירות

השימוש בנוזל לא לפי המפרט, עלול לגרום לתקלת תיבת ההילוכים ולכשל. השתמש אך ורק בנוזל שצוין לתיבת ההילוכים האוטומטית. (עיין בנושא "חומרי סיכה וקיבולים מומלצים" בפרק 9).

## נוזל קירור

יש להחליף את נוזל הקירור במרווחי הזמן המפורטים בתכנית התחזוקה.

## נוזל תיבת ההילוכים ידנית (אם קיים)

בדוק את נוזל תיבת ההילוכים הידנית, בהתאם לתכנית התחזוקה.

## נוזל תיבת ההילוכים אוטומטית (אם קיים)

בתנאי שימוש רגילים אין צורך לבדוק את מפלס הנוזל של תיבת ההילוכים האוטומטית. מומלץ לדאוג שנוזל תיבת ההילוכים האוטומטית יוחלף במרכז שירות מורשה של קיה בהתאם לתכנית התחזוקה.

## בלמי דיסק, רפידות בלם, קליפרים ורוטורים

בדוק את הרפידות לאיתור בלאי חריג, את הדיסקים לאיתור שחיקה ובלאי ואת הקליפרים לאיתור דליפת נוזלים.

לפרטים נוספים על מגבלות השחיקה של הרפידות או הדיסקים מומלץ לעיין באתר האינטרנט של קיה.

([www.KIA-hotline.com](http://www.KIA-hotline.com))

## בורגי תושבות המתלים

בדוק את חיבורי המתלים לאיתור רפיון ונזק. בדק מחדש בהתאם למומנט ההידוק הנקוב.

## תיבת ההגה, חיבורים ושרוולים/מפרק כדורי של זרוע תחתונה

כאשר הרכב נייח והמנוע אינו פועל, בדוק אם יש חופש חריג של גלגל ההגה.

בדוק אם יש כיפופים או נזק בחיבורים. בדוק את שרוולי האבק והמפרקים הכדוריים לאיתור בלאי, סדקים או נזק. החלף כל חלק שניזוק.

## גלי הינע ושרוולים

בדוק את גלי ההינע, השרוולים והתפסים לאיתור סדקים, בלאי או נזק. החלף כל חלק שניזוק, ובמידת הצורך סוך מחדש.

## הקרר (גז) במערכת מיזוג האוויר (אם קיים)

בדוק את צינורות מיזוג האוויר ואת החיבורים לאיתור דליפות ונזקים.

## ⚠️ זהירות

- אל תמלא שמן מנוע יתר על המידה. עלול להיגרם נזק למנוע.
- הקפד למנוע טפטוף של שמן מנוע בזמן המילוי או ההחלפה. נגב מיד שמן מנוע שנשפך בתא המנוע.
- לניגוב המדיד של שמן המנוע יש להשתמש במטלית נקייה. אם משתמשים במטלית מלוכלכת עלול הלכלוך לחדור למנוע ולגרור נזק.

## בדיקת מפלס שמן המנוע


1. ודא שהרכב חונה על קרקע ישרה ומפולסת.
2. התנע את המנוע והנח לו להגיע לטמפרטורת ההפעלה הרגילה שלו.
3. הפסק את פעולת המנוע והמתן מספר דקות (כחמש דקות), כדי שהשמן יחזור לעוקת השמן.
4. משוך את מדיד שמן המנוע החוצה, נגב אותו והכנס אותו שוב במלואו.

## ⚠️ אזהרה – צינור המקרן

היזהר מאוד שלא לגעת בצינור המקרן בעת בדיקה או הוספה של שמן המנוע משום שהוא עלול להיות חם ולגרור לך כווייה.

5. משוך שוב את מדיד שמן המנוע ובדוק את המפלס. המפלס צריך להימצא בין הסימונים F (מלא) ל-L (נמוך).

## שמן מנוע

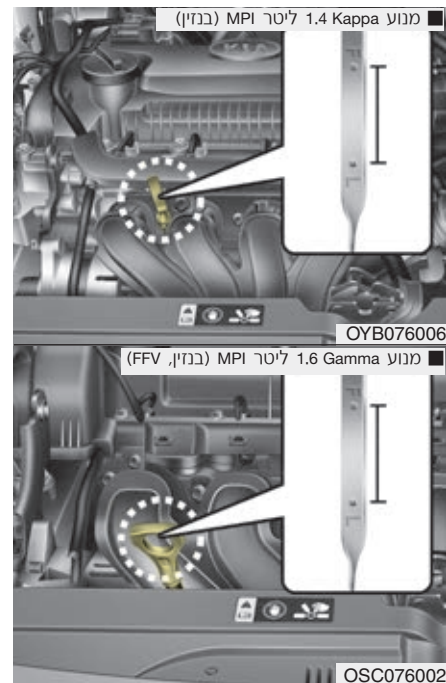

## החלפת שמן המנוע ומסנן השמן

מומלץ לדאוג ששמן המנוע ומסנן השמן יוחלפו במרכז שירות מורשה של קיה.


### ⚠ אזהרה

מגע ממושך של שמן מנוע משמש בעור עלול לגרום לגירוי או לסרטן העור. שמן מנוע משמש כולל חומרים שגרמו לסרטן בחיות מעבדה. כדי להגן על העור הקפד לשטוף את הידיים בצורה יסודית בסבון ובמים חמים מוקדם ככל האפשר לאחר הטיפול בשמן מנוע משמש.

אם המפלס קרוב לסימון L (נמוך), הוסף שמן עד שהמפלס יגיע לסימון F (מלא). **אל תמלא יתר על המידה.**

**השתמש במשפך כדי למנוע נזילת שמן על רכיבי המנוע.**

השתמש רק בשמן מנוע העונה למפרטים. (עיין בנושא "חומרי סיכה וקיבולים מומלצים" בפרק 9).

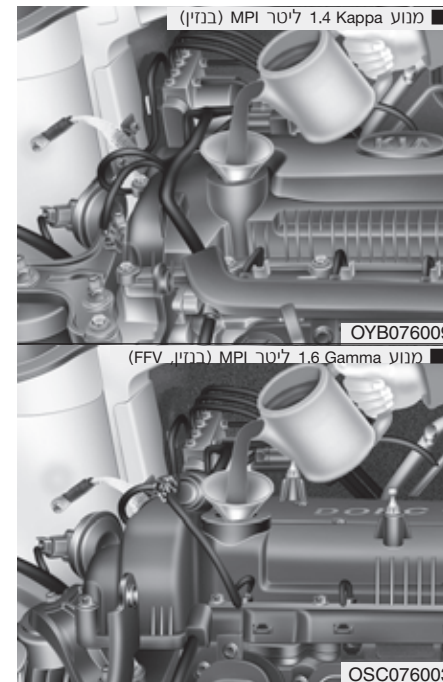

## נוזל קירור מנוע

למערכת קירור המנוע בלחץ גבוה יש מיכל המכיל נוזל קירור מנוע קפיאה לכל עונות השנה. מילוי המיכל נעשה במפעל.

בדוק את הגנת הנוזל למניעת קפיאה ואת מפלס נוזל קירור המנוע, לפחות פעם אחת בשנה; בתחילת עונת החורף, ולפני נסיעה לאזור אקלים קר יותר.

## זהירות

- אם המנוע התחמם התחממות יתר בשל מפלס נמוך של נוזל הקירור, הוספה מיידיית של נוזל קירור עלולה לגרום לסדקים במנוע. למניעת נזק, הוסף נוזל קירור באטיות ובמנות קטנות.
- אסור לנהוג במכונית כשאין במערכת הקירור נוזל קירור מנוע. התוצאות עלולות להיות, בין השאר, כשל של משאבת המים והיתפסות של המנוע.

## בדיקת מפלס נוזל הקירור

### ⚠ אזהרה



### הסרת מכסה המקרן

- אסור בהחלט לנסות להסיר את מכסה המקרן בעת שהמנוע פועל או חם. אם עושים כך, עלולים לגרום נזקים למערכת הקירור ולמנוע. כמו כן אפשר להיפצע באופן חמור, מפליטת נוזל קירור חם או אדים.
- הפסק את פעולת המנוע והמתן עד שהוא יתקרר. פעל בזהירות רבה בעת הסרת מכסה המקרן. עטוף את מכסה המקרן במגבת עבה וסובב אותו בזהירות כנגד כיוון השעון עד למעצור הראשון. התרחק בעת שהלחץ משתחרר מתוך מערכת הקירור.

(המשך)

### (המשך)

כאשר אתה בטוח שכל הלחץ השתחרר, לחץ את מכסה המקרן כלפי מטה, בעזרת מגבת עבה והמשך לסובב אותו כנגד כיוון השעון להסרתו.


- גם אם המנוע אינו פועל, אל תסיר את מכסה המקרן או את פקק הניקוז, בעת שהמנוע או המקרן חמים. נוזל קירור חם וקיטור עלולים עדיין להיפלט בלחץ, ולגרום לפציעה חמורה.

בדוק את מצב החיבורים וכל צינורות מערכת הקירור וצינורות המחמם. החלף צינורות פגומים או מנופחים.

מפלס נוזל הקירור צריך להיות בין הסימונים MAX (F) MIN-(L), על דופן מיכל ההתפשטות של נוזל הקירור, כאשר המנוע קר.


אם מפלס נוזל הקירור נמוך, הוסף כמות מספקת של מים מזוקקים (נטולי יונים) או רכיב. הוסף נוזל עד שהמפלס יגיע לסימון MAX (F) אך אל תמלא מעבר לסימן זה.

אם יש צורך להוסיף נוזל לעתים קרובות, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

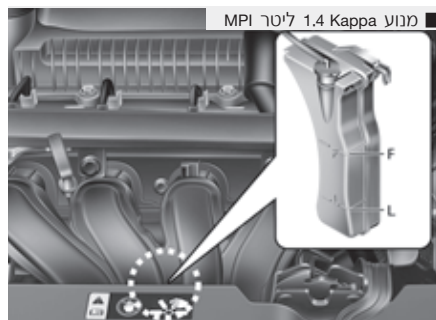

מנוע Kappa 1.4 ליטר MPI

OJA076010

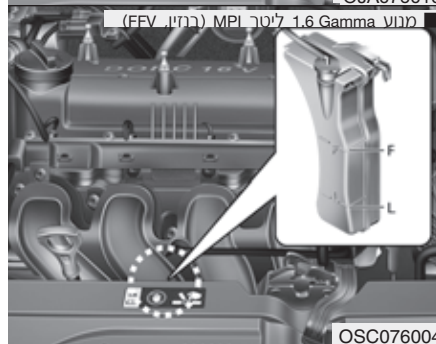

מנוע Gamma 1.6 ליטר MPI (רנזיו, FFV)

OSC076004


## ⚠ אזהרה



**המנוע החשמלי (של מניפת הקירור) מבוקר בהתאם לטמפרטורת נוזל הקירור של המנוע, לחץ הקרר ומהירות הנסיעה.**

**הוא עשוי לפעול אפילו אם מנוע הרכב אינו פועל. פעל בזהירות רבה כשאתה עובד סמוך ללהבים של מניפת הקירור כדי למנוע פציעה מלהבי המניפה הסובבים. כשטמפרטורת נוזל הקירור של המנוע תרד, המנוע החשמלי יפסיק לפעול באופן אוטומטי. זו תופעה רגילה ותקינה.**



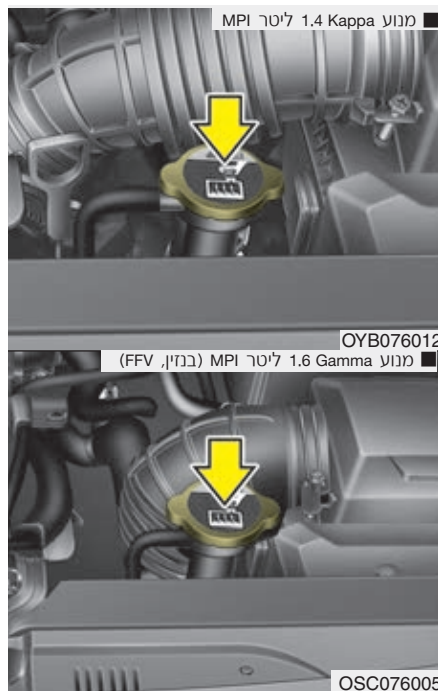

עין בטבלה הבאה לפירוט אחוזי המהילה של התמיסה.

| אחוזי מהילה (נפח) |                  | טמפרטורה חיצונית |
|-------------------|------------------|------------------|
| מים               | תכשיר מנוע קפיאה |                  |
| 65                | 35               | -15°C            |
| 60                | 40               | -25°C            |
| 50                | 50               | -35°C            |
| 40                | 60               | -45°C            |

## נוזל קירור מומלץ

- השתמש במים רכים (מזוקקים) בתערובת נוזל הקירור. אסור לערב מים קשים בנוזל הקירור שמולא במפעל. תערובת לא נכונה של נוזל הקירור עלולה לגרום לתקלה חמורה או נזק למנוע.
- מנוע הרכב כולל חלקי מנוע עשויים אלומיניום וחובה להגן עליהם בעזרת נוזל קירור המבוסס על אתילן-גליקול עם פוספט, כדי למנוע שיתוך וקפיאה.
- אל תשתמש בנוזלי קירור של אלכוהול ומתנול, או תערבב אותם עם נוזל הקירור הנקוב במפרטים.
- אל תשתמש בתמיסה המכילה יותר מ-60% נוזל מנוע קפיאה או פחות מ-35% נוזל מנוע קפיאה, העלולה להפחית את יעילות התמיסה.

**החלפת נוזל הקירור**

מומלץ לדאוג שנוזל הקירור יוחלף במרכז שירות מורשה של קיה.

**זהירות** 

הנח מטלית בד או אריג עבה סביב למכסה המקרן לפני הוספת נוזל הקירור, כדי למנוע מנוזל הקירור לגלוש ולהרטיב חלקי מנוע כגון האלטרנטור.

**אזהרה** – נוזל קירור 

• אסור להוסיף למיכל נוזל השטיפה נוזל קירור מהמקרן או תכשיר מונע קפיאה של נוזל הקירור.  
נוזל קירור מהמקרן עלול לטשטש באופן חמור את הראות, כאשר מרססים אותו על השמשה הקדמית, וכתוצאה מכך עלולים לאבד את השליטה ברכב, או לגרום לנזק לצבע הרכב ולריפוד הרכב.

**אזהרה** **מכסה המקרן**

אל תסיר את מכסה המקרן כאשר המנוע והמקרן חמים. נוזל קירור חם וקיסור עלולים להיפלט בלחץ ולגרום לפציעה חמורה.

### ⚠ אזהרה – נוזל בלמים/מצמד

כאשר מחליפים או מוסיפים נוזל בלמים/מצמד, טפל בנוזל בזהירות. אל תניח לנוזל לבוא במגע עם עיניך. אם נוזל הבלמים/מצמד יבוא במגע עם עיניך, שטוף אותן מיד בכמות גדולה של מי ברז טריים. דאג שרופא יבדוק את עיניך בהקדם האפשרי.

### ⚠ זהירות

אל תניח לנוזל הבלמים/מצמד לבוא במגע עם צבע מרכב הרכב, מאחר שכתוצאה מכך ייגרם נזק לצבע. אסור בהחלט להשתמש בנוזל בלמים/מצמד אשר נחשף לאוויר הפתוח למשך פרקי זמן ארוכים, מאחר שייתכן שהאיכות שלו נפגעה. יש להשליך אותו בהתאם לחוק. אל תכניס סוג שגוי של נוזל. לדוגמה מספר טיפות מועט של שמן מינרלי, כגון שמן מנוע, במערכת הבלמים/מצמד שלך, עלול לגרום נזק לחלקי מערכת הבלמים/מצמד.

אם המפלס נמוך באופן חריג, מומלץ לדאוג שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של קיה.


השתמש רק בנוזל בלמים העונה למפרטים. (עיין בנושא "חומרי סיכה וקיבולים מומלצים" בפרק 9).

אסור בהחלט לערבב סוגים שונים של נוזלים.

### ⚠ אזהרה – אבדן נוזל בלמים/מצמד

במקרה שיש להוסיף נוזל למערכת הבלמים/מצמד לעתים תכופות, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה.

## נוזל בלמים/מצמד (אם קיים) בדיקת מפלס נוזל הבלמים/מצמד

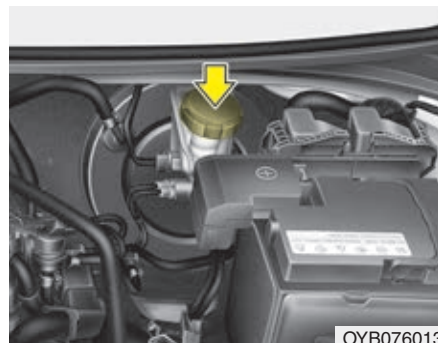


בדוק את מפלס הנוזל במיכל באופן סדיר. מפלס הנוזל חייב להיות בין הסימונים MAX ל-MIN על דופן המיכל.

לפני הסרת מכסה המיכל והוספת נוזל בלמים/מצמד, נקה את האזור סביב מכסה המיכל ביסודיות, למניעת זיהום נוזל הבלמים/מצמד.

אם המפלס נמוך, הוסף נוזל עד לסימון MAX. המפלס יורד ככל שמרחק הנסיעה המצטבר גדל. ירידה זו היא תופעה רגילה והיא קשורה לבלאי רפידות הבלמים.

## נוזל שטיפה

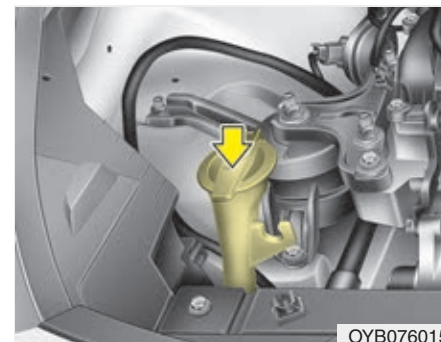

OYB076015

### בדיקת מפלס נוזל השטיפה

המיכל שקוף כך שניתן לבדוק את המפלס בבדיקה חזותית מהירה. בדוק את מפלס הנוזל במיכל נוזל השטיפה, והוסף נוזל במידת הצורך. ניתן להוסיף מים אם נוזל שטיפה אינו זמין. עם זאת, באקלים קר השתמש בתמיסת שטיפה עם תכשיר מונע קפיאה, כדי למנוע את קפיאת הנוזל.

### ⚠ אזהרה – נוזל קירור

- אסור להוסיף למיכל נוזל השטיפה נוזל קירור מהמקור או תכשיר מונע קפיאה של נוזל הקירור.
- נוזל קירור מהמקור עלול לטשטש באופן חמור את הראות, כאשר מרססים אותו על השמשה הקדמית, וכתוצאה מכך עלולים לאבד את השליטה ברכב, או לגרום לנזק לצבע הרכב ולריפוד הרכב.
- חלק מנוזלי השטיפה לשמשות מכילים כמויות מסוימות של אלכוהול ועלולים להתלקח בנסיבות מסוימות. אל תאפשר לגצים או ללהבות לבוא במגע עם נוזל השטיפה או עם מיכל נוזל השטיפה. עלול להיגרם נזק לרכב או לנוסעים.
- נוזל השטיפה לשמשות הוא חומר רעיל, העלול לפגוע באנשים ובבעלי חיים. אל תשתה נוזל שטיפה לשמשות והימנע ממגע אתו. פציעות חמורות או מוות עלולים להיגרם במקרה כזה.

## בלם חנייה

### בדיקת בלם החנייה




OYB076016

בדוק את מהלך בלם החנייה על-ידי ספירת מספר הנקישות ("קליק") הנשמעות כאשר מפעילים את בלם החנייה במלואו ממצב משוחרר. כמו כן, בלם החנייה לבדו צריך להחזיק את הרכב בבטחה על מדרון תלול יחסית. אם אורך המהלך גדול או קטן מהמצוין להלן, מומלץ לדאוג שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של קיה.


**מהלך: 5 עד 7 נקישות בכוח של 20 ק"ג (44 ליברות, 196 ניוטון).**

## מסנן אוויר החלפת המסנן

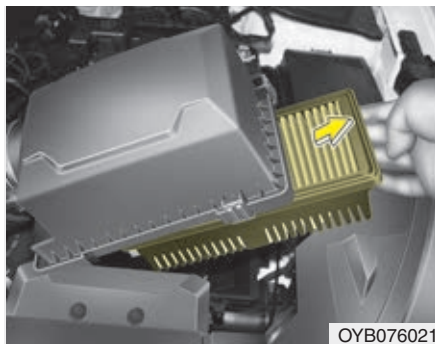


OYB076021

2. נגב את החלק הפנימי של מסנן האוויר.
3. החלף את קרב הסינון של מסנן האוויר.
4. נעל את המכסה בעזרת מהדקי החיבור של המכסה.

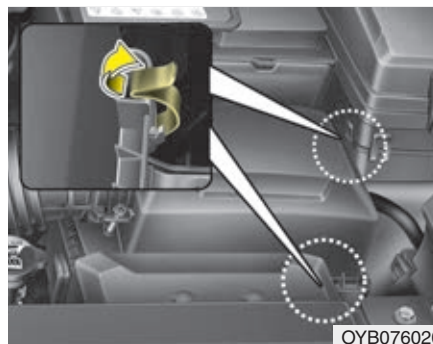

OYB076020

1. שחרר את מהדקי החיבור של מכסה מסנן האוויר והסר את המכסה.

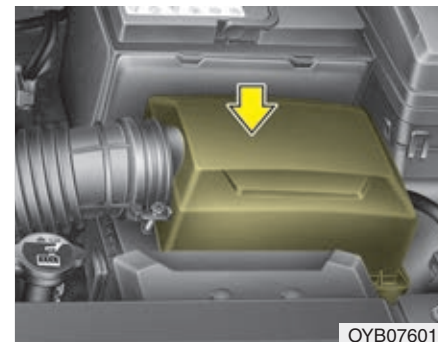

OYB076018

בשעת הצורך חובה להחליף את קרב המסנן, ולא להסתפק בניקוי. כאשר בודקים את קרב הסינון של מסנן האוויר אפשר לנצל את ההזדמנות ולנקות את בית מסנן האוויר. נקה את בית מסנן האוויר באוויר דחוס.

החלף את קרב מסנן האוויר בהתאם למפורט בתכנית התחזוקה.

אם הרכב מופעל באזורים מאובקים או חוליים מאוד, החלף את קרב הסינון בתכיפות גבוהה יותר ממרווחי הזמן המומלצים. (עיין בנושא "תכנית תחזוקה בתנאי נהיגה קשים" בפרק זה).

### זהירות

- אל תנהג כשמסנן האוויר מוסר, משום שהדבר יגרום לבלאי מנוע מואץ.
- כאשר מסירים את קרב מסנן האוויר, היזהר שאבק או לכלוך לא ייכנסו לפתח יניקת האוויר, משום שעלול להיגרם נזק כתוצאה מכך.
- מומלץ להשתמש רק בחלקי קיה מקוריים.


## מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים

### בדיקת המסנן

את מסנן האוויר של בקרת האקלים יש להחליף בהתאם לתכנית התחזוקה. אם מפעילים את הרכב במשך פרק זמן ארוך בערים מזהמות במיוחד או בדרכי עפר שהנסיעה בהן מעלה אבק יש לבדוק אותו לעתים תכופות יותר ולהחליפו במועד מוקדם יותר. אם בעל הרכב בוחר להחליף את המסנן בעצמו יש לפעול על פי הנוהל הבא ולהיזהר שלא ייגרם נזק לרכיבים אחרים.




2. כשתא הכפפות פתוח, הנמך את תא הכפפות בלחיצה משני הצדדים.

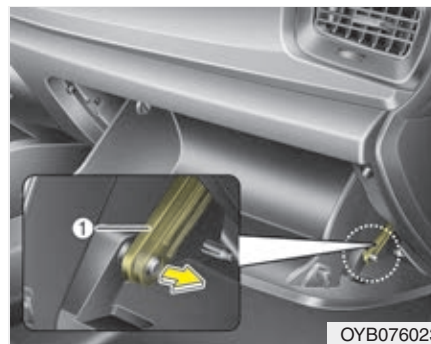


1. כשתא הכפפות פתוח, משוך את רצועת התמיכה (1).



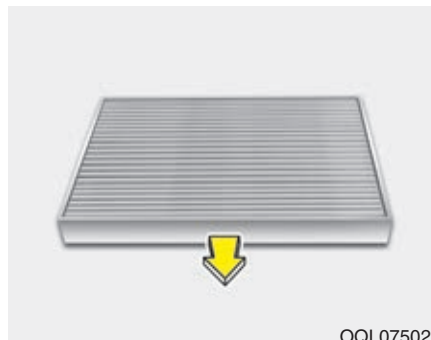

OQL075021

4. החלף את מסנן האוויר של בקרת האקלים.
5. הרכב בסדר פעולות הפוך לפירוק.

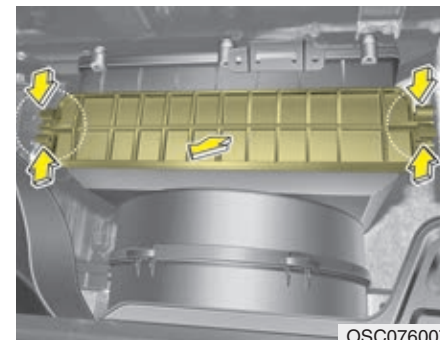


OSC076007

3. הסר את מכסה מסנן האוויר של בקרת האקלים תוך לחיצה על מנגנון הנעילה שבצד ימין של המכסה.

### \* הערה

לאחר שמחליפים את מסנן האוויר של בקרת האקלים יש להקפיד על הרכבה נכונה. אחרת עלולה המערכת להרעיש ויעילות הסינון תפחת.

## להבי מגבים

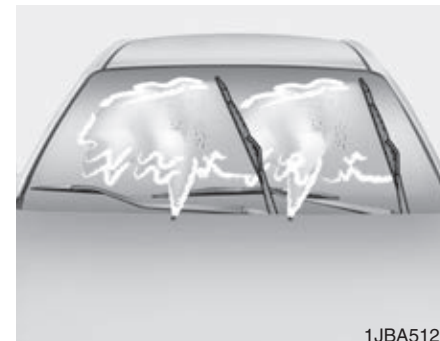

### בדיקת הלהבים \* הערה

שעווה חמה מסחרית המיושמת  
במתקני שטיפה אוטומטיים לכלי רכב,  
ידועה כגורם המקשה על ניקוי השמשה  
הקדמית.

הזדהמות השמשה הקדמית או להבי  
המגבים בחומר זר, עלולה להפחית את  
יעילות מגבי השמשה הקדמית. מקורות  
רגילים לזיהום הם חרקים, שרף עצים  
ושעווה חמה המיושמת בחלק ממתקני  
השטיפה האוטומטיים לרכב. אם הלהבים  
אינם מנגבים כהלכה, נקה הן את השמשה  
הקדמית והן את להבי המגבים בעזרת חומר  
ניקוי טוב או דטרגנט עדין, ושטוף ביסודיות  
במים נקיים.

### ⚠ זהירות

**כדי למנוע נזק ללהבי המגבים, אל  
תשתמש בבנזין, נפט, מדלל צבע, או  
ממסים אחרים לניקוי הלהבים או בסמוך  
להם.**

## החלפת להבי המגבים

כאשר המגבים אינם מנקים כהלכה, ייתכן  
שלהבי המגבים בלויים או סדוקים ויש  
להחליפם.

### ⚠ זהירות

**כדי למנוע נזק לזרועות המגבים ורכיבים  
אחרים, אל תנסה להזיז את המגבים  
בידיך.**

### ⚠ זהירות

**שימוש בלהבי מגבים שונים מהמצוין  
במפרט עלול לגרום כשל ותקלה במגבים.**




OHM078059

**סוג B**

1. הרם את זרוע המגב.

### ⚠️ זהירות

אל תאפשר לזרוע המגב ליפול על השמשה הקדמית משום שעלולים להיווצר סדקים או שבבי זכוכית.

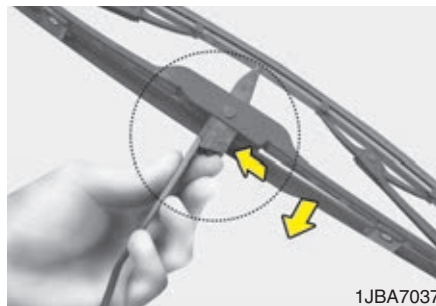


1JBA7037



1JBA7038

2. לחץ את המהדק והחלק את מכלול להב המגב כלפי מטה.
3. הרם אותו והסר אותו מהזרוע.
4. התקן את מכלול להב המגב בסדר פעולות הפוך לפירוק.

### להבי מגבי השמשה הקדמית

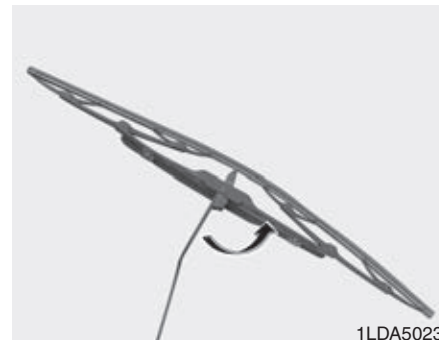


1LDA5023

**סוג A**

1. הרם את זרוע המגב וסובב את מכלול להב המגב, כדי לחשוף את מהדק הנעילה הפלסטי.

### ⚠️ זהירות

אל תאפשר לזרוע המגב ליפול על השמשה הקדמית משום שעלולים להיווצר סדקים או שבבי זכוכית.

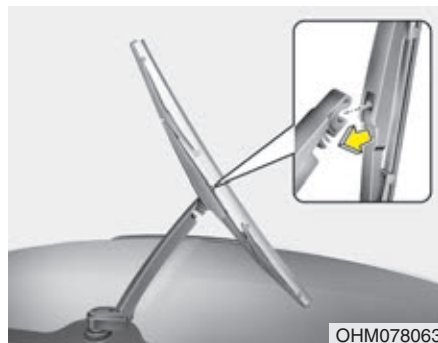


2. כדי להתקין את מכלל הלהב החדש הכנס את החלק המרכזי לחרוץ שבזרוע המגב עד שיינעל במקומו בנקישה.


3. משוך את מכלל הלהב משיכה קלה כדי לוודא שהוא מותקן היטב במקומו.

כדי למנוע נזק לזרועות המגבים או לרכיבים אחרים, מומלץ להחליף את להבי המגבים במרכז שירות מורשה של קיה.

### להב המגב של החלון האחורי

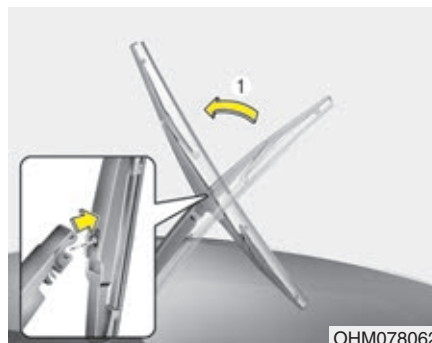

1. הרם את זרוע המגב (1) ומשוך החוצה את מכלל להב המגב.

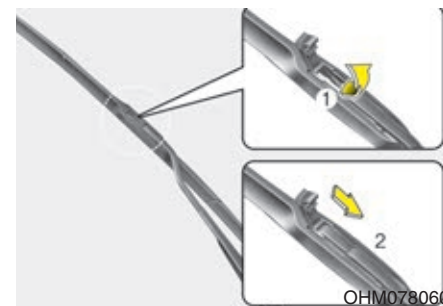


2. הרם את תפס להב המגב. לאחר מכן משוך את מכלול הלהב כלפי מטה והסר אותו.

3. התקן את מכלול הלהב החדש.

## מצבר

### עבור הטיפול הטוב ביותר במצבר

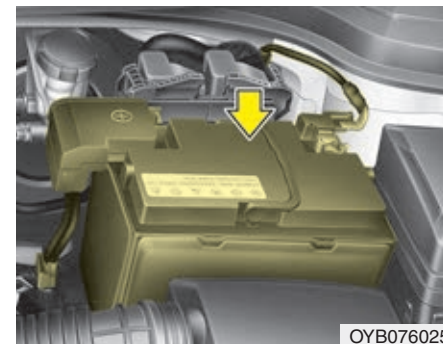

### \* הערה

בדרך כלל מותקן במכונית מצבר שאינו זקוק לתחזוקה. אם על דופן המצבר המותקן במכונית מופיעים סימוני מפלס 'עליון' ו'תחתון', ניתן לבדוק את מפלס האלקטרוליט. המפלס צריך להימצא בין הסימון העליון לסימון התחתון. אם מפלס האלקטרוליט נמוך, יש להוסיף מים מזוקקים (נטולי מינרלים) – אסור בהחלט להוסיף חומצה גופרתית או נוזל מצבר אחר. יש להיזהר שהמים לא יותזו על המצבר ועל רכיבים סמוכים במהלך ההוספה. כדי למנוע שיתוך של רכיבים אחרים אין למלא את תאי המצבר יתר על המידה. בתום המילוי יש להקפיד ולהדק היטב את מכסי התאים. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

### ⚠ אזהרה – סכנות המצבר

הקפד לקרוא בעיון את ההוראות הבאות, כאשר אתה מטפל במצבר.



הרחק סיגריות בוערות ולהבות אחרות או גצים מהמצבר.



בתאי המצבר קיים מימן שהוא גז נפיץ מאוד והוא עלול להתפוצץ אם יוצת.



הרחק מצברים מהישג ידיהם של ילדים, מאחר שמצברים מכילים חומצה גופרתית, שהיא חומצה משתכת ביותר. אל תניח לחומצת המצבר לגעת בעורך, בעיניך, בבגדיך או בגימור צבע הרכב. (המשך)



- ודא שהמצבר יהיה מותקן בבטחה.
- שמור על החלק העליון של המצבר נקי ויבש.
- הקפד שהקטבים והחיבורים יהיו נקיים, מהודקים ומצופים בגריז או בווזלין.
- שטוף כל טיפת אלקטרוליט שנשפכה מהמצבר מיד, באמצעות תמיסה של מים וסודה לשתייה.
- אם לא עומדים להשתמש ברכב למשך פרק זמן ארוך, נתק את כבלי המצבר.

## ⚠️ זehירות

- באזורים ששוררת בהם טמפרטורה נמוכה, אם לא משתמשים ברכב במשך פרק זמן ממושך, יש להוציא את המצבר מהרכב ולאחסן אותו במקום סגור.
- כדי למנוע נזק למצבר, באזורים ששוררת בהם טמפרטורה נמוכה יש להקפיד שהמצבר יהיה תמיד טעון טעינה מלאה.
- אם משתמשים במכשירים אלקטרוניים שלא אושרו עלול המצבר להיפרק. אסור בהחלט להשתמש במכשירים שלא אושרו.

## (המשך)



- המצבר מכיל עופרת. אסור להשליך אותו לאשפה בתום השימוש. מומלץ להחזיר את המצבר למרכז שירות מורשה של קיה כדי שימוחזר.
- כאשר אתה מרים מצבר בעל דפנות פלסטיק, לחץ רב מדי על הדפנות עלול לגרום לדליפת חומצת מצבר, שתגרום לפציעה אישית. הרם את המצבר בעזרת מנשא, או בעזרת ידיך האוחזות בפינותיו המוגדות.
- אסור בהחלט לטעון מצבר כאשר כבלי המצבר עדיין מחוברים אליו.
- מערכת ההצתה האלקטרונית פועלת במתח גבוה. אסור בהחלט לגעת ברכיבים אלה, כאשר המנוע פועל או כאשר מערכת ההצתה במצב ON.
- אי-מילוי האזהרות המופיעות לעיל יכול להוביל לפציעות חמורות או למוות.

אם כמות כלשהי של אלקטרוליט חודרת לעיניך, שטוף את עיניך במים נקיים למשך 15 דקות לפחות ופנה לקבלת עזרה רפואית מיד.

אם אלקטרוליט נוגע בגופך, שטוף ביסודיות את אזור המגע. אם אתה מרגיש כאב או תחושת בעירה, פנה לקבלת עזרה רפואית מיד.

הרכב משקפי מגן כאשר אתה מטעין מצבר או עובד בסמוך למצבר. דאג תמיד לאוורור כאשר אתה עובד במקום סגור.

סילוק לא נכון של המצבר עלול לגרום נזק לסביבה ולבריאות. סלק את המצבר בהתאם להוראות החוק ולתקנות הרלוונטיות.

(המשך)



## תווית קיבול המצבר

דוגמה



\* תווית המצבר המוצמדת לרכב בפועל עשויה להיות שונה מהמתואר באיור.

1. AGM90L-DIN: שם דגם המצבר של קיה
2. 90Ah (20HR): הקיבול הנומינלי (באמפר שעה)
3. 170RC: קיבול העתודה הנומינלי (בדקות).
4. 12V: המתח הנומינלי
5. 850CCA (SAE): ערך המבחן הקר באמפר לפי תקן SAE
6. 680A: ערך המבחן הקר באמפר לפי תקן EN

## טעינת מצבר

ברכב מותקן מצבר נטול תחזוקה על בסיס סידן.

- אם המצבר מתרוקן בתוך זמן קצר (לדוגמה, בשל השארת הפנסים הראשיים או התאורה הפנימית פועלים כאשר מנוע הרכב לא פעל), בצע טעינה אטית (טעינת טפטוף) במשך 10 שעות.
- אם המצבר מתרוקן בהדרגה בשל עומס חשמלי גבוה בעת השימוש ברכב, טען את המצבר בזרם של 20 עד 30 אמפר במשך שעותיים.

## ⚠ אזהרה – טעינת המצבר

כאשר אתה מטעין את המצבר, נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- חובה להסיר את המצבר מהרכב ולהציבו במקום מאוורר היטב.
  - הרחק מסביבת המצבר סיגריות, גצים או להבה חשופה.
  - השגח על המצבר במהלך הטעינה ועצור אותה או הפחת את קצב הטעינה, אם האלקטרוליט בתאי המצבר מתחיל לרתוח, או אם טמפרטורת האלקטרוליט בכל תא שהוא חורגת מעל 49°C.
  - הרכב משקפי מגן בעת בדיקת המצבר במהלך הטעינה.
- (המשך)

**פריטים שיש לאתחל/לתכנת מחדש**

פריטים שיש לאתחל/לתכנת מחדש לאחר שהמצבר התרוקן או נותק.

- פתיחה/סגירה של החלון באופן אוטומטי
- גג שמש
- מחשב דרך
- מערכת בקרת אקלים
- מערכת זיכרון מצבי מושב הנהג/מראות חיצוניות
- מערכת שמע

**⚠ אזהרה**

- לפני ביצוע תחזוקה או טעינה של המצבר, הפסק את פעולת כל האביזרים והדמם את המנוע.
- בעת ניתוק המצבר, הקפד לנתק את כבל המצבר השלילי ראשון; בעת חיבור המצבר, הקפד לחבר את כבל המצבר השלילי אחרון.
- מומלץ לבצע פעולות שקשורות למצבר במרכז שירות מורשה של קיה.

**(המשך)**

- נתק את מטען המצבר בסדר הבא.
- 1. הפסק את פעולת המטען באמצעות המתג הראשי שלו.
- 2. נתק את נעל הקוטב השלילי מקוטב המצבר השלילי.
- 3. נתק את נעל הקוטב החיובי מקוטב המצבר החיובי.


**⚠ זהירות**

- הרחק מים ונוזלים אחרים מסביבת המצבר.
- לבטיחותך, מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים של קיה.



### ⚠️ זהירות

- ניפוח בלתי מספיק יגרום לבלאי חריג, לשליטה ירודה ברכב ולבזבז דלק. בנוסף הגלגלים עלולים להתעוות. לכן, שמור על לחצי אוויר נכונים בצמיגים. אם יש לנפח צמיג לעתים קרובות מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של קיה.
- ניפוח יתר מביא לתחושת נוקשות בנסיעה, לבלאי חריג של הצמיגים במרכז המדריך, ומגדיל את הסיכוי להיווצרות נזקים מסיכוי הדרך.

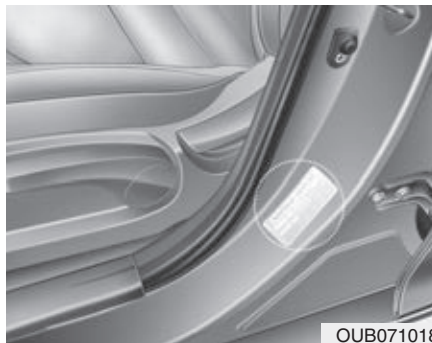

ניתן למצוא את כל המפרטים (מידות ולחצים) בתווית המודבקת לסף דלת הנהג.

### ⚠️ אזהרה – תת-ניפוח של הצמיג

מצבים של תת-ניפוח חמור (70 kPa (10 psi) ומעלה) עלולים לגרום להתחממות יתר, המובילה להתפוצצות הצמיג, היפרדות מדרך הצמיג ולתקלות צמיגים אחרות ועקב זאת לאיבוד השליטה על הרכב ולפציעות חמורות או מוות. הסיכון לכך גבוה במיוחד בימים חמים וכאשר נוהגים במהירויות גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים.

## צמיגים וגלגלים

### טיפול בצמיגים

לשם תחזוקה הולמת, שמירה על הבטיחות וחיסכון מרבי בדלק, חייבים תמיד לשמור על לחצי הניפוח המומלצים של הצמיגים, בהתאם למגבלות העומסים וחלוקת המשקל של הרכב.

### לחצי ניפוח

כל לחצי האוויר בצמיגים (כולל גלגל החילוף) חייבים להיבדק מדי יום, כאשר הצמיגים קרים. "צמיגים קרים" פירושו, לאחר שהרכב לא נסע לפחות שלוש שעות, או נסע פחות מ-1.6 ק"מ.

חובה לשמור על לחצי הניפוח המומלצים לשם נהיגה מיטבית, שליטה מעולה ברכב ובלאי צמיגים מינימלי.

לחצי הניפוח המומלצים מפורטים בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 9.

## בדיקת לחץ האוויר בצמיגים

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפחות פעם בחודש.

כמו כן, בדוק את לחץ האוויר בגלגל החילוף.

### כיצד לבדוק את לחץ האוויר

השתמש במד לחץ מאיכות טובה כדי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים. לא ניתן לדעת אם הצמיגים מנופחים היטב רק מהסתכלות עליהם. ייתכן שצמיגים רדיאליים יראו מנופחים כהלכה גם כאשר בפועל לחץ האוויר שלהם נמוך מדי.

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים כאשר הם קרים. - "צמיגים קרים" פירושו, שהרכב לא נסע לפחות שלוש שעות, או נסע פחות מ-1.6 ק"מ בשלוש השעות האחרונות.

## ⚠️ זהירות - לחץ אוויר בצמיגים

הקפד למלא אחר ההנחיות הבאות:

- בדוק את לחץ האוויר בצמיגים כשהם קרים. (לאחר שהרכב לא נסע לפחות שלוש שעות, או נסע פחות מ-1.6 ק"מ מאז התנעת המנוע).

- יש לבדוק את לחץ האוויר בגלגל החילוף בכל פעם שבודקים את לחץ האוויר בצמיגים האחרים.

- אסור בהחלט להעמיס את הרכב מעל המותר. היזהר שלא להעמיס יתר על המידה את גגון המטען של הרכב, אם מותקן.

- צמיגים ישנים או בלויים עלולים לגרום לתאונות. אם מדרך הצמיג שחוק מאוד או אם קיים נזק בצמיגים, החלף אותם.

## ⚠️ זהירות

- לחצי האוויר בצמיגים חמים גבוהים בדרך כלל מלחצי האוויר בצמיגים קרים ב-28 kPa עד 41 kPa (4 psi עד 6 psi). אל תשחרר אוויר מצמיגים חמים, כדי להפחית את לחצי האוויר, משום שעקב זאת ייווצר מצב של תת-ניפוח בצמיגים.

- הקפד להרכיב חזרה את מכסי שסתומי הניפוח. ללא מכסה שסתום הניפוח, לכלוך או לחות עלולים להיכנס לתוך ליבת השסתום, ולגרום לדליפת אוויר. אם המכסה אבד, הרכב מכסה חדש בהקדם האפשרי.

## ⚠️ אזהרה — ניפוח צמיג

ניפוח יתר או תת-ניפוח עלולים לקצר את חיי השירות של הצמיג, להשפיע לרעה על היגוי הרכב ולגרום לכשל צמיג פתאומי. כל זה עלול להסתכם באיבוד השליטה על הרכב ובפגיעה אפשרית.

## סבב צמיגים

להשגת בלאי צמיגים שווה, מומלץ לבצע סבב צמיגים כל 10,000 ק"מ, או מוקדם יותר אם בלאי חריג מתחיל להתפתח.

במהלך הסבב, בדוק שהצמיגים מאוזנים באופן תקין.

כאשר מבצעים סבב צמיגים, בדוק אם קיים בהם בלאי או נזק. בלאי חריג נגרם בדרך כלל עקב לחצי אוויר בלתי נכונים, יישור גלגלים בלתי תקין, גלגלים בלתי מאוזנים, בלימות עזות או ביצוע פניות חדות. חפש בליטות או עיוותים במדרך ובדופן הצמיג. החלף צמיג אם אתה מגלה אחד מפגמים אלו. החלף צמיג במקרה שבו ניתן לראות את המארג או את התיילים הפנימיים. לאחר ביצוע סבב צמיגים, הקפד לנפח את הצמיגים הקדמיים והאחוריים לפי המפרט ובדוק את הידוק אומי הגלגלים.

עין בנושא "גלגלים וצמיגים" בפרק 9.

## ⚠ אזהרה

- **בדוק את לחץ האוויר בצמיגים לעתים תכופות כדי לוודא שהוא תקין וכמו כן בדוק את הצמיג לאיתור בלאי ונזק. הקפד להשתמש במד לחץ מאיכות טובה.**
- **צמיגים שמנופחים יתר על המידה או פחות מדי מתבלים בצורה בלתי אחידה ועלולים להשפיע לרעה על ההיגוי, לגרום לאבדן השליטה ברכב ולכשל צמיג פתאומי ועקב זאת ייגרמו תאונות, פציעות ואפילו מוות. ניתן למצוא את לחצי האוויר הקרים של צמיגי הרכב בספר זה ובמדבקת לחצי ניפוח הצמודה לעמוד המרכזי בצד הנהג.**
- **צמיגים שחוקים עלולים לגרום לתאונה. החלף את הצמיגים כשהם נשחקים, כשמופיע בהם בלאי בלתי אחיד או כשנגרם להם נזק.**
- **הקפד לבדוק את לחץ הניפוח של גלגל החילוף. מומלץ לבדוק את לחץ הניפוח בגלגל החילוף בכל פעם שבודקים את לחץ הניפוח של הצמיגים המותקנים ברכב.**

הסר את מכסה השסתום משסתום הניפוח של הצמיג. הצמד את מד לחץ האוויר בחזקה לשסתום הניפוח כדי לבצע מדידת לחץ. אם לחץ האוויר של הצמיג הקר תואם ללחץ האוויר המומלץ על הצמיג ועל תווית המידע של העומסים, אין צורך לשנות את לחץ האוויר בצמיג. אם לחץ האוויר נמוך מדי, הוסף אוויר עד שיתקבל לחץ האוויר המומלץ.

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי, הוצא אוויר בלחיצה על הפין המתכתי במרכז שסתום הניפוח. בדוק מחדש את לחץ האוויר בצמיג באמצעות מד לחץ האוויר. הקפד להרכיב חזרה את מכסי השסתומים על שסתומי הניפוח. הם מונעים חדירת לכלוך ולחות ובכך מסייעים למניעת דליפת אוויר.

## כוונון גלגלים ואיזון צמיגים

במפעל התבצעו איזון ויישור מדויקים של הגלגלים ברכב, כדי להעניק לצמיגים את אורך חיי השירות הרב ביותר ואת הביצועים הטובים ביותר.

במרביית המקרים, לא תצטרך לבצע יישור נוסף של הגלגלים. עם זאת, אם אתה מבחין בבילאי צמיגים בלתי רגיל, או אם הרכב מושך לצד זה או אחר, ייתכן שיש לבצע כוונון גלגלים.

אם אתה מבחין ברעידות ברכב במהלך נהיגה על כביש סלול, ייתכן שיש לבצע איזון גלגלים.

## ⚠️ זהירות




**משקולות גלגל בלתי מתאימות עלולות לגרום נזק לגלגלי האלומיניום של הרכב. השתמש רק במשקולות גלגל מאושרות.**

## \* הערה

**בצע סבב צמיגים רדיאליים בעלי תבנית מדרך אסימטרית, רק בין גלגל קדמי לאחורי באותו הצד של הרכב ולא בין ימין לשמאל.**

## ⚠️ אזהרה

- אל תשתמש בצמיג חילוף מיני (אם קיים) בסבב הגלגלים.
- אסור בהחלט להשתמש בצמיגים רדיאליים יחד עם צמיגים רגילים (בעלי רבדים צולבים). שימוש משותף בסוגי צמיגים אלו עלול להשפיע לרעה על יכולות השליטה ברכב וכתוצאה מכך עלולים להיגרם מוות, פציעה חמורה או נזק לרכוש.

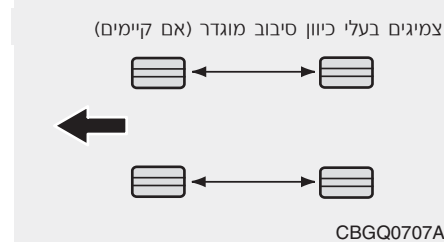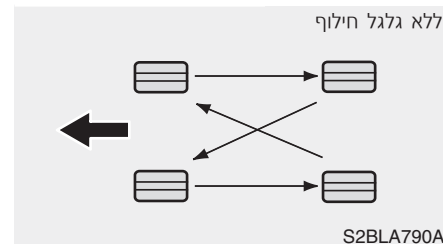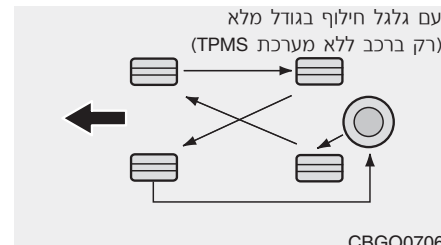

יש לבדוק את השחיקה של בלמי הדיסק בעת ביצוע סבב צמיגים.

## החלפת צמיג



אם הצמיג התבלה באופן שווה, מחווני הבלאי (A) יופיעו כפס אחיד לרוחב המדרך. מצב כזה מצוין שעומק המדרך הוא פחות מ-1.6 מ"מ. החלף את הצמיג כאשר מחווני הבלאי מופיעים.

החלף את הצמיג עוד לפני שפס מחווני הבלאי מופיע במלואו לכל רוחב המדרך.

## \* הערה

בעת החלפת צמיגים, אנחנו ממליצים להשתמש בצמיגים הזהים לצמיגים המסופקים עם הרכב. אחרת, תהיה לכך השפעה לרעה על ביצועי הרכב.

## ⚠ זehירות

אם הוחלף גלגל, יש לבדוק, ובמידת הצורך לשוב ולהדק, את אומי הגלגל לאחר נהיגה של כ-1,000 ק"מ. אם אתה מבחין ברעידות של גלגל ההגה או של הרכב במהלך הנסיעה, הגלגל אינו מאוזן. יש לבצע איזון הגלגל. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

## ⚠ אזהרה - החלפת צמיגים

כדי לצמצם את הסכנה לפציעות קשות ואף אנושות הנגרמות בשל תאונה הנובעת מכשל בצמיג:

- החלף את הצמיגים כשהם נשחקים, כשמופיע בהם בלאי בלתי אחיד או כשנגרם להם נזק. שחיקה של הצמיגים עלולה לפגוע ביעילות הבלימה, בשליטה על ההגה ובאחיזת הכביש.
- אסור לנסוע ברכב כשהצמיגים מנופחים יותר מדי או פחות מדי. התוצאה עלולה להיות שחיקה בלתי אחידה של הצמיג ואף כשל בצמיג.
- כשמחליפים צמיגים אסור להתקין באותו רכב צמיגים רדיאליים וצמיגים דיאגונליים. אם עוברים מצמיגים רדיאליים לצמיגים דיאגונליים, חייבים להתקין צמיגים דיאגונליים בכל גלגלי הרכב (כולל גלגל החילוף).

(המשך)

## החלפת גלגל

כאשר מחליפים את חישובי המתכת של הגלגלים מסיבה כלשהי, ודא שהחישובים בגלגלים החדשים זהים לחישובים המקוריים שהותקנו במפעל מבחינת הקוטר, הרוחב וההיסט.

### ⚠ אזהרה

**גלגל שאינו במידה הנכונה עלול להשפיע לרעה על אורך חיי השירות של הגלגל והמסב, על יכולות הבלימה והעצירה, על מאפייני השליטה ברכב, על מרווח הגחון, על המרווח מרכב-צמיג, על מרווח שרשרת השלג, על כיול מד המהירות ומונה הק"מ, על כוונון הפנסים הראשיים ועל גובה הפגוש.**


## החלפה של גלגל חילוף מיני (אם קיים)

חיי השירות של המדרך של גלגל חילוף מיני קצרים בהשוואה לצמיג בגודל רגיל. החלף את הצמיג כאשר ניתן להבחין בפסים של מחווי הבליא. החלף בצמיג מיני שממדיו ומבנהו זהים לאלו של הצמיג של גלגל חילוף מיני שסופק עם הרכב החדש והתקן את הצמיג החדש על אותו גלגל חילוף מיני. לא ניתן להתקין את הצמיג המיועד לגלגל חילוף מיני על גלגל בגודל רגיל, ולא ניתן להתקין צמיג בגודל רגיל על גלגל חילוף מיני.

### (המשך)

- שימוש בצמיגים וגלגלים בעלי מידות שונות מהמומלץ עלול לגרום להתנהגות חריגה של הרכב, להפחית את היכולת לשלוט עליו ולהוביל לתאונה קשה.
- גלגלים שאינם תואמים למפרטי קיה עלולים שלא להתאים היטב, ויגרמו נזק לרכב, להתנהגות חריגה שלו ולשליטה מופחתת ברכב.
- הפעולה של מערכת ABS מבוססת על השוואת מהירויות הגלגלים. ממדי הצמיגים משפיעים על מהירות הגלגלים. כשמחליפים צמיגים, חייבים להקפיד שכל 4 הצמיגים יהיו בעלי מידות זהות לאלו של הצמיגים המקוריים שסופקו עם הרכב. שימוש בצמיגים בעלי מידות שונות עלול לגרום לפעולה בלתי סדירה של מערכות ABS (מערכת למניעת נעילת בלמים) ו-ESC (מערכת בקרת יציבות אלקטרונית).

## מפרטי הצמיג בדופן הצמיג

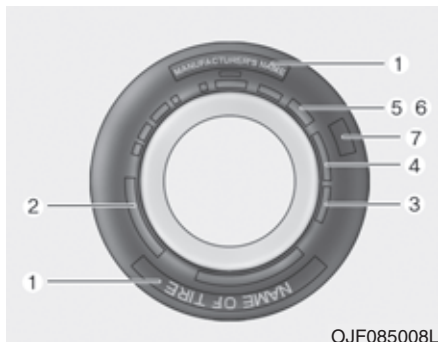

המידע המופיע בדופן הצמיג מזהה ומתאר את המאפיינים הבסיסיים של הצמיג וכמו כן מספק את מספר זיהוי הצמיג (TIN) עבור רישוי תקן הבטיחות. ניתן להשתמש ב-TIN לשם זיהוי הצמיג במקרה של קריאת חזרה למרכז שירות של החברה.

## תחזוקת הצמיג

בנוסף ללחץ אוויר תקין, הכוונת גלגלים נכונה עוזרת להפחית את בלאי הצמיג. אם מוצאים שצמיג התבלה באופן בלתי שווה, פנה למרכז שירות של קיה לבדיקת הכוונת הגלגלים.

לאחר התקנת צמיגים חדשים, ודא שהם מאוזנים. איזון הגלגלים יגדיל את נוחות הנסיעה ואת אורך חיי הצמיג. כמו כן, לאחר כל הסרה של צמיג מהרכב, חובה לאזן אותו מחדש.

## אחיזת הדרך של הצמיג

אם נוהגים עם צמיגים בלויים, צמיגים שלחץ האוויר שלהם אינו תקין או על פני שטח חלקלקים, ייתכן שאחיזת הדרך של הצמיג תפחת. יש להחליף את הצמיגים כאשר מחווי הבלאי מתגלים. כדי להפחית את הסכנה של איבוד שליטה, האט בכל פעם שקיים גשם, שלג או קרח על הכביש.

**1. שם היצרן או המותג**

שם היצרן או המותג מופיעים כאן.

**2. מידות הצמיג**

מידות הצמיג מסומנות על דופן הצמיג. מידע זה דרוש כאשר בוחרים צמיגים להחלפה עבור הרכב. ההסבר להלן מפרט את המשמעות של האותיות והספרות בדופן הצמיג.

דוגמה למידות צמיג:

(מספרים אלה מסופקים כדוגמה בלבד; ייתכן שמידות הצמיגים ברכב יהיו שונות בהתאם לרכב).

**P235/55R19 108T**

P - סוג הרכב הישים (צמיגים שנושאים את התחילית P מיועדים לשימוש במכוניות נוסעים או טנדרים קלים; עם זאת, לא כל הצמיגים נושאים סימון זה).

235 - רוחב הצמיג במ"מ.

55 - יחס גובה/רוחב. גובה חתך הצמיג ביחס לרוחבו באחוזים.

R - קוד מבנה הצמיג (רדיאלי).

19 - קוטר החישוק באינצ'ים.

108 - מדד עומס, קוד מספרי הקשור לעומס המרבי שהצמיג מסוגל לשאת.

T - סימול מהירות. למידע נוסף עיין בטבלת המהירות בפרק זה.

**מידות הגלגל**

גם הגלגלים מסומנים במידע חשוב שעשויים להזדקק לו, כאשר צריכים להחליף גלגל. ההסבר להלן מפרט את משמעות האותיות והספרות בתיאור מידות הגלגל.

דוגמה לתיאור מידות גלגל:

**7.5JX19**

7.5 - רוחב החישוק באינצ'ים.

J - ההיקף החיצוני של החישוק.

19 - קוטר החישוק באינצ'ים.



**⚠ אזהרה – גיל הצמיג**

ככל שחולף הזמן, הצמיגים מתחיישנים גם כאשר הם אינם בשימוש.

בלי קשר למצב המדרך של הצמיג, מומלץ להחליף את הצמיגים לאחר כשש (6) שנים של שימוש רגיל. חום הנגרם בשל תנאי אקלים חמים או פעולה בעומסים גבוהים לעתים תכופות עלול להאיץ את תהליך ההתיישנות. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לכשל פתאומי של הצמיג, שיוביל לאבדן שליטה ברכב ולתאונה שתסתיים בפציעה חמורה או במוות.

### 3. בדיקת אורך חיי הצמיג (DOD: מספר זיהוי הצמיג)

יש להחליף כל צמיג שגילו למעלה מ-6 שנים, בהתבסס על תאריך הייצור (כולל גלגל החילוף) בצמיג חדש. ניתן למצוא את תאריך הייצור על דופן הצמיג (ייתכן שבדופן הפנימית של הצמיג), המציג את קוד DOT. קוד DOT הוא סדרת מספרים על הצמיג הכוללת מספרים ואותיות אנגליות. ארבע הספרות (התווים) האחרונות בקוד DOT מציינות את התאריך.

**DOT : xxxx xxxx 0000**

החלק בתחילת DOT מצוין מספר קוד של מפעל, גודל צמיג ותבנית המדרך וארבע הספרות האחרונות מציינות את השבוע ושנת הייצור.

למשל:

1616 xxxx xxxx DOT מסמן שהצמיג יוצר בשבוע 16 בשנת 2016.

### סימולי מהירויות נסיעה של הצמיג

הטבלה להלן מציגה סימולים רבים של מהירויות נסיעה רבות, הנמצאים בשימוש צמיגים של מכוניות נוסעים. סימול מהירות הנסיעה הוא חלק ממידות הצמיג הנמצאות על דופן הצמיג. סימול זה תואם למהירות ההפעלה הבטוחה המרבית של הצמיג.

| סימול מהירות | מהירות מרבית |
|--------------|--------------|
| S            | 180 קמ"ש     |
| T            | 190 קמ"ש     |
| H            | 210 קמ"ש     |
| V            | 240 קמ"ש     |
| W            | 270 קמ"ש     |
| Y            | 300 קמ"ש     |

#### 4. הרכב הרבדים בצמיג והחומר שממנו הם עשויים

בצמיג יש מספר שכבות או רבדים העשויים אריג וגומי. יצרני הצמיגים חייבים לציין את החומרים הנמצאים בצמיג, הכוללים פלדה, ניילון, פוליאסטר וחומרים נוספים. האות "R" מציינת שכבה רדיאלית. האות "ס" מציינת שכבה דיאגונלית או בעלת מבנה צולב. והאות "B" מציינת שכבה מחוזקת בעלת מבנה צולב.

#### 5. לחץ האוויר המרבי המותר

מספר זה הוא הערך המרבי של לחץ האוויר המותר בצמיג. אסור לחרוג מלחץ האוויר המרבי בצמיג. עיין בתווית המידע של הצמיגים והעומסים לקבלת לחצי האוויר המומלצים.

#### 6. שיעור העומס המרבי

מספר זה מציין את העומס המרבי בקילוגרמים ובפאונד שהצמיג יכול לשאת. בעת החלפת צמיגי הרכב, השתמש תמיד בצמיג בעל שיעור עומס זהה לזה של הצמיג שהותקן במפעל.

#### 7. דרגת איכות צמיג אחידה

מדדי האיכות, אם ישימים, מצוינים על דופן הצד של הצמיג, בין כתף הצמיג לבין הנקודה הרחבה ביותר בחתך הצמיג. למשל:

TREADWEAR 200  
TRACTION AA  
TEMPERATURE A

#### בלאי מדרך

דרגת בלאי המדרך היא מדד יחסי, המבוסס על שיעור בלאי צמיג הנבחן בתנאים מבוקרים, במסלול מבחן ממשלתי מיוחד. לדוגמה, צמיג בדרגת 150 יתבלה ביחס של אחד וחצי (1½) טוב יותר במסלול מבחן ממשלתי, לעומת צמיג בדרגת 100.

הביצועים היחסיים של צמיגים תלויים בתנאים המעשיים שנעשה בהם שימוש. עם זאת, הביצועים עשויים להיות שונים מאוד מהמוגדר בתקן עקב הבדלים בהרגלי הנהיגה, באופן הטיפול ובמאפייני דרך ואקלים.

ערכים אלה מצוינים בדופן הצמיג של מכוניות נוסעים. הצמיגים הזמינים כחלק מהאבזור התקני או כאופציה בכלי רכב של קיה עשויים להיות בעלי דירוגים שונים.

## צמיגים בעלי יחס גובה-רוחב נמוך (אם קיים)

צמיגים בעלי יחס גובה-רוחב נמוך, בהם יחס הגובה-רוחב פחות מ-50, מצטיינים במראה וביצועים ספורטיביים.

מכיוון שצמיגים בעלי יחס גובה-רוחב נמוך ממוטבים לביצועי נהיגה ובלימה גבוהים, ייתכן שנוחות הנסיעה אתם תפחת וכן שיפיקו רעש רב יותר בהשוואה לצמיגים רגילים.

## ⚠ אזהרה

**דרגת אחיזת הדרך המצוינת על הצמיג מבוססת על מבחני אחיזה בבלימה בקו ישר קדימה, ולא על מבחני האצה, פנייה ורחיפה על כביש רטוב או בתנאים קיצוניים.**

## ⚠ אזהרה – טמפרטורת הצמיג

**דרגת הטמפרטורה עבור צמיג זה נקבעה עבור צמיג המנופח ללחץ האוויר התקין, ואינו עמוס יתר על המידה. מהירות מופרזת, תת-ניפוח או עומס יתר, בין אם בנפרד או משולב, עלולים לגרום להתחממות יתר ולכשל צמיגים פתאומי. במצב כזה ייתכן אבדן שליטה ברכב שיוביל לפציעות חמורות או למוות.**

## אחיזת דרך – AA, A, B-C

דרגות אחיזת הדרך, מהגבוהה ביותר עד לנמוכה ביותר, הן AA, A, B-C. דרגות אלו מייצגות את יכולת הצמיגים לעצור על דרך סלולה רטובה, כפי שנמדדו בתנאים מבוקרים על פני משטחי מבחן ממשלתיים מיוחדים של אספלט ובטון. ייתכן שלצמיג המסומן בדרגה C יש ביצועי אחיזת דרך גרועים.

## טמפרטורה – A, B-C

דרגות הטמפרטורה הן A (הגבוהה ביותר), B-C. הדרגות מציינות את עמידות הצמיג לחום המתפתח בנסיעה ויכולתו לפזר חום, כאשר הוא נבחן בתנאים מבוקרים בתנאי מעבדה סגורה מיוחדים של מבחן גלגל. חשיפה לטמפרטורה גבוהה לזמן ממושך עלולה לגרום לפגיעה בחומר הצמיגים ולקצר את אורך חיי השירות של הצמיגים. טמפרטורה גבוהה מאוד עלולה לגרום לכשל צמיגים פתאומי. צמיגים בדרגות B-A, מייצגים דרגות ביצוע גבוהות יותר, בתנאי מעבדה למבחן גלגל, מאשר המינימום הנדרש לפי החוק.

## זהירות

מאחר שדופן הצד של צמיגים בעלי חתך נמוך נמוכה מהרגיל, נוטים החישוק והצמיג במכוניות המצוידות בצמיגים בעלי חתך נמוך להינזק בקלות יחסית. הקפד, לפיכך, לפעול על פי ההנחיות הבאות.

- בנהיגה בדרכים משובשות או בשטח, סע בזהירות כדי למנוע נזק לחישוקים ולצמיגים. בתום הנסיעה בדוק את הצמיגים והחישוקים.
- במעבר על מהמורות, פסי האטה ושיבושים אחרים, או בעלייה על מדרכות, סע לאט כדי למנוע נזק לחישוקים ולצמיגים.
- אם צמיג נפגע, מומלץ לבדוק את מצב הצמיג או לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.
- כדי למנוע נזק לצמיג, בדוק את מצב הצמיגים ולחץ הניפוח מדי 3,000 ק"מ.

## זהירות

- לא קל להבחין בנזק לצמיגים בבדיקה חזותית בלבד. אולם, אם גילית בבדיקה חזותית שערכת אפילו סימן קל לנזק אפשרי שנגרם לצמיג, דאג שהצמיג ייבדק או יוחלף משום שנזק כזה עלול לגרום לדליפה של אוויר מהצמיג.
- נזק שנגרם לצמיג במהלך נסיעה על דרך משובשת או בשטח, במעבר על מהמורות ושיבושים אחרים או בעלייה על מדרכה אינו מכוסה באחריות.
- את פרטי הצמיג ניתן למצוא על דופן הצד של הצמיג.

## נתיכים

■ נתיך מסוג להב



■ נתיך מסוג מחסנית



■ נתיך ראשי רב-קווי (Multi fuse)



■ נתיך ראשי (BFT)



OJF075021

\* בצד שמאל: תקין  
בצד ימין: שרוף

מערכת החשמל של הרכב מוגנת כנגד עומסי יתר חשמליים באמצעות נתיכים.

ברכב זה קיימים 2 לוחות נתיכים (או 3), האחד בדופן הצדית של לוח המכשירים בצד הנהג, והאחרים בתא המנוע סמוך למצבר.

אם אחד הפנסים, האביזרים או הבקורות אינם פועלים, בדוק את נתיך המעגל המתאים. אם הנתיך נשרף, התיל המתכתי בתוכו יותך.

אם מערכת החשמל אינה פועלת, בדוק תחילה את לוח הנתיכים בצד הנהג.

לפני שמחליפים נתיך שרוף יש לנתק את הכבל השלילי של המצבר.

החלף תמיד נתיך שרוף בנתיך בעל אותו שיעור אמפר.

אם הנתיך שהתקנת במקום הנתיך השרוף נשרף גם הוא, קיימת בעיה במערכת החשמל. הימנע משימוש במערכת המעורבת בתקלה והתקשר מיד למרכז שירות מורשה של קיה.

ברכב מותקנים שלושה סוגי נתיכים: נתיך מסוג להב לזרם נמוך יחסית, נתיך מסוג מחסנית ונתיך ראשי רב קווי (Multi fuse) לזרם נקוב גבוה.

## ⚠ אזהרה – החלפת נתיך

• החלף תמיד נתיך בנתיך בעל אותו שיעור אמפר.

• נתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר עלול לגרום לנזק ושרפה אפשרית.

• אסור בהחלט להתקין תיל במקום נתיך שרוף – גם כתיקון זמני.

• פעולה שכזו עלולה לגרום לנזק נרחב לחיווט ולשרפה אפשרית.

• אסור לבצע שינויים מאולתרים או תוספות בחיווט החשמלי של הרכב.

### ⚠️ זהירות

אל תשתמש במברג או בכל חפץ מתכתי אחר להסיר נתיך, מאחר שאתה עלול לגרום לקצר ולנזקים למערכת החשמל.

### \* הערה

- לפני שמחליפים נתיך, יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF, לנתק את כל האביזרים החשמליים ולאחר מכן לנתק את הכבל השלילי של המצבר (-).
- המדבקה המוטבעת בפועל בלוח הנתיכים והממסרים היא מדבקה כללית ועשויה לכלול פריטים שאינם מותקנים בפועל ברכב.

### ⚠️ זהירות

- כשמחליפים נתיך שנשרף או ממסר בחדש, יש להקפיד שהנתיך או הממסר החדשים ישתלבו היטב בתפסים. נתיך או ממסר שאינם מהודקים היטב עלולים לגרום נזק למערכות החיווט והחשמל של הרכב ואף להתלקחות שריפה.
- אסור להסיר נתיכים, ממסרים ומסופים שמהודקים בעזרת ברגים או אומים. אתה עלול שלא להדק את הנתיכים, הממסרים והמסופים די הצורך וכתוצאה מכך עלולה להתלקח שריפה. אם נשרפו נתיכים, ממסרים ומסופים שמהודקים בעזרת ברגים או אומים, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.
- אסור להכניס למסופים אף חפץ (למשל מברג או חוט תיל) מלבד נתיכים או ממסרים. הדבר עלול לגרום למגע לא מתקין וכשל של המערכת.

(המשך)

### (המשך)

- אסור להכניס מברג או חיווט שלאחר מכירה למסוף שתוכנן לנתיכים ולממסרים בלבד. מערכת החשמל והחיווט בתא הנוסעים עלולים להינזק או להישרף עקב תקלת מגעים.
- אם מחברים את החיווט ישירות לפנס האחורי, או מתקינים נורה בעלת הספק גבוה מדי, כדי להתקין גרור למשל, בלוק החיבורים הפנימי עלול להישרף.

**זהירות** 

**בדוק את מכסה המצבר באופן חזותי וודא שהוא סגור היטב. אם מכסה המצבר אינו סגור היטב, לחות עלולה לחדור למערכת ולגרום נזק לרכיבים חשמליים.**

**\* הערה – כשמתקינים ציוד ברכב, אסור לחווט אותו באופן שרירותי**

חיווט שרירותי ברכב עלול ליצור מצב מסוכן כתוצאה מכשל ופגיעה בביצועי הרכב.

חיווט שרירותי, במיוחד בהתקנה של מערכות בידור וניווט או אזעקה, בקרת מנוע מרחוק, טלפון או מכשיר אלחוט, עלול לגרום נזק לרכב ואף התלקחות שריפה.

**\* הערה – אסור לבצע שינויים ברכב**

אסור לנסות ולבצע שינויים כלשהם ברכב. הדבר אסור בחוק, וגם עלול לפגוע בביצועי הרכב, אמינותו ובטיחותו. בעיות שנגרמות כתוצאה משינויים שבוצעו ברכב אינן מכוסות באחריות.


שים לב שכתוצאה משינויים ברכב והתקנה של אביזרים חשמליים לא מאושרים (נורות, יחידות בקרה, ציוד חשמלי, אמצעי אבחון, מכשיר אלחוט וכדומה) עלולות להיגרם בעיות בטיחות. התוצאות עלולות להיות תקלה ברכב, נזק לחיווט, פריקה של המצבר, נזק לחיבורים או התלקחות שריפה.

**\* הערה – אזהרה בנוגע לציפוי חלונות**

ציפוי חלונות (במיוחד בשכבה מתכתית) עלול לגרום הפרעות תקשורת או קליטה גרועה של שידורי רדיו, וכן תקלה במערכת התאורה האוטומטית כתוצאה משינוי משמעותי בחדירת האור לרכב. חומר הציפוי עלול לחדור למערכת החשמל ולציוד חשמלי ולגרום הפרעות ותקלות.

אם אין לך נתיך חלופי, השתמש בנתיך בעל אותו שיעור אמפר המגן על מעגל שאינך זקוק לו להפעלת הרכב, כגון נתיך מצית הסיגריות.

אם הפנסים הראשיים או האחוריים, אור בלם, תאורת נוחות או תאורת יום אינם פועלים וכל הנתיכים שלהם תקינים, בדוק את לוח הנתיכים בתא המנוע. אם נתיך נשרף יש להחליפו.

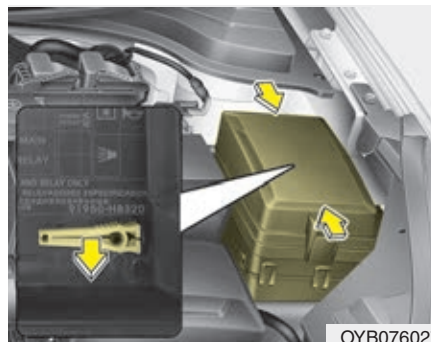

3. משוך את הנתיך החשוד החוצה. השתמש בכלי ההסרה הנמצא בלוח הנתיכים הראשיים שבתא המנוע.

4. בדוק את הנתיך המוסר, והחלף אותו אם הוא שרוף.

נתיכים חלופיים אפשר למצוא בלוח הנתיכים שבלוח המכשירים (או בלוח הנתיכים שבתא המנוע).

5. הכנס נתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר, וודא שהוא מהודק כהלכה בתוך התפסים.

אם הוא מותקן ברפיון, התייעץ במרכז שירות מורשה של קיה.

## החלפת נתיך בלוח הנתיכים שבתא הנוסעים



1. העבר את מתג ההתנעה למצב OFF והפסק את פעולת יתר המתגים.

2. פתח את מכסה לוח הנתיכים.



## החלפת נתיכים בלוח הנתיכים בתא המנוע



1. העבר את מתג ההתנעה למצב מנותק והפסק את פעולת יתר המתגים.
2. הסר את מכסה תיבת הנתיכים בלחיצה על הלשונית ומשיכת המכסה כלפי מעלה. אם נתיך מסוג להב נשרף, הסר אותו באמצעות חולץ הנתיכים הנמצא בתיבת הנתיכים בתא המנוע. לאחר ההסרה, התקן במקומו נתיך רזרבי בעל אותו ערך.

## \* הערה

- אם מסירים את נתיך הזיכרון מלוח הנתיכים, צלצול האזהרה, מערכת השמע, השעון, התאורה הפנימית וכו' לא יפעלו. יהיה צורך לאתחל פריטים מסוימים לאחר החזרת הנתיך למקומו. עיין בנושא "מצבר" בפרק זה.
- גם לאחר הסרת נתיך הזיכרון, המצבר עלול להתרוקן עקב הפעלת הפנסים הראשיים או מכשירים חשמליים אחרים.

## נתיך הזיכרון




הרכב מצויד בנתיך הזיכרון כדי למנוע את התרוקנות המצבר, במקרה שהרכב חונה זמן רב ללא שימוש. פעל בהתאם לנהלים הבאים, לפני החניית הרכב לפרקי זמן ארוכים.

1. הפסק את פעולת המנוע.
2. הפסק את פעולת הפנסים הראשיים והפנסים האחוריים.
3. פתח את המכסה של לוח הנתיכים בתא הנוסעים, ומשוך החוצה את נתיך הזיכרון.

## \* הערה

אם נתיך ראשי רב-קווי (Multi fuse) נשרף, מומלץ להתייעץ עם מרכז שירות מורשה של קיה.

## נתיך ראשי רב-קווי (Multi fuse)

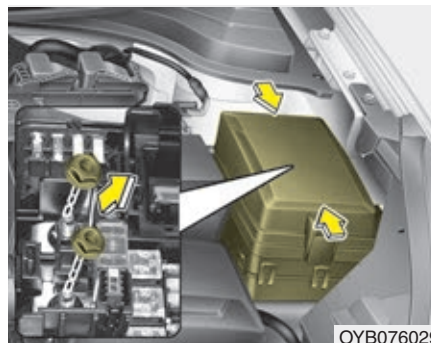

אם נתיך ראשי רב-קווי נשרף, הסר אותו כמוסבר להלן:

1. נתק את הכבל השלילי של המצבר.
2. הסר את האומים כמתואר באיור לעיל.
3. החלף את הנתיך בחדש בעל ערך זהה.
4. התקן בסדר פעולות הפוך להסרה.

3. בדוק את הנתיך המוסר, והחלף אותו אם הוא שרוף. כדי להסיר נתיך או להתקין אותו, היעזר בחולץ הנתיכים שבמכסה לוח הנתיכים בצד הנהג.

4. הכנס נתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר, וודא שהוא מהודק כהלכה בתוך התפסים. אם הוא מותקן ברפיון, התייעץ במרכז שירות מורשה של קיה.

⚠ **זהירות**


**לאחר בדיקת לוח הנתיכים בתא המנוע, התקן היטב את מכסה לוח הנתיכים. ודא שנשמעה נקישת הנעילה של המכסה. אם המכסה אינו מותקן כהלכה עלולה לחול תקלה חשמלית עקב חדירת מים.**

## \* הערה

ייתכן שלא כל תיאורי לוחות הנתיכים בספר זה תואמים לנתיכים שברכב. ספר זה מעודכן למועד הדפסתו. בעת בדיקת תיבת הנתיכים ברכב, עיין במדבקת תיבת הנתיכים.

## תיאור לוח נתיכים/ממסרים

■ לוח נתיכים בצד הנהג

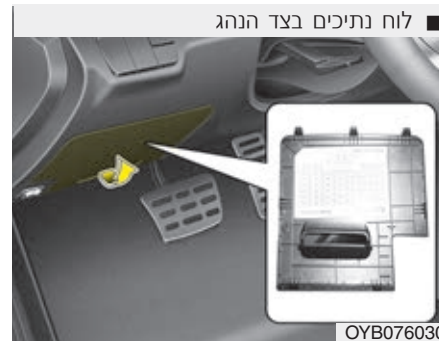

■ לוח נתיכים בתא המנוע





אפשר למצוא במכסי לוחות הנתיכים/ממסרים תווית המציינת את השם וזרם העבודה הנקוב של כל נתיך/ממסר.

## לוח נתיכים בצד הנהג

A סוג ■

B סוג ■

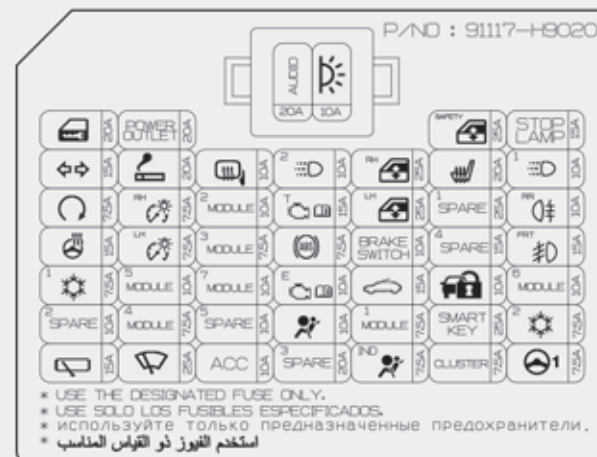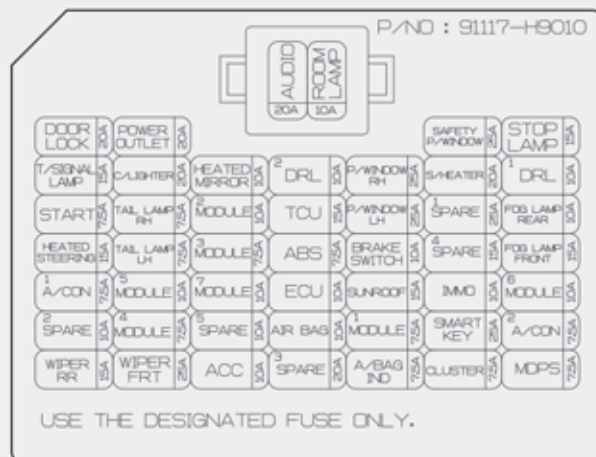

לוח מכשירים (לוח נתיכים בצד הנהג)


| סמל                                                                                 | ערך נקוב של נתיך | הרכיבים המוגנים                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 20A              | ממסר של דלת אחורית מתרוממת, ממסר שחרור נעילה בשני סיבובים, ממסר נעילת/שחרור נעילת הדלתות                                                                                                      |
|  | 20A              | שקע חשמלי                                                                                                                                                                                     |
|  | 25A              | מודול חלון חשמלי בטיחותי בצד הנהג                                                                                                                                                             |
|  | 15A              | מודול אלקטרוני של אות עצירה                                                                                                                                                                   |
|  | 15A              | BCM (מודול בקרת המרכב), יחידת SLM (מודול חגורות בטיחות ותאורה)                                                                                                                                |
|  | 20A              | מצית סיגריות                                                                                                                                                                                  |
|  | 10A              | מראה חיצונית חשמלית בצד הנהג, מראה חיצונית חשמלית בצד הנוסע, מודול בקרת המזג, ECM (מודול בקרת המנוע)/PCM (מודול בקרת מערכת ההנעה)                                                             |
|  | 10A              | עתודה                                                                                                                                                                                         |
|  | 25A              | מתג ראשי של חלונות חשמליים, מנוע חלון חשמלי של הנוסע הקדמי                                                                                                                                    |
|  | 20A              | מודול בקרת מחמם מושב קדמי                                                                                                                                                                     |
|  | 10A              | ממסר DRL (תאורת יום)                                                                                                                                                                          |
|  | 7.5A             | עם משבת מנוע ומפתח חכם: ECM (מודול בקרת המנוע)/PCM (מודול בקרת מערכת ההנעה), תיבת נתיכים וממסרים בתא המנוע (ממסר התנעה) ללא משבת מנוע ומפתח חכם: ממסר מערכת אזעקה מקורית/ מתג התנעה עם מנועול |

| סמל                                                                                                    | ערך נקוב של נתיך | הרכיבים המוגנים                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RH                  | 7.5A             | פנס ראשי צד ימין, תאורת לוחית רישוי צד ימין (סדאן), פנס אחורי משולב (IN/OUT) צד ימין (סטיישן), (+) תאורה                                                                                                             |
| <sup>2</sup> MODULE                                                                                    | 10A              | BCM (מודול בקרת המרכב), מתג רפד חיפוי לוח המכשירים, יחידת AEB                                                                                                                                                        |
| T                   | 15A              | תיבת נתיכים וממסרים בתא המנוע (מתג פנס נסיעה לאחור), חישן מהירות הרכב, מתג פנסי בלימה, מתג מניעה, חיווי מצב תיבת הילוכים אוטומטית                                                                                    |
| LH                  | 25A              | מתג ראשי של חלונות חשמליים                                                                                                                                                                                           |
| SPARE                                                                                                  | 25A              | עתודה                                                                                                                                                                                                                |
| RR                  | 10A              | פנס ערפל אחורי                                                                                                                                                                                                       |
|                     | 15A              | מתח מחמם גלגל ההגה                                                                                                                                                                                                   |
| LH                  | 7.5A             | פנס ראשי צד שמאל, תאורת לוחית רישוי צד שמאל (סדאן), פנס אחורי משולב (IN/OUT) צד שמאל (סטיישן), תאורת תא הכפפות                                                                                                       |
| <sup>3</sup> MODULE                                                                                    | 7.5A             | מתג קונסולה קדמית, מודול בקרת מחמם מושב קדמי, שמע, יחידה ראשית של מערכת שמע/וידאו וניווט, מפעיל התקן כוונן גובה אלומת הפנסים הראשיים שמ"/ימ', מודול בקרת המזגן, מראה פנימית חשמלית מתכהה, מתג רפד חיפוי לוח המכשירים |
| <sup>3</sup> (ABS)  | 7.5A             | תיבת נתיכים וממסרים בתא המנוע (מחבר בדיקה רב-תכליתי), יחידת בקרה של מערכת ABS/ESC (בקרת יציבות אלקטרונית)                                                                                                            |
| BRAKE SWITCH                                                                                           | 10A              | יחידת בקרת מפתח חכם, מתג פנסי בלימה                                                                                                                                                                                  |
| SPARE                                                                                                  | 15A              | עתודה                                                                                                                                                                                                                |
| FRT                 | 15A              | ממסר פנס ערפל קדמי                                                                                                                                                                                                   |

| סמל                                                                                 | ערך נקוב של נתיך | הרכיבים המוגנים                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7.5A             | תיבת נתיכים וממסרים בתא המנוע (ממסר מפוח המזגן), מודול בקרת המזגן                                                                                                                                              |
|  | 10A              | תיבת נתיכים וממסרים בתא המנוע (ממסר פנסים ראשיים אור נמוך, ממסר פנסים ראשיים אור גבוה), מודול בקרת מחמם מושב קדמי, BCM (מודול בקרת המרכב), חיישן גשם, גג שמש, יחידת ECU של התפקוד הבטיחותי של החלונות החשמליים |
|  | 10A              | ECM (מודול בקרת המנוע) / PCM (מודול בקרת מערכת ההנעה), יחידת בקרת משבת מנוע, יחידת בקרת מפתח חכם                                                                                                               |
|  | 15A              | מנוע גג השמש                                                                                                                                                                                                   |
|  | 10A              | יחידת בקרת משבת מנוע                                                                                                                                                                                           |
|  | 10A              | שולב מתג מפתח, לוח המתגים בקונסולה המרכזית                                                                                                                                                                     |
|  | 10A              | עתודה                                                                                                                                                                                                          |
|  | 7.5A             | SLM (מודול חגורות בטיחות ותאורה), BCM (מודול בקרת המרכב), יחידת בקרת מפתח חכם                                                                                                                                  |
|  | 10A              | עתודה                                                                                                                                                                                                          |
|  | 10A              | ACU (מודול בקרת כריות אוויר), ODS                                                                                                                                                                              |
|  | 7.5A             | שולב מתג מפתח, BCM (מודול בקרת המרכב), SLM (מודול חגורות בטיחות ותאורה)                                                                                                                                        |

| סמל                                                                                 | ערך נקוב של נתיך | הרכיבים המוגנים                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMART KEY                                                                           | 25A              | יחידת בקרת מפתח חכם                                                                                                                                                                                                               |
|  | 7.5A             | מודול בקרת המזגן                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 10A              | מתג מהבהבי חירום                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 15A              | ידית רב-תכליתית, מנוע מגב אחורי, ממסר מגב אחורי                                                                                                                                                                                   |
|  | 20A              | ידית רב-תכליתית, מנוע מגב, תיבת נתיכים וממסרים בתא המנוע (ממסר מהירות נמוכה (LO) של המגב)                                                                                                                                         |
| ACC                                                                                 | 10A              | ממסר שקע כוח, ממיר מתח נמוך ז"י-ז"י, שמע, יחידה ראשית של מערכת שמע/וידאו וניווט, מטען USB, SLM (מודול חגורות בטיחות ותאורה), BCM (מודול בקרת המרכב), יחידת בקרת מפתח חכם, מתג לקיפול חשמלי של המראות החיצוניות                    |
| SPARE                                                                               | 20A              | עתודה                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 7.5A             | לוח המחוונים                                                                                                                                                                                                                      |
| CLUSTER                                                                             | 7.5A             | לוח המחוונים                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 7.5A             | יחידת MDPS                                                                                                                                                                                                                        |
| AUDIO                                                                               | 20A              | יחידה ראשית של מערכת שמע/וידאו וניווט                                                                                                                                                                                             |
|  | 10A              | ממסר תאורה תא הנוסעים, מתג לקיפול חשמלי של המראות החיצוניות, מודול בקרת המזגן, SLM (מודול חגורות בטיחות ותאורה), BCM (מודול בקרת המרכב), חיישן תאורה אוטומטית ופוטו, לוח המחוונים, מחבר לתקשורת נתונים, חיישן גשם, תאורה תא המטען |





## לוח נתיכים בתא המנוע

| סמל                                                                                         | ערך נקוב של נתיך | הרכיבים המוגנים                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1       | 80A              | יחידת MDPS                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALT                                                                                         | 150A<br>125A     | נתיך - מפשיר אחורי, ABS1, ABS2, מפוח                                                                                                                                                                                                              |
|          | 40A              | ממסר מפשיר אחורי                                                                                                                                                                                                                                  |
|  1 (ABS) | 40A              | מודול בקרת ABS/ESC (בקרת יציבות אלקטרונית), מחבר בדיקה רב-תכליתי                                                                                                                                                                                  |
|  2 (ABS) | 40A              | מודול בקרת ABS/ESC (בקרת יציבות אלקטרונית)                                                                                                                                                                                                        |
|          | 40A              | ממסר מפוח המזגן                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 10A              | מנוע המגב, ממסר מהירות נמוכה (LO) של המגב, BCM (מודול בקרת המרכב)/ECM (מודול בקרת המנוע)/PCM (מודול בקרת מערכת ההנעה)                                                                                                                             |
|  S2      | 10A              | ממסר מניפת קירור 1, ממסר מניפת קירור 2, חיישן חמצן (לפני), חיישן חמצן (אחרי), שסתום סולנואיד מערכת יניקה משתנה (תיבת הילוכים אוטומטית), שסתום סולנואיד לבקרת ניקוז האוויר (תיבת הילוכים ידנית)                                                    |
|  S1      | 10A              | חיישן חמצן (לפני), חיישן חמצן (אחרי), חיישן גלגל קדמי בצד ימין, שסתום חסימת נזל הקירור של המנוע (תיבת הילוכים ידנית), שסתום סולנואיד מערכת יניקה משתנה (תיבת הילוכים אוטומטית)                                                                    |
|  E2      | 15A              | ECM/PCM, שסתום חסימת נזל הקירור של המנוע (תיבת הילוכים ידנית), שסתום בקרת שמן מס' 1/מס' 2 (תיבת הילוכים ידנית), שסתום סולנואיד מערכת יניקה משתנה (תיבת הילוכים אוטומטית), שסתום סולנואיד לבקרת ניקוז האוויר (תיבת הילוכים ידנית), ממסר מפוח המזגן |
|  RH      | 10A              | פנס ראשי צד ימין                                                                                                                                                                                                                                  |
|  LH     | 10A              | פנס ראשי צד שמאל                                                                                                                                                                                                                                  |

| סמל                                                                                 | ערך נקוב של נתיך | הרכיבים המוגנים                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IGN COIL                                                                            | 20A              | סליל הצתה מס' 1-4, מעבה                                                                                                                            |
| INJECTOR                                                                            | 15A              | ממסר משאבת דלק, ECM/PCM, מזרק מס' 1-4, שסתום בקרת שמן מס' 1/מס' 2 (תיבת הילוכים ידנית), שסתום סולנואידי לבקרת ניקוז האוויר (תיבת הילוכים אוטומטית) |
| B/UP LAMP                                                                           | 10A              | מתג פנס נסיעה לאחור                                                                                                                                |
|  | 40A              | תיבת נתיכים בלוח המכשירים                                                                                                                          |
|  | 50A              | תיבת נתיכים בלוח המכשירים (ממסר חלון חשמלי)                                                                                                        |
| IG2                                                                                 | 40A              | מתג התנעה, תיבת ממסרים PDM (ממסר IG2)                                                                                                              |
|  | 40A              | ממסר מניפת קירור 1, ממסר מניפת קירור 2                                                                                                             |
|  | 30A              | ממסר ראשי                                                                                                                                          |
|  | 20A              | PCM (תיבת הילוכים אוטומטית)                                                                                                                        |
|  | 20A              | ממסר פנסים ראשיים                                                                                                                                  |
|  | 20A              | ממסר אלומה גבוהה של הפנסים הראשיים                                                                                                                 |
| FUEL PUMP                                                                           | 20A              | ממסר משאבת דלק                                                                                                                                     |
|  | 15A              | ממסר הצופר, ממסר צופר מערכת אזעקה מקורית                                                                                                           |

| סמל                                                                                 | ערך נקוב של נתיך | הרכיבים המוגנים                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|  | 15A              | ECM (מודול בקרת המנוע)/PCM (מודול בקרת מערכת ההנעה) |
|  | 40A              | תיבת נתיכים בלוח המכשירים (ממסר פנס אחורי)          |
| <b>IG1</b>                                                                          | 40A              | מתג התנעה' תיבת ממסרים PDM (ממסר IG1, ממסר ACC)     |
| <b>POWER OUTLET</b>                                                                 | 40A              | תיבת נתיכים בלוח המכשירים (ממסר שקע כוח)            |

ממסר

| סמל                                                                                 | שם הממסר                           | סוג   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
|  | ממסר המתנע                         | מיקרו |
|  | ממסר מפוח המזגן                    | מיקרו |
| FUEL PUMP                                                                           | ממסר משאבת דלק                     | מיקרו |
|  | ממסר מניפת קירור 1                 | מיקרו |
|  | ממסר מהירות גבוהה (HI) של המגב     | מיקרו |
|  | ממסר מהירות נמוכה (LO) של המגב     | מיקרו |
|  | ממסר אלומה גבוהה של הפנסים הראשיים | מיקרו |
|  | ממסר פנסים ראשיים                  | מיקרו |
|  | ממסר מניפת קירור 2                 | מיקרו |
|  | ממסר צופר                          | מיקרו |
|  | ממסר צופר מערכת אזעקה מקורית       | מיקרו |
| MAIN                                                                                | ממסר ראשי                          | מיני  |

## נורות הפנסים

### אמצעי זהירות להחלפת נורה

דאג להכין מראש נורות מתאימות למקרה חירום. עיין בנושא "מפרטי הנורות" בפרק 9. לפני שמחליפים נורה יש לעצור את הרכב במקום בטוח, לדומם את המנוע, להפעיל היטב את בלם החנייה ולנתק את הכבל השלילי (-) של המצבר.

### ⚠ אזהרה – עבודה על הפנסים

לפני עבודה על פנס, הפעל את בלם החנייה עד תום מהלכו, ודא שמתג ההתנעה נמצא במצב LOCK והפסק את פעולת הפנסים כדי למנוע תזוזה פתאומית של הרכב, כווייה באצבעות או התחשמלות.

השתמש רק בנורות לפי שיעור ההספק במפרט.

### ⚠ אזהרה

**הקפד להחליף נורה שרופה בנורה בעלת אותו הספק. אחרת התוצאה עלולה להיות נזק נרחב לחיווט ואף התלקחות שריפה.**

### ⚠ זהירות

אם אין ברשותך הכלים הנחוצים, הנורות המתאימות והידע המקצועי, התייעץ במרכז שירות מורשה של קיה. במקרים רבים, קשה להחליף נורות פנסים עקב חלקים אחרים של הרכב, שיש להסירם לפני שתוכל להגיע לנורה. דבר זה נכון במיוחד אם צריך להסיר את מכלל הפנסים הראשיים, כדי להגיע לנורה(ות). הסרה/התקנה של מכלל הפנסים הראשיים, עלולה לגרום נזק לרכב.

### ⚠ זהירות

- אם מתקינים ברכב חלקים שאינם מקוריים או נורות באיכות ירודה, התוצאות עלולות להיות שריפה של נתיך, תקלה ונזקים לחיווט.
- אסור להתקין ברכב נורות נוספות או פנסי LED. אם מתקינים אמצעי תאורה נוספים, התוצאה עלולה להיות תקלה בנורות או ריצוד של האורות. גם לתיבת הנתיכים ולחיווט של הרכב עלולים להיגרם נזקים.

### • תקלה בנורה עקב תקלת רשת

הפנסים הראשיים, הפנסים האחוריים ופנס הערפל עשויים להאיר כשמפעילים את הפנסים הראשיים, אבל לא להאיר כשמפעילים את פנסי החנייה או את פנס הערפל. תופעה זו עשויה להתרחש עקב תקלת רשת או תקלה במערכת הבקרה החשמלית של הרכב. במקרה של תקלה, מומלץ לדאוג לבדיקה במרכז שירות מורשה של קיה.

### • תקלה בנורה עקב יציבות מערכת הבקרה החשמלית

פנס שמתפקד בדרך כלל עשוי להבהב רגעית. תופעה זמנית זו עשויה להתרחש עקב תפקוד היציבות של מערכת הבקרה החשמלית של הרכב. אם הפנס חוזר במהרה לפעול כרגיל, אין צורך לטפל ברכב. אולם, אם הפנס כבה לאחר הבהוב רגעי, או אם ההבהוב נמשך, מומלץ לדאוג לבדיקה במרכז שירות מורשה של קיה.

### \* הערה

- אם נורה או מחבר נורה מוסרים מפנס פועל המוזן בחשמל, ההתקן האלקטרוני של תיבת הנתיכים עלול לזהות זאת כתקלה. לכן, ייתכן שהיסטוריית התקלות של הנורה עשויה לציין קוד אבחון תקלה (DTC) בתיבת הנתיכים.
  - נורה פועלת עשויה להבהב באופן זמני. מצב זה נובע מפעולת ייצוב של התקן הבקרה האלקטרוני של הרכב, ואם הנורה שבה לפעול כרגיל לאחר ההבהוב הזמני, אין תקלה ברכב.
- אולם, אם הנורה ממשיכה להבהב, או כבית באופן קבוע, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן הבקרה האלקטרוני של הרכב. לכן, מומלץ לדאוג מיד לבדיקה של הרכב במרכז שירות מורשה של קיה.



### \* הערה

לאחר תאונה, או בעקבות התקנה מחדש של מכלול הפנסים הראשיים, מומלץ לכוון את המכלול של הפנסים הראשיים במרכז שירות מורשה של קיה.

### \* הערה

לאחר נהיגה בגשם עז או לאחר שטיפת הרכב, עדשות הפנסים הראשיים והפנסים האחוריים עלולות להיראות כמכוסות כפור. מצב זה נוצר בשל הבדלי טמפרטורות, בין פנים הפנס לחלקו החיצוני. מצב זה דומה להתעבות על החלונות בתוך הרכב, במהלך גשם ואין הוא מצוין כי קיימת בעיה ברכב. אם מים חודרים למעגל נורת הפנס, מומלץ לדאוג לבדיקה במרכז שירות מורשה של קיה.

## מיקומי הנורות (מלפנים)

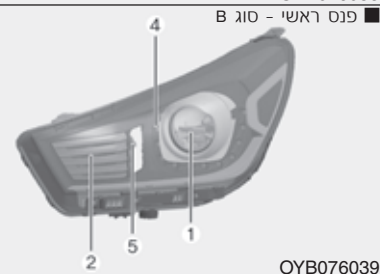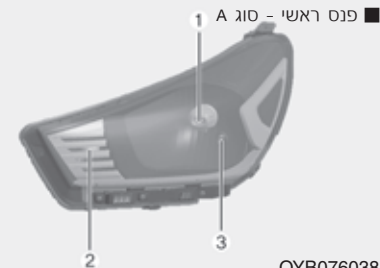

### ■ פנס ערפל - סוג A



OYB076040

### ■ פנס נסיעה ביום - סוג A



OYB076041

### ■ פנס נסיעה ביום - סוג B



OYB076042

(1) פנס ראשי (אלומה נמוכה/גבוהה)

(2) מהבהב פנייה קדמי

(3) פנס חנייה

(4) פנס חנייה/פנס נסיעה ביום (מסוג LED)


(5) תאורת פנייה סטטית

(6) פנס ערפל

(7) פנס נסיעה ביום (מסוג נורת ליבון)




- (1) מהבהב פנייה אחורי (מסוג נורת ליבון)
- (2) תאורת נסיעה לאחור (מסוג נורת ליבון)
- (3) אור אחורי ופנס בלימה (מסוג נורת ליבון)
- (4) אור אחורי (מסוג נורת ליבון)
- (5) אור אחורי ופנס בלימה (מסוג LED)
- (6) תאורת לוחית רישוי
- (7) פנס בלימה עילי

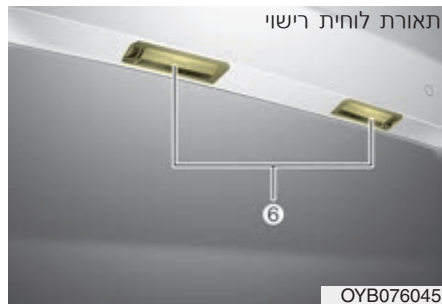


## מיקומי הנורות (מאחור)

■ פנס אחורי משולב - סוג A

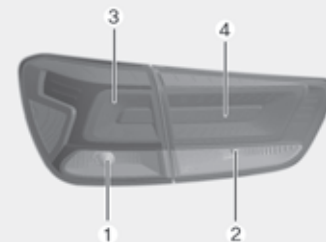


■ פנס אחורי משולב - סוג B

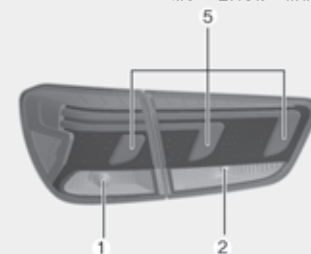


6. התקן נורה חדשה ויישר את תפס נורת הפנסים הראשיים מול החרץ שבנורה כדי לנעול את התפס.
7. חבר את המחבר לבית הנורה של הפנסים הראשיים.
8. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים בכיוון השעון כדי להתקין אותו.

### החלפת נורה של פנס ראשי (אלומה גבוהה/נמוכה) (פנס ראשי מסוג A)

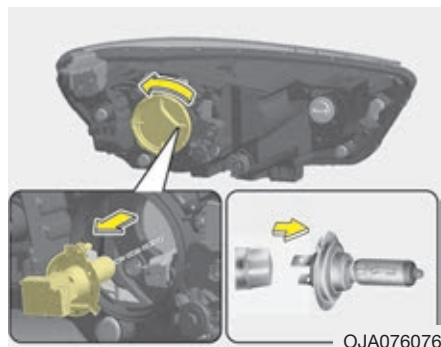


1. פתח את מכסה תא המנוע.
2. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.
3. נתק את המחבר החשמלי מהחלק האחורי של מכלל הפנסים הראשיים.
4. שחרר את הכבל של נורת הפנס הראשי בלחיצה בקצה ומשיכה כלפי מעלה.
5. הסר את הנורה ממכלל הפנס הראשי.

### מיקומי הנורות (בצד הרכב)

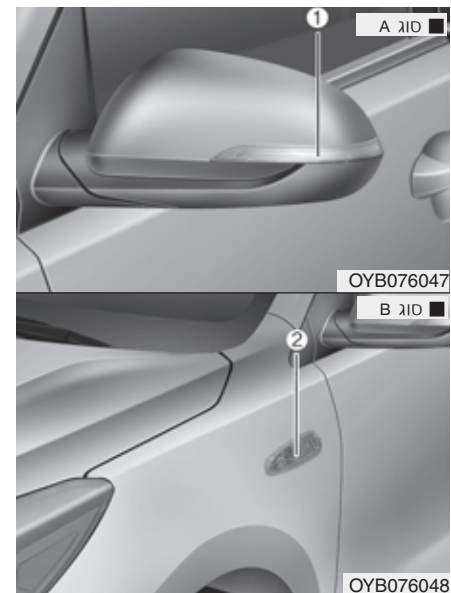

- (1) מהבהב פנייה צדדי (מסוג LED)
- (2) מהבהב פנייה צדדי (מסוג נורת ליבון)

## החלפת נורה של פנס חנייה (פנס ראשי מסוג A)

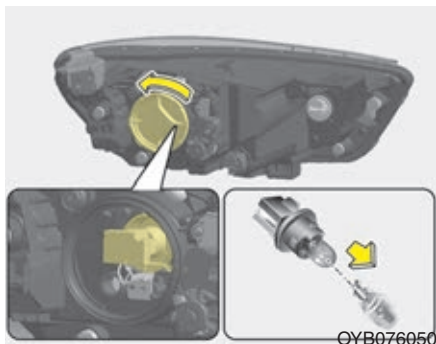

1. פתח את מכסה תא המנוע.
2. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.
3. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.
4. משוך את הנורה היישר החוצה כדי להסיר אותה

(המשך)

- החזק אותן תמיד בזרירות והיזהר שלא יישרטו או ייחבטו. אם הנורות מאירות, הימנע ממגע בנוזלים. אסור בהחלט לגעת בזכוכית בידיים חשופות. שאריות שומן עלולות לגרום לנורה להתחמם יתר על המידה ולהתפוצץ כאשר היא מאירה.

- יש להפעיל את הנורה רק כאשר היא מותקנת בפנס הראשי.
- אם נורה נפגמת או נסדקת, החלף אותה מיד וסלק אותה בזרירות.
- הרכב משקפי מגן כאשר אתה מחליף נורה. הנח לנורה להתקרר לפני שאתה מטפל בה.

## נורה של פנס ראשי



OHD076046

## ⚠ אזהרה - נורות הלוגן


- נורות הלוגן מכילות גז בלחץ, העשוי להעיף רסיסי זכוכית אם הזכוכית תישבר.

(המשך)

4. כדי להכניס נורה חדשה, הכנס אותה לבית הנורה וסובב אותה עד שהיא ננעלת במקומה.

5. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.

### החלפת נורה של מהבהב פנייה קדמי (פנס ראשי מסוג A)

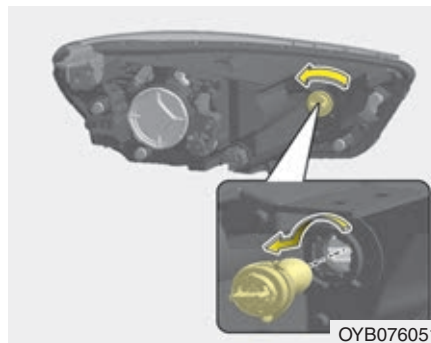

1. פתח את מכסה תא המנוע.
2. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.
3. כדי להסיר את הנורה מבית הנורה, לחץ עליה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד שהזיזים על הנורה מתיישרים עם החריצים בבית הנורה. משוך את הנורה מבית הנורה והוצא אותה.

5. הכנס לבית הנורה נורה חדשה.
6. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.
7. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים בכיוון השעון כדי להתקין אותו.

### נורה של פנס ראשי



OQL075058

### ⚠ אזהרה - נורות הלוגן


- נורות הלוגן מכילות גז בלחץ, העשוי להעיק רסיסי זכוכית אם הזכוכית תישבר.

(המשך)

5. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.

6. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים בכיוון השעון כדי להתקין אותו.

### החלפת נורה של פנס ראשי (אלומה גבוהה/נמוכה) (פנס ראשי מסוג B)

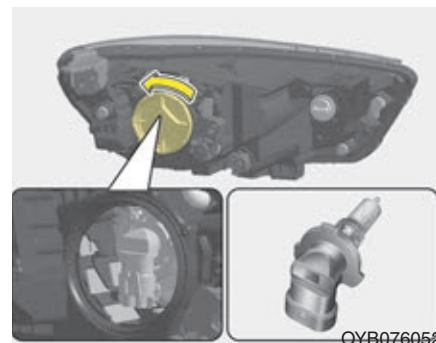


OYB076052

1. פתח את מכסה תא המנוע.
2. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.
3. נתק את המחבר החשמלי מהחלק האחורי של מכלל הפנסים הראשיים.
4. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.

6. התקן נורה חדשה של תאורת פנייה סטטית והכנס את תפס הנורה למקומו על-ידי יישור הכבל מול החריץ בנורה.
7. חבר את המחבר של בית הנורה של תאורת הפנייה הסטטית.
8. סובב את כיסוי הנורה של הפנס הראשי בכיוון השעון כדי להתקין אותו.

### החלפת נורה של תאורת פנייה סטטית (פנס ראשי מסוג B)

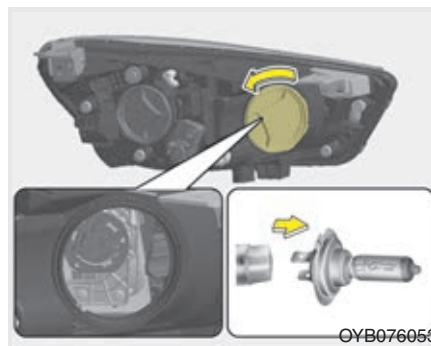

1. פתח את מכסה תא המנוע.
2. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.
3. נתק את המחבר של בית הנורה של תאורת פנייה סטטית.
4. שחרר את תפס הנורה על-ידי לחיצת הקצה ודחיפתו כלפי מעלה.
5. הסר את הנורה ממכלול הפנס הראשי.

### (המשך)

- החזק אותן תמיד בזהירות והיזהר שלא יישרטו או ייחבטו. אם הנורות מאירות, הימנע ממגע בנוזלים. אסור בהחלט לגעת בזכוכית בידיים חשופות. שאריות שומן עלולות לגרום לנורה להתחמם יתר על המידה ולהתפוצץ כאשר היא מאירה.
- יש להפעיל את הנורה רק כאשר היא מותקנת בפנס הראשי.
- אם נורה נפגמת או נסדקת, החלף אותה מיד וסלק אותה בזהירות.
- הרכב משקפי מגן כאשר אתה מחליף נורה. הנח לנורה להתקרר לפני שאתה מטפל בה.

## החלפת נורה של פנס ערפל קדמי




OYB076055

אם פנס הערפל הקדמי (מסוג LED) (1) אינו פועל, מומלץ לדאוג לבדיקה במרכז שירות מורשה של קיה.

4. כדי להסיר את הנורה מבית הנורה, לחץ עליה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד שהזיזים על הנורה מתיישרים עם החריצים בבית הנורה. משוך את הנורה מבית הנורה והוצא אותה.
5. כדי להכניס נורה חדשה, הכנס אותה לבית הנורה וסובב אותה עד שהיא ננעלת במקומה.
6. כדי להתקין את בית הנורה במכלול הפנס הראשי, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.
7. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים בכיוון השעון כדי להתקין אותו.


## החלפת נורה של מהבהב פנייה קדמי (פנס ראשי מסוג B)

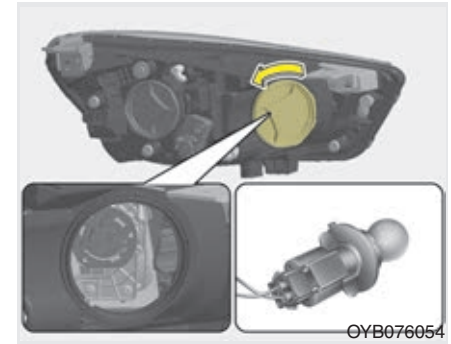

OYB076054

1. פתח את מכסה תא המנוע.
2. סובב את כיסוי הנורה של הפנסים הראשיים נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.
3. כדי להסיר את בית הנורה ממכלול הפנס הראשי, סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.

### החלפת נורה של מהבהב פנייה צדדי (מסוג LED)

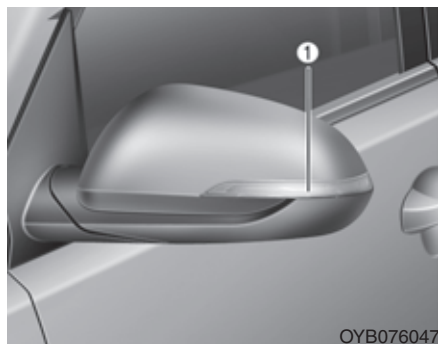

אם מהבהב פנייה צדדי אינו פועל, מומלץ לדאוג שהוא ייבדק במרכז שירות מורשה של קיה.

### החלפת נורה של תאורת נסיעה ביום (מסוג נורת ליבון)




אם תאורת היום (1) אינה פועלת, מומלץ לדאוג לבדיקה במרכז שירות מורשה של קיה.

### החלפת נורה של פנס חנייה + תאורת נסיעה ביום (מסוג LED)



אם פנס חנייה + תאורת נסיעה ביום (1) אינם פועלים, מומלץ לדאוג שהם ייבדקו במרכז שירות מורשה של קיה.



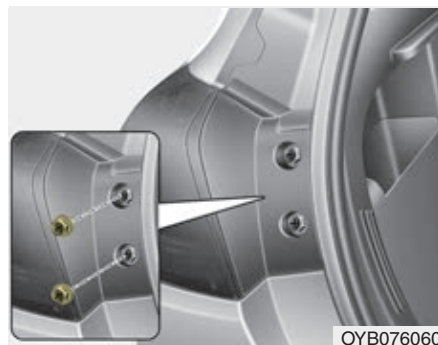

### החלפת נורה של פנס בלימה ואור אחורי

1. פתח את הדלת העורפית.
2. בעזרת מברג פיליפס שחרר את הברגים של מכלול הפנס.

4. משוך את הנורה היישר החוצה כדי להסיר אותה.
5. הכנס לבית הנורה נורה חדשה.
6. הרכב את בית הנורה ואת רכיב העדשה.
7. חבר את המחבר החשמלי לנורה.
8. התקן את מכלל הפנס במרכב הרכב.


### החלפת נורה של מהבהב פנייה צדדי (מסוג נורת ליבון)



1. כדי להסיר את מכלול הפנס מהרכב, חלוץ את העדשה ומשוך את מכלול הפנס החוצה.
2. נתק את המחבר החשמלי מהנורה.
3. כדי להפריד את בית הנורה מהעדשה סובב את בית הנורה נגד כיוון השעון עד שהזיזים שעל בית הנורה יימצאו מול החריצים של העדשה.

8. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.


9. התקן את מכלול הפנס האחורי במרכב הרכב.

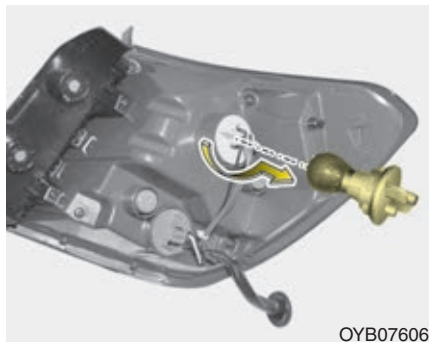

5. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.


6. כדי להסיר את הנורה מבית הנורה, לחץ עליה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד שהזיזים על הנורה מתיישרים עם החריצים בבית הנורה. משוך את הנורה מבית הנורה והוצא אותה.

7. כדי להכניס נורה חדשה, הכנס אותה לבית הנורה וסובב אותה עד שהיא ננעלת במקומה.

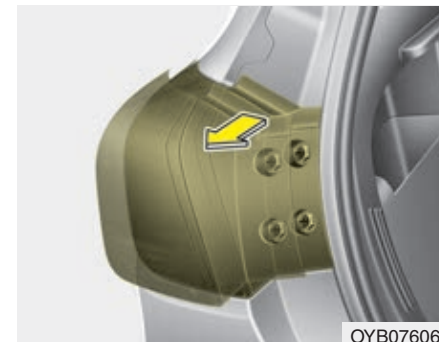


3. הסר את מכלול הפנס האחורי ממרכב הרכב.

4. נתק את המחבר של מכלול הפנס האחורי.

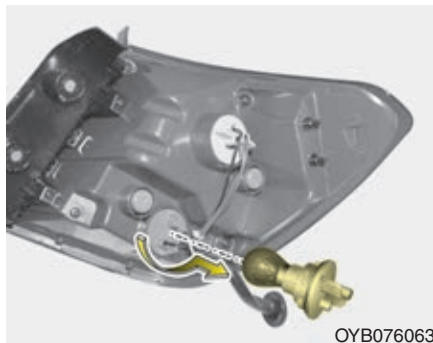

OYB076063


5. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.
6. כדי להסיר את הנורה מבית הנורה, לחץ עליה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד שהזיזים על הנורה מתיישרים עם החריצים בבית הנורה. משוך את הנורה מבית הנורה והוצא אותה.
7. כדי להכניס נורה חדשה, הכנס אותה לבית הנורה וסובב אותה עד שהיא ננעלת במקומה.

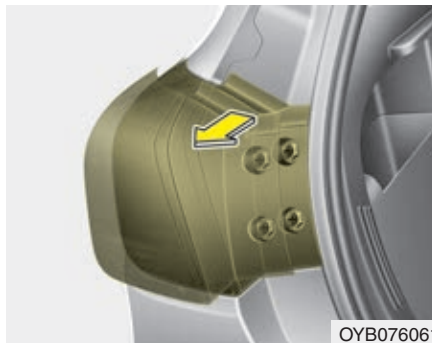

OYB076061

3. הסר את המכלול של הפנס האחורי המשולב ממרכב הרכב.
4. נתק את המחבר של הפנס האחורי המשולב.


## החלפת נורה של מהבהב פנייה אחורי

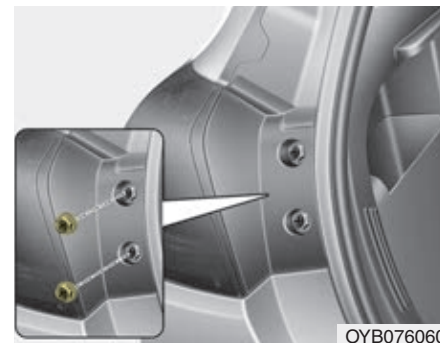

OYB076060


1. פתח את הדלת העורפית.
2. בעזרת מברג פיליפס שחרר את הברגים של מכלול הפנס.

### החלפת נורה של תאורת נסיעה לאחור

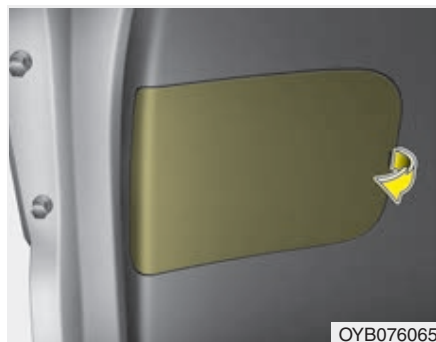

1. פתח את הדלת העורפית.
2. הסר את מכסה השירות.


### החלפת נורה של פנס בלימה ואור אחורי (מסוג LED)

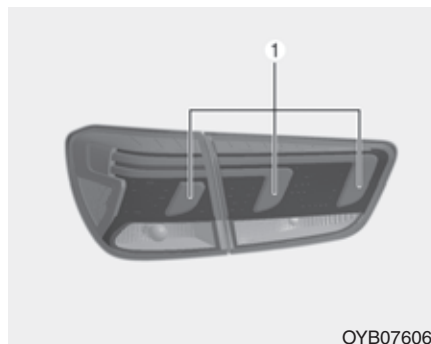

אם פנס בלימה ואור אחורי (מסוג LED) (1) אינם פועלים, מומלץ לדאוג שהם ייבדקו במרכז שירות מורשה של קיה.


8. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.

9 התקן את מכלול הפנס האחורי במרכב הרכב.

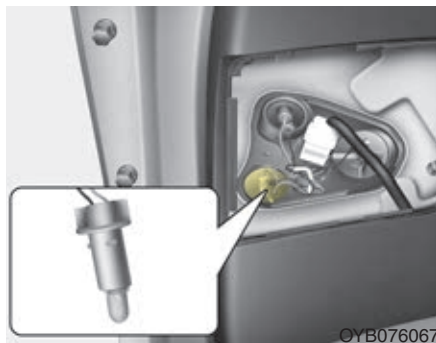


3. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.
4. הסר את הנורה מבית הנורה על-ידי משיכתה החוצה.
5. התקן נורה חדשה על-ידי הכנסתה לבית הנורה.
6. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.
7. התקן את מכסה השירות בפתח השירות.

## החלפת נורה (פנימית) של אור אחורי

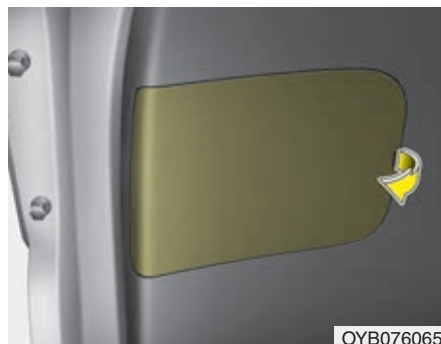

1. פתח את הדלת העורפית.
2. הסר את מכסה השירות.

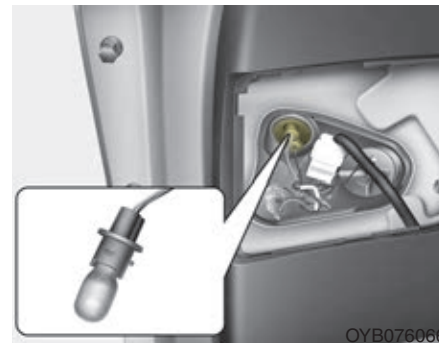


3. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.
4. הסר את הנורה מבית הנורה על-ידי משיכתה החוצה.
5. התקן נורה חדשה על-ידי הכנסתה לבית הנורה.
6. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.
7. התקן את מכסה השירות בפתח השירות.

## החלפת נורה של פנס ערפל אחורי (מסוג נורת ליבון)



1. פתח את הדלת העורפית.
2. הסר את מכסה השירות.

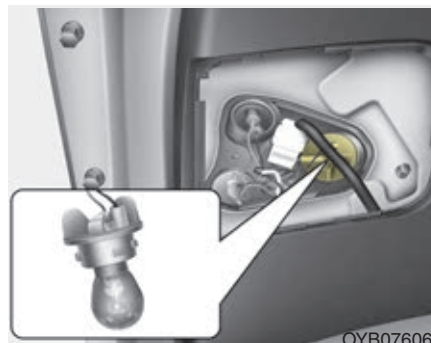

3. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.
4. כדי להסיר את הנורה מבית הנורה, לחץ עליה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד שהזיזים על הנורה מתיישרים עם החריצים בבית הנורה. משוך את הנורה מבית הנורה והוצא אותה.
5. כדי להכניס נורה חדשה, הכנס אותה לבית הנורה וסובב אותה עד שהיא ננעלת במקומה.

6. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.
7. התקן את מכסה השירות בפתח השירות.


2. כדי להסיר את בית הנורה מהמכלול סובב אותו נגד כיוון השעון עד שהזיזים על בית הנורה מתיישרים עם החריצים על המכלול.
3. כדי להסיר את הנורה מבית הנורה משוך אותה החוצה.
4. כדי להכניס נורה חדשה, הכנס אותה לבית הנורה.
5. כדי להתקין את בית הנורה במכלול, יש ליישר את הזיזים על בית הנורה עם החריצים במכלול. דחוף את בית הנורה למכלול וסובב את בית הנורה בכיוון השעון.
6. ישר את הזיזים שעל מכסה העדשה מול החריצים שבבית הפנס והתקן את מכסה העדשה במקומו.

### החלפת נורה של תאורת לוחית הרישוי



1. בעזרת מברג שטוח, חלוצ בעדינות את מכסה העדשה מבית הפנס.

### החלפת נורה של פנס בלימה עילי

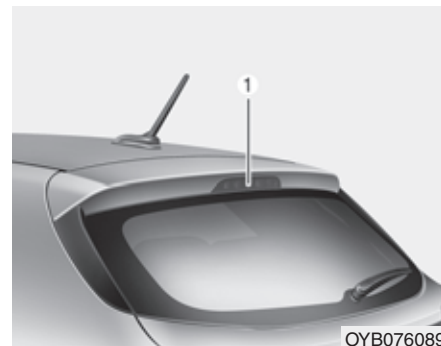

אם פנס הבלימה העילי אינו פועל, מומלץ לדאוג לבדיקה במרכז שירות מורשה של קיה.

## החלפת נורה של תאורת מראת איפור



OQL075067

### ⚠ אזהרה


לפני תחילת העבודה על התאורה הפנימית, ודא שהלחצן במצב OFF, כדי למנוע כווייה באצבעות או סכנת התחשמלות.

1. בעזרת מברג שטוח חלוצ את העדשה בעדינות מבית הפנס הפנימי.
2. משוך את הנורה היישר החוצה כדי להסיר אותה.
3. התקן נורה חדשה בבית הנורה.
4. יישר את זיזי העדשה עם חריצי בית הפנס הפנימי, והכנס בלחיצה את העדשה למקומה.

### ⚠ זהירות

הקפד שהעדשה, לשונית העדשה ובית הפנס הפלסטי לא יתכלכו ולא יינזקו.

## החלפת נורה של תאורת המפה

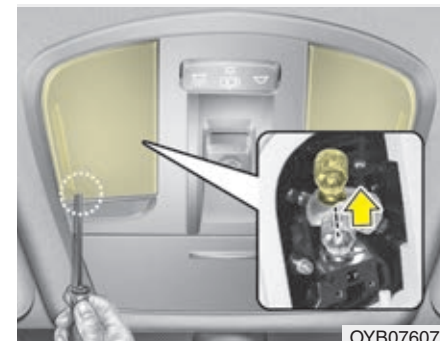

OYB076070

### ⚠ אזהרה

לפני תחילת העבודה על התאורה הפנימית, ודא שהלחצן במצב OFF, כדי למנוע כווייה באצבעות או סכנת התחשמלות.




1. בעזרת מברג שטוח חלוצ את העדשה בעדינות מבית הפנס הפנימי.
2. משוך את הנורה היישר החוצה כדי להסיר אותה.
3. התקן נורה חדשה בבית הנורה.
4. יישר את זיזי העדשה עם חריצי בית הפנס הפנימי, והכנס בלחיצה את העדשה למקומה.

### ⚠️ זהירות

**הקפד שהעדשה, לשונית העדשה ובית הפנס הפלסטי לא יתלכלכו ולא יינזקו.**

### החלפת נורה של תאורה אישית

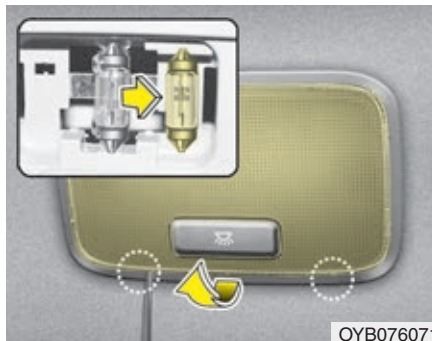

### ⚠️ אזהרה


**לפני תחילת העבודה על התאורה הפנימית, ודא שהלחצן במצב OFF, כדי למנוע כווייה באצבעות או סכנת התחשמלות**

1. בעזרת מברג שטוח חלוצ את העדשה בעדינות מבית הפנס הפנימי.
2. משוך את הנורה היישר החוצה כדי להסיר אותה.
3. התקן נורה חדשה בבית הנורה.
4. התקן את מכלול הפנס בתא הנוסעים.

### ⚠️ זהירות

**הקפד שהעדשה, לשונית העדשה ובית הפנס הפלסטי לא יתלכלכו ולא יינזקו.**

## החלפת נורה של תאורת אזור המטען

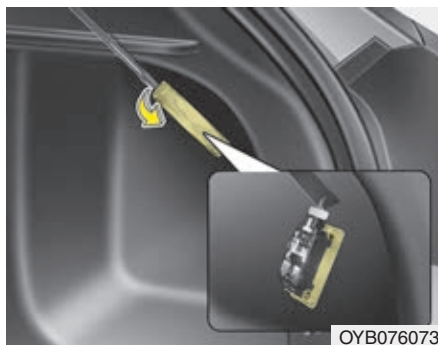


OYB076073

1. בעזרת מברג שטוח חלוץ את העדשה בעדינות מבית הפנס הפנימי.
2. משוך את הנורה היישר החוצה כדי להסיר אותה.
3. התקן נורה חדשה בבית הנורה.
4. יישר את זיזי העדשה עם חריצי בית הפנס הפנימי, והכנס בלחיצה את העדשה למקומה.

## ⚠️ זהירות

הקפד שהעדשה, לשונית העדשה ובית הפנס הפלסטי לא יתלכלכו ולא יינזקו.

## החלפת נורה של תאורת תא הכפפות

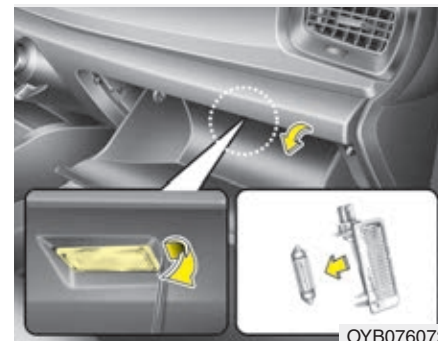

OYB076072

1. בעזרת מברג שטוח חלוץ את העדשה בעדינות מבית הפנס הפנימי.
2. משוך את הנורה היישר החוצה כדי להסיר אותה.
3. התקן נורה חדשה בבית הנורה.
4. התקן את מכלול הפנס בתא הנוסעים.

### זהירות

**הקפד שהעדשה, לשונית העדשה ובית הפנס הפלסטי לא יתלכלכו ולא יינזקו.**

### \* הערה

אם נורת LED אינה פועלת, מומלץ לדאוג שהיא תיבדק במרכז שירות מורשה של קיה.

## טיפול הרכב

### טיפול חיצוני

#### זהירות כללית בטיפול חיצוני

חשוב ביותר לציית להנחיות המופיעות בתווית, כאשר משתמשים בכל חומר ניקוי או ליטוש כימי. קרא את כל האזהרות והערות הזהירות, המופיעות על התווית.

#### תחזוקת גימור

##### שטיפה

כדי לסייע לך להגן על גימור הרכב מפני חלודה ובלאי שוטף, שטוף את הרכב ביסודיות ובתכיפות, לפחות פעם אחת בחודש במים פושרים או במים קרים.

אם אתה משתמש ברכב בנהיגת שטח, עליך לשטוף אותו לאחר כל נסיעה בשטח. הקדש תשומת לב מיוחדת להסרת הצטברות של מלח, לכלוך, בוץ וחומרים זרים אחרים. הקפד לוודא שפתחי הניקוז בשפות הדלתות התחתונות ובספים התחתונים יישארו נקיים ולא יסתמו.

חלקים, זפת, שרף עצים ולשלשת ציפורים, זיהום תעשייתי ומשקעים דומים, עלולים לגרום נזק לגימור הרכב, אם אין מטירים אותם מיד.

ייתכן שגם שטיפה יסודית במי ברז לא תסיר לחלוטין את המשקעים האלה. עבור טיפול בטוח במשטחים צבועים, ניתן להשתמש בתמיסת סבון עדינה.

לאחר הרחיצה, שטוף את הרכב ביסודיות במים פושרים או במים קרים. אל תאפשר לסבון להתייבש על הגימור.

### זהירות ⚠

- אל תשתמש בסבון חריף, בחומרי ניקוי כימיים או במים חמים, ואל תשטוף את הרכב תחת קרני שמש ישירות, או כאשר מרכב הרכב חם.
- כאשר שוטפים את חלונות הצד של הרכב יש לפעול בזהירות רבה.
- התזת מים בלחץ גבוה עלולה לגרום לדליפת מים דרך החלונות ותא הנוסעים יירטב.
- למניעת נזק לחלקי הפלסטיק ולפנסים אין לשטוף בממסים כימיים או בתכשירי ניקוי חזקים.

### ⚠ אזהרה – בלמים רטובים

לאחר שטיפת הרכב, בחן את הבלמים תוך נסיעה אטית, כדי לראות אם הם הושפעו מהמים. אם ביצועי הבלמים נפגמו, לחץ קלות על הבלמים תוך כדי נסיעה אטית לפניכם.

#### שטיפה בלחץ גבוה

- כאשר משתמשים במתקנים לשטיפה בלחץ גבוה, יש להקפיד ולשמור על מרחק הולם מהרכב.
- מרחק קצר מדי או לחץ גבוה מדי עלולים לגרום נזק לרכיבים או חדירה של מים.
- אסור להתזת מים בלחץ גבוה ישירות על המצלמה, החיישנים וסביבתם. זעזוע שנגרם מסילון מים בלחץ גבוה עלול לפגוע בתקינות פעולתו של המכשיר.
- אסור לקרב את נחיר ההתזה לשרוולים (כיסויים מגומי או מפלסטיק) או למחברים מפני שסילון המים בלחץ גבוה עלול לגרום להם נזק.

### ⚠️ זהירות

- **ניגוב אבק או לכלוך מעל המרכב באמצעות מטלית יבשה, יגרום לשריטות לגימור.**
- **אל תשתמש בצמר פלדה, בחומרי ניקוי שוחקים, או בחומרי ניקוי חזקים עם אלקלי או גורמים מאכלים על ציפוי כרום או על חלקי אלומיניום מאולגן ("אנודיזי"). שימוש בהם עלול לגרום נזק לציפוי המגן ולגרום לדהיית הצבע או לפגיעה בו.**

### מריחת שעווה (ווקס)

כאשר המים אינם יוצרים עוד טיפות על הצבע, מרח את הרכב בשעווה. שטוף תמיד וייבש את הרכב לפני מריחת שעווה. השתמש בשעווה נוזלית או במשחת שעווה מאיכות טובה, ומלא אחר הוראות היצרן. מרח בשעווה את כל החלקים המתכתיים החיצוניים של המרכב כדי להגן עליו ולשמור על הברק שלו. הסרת, שמן, זפת וחומרים דומים עם מסיר כתמים, תסיר בדרך כלל את השעווה מהגימור. הקפד למרוח מחדש בשעווה את אזורים אלה, גם אם שאר חלקי הרכב אינם זקוקים עדיין לציפוי מחדש בשעווה. אסור ליישם שעווה על יחידה לא-צבועה בעלת תבליט, מכיוון שהיא עלולה להכתים את היחידה.



OJB037800

### ⚠️ זהירות

- **שטיפת תא המנוע במים (כולל שטיפה באמצעות מים בלחץ גבוה) עלולה לגרום לתקלה במעגלים החשמליים, הממוקמים בתא המנוע.**
- **כדי למנוע נזק אסור בהחלט להניח למים או לנוזלים אחרים לבוא במגע עם רכיבים חשמליים או אלקטרוניים בתא הנוסעים.**

**תיקון נזקי גימור**

חובה לתקן מיד שריטות עמוקות או חריצים מפגיעות אבנים במשטח הצבע. מתכת חשופה תחליד במהירות רבה, ועלולה להתפתח להוצאות תיקון גדולות.

**\* הערה**

**אם נגרם נזק לרכב הדורש תיקון או החלפה של חלק מתכת כלשהו, ודא שמחלקת הפחחות תיישם חומרים נוגדי שיתוך בחלקים המתוקנים או המוחלפים.**

**תחזוקת מתכת מבריקה**

- להסרת זפת דרכים וחרקים, השתמש במסיר זפת, ולא במגרדת או בחפץ חד אחר.
- להגנת משטחי המתכת המבריקים מפני שיתוך, מרח שכבת שעווה או משמר כרום, ושפשף על מנת להשיג ברק גבוה.
- במהלך מזג אוויר חורפי או באזורי חוף ים, מרח שכבות עבות יותר של שעווה או משמר כרום על חלקי המתכת. במידת הצורך, מרח על החלקים שכבה של זלין בלתי משתך או חומרי הגנה אחרים.

**תחזוקת הגחון**

חומרים מאכלים שמשמשים בהם להסרת קרח ושלג ולבקרת אבק, עלולים להצטבר בגחון. אם אין מסירים חומרים אלה, עלולה להתרחש החלדה מואצת בחלקי הגחון, כגון בקווי הדלק, במסגרת השלדה, בלוח הרצפה ובמערכת הפליטה, גם אם חלקים אלה טופלו בהגנה נגד חלודה. שטוף ביסודיות את

גחון הרכב ופתחי הגלגלים, במים פושרים או במים קרים פעם בחודש, לאחר נהיגת שטח ובסוף עונת החורף. הקדש תשומת לב מיוחדת לאזורים אלה, מאחר שקשה לראות בהם את כל הבוץ והלכלוך. הרטבת זיהום הדרכים ללא הסרתו, תזיק יותר מאשר תועיל. בשפות התחתונות של הדלתות, בספים התחתונים, ובקורות המסגרת יש פתחי ניקוז, אשר אין להניח להם להיחסם בלכלוך. מים הלכודים באזורים אלו עלולים לגרום לחלודה.

**⚠ אזהרה**

**לאחר שטיפת הרכב, בחן את הבלמים תוך נסיעה אטית, כדי לראות אם הם הושפעו מהמים. אם ביצועי הבלמים נפגמו, לחץ קלות על הבלמים תוך כדי נסיעה אטית לפנים.**

## תחזוקת גלגלי אלומיניום

גלגלים מאלומיניום מכוסים בגימור הגנה שקוף.

- אל תשתמש בחומר ניקוי שחוק, בחומר ליטוש, בממס או במברשות פלדה לצורך ניקוי גלגלים מאלומיניום. הם עלולים לשרוט את הגימור או לגרום לו נזק.
- נקה את הגלגלים רק לאחר שהספיקו להתקרר.
- השתמש רק בתמיסת סבון עדינה או בחומר ניקוי ניטרלי, ושטוף ביסודיות במים. הקפד לנקות גם את הגלגלים לאחר נהיגה על דרכים שפוזר עליהן מלח. ניקוי זה ימנע שיתוך.
- הימנע משטיפת הגלגלים במתקני שטיפת רכב עם מברשות בעלות מהירות סיבוב גבוהה.
- אל תשתמש בחומר ניקוי חומצתי. הוא עלול לגרום לנזקים ולשתך את הגלגלים מאלומיניום, המצופים בגימור הגנה שקוף.

## הגנה מפני שיתוך

### הגנה על הרכב מפני שיתוך

האיכות הגבוהה של הרכב הושגה הודות ליישום של השיטות המתקדמות ביותר להגנה מפני שיתוך בתכנון ובייצור של כלי הרכב מתוצרתנו. אולם, אין בכך די: כדי להגן על הרכב מפני שיתוך גם בטווח הארוך, נחוצים שיתוף הפעולה והסיוע שלך, בעל הרכב.

### סיבות נפוצות לשיתוך

- הסיבות הנפוצות ביותר לשיתוך ברכב הן: הצטברות של מלח דרכים, אבק ולחות בגחון הרכב.
- התקלפות ציפוי המגן או שכבת הצבע כתוצאה מפגיעות של אבנים, חצץ, שריטות או שפשופים קטנים ופגיעות פח שמשאירה את המתכת חשופה ומובילה לשיתוך.

## אזורים ברמת סיכון גבוהה לשיתוך

באזורים מגורים שבהם נחשף הרכב באופן קבוע לחומרים משתכים, ההגנה מפני שיתוך גבוהה חשובה במיוחד. כמה מהגורמים הנפוצים לשיתוך מואץ הם מלח דרכים, כימיקלים לבקרת אבק, קרבה לים וזיהום תעשייתי.

### לחות גורמת לשיתוך

לחות מגבירה את סכנת השיתוך. תופעת השיתוך מואצת בתנאים של לחות גבוהה, במיוחד כאשר הטמפרטורה מעט מעל טמפרטורת הקפיאה. בתנאים אלה החומרים המשתכים הנמצאים בלחות המתאדה באטיות ימשיכו לבוא במגע עם משטחי הרכב.

גם בוצ מגביר את סכנת השיתוך משום שהוא מתייבש לאט והלחות שנמצאת בו תמשיך לבוא במגע עם הרכב. גם כאשר נדמה שהבוצ יבש, ייתכן שנותרה בו לחות שעלולה לגרום לשיתוך.

גם טמפרטורות גבוהות עשויות להאיץ שיתוך בחלקים שאינם מאווררים היטב ואינם מאפשרים ללחות להתנדף.

מסיבות אלה חשוב מאוד לשמור על ניקיון הרכב ולהסיר בוץ או חומרים אחרים שדבקו אליו. חשוב לשמור על ניקיון הרכב בחלקי הרכב הגלויים לעין ויותר מכך חשוב לשמור על הניקיון גם בגחון הרכב.

### כדי לסייע במניעת שיתוך

כדי למנוע התפתחות של שיתוך, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:

### שמור על ניקיון הרכב

הדרך היעילה ביותר למניעת שיתוך היא שמירה על ניקיון הרכב והסרת חומרים משתכים. חשוב במיוחד להקדיש תשומת לב לגחון הרכב.

- באזורי מגורים שבהם יש רמת סיכון גבוהה לשיתוך – למשל באזורים שבהם מפזרים מלח על הכביש, סמוך לים, באזורים שבהם קיום תעשייתי, גשם חומצי וכו', יש להקפיד במיוחד על מניעת שיתוך. בחורף יש לשטוף את גחון הרכב לפחות אחת לחודש ובתום החורף יש לשטוף את הגחון בצורה יסודית.
- כששוטפים את גחון הרכב יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאזורים שמתחת לפגושים ולאזורים נסתרים נוספים. חשוב לנקות בצורה יסודית: אם מנגבים את האבק שהצטבר במטלית לחה במקום לשטוף אותו, הדבר מאיץ את התפתחות השיתוך במקום למנוע אותה. שטיפה בסילון מים או בקיטור יעילה במיוחד להסרת בוץ וחומרים משתכים שהצטברו.

- כדי להבטיח ניקוז יעיל ולמנוע הצטברות של לחות שמאיצה את היווצרות שיתוך, יש לוודא שפתחי הניקוז אינם סתומים כשמנקים את החלק התחתון של הדלתות, לוחות המגן התחתונים וקורות המסגרת.

### החנה את הרכב במקום יבש

אין להחנות את הרכב במקום חניה סגור ולח שאינו מאוורר היטב. סביבה כזו עוזרת להתפתחות שיתוך. הדברים נכונים במיוחד כאשר שוטפים את הרכב במקום שבו הוא חונה או כשמכניסים אותו לחנייה כאשר הוא עדיין רטוב או מכוסה בשכבה של שלג, קרח או בוץ. אפילו בחניון מחומם עלול להתפתח שיתוך, אלא אם המקום מאוורר היטב והלחות יכולה להתנדף.



## טיפול פנימי

### זהירות כללית בטיפול פנימי

מנע מגע של תמיסות מאכלות כגון בשמים ושמן קוסמטי בלוח המכשירים, מאחר שהם יגרמו לנזק או לדהיית צבע. אם הם באים במגע עם לוח המכשירים, נגב אותם מיד. במידת הצורך השתמש בתכשיר לניקוי ויניל ועיין בהוראות למידע על אופן ניקוי ויניל.

## זהירות

**כדי למנוע נזק אסור בהחלט להניח למים או לנוזלים אחרים לבוא במגע עם רכיבים חשמליים או אלקטרוניים בתא הנוסעים.**

## אל תזניח את תא הנוסעים

לחות עלולה להיאגר מתחת לשטיחוני הרצפה ולשטיחים, ולגרום לשיתוך. הקפד להרים באופן קבוע את השטיחונים ולוודא שהשטיחים שמתחתיהם יבשים. יש להקפיד על כך במיוחד כאשר מובילים ברכב דשן, חומרי ניקוי או כימיקלים.

חומרים כאלה יש להוביל אך ורק במיכלים מתאימים, ובמקרה שהם מטפטפים או נוזלים, יש לנקות מיד, לשטוף במים נקיים ולייבש ביסודיות.

## הקפד על תחזוקת הצבע והחיפויים

כדי להפחית את האפשרות להיווצרות שיתוך יש לתקן בהקדם האפשרי שריטות ופגיעות בצבע בעזרת ערכת תיקון. אם המתכת החשופה גלויה לעין מומלץ לפנות לפחח או לצבע רכב מקצועי.

לשלשת ציפורים: לשלשת ציפורים משתכת ביותר ועלולה לפגוע בצבע בתוך שעות ספורות. הקפד להסיר לשלשת ציפורים בהקדם האפשרי.

### ⚠️ זehירות

לניקוי של ריפוד עור (גלגל הגה, מושבים וכדומה) השתמש בתכשירי ניקוי נייטרליים או בתכשירים בעלי ריכוז נמוך של אלכוהול. שימוש בתכשירים בעלי ריכוז גבוה של אלכוהול או חומצתיים/אלקליים עלול לגרום לדהיית הצבע של העור או להיווצרות חריצים בפני השטח.

### ⚠️ זehירות - מושבים עם ריפוד עור טבעי (אם קיימים)

בעור טבעי יש סימני נקבוביות, צלקות, כלי דם וכו'. ייתכן שיווצרו סימני לחץ או קמטים במהלך השימוש. חשיפה ממושכת לקרינת שמש או לחום עלולה לגרום לדהיית צבע. תופעות אלה מתרחשות עקב המאפיינים הטבעיים של עור פרה. אם העור נחשף לגשם או נרטב, ספוג את המים באמצעות מטלית יבשה ואפשר לעור להתייבש בצל כדי למנוע נזק. הרחק עצמים חדים מהעור, מכיוון שהם עלולים לגרום לשריטות בפני העור. בעור בגוונים בהירים, היזהר מהעברת כתמים או צבע, לדוגמה בעת לבישת בגדי ג'ינס.

### ⚠️ זehירות - מושבים עם ריפוד בד (אם קיימים)

יש לנקות את המושבים בעלי ריפוד הבד באופן קבוע בשואב אבק, ולקחת בחשבון את המאפיינים של ריפוד הבד. אם המושבים התלכלכו מאוד או אם נשפכו עליהם משקאות ונוצרו כתמים, יש להשתמש בתכשיר לניקוי פנימי. כדי למנוע נזק לריפוד המושבים, יש לנגב את הריפוד עד לתפרים בתנועות רחבות, תוך הפעלת לחץ עדין, בעזרת ספוג רך או מטלית מיקרופיבר.

בגדים עם צמדני ולקרו או עצמים חדים עלולים לגרום קרעים או שריטות בפני השטח של המושב. יש להיזהר מתנועות שעלולות לגרום לשפשוף של עצמים כאלה בפני השטח.

**ניקוי הריפוד והגימור הפנימי****ויניל**

הסר אבק ולכלוך מהוויניל באמצעות מברשת שיער או שואב אבק. נקה את משטחי הוויניל עם חומר לניקוי ויניל.

**בד**

הסר את האבק והלכלוך מהבד באמצעות מברשת שיער או שואב אבק. נקה באמצעות תמיסת סבון עדינה, המומלצת לניקוי ריפוד או לשטיחים. הסר כתמים חדשים מיד באמצעות חומר לניקוי כתמים בבד. אם אין מטפלים בכתמים חדשים מיד, עלולים להופיע כתמים על הבד וצבעו עלול להיפגם. כמו כן, עלולה להיות ירידה בכושר העמידות של הבד כנגד אש, אם אין מתחזקים אותו.

**ניקוי אריג חגורת בטיחות מותניים/כתף**

נקה את אריג החגורה באמצעות תמיסת סבון עדינה המומלצת לניקוי ריפוד או שטיחים. מלא אחר ההוראות המסופקות עם הסבון. אל תלבין את אריג חגורת הבטיחות בעזרת אקונומיקה או תצבע אותו, מפני שסיבי האריג עלולים להיחלש.

**ניקוי זכוכית החלון הפנימית**

אם משטחי הזכוכית הפנימיים של הרכב מתכסים באדים (כלומר, מכוסים בשכבה דקה של שמן, גריז או שעווה), יש לנקות עם חומר ניקוי לזכוכית. מלא אחר ההוראות המופיעות על מיכל חומר הניקוי לזכוכית.

**זהירות**

**אל תגרד או תשרוט את החלק הפנימי של השמשה האחורית. פעולות אלו עלולות לגרום נזק לתילי ההפשרה של השמשה האחורית.**

**זהירות**

**השימוש בכל דבר מלבד חומרי הניקוי והתהליכים המומלצים, עלול להשפיע על מראה הבד ועל תכונות העמידות של כנגד אש.**

## מערכת בקרת פליטה (אם קיימת)

מערכת בקרת הפליטה של הרכב מכוסה על ידי אחריות מוגבלת כתובה. נא עיין במידע האחריות, הנכלל בספר אחריות ותחזוקה של הרכב.

כדי לעמוד בכל תקנות פליטת המזהמים, הרכב מצויד במערכת בקרת פליטה.

למעשה, יש שלוש מערכות לבקרת פליטה:

(1) מערכת בקרת אדי בית הארכובה

(2) מערכת בקרת אדי דלק

(3) מערכת בקרת גזי הפליטה

כדי להבטיח תפקוד יעיל של מערכות בקרת הפליטה, מומלץ לבדוק את הרכב ולטפל בו במרכז שירות מורשה של קיה, בהתאם למועדי התחזוקה המפורטים בספר זה.

**הנחיות זהירות לביצוע מבחן הרישוי השנתי (כלי רכב שמצוידים במערכת יציבות אלקטרונית (ESC))**

- כדי למנוע פעולה לא סדירה של הרכב במהלך הבדיקה בדינמומטר, יש לנתק את מערכת בקרת היציבות האלקטרונית בלחיצה על מתג ESC.
- בתום הבדיקה בדינמומטר יש לשוב ולהפעיל את מערכת ESC בלחיצה נוספת על מתג ESC.

### 1. מערכת בקרת אדי בית הארכובה

מערכת האוורור הפעיל של בית הארכובה משמשת למניעת זיהום אוויר הנגרם מהגזים הנפלטות מבית הארכובה. מערכת זו מספקת אוויר מסונן טרי אל בית הארכובה דרך צינור יניקת האוויר. בתוך בית הארכובה, האוויר הנקי מתערבב עם הגזים הנפלטות מבית הארכובה, ועובר דרך שסתום PCV (שסתום אוורור בית ארכובה פעיל) לתוך מערכת היניקה.

### 2. מערכת בקרת אדי דלק

מערכת בקרת אדי דלק נועדה למנוע דליפת אדי דלק אל האטמוספירה.

### אמצעי זהירות נגד הגז הנפלט מהמנוע (פחמן חד-חמצני)

- פחמן חד-חמצני עלול להימצא ביחד עם גזי פליטה אחרים. לכן, אם אתה מריח אדי דלק מסוג כלשהו בתוך הרכב, דאג לבדוק אותו ולתקנו מיד. אם אתה חושד שגזי פליטה נכנסים לרכב, הקפד לנהוג רק כאשר כל החלונות פתוחים במלואם. דאג לבדוק את הרכב ולתקנו מיד.

#### **⚠ אזהרה – גזי פליטה**

**גזי הפליטה מכילים פחמן חד-חמצני (CO). על אף שהוא חסר צבע וריח, הוא גז מסוכן ועלול להיות קטלני אם הוא נשאף. מלא אחר ההוראות הבאות, כדי להימנע מהרעלת CO.**

### 3. מערכת בקרת גזי הפליטה

מערכת בקרת גזי הפליטה היא מערכת בעלת יעילות גבוהה אשר מבקרת את רמת המזהמים בגזי הפליטה תוך שמירה על ביצועים טובים של הרכב.

#### שינויים ברכב

אין לבצע שינויים ברכב. שינויים ברכב עלולים להשפיע לרעה על הביצועים, על הבטיחות ועל אורך חיי השירות; כמו-כן הם עלולים להפר את הוראות החוק ותקנות התעבורה היישומות לנושאי בטיחות ובקרת המזהמים בגזי הפליטה.

בנוסף לכך, נזק או בעיות ביצועים הנובעים משינויים כלשהם, עלולים לא להיות מכוסים במסגרת האחריות.

- שימוש במכשירים אלקטרוניים לא מאושרים עלול לגרום לפעולה לא תקינה של הרכב, נזק לחיוט, פריקה של המצבר או התלקחות שריפה. לבטיחותך, אל תשתמש במכשירים אלקטרוניים לא מאושרים.

### קניסטר (מיכל פחם פעיל)

אדי דלק הנוצרים במיכל הדלק נספגים ומאוחסנים בקניסטר שברכב. כאשר המנוע פועל, נשאבים אדי הדלק שנספגו בקניסטר אל מיכל האיוזון דרך השסתום הסולנואידי לבקרת ניקוז האוויר.

### שסתום סולנואידי לבקרת ניקוז האוויר (PCSV)

מחשב בקרת המנוע (ECM) מפקח על פעולת השסתום הסולנואידי לבקרת ניקוז האוויר; כאשר טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע נמוכה במהלך פעולה בסיבובי סרק, שסתום PCSV נסגר כדי למנוע כניסת אדי דלק למנוע. לאחר שהמנוע מתחמם לטמפרטורת עבודה רגילה, שסתום PCSV נפתח כדי להכניס את אדי הדלק למנוע.

הרכב מצויד בממיר קטליטי המהווה חלק ממערכת הפליטה.

לכן יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- הקפד לתדלק את הרכב כמוסבר בנושא "דרישות מהדלק" בפרק 1.
- אל תפעיל את הרכב כאשר יש סימנים של תקלת מנוע, כגון זיוף (החטאת שרפה) או ירידה מוחשית בביצועים.
- אל תעשה שימוש לא נכון במנוע. דוגמאות לשימוש לא נכון הן נסיעת שיוט ברכב עם מתג ההתנעה במצב מנותק, ונסיעה במורדות תלולים עם מתג ההתנעה במצב מנותק כשמשולב הילוך.
- אל תפעיל את המנוע בסרק במהירויות מנוע גבוהות למשך פרקי זמן ממושכים (5 דקות או יותר).
- אסור לבצע שינויים בחלקים כלשהם של מערכת בקרת הפליטה ואסור לנסות לטפל בהם. כל הבדיקות והכוונות חייבים להתבצע במרכז שירות מורשה של קיה.
- הימנע מנסיעה כאשר מפלס הדלק נמוך מאוד. התרוקנות מיכל הדלק עלולה לגרום לפעולה לא סדירה של המנוע ולנזק לממיר הקטליטי.

### אמצעי זהירות לתפעול ממיר קטליטי (אם קיים)

#### ⚠ אזהרה – סכנת שרפה

- **מערכת פליטה חמה עלולה להצית פריטים דליקים מתחת לרכב. אסור להחנות את הרכב, להפעיל את המנוע בסיבובי סרק או לנהוג מעל עצמים דליקים, כגון עשב יבש, צמחייה, נייר, עלים וכו'.**
- **מערכת הפליטה והממיר הקטליטי לוחטים במהלך הפעולה של המנוע ומיד לאחר הדממתו. למניעת כוויות שמור מרחק ממערכת הפליטה ומהממיר הקטליטי.**
- **אסור להסיר את מגן החום של מערכת הפליטה, אסור לאטום את החלק התחתון של הרכב ואין לצפות את הרכב באמצעים להגנה מפני שיתוך. בתנאים מסוימים עלולה להיווצר סכנה להתלקחות שריפה.**

- אל תפעיל את המנוע באזורים סגורים (כגון חנייה ביתית סגורה), יותר מהנדרש כדי להסיע את הרכב מחוץ לאזור הסגור.
- כאשר הרכב עומד עם מנוע פועל באזור פתוח, ליותר מאשר זמן קצר בלבד, כוונן את מערכת האוורור (לפי הצורך) לשאיבת אוויר חיצוני לתוך הרכב.
- אסור בהחלט לשבת ברכב חונה או ברכב העומד לפרק זמן ממושך, כאשר המנוע פועל.
- עלול להיגרם נזק למערכת בקרת הפליטה אם מבצעים ניסיונות התנעה רבים כאשר המנוע מדומם (נחנק) או אינו מותנע.

אי-ציות להנחיות זהירות אלה, עלול להסתכם  
בנזק לממיר הקטליטי ולרכב. בנוסף לכך,  
פעולות שכאלה עלולות לבטל את תוקף  
האחריות שלך.





|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| מנוע.....                          | 9-2  |
| מידות.....                         | 9-3  |
| הספקי נורות.....                   | 9-4  |
| צמיגים וגלגלים.....                | 9-5  |
| נתוני משקל/נפח.....                | 9-6  |
| מערכת מיזוג האוויר.....            | 9-6  |
| חומרי סיכה וקיבולים מומלצים.....   | 9-7  |
| • דירוג צמיגות SAE מומלץ.....      | 9-9  |
| מספר זיהוי הרכב (VIN).....         | 9-10 |
| תווית עמידה בתקנים.....            | 9-10 |
| תווית מפרטי צמיגים/לחצי אוויר..... | 9-11 |
| מספר מנוע.....                     | 9-11 |
| תווית זיהוי מדחס המזגן.....        | 9-11 |
| תווית זיהוי הקרר.....              | 9-12 |
| הצהרת תאימות.....                  | 9-12 |

מנוע

| פריט                       | בנזין 1.4 ליטר | בנזין 1.6 ליטר |
|----------------------------|----------------|----------------|
| נפח מנוע<br>(סמ"ק)         | 1,368          | 1,591          |
| קדח x מהלך הבוכנה<br>[מ"מ] | 72 x 84        | 77 x 85.4      |
| סדר הצתה                   | 1-3-4-2        | 1-3-4-2        |
| מספר הצילינדרים            | 4, בטור        | 4, בטור        |

מידות

| מ"מ   | פריט       |            |
|-------|------------|------------|
| 4,065 | אורך כולל  |            |
| 1,725 | רוחב כולל  |            |
| 1,475 | גובה כולל  |            |
| 1,524 | 185/70R14  | מפשק קדמי  |
| 1,524 | 185/65R15  |            |
| 1,512 | 205/45R17  |            |
| 1,529 | 185/70R14  | מפשק אחורי |
| 1,529 | 185/65R15  |            |
| 1,517 | 205/45R17  |            |
| 2,580 | רוחק סרנים |            |

הספקי נורות

| נורת פנס              |                       | ואט        | סוג הנורה     |                  |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|------------------|
| פנסים ראשיים          | אור (נמוך)            | 55W        | H4LL          |                  |
|                       |                       | 60W        | 9005 HL+      |                  |
|                       | אור (גבוה)            | 60W        | H4LL          |                  |
|                       |                       | 60W        | 9005 HL+      |                  |
| תאורת פנייה סטטית*    |                       | 55W        | H7LL          |                  |
| תאורת נסיעה ביום*     |                       | LED או 21W | LED או P21WLL |                  |
| פנסי חנייה            |                       | LED או 5W  | LED או W5W LL |                  |
| מהבהבי פנייה          |                       | 21W        | PY21W LL      |                  |
| פנסי ערפל קדמיים*     |                       | 51W        | HB4           |                  |
| אור אחורי             |                       | צד פנימי   | LED או 5W     | W5W LL or LED    |
|                       |                       | צד חיצוני  | LED או 5W     | P21/5W LL or LED |
|                       | פנסי בלימה            | צד פנימי   | LED           | LED              |
|                       |                       | צד חיצוני  | LED או 21W    | LED או P21/5W LL |
|                       | מהבהבי פנייה          |            | 21W           | PY21W LL         |
|                       | פנסי נסיעה לאחור      |            | 16W           | W16W             |
|                       | פנס ערפל אחורי*       |            | LED או 21W    | P21W LL or LED   |
|                       | פנס בלימה עילי        |            | 5W X 4EA      | W5W LL           |
| פנס תאורת לוחית רישוי | פנס תאורת לוחית רישוי |            | 5W X 2EA      | W5W LL           |
|                       | תאורת קריאת מפה*      |            | 10W X 2EA     | W10W             |
|                       | תאורת תא הנוסעים      |            | 8W            | FESTON           |
|                       | תאורת אזור המטען      |            | 8W            | FESTON           |
| תאורת תא הכפפות       | תאורת תא הכפפות       |            | 8W            | FESTON           |
|                       | תאורת מראת איפור*     |            | 5W            | FESTON           |

\* אם קיים

צמיגים וגלגלים

| מומנט הידוק<br>אומי גלגל<br>ק"ג-מטר<br>(ליברה-רגל,<br>ניוטון-מטר) | לחצי ניפוח — בר (psi, kPa) |                  |                  |                  | מהירות<br>נקובה |                   | כושר<br>נשיאה |                   | מידת גלגל | מידת צמיג  | פריט            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
|                                                                   | עומס מרבי                  |                  | עומס רגיל*       |                  |                 |                   |               |                   |           |            |                 |
|                                                                   | אחורי                      | קדמי             | אחורי            | קדמי             | קמ"ש            | SS <sup>2</sup> * | ק"ג           | LI <sup>1</sup> * |           |            |                 |
| 11 ~ 13<br>(79 ~ 94,<br>107 ~ 127)                                | 2.3<br>(33, 230)           | 2.3<br>(33, 230) | 2.3<br>(33, 230) | 2.3<br>(33, 230) | 190             | T                 | 560           | 88                | 5.5J X 14 | 185/70R14  | צמיג רגיל       |
|                                                                   | 2.3<br>(33, 230)           | 2.3<br>(33, 230) | 2.3<br>(33, 230) | 2.3<br>(33, 230) | 210             | H                 | 560           | 88                | 5.5J X 15 | 185/65R15  |                 |
|                                                                   | 2.3<br>(33, 230)           | 2.3<br>(33, 230) | 2.3<br>(33, 230) | 2.3<br>(33, 230) | 240             | V                 | 560           | 88                | 6.5J X 17 | 205/45R17  |                 |
|                                                                   | 4.2<br>(60, 420)           | 4.2<br>(60, 420) | 4.2<br>(60, 420) | 4.2<br>(60, 420) | 130             | M                 | 690           | 95                | 3.5J x 15 | T125/80D15 | גלגל חילוף מיני |

\*1: מקדם עומס

\*2: סמל מהירות

\* הערה

- בעת החלפת צמיגים, מומלץ להשתמש בצמיגים בעלי מידה זהה לזו של הצמיגים המקוריים שסופקו עם הרכב. אחרת, זה עלול לפגוע בביצועי הנסיעה.
- בעת נסיעה באזורים גבוהים מאוד, הלחץ האטמוספרי יורד (זו תופעה טבעית רגילה). לכן, הקפד לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים, והוסף אוויר במידת הצורך. הגדלת לחץ הניפוח הדרושה לכל עלייה בגובה של 1 ק"מ מעל לגובה פני הים: PSI 1.5/ק"מ

זהירות 

בעת החלפת צמיגים, השתמש בצמיגים בעלי מידה זהה לזו של הצמיגים המקוריים שסופקו עם הרכב. השימוש בצמיגים בעלי מידה שונה עלול לגרום נזק לרכיבים ברכב או לתחווה של נסיעה משובשת.

נתוני משקל/נפח

| בנזין 1.4 ליטר                         |       | בנזין 1.6 ליטר |       | פריט            |                |
|----------------------------------------|-------|----------------|-------|-----------------|----------------|
| 6A/T                                   | 6M/T  | 6A/T           | 6M/T  |                 |                |
| 1,600                                  | 1,580 | 1,610          | 1,590 | משקל הרכב הכולל |                |
|                                        |       |                |       | ק"ג             |                |
| 325*1/ 300*2/ 290*3 (11.5/ 10.6/ 10.2) |       |                |       | MIN             | קיבול תא המטען |
| 980*1/ 955*2/ 945*3 (34.6/ 33.7/ 33.4) |       |                |       | MAX             |                |
|                                        |       |                |       |                 | ליטר           |

1\* ברכב עם ערכת נידודת  
2\* ברכב עם גלגל חילוף מיני  
3\* ברכב עם גלגל חילוף רגיל

מערכת מיזוג האוויר

| פריט      | משקל לפי קיבול (גרם) | סיווג             |
|-----------|----------------------|-------------------|
| קרר       | 480 ± 25             | R-1234yf          |
|           | 500 ± 25             | R-134a            |
| שמן המדחס | 100 ± 10             | FD46XG (IDEMITSU) |

לקבלת פרטים נוספים מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של קיה.

## חומרי סיכה וקיבולים מומלצים

כדי להשיג ביצועים תקינים וחיי שירות ארוכים של המנוע ומערכת ההנעה, השתמש רק בחומרי סיכה בעלי איכות מתאימה. חומרי הסיכה המתאימים מסייעים גם לשפר את יעילות המנוע ועקב זאת מושג חיסכון בצריכת הדלק. חומרי סיכה ונוזלים אלה מומלצים לשימוש ברכב.

| סיווג                                                                                                  | קיבולת       | חומר הסיכה                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEA A5/B5, API service SM, ILSAC GF4 או נמוך יותר,                                                    | 3.5 ליטר     | 1.6 ליטר                              | <p>שמן מנוע 1* 2* (רוקן ומלא מחדש)</p> <p>מומלץ:</p>  |
| API SN, ACEA C2                                                                                        |              |                                       |                                                                                                                                          |
| ACEA A5/B5, API service SM, ILSAC GF4 או נמוך יותר,                                                    | 3.5 ליטר     | 1.4 ליטר                              |                                                                                                                                          |
| API Service SM *3 *4 (או גבוה יותר) -<br>ILSAC GF-4 *4 (או גבוה יותר),<br>או ACEA A5 *4 (או גבוה יותר) | 3.5 ליטר     | Feul flex gasoline engine<br>1.6 ליטר |                                                                                                                                          |
| API Service GL-4 SAE 70W<br>- HK SYN MTF 70W<br>- SPIRAX S6 GHME 70W MTF<br>- GS MTF HD 70W            | 1.6~1.7 ליטר | 1.6 ליטר                              | נוזל תיבת<br>הילוכים ידנית                                                                                                               |
|                                                                                                        |              | 1.4 ליטר                              |                                                                                                                                          |
| Michang ATF SP-IV, SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV,<br>Kia genuine ATF SP-IV                               | 6.7 ליטר     | 1.6 ליטר                              | נוזל תיבת<br>אוטומטית                                                                                                                    |
|                                                                                                        |              | 1.4 ליטר                              |                                                                                                                                          |

| סיווג                                                                                            | קיבולת         | חומר הסיכה      |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|
| תערובת של תכשיר מונע קפיאה ומים (נוזל קירור המבוסס על אתילן-גליקול עם פוספט עבור מקרן אלומיניום) | 5.4 ליטר       | ת"ה יד'         | 1.6 ליטר           | נוזל קירור |
|                                                                                                  | 5.5 ליטר       | ת"ה אוט'        |                    |            |
|                                                                                                  | 5.2 ליטר       | ת"ה יד'         | 1.4 ליטר           |            |
|                                                                                                  | 5.3 ליטר       | ת"ה אוט'        |                    |            |
| DOT-4 או FMVSS116 DOT-3                                                                          | 0.7 ~ 0.8 ליטר | נוזל בלמים/מצמד |                    |            |
| -                                                                                                | 45 ליטר        | דלק             |                    |            |
|                                                                                                  | 45 ליטר        | אלכוהול         | דלק (ברכב רב-דלקי) |            |

1\* עיין במספרי צמיגות SAE המומלצים, המופיעים בעמוד הבא.

2\* כעת זמינים גם שמני מנוע המכונים שמני משמרי אנרגיה. חוץ מהיתרונות האחרים שלהם, הם גם תורמים לחיסכון בצריכת דלק, באמצעות הפחתת כמות הדלק הנחוצה להתגבר על חיכוך המנוע. בדרך כלל קשה למדוד שיפורים אלה בנהיגה יום-יומית, אך לאורך שנה הם מסוגלים להעניק חיסכון משמעותי בהוצאות ובאנרגיה.

3\* אם במדינתך לא ניתן להשיג שמן מנוע בדירוג API SM, מותר להשתמש בשמן מנוע בדירוג API SL.

4\* צמיגות מומלצת: 5W-20




where  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  is given by

## דירוג צמיגות SAE מומלץ

## זהירות


הקפד תמיד לנקות את האזור סביב מכסה מילוי, פקק ניקוז או מדיד, כדיקא או ניקוז של חומר סיכה כלע הדבר חשוב במיוחד באזורים מאוב או חוליים, וכאשר נעשה שימוש ברכב דרכים בלתי סלולות. ניקוי אזורי הממ והמדיד ימנע חדירת לכלוך וחלקיק למנוע ולמנגנונים אחרים, העלול להינזק.

## תווית עמידה בתקנים (אם קיימת)

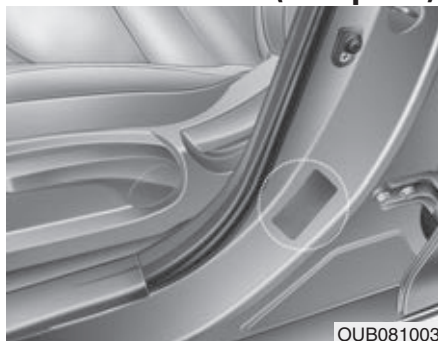

OUB081003


תווית העמידה בתקנים נמצאת בצד הנהג (או בצד הנוסע הקדמי) על עמוד הצד המרכזי וכוללת את מספר זיהוי הרכב (VIN).

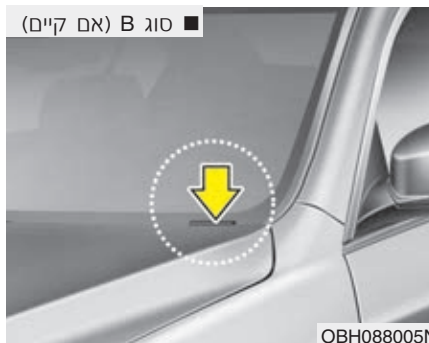

OBH088005N

**תווית מספר זיהוי הרכב (VIN)**  
מספר זיהוי הרכב (VIN) מופיע גם על תווית המוצמדת לחלק העליון של לוח המכשירים. מיקום התווית מאפשר לקרוא בקלות את מספר זיהוי הרכב (VIN) דרך השמשה הקדמית.


## מספר זיהוי הרכב (VIN)

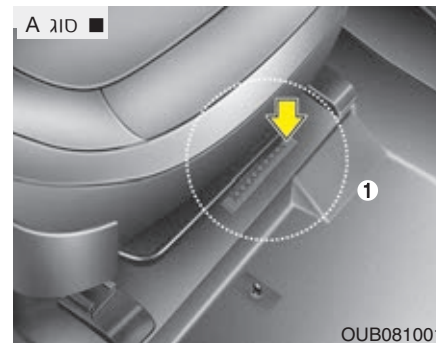

OUB081001

מספר זיהוי הרכב (VIN) הוא המספר שבו משתמשים לרישום הרכב ולכל העניינים המשפטיים הנוגעים לבעלות וכו'. המספר מוטבע ברצפה, מתחת למושב הנוסע הקדמי. כדי לבדוק את המספר, הסר את המכסה (1).


## תווית זיהוי מדחס המזגן

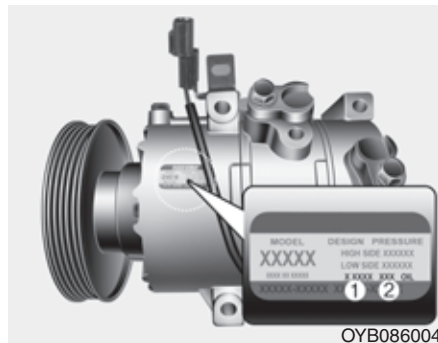

OYB086004

תווית זיהוי המדחס כוללת פרטי זיהוי של המדחס המותקן במכוניתך, כגון דגם המדחס, היצרן, מק"ט היצרן, מס' סידורי, הקרר (1) ושמן המדחס (2).


## מספר מנוע

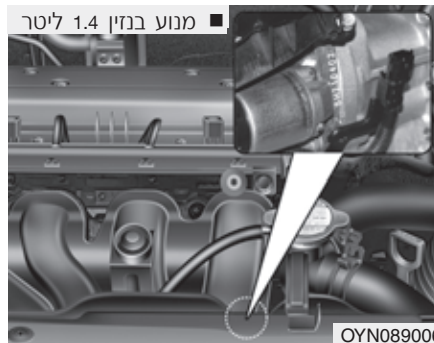

OYN089006

מספר המנוע מוטבע על גוף המנוע כמתואר באיור.

## תווית מפרטי צמיגים/לחצי אוויר

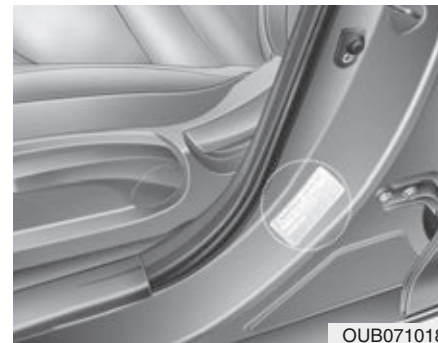

OUB071018

הצמיגים המותקנים ברכבך נבחרו כדי לספק לך את הביצועים הטובים ביותר לנהיגה רגילה.


תווית לחצי האוויר של הצמיגים הנמצאת בעמוד המרכזי בצד הנהג כוללת את לחצי האוויר המומלצים לרכבך.

## הצהרת תאימות



הרכיבים של הרכב המפיקים תדרי רדיו  
עומדים בדרישות והנחיות תקנה 1995/5/EC.  
לפרטים נוספים על אודות הצהרת התאימות  
של היצרן, ניתן לבקר באתר:  
<http://www.kia-hotline.com>

## תווית זיהוי הקרר

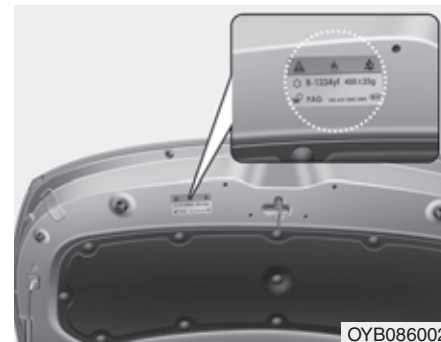

תווית זיהוי הקרר ממוקמת מתחת למכסה  
תא המנוע.



|      |                         |
|------|-------------------------|
| 4-45 | מחמם גלגל ההגה          |
| 4-46 | צופר                    |
| 7-25 | גרירה                   |
| 7-26 | גרירת חירום             |
| 7-26 | וו גרירה נשלף           |
| 7-25 | שירות גרירה             |
| 6-59 | גרירת גרור              |
| 6-67 | אם אתה מחליט לגרור גרור |
| 6-62 | בלמי גרור               |
| 6-61 | התקני גרירה             |
| 6-62 | נהיגה עם גרור           |
| 6-61 | שרשרות ביטחון           |
| 6-66 | תחזוקה בעת גרירת גרור   |

## ד

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 4-24 | דלת עורפית                         |
| 4-26 | ידית השחרור בחירום של הדלת העורפית |
| 4-25 | סגירת הדלת העורפית                 |
| 4-24 | פתיחת הדלת העורפית                 |
| 4-36 | דלת פתח התדלוק                     |
| 4-37 | סגירת דלת פתח התדלוק               |
| 4-36 | פתיחת דלת פתח התדלוק               |
| 1-3  | דרישות דלק                         |
| 1-3  | מנוע בנזין                         |

## ה

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 7-2  | הזהרת המשתמשים בדרך        |
| 7-2  | מהבהבי חירום               |
| 8-75 | החלפת נורות                |
| 8-85 | נורה (פנימית) של אור אחורי |
| 8-83 | מהבהב פנייה אחורי          |

## א

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 4-138 | אביזרי נוחות בתא הנוסעים     |
| 4-140 | חימום מושבים                 |
| 4-138 | מאפרה                        |
| 4-144 | מחזיק לשקיות קניות           |
| 4-139 | מחזיק ספלים                  |
| 4-138 | מצית סיגריות                 |
| 4-145 | מתלה לבגדים                  |
| 4-144 | נקודת(ות) עיגון לשטיחון רצפה |
| 4-140 | סוכך שמש                     |
| 4-142 | שקע חשמלי                    |
| 4-143 | שקע טעינה USB                |

## ב

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 8-29 | בלם חנייה                                |
| 8-29 | בדיקת בלם החנייה                         |
| 7-4  | בעיות בהתנעה                             |
| 7-4  | אם המנוע אינו מניע או מסתובב באטיות      |
| 7-4  | אם המנוע מסתובב באופן רגיל אך אינו מתניע |

## ג

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 4-39 | גג שמש                            |
| 4-43 | אתחול גג השמש                     |
| 4-40 | החלקת גג השמש                     |
| 4-41 | הטיית גג השמש                     |
| 4-42 | וילון                             |
| 4-44 | גלגל ההגה                         |
| 4-44 | הגה כוח חשמלי                     |
| 4-45 | הטיה וכוננון טלסקופי של גלגל ההגה |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 6-8 | התנעת המנוע            |
| 6-8 | התנעת מנוע בזין        |
| 7-5 | התנעת חירום            |
| 7-5 | התנעה באמצעות כבלי עזר |
| 7-7 | התנעה בדחיפה           |

## ח

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 3-15 | חגורות בטיחות                         |
| 3-25 | הנחיות זהירות לחגורות בטיחות          |
| 3-28 | טיפול בחגורות הבטיחות                 |
| 3-15 | מערכת חגורות בטיחות                   |
| 3-22 | קדם מותחן של חגורת הבטיחות            |
| 9-7  | חומרי סיכה וקיבולים מומלצים           |
| 9-9  | דירוג צמיגות SAE מומלץ                |
| 4-27 | חלונות                                |
| 4-28 | חלונות חשמליים                        |
| 4-32 | חלונות ידניים                         |
| 4-59 | חלונות צג LCD                         |
| 4-64 | מד מהירות דיגיטלי                     |
| 4-59 | מידע נסיעה (מחשב דרך)                 |
| 4-65 | מצב הגדרות משתמש (לוח מחוונים מסוג B) |
| 4-64 | מצבי צג LCD (לוח מחוונים מסוג B)      |
| 4-65 | מצב שירות                             |
| 4-59 | סקירה                                 |

## ט

|      |              |
|------|--------------|
| 8-92 | טיפול הרכב   |
| 8-92 | טיפול חיצוני |
| 8-97 | טיפול פנימי  |

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 8-80       | מהבהב פנייה צדדי (מסוג LED)                    |
| 8-81       | מהבהב פנייה צדדי (מסוג נורת ליבון)             |
| 8-76       | מהבהב פנייה קדמי (פנס ראשי מסוג A)             |
| 8-79       | מהבהב פנייה קדמי (פנס ראשי מסוג B)             |
| 8-81       | פנס בלימה ואור אחורי                           |
| 8-84       | פנס בלימה ואור אחורי (מסוג LED)                |
| 8-87       | פנס בלימה עילי                                 |
| 8-75       | פנס חנייה (פנס ראשי מסוג A)                    |
| 8-80       | פנס חנייה + תאורת נסיעה ביום (מסוג LED)        |
| 8-86       | פנס ערפל אחורי (מסוג נורת ליבון)               |
| 8-79       | פנסל ערפל קדמי                                 |
| 8-74       | פנס ראשי (אלומה גבוהה/נמוכה) (פנס ראשי מסוג A) |
| 8-77       | פנס ראשי (אלומה גבוהה/נמוכה) (פנס ראשי מסוג B) |
| 8-89       | תאורה אישית                                    |
| 8-90       | תאורת אזור המטען                               |
| 8-88       | תאורת המפה                                     |
| 8-87       | תאורת לוחית הרישוי                             |
| 8-88       | תאורת מראת איפור                               |
| 8-80       | תאורת נסיעה ביום (מסוג נורת ליבון)             |
| 8-84       | תאורת נסיעה לאחור                              |
| 8-78       | תאורת פנייה סטטית (פנס ראשי מסוג B)            |
| 8-90       | תאורת תא הכפפות                                |
| 9-4        | הספקי נורות                                    |
| 4-130      | הפשרה והסרת אדים מהשמשה הקדמית                 |
| 4-132      | לוגיקת הפשרה                                   |
| 4-131      | מערכת בקרת אקלים אוטומטית                      |
| 4-130      | מערכת בקרת אקלים ידנית                         |
| 5-67, 9-12 | הצגת תאימות                                    |
| 5-67       | אישורים עבור אירופה                            |
| 1-6        | הרצת הרכב                                      |
| 7-8        | התחממות יתר של המנוע                           |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| מידות.....                                  | 9-3  |
| מכסה תא המנוע.....                          | 4-33 |
| אזהרת "מכסה תא המנוע פתוח".....             | 4-34 |
| סגירת מכסה תא המנוע.....                    | 4-34 |
| פתיחת מכסה תא המנוע.....                    | 4-33 |
| מנוע.....                                   | 9-2  |
| מנעולי הדלתות.....                          | 4-19 |
| הפעלת מנעולי הדלתות מחוץ לרכב.....          | 4-19 |
| הפעלת מנעולי הדלתות מתוך המכונית.....       | 4-20 |
| מערכת חיישני התנגשות לשחרור דלת מנעילה..... | 4-22 |
| מערכת נעילת הדלתות לפי מהירות נסיעה.....    | 4-22 |
| נועל בטיחות לילדים בדלתות האחוריות.....     | 4-22 |
| מסנן אוויר.....                             | 8-30 |
| החלפת המסנן.....                            | 8-30 |
| מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים.....         | 8-32 |
| בדיקת המסנן.....                            | 8-32 |
| מספר זיהוי הרכב (VIN).....                  | 9-10 |
| מספר מנוע.....                              | 9-11 |
| מערכת אזעקה מקורית.....                     | 4-15 |
| דריכת המערכת.....                           | 4-15 |
| מצב דריכה מבוטלת.....                       | 4-17 |
| מערכת בלמים.....                            | 6-27 |
| בלם חניה.....                               | 6-29 |
| בלמי כוח.....                               | 6-27 |
| הרגלי בלימה טובים.....                      | 6-40 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC).....      | 6-34 |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS).....        | 6-31 |
| ניהול יציבות הרכב (מערכת VSM).....          | 6-38 |
| סיוע בתחילת נסיעה במעלה (מערכת HAC).....    | 6-38 |

## ל

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| להבי מגבים.....                   | 8-34 |
| בדיקת הלהבים.....                 | 8-34 |
| החלפת להבי המגבים.....            | 8-34 |
| לוח המחוונים.....                 | 4-51 |
| בקרת החלונות בצג ה-LCD.....       | 4-53 |
| בקרת לוח המכשירים.....            | 4-52 |
| חיוויי שילוב ההילוכים.....        | 4-57 |
| מחוונים.....                      | 4-53 |
| לחצן ENGINE START/STOP.....       | 6-9  |
| התנעת המנוע.....                  | 6-13 |
| מצבי לחצן ENGINE START/STOP.....  | 6-9  |
| תאורת לחצן ENGINE START/STOP..... | 6-9  |
| לפני נהיגה.....                   | 6-4  |
| בדיקות חיוניות.....               | 6-4  |
| לפני ההתנעה.....                  | 6-4  |
| לפני הכניסה לרכב.....             | 6-4  |

## מ

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| מגבים ומתזים.....                    | 4-98  |
| מגבי השמשה הקדמית.....               | 4-99  |
| מתג ניגוב/שטיפה של החלון האחורי..... | 4-101 |
| מתזי השמשה הקדמית.....               | 4-100 |
| מושבים.....                          | 3-2   |
| כוונון מושב אחורי.....               | 3-9   |
| כוונון מושב קדמי.....                | 3-6   |
| כיס במשענת הגב.....                  | 3-9   |
| מושב אחורי.....                      | 3-2   |
| מושב הנהג.....                       | 3-2   |
| מושב הנוסע הקדמי.....                | 3-2   |
| משענת הראש.....                      | 3-7   |



|                                                          |      |                                                |       |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------|
| מערכת כריות אוויר (SRS).....                             | 3-42 | מערכת בקרת אקלים אוטומטית.....                 | 4-117 |
| אמצעי זהירות נוספים.....                                 | 3-63 | בדיקת כמות הקרר במערכת מיזוג האוויר וכמות חומר |       |
| כיצד פועלת מערכת כריות האוויר.....                       | 3-43 | הסיכה של המדחס.....                            | 4-128 |
| כריות אוויר וילון.....                                   | 3-55 | מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים.....            | 4-127 |
| כריות אוויר קדמיות של הנהג ושל הנוסע הקדמי.....          | 3-50 | פעולה אוטומטית של החימום ומיזוג האוויר.....    | 4-118 |
| כרית אוויר צדית.....                                     | 3-53 | פעולת המערכת.....                              | 4-124 |
| מדבקת אזהרה לכרית אוויר.....                             | 3-64 | שליטה ידנית על החימום ומיזוג האוויר.....       | 4-119 |
| נורית התראה למערכת כריות אוויר.....                      | 3-46 | תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.....              | 4-127 |
| רכיבים והתקנים של מערכת כריות.....                       | 3-47 | מערכת בקרת אקלים ידנית.....                    | 4-106 |
| תחזוקת כריות אוויר.....                                  | 3-62 | בדיקת כמות הקרר במערכת מיזוג האוויר וכמות חומר |       |
| מערכת מיזוג האוויר.....                                  | 9-6  | הסיכה של המדחס.....                            | 4-115 |
| מערכת עזר לחנייה בנסיעה לאחור.....                       | 4-85 | חימום ומיזוג אוויר.....                        | 4-107 |
| אבחון עצמי.....                                          | 4-88 | מסנן אוויר של מערכת בקרת אקלים.....            | 4-114 |
| הנחיות זהירות בנוגע למערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור..... | 4-87 | פעולת המערכת.....                              | 4-112 |
| פעולת מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור.....                | 4-85 | תווית קרר מערכת מיזוג האוויר.....              | 4-115 |
| תנאים שבהם מערכת העזר לחנייה בנסיעה לאחור                |      | מערכת בקרת לחצי האוויר בצמיגים (TPMS).....     | 7-9   |
| לא תפעל.....                                             | 4-86 | מערכת בקרת פליטה.....                          | 8-100 |
| מערכת ריסון לילד.....                                    | 3-30 | 1. מערכת בקרת אדי בית הארכובה.....             | 8-100 |
| בחירה של מערכת ריסון לילד.....                           | 3-31 | 2. מערכת בקרת אדי דלק.....                     | 8-100 |
| המלצות.....                                              | 3-30 | 3. מערכת בקרת גזי הפליטה.....                  | 8-101 |
| התקנה של מערכת ריסון לילד.....                           | 3-33 | מערכת בקרת שיוט.....                           | 6-42  |
| נקודות עיגון ISOFIX ורצועת עיגון עליונה                  |      | האצה זמנית של הרכב כאשר בקרת השיוט מופעלת..... | 6-46  |
| (מערכת עיגון ISOFIX) לילדים.....                         | 3-34 | הגברת מהירות בקרת השיוט שנקבעה.....            | 6-45  |
| מערכת שלט רחוק.....                                      | 4-8  | הפחתת מהירות בקרת השיוט.....                   | 6-46  |
| אמצעי זהירות ביחס לשלט רחוק.....                         | 4-9  | הפסקת פעולת בקרת השיוט.....                    | 6-46  |
| החלפת סוללה.....                                         | 4-10 | הפסקת פעולת מערכת בקרת השיוט.....              | 6-47  |
| הפעלת מערכת השלט רחוק.....                               | 4-8  | חזרה לנסיעה במהירות בקרת השיוט במהירות         |       |
| מערכת שמע.....                                           | 5-2  | גבוהה יותר מ-30 קמ"ש.....                      | 6-47  |
| אנטנה.....                                               | 5-2  | מתגים של מערכת בקרת שיוט.....                  | 6-43  |
| כיצד מערכת השמע של הרכב פועלת.....                       | 5-3  | קביעת מהירות בקרת השיוט.....                   | 6-44  |
| שקע עזר (AUX), שקע USB.....                              | 5-3  |                                                |       |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 6-69 | משקל הרכב                     |
| 6-69 | GAWR (משקל מרבי על הסרן)      |
| 6-69 | GAW (משקל הסרן הכולל)         |
| 6-69 | GVWR (משקל מרבי כולל של הרכב) |
| 6-69 | GVW (משקל כולל של הרכב)       |
| 6-69 | משקל כולל בסיסי               |
| 6-69 | משקל מטען                     |
| 6-69 | משקל עצמי של הרכב             |
| 6-69 | עומס יתר                      |

## נ

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 6-55 | נהיגת חורך                                      |
| 6-57 | בדיקת המצבר והכבלים                             |
| 6-57 | בדיקת המצתים ומערכת ההצתה                       |
| 6-57 | החלפה לשמן "חורפי", במידת הצורך                 |
| 6-58 | מניעת הצטברות קרח ושלג                          |
| 6-58 | מניעת קפיאת בלם החניה                           |
| 6-58 | מניעת קפיאת המנוע                               |
| 6-58 | ציוד חירום                                      |
| 6-57 | שימוש בנוזל קירור אתילן גליקול באיכות גבוהה     |
| 6-58 | שימוש בנוזל שטיפה לשמשות הכולל תכשיר מונע קפיאה |
| 6-55 | תנאים של שלג או קרח                             |
| 8-27 | נוזל בלמים/מצמד                                 |
| 8-27 | בדיקת מפלס נוזל בלמים/מצמד                      |
| 8-23 | נוזל קירור מנוע                                 |
| 8-23 | בדיקת מפלס נוזל הקירור                          |
| 8-26 | החלפת נוזל הקירור                               |
| 8-28 | נוזל שטיפה                                      |
| 8-28 | בדיקת מפלס נוזל השטיפה                          |
| 8-70 | נורות פנסים                                     |
| 8-70 | אמצעי זהירות להחלפת נורה                        |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 5-39  | מערכת שמע (עם צג מגע)             |
| 5-48  | Media                             |
| 5-65  | הגדרות                            |
| 5-57  | טלפון                             |
| 5-40  | מאפייני מערכת השמע                |
| 5-46  | רדיו                              |
| 4-105 | מפשיר אדים                        |
| 4-105 | מפשיר חלון אחורי                  |
| 4-4   | מפתחות                            |
| 4-5   | מערכת משבת מנוע                   |
| 4-4   | פעולות המפתח                      |
| 4-4   | רשום את מספר המפתח                |
| 4-12  | מפתח חכם                          |
| 4-13  | אמצעי זהירות לשימוש במפתח החכם    |
| 4-12  | תפקודי המפתח החכם                 |
| 6-6   | מצבי המפתח                        |
| 6-6   | מצבי מתג ההתנעה                   |
| 8-37  | מצבר                              |
| 8-39  | טעינת מצבר                        |
| 8-37  | טיפול מיטבי במצבר                 |
| 8-40  | פריטים שיש לאתחל/לתכנת מחדש       |
| 8-39  | תווית קיבול המצבר                 |
| 4-89  | מצלמת נסיעה לאחור                 |
| 7-3   | מקרה חירום בעת הנהיגה             |
| 7-3   | אם המנוע מפסיק לפעול באמצע צומת   |
| 7-3   | אם המנוע מפסיק לפעול במהלך הנסיעה |
| 7-3   | אם יש נקר בגלגל במהלך הנסיעה      |
| 4-47  | מראות                             |
| 4-47  | מראה פנימית                       |
| 4-48  | מראות חיצוניות                    |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 8-41 | צמיגים וגלגלים                 |
| 8-47 | אחיזת הדרך של הצמיג            |
| 8-42 | בדיקת לחץ האוויר בצמיגים       |
| 8-46 | החלפת גלגל                     |
| 8-45 | החלפת צמיג                     |
| 8-41 | טיפול בצמיגים                  |
| 8-44 | כוונון גלגלים ואיזון צמיגים    |
| 8-41 | לחצי ניפוח                     |
| 8-47 | מפרטי הצמיג בדופן הצמיג        |
| 8-43 | סבב צמיגים                     |
| 8-51 | צמיגים בעלי יחס גובה-רוחב נמוך |
| 8-47 | תחזוקת הצמיג                   |
| 9-5  | צמיגים וגלגלים                 |

## ש

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 1-2  | שימוש בספר זה                        |
| 8-5  | שירותי תחזוקה                        |
| 8-5  | אזהרות בנוגע לתחזוקה על-ידי בעל הרכב |
| 8-5  | אחריות בעל הרכב                      |
| 8-21 | שמן מנוע                             |
| 8-21 | בדיקת מפלס שמן המנוע                 |
| 8-22 | החלפת שמן המנוע ומסנן השמן           |
| 5-7  | שמע (ללא מסך מגע)                    |
| 5-36 | Setup                                |
| 5-27 | טלפון                                |
| 5-8  | מאפייני מערכת השמע                   |
| 5-18 | מדיה                                 |
| 5-17 | רדיו                                 |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 8-74 | מיקומי הנורות (בצד הרכב)             |
| 8-73 | מיקומי הנורות (מאחור)                |
| 8-72 | מיקומי הנורות (מלפנים)               |
| 4-73 | נוריות התראה וחיווי                  |
| 4-73 | נוריות התראה                         |
| 4-81 | נוריות חיווי                         |
| 9-6  | נתוני משקל/נפח                       |
| 7-14 | נקר בגלגל (ברכב עם גלגל חילוף)       |
| 7-16 | החלפת צמיגים                         |
| 7-15 | הסרת גלגל החילוף ואחסונו             |
| 7-24 | הצהרת תאימות למגבה באיחוד האירופי    |
| 7-14 | מגבה וכלים                           |
| 7-23 | תוויות המגבה                         |
| 8-53 | נתיכים                               |
| 8-56 | החלפת נתיך בלוח הנתיכים שבתא הנוסעים |
| 8-57 | החלפת נתיכים בלוח הנתיכים בתא המנוע  |
| 8-59 | תיאור לוח נתיכים/ממסרים              |

## ס

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 2-4 | סקירה פנימית       |
| 2-5 | סקירת לוח המכשירים |

## צ

|      |                  |
|------|------------------|
| 7-30 | ציוד חירום       |
| 7-30 | מד לחץ ניפוח     |
| 7-30 | מטף לכיבוי אש    |
| 7-30 | משולש אזהרה      |
| 7-30 | ערכת עזרה ראשונה |

## ת

תחזוקה על-ידי בעל הרכב. . . . . 8-7  
 מועדי התחזוקה של בעל הרכב. . . . . 8-7  
 תיאור הפריטים הכלולים בתכנית התחזוקה. . . . . 8-17  
 בורגי תושבות המתלים. . . . . 8-20  
 בלם חנייה. . . . . 8-19  
 בלמי דיסק רפידות בלם, קליפרים ורוטורים. . . . . 8-20  
 גלי הינע ושרוולים. . . . . 8-20  
 מסנן דלק (בכלי רכב עם מנוע בנזין). . . . . 8-17  
 מערכת הקירור. . . . . 8-18  
 מצתים (בכלי רכב עם מנוע בנזין, FFV). . . . . 8-18  
 מרווח שסתומים (למנוע Gamma 1.6 ליטר MPI, FFV). . . . . 8-18  
 נוזל בלמים/מצמד. . . . . 8-19  
 נוזל קירור. . . . . 8-19  
 נוזל תיבת הילוכים אוטומטית. . . . . 8-19  
 נוזל תיבת הילוכים ידנית. . . . . 8-19  
 צינור אדים (בכלי רכב עם מנוע בנזין) ומכסה מיכל הדלק. . . . . 8-17  
 צינורות אוורור הוואקום של תיבת גל הארכובה. . . . . 8-18  
 צינורות גמישים וקשיחים של מערכת הבלמים. . . . . 8-19  
 צינורות דלק קשיחים, צינורות דלק גמישים וחיבורים. . . . . 8-17  
 קרב מסנן אוויר. . . . . 8-18  
 קרר (גז) במערכת מיזוג האוויר. . . . . 8-20  
 רצועות הנעה. . . . . 8-17  
 שמן מנוע ומסנן שמן מנוע. . . . . 8-17  
 תיבת ההגה, חיבורים ושרוולים/מפרק כדורי של  
 זרוע תחתונה. . . . . 8-20  
 תיאור חיצוני. . . . . 2-2  
 תיבת הילוכים אוטומטית. . . . . 6-20  
 הפעלת תיבת הילוכים אוטומטית. . . . . 6-20  
 הרגלי נהיגה טובים. . . . . 6-25  
 תיבת הילוכים ידנית. . . . . 6-16  
 הפעלת תיבת הילוכים ידנית. . . . . 6-16  
 הרגלי נהיגה טובים. . . . . 6-16

תא מנוע. . . . . 8-4, 2-6  
 תאורה. . . . . 4-90  
 בקרת תאורה. . . . . 4-91  
 החלפת נורות. . . . . 8-75  
 הפעלת אורות גבוהים. . . . . 4-92  
 כוונון גובה אלומת הפנסים הראשיים. . . . . 4-96  
 כיבוי אורות אוטומטי. . . . . 4-90  
 מהבהבי פנייה ואיתות על שינוי נתיב. . . . . 4-93  
 פנסי ערפל קדמיים. . . . . 4-94  
 פנס ערפל אחורי. . . . . 4-95  
 תאורת יום. . . . . 4-96  
 תאורת ליווי. . . . . 4-90  
 תאורת פנייה סטטית. . . . . 4-96  
 תאורת קבלת פנים. . . . . 4-90  
 תאורה פנימית. . . . . 4-102  
 תאורה במראת האיפור. . . . . 4-104  
 תאורת אזור המטען. . . . . 4-103  
 תאורת מפה. . . . . 4-102  
 תאורת תא הכפפות. . . . . 4-104  
 תאורת תא הנוסעים. . . . . 4-103  
 תאי אחסון. . . . . 4-135  
 רשת ריסון מטען. . . . . 4-137  
 תא אחסון בקונסולה המרכזית. . . . . 4-135  
 תא כפפות. . . . . 4-136  
 תא למשקפי שמש. . . . . 4-136  
 תווית זיהוי הקרר. . . . . 9-12  
 תווית זיהוי מדחס המזגן. . . . . 9-11  
 תווית מפרטי צמיגים/לחצי אוויר. . . . . 9-11  
 תווית עמידה בתקנים. . . . . 9-10

תכנית תחזוקה רגילה . . . . . 8-9

אמצעי זהירות ביחס לתכנית התחזוקה. . . . . 8-9

תנאי נהיגה מיוחדים . . . . . 6-50

ביצוע פניות באופן מתון וחלק. . . . . 6-51

”נדנוד” הרכב. . . . . 6-50

נהיגה באזורים מוצפים . . . . . 6-53

נהיגה בגשם . . . . . 6-52

נהיגה בלילה . . . . . 6-52

נהיגה במהירויות נסיעה גבוהות. . . . . 6-54

נהיגת שטח. . . . . 6-53

תנאי נהיגה מסוכנים . . . . . 6-50

תפעול חסכוני . . . . . 6-48





המידע הנכלל בספר זה הינו בעל אופי כללי בלבד. חברת "קיה" והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת, עקב נסיבות טכניות או אחרות, לשנות כל אחד מן הפרטים או המפרטים של הרכב. לקבלת מידע נוסף אפשר לפנות לאגף השירות.



אגף השירות  
תל-אביב 2017-06

טלקאר חברה בע"מ  
יבואנית "קיה" לישראל