

MCS - OUTIL TEST

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I : GENERALITES

1 - GENERALITES	page 2
2 - DESCRIPTION	page 3
2.1 - Description du clavier	page 4
3 - UTILISATION	page 5
3.1 - Généralités	page 5
3.2 - Raccordement	page 7
3.3 - Mise en oeuvre	page 10
3.4 - Touches d'accès direct pour LCB II	page 11

CHAPITRE II : LCB I

CHAPITRE III : LCB II

CHAPITRE IV : RCB I

CHAPITRE V : RCB II

CHAPITRE I

1 - GENERALITES

L'outil test est un terminal de poche destiné à l'installation, à la maintenance et au diagnostic des ascenseurs OTIS équipés de contrôleur à microprocesseur.

L'outil test est conçu pour exécuter les opérations de trois fonctions de base :

Diagnostic : contrôle des états logiciel, des entrées et sorties, des messages événement du système.

Programmation : programmation des paramètres d'installation, des entrées/sorties, et de l'indicateur de position.

Simulation : Exécution de tests particuliers (e.g. self-test).

L'outil test peut être raccordé sur différentes cartes logiques. Il possède un programme de base lui permettant, après connexion, de reconnaître la carte sur laquelle il est connecté.

2 - DESCRIPTION

L'outil test est constitué d'un boîtier antichoc muni d'un câble de raccordement à la carte logique. La face avant du boîtier est équipée :

- d'un afficheur à cristaux liquides découpé en deux rangées de 16 colonnes chacune,
- d'un clavier de dialogue avec le système.

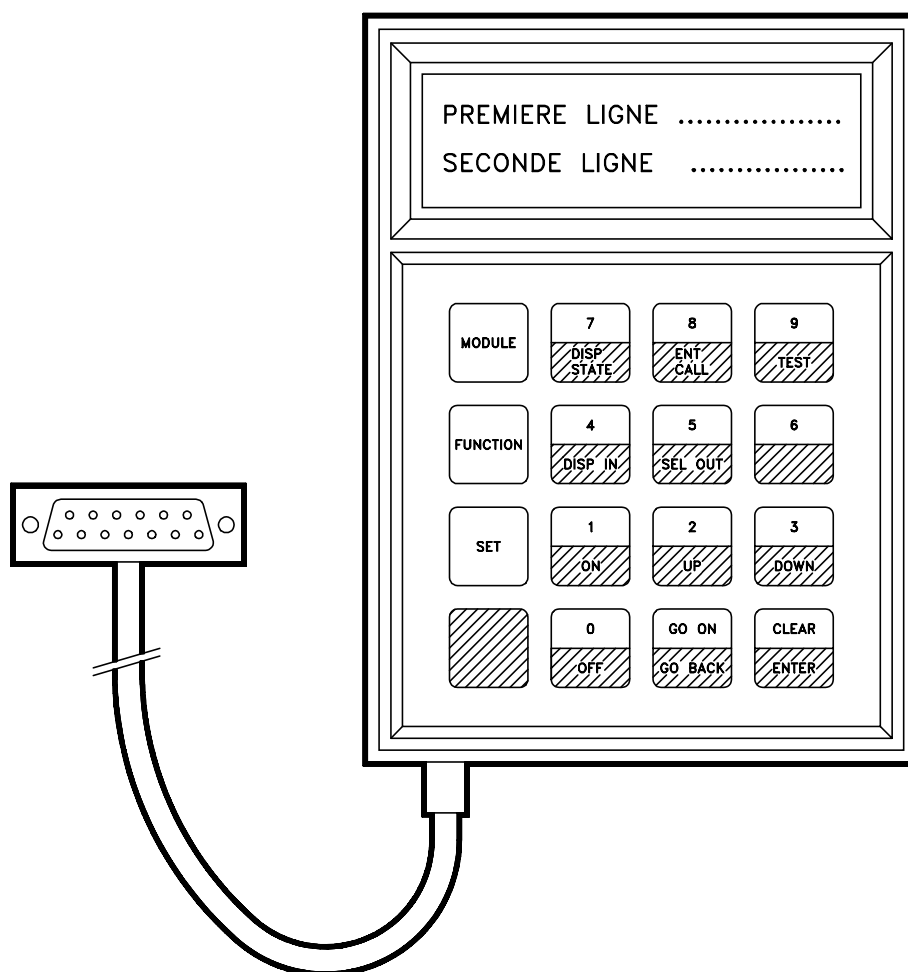


FIGURE 1 - OUTIL TEST

2.1 - Description du clavier

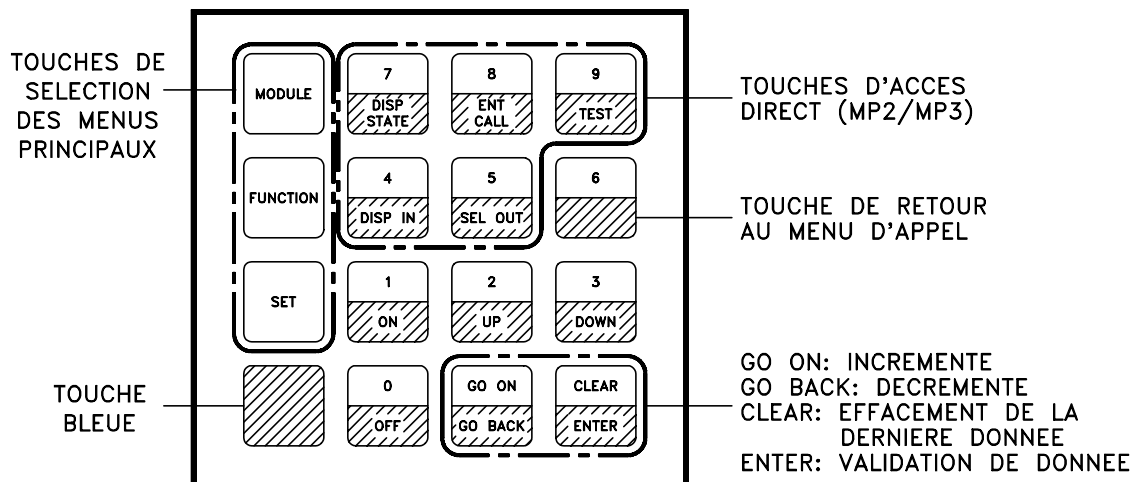


FIGURE 2 - CLAVIER OUTIL TEST

Touche bleue : Validation de la partie bleue des touches à double fonction.

Touches de sélection des menus principaux :

- **Module** : OCSS / MCSS / DCSS / DBSS / ICSS
- **Fonction** : MONITOR / TEST / SETUP
- **Set** : MONITOR ou TEST ou SETUP

Fonction de la touche (touche bleue)	Observations	Utilisation
OFF	Incrémentation, décrémentation Validation, passage à un (suivant partie de programme)	UTILISATIONS AUTRES QUE MP2 / MP3
ON		
UP		
DOWN		
DISP IN	Accès direct, à partir de n'importe quel menu, à la programmation des paramètres d'installation	MP2 / MP3
SEL OUT	Accès direct, à partir de n'importe quel menu, à la programmation des entrées/sorties	
6	Retour au menu d'appel des accès direct (DISP IN, SEL OUT, DISP STATE, ENT CALL et TEST)	
DISP STATE	Accès direct, à partir de n'importe quel menu, à la visualisation des entrées	
ENT CALL	Accès direct à partir de n'importe quel menu, à la visualisation de l'état logiciel	
TEST	Programmation d'un menu pouvant être appelé par cette même touche (voir § "touches d'accès direct")	

3 - UTILISATION

3-1 - Généralités

Les fonctions de l'outil test sont organisés en arborescence telle que représentée ci-dessous. Les trois différents menus sont représentés par les touches respectives de l'outil test, à savoir :

“MODULE”
“FUNCTION”
“SET”

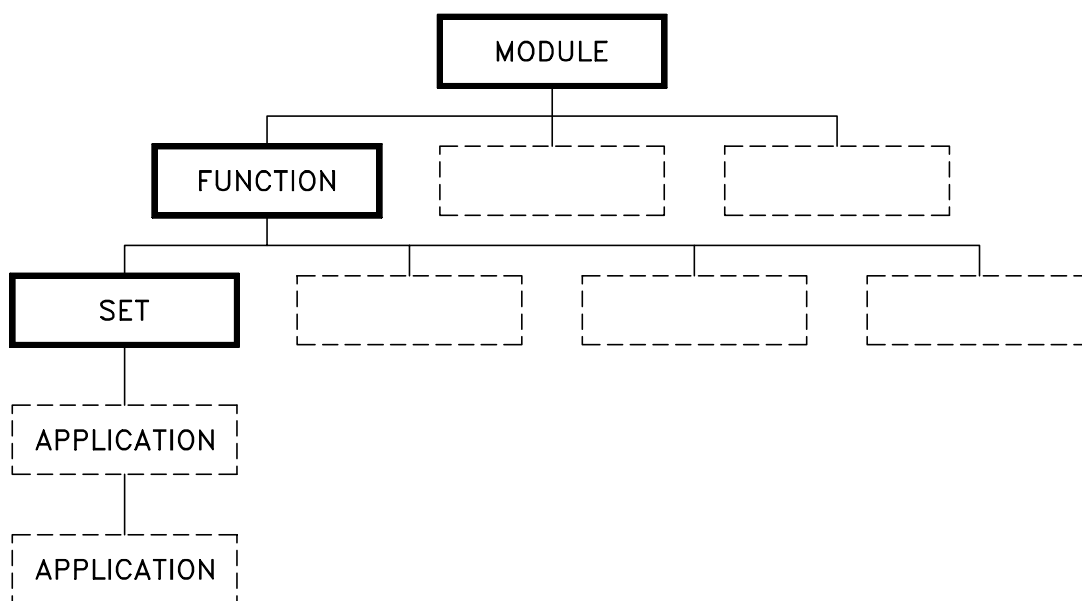


FIGURE 3 : ARBORESCENCE GÉNÉRALE

A titre d'exemple, l'arborescence complète de la carte LCB I est donnée ci-dessous :

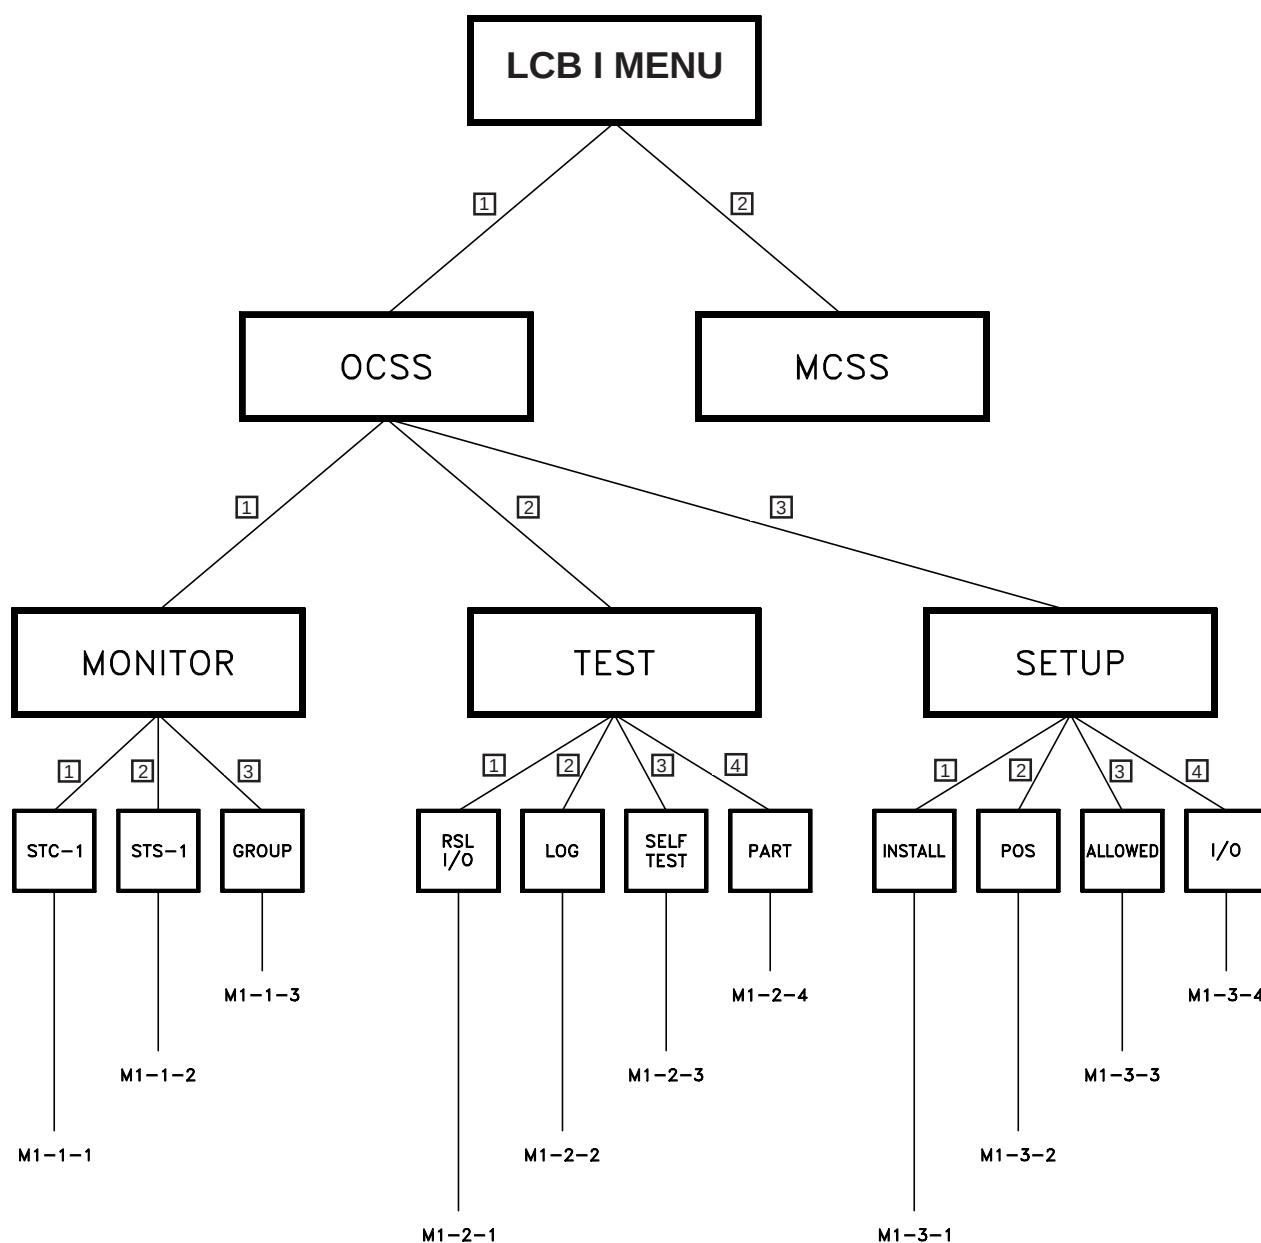


FIGURE 4 : ARBORESCENCE LCB I

Pour arriver au menu M-1-1-1 (Visualisation de l'état logiciel), il suffit d'appuyer successivement sur les touches **M** (module) puis **1-1-1**.

3.2 - Raccordement

L'outil test peut être raccordé indifféremment sur les cartes OCSS, MCSS, DCSS et DISS des différents systèmes. Un programme minimum lui permet de reconnaître cette carte.

OCSS : Operational Sub System

- Gestion des appels et des envois.
- Contrôle de la manoeuvre de groupe.

MCSS: Motion Control Sub System

- Gestion de la position de la cabine.
- Contrôle des sécurités.

DBSS : Drive and Brake Sub System

- Gestion du contrôle moteur.

DCSS : Door Control Sub System - D02000

- Contrôle du mouvement des portes.

DISS: Door Interface Sub System - MRDS OVL

- Contrôle du mouvement des portes.

ICSS : Intercommunication Control Sub System

- Interface pour EMS.

L'outil test peut interroger la carte logique sur laquelle il est connecté mais aussi les autres cartes logiques constituant le contrôleur par la communication via les lignes séries RSL.


IMPORTANT : Pour écrire dans l'EEPROM d'une carte logique, il est impératif de raccorder l'outil test sur la carte même et de positionner le switch de programmation (s'il existe). Cette opération doit être effectuée l'appareil en mode Inspection.

Les principaux types de raccordement sont représentés ci-dessous :

INTERROGATION DES CARTES LOGIQUES


a) MCS 310

FIGURE 5 : RACCORDEMENT EN MCS 310

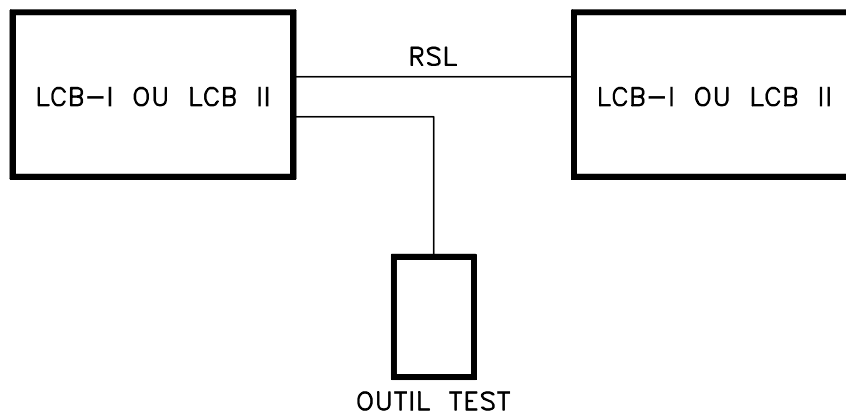

b) MCS 312

FIGURE 6 : RACCORDEMENT EN MCS 312

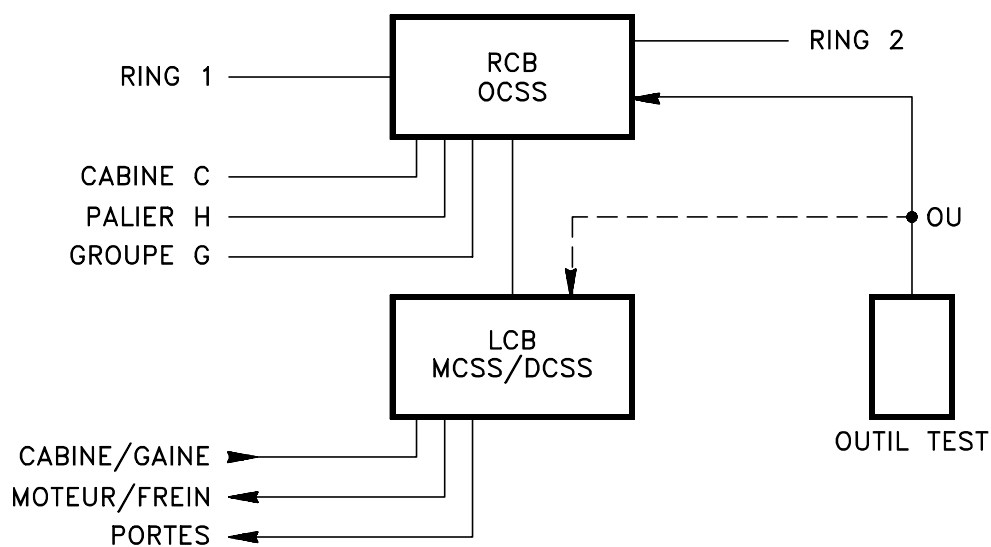

L'outil connecté sur OCSS reçoit les informations venant de :


OCSS
MCSS
DCSS

L'outil connecté sur MCSS reçoit les informations venant de :

MCSS/DCSS

c) MCS 311

FIGURE 7 : RACCORDEMENT EN MCS 311

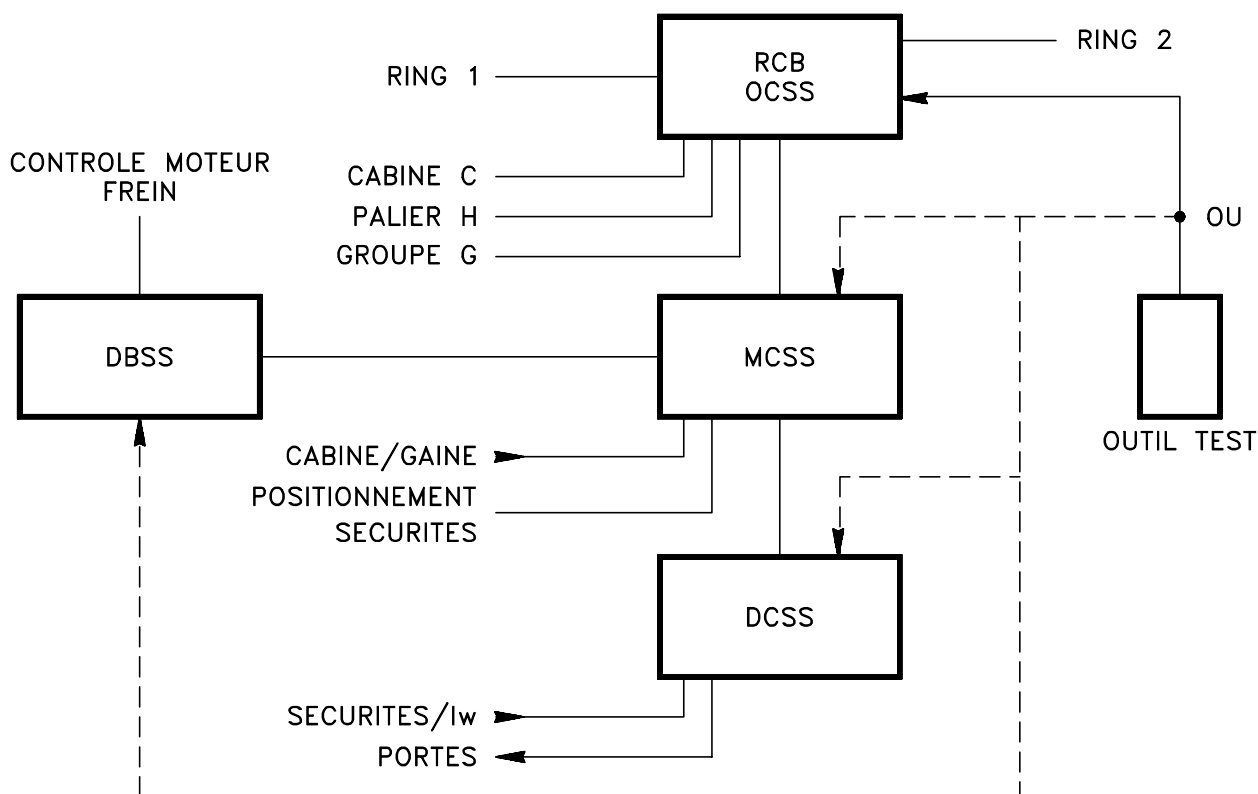

L'outil test connecté sur OCSS reçoit les informations venant de :

OCSS
MCSS
DCSS
DBSS

L'outil test connecté sur MCSS reçoit les informations venant de :

MCSS
DCSS
DBSS

L'outil test connecté sur DCSS reçoit les informations venant de :

DCSS

L'outil test connecté sur DBSS reçoit les informations venant de :

DBSS

3.3 - Mise en oeuvre

Après raccordement de l'outil test, celui-ci effectue un autotest. Tous les segments de l'affichage alphanumérique s'allument pendant un bref instant. Si le test est concluant, l'afficheur indique :

SELF TEST O.K.

Ce self test ne concerne que l'outil lui-même, la transmission outil test/carte n'est pas testée par cette opération.

Après autotest, l'utilisateur peut connaître la version logiciel de l'outil test ; pour ce faire, appuyer successivement sur les touches : Bleue et Module.



→ MODULE

VERS / GOB 1.....9

11 - MAY - 2001

L'opérateur peut alors accéder aux séquences outil test, en appuyant sur la touche module puis sur les touches correspondant au menu voulu (voir § 3-1).

3.4 - Touches d'accès direct pour LCB II

Les touches d'accès direct sont utilisées pour accéder directement à une séquence outil test donnée. Les différents menus pouvant être appelés sont listés dans le tableau ci-dessous :

FONCTION	TOUCHE (Touche bleue + N°)	OBSERVATION
APPELS (CALLS)	N° 8 ENT CALL	Visualiser : la position cabine, les états motion et opérationnels, l'état des portes. Faire des envois et des appels.
ENTREE (INPUT)	N° 7 DISP STATE	Visualiser l'état des entrées.
INSTALLATION (INSTALL)	N° 4 DISP IN	Programmation des paramètres généraux de l'installation.
LIGNES SERIES (RSL)	N° 5 SEL OUT	Programmation des entrées et des sorties.
RETOUR AU MENU D'APPEL	N° 6	Retour au niveau d'où l'appel direct a été fait.
TOUCHE DE FONCTION PROGRAMMABLE	N° 9 TEST	Programmation d'une séquence outil test qui pourra être appelée par cette touche.

Exemple: l'opérateur étant sur le menu "output", peut directement accéder à l'un des quatre menus disponibles par les touches d'accès direct.


En appuyant sur la **touche bleue + "ENT CALL"**, il bascule sur le menu M-1-1-1.

En appuyant sur la **touche bleue + "6"**, il retourne au menu M-1-1-3 "OUTPUT".

Un menu (séquence outil test) peut être choisi par l'opérateur et stocké en mémoire de l'outil test. Pour ce faire :


- accéder au niveau désiré (ex : M-1-1-3 : OUTPUT),
- appuyer sur la **touche bleue + "TEST"**.

La séquence opération M-1-1-3 est maintenant affectée à la touche TEST. Il est désormais possible de l'utiliser comme une touche d'accès direct classique.

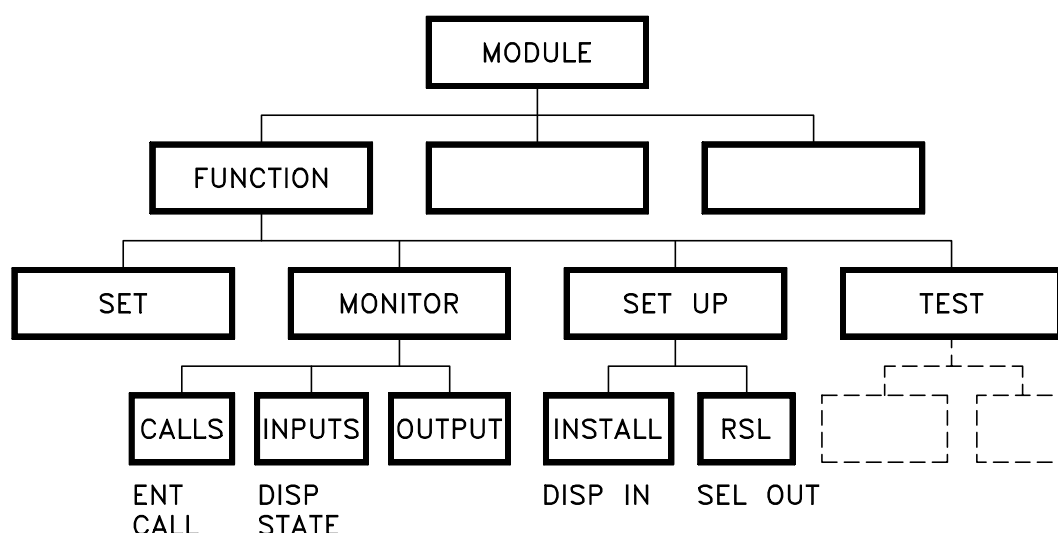

CHAPITRE II

LCB I

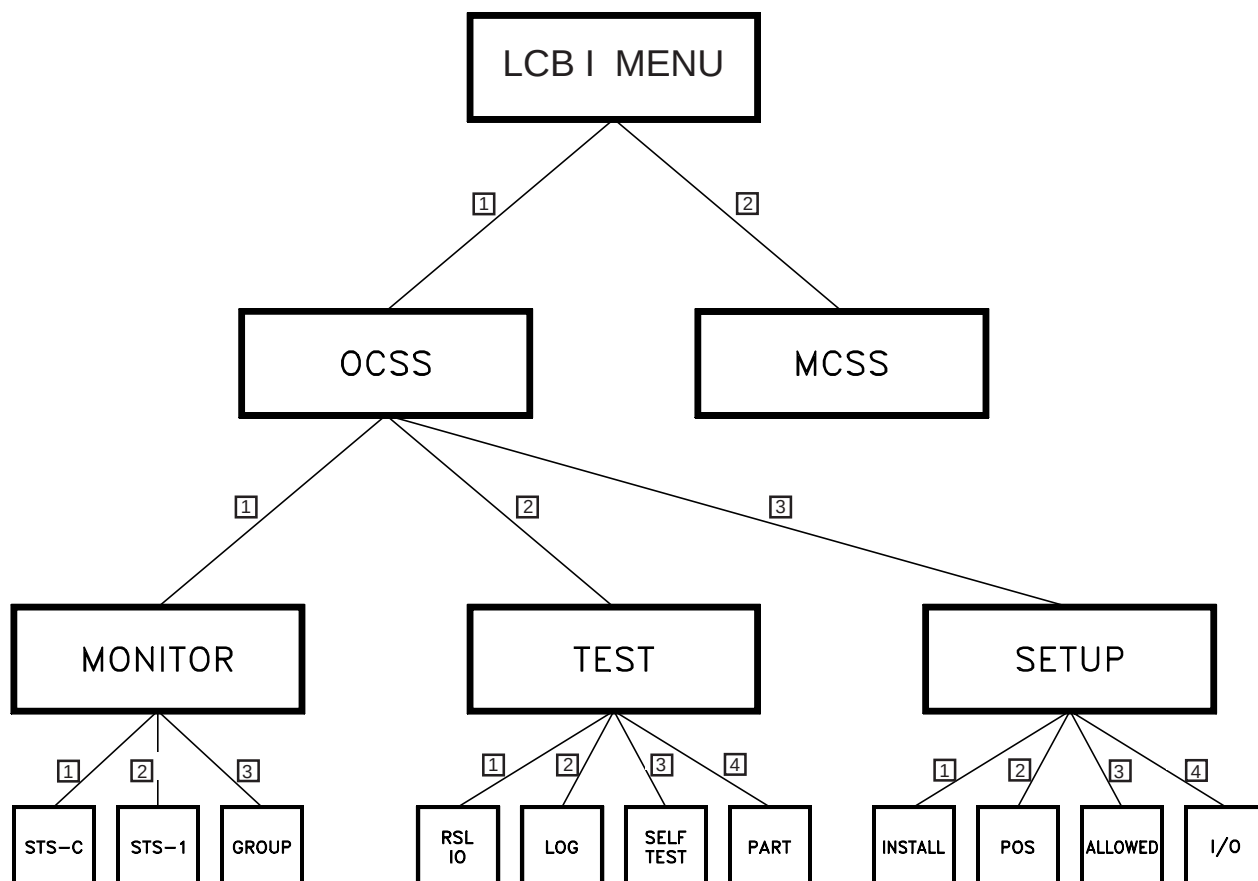

Séquence Outil Test

M

1


1

1

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
1	STS-C

- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.
- Faire des envois et des appels.

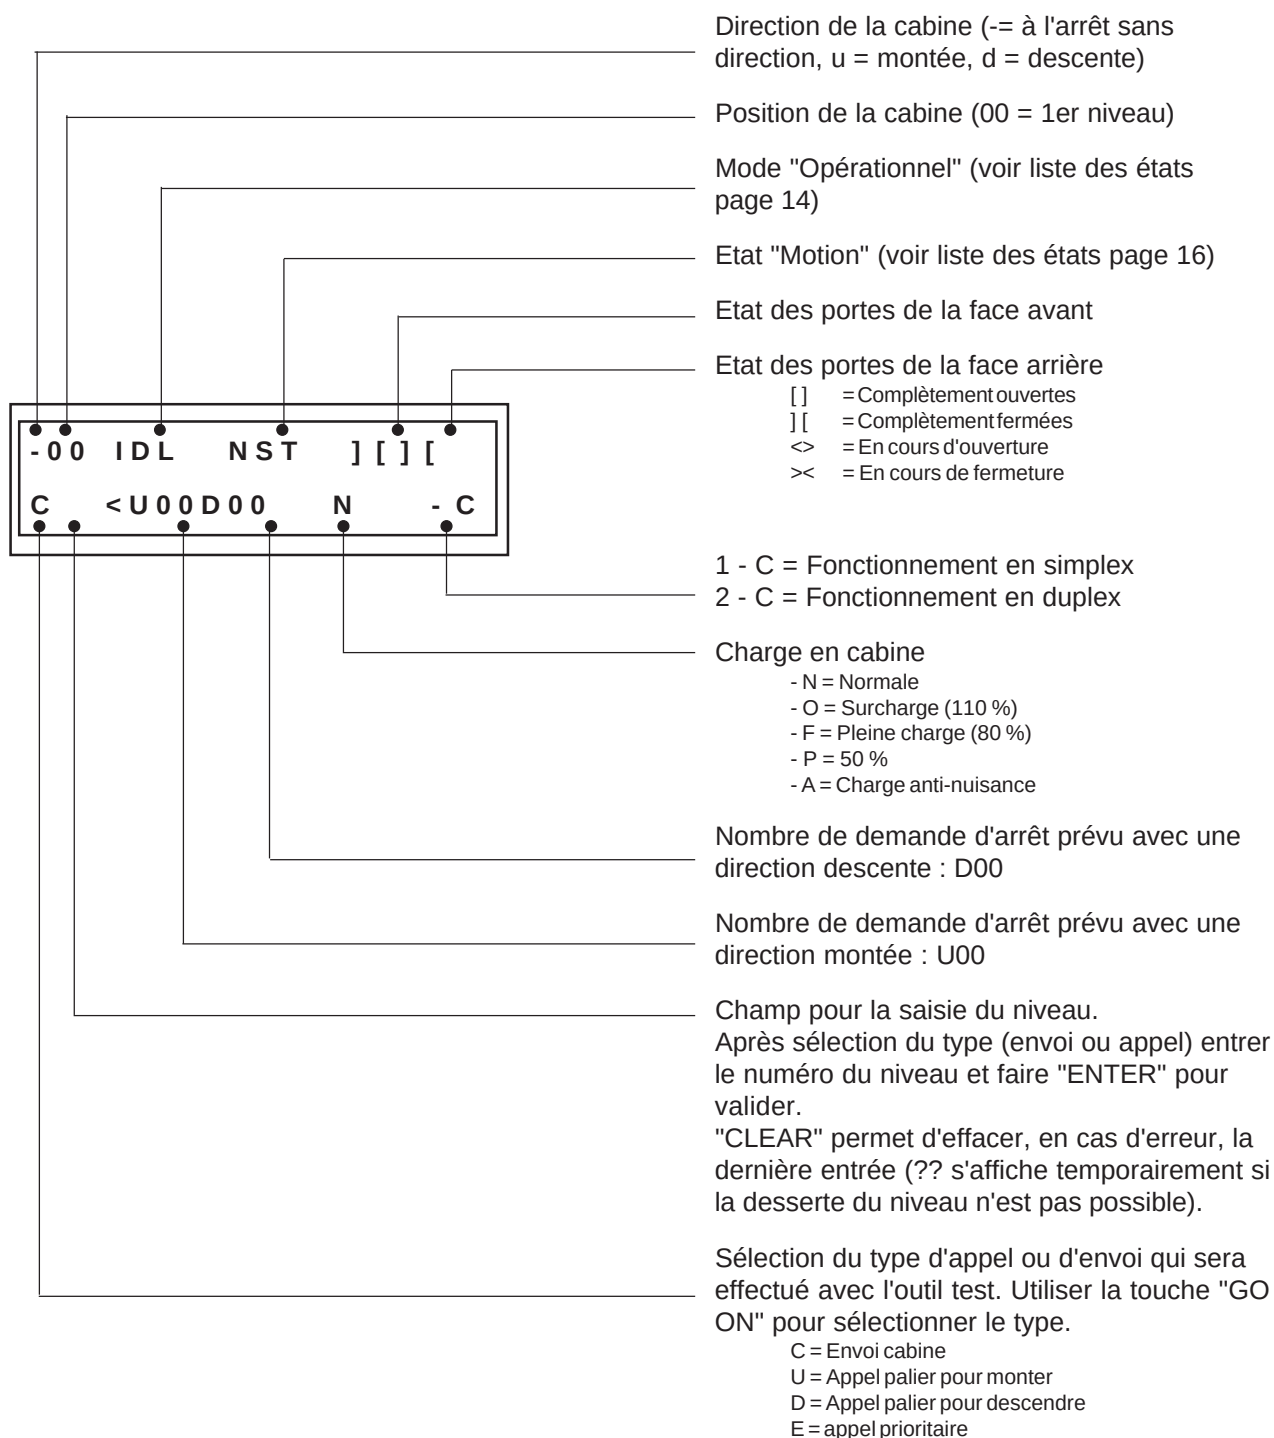

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1


1

2

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
2	STS-I

- Visualiser l'état des entrées.
- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.

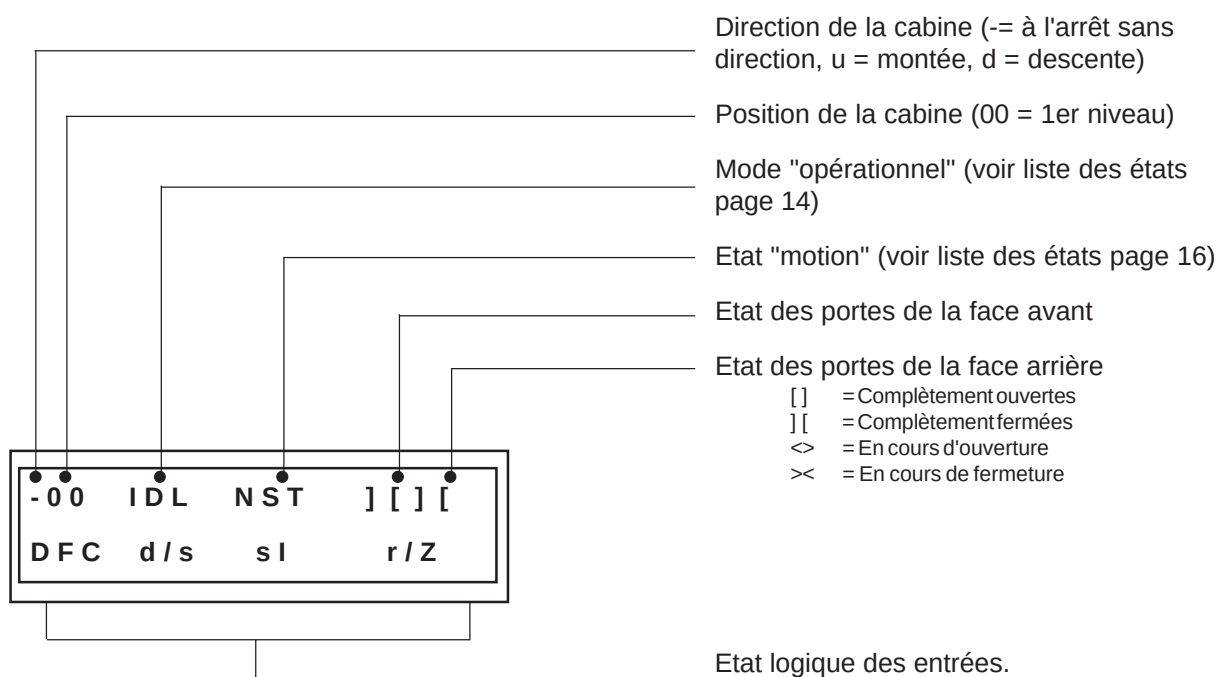

Direction de la cabine (-= à l'arrêt sans direction, u = montée, d = descente)

Position de la cabine (00 = 1er niveau)

Mode "opérationnel" (voir liste des états page 14)

Etat "motion" (voir liste des états page 16)

Etat des portes de la face avant

Etat des portes de la face arrière

[] = Complètement ouvertes

] [= Complètement fermées

< > = En cours d'ouverture

> < = En cours de fermeture

Etat logique des entrées.

"GO ON" permet de visualiser un autre groupe d'entrées.

Affichage en majuscule le contact est actionné (ou l'information = 1). Affichage en minuscule le contact n'est pas actionné (ou l'information = 0).

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour afficher les prochaines ou les précédentes quatre Entrées (voir liste des entrées page 17).

^ précédant l'état des entrées indique que l'entrée est affectée à la face arrière.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1


1

3

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
3	GROUP

- Visualiser l'état des 2 appareils en duplex.
- Visualiser si la transmission série entre les 2 cartes LCB fonctionne correctement.

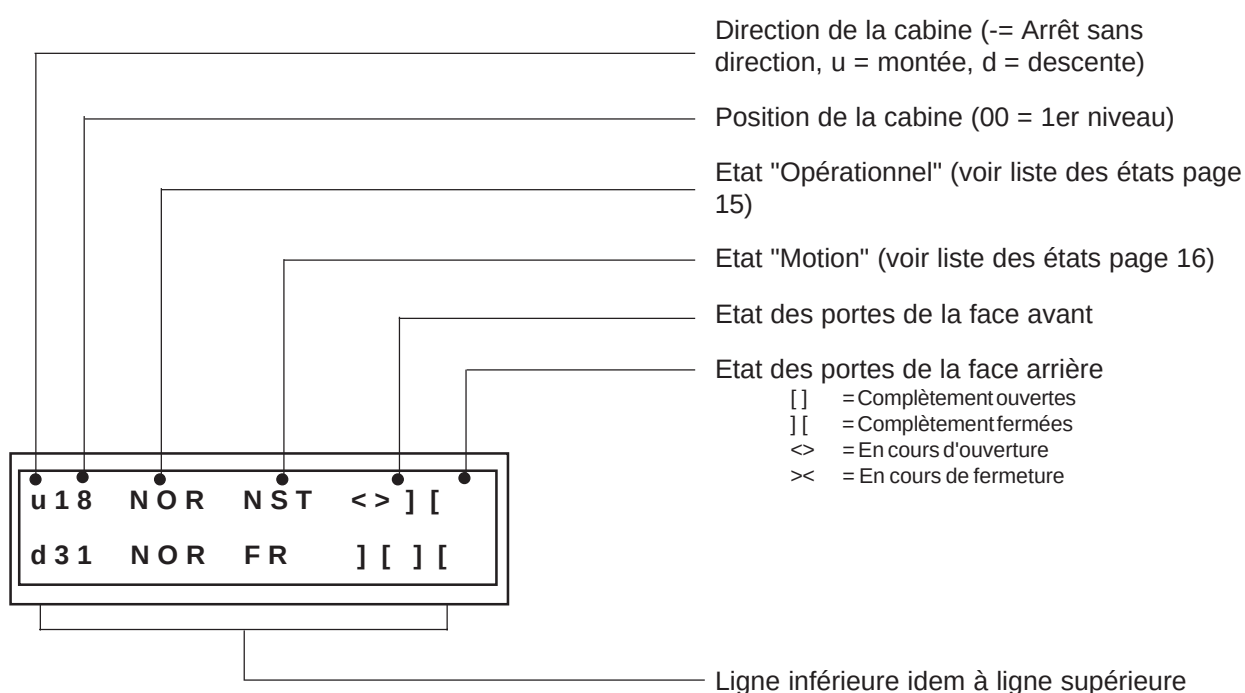

LIGNE SUPERIEURE : Etat de la cabine où l'outil de test est raccordé.

LIGNE INFERIEURE : Etat de l'autre cabine (en duplex).


Une série d'étoiles indique que la transmission série, entre les deux cartes LCB, ne fonctionne pas correctement.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M	1	2	1
---	---	---	---

MODULE		- Visualiser l'état des sorties commandées par les REMOTE. - Forcer l'état des sorties commandées par les REMOTE.
1	OCSS	
2	TEST	
1	RSL-IO	

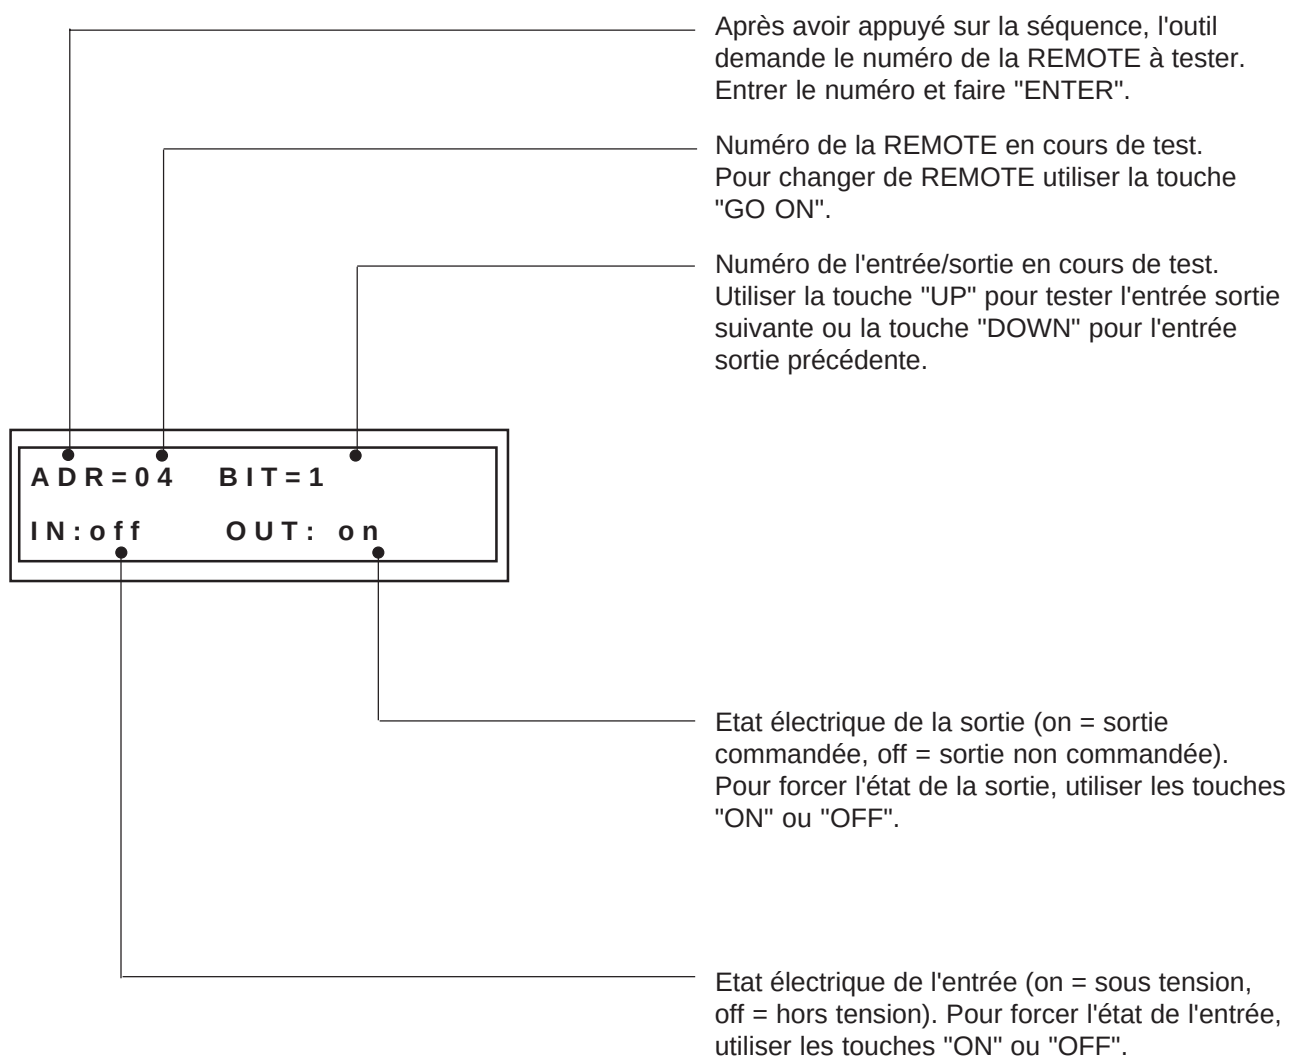

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

1

2


2

MODULE

1	OCSS
2	TEST
2	LOG

- Visualiser le nombre de démarrage.
- Visualiser le temps écoulé depuis le dernier "RESET".
- Visualiser les événements.

AFFICHAGE INITIAL

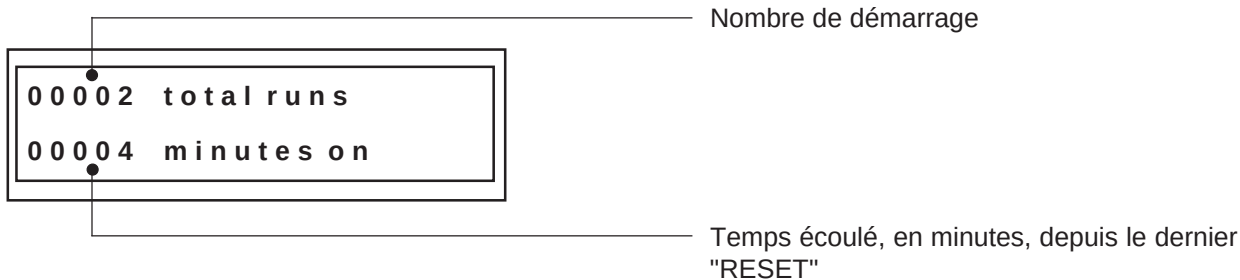

M

1


2

2

puis

GO ON

AFFICHAGE DES EVENEMENTS

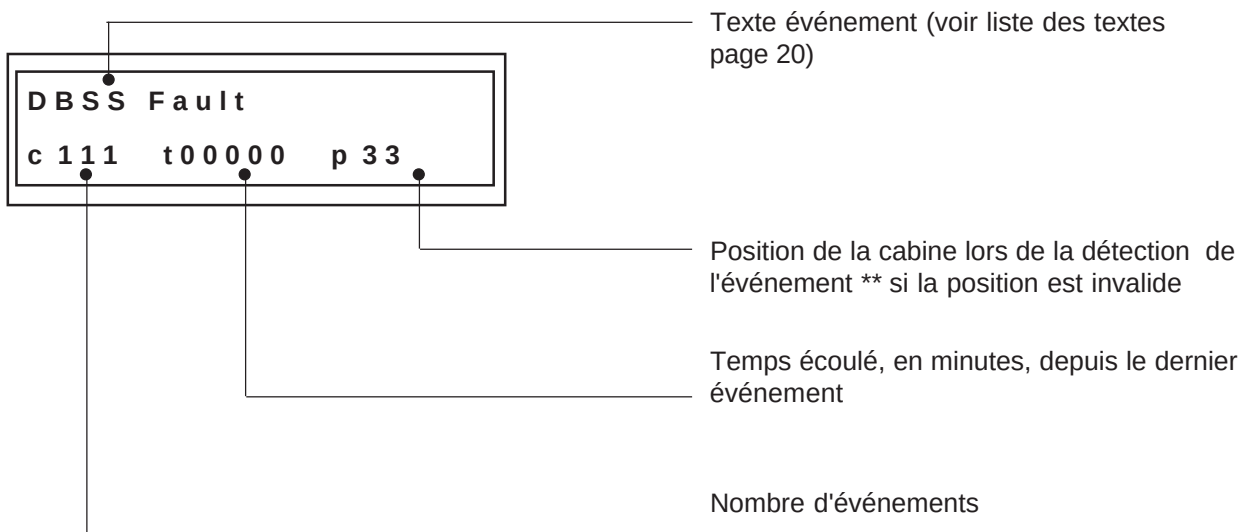

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer au prochain ou au précédent code événement si aucun événement n'a été enregistré l'indicateur affiche "No events logged".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

3


MODULE

1 OCSS

2 TEST

3 **SELFTEST**

- Exécuter le selftest.

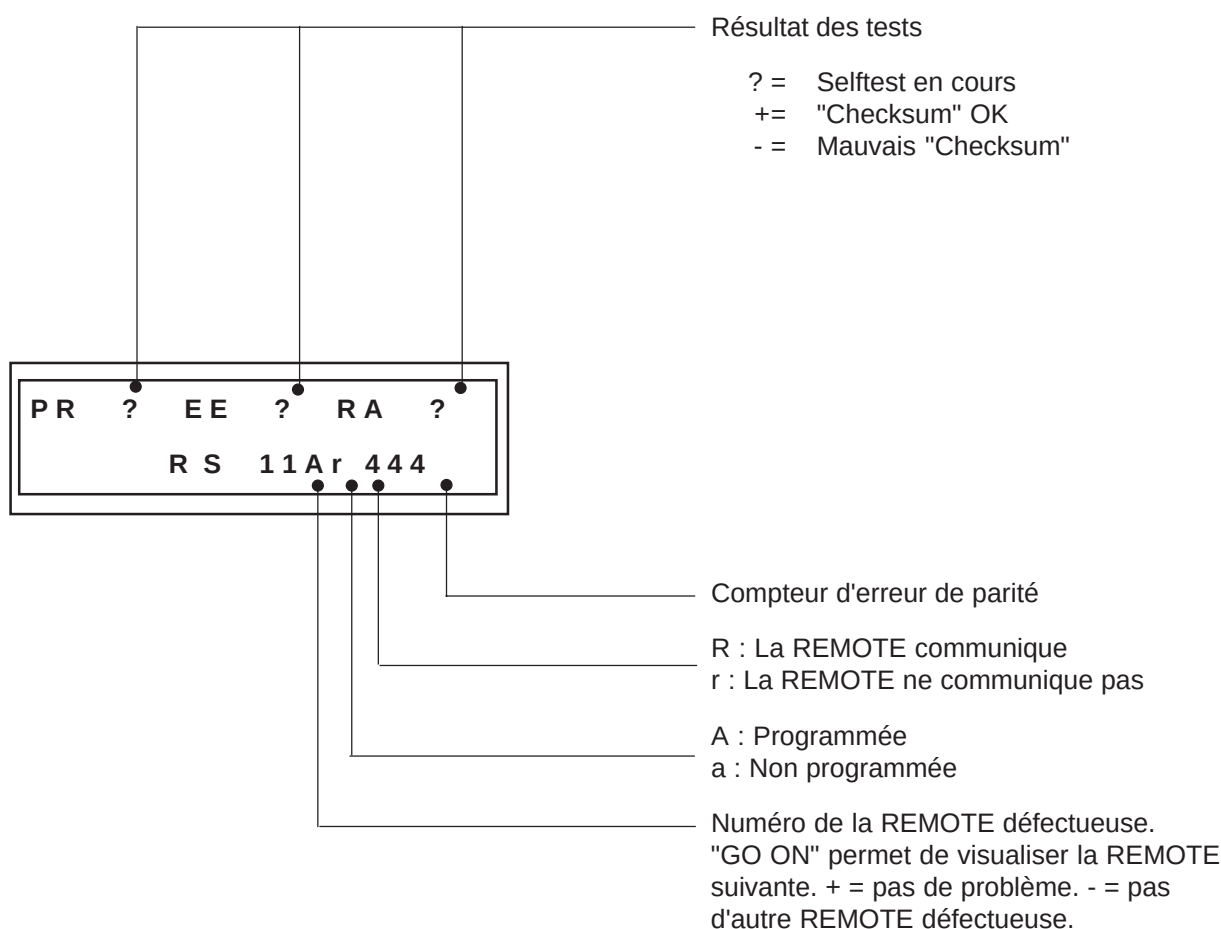

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

NOTA : Le selftest peut être effectué à n'importe quel moment, mais l'indicateur de position sera perturbé.

PR = EPROM

EE = EEPROM

RA = RAM

RS = REMOTE STATION

Pour obtenir EE+, faire un self-test avec l'interrupteur sur position écriture (Write), puis le refaire avec l'interrupteur sur position lecture (Read).

Séquence Outil Test

M

1

2

4

MODULE

1 OCSS

2 TEST

4 **PART**

- Visualiser la version de programme.
- Visualiser le numéro de contrat.

Version de programme

PR = EPROM

EE = EEPROM

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour le basculement EPROM sur EEPROM.

Référence de l'EPROM

Numéro du contrat

PR = G O F 6 1 6 6 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Date du logiciel (EPROM)

Checksum de l'EPROM en HEX

Date de la spécification (EEPROM)

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**


Séquence Outil Test

M	1	3	1
---	---	---	---

MODULE	
1	OCSS
3	SETUP
1	INSTALL

- Programmer les paramètres généraux de l'installation.

SETUP	OLD	NEW
MIN - C	= 0 2 0	0 0 0

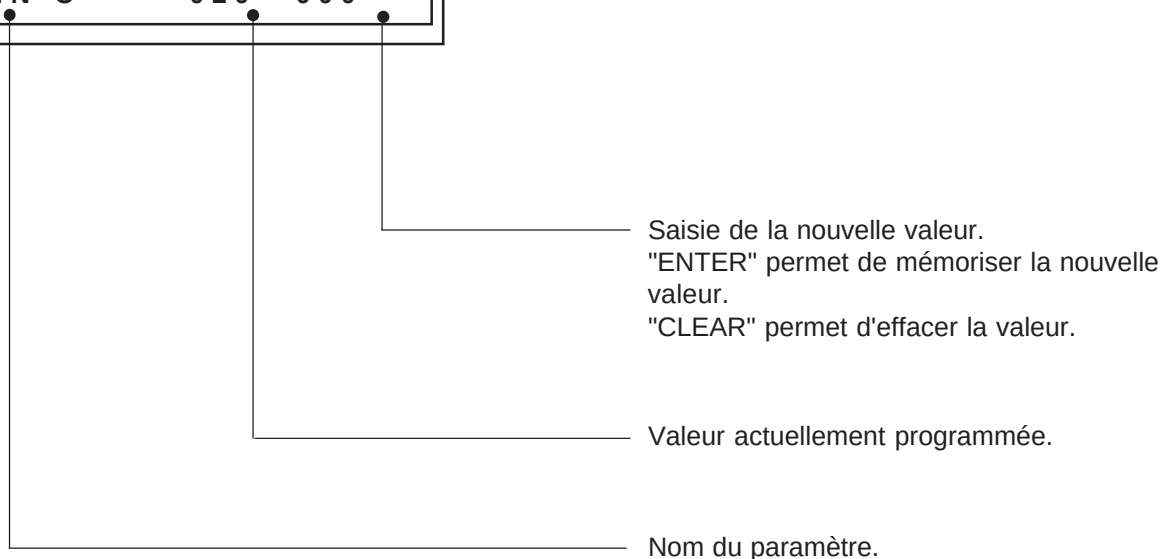

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer aux autres paramètres (voir liste des paramètres d'installation).

Pour changer la valeur d'un paramètre, il faut basculer l'interrupteur sur la position écriture (Write). La programmation terminée, il faut impérativement rebasculer l'interrupteur sur la position lecture (Read).
 Saisie de la nouvelle valeur.
 "ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.
 "CLEAR" permet d'effacer la donnée.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

3

2

MODULE

1 OCSS
3 SETUP
2 POS

- Programmer l'indicateur de position.

SETUP	OLD	NEW
POS L	00=037	000

Saisie de la nouvelle valeur.
"ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.
"CLEAR" permet d'effacer la valeur.
(voir la liste des codes dans le tableau ci-dessous)

Valeur actuellement programmée.

Position du niveau à programmer.

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer au digit suivant.

L = Digit gauche de l'indicateur de position
R = Digit droit de l'indicateur de position

Pour changer la valeur d'un paramètre, il faut basculer l'interrupteur sur la position écriture (Write).
La programmation terminée, il faut impérativement rebasculer l'interrupteur sur la position lecture (Read).

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

LCB Version A2 et A3

Code	Affichage	Code	Affichage	Code	Affichage
000	0	011	A	025	O
001	1	012	B	026	P
002	2	013	C	027	Q
003	3	014	D	028	R
004	4	015	E	029	S
005	5	016	F	030	T
006	6	017	G	031	U
007	7	018	H	032	V
008	8	019	I	033	W
009	9	020	J	034	X
		021	K	035	Y
010	aucun affichage	022	L	036	Z
		023	M	037	-
		024	N	038	*

Les lettres dans les cases grisées ne sont programmables que pour les indicateurs 16-segments.

Séquence Outil Test

M

1

3

3

MODULE

1 OCSS

3 SETUP

3 **ALLOWED**

- Autoriser les envois et les appels.
- Autoriser les niveaux courts.
- Interdire le stationnement à certains niveaux.

at	C	U	D	E	C	U	D	E	P	S
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

- 1 = Type de niveaux court (1 ou 2 ou 3) entre ce niveau et le niveau supérieur.
0 = Pas de niveau court entre ce niveau et le niveau supérieur.

- 1 = Autorisation du stationnement.
0 = Interdiction du stationnement.

- 1 = Autorisation de la face arrière.
0 = Interdiction de la face arrière.

C = envoi cabine.
U = appel palier pour monter.
D = appel palier pour descendre.
E = appel prioritaire.

- 1 = Autorisation de la face avant.
0 = Interdiction de la face avant.

Position du niveau. "GO ON" / "GO BACK" pour changer de niveau.

NOTA : Utiliser "ENTER" pour mémoriser les paramètres du niveau.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Pour changer la valeur d'un paramètre, il faut basculer l'interrupteur sur la position écriture (Write). La programmation terminée, il faut impérativement rebasculer l'interrupteur sur la position lecture (Read). Saisie de la nouvelle valeur.
"ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.
"CLEAR" permet d'effacer la donnée.

Autres séquences page suivante.

M 1 3 3

puis

UP

ou

DOWN

a	t	C	U	D	E	C	U	D	E	0	p
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	*

- 0 = Portes avant et arrière fermées
- 1 = Porte avant ouverte
- 2 = Porte arrière ouverte
- 3 = Portes avant et arrière ouvertes

Modules Suppression Envois/Appels paliers (GCCO, HCCO, CCCO, etc.)

Affectation des masques à chaque niveau

0 = non supprimé

1 = supprimé

C = envoi cabine

U = Appel palier montée

D = Appel palier descente

E = Appel prioritaire EHS/PS

Face arrière

Face avant

Niveau concerné

M 1 3 3

puis

UP

ou

DOWN

a	t	C	U	D	E	C	U	D	E	S	b
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	a

Module réouverture des portes spécial SDOB

- 0 = Pas de SDOB autorisé
- 1 = SDOB avant seul autorisé
- 2 = SDOB arrière seul autorisé
- 3 = SDOB avant et arrière autorisé

Module lecteur à badge

0 = non autorisé

1 = autorisé

C = envoi cabine

U

D

E

ne sont pas pris en compte

Face arrière

Face avant

Niveau concerné

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

3

4

MODULE		- Programmer les I/O.
1	OCSS	
3	SETUP	
4	I/O	

Pour changer la valeur d'un paramètre, il faut basculer l'interrupteur sur la position écriture (Write).
 La programmation terminée, il faut impérativement rebasculer l'interrupteur sur la position lecture (Read).
 Saisie de la nouvelle valeur.
 "ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.
 "CLEAR" permet d'effacer la donnée.

I/O	ADR	P	ADR	P
0228	=	17	3>	000

- Saisie de la nouvelle entrée/sortie utilisée.
"ENTER" pour valider la programmation.
"UP" ou "DOWN" pour passer à la précédente ou prochaine adresse.
- Saisie du nouvel adressage de la REMOTE.
> : indique une attente de saisie paramètre.
- Numéro de l'entrée actuellement programmée.
- Numéro de la REMOTE actuellement programmée.
- Après avoir appuyé sur les touches M/1/3/4 l'outil demande le numéro de l'I/O à programmer. Entrer le numéro et faire "ENTER".
 Numéro de l'I/O en cours de programmation.
 "GO ON" / "GO BACK" pour passer à l'I/O suivante ou précédente. "UP" / "DOWN" pour sauter toutes les I/O programmées avec 00 0.
 Saisir "SET" puis "4" pour initialiser une nouvelle séquence.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Mode opérationnel

ACP :	Manoeuvre anti-vandale
ANS :	Anti-nuisance actionné
ATT :	Service liftier
CHC :	Suppression des appels palier
COR :	Initialisation / Recalage
CTL :	Rappel de la cabine à un niveau programmé
DCP :	Cabine retardée
DHB :	Maintient des portes ouvertes par action du DHB
DBF :	Erreur du contrôle moteur / frein (défaut DBSS)
DTC :	Tempo de protection des portes en fermeture
DTO :	Tempo de protection des portes en ouverture
EFO :	Manoeuvre incendie (manoeuvre pompier phase 1)
EFS :	Manoeuvre pompier
EHS :	Manoeuvre urgence hopital / Manoeuvre président
EMT :	Manoeuvre urgence hopital (phase 1)
EPC :	Attente de recalage en manoeuvre courant secours
EPR :	Fonctionnement en manoeuvre courant secours
EPW :	Manoeuvre courant de secours
EQO :	Manoeuvre tremblement de terre
ESB :	Interrupteur d'arrêt d'urgence
GCB :	Suppression des envois et des appels
IDL :	Disponible
INI :	Initialisation du système

Mode opérationnel (suite)

INS :	Mode Inspection
ISC :	service indépendant
LNS :	Non stop (80% de la charge)
MPD :	Isotherme de protection du moteur de pompe (hydraulique)
NAV :	Non disponible
NOR :	Mode Normal
OLD :	Signal de surcharge (110% de la charge)
PKS :	Manoeuvre parking
PRK :	Parking en zone
RIOT :	Manoeuvre anti-émeute
SHO :	Manoeuvre Shabbat
UFS :	Interrupteur hors course du vérin (hydraulique)
WCO :	Manoeuvre sauvage

Etat du contrôle de mouvement (Etat motion)

CFR :	Cabine en recalage grande vitesse
DDP :	Détection de patinage (en ralentissement, grande vitesse, renivelage)
EFR :	Arrêt d'urgence pendant la grande vitesse
ESR :	Arrêt d'urgence pendant le ralentissement
EST :	Arrêt d'urgence pendant la séquence d'arrêt
FR :	Déplacement grande vitesse
IDL :	Disponible
INS :	Mode Inspection
NRD :	Non disponible
NST :	Arrêt normal
RVL :	Renivelage
RRN :	Mode dépannage
SR :	Déplacement pendant le ralentissement

Définition des entrées

1LS :	Interrupteur de recalage bas
2LS :	Interrupteur de recalage haut
ASL :	Second interrupteur pompier
ATD :	Commande descente en manoeuvre liftier
ATU :	Commande montée en manoeuvre liftier
BYP :	Inhibition manoeuvre détection fumée et chaleur
CCB :	Envoi cabine au niveau extrême bas dans le contrôleur de manoeuvre
CCT :	Envoi cabine au niveau extrême haut dans le contrôleur de manoeuvre
CHC :	Interrupteur de coupure des appels palier dans le contrôleur
CFS :	Interrupteur manoeuvre pompier en cabine
COC :	Interrupteur de suppression des envois cabine, situé en cabine *
COH :	Interrupteur de suppression des appels palier, situé en cabine *
CS :	Commande de départ en manoeuvre pompier
CTL :	Contact à clé de rappel de la cabine, situé au palier
DCB :	Bouton de fermeture des portes
DDO :	Suppression des manoeuvres des portes, situé dans le contrôleur *
DFC :	Portes complètement fermées
DIB :	Demande de déplacement en inspection de descente
DIS :	Renivelage en descente
DOB :	Bouton de réouverture des portes
DOL :	Interrupteur fin de course en ouverture des portes
D/S :	Portes battantes fermées / Porte cabine fermée

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

DZ :	Zone d'autorisation d'ouverture des portes (LV1, LV2)
EDP :	Système électronique de réouverture des portes
EFK :	Interrupteur manoeuvre pompier
ESB :	Bouton d'arrêt d'urgence
ESH :	Maintien de la manoeuvre prioritaire
ESK :	Interrupteur "Manoeuvre prioritaire"
FLT :	Détection d'une anomalie en provenance du contrôle moteur
GCO :	Coupure des appels palier depuis le contrôleur *
GES :	Manoeuvre urgence sur le Groupe
HCO :	Coupure des appels palier, depuis le palier *
HSS :	Détecteur fumée et chaleur
INS :	Interrupteur de Manoeuvre d'Inspection/Normal
IP :	Entrée correspondant à IPD et IPU selon le sens de marche
ISS :	Interrupteur Manoeuvre / Indépendant
LNS :	Non-stop (80% de la charge)
LRD :	Cellule photo électrique cabine
LWO :	Surcharge cabine (110% de la charge)
LWX :	Présence usager en cabine (anti-nuisance - 10% de la charge)
MDD :	Détection présence de passagers en cabine
MPD :	Système de protection du moteur de pompe (hydraulique) *
MTC :	Sonde thermique du moteur de traction *
NSB :	Bouton de non stop pour manoeuvre liftier

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

NU :	Manoeuvre courant de secours *
NUD :	Manoeuvre de dépannage en manoeuvre courant de secours *
NUG :	Autorisation de fonctionnement en manoeuvre courant de secours *
OVH :	Contact thermique du contrôle moteur
PKS :	Interrupteur manoeuvre Parking
RB :	Reset des envois cabine
RDZ :	Zone de portes pour la face arrière
RUN :	Information Marche du Drive
SGS :	Système mécanique de réouverture des portes
SL :	Impulseurs d'étage courts (entrées sur la carte SLU, SLD)
SSB :	Signal de fonctionnement du synthétiseur de parole
UFS :	Interrupteur de fin de course du vérin (hydraulique)
UIB :	Demande de déplacement en inspection montée
UIS :	Renivelage en montée
^DCB :	Bouton de fermeture de porte de la face arrière
^DOB :	Bouton d'ouverture de porte de la face arrière
^DOL :	Interrupteur fin de course en ouverture des portes - Face arrière
^EDP :	Système électronique de réouverture des portes - Face arrière
^LRD :	Cellule photo électrique - Face arrière
^MDD :	Détecteur de présence de passagers en cabine - Face arrière
^SGS :	Système mécanique de réouverture des portes - Face arrière


NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Liste des événements

TEXTE	CODE	DESCRIPTION
Software reset	000	Reset par programme
Hardware reset	100	Reset par "Watchdog"
Illegal interr.	- - -	Une interruption illégale a eu lieu
car was NAV	- - -	Cabine non disponible
EPO shut down	- - -	Cabine en panne durant le mode EPO
door prot. close	301	Protection en fermeture des portes déclenchée
car was delayed	300	Cabine retardée (DOB - LRD)
DBSS fault	- - -	Erreur du DBSS
pos counting error	200	Incohérence du comptage des signaux IP et DZ
correction run	201	Initialisation / recalage
safety chain FR	202	Rupture de la chaîne sécurité pendant la grande vitesse
safety chain SR	203	Rupture de la chaîne sécurité pendant le ralentissement
inspection mode	204	Mode inspection actionné
1MOTIM retry	- - -	Déplacement après détection d'une anomalie (NAO seulement)
DDP retry	- - -	Déplacement après une anomalie DDP (NAO seulement)
DDP tripped FR	205	Déclenchement du DDP pendant la grande vitesse
DDP tripped	206	Déclenchement du DDP pendant le ralentissement
DDP tripped RRN	207	Déclenchement du DDP pendant le mode dépannage (NAO seulement)
Dz lost in NST	- - -	Perte du DZ au niveau
DFC lost in FR	- - -	Perte du DFC pendant la grande vitesse
DFC lost in SR	- - -	Perte du DFC pendant le ralentissement
door bypass err	- - -	Erreur de séquence à l'ouverture des portes pour RLEV
RSL parity error	500	RSL : Erreur de transmission parité
RSL lost sync	501	RSL : Erreur de transmission synchro
DUP msg check	600	Erreur de transmission dans la ligne série du groupe : checksum
DUP mg timeout	601	Erreur de transmission dans la ligne série du groupe : pas de message pendant trente secondes
DUP sio error	602	Erreur de transmission dans la ligne série du groupe : format
DUP tx overflow	603	Mémoire tampon saturée

CHAPITRE III

LCB II

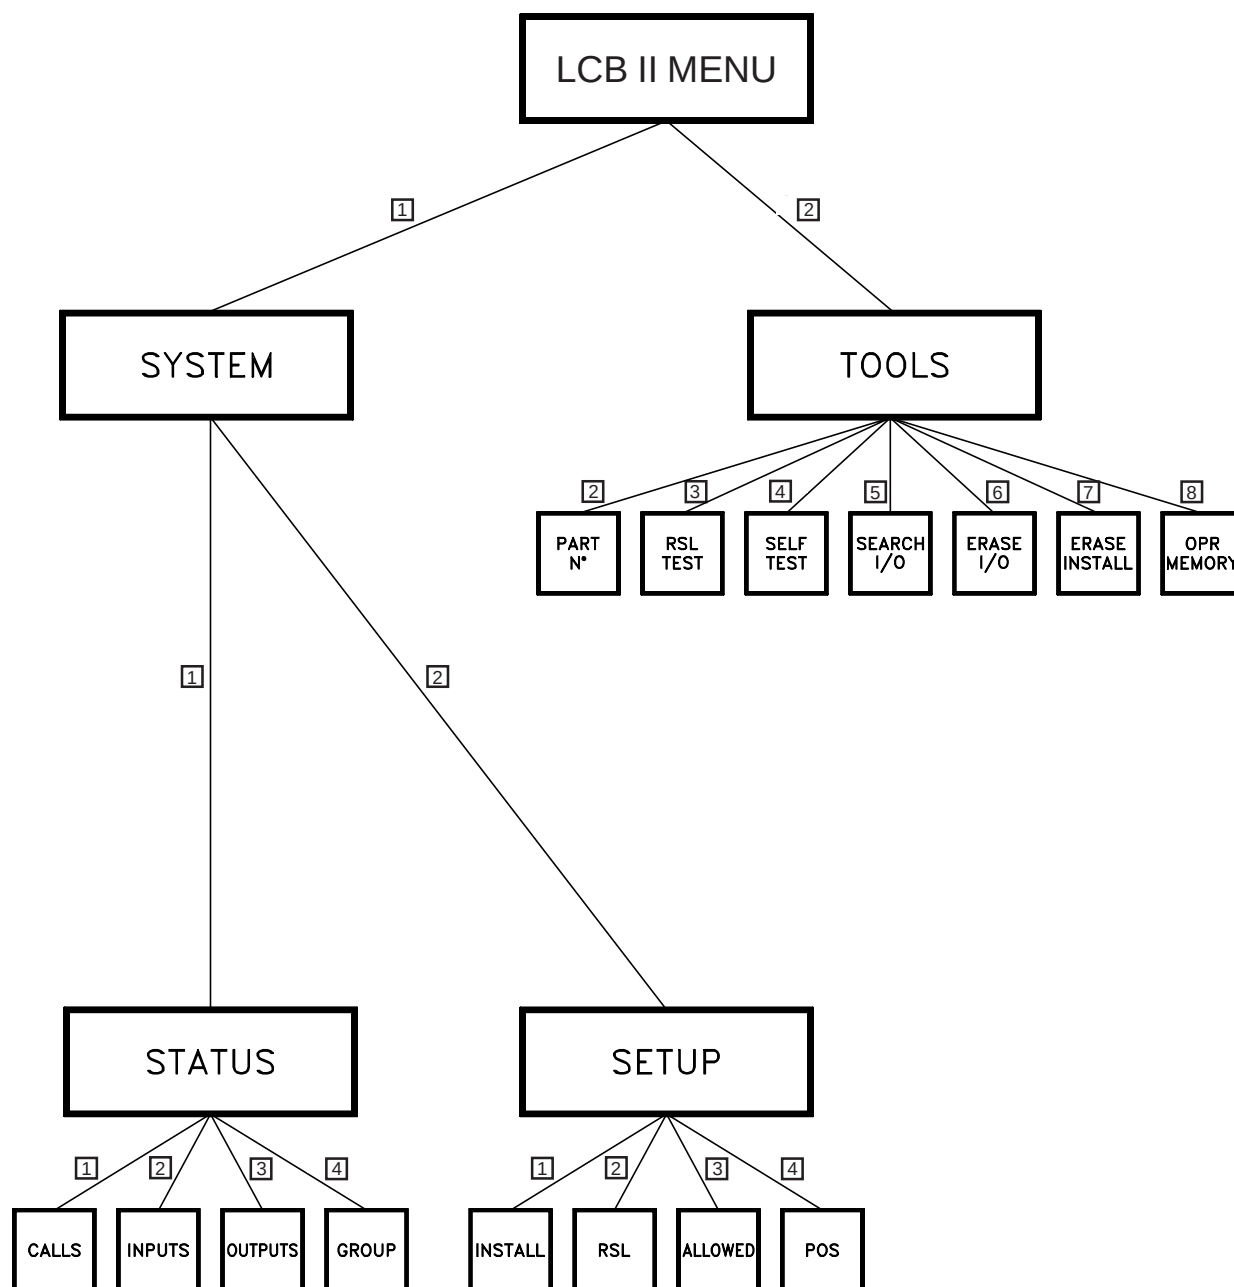

Séquence Outil Test

M

1


1

1

MODULE

1	SYSTEM
1	STATUS
1	CALLS

- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.
- Faire des envois et des appels

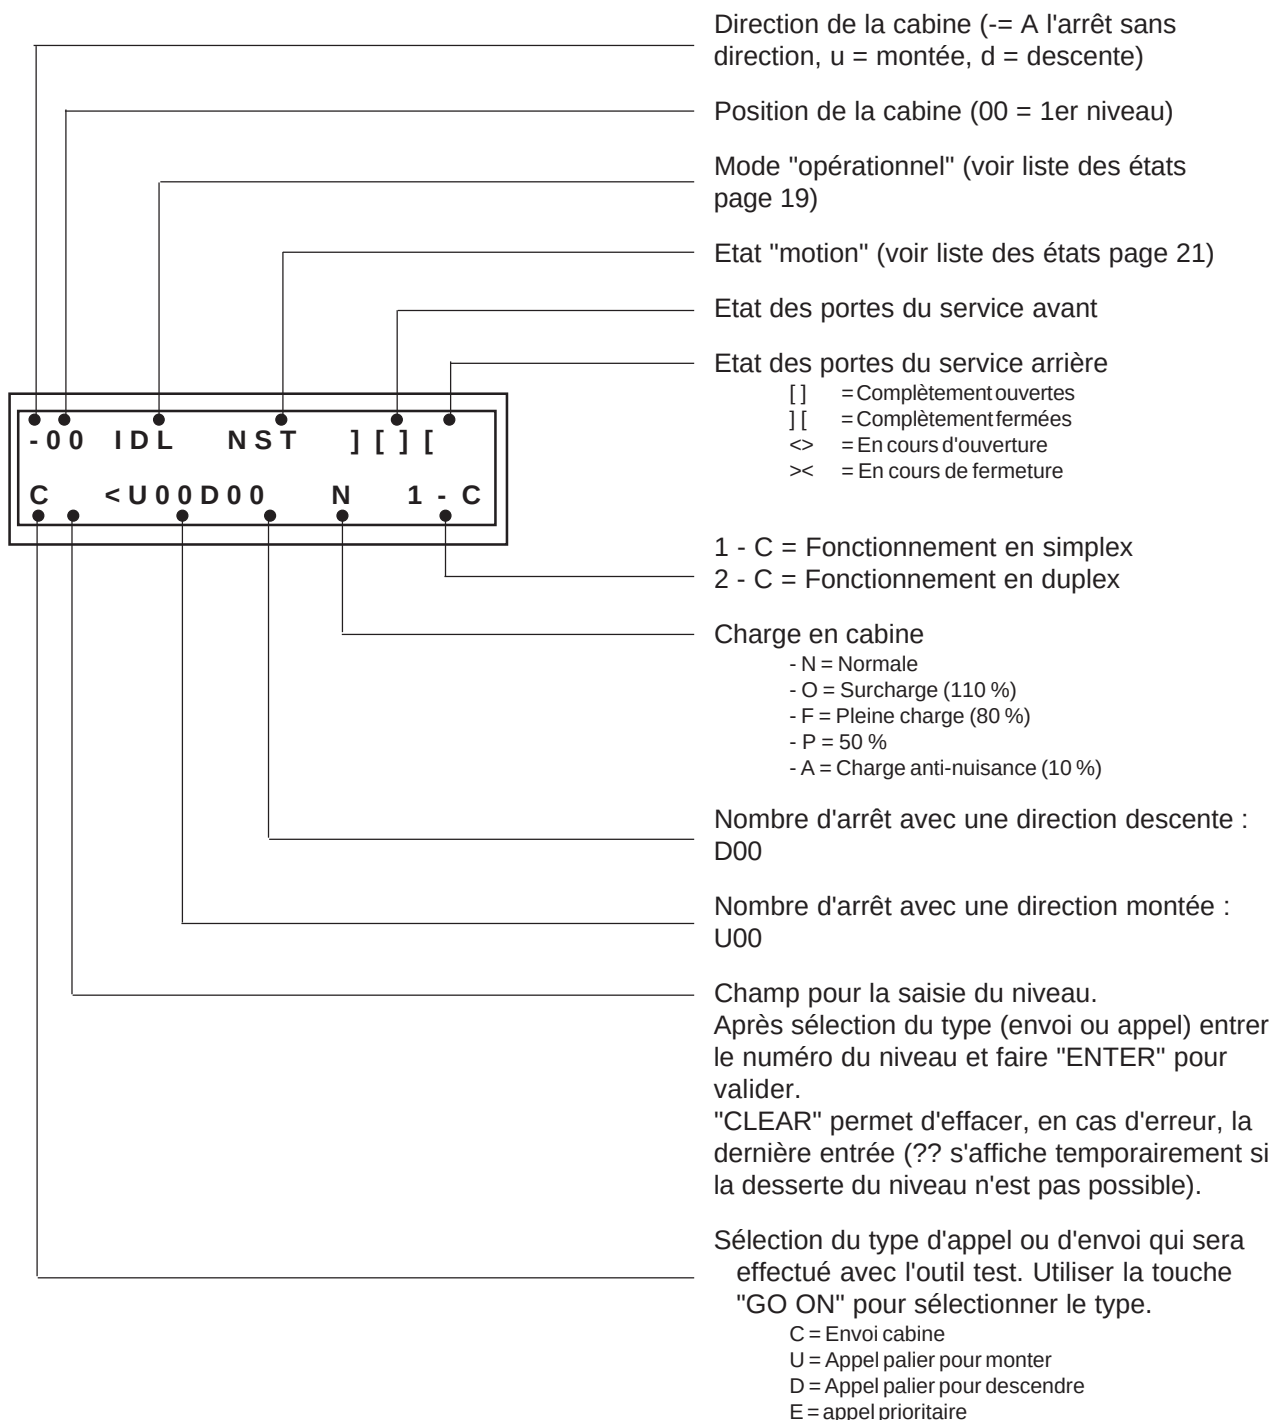

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1


1

2

MODULE

1	SYSTEM
1	STATUS
2	INPUTS

- Visualiser l'état des entrées.
- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.

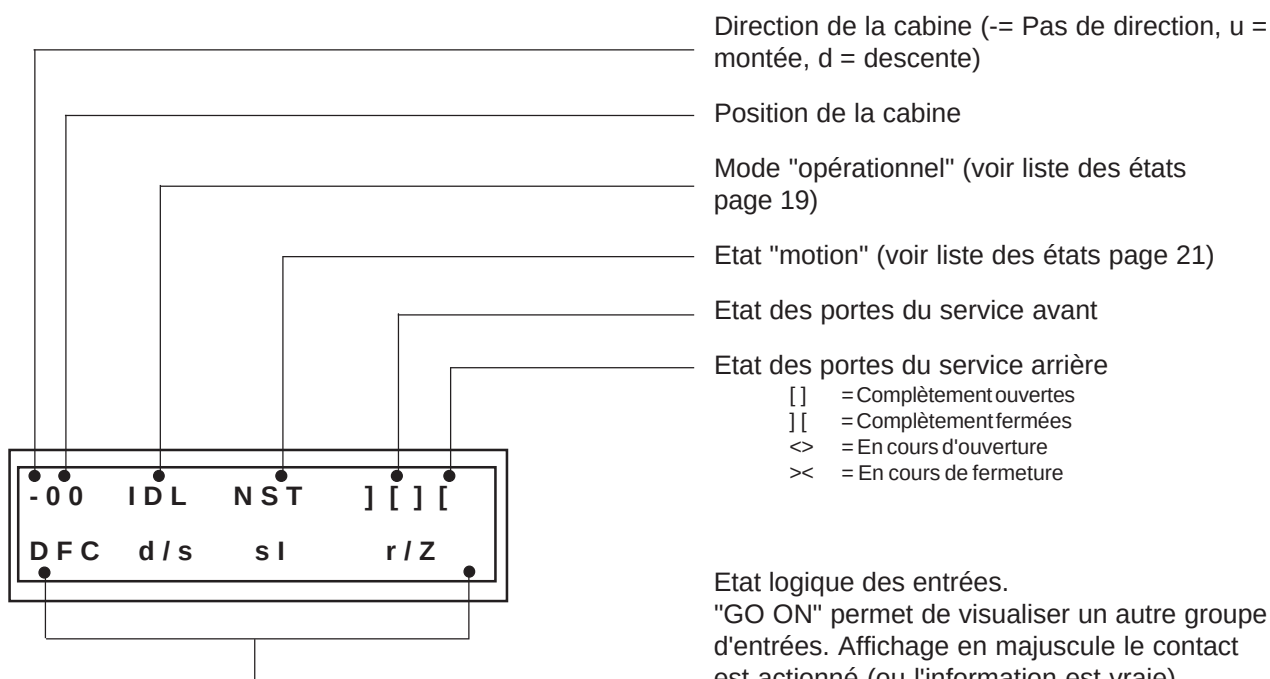

Etat logique des entrées.
 "GO ON" permet de visualiser un autre groupe d'entrées. Affichage en majuscule le contact est actionné (ou l'information est vraie). Affichage en minuscule le contact n'est pas actionné (ou l'information est fausse).

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour afficher les prochaines ou les précédentes quatre Entrées (voir liste des entrées page 22).

M


1

1

2

puis

ENTER

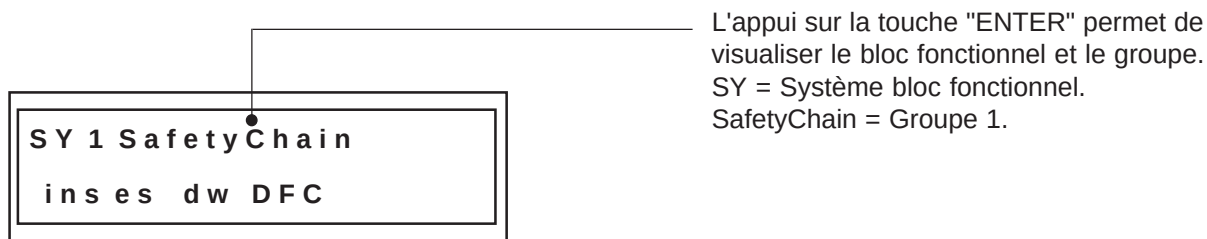

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

1

3


MODULE

1 SYSTEM

1 STATUS

3 **OUTPUTS**

- Visualiser l'état des sorties.
- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.

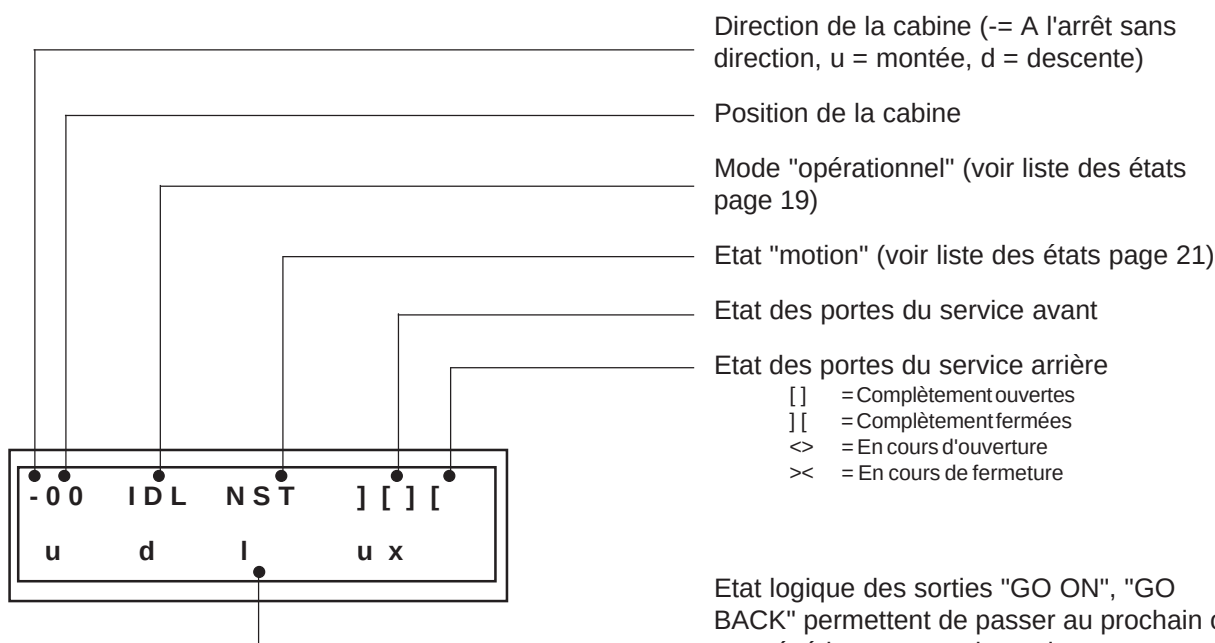

Etat logique des sorties "GO ON", "GO BACK" permettent de passer au prochain ou au précédent groupe de sorties.
Affichage en majuscule, le contact est actionné (ou l'information est vraie).
Affichage en minuscule, le contact n'est pas actionné (ou l'information est fausse).

M


1

1

3

puis

ENTER

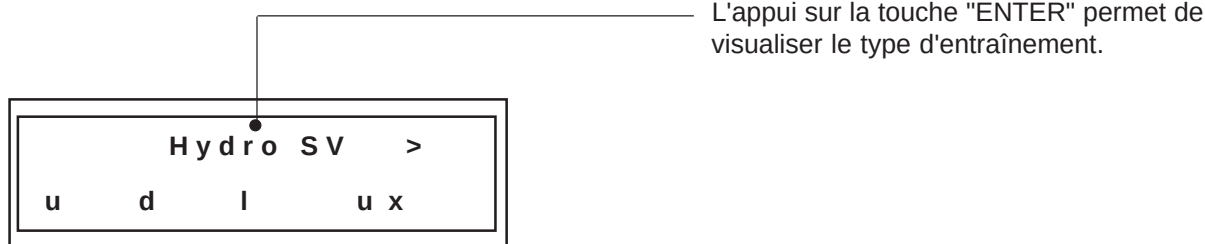

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

1

4


MODULE

1 SYSTEM

1 STATUS

4 GROUP

- Visualiser l'état des 2 appareils en duplex.
- Visualiser si la transmission série entre les 2 cartes LCB fonctionne correctement.

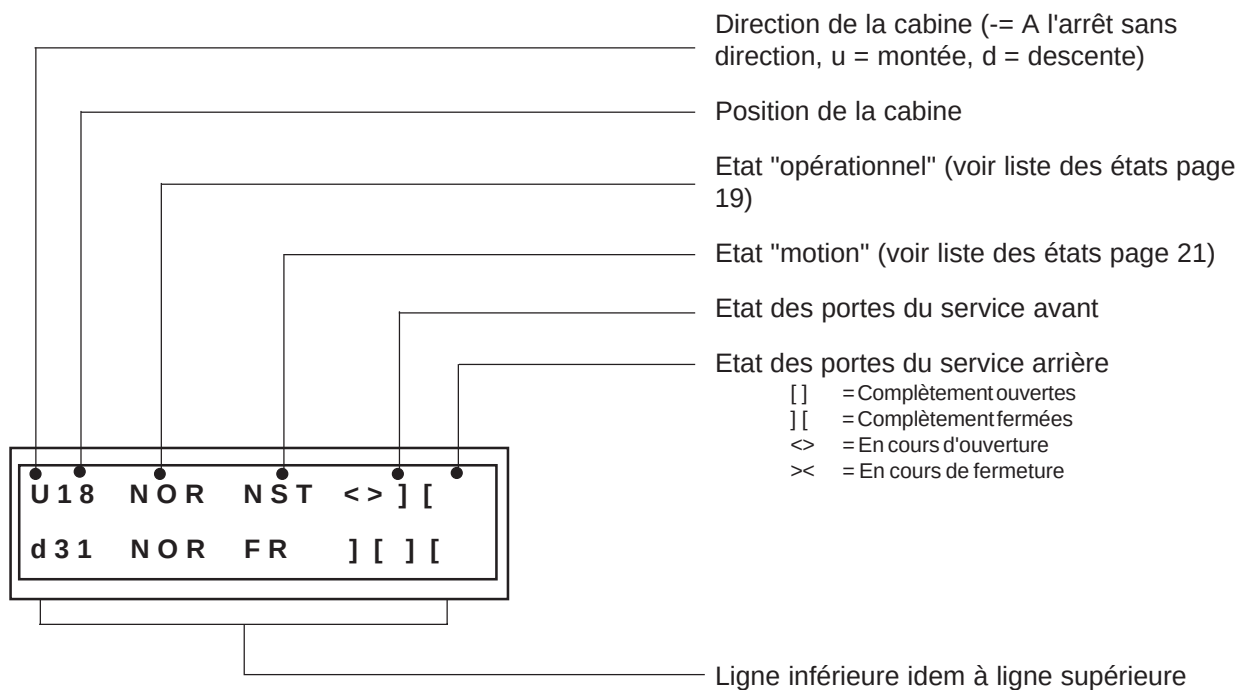

LIGNE SUPERIEURE : Etat de la cabine où l'outil de test est raccordé.

LIGNE INFERIEURE : Etat de l'autre cabine (en duplex).

Une série d'étoiles indique de la transmission série, entre les deux cartes LCB, ne fonctionne pas correctement.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

1

MODULE


1	SYSTEM
2	SETUP
1	INSTALL

- Programmer les paramètres généraux de l'installation.

INSTALL - Menu >

01 System

- Les paramètres du menu INSTALL sont répartis en sept groupes (01 à 07).
- Le champ de chaque paramètre est défini et commandé par le logiciel.

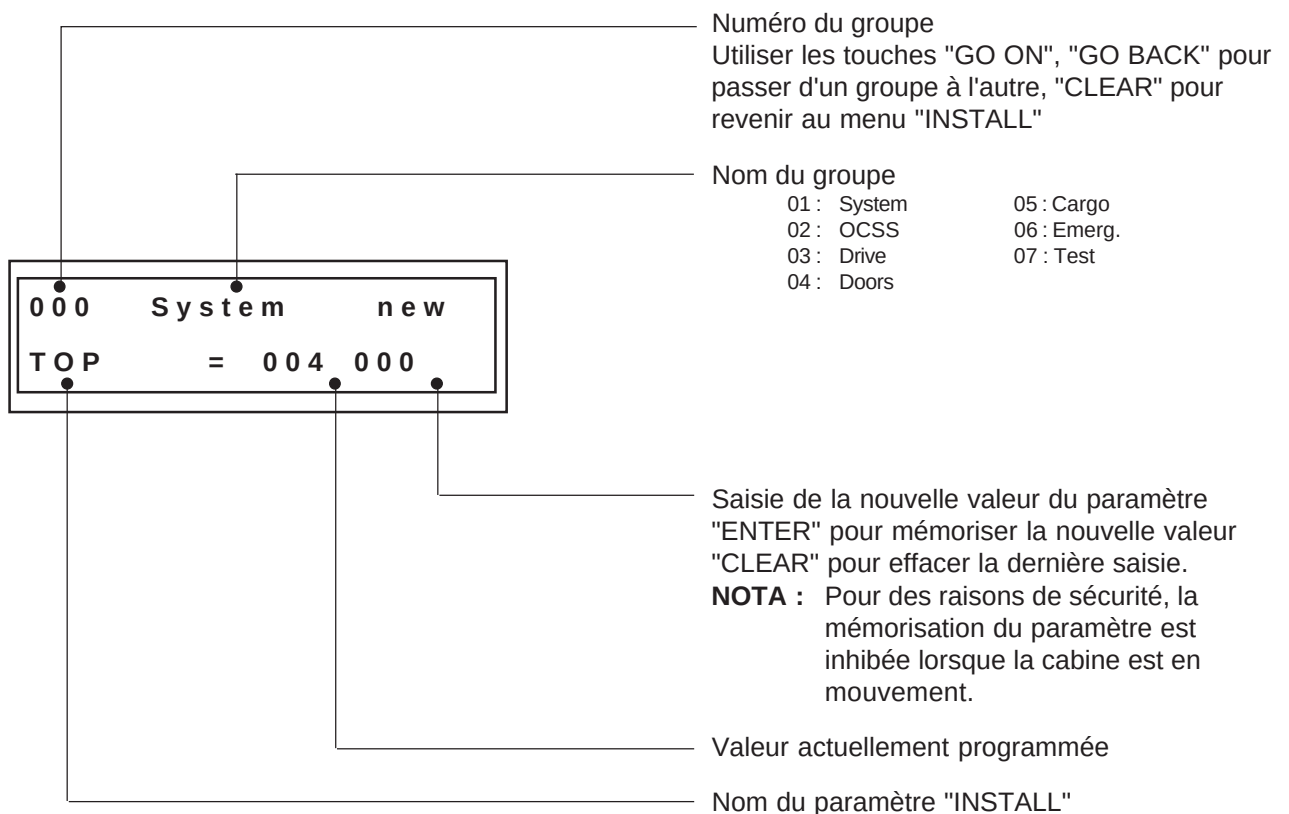

ATTENTION : L'interrupteur "WR" situé sur la carte LCB-II doit être positionné sur "ON" (côté gauche) pour changer des data.
La programmation terminée, rebasculer impérativement l'interrupteur "WR" sur OFF.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

2

MODULE

1	SYSTEM
2	SETUP
2	RSL

- Programmer les I/O.

IO	I	AD	P	AD	P
0 0 2 2 = 0	5 7	2 >	0 9	3	

Nouvelle pin de la RS (pin 1 à 4), nouvelle entrée/sortie
 "ENTER" pour valider la programmation
 "UP" ou "DOWN" pour passer à une autre broche

Nouvel adressage de la REMOTE
 > : indique une attente de saisie paramètre

Valeur pin de la RS (pin 1 à 4) actuellement programmée

Adressage de la RS actuellement programmée

Bit complémentaire ne peut être changé

Numéro de la nouvelle entrée/sortie à programmer "GO ON", "GO BACK" pour passer à l'entrée/sortie suivante ou précédente.

"ENTER" pour valider la programmation
 > : indique une attente de saisie paramètre (voir liste des entrées/sorties)

ATTENTION : L'interrupteur "WR" situé sur la carte LCB-II doit être positionné sur "ON" (côté gauche) pour changer des data.

La programmation terminée, rebasculer impérativement l'interrupteur "WR" sur OFF.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

3

MODULE	
1	SYSTEM
2	SETUP
3	ALLOWED

- Autoriser les envois et les appels.
- Autoriser les niveaux courts.
- Interdire le stationnement à certains niveaux.

ALLOWED - Menu >

01 Enable

La fonction ALLOWED est divisée en trois groupes.

L'accès à chaque groupe se fait à partir du menu.

- | | |
|---------------|--|
| 01 - ENABLE | Autorisation des niveaux |
| 02 - Cut-Call | Supression des envois et appels palier |
| 03 - Card-Rd | Lecteur à Badge |

ATTENTION : L'interrupteur "WR" situé sur la carte LCB-II doit être positionné sur "ON" (côté gauche) pour changer des data.

La programmation terminée, rebasculer impérativement l'interrupteur "WR" sur OFF.

01 - ENABLE

at
CUDE
CUDE
P
R

00
1100
0000
0
0

Type de niveau court
niveau court < STD : 1, 2 ou 3
niveau court > STD : 4, 5 ou 6

1 = Autorisation du stationnement.
0 = Interdiction du stationnement.
C = envoi cabine.
U = appel palier pour monter.
D = appel palier pour descendre.
E = appel prioritaire.

1 = Autorisation de la face arrière.
0 = Interdiction de la face arrière.

1 = Autorisation de la face avant.
0 = Interdiction de la face avant.


Position du niveau. "GO ON" / "GO BACK" pour changer de niveau.

NOTA : Utiliser "ENTER" pour mémoriser les paramètres du niveau.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

02 - Cut-Call

Module suppression des envois et appels (CCC0, GCCO - HCC0 ...)

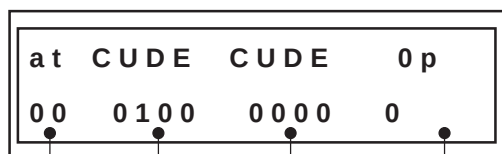

Parking avec portes ouvertes

- 0 = Portes fermées - Face avant et face arrière
- 1 = Face avant - Portes ouvertes
- 2 = Face arrière - Portes ouvertes
- 3 = Portes ouvertes - Face avant et face arrière

Affectation des masques à chaque niveau

- 0 = Non supprimé
- 1 = Supprimé
- C = Envois cabine
- U = Appels palier montée
- D = Appels palier descente
- E = Appels prioritaire EHS/PS


Face arrière

Face avant

Niveau concerné

03 - Card-Rd

Module lecteur de badge

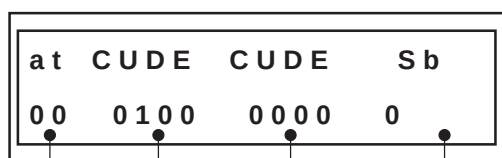

Module réouverture des portes spécial SDOB

- 0 = Pas de SDOB
- 1 = SDOB sur face avant
- 2 = SDOB sur face arrière
- 3 = SDOB sur face avant et face arrière

Module lecteur de badge

- 0 = Non autorisé
- 1 = autorisé
- C = Envois cabine
- U = Appels palier montée
- D = Appels palier descente
- E = Appels prioritaires EHS/PS

Face arrière

Face avant

Niveau concerné

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

1

2

4

MODULE

1 SYSTEM

2 SETUP

4 POS

- Programmer l'indicateur de position.

SETUP OLD NEW

POS L 00=037 000

Saisie de la nouvelle valeur.

"ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.

"CLEAR" permet d'effacer la dernière entrée (voir la liste des codes dans le tableau ci-dessous).

Valeur actuellement programmée.

Position du niveau à programmer.

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer au digit suivant.

L = Digit de gauche de l'indicateur de position

R = Digit de droite de l'indicateur de position

ATTENTION : L'interrupteur "WR" situé sur la carte LCB-II doit être positionné sur "ON" (côté gauche) pour changer des data.

La programmation terminée, rebasculer impérativement l'interrupteur "WR" sur OFF.

Code	Affichage	Code	Affichage	Code	Affichage
000	0	011	A	025	O
001	1	012	B	026	P
002	2	013	C	027	Q
003	3	014	D	028	R
004	4	015	E	029	S
005	5	016	F	030	T
006	6	017	G	031	U
007	7	018	H	032	V
008	8	019	I	033	W
009	9	020	J	034	X
		021	K	035	Y
010	aucun affichage	022	L	036	Z
		023	M	037	-
		024	N	038	*

Les lettres grisées ne sont programmables que pour les indicateurs 16 segments

Séquence Outil Test

M

2

1

MODULE

2

TOOLS

1

Err-Log

- Visualiser le nombre de démarrage.
- Visualiser le temps écoulé depuis le dernier "RESET".
- Visualiser les événements.

AFFICHAGE INITIAL

0 0 0 2

total runs

0 0 0 4

minutes on

Nombre de démarrage

Temps écoulé, en minutes, depuis le dernier "RESET" ou la dernière mise sous tension

GO ON

Donne accès aux messages de défauts et d'événements mémorisés.
(Voir liste des défauts et des événements page 26)

RSI

parity error

C002

t00001 p**

Texte du message d'erreur ou de l'événement

** indique le niveau où le défaut ou l'événement s'est produit

Temps écoulé en minutes depuis l'apparition de la dernière anomalie

Nombre d'anomalies depuis la dernière mise sous tension

ENTER

Reset et supprime le défaut ou l'événement affiché. Le message du défaut ou de l'événement n'est plus mémorisé.

Utiliser la touche **CLEAR** pour le retour au menu "TOOLS".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

2

2

MODULE


2

TOOLS


2

Part No.

- Visualiser la version du programme.
- Visualiser le numéro de contrat.

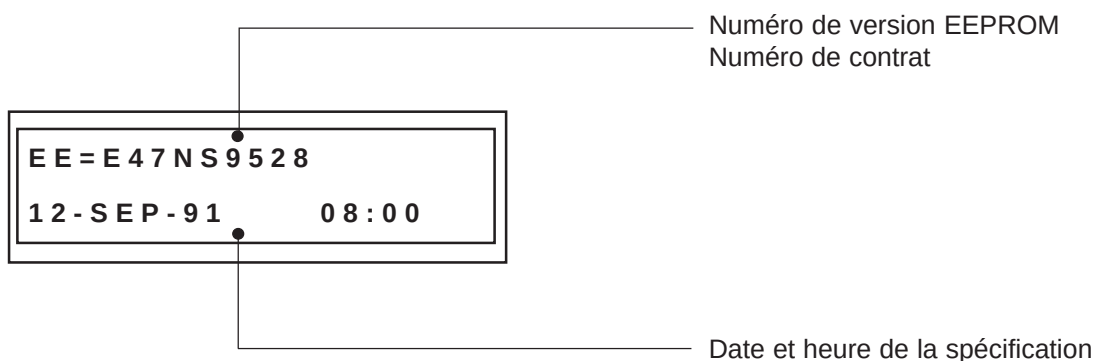

Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour le basculement entre la version EEPROM et la version EPROM.

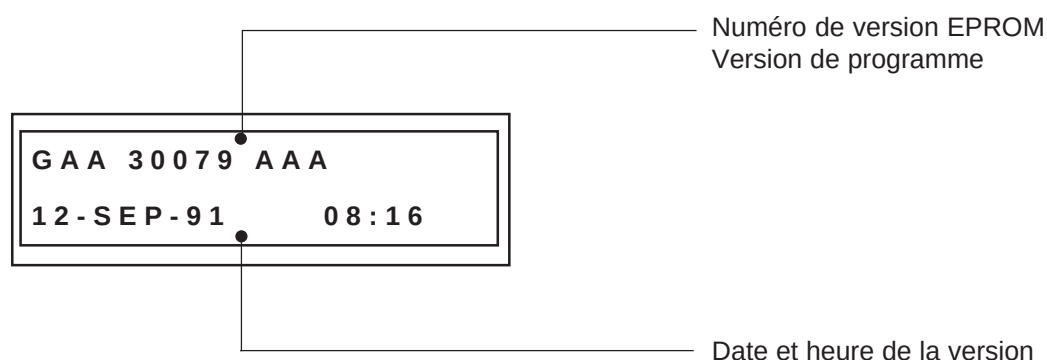

Utiliser la touche **CLEAR** pour le retour au menu "TOOLS".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

2

3

MODULE


2

TOOLS

3

RLS-TEST

- Visualiser l'état des sorties commandées par les REMOTE.
- Forcer l'état des sorties commandées par les REMOTE.

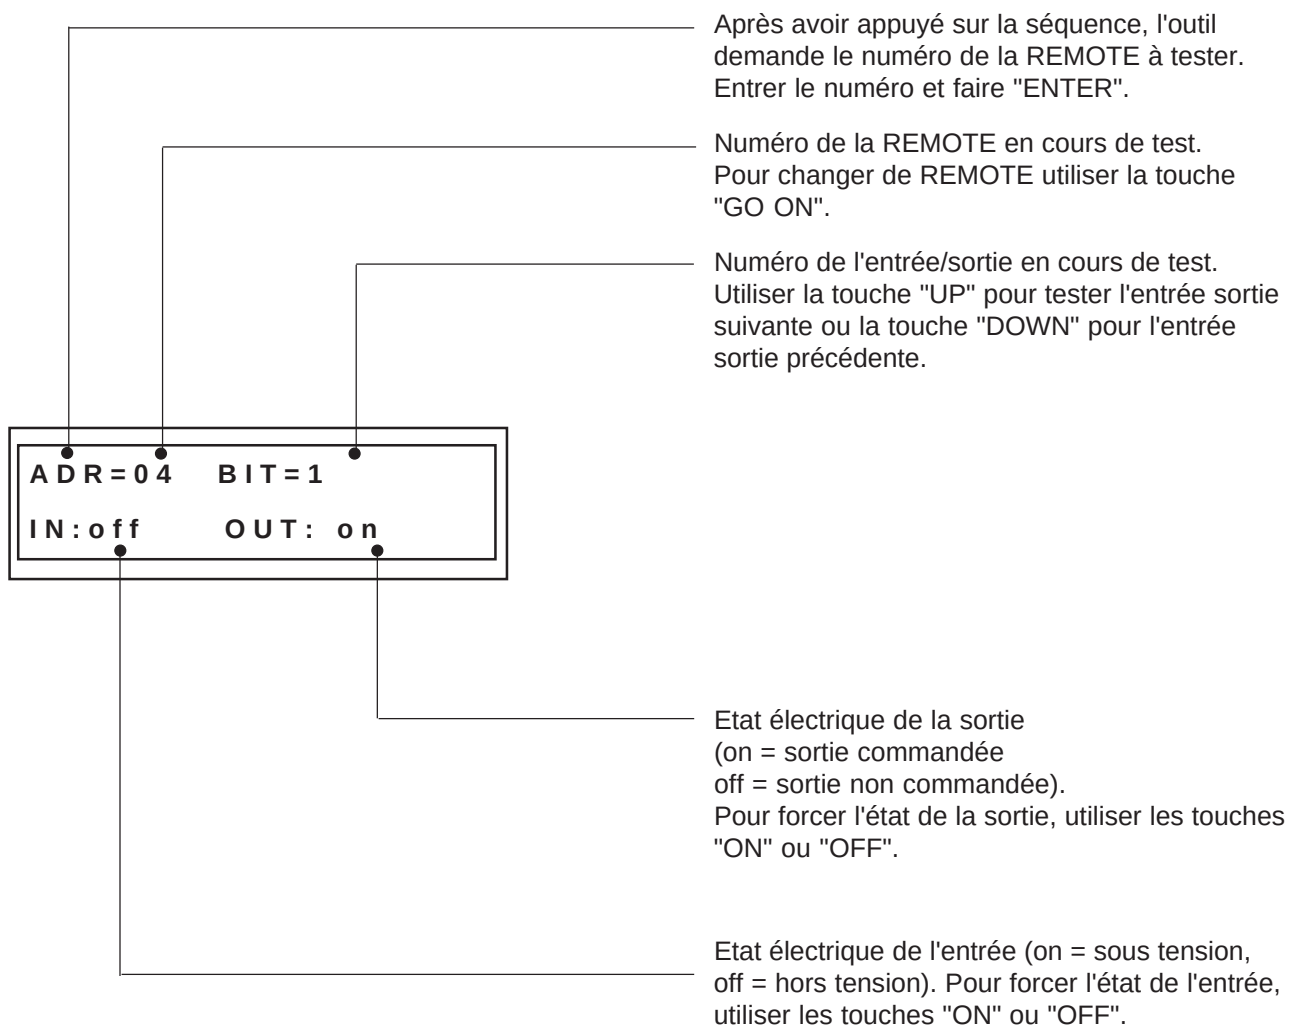

Utiliser la touche **CLEAR** pour le retour au menu "TOOLS".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

2

4

MODULE


2

TOOLS

4

SELFTEST

- Exécuter le selftest.

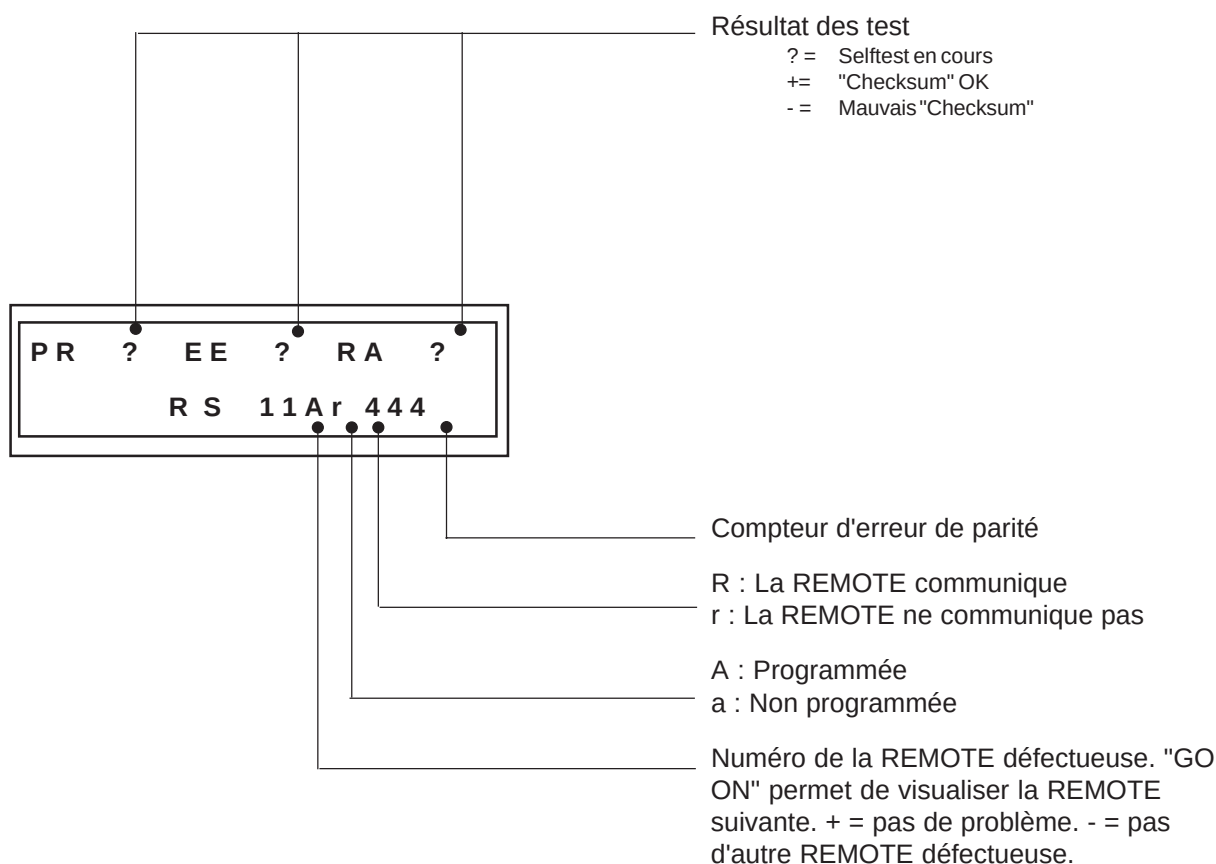

NOTA : Le selftest peut être effectué à n'importe quel moment, mais l'indicateur de position sera perturbé.

PR = EPROM
EE = EEPROM
RA = RAM
RS = REMOTE STATION

Pour obtenir EE+, faire un selftest avec l'interrupteur WR sur la position On, puis le refaire avec l'interrupteur WR sur la position OFF.

Utiliser la touche **CLEAR** pour le retour au menu "TOOLS".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

2

5

MODULE

2

TOOLS

5

Search-IO

- Visualiser le numéro d'entrée/sortie (I/O) correspondant à une adresse et à un code (pin) donnés.

Search-IO ?

Adr: 00 / Pin: 0

? : Attente de la saisie Adr : et Pin :
! : Recherche en cours

Saisie pin (Ex : 3)

Saisie de l'adresse recherchée (Ex : 15)
"ENTER" pour lancer la recherche

Search-IO ?

>15 3< IO: 0676

Premier numéro entrée/sortie trouvé.
"No match" sur la ligne inférieure si aucune I/O trouvée.
"CLEAR" pour effacer la dernière donnée affichée puis "ENTER" pour continuer la recherche.

Search-IO

no more match !

Plus d'entrée/sortie (I/O) trouvée

Utiliser la touche **CLEAR** pour le retour au menu "TOOLS".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

2

6

MODULE

2

TOOLS

6

ERASE-IO

- Positionner les entrées/sorties de l'EEPROM à leurs valeurs par défaut.

ATTENTION : Toutes les données précédemment définies sont effacées après déroulement de cette fonction. Confirmation sera demandée avant lancement.

Erase IO Part ?

n=0 y=1 / Enter

? : Attente de saisie

! : Déroulement en cours

Première saisie : "1" puis "ENTER"

Retour au menu "TOOLS" : "0" puis "ENTER"

Erase IO Part ?

n=0 y=2 / Enter

Confirmation : "2" puis "ENTER"

Retour au menu "TOOLS" : "0" puis "ENTER"

Erase IO Part !

Please Wait: 107

! : Effacement en cours

Décréméntation jusqu'à 000 (effacement terminé) durant le déroulement

Utiliser la touche **CLEAR** pour le retour au menu "TOOLS".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

SEQUENCE OPERATION

M

2

7

MODULE

2 TOOLS

7 ERASE-INSTALL

- Positionner les paramètres "INSTALL" de l'EEPROM à leurs valeurs par défaut.

ATTENTION : Toutes les données précédemment stockées seront effacées après déroulement de cette fonction. Confirmation sera demandée avant lancement.

Erase Install ?

n=0

y=1

/ Enter

? : Attente saisie de donnée

! : Déroulement en cours

Première saisie : "1" puis "ENTER"

Retour au menu "TOOLS" : "0" puis "ENTER"

Erase Install ?

n=0

y=2

/ Enter

Confirmation : "2" puis "ENTER"

Retour au menu "TOOLS" : "0" puis "ENTER"

Erase Install !

Please Wait: 12

Décrémentation jusqu'à 00 (effacement terminé) durant le déroulement

Utiliser la touche **CLEAR** pour le retour au menu "TOOLS".

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

2

8

MODULE

2 TOOLS

8 **OPR-MEMORY**

- La fonction Opr-Memory est uniquement destinée au déverminage logiciel.

NON UTILISE DANS LES VERSIONS DE
PROGRAMME EXISTANTES

Mode opérationnel

ACP :	Manoeuvre anti-vandale
ANS :	Anti-nuisance actionné
ATT :	Service liftier
CHC :	Suppression des appels palier
COR :	Initialisation/Recalage
CTL :	Rappel de la cabine à un niveau programmé
DAR :	Erreur du contrôle moteur / frein - remise à niveau automatique
DCP :	Cabine retardée
DHB :	Maintien des portes ouvertes par action du DHB
DBF :	Erreur du contrôle moteur / frein (Défaut DBSS)
DTC :	Tempo de protection des portes en fermeture écoulee
DTO :	Tempo de protection des portes en ouverture écoulee
EFO :	Manoeuvre incendie (Manoeuvre pompier phase 1)
EFS :	Manoeuvre pompier
EHS :	Manoeuvre urgence hopital / Manoeuvre président
EMT :	Manoeuvre urgence hopital (phase 1)
EPC :	Attente de recalage manoeuvre courant secours
EPR :	Fonctionnement en manoeuvre courant secours
EPW :	Manoeuvre courant de secours
EQO :	Manoeuvre tremblement de terre
ESB :	Interrupteur d'arrêt d'urgence
GCB :	Suppression des envois et des appels
IDL :	Disponible

Mode opérationnel (suite)

INI :	Initialisation du système
INS :	Mode Inspection
ISC :	Service indépendant
LNS :	Non stop (80% de la charge)
MIT :	Pointe montée
NAV :	Non disponible
NOR :	Mode Normal
OLD :	Signal de surcharge (110% de la charge)
PKS :	Manoeuvre parking
PRK :	Parking en zone
RIOT :	Manoeuvre anti-émeute
SHO :	Manoeuvre Shabat
WCO :	Manoeuvre sauvage

Etat du contrôle de mouvement (Etat motion)

8LS2 :	Interrupteur fin de course du vérin (hydraulique)
CFR :	Cabine en recalage grande vitesse
DDP :	Détection de patinage (en ralentissement, grande vitesse, renivelage)
EFR :	Arrêt d'urgence pendant la grande vitesse
ESR :	Arrêt d'urgence pendant le ralentissement
EST :	Arrêt d'urgence pendant la séquence d'arrêt
FR :	Déplacement grande vitesse
IDL :	Disponible
INS :	Mode inspection
NRD :	Non disponible
NST :	Arrêt normal
RFR :	Grande vitesse réduite
RVL :	Renivelage
RRN :	Manoeuvre de dépannage
SR :	Déplacement pendant le ralentissement

Définition des entrées

^DCB :	Bouton de fermeture des portes - Face arrière	
^DCL :	Interrupteur fin de course en fermeture des portes - Face arrière	
^DOB :	Bouton d'ouverture des portes - Face arrière	
^DOL :	Interrupteur fin de course en ouverture des portes - Face arrière	
^EDP :	Système électronique de réouverture des portes - Face arrière	
^LRD :	Cellule photo-électrique - Face arrière	
^MDD :	Détection de présence de passagers - Face arrière	
^SGS :	Système mécanique de réouverture des portes - Face arrière	
1CL :	Interrupteur fin de course en fermeture (hydraulique - vanne motorisée)	
1LS :	Interrupteur de recalage haut	
2LS :	Interrupteur de recalage bas	
8LS :	Interrupteur fin de course du vérin (hydraulique)	
ASL :	Second interrupteur pompier	
ATD :	Commande descente en manoeuvre liftier	
ATU :	Commande montée en manoeuvre liftier	
BOS :		
BYP :	Inhibition de manoeuvre détection de fumée et chaleur	
C12 :	Contrôle des circuits de commande des relais C1 et C2	
CCB :	Envoi cabine au niveau extrême bas depuis le contrôleur de	manoeuvre
CCT :	Envoi cabine au niveau extrême haut depuis le contrôleur de	manoeuvre
CFS :	Interrupteur manoeuvre pompier en cabine	
CHC :	Interrupteur de coupure des appels palier dans le contrôleur	
COC :	Interrupteur suppression des envois cabine, situé en cabine	

Définition des entrées (suite)

COH :	Interrupteur suppression des appels palier, situé en cabine
CS :	Commande de départ en manoeuvre pompier
CTL :	Contact à clé de rappel des cabines, situé au palier
DCB :	Bouton de fermeture des portes
DCL :	Interrupteur fin de courses de fermeture des portes
DDO :	Suppression des manoeuvres de portes, situé dans le contrôleur
DFC :	Information portes complètement fermées
DIB :	Marche en inspection descente
DIS :	Renivelage en descente
DOB :	Bouton d'ouverture des portes
DOL :	Interrupteur fin de course en ouverture des portes
DW :	Information portes battantes fermées ou porte cabine fermée
DZ :	Information zone de portes (LVI, LV2)
EDP :	Système électronique de réouverture des portes
EFK :	Interrupteur de manoeuvre pompier
ERO :	Manoeuvre remise à niveau électrique
ES :	Interrupteur d'arrêt d'urgence
ESH :	Maintien de la manoeuvre prioritaire
ESK :	Manoeuvre prioritaire
FLT :	Détection d'une anomalie en provenance du contrôle moteur
GCO :	Suppression des appels paliers, situé dans le contrôleur
HCO :	Suppression des appels palier, situé au palier
HSS :	Détecteur chaleur et fumée

Définition des entrées (suite)

INS :	Interrupteur de manoeuvre Inspection/Normal
IPD :	Information de top de ralentissement en descente
IPU :	Information de top de ralentissement en montée
ISS :	Interrupteur manoeuvre Indépendant
LD3 :	Détection de charge 33%
LD6 :	Détection de charge 66%
LNS :	Pleine charge (80% de la charge)
LRD :	Cellule photo électrique cabine
LV :	Nivelage (LVU, LVD)
LWO :	Surcharge cabine (110% de la charge)
LWX :	Présence usager en cabine (Anti-nuisance - 10% de la charge)
MDD :	Détection de présence de passagers
MPD :	Système de protection du moteur de pompe (hydraulique)
MTC :	Sonde thermique du moteur de traction
MVS :	Signal d'arrêt de la vanne motorisée (hydraulique)
NSB :	Bouton de non stop en liftier
NU :	Manoeuvre courant secours
NUD :	Manoeuvre en courant secours (signal NUD)
NUG :	Manoeuvre en courant secours (signal NUG)
OTS :	Contact thermique du contrôle hydraulique
OVH :	Contact thermique du contrôle moteur
PKS :	Interrupteur de manoeuvre Parking
PLS :	Interrupteur de surpression hydraulique

Définition des entrées (suite)


RB :	Reset des envois cabine
RUN :	Information marche du Drive
SE :	Vérification du circuit renivelage (autorisation)
SGS :	Système mécanique de réouverture des portes
SLD :	Information du top de ralentissement en descente pour étage court
SLU :	Information du top de ralentissement en montée pour étage court
SSB :	Synthétiseur vocal en service
UIB :	Demande de déplacement en inspection montée
UIS :	Renivelage en montée

Liste des événements

TEXTE	CODE	DESCRIPTION
Software reset	- - -	Reset par programme
Hardware reset	- - -	Reset par "Watchdog"
Illegal interr.	- - -	Une interruption illégale a eu lieu
car was NAV	- - -	Cabine non disponible
EPO shut down	- - -	Cabine en panne en mode EPO
door prot. close	- - -	Protection en fermeture des portes déclenchée
door prot.open	- - -	Protection en ouverture des portes déclenchée
Car delayed DCP	- - -	Cabine retardée (DOB - LRD)
pos counting error	- - -	Incohérence du comptage des signaux IP et DZ
correction run	- - -	Initialisation ou recalage
safety chain FR	- - -	Rupture de la chaîne sécurité pendant la grande vitesse
safety chain SR	- - -	Rupture de la chaîne sécurité pendant le ralentissement
inspection mode	- - -	Mode inspection actionné
DDP retry	- - -	Déplacement après une anomalie DDP (NAO seulement)
DDP tripped FR	- - -	Déclenchement du DDP pendant la grande vitesse
DDP tripped SR	- - -	Déclenchement du DDP pendant le ralentissement
DDP tripped RRN	- - -	Déclenchement du DDP pendant le mode dépannage
Dz lost in NST	- - -	Perte du DZ au niveau
/DFC during FR	- - -	Perte du DFC pendant la grande vitesse
/DFC: SR/NST/RVL	- - -	Erreur du circuit renivelage
ES: 8LS2 oper	- - -	Interrupteur 8LS2 actionné
/RE:OTS or PLS1	- - -	Interrupteur OTS ou PLS1 actionné
mot_VLV timeout	- - -	Temps de protection moteur de vanne écoulée
door:not dfc_se	- - -	Erreur circuit contrôle ouverture des portes RLEV
door: not dcl	- - -	Fermeture porte - pas de DCL
C-circuit fault	- - -	Erreur circuit C
RSL parity error	- - -	RSL : Erreur de transmission parité
RLS lost sync	- - -	RSL : Erreur de transmission synchronisation
DUP msg check	- - -	Erreur de transmission dans la ligne série du groupe : checksum
DUP msg timeout	- - -	Erreur de transmission dans la ligne série du groupe : pas de message pendant trente secondes
DUP sio error	- - -	Erreur de transmission dans ligne série du groupe : format
DUP tx overflow	- - -	Mémoire tampon saturée

CHAPITRE IV

RCB I

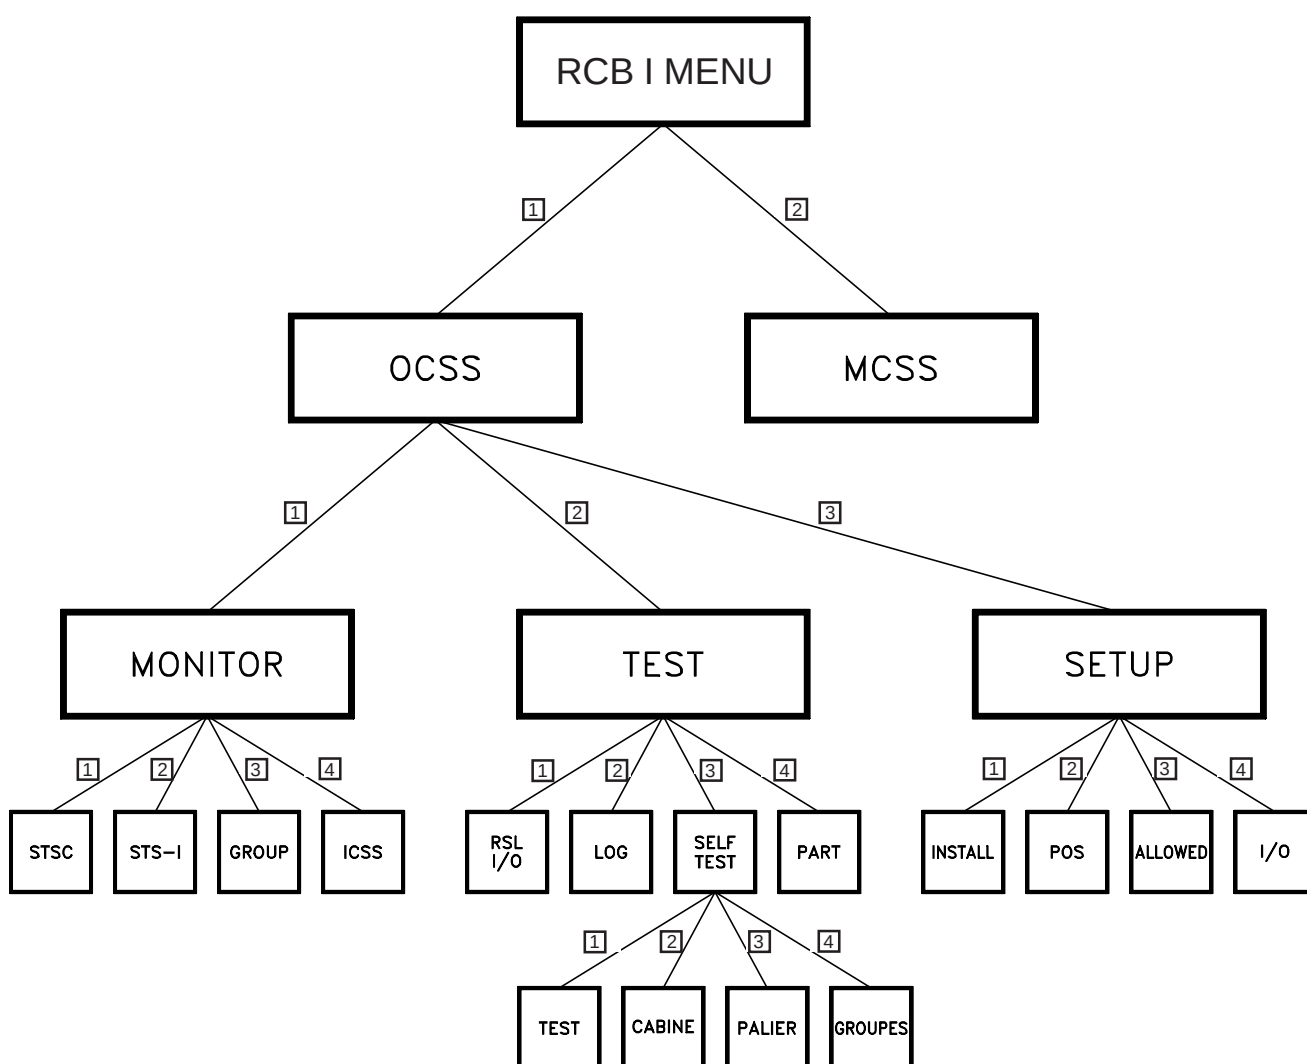

Séquence Outil Test

M

1

1

1

MODULE

1

OCSS


1

MONITOR

1

STS-C

- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.
- Faire des envois et des appels

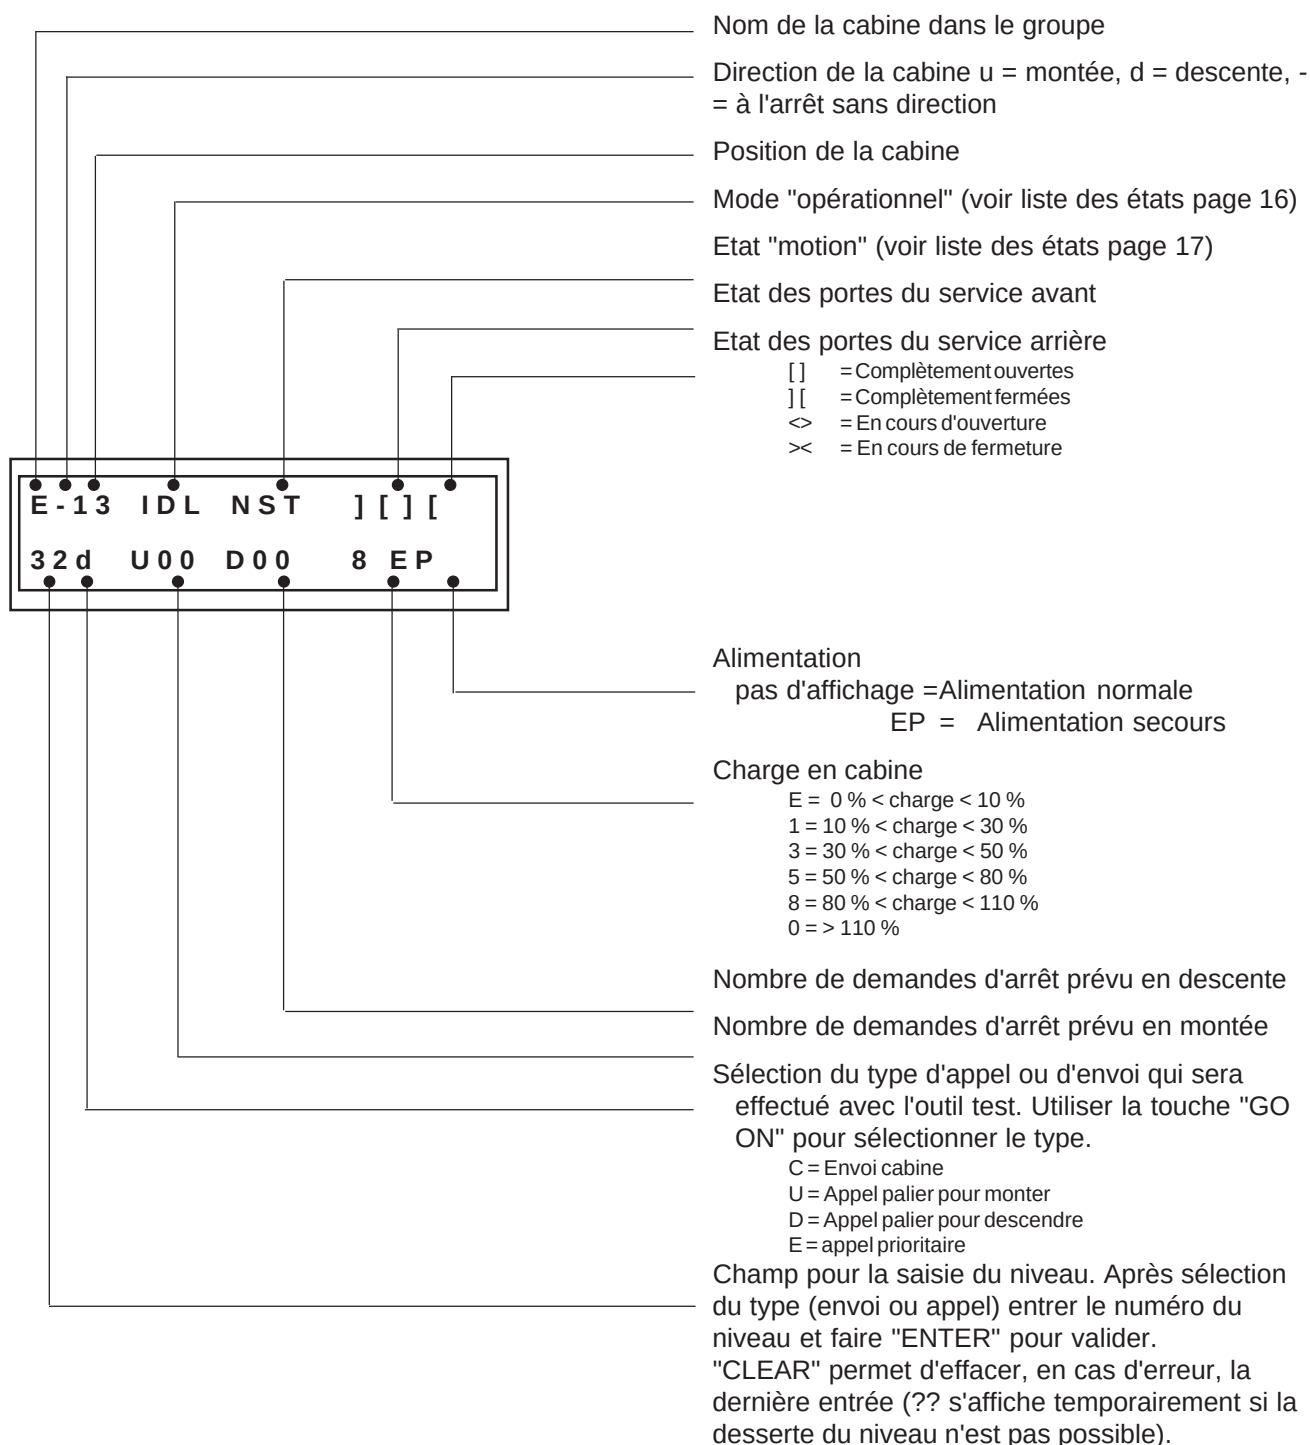

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1


1

2

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
2	STS-I

- Visualiser l'état des entrées.
- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.

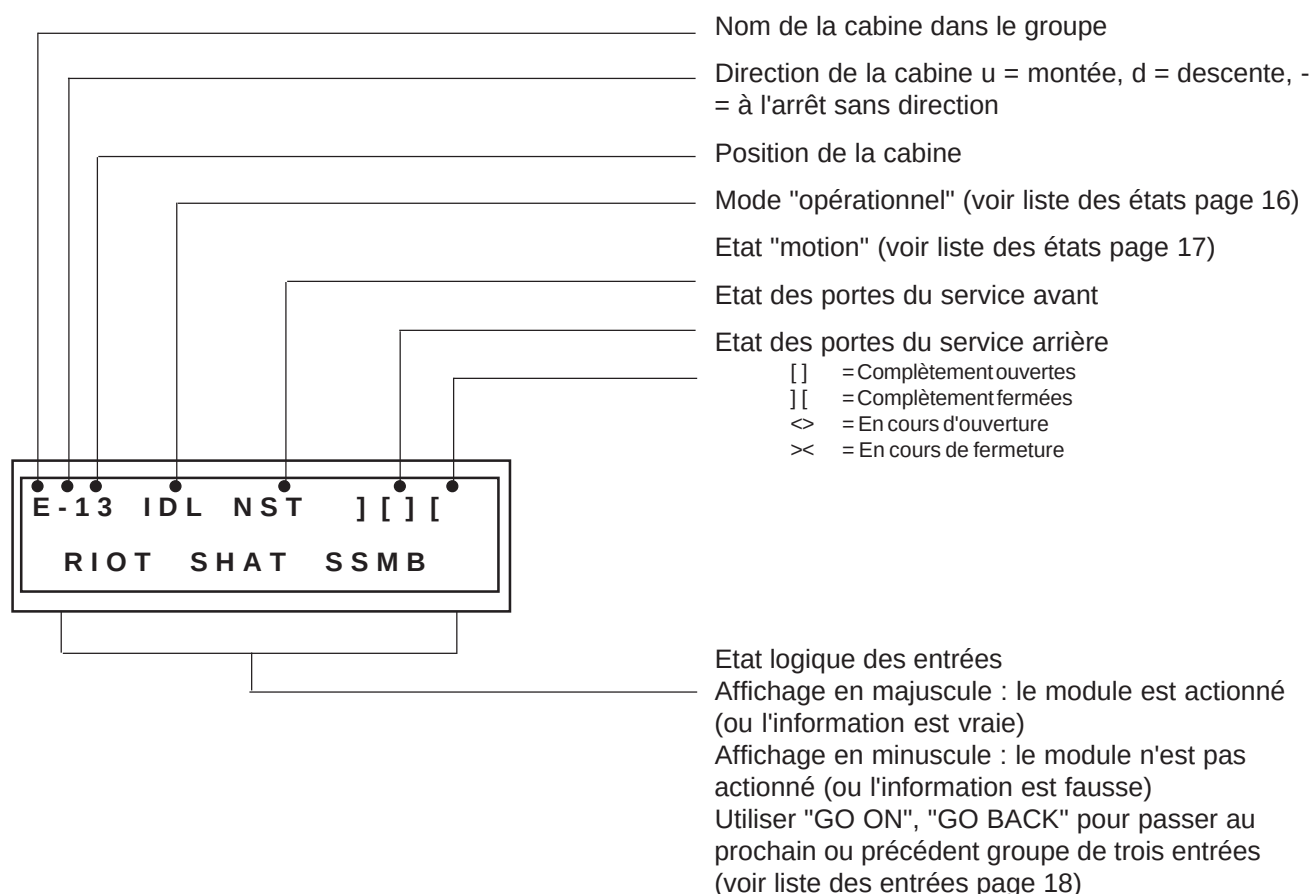

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1


1

3

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
3	GROUP

- Visualiser simultanément l'état de deux cabines.
- Visualiser si la transmission série entre les cartes RCB fonctionne correctement.

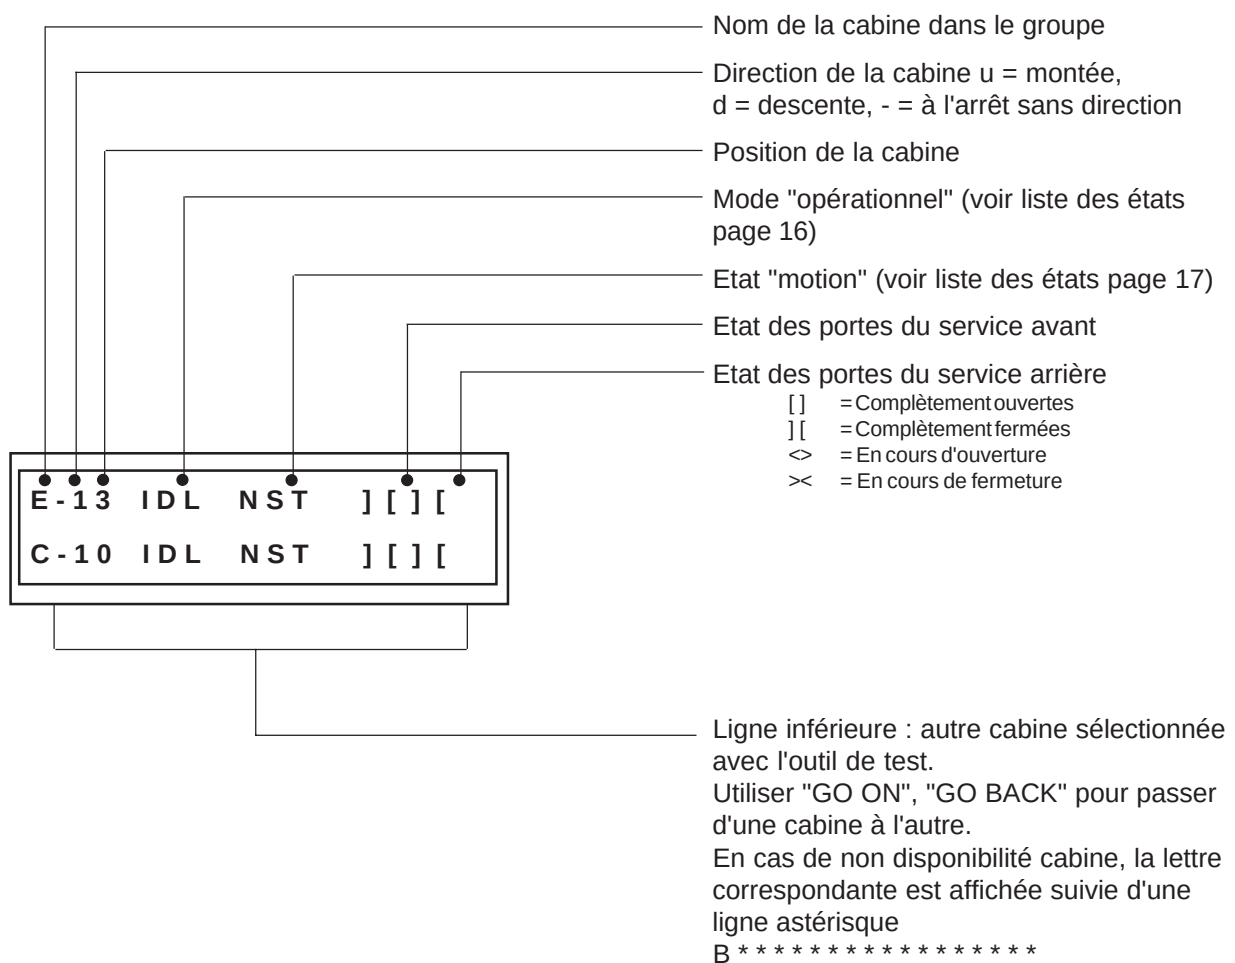

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

1

4

MODULE

1

OCSS

1

MONITOR

4

ICSS

- Visualiser l'état de ICSS et ICSS2.

ICSS	IS	OFFLINE
ICSS2	IS	ON LINE

Etat de ICSS 1

OFF LINE : non connecté

ON LINE : connecté

Etat de ICSS 2

OFF LINE : non connecté

ON LINE : connecté

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

1

MODULE

1 OCSS

2 TEST

1 RSL-IO

- Visualiser l'état de sorties commandées par les REMOTE.
- Forcer l'état des sorties commandées par les REMOTE.

RSL-IO CAR=1
HALL=2 GROUP=3

Choix de la ligne série RSL
Saisir le numéro 1, 2 ou 3 choisi

CAR = cabine

HALL = palière (SHL/HPI)

Group = groupe (appels paliers - appels prioritaires)

RSL-C ADR11 BIT3
IN: OUT:

Ligne série choisie :

C = Cabine

H = Palier

G = Groupe

Adresse de la REMOTE, "GO ON", "GO BACK"
pour passer à la précédente ou prochaine
adresse

Numéro de la pin relative à la RS
"UP" ou "DOWN" pour passer à la précédente
ou prochaine pin

Etat de l'entrée (IN) et de la sortie (OUT)

OFF : hors tension

ON : sous tension

Pour forcer l'état de l'entrée, utiliser les touches
"ON" ou "OFF"

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2


2

MODULE

1	OCSS
2	TEST
2	LOG

- Visualiser les événements.
- Visualiser le temps écoulé depuis le dernier "RESET".

AFFICHAGE INITIAL

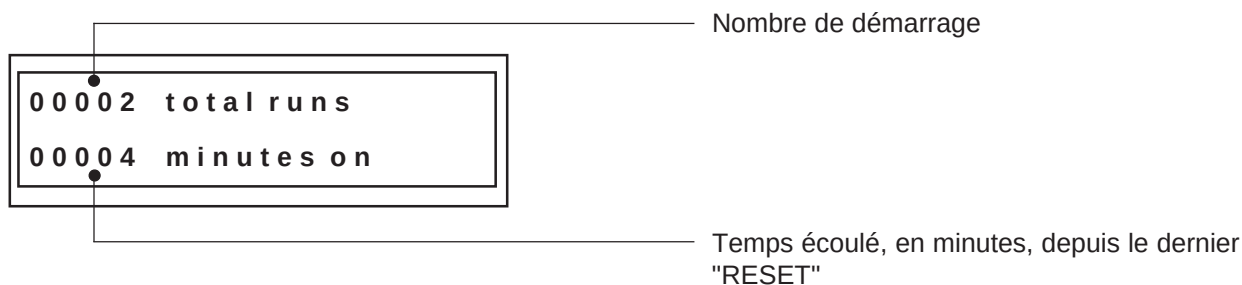

M

1


2

2

puis

GO ON

AFFICHAGE DES EVENEMENTS

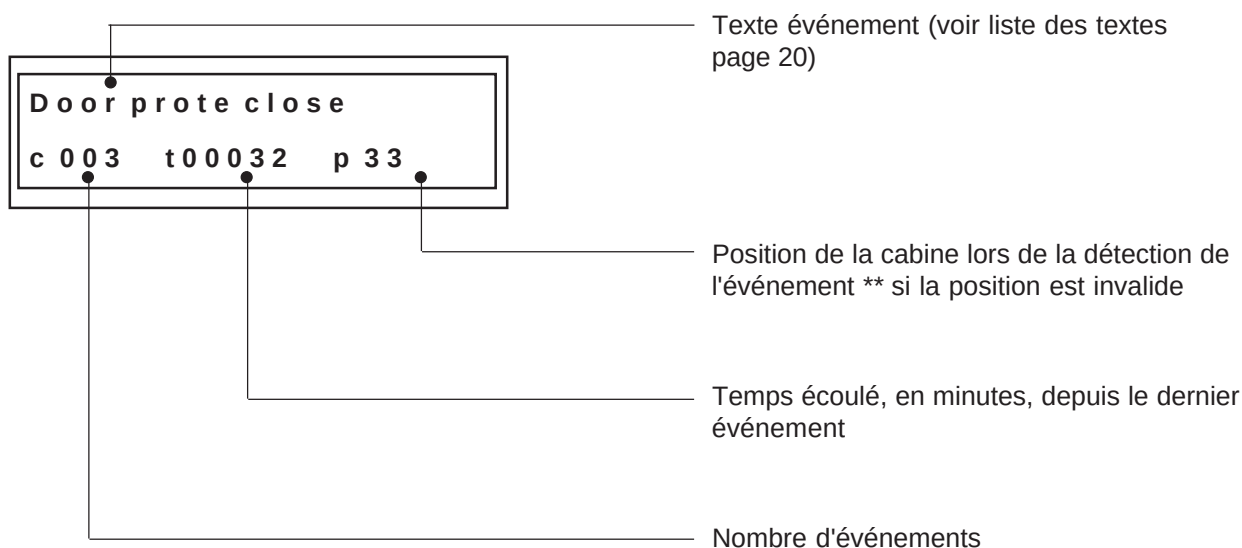

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer au prochain ou au précédent code événement si aucun événement n'a été enregistré l'indicateur affiche **"No events logged"**.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

3


MODULE

1 OCSS

2 TEST

3 SELFTEST

- Exécuter le selftest.

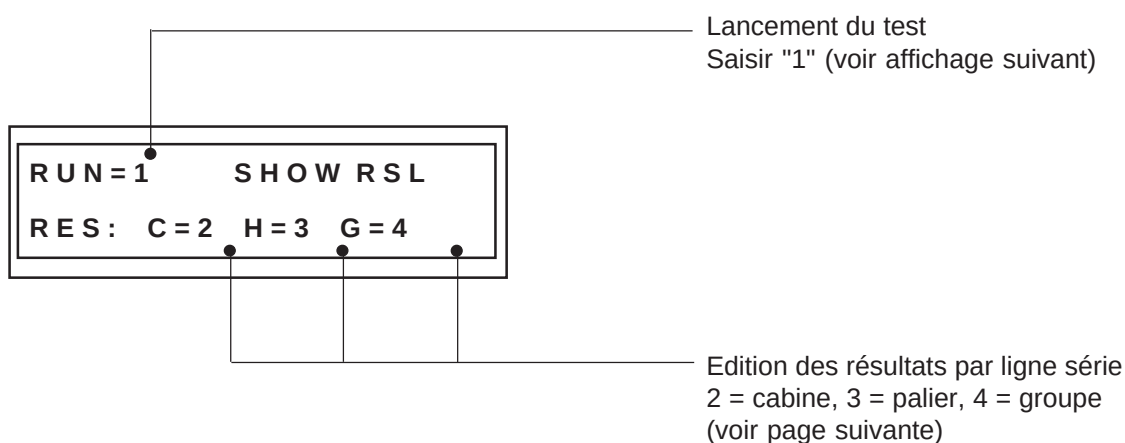

M


1

2

3

puis

1

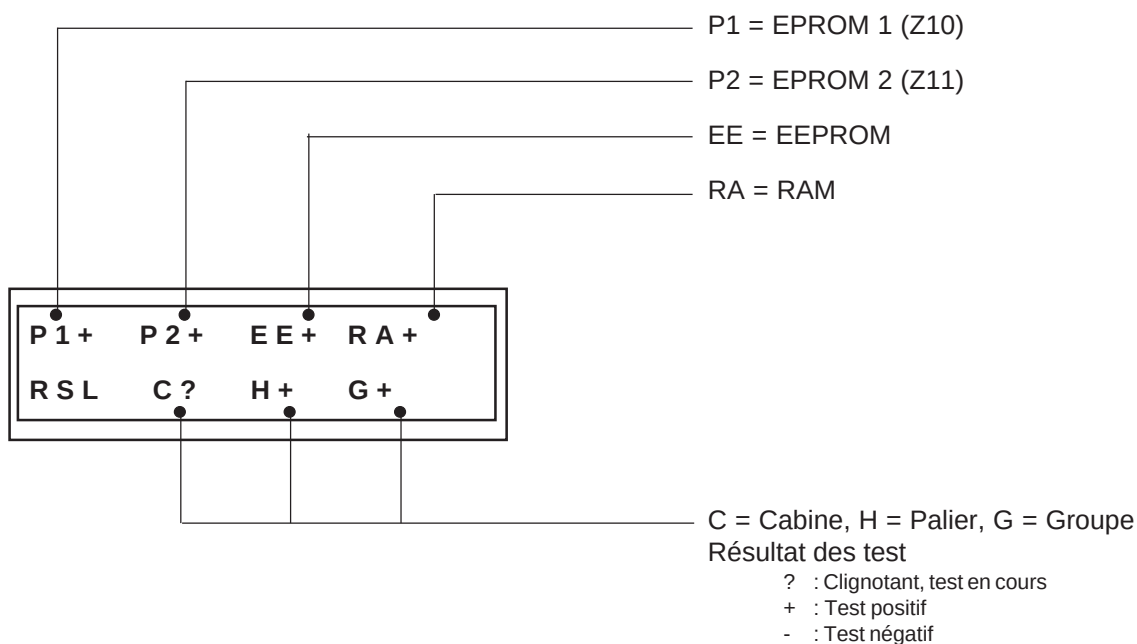

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

3

(Suite)

RUN=1 SHOW RSL

RES: C=2 H=3 G=4

Choix de la ligne série RSL
Saisir 2, 3, ou 4 suivant la RSL choisie

M

1

2

3

puis

2

 Cabine

3

 Palier

4

 Groupe

2 = cabine = C
3 = palier = H
4 = groupe = G

Adresse de la nième REMOTE STATION
avec problème

A : adressée
a : non adressée

R : la REMOTE répond
r : la REMOTE ne communique pas

RSL - C 0 1 1 A r 2 0 3

I/O NO: 0 6 2 5 0 0 0

Nombre d'erreur de parité

Numéros d'entrées/sorties correspondant à
l'adresse de la REMOTE STATION.
"UP", "DOWN" pour passer aux numéros
suivant.
"0000" affiché indique la fin de la liste.

Utiliser "GO ON" pour afficher la prochaine REMOTE STATION à problème si aucune autre REMOTE n'est défectueuse, retour au menu SELFTEST.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

4

MODULE

1	OCSS
2	TEST
4	PART

- Visualiser la version de programme.
- Visualiser le numéro du contrat.

PR :

2 2 - 1 2 - 9 2

Numéro de la version de programme

Date de la version de programme
"GO ON" pour visualiser les "checksum"

Z 1 0

Z 1 1

S E T

- - - -

- - - -

- - - -

Checksum des EPROM Z10 et Z11

Checksum de l'EPROM Z11

Checksum de l'EPROM Z10

"GO ON" pour visualiser les données de
l'EEPROM

Numéro du contrat de l'EEPROM

E E :

2 2 - 1 2 - 9 2

Date de la spécification

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M	1	3	1
---	---	---	---

MODULE		
1	OCSS	
3	SETUP	
1	INSTALL	

- Programmer les paramètres généraux de l'installation.

SETUP	OLD	NEW
MIN - C	= 0 2 0	0 0 0

Saisie de la nouvelle valeur.
"ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.
"CLEAR" permet d'effacer la valeur.

Valeur actuellement programmée.

Nom du paramètre.

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer aux autres paramètres (voir liste des paramètres d'installation).

Utiliser les chiffres de 1 à 8 pour affecter le numéro de la RCB :

1 = A	2 = B	3 = C
4 = D	5 = E	6 = F
7 = G	8 = H	

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

3

2

MODULE

1 OCSS
3 SETUP
2 POS

- Programmer l'indicateur de position.

SETUP	OLD	NEW
POS L 00=037 000		

Saisie de la nouvelle valeur.
"ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.

"CLEAR" permet d'effacer la valeur
(voir la liste des codes dans le tableau ci-dessous).

Valeur actuellement programmée.

Position du niveau à programmer.

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer au digit suivant.

L = Digit de gauche de l'indicateur de position
R = Digit de droite de l'indicateur de position

Code	Affichage	Code	Affichage	Code	Affichage
000	0	011	A	025	O
001	1	012	B	026	P
002	2	013	C	027	Q
003	3	014	D	028	R
004	4	015	E	029	S
005	5	016	F	030	T
006	6	017	G	031	U
007	7	018	H	032	V
008	8	019	I	033	W
009	9	020	J	034	X
		021	K	035	Y
010	aucun affichage	022	L	036	Z
		023	M	037	-
		024	N	038	*

Les lettres dans les cases grisées ne sont programmables que pour les indicateurs 16-segments.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

1

3

3

MODULE

1 OCSS
3 SETUP

3 **ALLOWED**

- Autoriser les envois et les appels.
- Autoriser les niveaux courts.
- Interdire le stationnement à certains niveaux.

at	CUDE	CUDE	Pk
10	1101	0110	1

1 = Autorisation du stationnement
0 = Interdiction du stationnement

1 = Autorisation de la face arrière
0 = Interdiction de la face arrière

C = envoie cabine
U = Appel palier montée
D = Appel palier descente
E = Appel prioritaire

1 = Autorisation de la face avant
0 = Interdiction de la face avant

Position du niveau
"GO ON", "GO BACK" pour changer de niveau

NOTA : Utiliser "ENTER" pour mémoriser les paramètres modifiés.

Autres séquences page suivante.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

M 1 3 3

puis

UP

ou

DOWN

a	t	C	U	D	E	C	U	D	E	0	p
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	*

Parking avec portes ouvertes

- 0 = Portes avant et arrière fermées
- 1 = Porte avant ouverte
- 2 = Porte arrière ouverte
- 3 = Portes avant et arrière ouvertes

Modules suppression envois/appels paliers (GCCO, HCCO, CCCO, ...)

Affectation des masques à chaque niveau

- 0 = non supprimé
- 1 = supprimé
- C = envois cabine
- U = Appels palier en montée
- D = Appels palier en descente
- E = Appels prioritaires EHS/PS

Face arrière

Face avant

Niveau concerné

M 1 3 3

puis deux fois

UP

ou

DOWN

a	t	C	U	D	E	C	U	D	E	S	b
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	a

Module réouverture des portes spécial

- 0 = Pas de SDOB autorisé
- 1 = SDOB avant seul autorisé
- 2 = SDOB arrière seul autorisé
- 3 = SDOB avant et arrière autorisé

Module lecteur à badge

- C = envois cabine
- U } ne sont pas pris en compte
- D }
- E }

Face arrière

Face avant

Niveau concerné

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

3

4

MODULE

1	OCSS
3	SETUP
4	I/O

- Programmer les I/O

IO	I	AD	P	AD	P
0022=0	57	2>	09	3	

Nouvelle pin de la RS (pin 1 à 4), nouvelle entrée/sortie
 "ENTER" pour valider la programmation
 "UP" ou "DOWN" pour passer à une autre pin

Nouvel adressage de la REMOTE RS
 > : indique une attente de saisie paramètre

Valeur pin de la RS (pin 1 à 4) actuellement programmée

Adressage RS actuellement programmé

Bit complémentaire ne peut être changé

Numéro de la nouvelle entrée/sortie à programmer "GO ON", "GO BACK" pour passer à l'entré/sortie suivante ou précédente.

"ENTER" pour valider la programmation
 > : indique une attente de saisie paramètre (voir liste des entrées/sorties)

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Mode opérationnel

ACP :	Manoeuvre anti-vandale
ANS :	Anti-nuisance actionné
ATT :	Service liftier
DBF :	Erreur du contrôle Moteur / Frein (Défaut DBS)
CHC :	Suppression des appels palier
COR :	Initialisation/Recalage
CTL :	Rappel de la cabine à un niveau programmé
DCP :	Cabine retardée
DHB :	Maintien des portes ouvertes par action du DHB
DTC :	Tempo de protection des portes en fermeture écoulee
DTO :	Tempo de protection des portes en ouverture écoulee
EFO :	Manoeuvre incendie (Manoeuvre pompier phase 1)
EFS :	Manoeuvre pompier
EHS :	Manoeuvre urgence hopital / Manoeuvre président
EMT :	Manoeuvre urgence hopital (phase 1)
EPC :	Attente de recalage en manoeuvre courant secours
EPR :	Fonctionnement en manoeuvre courant secours
EPW :	Manoeuvre courant de secours
EQO :	Manoeuvre tremblement de terre
ESB :	Interrupteur d'arrêt d'urgence actionné
GCB :	Suppression des envois et des appels
IDL :	Disponible
INI :	Initialisation du système

Mode opérationnel (suite)

INS :	Mode Inspection
ISC :	Service indépendant
LNS :	Non stop (80% de la charge)
MIT :	Pointe montée
NAV :	Non disponible
NOR :	Mode Normal
OLD :	Signal de surcharge (110% de la charge)
PKS :	Manoeuvre parking
PRK :	Parking en zone
RIOT :	Manoeuvre anti-émeute
SHO :	Manoeuvre Shabbat
WCO :	Manoeuvre sauvage

Etat du contrôle de mouvement (Etat motion)

- Mu : Mouvement en direction montée
- Md : Mouvement en direction descente
- M- : Pas de mouvement
- M* : Pas prêt/non disponible

Définition des entrées

ACSC :	Interrupteur manoeuvre anti-vandale (cabine)
ACSH :	Interrupteur manoeuvre anti-vandale (palier)
AMF :	Position au dessus de la mi-course (manoeuvre tremblement terre)
ASL :	Second interrupteur pompier au palier
ATK :	Interrupteur à clé de manoeuvre liftier
CCBL :	Envoi cabine au niveau extrême bas situé dans le contrôleur
CCTL :	Envoi cabine au niveau extrême haut situé dans le contrôleur
CCOC :	Interrupteur de suppression des envois cabine, situé en cabine*
CCOH :	Interrupteur de suppression des envois cabine, situé en palier*
CHCC :	Interrupteur de suppression des appels palier, situé en cabine*
CHCS :	Interrupteur de suppression des appels palier situé dans le contrôleur
CRC :	Contact de lecteur de badge
CTL :	Contact à clé de rappel de la cabine, situé au palier
DCB :	Bouton de fermeture des portes
DCL :	Interrupteur fin de course en fermeture des portes
DDO :	Suppression des manoeuvres de portes*
DFD :	Suppression des manoeuvre des portes - Face avant
DHB :	Bouton de maintien des portes ouvertes
DPC :	Horloge pour pointe descente
DRD :	Suppression des manoeuvres des portes - Face arrière
DUPC :	Horloge pour la double pointe montée

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

EDP :	Système électronique de réouverture des portes
EFK :	Interrupteur de manoeuvre pompier
EFKB :	Sélection de face de service en manoeuvre pompier
EFO :	Manoeuvre incendie*
EQS :	Manoeuvre tremblement de terre
ESH :	Maintient de la manoeuvre prioritaire
ESK :	Manoeuvre prioritaire
GCB :	Suppression des envois et des appels
GCCO :	Suppression des appels palier situé sur le groupe
GROT :	Manoeuvre anti émeute commandée par le groupe
HCCO :	Suppression des appels palier, situé en palier*
HCOC :	Suppression des appels palier, situé en cabine*
ISD :	Commande en descente en manoeuvre Indépendant
ISS :	Interrupteur manoeuvre Indépendant
ISPS :	Interrupteur de parking en manoeuvre indépendant
ISTS :	Interrupteur Manoeuvre Arrêt Intermittent
NSB :	Bouton de non stop en manoeuvre liftier
NU :	Manoeuvre courant secours*
NUG :	Autorisation de fonctionnement en manoeuvre courant secours
NUSD :	Autorisation de dépannage en courant secours de la cabine suivante
PKS :	Interrupteur de manoeuvre Parking, situé au palier

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

RB : Reset des envois cabine

RDCB : Bouton de fermeture des portes - Face arrière

RDHB : Bouton de maintien des portes arrière ouvertes - Face arrière

RIOT : Interrupteur manoeuvre anti-émeute

SSBM : Synthétiseur de voix

UPC : Contact pour pointe montée

WCOS : Interrupteur de manoeuvre sauvage


NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Liste des événements

TEXTE	CODE	DESCRIPTION
Software reset	- - -	Reset par programme
Hardware reset	- - -	Reset par "Watchdog"
Illegal interr.	- - -	Une interruption illégale a eu lieu
car was NAV	- - -	Cabine non disponible
EPO shut down	- - -	Cabine en panne durant le mode EPO
door prot. close	- - -	Protection en fermeture des portes déclenchée
door prot.open	- - -	Protection en ouverture des portes déclenchée
Car was delayed	- - -	Cabine retardée (DOB - LRD)
DBSS fault	- - -	Erreur du DBSS (contrôle Moteur / Frein)
MCSS msg check	- - -	Données invalides transmises du MCSS
MCSS mgs timeout	- - -	Pas de message reçu du MCSS depuis 2 secondes
MCSS sio error	- - -	Format des données transmises par le MCSS invalides
RSLC lost sync	- - -	Erreur synchronisation sur ligne série cabine
RSLH lost sync	- - -	Erreur synchronisation sur ligne série palière
RSLG lost sync	- - -	Erreur synchronisation sur ligne série du groupe
RSLC parity err	- - -	Erreur de parité sur ligne série cabine
RSLH parity err	- - -	Erreur de parité sur ligne série palière
RSLG parity err	- - -	Erreur de parité sur ligne série du groupe
RNG1 msg check	- - -	Erreur de transmission (checksum) avec un autre OCSS
RNG1 msg timeout	- - -	Pas de message avec un autre OCSS pendant 2 secondes
RNG1 sio error	- - -	Erreur de transmission (format) avec un autre OCSS
RNG2 msg check	- - -	Erreur de transmission (checksum) avec un autre OCSS
RNG2 msg timeout	- - -	Pas de message avec un autre OCSS pendant 2 secondes
RNG2 sio error	- - -	Erreur de transmission (format) avec un autre OCSS

CHAPITRE V

RCB II

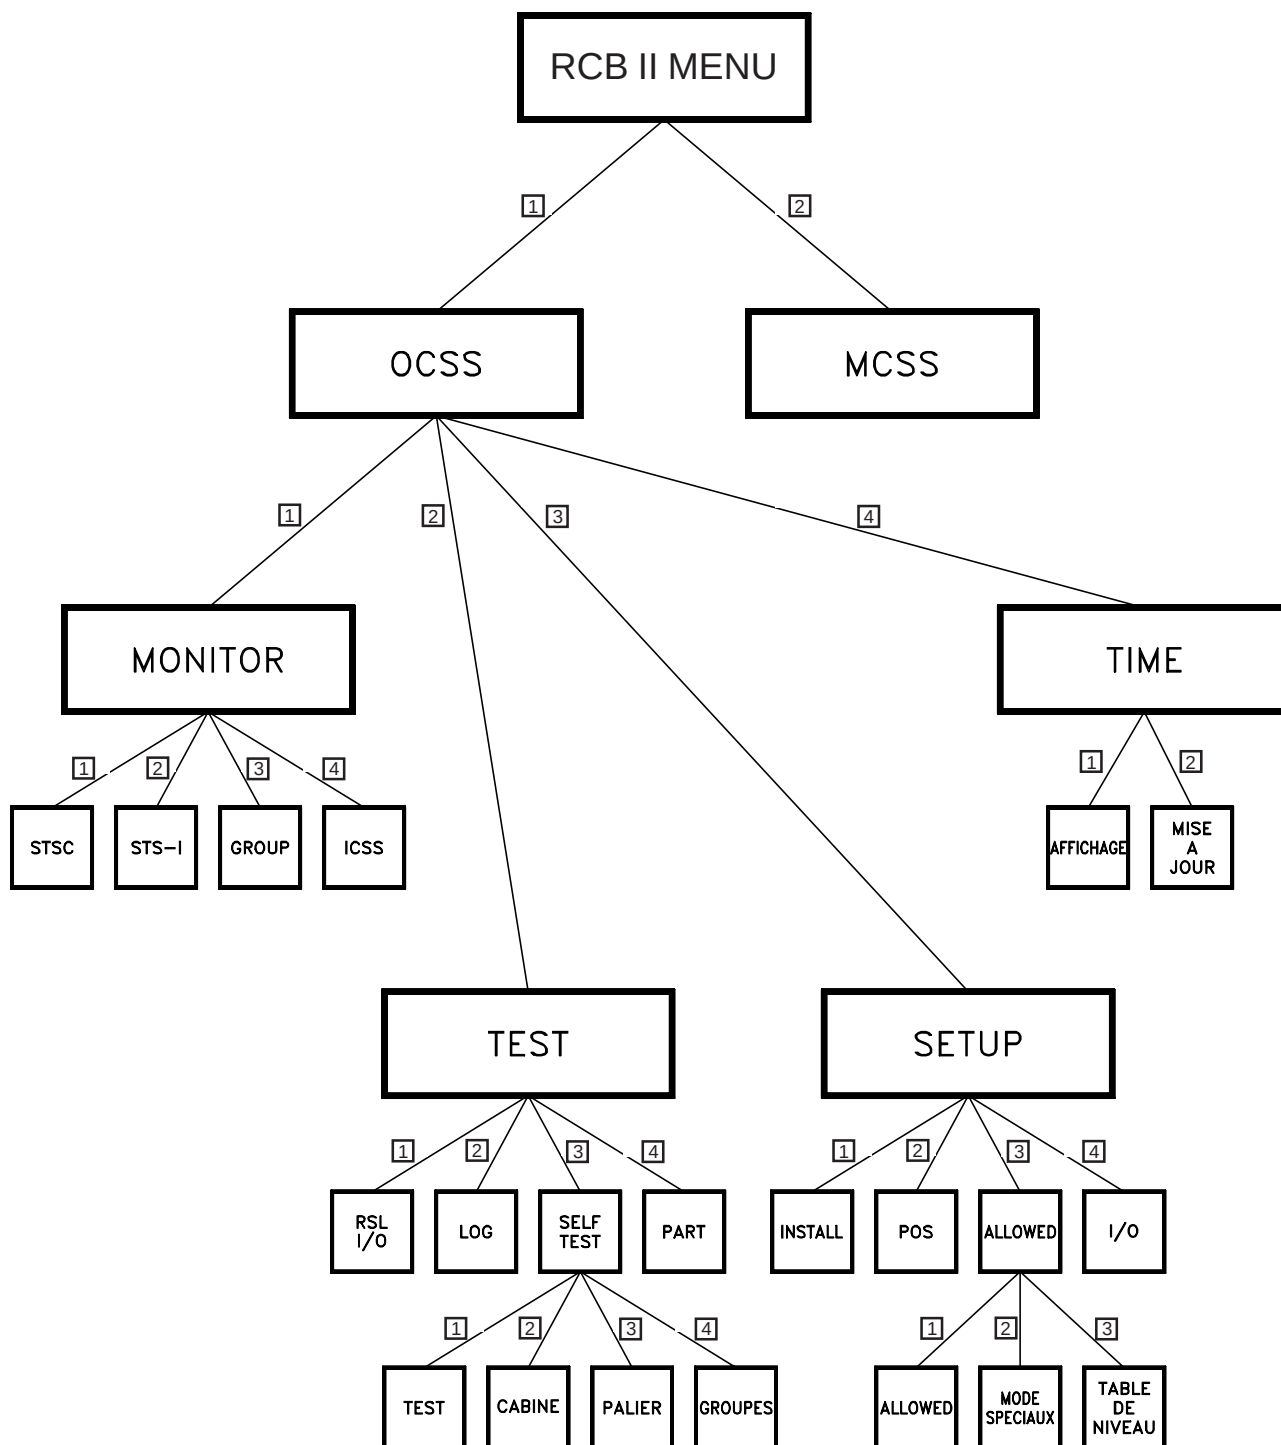

Séquence Outil Test

M

1


1

1

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
1	STS-C

- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.
- Faire des envois et des appels

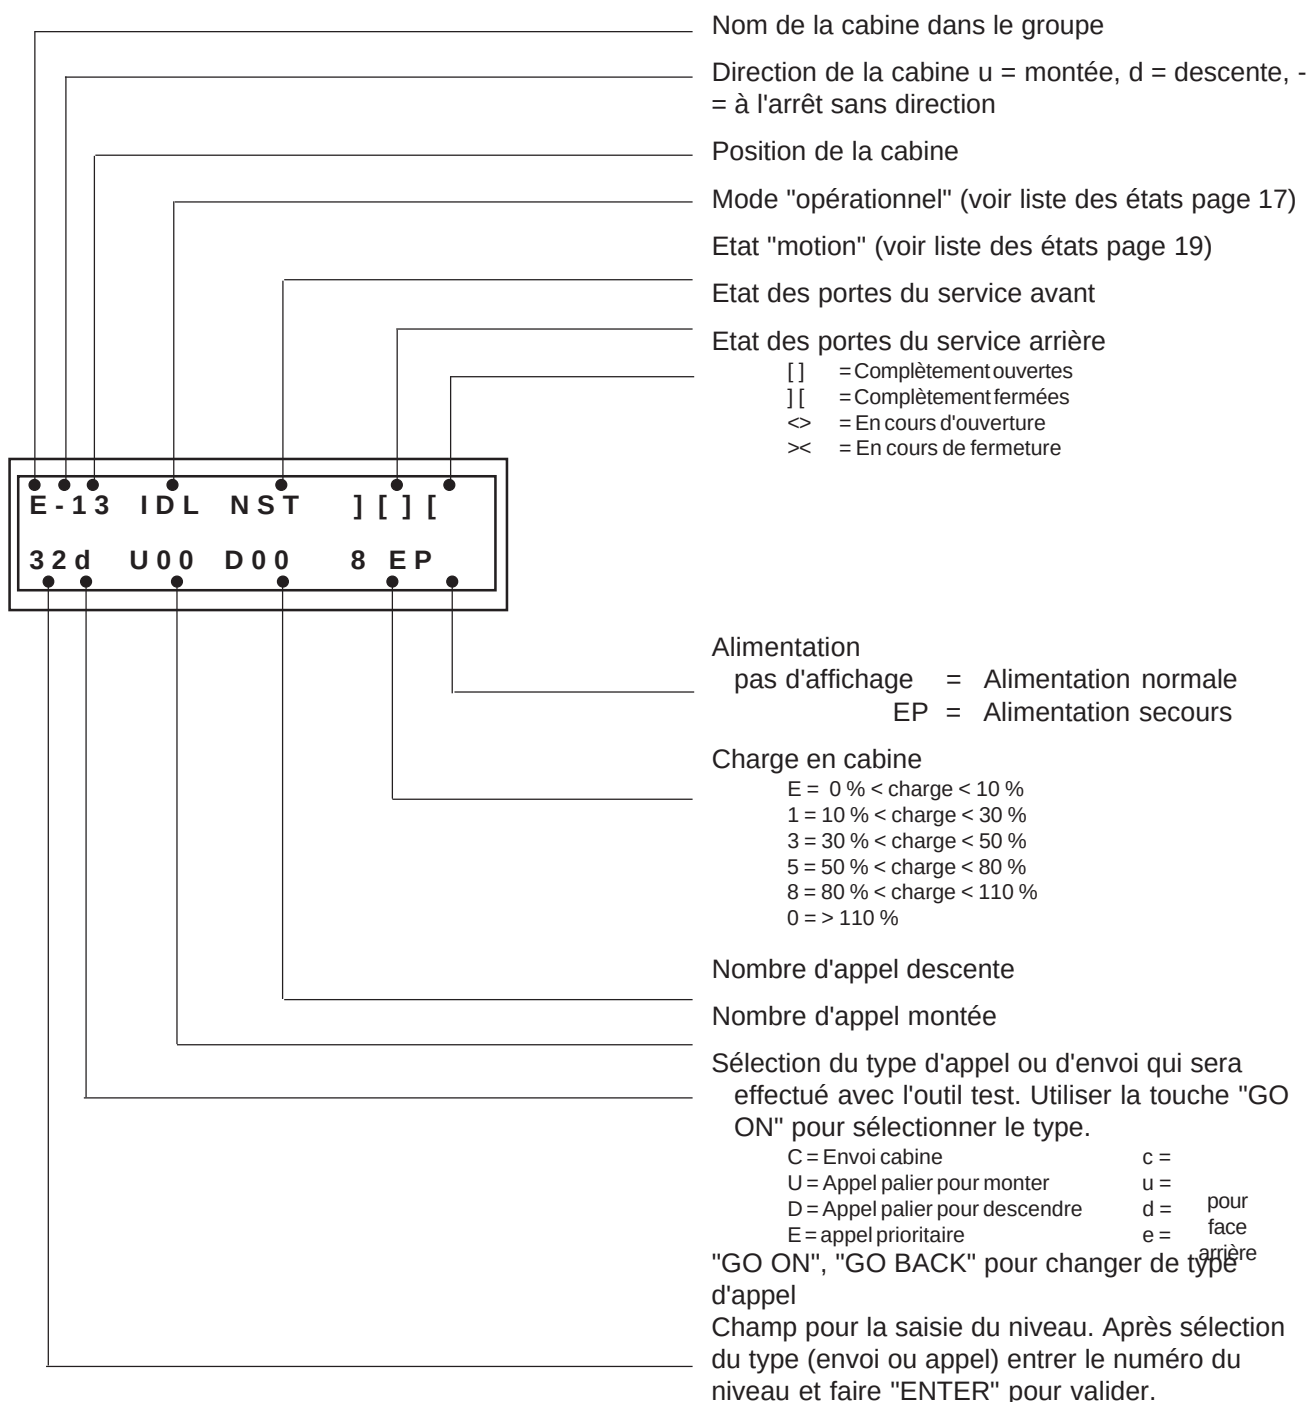

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1


1

2

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
2	STS-I

- Visualiser l'état des entrées.
- Visualiser la position cabine.
- Visualiser les états "motion" et "opérationnel".
- Visualiser l'état des portes.

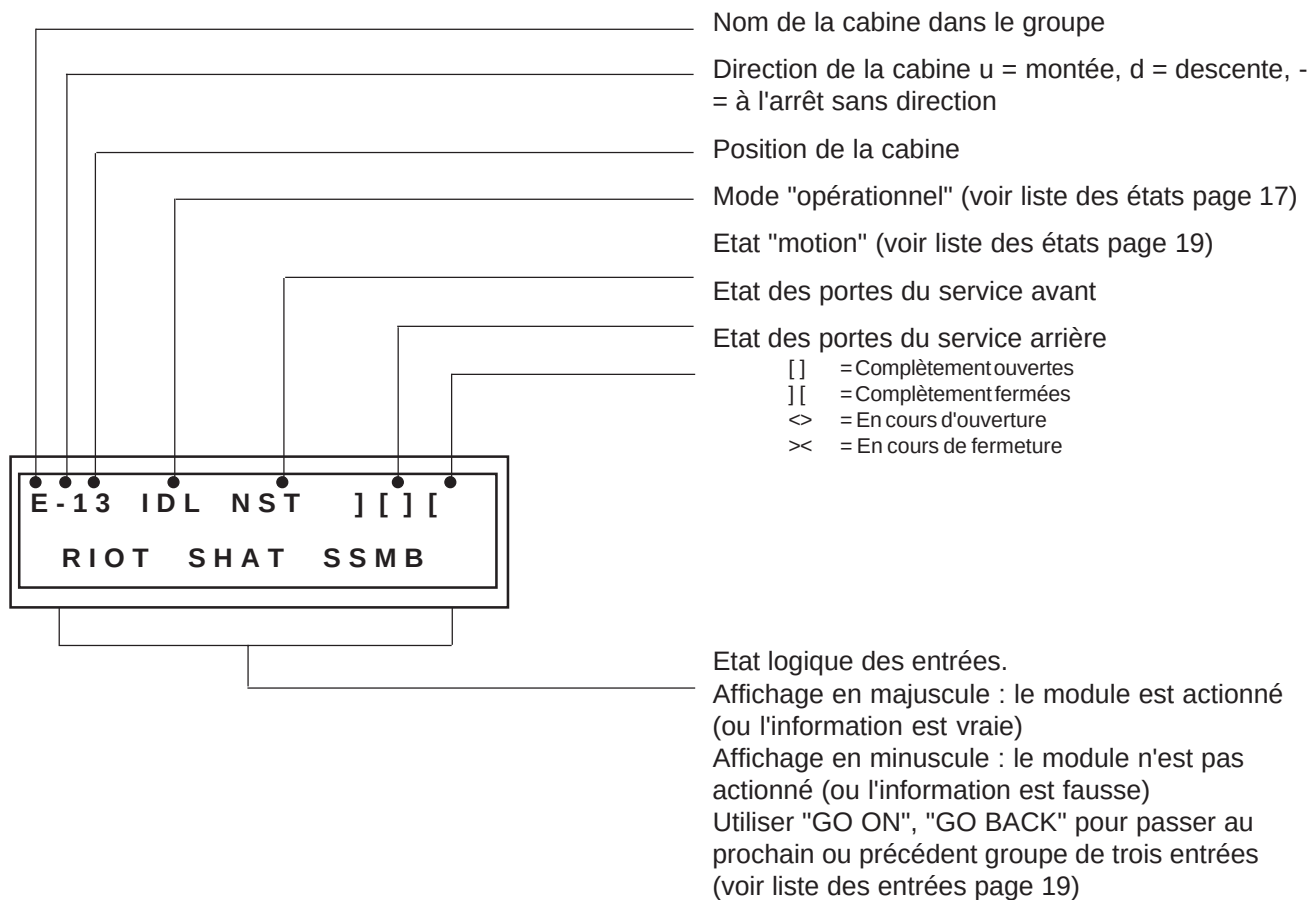

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

1


1

3

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
3	GROUP

- Visualiser simultanément l'état de deux cabines.
- Visualiser si la transmission série entre les cartes RCB fonctionne correctement.

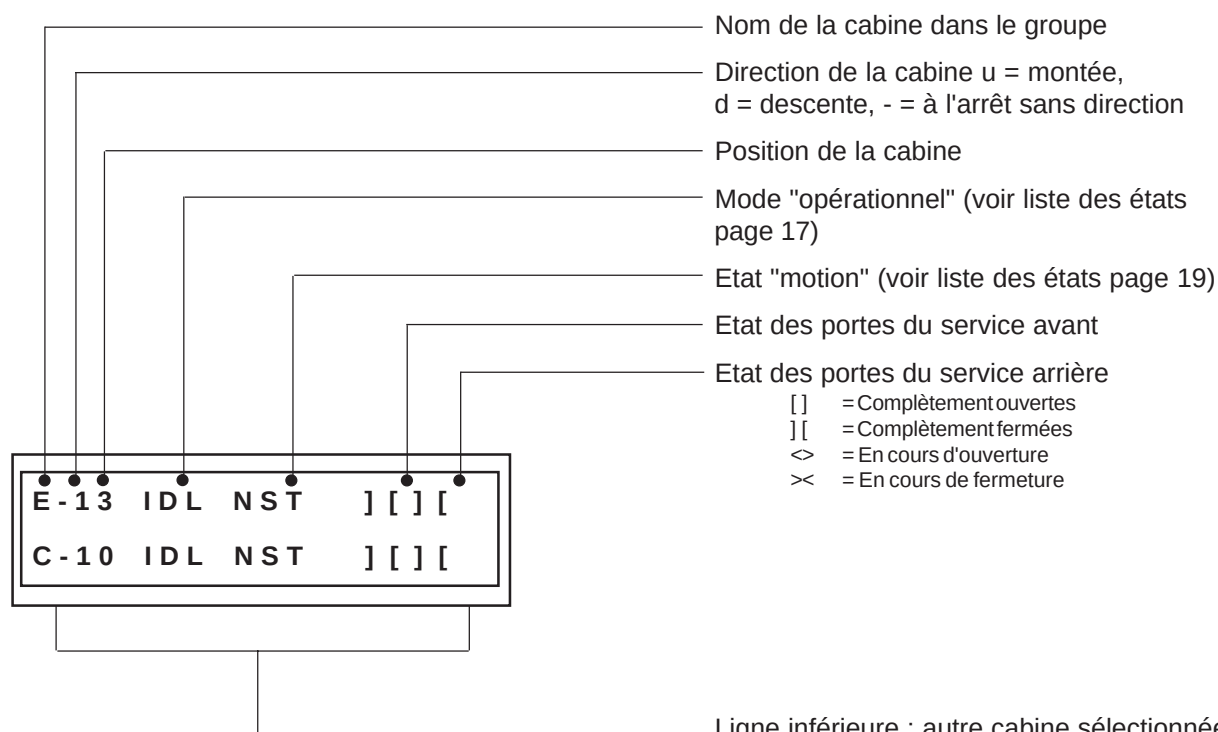

Ligne inférieure : autre cabine sélectionnée avec l'outil de test.
 Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer d'une cabine à l'autre.
 En cas de non disponibilité cabine, la lettre correspondante est affichée suivie d'une ligne astérisque
 B * * * * *

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1


1

4

MODULE

1	OCSS
1	MONITOR
4	ICSS

- Visualiser l'état de ICSS et ICSS2.
Interface pour communication avec EMS.

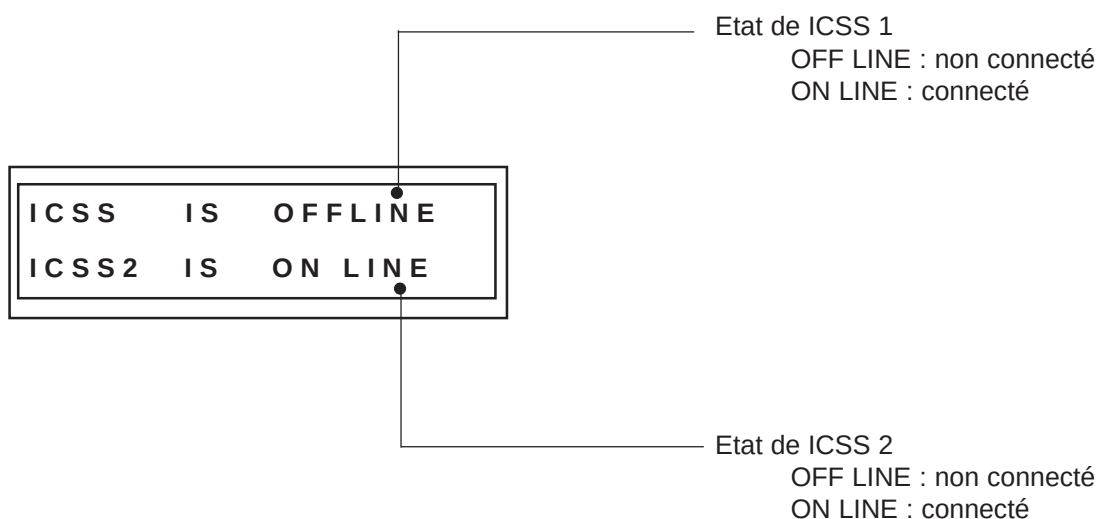

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

1

MODULE

1 OCSS

2 TEST

1 RSL-IO

- Visualiser l'état de sorties commandées par les REMOTE.
- Forcer l'état des sorties commandées par les REMOTE.

RSL-IO CAR=1
HALL=2 GROUP=3

Choix de la ligne série RSL
Saisir le numéro 1, 2 ou 3 choisi
CAR = Cabine
Hall = Palière (SHL/HPI)
Group = Groupe (Appels paliers - Appels prioritaires)

RSL-C ADR11 BIT3
IN: OUT:

Ligne série choisie :

C = Cabine H = Palier

G = Groupe

Adresse de la REMOTE, "GO ON", "GO BACK"
pour passer à la précédente ou prochaine
adresse

Numéro de la pin relative à la RS "UP",
"DOWN" pour passer à la précédente ou
prochaine pin

Etat de l'entrée (IN) et de la sortie (OUT)

OFF : hors tension

ON : sous tension

Pour forcer l'état de l'entrée, utiliser les touches
"ON" ou "OFF"

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

2

MODULE

1	OCSS
2	TEST
2	LOG

- Visualiser les événements.
- Visualiser le temps écoulé depuis le dernier événement.

NOTA : Selon le type d'événement enregistré, deux affichages initiaux peuvent se présenter. Certains événements ne seront enregistrés qu'à la mise en marche de la carte, dans ce cas aucun comptage ne sera effectué.

```
hardware reset
at 14:30:00 TIME>
```

Texte de l'événement
(voir liste des événements page 26)

Heure de la dernière occurrence de
l'événement affiché

OU

```
Door prot close
C: 33 P:020 T>
```

Position de la cabine lors de la détection de
l'événement

Nombre d'événements enregistrés

GO ON

Heure de la dernière occurrence de
l'événement affiché

```
at 13:32:15 on
TUE 17-JUL-1990
```

Date du dernier événement enregistré

GO ON

pour passer au prochain environnement

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

2

3

MODULE	
1	OCSS
2	TEST
3	SELFTEST

- Exécuter le selftest.

```

RUN = 1
RES:  C = 2  H = 3  G = 4
    
```

Lancement du test
Saisir "1" (voir affichage suivant)

M

1

2

3

puis

1

TestRUN

TESTING

Nom de la partie à tester
"GO ON", "GO BACK" pour sélectionner la
partie à tester dont le nom s'affiche
"ENTER" pour lancer le test.

Résultat du test
TESTING clignotant : test en cours
TEST OK : test positif
TEST NOT OK : test négatif

En fin de test du choix sélectionné, revenir à l'état

M

1

2

3

en tapant ENTER.

CAR+ HALL+ GRP+

Résultat du test pour REMOTE STATIONS
+ = test positif
- = test négatif

En fin de test du choix sélectionné, revenir à l'état

M

1

2

3

en tapant ENTER.

Séquence Outil Test

M

1

2

3

RUN=1 SHOW RSL

RES: C=2 H=3 G=4

Choix de la ligne série RSL
Saisir 2, 3 ou 4 suivant la RSL choisie

M

1

2

3

puis

2 Cabine

3 Palier

4 Groupe

2 = cabine = C
3 = palier = H
4 = groupe = G

Adresse de la nième REMOTE STATION
avec problème

A : adressée
a : non adressée

R : la REMOTE répond
r : la REMOTE ne communique pas

RSL - C 011 A r 203

I/O NO: 0625 000

Nombre d'erreur de parité

Numéros d'entrées/sorties correspondant à
l'adresse de la REMOTE STATION.
"UP", "DOWN" pour passer aux numéros
suivant.
"0000" affiché indique la fin de la liste.

Utiliser "GO ON" pour afficher la prochaine REMOTE STATION à problème si aucune autre REMOTE n'est défectueuse.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche

SET

Séquence Outil Test

M

1


2

4

MODULE

1	OCSS
2	TEST
4	PART

- Visualiser la version de programme.
- Visualiser le numéro, la date et la référence du contrat.

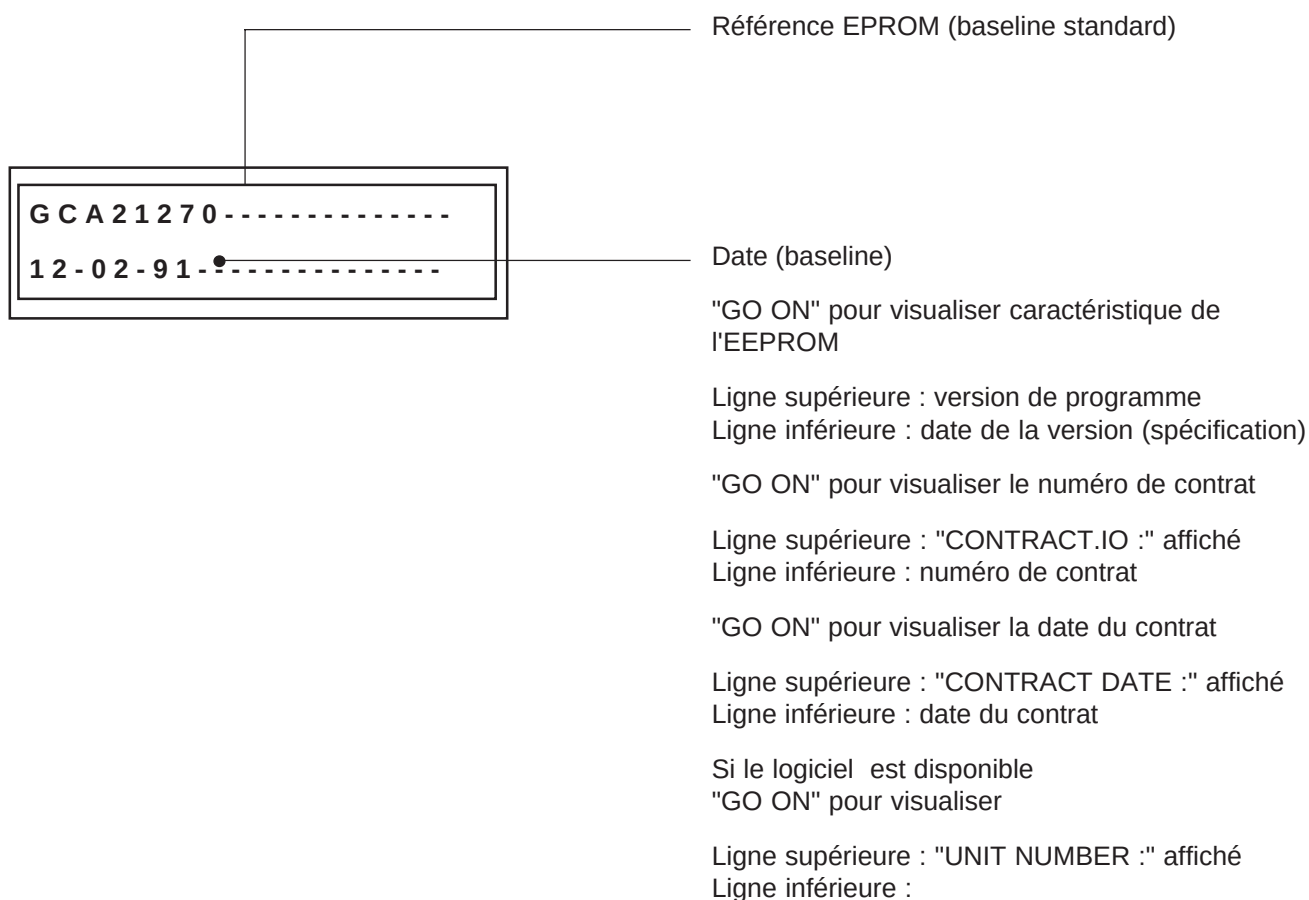

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

3

1

MODULE

1 OCSS
3 SETUP

1 **INSTALL**

- Programmer les paramètres généraux de l'installation.

AFFICHAGE INITIAL

BASIC=1 DOOR=2
DRIVE/FIELD=3 >

Partie de l'installation à atteindre

GO ON

GO BACK

Neuf sections sont disponibles

- 1 = Base
- 2 = Portes
- 3 = Entraînement
- 4 = Groupe
- 5 = Régulation du groupe
- 6 = Manoeuvres spéciales
- 7 = Sécurités
- 8 = Signalisation
- 9 = Contrat

"GO ON", "GO BACK" pour passer d'un afficheur à l'autre, puis saisir le numéro de la partie choisie, ou saisir directement le numéro de la partie concernée.

GROUP=4 DISPAT=5
EMERGENCY=6 >

GO ON

GO BACK

SECUR=7 SIGDEV=8
CONTRACT=9

EN-HLC

OLD:025

NEW:023

Nom du paramètre à programmer

"GO ON", "GO BACK" pour passer au paramètre suivant

"UP", "DOWN" pour passer d'avant en arrière par groupe de 10 paramètres

Nouvelle valeur

"ENTER" pour valider

Valeur actuellement programmée

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

3

2

MODULE

1 OCSS
3 SETUP
2 POS

- Programmer l'indicateur de position.

SETUP		OLD		NEW	
POS	L	00	=	037	000

Saisie de la nouvelle valeur.
"ENTER" permet de mémoriser la nouvelle valeur.
"CLEAR" permet d'effacer la valeur (voir la liste des codes dans le tableau ci-dessous).

Valeur actuellement programmée.

Position du niveau à programmer.

NOTA : Utiliser "GO ON", "GO BACK" pour passer au digit suivant.

L = Digit de gauche de l'indicateur de position
R = Digit de droite de l'indicateur de position

Code	Affichage	Code	Affichage	Code	Affichage
000	0	011	A	025	O
001	1	012	B	026	P
002	2	013	C	027	Q
003	3	014	D	028	R
004	4	015	E	029	S
005	5	016	F	030	T
006	6	017	G	031	U
007	7	018	H	032	V
008	8	019	I	033	W
009	9	020	J	034	X
		021	K	035	Y
010	aucun affichage	022	L	036	Z
		023	M	037	-
		024	N	038	*

Les lettres dans les cases grisées ne sont programmables que pour les indicateurs 16-segments.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

1

3

3

MODULE	
1	OCSS
3	SETUP
3	ALLOWED

- Autoriser les envois et les appels.
- Autoriser les niveaux courts.
- Interdire le stationnement à certains niveaux.

ALLOWED=1

SP-OP=2 FLOOR=3

1 = ALLOWED
2 = MODES SPECIAUX
3 = TABLE DE NIVEAUX

M

1

3

3

puis saisir "1"

= MODE ALLOWED

at CUDE CUDE ALW

10 0110 1010

ALW : Autorisé

1 = Autorisation de la face arrière.
0 = Interdiction de la face arrière.
C = envoi cabine.
U = appel palier pour monter.
D = appel palier pour descendre.
E = appel prioritaire.

1 = Autorisation de la face avant.
0 = Interdiction de la face avant.

Position du niveau.
"GO ON" / "GO BACK" pour changer de niveau.

NOTA : Utiliser "ENTER" pour mémoriser les paramètres modifiés.

Pour sortir du test, appuyer sur la touche

SET

M 1 3 3 puis saisir "2"

= MODES SPECIAUX

a t	P k	O p	S b	W c
1 0	1	3	2	2

Autorise les arrêts durant la manoeuvre sauvage

- 0 = Stationnement interdit
- 1 = Arrêt et ouverture porte avant
- 2 = Arrêt et ouverture porte arrière
- 3 = Arrêt et ouverture portes avant et arrière

Autorise le bouton d'arrêt

- 0 = Pas de DOB autorisé
- 1 = DOB avant seul autorisé
- 2 = DOB arrière seul autorisé
- 3 = DOB avant et arrière autorisés

Autorisation porte durant le stationnement

- 0 = Portes avant et arrière fermées
- 1 = Porte avant ouverte
- 2 = Porte arrière ouverte
- 3 = Portes avant et arrière ouvertes

Autorisation de stationnement

- 0 = Autorisation
- 1 = Pas d'autorisation

Numéro niveau

"GO ON", "GO BACK" pour changer de niveau

NOTA : Utiliser "ENTER" pour mémoriser les paramètres modifiés.

M 1 3 3 puis saisir "3"

= TABLE DE NIVEAUX

MCSS	OCSS	NEW
POS	0 1 3 = 0 1 3	0 1 2

Nouvelle valeur à programmer

Numéro du niveau correspondant dans OCSS

Numéro de niveau dans le MCSS
"GO ON", "GO BACK" pour changer de niveau

Pour sortir du test, appuyer sur la touche **SET**

Séquence Outil Test

M

1

3

4

MODULE

1	OCSS
3	SETUP
4	I/O

- Programmer les entrées/sorties.

SETUP-IO	CAR=1
GALL=2	GROUP=3

Menu SETUP-IO

Choix de la ligne série à programmer

1 = Cabine

2 = Palier

3 = Groupe

Saisir le chiffre correspondant à la ligne RSL choisie

IO-G	ADR	P	ADR	P
0001=0	57	2>	09	3

Ligne série

G = Groupe

H = Palier

C = Cabine

Nouvelle pin de la RS (pin 1 à 4), nouvelle entrée/sortie

"ENTER" pour valider la programmation

"UP" ou "DOWN" pour passer à une autre pin

Nouvel adressage de la REMOTE RS

> : indique une attente de saisie paramètre

Valeur pin de la RS (pin 1 à 4) actuellement programmée

Adresse de la RS actuellement programmée

Bit complémentaire ne peut être changé

Numéro de la nouvelle entrée/sortie à programmer

"GO ON", "GO BACK" pour passer à l'entrée / sortie suivante ou précédente.

"ENTER" pour valider la programmation

> : indique une attente de saisie paramètre (voir liste des entrées/sorties)

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Séquence Outil Test

M

1

4

MODULE

1 OCSS

4 TIME

- Visualiser l'heure et la date en cours.
- Programmer l'heure et la date.

DISPLAY = 1

SETUP = 2

Menu : TIME

1 = Affichage (= DISPLAY)

2 = Mise à jour (= SETUP)

M

1

4

1

puis saisir "1"

= AFFICHAGE

10:49:34

THU 19-JUL-1990

Heure, minutes, secondes

Date

M

1

4

2

puis saisir "2"

= MISE A JOUR

SETUP HOUR

OLD = 10 NEW = 12

Donnée à mettre à jour

HOUR : heure

MINUTE : minute,

SECOND : seconde

DAY : jour

MONTH : mois

YEAR : année

WEEKDAY : jour de la semaine

Nouvelle valeur programmée :

- heure au format 24 HEURES

- pour les jours de la semaine, saisir :

0 = Dimanche

1 = Lundi

2 = Mardi

3 = Mercredi

4 = Jeudi

5 = Vendredi

6 = Samedi

"ENTER" pour valider la programmation

Pour sortir du test, appuyer sur la touche SET

Mode opérationnel

ACP :	Manoeuvre anti-vandale
ANS :	Anti-nuisance actionné
ARE :	Manoeuvre de dépannage automatique
ATT :	Service liftier
CES :	Manoeuvre envoi cabine "Express"
CHC :	Supression des appels palier
COR :	Initialisation/Recalage
CRL :	Lecteur à badge pour mise hors service à niveau
CRO :	Manoeuvre sur lecteur de badge
CTL :	Rappel de la cabine à un niveau programmé
DBF :	Erreur du contrôle Moteur / Frein (Défaut DBSS)
DCP :	Cabine retardée
DHB :	Manoeuvre de maintien des portes ouvertes
DOS :	Interrupteur de maintien des portes en ouverture
DTC :	Tempo de protection des portes en fermeture écoulée
DTO :	Tempo de protection des portes en ouverture écoulée
EFO :	Manoeuvre incendie (Manoeuvre pompier phase 1)
EFP :	Recalage en manoeuvre pompier
EFS :	Manoeuvre pompier
EHS :	Manoeuvre urgence hopital / Manoeuvre président
EMT :	Manoeuvre urgence hopital (Phase 1)
EPC :	Attente de recalage en courant secours
EPD :	Arrêt de la manoeuvre courant secours
EPR :	Fonctionnement en manoeuvre courant secours

Mode opérationnel (suite)

EPW :	Manoeuvre courant de secours
EQO :	Manoeuvre tremblement de terre
ESB :	Interrupteur d'arrêt d'urgence
GAP :	
GCB :	Suppression des envois et des appels cabines
IDL :	Disponible
INI :	Initialisation du système
INS :	Mode Inspection
ISC :	Manoeuvre indépendant
LNS :	Non stop (80% de la charge)
MIT :	Pointe montée
NAV :	Non disponible
NOR :	Mode Normal
OHT :	Contact thermique du Drive (contrôle moteur) déclenché
OLD :	Signal de surcharge (110% de la charge)
PKS :	Manoeuvre parking
PRK :	Parking en zone
REC :	Manoeuvre initialisation
ROT :	Manoeuvre anti-émeute
SCO :	Manoeuvre navette
SHO :	Manoeuvre Shabbat
WCO :	Manoeuvre sauvage
WCS :	Manoeuvre chaise roulante pour handicapé

Etat du contrôle de mouvement (Etat motion)

Mu :	Motion en direction montée avec la puissance motrice sur le Drive
Md :	Motion en direction descente avec la puissance motrice sur le Drive
M- :	Motion sans direction avec la puissance motrice sur le Drive
M* :	Motion non prêt avec la puissance motrice sur le Drive
mu :	Motion en direction montée sans puissance motrice sur le Drive
md :	Motion en direction descente sans puissance motrice sur le Drive
m - :	Motion sans direction sans puissance motrice sur le Drive
m* :	Motion non prêt sans puissance motrice sur le Drive

Définition des entrées

1EFS :	Interrupteur manoeuvre pompier en cabine - Phase 1
2DHB :	2ème bouton de maintien des portes ouvertes
2EFS :	Interrupteur manoeuvre pompier en cabine - Phase 2
AACS :	2ème interrupteur pour manoeuvre anti-vandale
AASL :	
ACCS :	Non utilisé
ACLK :	Horloge sélection AM (avant 12 h 00)/PM (après 12 h 00)
ACSC :	Interrupteur pour manoeuvre anti-vandale situé en cabine
ACSH :	Interrupteur pour manoeuvre anti-vandale situé au palier
ADF1 :	Interrupteur à clé 1 niveau 1 de régulation du groupe
ADF2 :	Interrupteur à clé 2 niveau 2 de régulation du groupe
ADF3 :	Interrupteur à clé 3 niveau 3 de régulation du groupe
AEFB :	Interrupteur pour inhibition de la manoeuvre pompier situé en cabine*
AEFK :	Interrupteur pour manoeuvre pompier situé en cabine
AEFO :	Interrupteur pour manoeuvre incendie situé en cabine*
AHL1 :	
AHL2 :	
ALARM :	Sonnerie d'alarme
AMF :	Position de la cabine au-dessus de la mi-course (manoeuvre tremblement de terre)
APKS :	Interrupteur
ASL :	Deuxième interrupteur pompier au palier

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

ASL2 :	Deuxième niveau - Interrupteur pompier*
ATK :	Interrupteur à clé de manoeuvre liftier
BEP :	Inhibition en manoeuvre courant de secours
BOD2 :	Manoeuvre de dépannage sur batterie
BOS :	
CCBL :	Envoi cabine au niveau bas situé dans le contrôleur
CCTL :	Envoi cabine au niveau haut situé dans le contrôleur
CCOC :	Interrupteur de suppression des envois cabine, situé en cabine*
CCOH :	Interrupteur de suppression des envois cabine, situé au palier*
CCSC:	Non utilisé
CCSH :	Non Utilisé
CEQR :	Interrupteur de reset manoeuvre tremblement de terre situé en cabine*
CESS :	Interrupteur manoeuvre "service express" situé en cabine*
CFSO :	Interrupteur manoeuvre pompier situé en cabine
CFSS :	Commande de départ en manoeuvre pompier situé en cabine
CHCC :	Interrupteur de suppression des appels palier, situé en cabine*
CHCS :	Interrupteur de suppression des appels palier situé dans le contrôleur
CLK1 :	Top horloge 1 pour parking
CLK2 :	Top horloge 2 pour parking
CLK3 :	Top horloge 3 pour parking
CLK4 :	Top horloge 4 pour parking
CLK5 :	Top horloge 5 pour parking

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

CLK6	Top horloge 6 pour parking
CLK7	Top horloge 7 pour parking
CLK8	Top horloge 8 pour parking
CRC :	Contact pour manoeuvre sur lecteur de badge
CRH :	Envois cabine par lecteur de badge situé en cabine
CRHH:	Envois cabine par lecteur de badge situé au palier
CSA1 :	Accès codé pour envois 1
CSA2 :	Accès codé pour envois 2
CSA3 :	Accès codé pour envois 3
CSA4 :	Accès codé pour envois 4
CSA5 :	Accès codé pour envois 5
CSA6 :	Accès codé pour envois 6
CSAC :	Accès codé - Reset des codes
CSAK :	Accès codé - Interrupteur à clé pour manoeuvre accès codé
CTL :	Interrupteur de rappel des cabines, situé au palier
CTLC :	Rappel de la cabine en parking portes fermées
CTLO :	Rappel de la cabine en parking portes ouvertes
DCB :	Bouton de fermeture des portes
DDO :	Suppression des manoeuvres de portes situé dans le contrôleur*
DFD :	Inhibition des manoeuvre des portes de la face avant
DHB :	Bouton de maintien des portes ouvertes
DISC :	Interrupteur de manoeuvre détresse

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

DISR :	Reset de manoeuvre détresse
DOB :	Bouton de réouverture des portes
DOS :	Interrupteur de maintien des portes en ouverture
DPC :	Horloge de déclenchement de la pointe descente
DRD :	Inhibition des manoeuvre des portes - Face arrière
DUPC :	Horloge de déclenchement de la pointe montée en fonction de la charge cabine
DWL :	Détecteur présence passagers au palier
EFK :	Interrupteur de manoeuvre pompier
EFKB :	Sélection de face de service en manoeuvre pompier
EFO :	Manoeuvre incendie*
EQC1 :	Contact 1 de détection de manoeuvre tremblement de terre
EQC2 :	Contact 2 de détection de manoeuvre tremblement de terre
EQC3 :	Contact 3 de détection de manoeuvre tremblement de terre
EQCW :	Position du contrepoids en manoeuvre tremblement de terre*
EQS :	Manoeuvre tremblement de terre*
ERB :	Interrupteur pour retour d'urgence
EROS :	Non utilisé
ESH :	Maintien de la manoeuvre prioritaire
ESK :	Interrupteur pour manoeuvre prioritaire
FOC :	Contacts pour déclenchement de la manoeuvre incendie
GAP1 :	
GBEP :	

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

GCB : Commande de suppression des envois et des appels

GCCO : Suppression des appels palier

GEQR : Interrupteur de reset manoeuvre tremblement de terre pour le groupe de cabines

GFSC :

GNP : Alimentation normale pour le groupe de cabines*

GROT : Manoeuvre anti-émeute pour le groupe de cabines

GSAK : Manoeuvre "Accès codé" pour le groupe de cabines

HCCO : Suppression des appels palier, situé au palier*

HCOC : Suppression des appels palier, situé en cabine*

HCOG : Suppression des appels palier depuis le groupe*

HCRC : Appel palier par lecteur de badge

HLS :

ISD : Commande de départ en descente en manoeuvre ildépendant

ISS : Interrupteur manoeuvre Indépendant

ISPS : Interrupteur de parking en manoeuvre Indépendant

ISSH : Interrupteur manoeuvre indépendant situé au palier

ISTS : Interrupteur manoeuvre arrêt Intermittent

ISU : Commande de départ en manoeuvre indépendant

LPTB : "BIP" au passage de chaque niveau

LW10 : 10% de la charge en cabine

LW30 : 30% de la charge en cabine

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

LW50 :	50% de la charge en cabine
LW80 :	Pleine charge 80% de la charge en cabine
LW110 :	Surcharge 110% de la charge en cabine
MAS :	Interrupteur d'accès Maintenance (Australie) en manoeuvre Liftier
NSB :	Bouton de non stop
NU :	Manoeuvre courant secours*
NUG :	Fonctionnement en manoeuvre courant secours*
NUSD :	Remise à niveau manoeuvre courant secours *
PKS :	Interrupteur de manoeuvre Parking, situé au palier*
PWC :	Contact détection tremblement de terre
RB :	Reset des envois cabine
RCOC :	Suppression des envois cabine - Face arrière - situé en cabine
RDCB :	Bouton de fermeture des portes - Face arrière
RDHB :	Bouton de maintien des portes ouvertes - Face arrière
RDOB :	Bouton de réouverture des portes - Face arrière
RDOS :	interrupteur de maintien des portes en ouvertures - Face arrière
RDWL :	Détecteur présence passagers au palier - Face arrière
RIOT :	Interrupteur manoeuvre anti-émeute
RS-L :	Contact gauche - manoeuvre dépannage
RS-R :	Contact droit - manoeuvre dépannage
RSDB :	Bouton spécial d'ouverture des portes - Face arrière
SABK :	Horloge pour manoeuvre shabbat

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

SCXK :	Interrupteur de manoeuvre navette automatique
SDB :	Bouton spécial d'ouverture des portes - Face avant
SEQS :	Interrupteur manuel tremblement de terre S.I.P
SFOS :	Interrupteur manuel de manoeuvre incendie S.I.P
SGO1 :	Interrupteur à cle 1 - Répartition des cabines dans la manoeuvre du groupe
SGO2 :	Interrupteur à cle 2 - Répartition des cabines dans la manoeuvre du groupe
SGO3 :	Interrupteur à cle 3 - Répartition des cabines dans la manoeuvre du groupe
SGO4 :	Interrupteur à cle 4 - Répartition des cabines dans la manoeuvre du groupe
SGO5 :	Interrupteur à cle 5 - Répartition des cabines dans la manoeuvre du groupe
SGO6 :	Interrupteur à cle 6 - Répartition des cabines dans la manoeuvre du groupe
SGO7 :	Interrupteur à cle 7 - Répartition des cabines dans la manoeuvre du groupe
SHAC :	Interrupteur à clé manoeuvre shabbat
SHAT :	Timer manoeuvre shabbat
SRO1 :	Interrupteur à clé 1 pour suppression d'une rangée d'appel palier
SRO2 :	Interrupteur à clé 2 pour suppression d'une rangée d'appel palier
SRO3 :	Interrupteur à clé 3 pour suppression d'une rangée d'appel palier
SSK :	Interrupteur manoeuvre spéciale sécurité
SSBM :	Synthétiseur vocal
TEL1 :	Non utilisé
TEL2 :	Non utilisé
UPC :	Horloge déclenchement de la pointe montée
WCOS :	Interrupteur de manoeuvre sauvage

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Définition des entrées (suite)

WDCB : Bouton de fermeture des portes pour chaise roulante handicapé

WDOB : Bouton d'ouverture des portes pour chaise roulante handicapé

WISS : Interrupteur manoeuvre indépendant pour chaise roulante handicapé*

ZELS : Interrupteur pour extension de la zone niveau principal

NOTA : Les entrées suivantes ont été remplacées

ANS : Anti nuisance par LW 10

LNS : Non stop par LW 80

LWS par LW 110

PEAK par LW 50

NOTA : Les entrées marquées * sont inversées.

Liste des événements

TEXTE	CODE	DESCRIPTION
total runs	- - -	Nombre de démarrage depuis la mise sous tension
powered on		Date et heure de la mise sous tension de l'OCSS
power failure		Date et heure de la dernière coupure de l'alimentation de l'OCSS
Software reset	- - -	Reset par programme
Hardware reset	- - -	Reset par "Watchdog"
Illegal interr.	- - -	Une interruption illégale a eu lieu
Ring comm reset	- - -	Messages erronés sur les Ring 1 et Ring 2
car was NAV	- - -	Cabine non disponible
EPO shut down	- - -	Cabine en panne pendant le mode EPO
door prot. close	- - -	Protection en ouverture des portes déclenchée
door prot.open	- - -	Protection en fermeture des portes déclenchée
Car was delayed	- - -	Cabine retardée (DOB - LRD)
DBSS fault	- - -	Erreur du DBSS (Contrôle du Moteur / Frein)
MCSS msg check	- - -	Donnée invalide transmise par le MCSS
MCSS mgs timeout	- - -	Pas de message provenant du MCSS depuis 2 secondes
MCSS sio error	- - -	Format des données transmises par le MCSS invalide
RSLC lost sync	- - -	Erreur synchronisation sur la ligne série cabine
RSLH lost sync	- - -	Erreur synchronisation sur la ligne série palière
RSLG lost sync	- - -	Erreur synchronisation sur la ligne série du groupe
RSLC parity err	- - -	Erreur de parité sur la ligne série cabine
RSLH parity err	- - -	Erreur de parité sur la ligne série palière
RSLG parity err	- - -	Erreur de parité sur la ligne série du groupe
RNG1 msg check	- - -	Erreur de transmission (checksum) avec un autre OCSS
RNG1 msg timeout	- - -	Pas de message avec un autre OCSS pendant 2 secondes
RNG1 sio error	- - -	Erreur de transmission (format) avec un autre OCSS
RNG2 msg check	- - -	Erreur de transmission (checksum) avec un autre OCSS
RNG2 msg timeout	- - -	Pas de message avec un autre OCSS pendant 2 secondes
RNG2 sio error	- - -	Erreur de transmission (format) avec un autre OCSS
EFO - P mismatch	- - -	Erreur de programmation pour niveau EFO
ASL - P mismatch	- - -	Erreur de programmation pour niveau ASL
EFS - T mismatch	- - -	Erreur de programmation pour le type de AFS
ASL2 - P mismatch	- - -	Erreur de programmation pour niveau ASL2