管理番号		頁	

共通（操作）　手 順 書

LNB 管理手順書

ＺＺＺ－９００００

承　認	検　印	作　成

承 認 日　　－　－

作 成 日　　－　－

初版枚数　　枚

変更記号	適用年月日又は適用製造No	変更を指示した書類の管理No.	内　　容	総枚数	承認日／承認者	担 当
Ⓐx						
Ⓢx						
Ⓡx						
Ⓠx						
Ⓟx						
Ⓞx						
Ⓝx						
Ⓜx						
Ⓛx						
Ⓚx						
Ⓙx						
Ⓘx						
Ⓗx						
Ⓖx						
Ⓕx						
Ⓔx						
Ⓓx						

手 順 書

		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	目次				

1.	用語	1.	
2.	構成と管理情報	2.	
2-3	相関図①	2-3	
2-4	相関図②	2-4	
2-5	相関図③	2-5	
3.	管理体制	3.	
4.	日次点検	4.	
5.	定期管理	5.	
6.	バックアップ	6.	
7.	復旧	7.	
8.	異常時の対応	8.	
9.	チェックシート(日次)	9.	
10.	チェックシート(月次・異常時)	10.	
11.	会議課題一覧(一時)	11.	一時掲載。正本は各管理書(md)
12.	要確認事項一覧	12.	
13.	申し送り(認証情報)	13.	値は本書に書かない
14.	認証情報一覧	14.	
15.	引用と部品照合	15.	
※	削除: 目的と適用範囲 / 記録と文書管理(Pana-CIM と共通の削除決定。会議での再確認を推奨)	16.	

1. 用語

語　意味

LNB：Line Network Box の略。実装設備群と NPM-DGS（Data Generation System）を接続する中継・ライン管理システム（2026-10-14、竹渕さんのチャット情報により確定）。本書では、承認済みの L1～L3 端末と、そこで稼働する LNB ソフトを対象とする。

iLNB：統合ライン管理システム。メーカー公開資料での製品名。本書では LNB と同一のものとして扱う。

LWS：LNB の画面を提供しているアプリケーションの経路名。接続先URLの /lws/ にあたる。画面タイトル「Line Network Box」は LNB の正式名称確定と整合。

L1 / L2 / L3：ラインの区分。接続先がライン別に3つ存在することから、少なくとも3ラインが対象と判断できる

E-Link：LNB が製品仕様として備える情報入出力の機構。

GEM通信：設備と上位システムの間の標準的な通信規約。LNB が対応を表明している。

PLC通信：設備制御機器との通信。同上

DGS：NPM-DGS（Data Generation System）。実装データを生成・管理する上位システム。LNB のバックアップ経路に現れる。LWS の Pingチェック画面では「上位システム」として表示（IP 172.25.253.10）。

アンドン：ラインの状態を表示する装置

CIMC-SV：Pana-CIM 側の再起動対象モニタ。ESXiホスト画面(172.25.253.45)のナビゲータに「LNBマップ」が表示されるため、LNB の構成確認の入口になりうる。

HTTP：暗号化なしの通信方式。LNB の接続は HTTP(ポート8080)で、接続用ショートカットに利用者名とパスワードが埋め込まれている

ポート：通信の受け口の番号。LNB の接続先はポート 8080

IPアドレス：ネットワーク上の機器に付く番号。LNB はライン別に 172.25.253.11/21/31、DGS は 172.25.253.10、ESXiホストは 172.25.253.45

オクテット：IPアドレスを4つに区切った各部分。本書では第4オクテットが 11/21/31 と並び、ラインごとに10ずつ繰り上がる付番と見えるとしている

Ping：ネットワーク上の機器に届くかを確認する機能。LWS の Pingチェック画面に上位システム(172.25.253.10)や基板バーコードスキャナ(192.168.0.1)が表示される

URL：接続先のアドレス。LNB の接続 URL は /lws/Login.do で、/lws/ の経路を含む

無線スキャナー：ラインで部品照合に使う携帯端末。LNB接続状態(無線スキャナーと LNB の接続状態)の表示対象で、使用には LNB設定の部品照合設定が必要

部品照合：無線スキャナーで部品を照合する機能。使用には LNB設定の部品照合設定が必要。

FAパソコン：公式の NPMライン構成図に「LNB(FAパソコン)」と記載される PC。

ハイパーバイザ：物理サーバの上で仮想マシンを動かす基盤ソフト。相関図では ESXiホストを【サーバ(物理/ハイパーバイザ)】として示す(相関図)
ジョブ：DGS で登録する処理の単位。現行の LNB 運用では、ジョブを消す前に過去ジョブへエクスポートし、必要時にインポートして戻す
LNB-PC：LWS 端末の PC。LWS の再起動ページに「LNB-PC電源OFF」「LNB-PCリブート」のボタンがある。
稼働率データ：Pana-CIM が出力するライン別の稼働情報(HTML形式)。稼働率フォルダに保存され、期間・ロット一覧・仕損率[PPM]・1～7台目の稼働情報を含む
NPM：生産設備のマシン名に使われる呼称。LNB構成情報画面の L1 設備一覧では L1NPM-1～7・SP70-1 と現れる。表記は画面上の設備識別名。

ブラウザ：LNB の操作画面(LWS)を開くソフト。

2-1. 管理対象

項目　内容

システム名：LNB(社内呼称)。製品資料上の名称は iLNB(統合ライン管理システム)であり、本書では同一のものとして扱う。

ソフトウェア：LNB ソフト(製品資料上の名称は iLNB)。

バージョン：未指定。製品情報画面での確認が必要

サーバ(名称・台数)：接続先が3つあることから3系統以上と推定されるが、サーバ台数と一致するとは限らない

端末(名称・設置場所)：各ラインの端末に導入されているとの推定にとどまる

ベンダー：パナソニック コネクト株式会社

他システムとの連携：製品仕様としては E-Link・GEM通信・PLC通信に対応。

2-2. 接続先

＊保管庫内の資料から確認できた範囲。11_USBミラー_E に残っていたデスクトップのショートカット3件(L1_LNB.url L2_LNB.url L3_LNB.url)から読み取った。

ライン接続画面

L1：172.25.253.11 ポート 8080／/lws/Login.do

L2：172.25.253.21 ポート 8080／/lws/Login.do

L3：172.25.253.31 ポート 8080／/lws/Login.do

＊第4オクテットが 11/21/31 と並んでおり、ラインごとに10ずつ繰り上がる付番と見える。

項目 内容

通信：HTTP(暗号化なし)。

使用するアカウント：別紙管理

必要な権限：

認証情報の保管場所：現状はデスクトップのショートカットに埋め込まれている。

実施場所：

実施端末の OS・ブラウザ：



図1 LNB構成情報画面(出典：LWS 実機画面 2026-10-14 撮影。認証IDは伏字) 画像は1バンド幅へ拡大して配置する。画面内の細部の判読には限界がある。



図2 個別スイッチ画面(出典：LWS 実機画面 2026-10-14 撮影。192.168.0.1が赤表示)



図3 再起動系メニュー(出典：LWS 実機画面 2026-10-14 撮影。3ボタンを確認)

2-3 相関図① 全体の関わり

参照：「相関図①」「相関図②」「相関図③」シートを参照。元坏:Pana-CIM管理手順書の相関図(Stage 5·2026-10-28確定·2026-11-02 本書へ複製)。LNB の箱と Pana-CIM の箱の間のデータの向きは、図では引いてある。


更新方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。
作図の形式：本書では Excel の図形(テキストボックス・直線・オートシェイプ・ラベル)で作図する。

配置：「相関図①」「相関図②」「相関図③」シートを参照。

手順書	管理番号		頁	
型　名		工程番号	–	
作業内容	構成と管理情報 対象読者: 全員(技術詳細は図②·図③)			

本手順書の管理対象(図②③)と外部システム·作業者の関わりのみを示す。C4モデルのシステムコンテキスト図に相当。

2-3 相関図① 全体の関わり

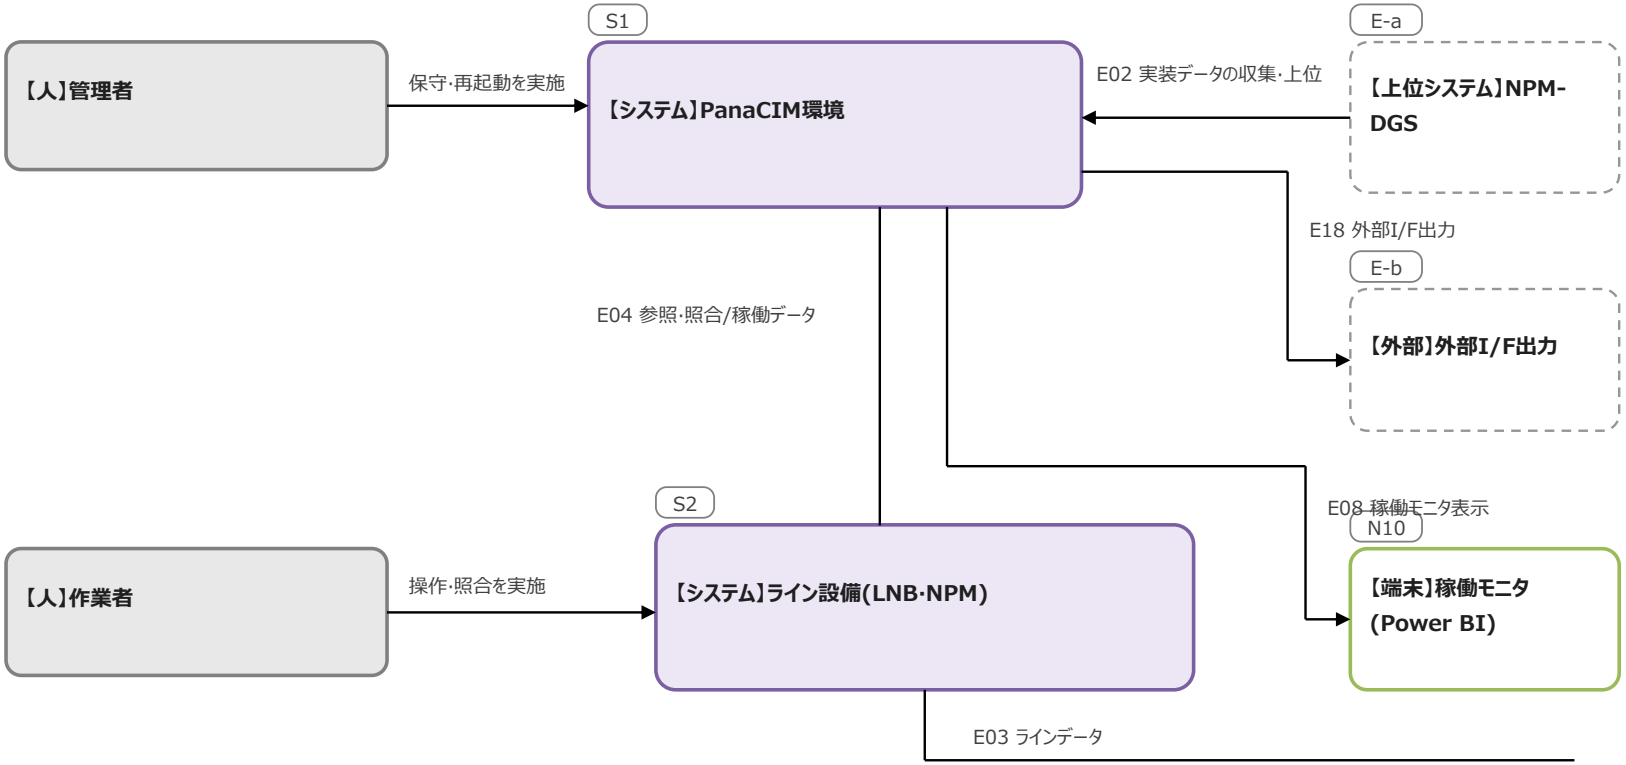

凡例: 実線=確定した接続 / グレー破線=推定(未確認)の接続 / 矢頭=データの向きが確定(一方向で表記) / 枠の破線=推定機器(当Site未確認) / 灰色破線枠=別図参照

分類: ■サーバ系 ■端末系 ■設備系 ■推定 □外部·参照


略語: VM=仮想マシン / LWS=LNB操作画面(ブラウザ) / PDA=無線スキャナー端末 / FA=生産設備用パソコン / LNB=Line Network Box / NPM·AM=実装機の機種名

出典符: T1=PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00) / T1b=社内確定資料·実機確認 / T2=現場確認済み運用 / T3=会議ホワイトボード(2026-10-14·証跡ではない)

手順書	管理番号		頁	
型　名		工程番号	–	
作業内容	構成と管理情報 対象読者: 保守·管理者			

PanaCIM環境のサーバー·端末と、データの退避·出力先を示す。C4モデルのコンテナ図に相当。確定している技術情報のみ記載。

2-4 相関図② PanaCIM管理側の内部

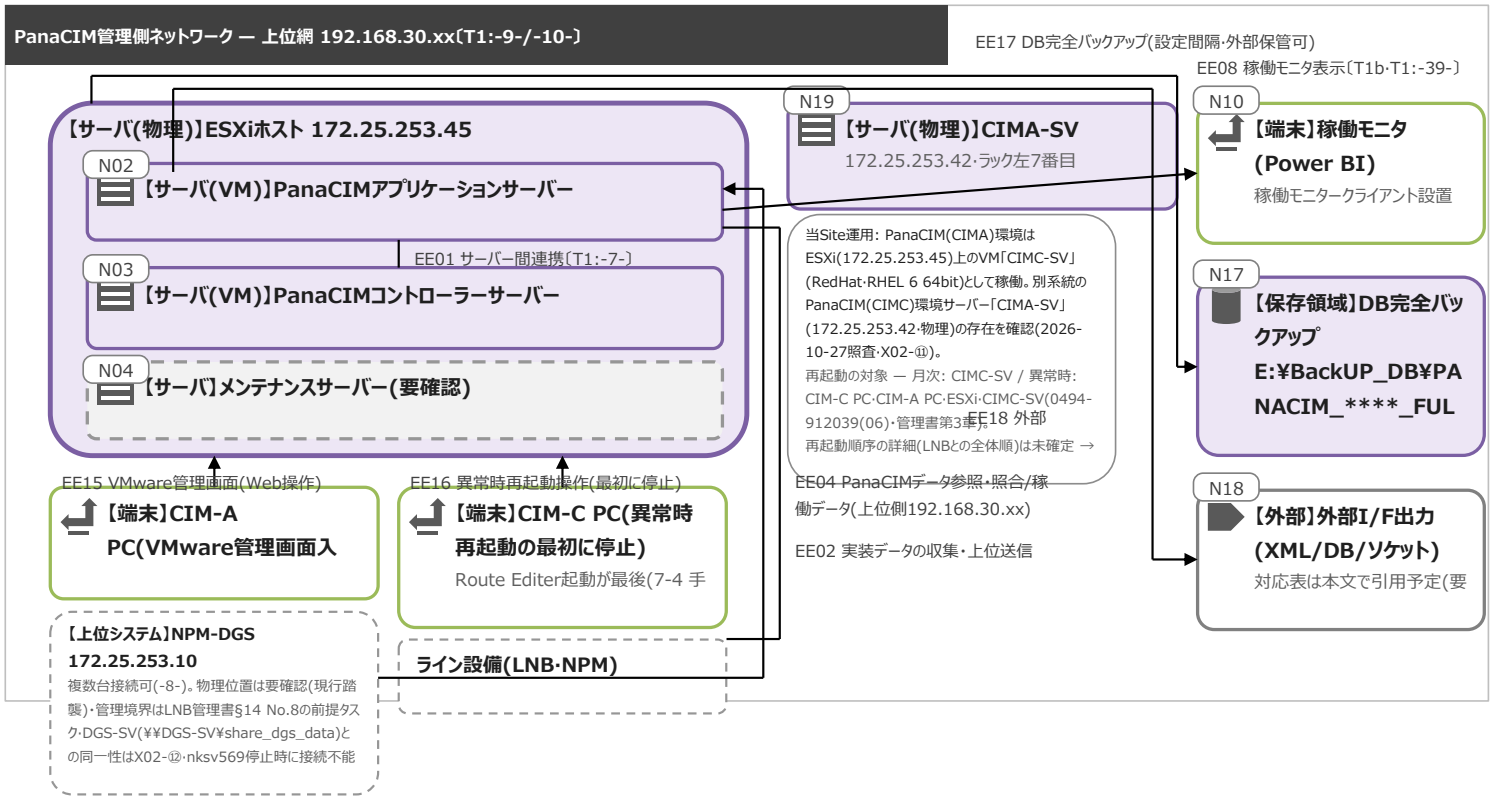

凡例: 実線=確定した接続 / グレー破線=推定(未確認)の接続 / 矢頭=データの向きが確定(一方向で表記) / 枠の破線=推定機器(当Site未確認) / 灰色破線枠=別図参照

分類: ■サーバ系 ■端末系 ■設備系 ■推定 □外部·参照


略語: VM=仮想マシン / LWS=LNB操作画面(ブラウザ) / PDA=無線スキャナー端末 / FA=生産設備用パソコン / LNB=Line Network Box / NPM·AM=実装機の機種名

出典符: T1=PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00) / T1b=社内確定資料·実機確認 / T2=現場確認済み運用 / T3=会議ホワイトボード(2026-10-14·証跡ではない)

手順書		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	構成と管理情報 対象読者: 作業者·保守				

ライン設備の装置·端末と、LNBを中心としたデータの流れを示す。C4モデルのコンテナ図に相当。推定の接続は破線。

2-5 相関図③ ライン設備側の内部

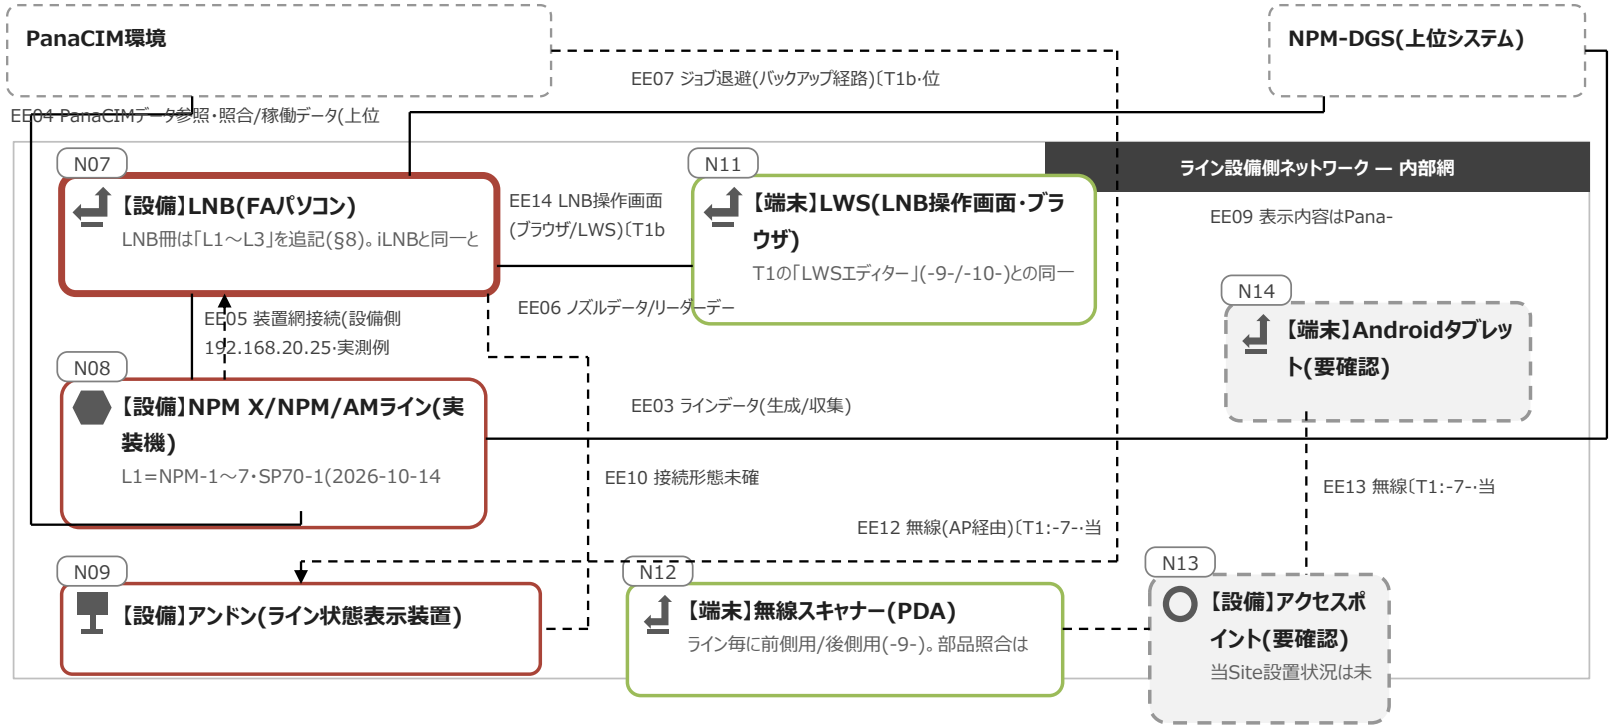

凡例: 実線=確定した接続 / グレー破線=推定(未確認)の接続 / 矢頭=データの向きが確定(一方向で表記) / 枠の破線=推定機器(当Site未確認) / 灰色破線枠=別図参照


分類: ■サーバ系 ■端末系 ■設備系 ■推定 □外部·参照

略語: VM=仮想マシン / LWS=LNB操作画面(ブラウザ) / PDA=無線スキャナー端末 / FA=生産設備用パソコン / LNB=Line Network Box / NPM·AM=実装機の機種名

出典符: T1=PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00) / T1b=社内確定資料·実機確認 / T2=現場確認済み運用 / T3=会議ホワイトボード(2026-10-14·証跡ではない)

2-3. 相関図

確定事項のみ記載。出典：公式資料・操作手順書 0494-912039(06)・会議記録。暫定・未確認の経路は含まない
凡例：【サーバ】=サーバー(VM含む)／【端末(PC)】=作業員が操作するPC／【設備】=製造設備／【表示】=画面・表示装置
【保存領域】=ファイル保存場所。色: 青=サーバ・表示系／黄=PC・操作端末／緑=設備・データ保存
配置：A4縦1頁。事象別の図(アンドン・稼働モニタ異常/月次再起動/異常時再起動)は確実構成図.drawioに残置

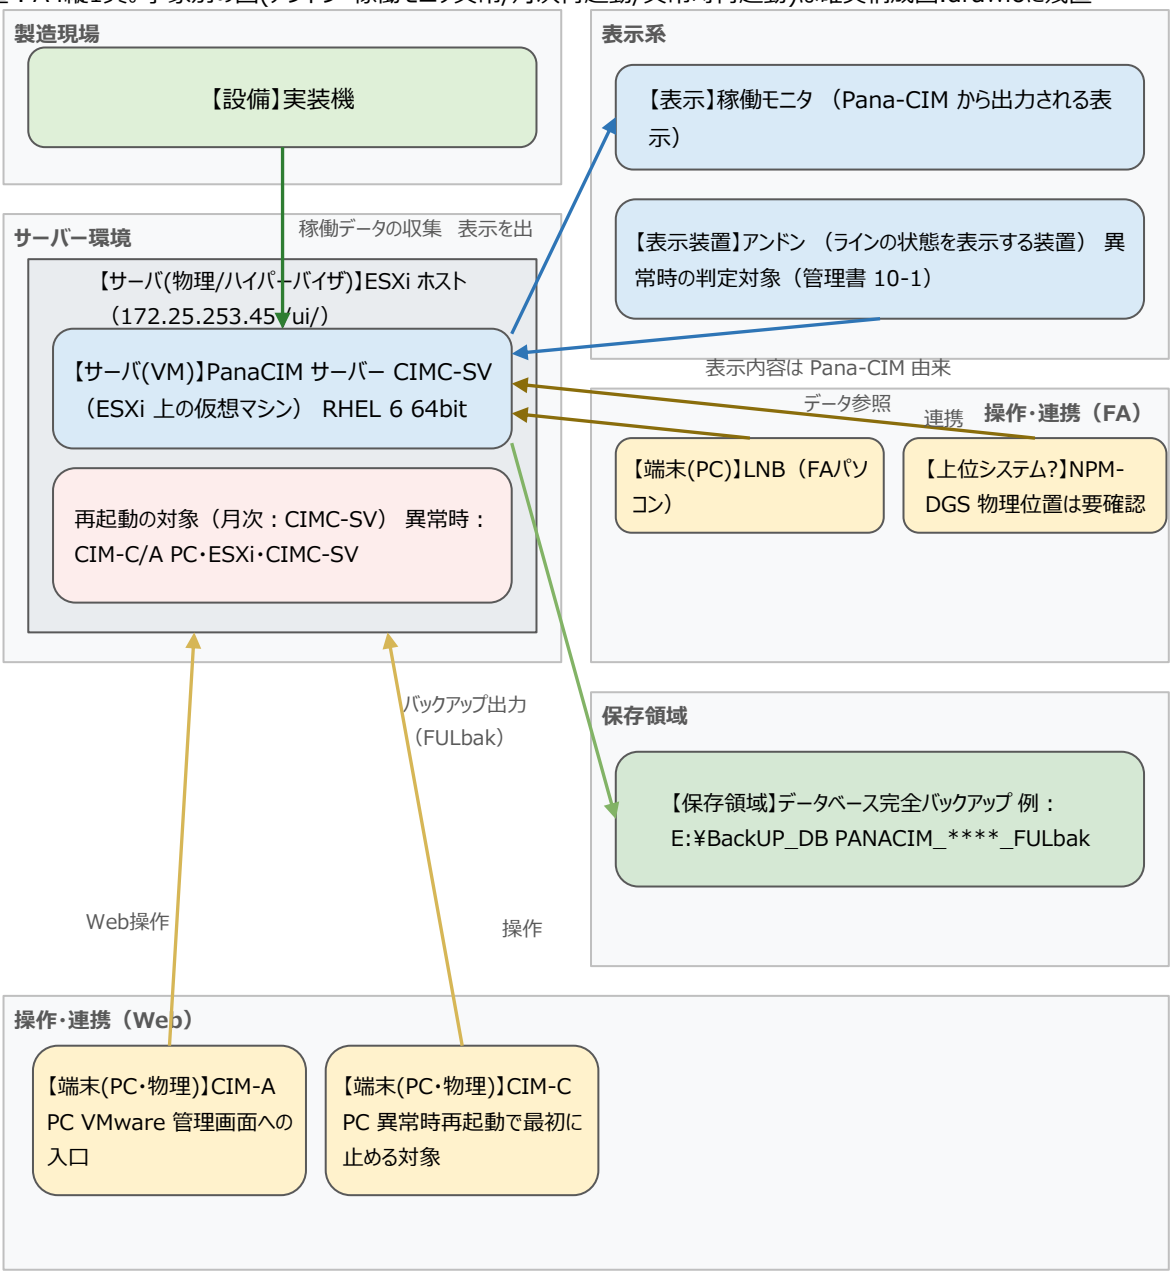

確定事項の出典 ・CIMC-SV/ESXi/CIM-A/CIM-C：操作手順書 0494-912039(06) 再起動手順・管理書 第3章 ・LNB（FAパソコン）/NPM-DGS：PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 構成図 ・稼働モニタは Pana-CIM から出力：会議記録 第6章 ・アンドンと Pana-CIM の直接データ経路は未確認。アンドンは点検での判定対象として表示 ・Eg-Pro／Asprova は別チーム管理のため接続線なし（対象外の明示） ・本図を PLM(ZZZ-90000) で閲覧できるかは大塚さんが対応中。解決後に図解を拡充する方針

型　名		工程番号	－
作業内容	管理体制		

3. 管理体制と役割

役割　氏名不在時の代行

管理責任者：（2名体制）／互いに代行。両者不在時は副管理責任者

副管理責任者：（2名体制）／管理責任者不在時に代行

点検の実施者：

記録の確認者：

文書の承認者：

異常時に停止判断を下す権限者：氏名の記入が未了（担当は確定済み。管理責任者の記入待ち）

文書作成：（リーダー・スケジュール管理担当を含む）／同チーム内で調整

＊割り当ては 2026-10-14 の本人確認に基づく。会議記録 §12 の記載は本確認と食い違うため、本確認を正として扱う。

3-1. 作業時の制約

環境：稼働中の本番環境に対して行う。

原則：状態を変える操作は、権限者の判断なしに行わない。

4. 日常管理(日次点検)

記入のきまり

＊聞き取りの結果をこの形で埋める。各項目を Step として並べ、1項目ごとに次の6点を書く。

書く欄書き方

やること：何を見るか、どこで見るかを書く

操作の種別：「読み取りのみ」か「状態を変える」のどちらかを書く。曖昧にしない

取り消し可否：「状態を変える」のときだけ書く。戻せるなら戻し方も書く

完了条件：数値か画面の状態で書く。「問題なければ」とは書かない

記録：残す値・画面・出力を書く。残さないなら「記録なし」と書く

注意点：誤読しやすい表示があれば書く

なぜ「問題なければ」と書かないのか

理由：判定を実施者の感覚に預けると、人によって結果が変わる。文書の目的は、誰がやっても同じ判定になることなので、数値か画面の名前まで落とさないと文書として機能しない。

進め方：Pana-CIM 側では、この基準づくりを「実機の画面を見ながら決める」としている。LNB も同じ進め方になる。

Step 1 LNB接続状態を確認する(候補)

※確定した点検項目ではない。公式資料に「表示される」と書かれている項目なので、聞き取りの出発点として置く。

項目内容

やること：LNB接続状態(無線スキャナーと LNB の接続状態)の表示を確認する

操作の種別：読み取りのみ

完了条件：

記録：画面名と表示されていた文言をそのまま書く。「正常」「○」とは書かない

注意点：出典は PanaCIM-EE 材料照合(サーバー無しタイプ)N7201A670J06 PDF通し19頁(付録A-1)。

＊判定基準が決まるまでは、見たものをそのまま書く。○×で記録を始めると、基準を決めたあとに過去の記録が読めなくなる。

Step 2 以降

方針：記入シート F は5行ぶんの枠を持っているが、枠の数が項目数を意味しない。聞き取りで出た数だけ並べる。

5. 定期管理

頻度区分：

月次の有無：Pana-CIM は月次再起動を SMT点検日に実施している。

頻度を決めるときの観点(会議で挙がった4点)

1：異常の影響(止まると何が止まるか)

2：検知可能性(放置して気づけるか)

3：作業負荷(毎日できるか)

4：既存監視の有無(すでに誰かが見ていないか)

6. バックアップ

項目　内容

正式な保存先：

取得者：

取得時刻：

世代数・保持期間：

一括取得の可否：

成否の確認者：

参考例：バックアップ障害の際に、成否を確認する担当が決まっていない状態が続き、暫定運用が長期化した例がある(Eg-Pro のサブサーバー同期·nksv523)。

＊LNB の運用: DGS を介した手作業。ジョブを消す前に過去ジョブへエクスポートし、必要時にインポートして戻す。対象はジョブデータ(DGS のエクスポート)。検討事項: Pana-CIM で一括取得できないか。保存は Pana-CIM で行う。確認担当: 文書作成チーム。


参考添付：DGS のジョブ設定画面(出典：DGS_P2ジョブ作成シート)



参考添付1 DGS メニュー(データ作成ジョブ一覧)(出典：DGS_P2ジョブ作成シート r007)



参考添付2 DGS データ作成ジョブ一覧(出典：DGS_P2ジョブ作成シート r016)

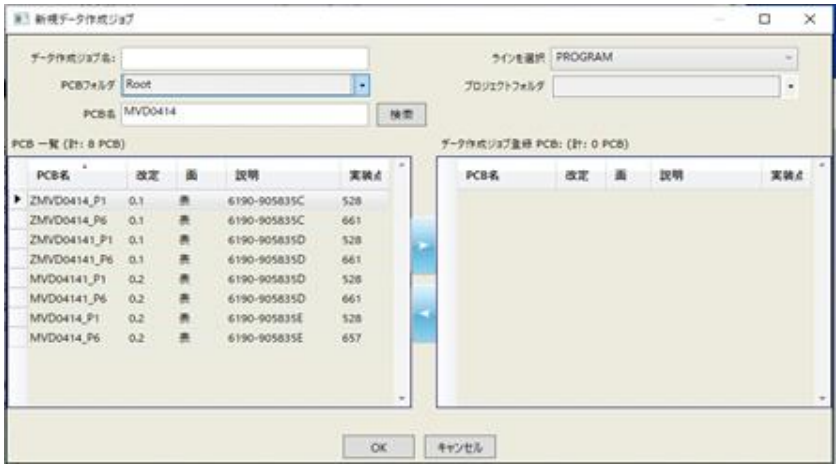

参考添付3 DGS データ作成ジョブ詳細(出典：DGS_P2ジョブ作成シート r034)

7. 復旧

項目　内容

実施条件：

手順：

確認の頻度：

記録様式：

※バックアップが復旧に使えるかは、戻す試験で確認する。§6 が確定したら、戻す試験を実施してから本章を確定する。

8-1. 記載する事象

8-2. 中断と連絡

記載

異常を検知したときの最初の連絡先：
連絡がつかない場合の次の連絡先：
実施者がその場で行ってよい対応：
実施者が行ってはいけない対応：
点検を中断して連絡する条件：
点検中にサービスが停止した場合の応急処置：
上記の参照先文書：

8-3. ベンダーへの依頼

欄　記載

ベンダー名：パナソニック コネクト株式会社
連絡先：
依頼方法(電話・メール・システム)：
保守契約の有無と対応時間帯：
自社で対応する範囲：
ベンダーへ依頼する範囲：

※自社とベンダーの境界が決まっていないと、異常時に誰も動かない時間が生まれる。

手 順 書

管理番号		頁	22

型　名		工程番号	–
作業内容	チェックシート(日次)		

9. 日次チェックシート

対象システム：LNB(Line Network Box)
実施者：(　　)

	L1	L2	L3	異常の有無	実施者	確認者

1：LNB接続状態(無線スキャナーと LNB の接続状態)の表示を確認した：
2：
…：

＊ライン別に列を分けてある。接続先が3つあるので、1つにまとめると、どのラインが異常だったのかが残らない。

記入方法

各ラインの欄：判定基準が確定するまでの間は、見た画面の名前と読み取った値をそのまま書く。「○」とだけ書かない
異常の有無：異常があった場合は不具合記録へ入力し、その記録番号を記入する
原則：空欄のまま提出しない。実施しなかった日は「未実施」と書く。空欄は「実施したが記入を忘れた」と区別できない

手順書

管理番号		頁 23
型　名		工程番号	–
作業内容	チェックシート(月次・異常時)		

10-1. 月次チェックシート

確認項目		実施者	同席者	結果

(未確定)：
(未確定)：

＊Pana-CIM と同日に実施する場合は、順序を記録すること。

10-2. 異常・連絡の記録

	ライン	画面・文言	接続状態	中断内容	連絡先	記録No.

：
：

＊画面に出ていた文言をそのまま書く。言い換えると、同じ事象かどうかが後で判定できない。

10-3. 変更・定期作業の記録

※いずれも承認が要る。承認者の記入が無い行は、実施していないものとして扱う。

項目		対象ライン	承認者	実施者	結果・記録No.

再起動(要承認)：
設定変更(要承認)：
バックアップ/復旧(手順確定後)：

10-4. 聞き取り記録(本書を埋めるための作業用)

＊点検文書ではないが、§12 を消していくための欄として内包する。聞き取りは一度で終わらない。誰にいつ何を聞いたかが残っていないと、同じことを二度聞くか、聞いたつもりで抜ける。

確認した欄	確認先	確認日	確認した内容	記入者

：
：

手順書	管理番号		頁	
型　名		工程番号	−	
作業内容	会議課題一覧(一時)			

会議で上がった課題の一覧(一時掲載)

＊本シートは会議の場での一覧性を確保するための一時掲載。正本は各管理書(md)の該当章であり、解決後は正本側を更新する。達成度の目安: 反映済み=文書に入った(実機確認や決定が残る)/草案あり=持ち寄り案・骨格まで作成済み(会議の判断で確定)/着手=一部作成/未着手・未決=作業または決定がまだ。

A. 9-30 会議で挙がった課題12件の達成度

課題 達成度 現状と残務

①：月次再起動手順／反映済み／管理書 §7 に実手順ベースで記載(SMT点検日の朝・Pana-CIM停止確認)。チェックシートに月次必須項目あり。残務: LNB 側は月次作業の有無自体が未確認(LNB管理書 §14 No.27)。確認方法: 文書作成担当が現行実施者に聞き取り

②：draw.io 相関図 第一層／草案あり／会議要件どおりの作り直し案を完成(箱6+境界2・線4本)。既存 drawio は業務フロー図のため第一層には使わない。残務: 会議で DGS の位置づけと各箱の管理担当を確

③：バックアップ(周期・保存)／反映済み／管理書 §8 に「周期は毎日・DGSで取得し Pana-CIM で保存」を明記。日次点検 Step 2 で成否確認。残務: 成否の確認者が未決(§8 で最も重要)。戻す試験は未実施(⑫)

④：トラブルシューティング／反映済み／管理書 §10-1 に事象2件(アンドン異常/稼働モニタ異常(Power BI))→再起動手順、正常画面(TrueCase)併記の方針を追記。残務: 画像14枚のうち13枚の対応付け、色定義、記録フォームの所在

⑤：チェックシートの有無／草案あり／「あり」で確定(管理手順書に内包)。三項目(稼働状態/バックアップ結果/保存領域)の判定基準案を作成済み。残務: しきい値を実機画面で決定。記録の確認者

⑥：LNB の点検項目／未着手／LNB管理書 §6 は枠のみ。公式資料に書かれた「LNB接続状態」を聞き取りの出発点として Step 1 に準備済み。項目名すら定まっていない(会議記録 §7)。聞き取りは文書作成担当が実施。本会議で日程を決めること(ネック)

⑦：バックアップのデータ確認(誰が・いつ・どこに)／未着手／L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み(会議記録 §5)。各ラインで誰が・いつ・どこに保存しているかが必要。確認の材料として LNB_Collector による現場収集(§5)を準備済み。確認先の候補挙げは文書作成担当が実施

⑧：LNB と DGS の中身の確認・関連性整理／未着手／DGS は管理書 §3 用語で「位置づけは要確認」のまま。相関図草案(箱6)でも DGS の管理範囲は「要確認(境界候補)」。調査・整理は文書作成担当が実施し、判定は本会議で。相関図②確定の前提

⑨：異常時の連絡先と停止判断者／未決／役割の行は管理書 §5/LNB管理書 §5 にあり、停止判断者の担当は確定済みだが氏名が空欄。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。文書側の受け皿は完成済み

⑩：管理手順書の草案作成／着手／Pana-CIM v0.11(骨格完成)/LNB v0.9(骨格のみ)。残務: v0.5 相当(基準反映版)は11月中

⑪：認証情報の保管先／未決／LNB 接続 URL 3件に利用者名とパスワードが平文で埋め込まれていることを確認(LNB管理書 §15)。本文に書かない方針は確定済みだが、書かない前提の「安全な保管先」が存在しないため、§2-2・§13 の参照先が決められない

⑫：復旧(戻す試験)／未実施／管理書 §9 は実施条件・頻度とも要確認のまま。取得できていても戻せるかは別であり(管理書 §9)、試験をしないとバックアップの有効性が未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済み。本会議で確定すること

B. 10-14 会議(13:10)で決定を求める9点

決定事項 内容と背景

1：実機確認の日程／最優先。しきい値(正常画面名・色定義・遡り日数・容量)、画像13枚の対応付け、バックアップ保存先の実物確認を1回の訪問で済ませたい

2：LNB 聞き取りの担当と日程／最優先。全体のネック。ここが進まないと LNB 管理書は空白のままで、12月の登録に間に合わない

3：バックアップ成否の確認者／管理書 §8 で最も重要

4：異常時の連絡先と停止判断者の氏名記入／文書側の受け皿は完成済み。管理責任者の記入待ち

5：認証情報の保管先／保管先を決めれば文書側は記載できる。現状は LNB 接続 URL に平文埋め込み

6：復旧(戻す試験)の実施条件と頻度／案を持ち寄り済み

7：Windows 更新後の扱い／RPA 機と同じ「更新の翌日に再起動」にするか

8：随時再起動の記入欄の可否／チェックシートへの記入欄を追加できるか

9：LNB と DGS の中身確認の担当／持ち帰りタスクで未定になっている分。相関図確定の前提

C. 解決済みの項目(取り消し線で残す運用の掲載分)

書	No	項目	解決日と内容

Pana-CIM：22／CIMC-SV の位置づけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC

Pana-CIM：No.1(一部)／再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(管

Pana-CIM：27／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者・副管理責任者の各担当を本人確認に基づき確定

LNB：32／稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダにはラインごとの稼働率データ(Pana-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。関係先への確認依頼は取り下げ

LNB：39／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。Pana-CIM 側 No.27 と同じ内容(§5)

手 順 書

管理番号		頁	

型　名		工程番号	–
作業内容	要確認事項一覧		

12. 要確認事項一覧

＊記入シートの M(未充足一覧)と対応する。埋まったらシート側にも日付を入れる。

No	項目	内容	確認先

1：LNB と iLNB の関係／2026-10-05 更新。本書の対象は承認済みの L1～L3 端末と稼働 LNB ソフトに限定した。iLNB と同一とは断定していない。製品資料に現れる両者の関係が未確認／現行実施者、ベンダー
用語集·§2 の同一性注記は削除し、本書では LNB と同一のものとして扱う方針とした(2026-11-04)。

2：サーバの名称と台数／接続先3つが3サーバを意味するとは限らない／現行実施者

3：端末の名称と設置場所／台数も未確認／現行実施者

4：バージョン／製品情報画面で確認／現行実施者

5：L4以降の有無／第4オクテットの付番規則から推測したにとどまる／現行実施者

6：実際の連携先とデータの向き／E-Link・GEM・PLC の有効化状況／導入時の構成図、連携仕様書
参照の方向を含めて未確認(相関図草案上の記載)。接続関係の実機での確認も未実施。

7：自社対応とベンダー依頼の境界／契約内容と対応時間帯／保守契約の管理部署

8：ベンダーの連絡先と依頼方法／保守契約の管理部署

9：点検の実施者・確認者・承認者／作成チーム、管理責任者

10：停止判断者の氏名／担当は確定済み。氏名の記入が未了／管理責任者

11：頻度区分と実施時間帯／休日の扱いを含む／作成チームで協議
所要時間の目安と、LNB に月次の定期作業があるかも未確認(§5·§10-1)。

12：稼働中に実施できない項目／現行実施者

13：点検項目そのもの／本書で最も大きい空欄。2026-10-05 に公式資料から LNB接続状態(無線スキャナーとの接続)を候補として1件入れた(§4 Step 1)。自社 L1～L3 に同じ表示があるかは未確認。残りは聞き取り待ち／現行実施者への聞き取り
§9 の日次チェックシートに公式資料由来の1項目を記入(2026-11-04)。列名が仮である旨の注記は削除。

14：判定基準／正常の基準と、異常とみなす状態の両方／実機の画面を見ながら

15：実施場所・実施端末／現地か遠隔か、OS とブラウザ／現行実施者

16：必要な権限／現行実施者

17：認証情報の保管場所／§13 を先に処理すること／管理責任者

18：異常時の連絡経路と中断条件／§8-2 の全欄／管理責任者
会議で確認事項として挙げたまま結論に至っていない(2026-11-04 記録)。

19：バックアップの全項目／保存先・取得者・時刻・世代・保持期間・成否の確認者／現行実施者、管理責任者
対象への包含(DB データ·LNB 設定·実績帳票)·取得目的·参考例(Eg-Pro·nksv523)の暫定運用の継続期間の照合も未確認。

20：復旧の手順と戻す試験／実施条件·頻度を含む。復旧試験の実施記録は未確認(2026-

21：DGS の位置づけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか／管理責任者

22：記録の残し方と保存先／保存期間、確認者と確認の時期／作成チームで協議

23：様式の拡張可否／操作の種別・取り消し可否・中断条件の3欄／ZZZ-90000 の管理部

24：文書番号と保管場所／付番規則、改訂の承認者／ZZZ-90000 の管理部署

25：既存の操作説明の所在／操作手順のページが存在するとの発言がある。作成者を特定できていない／会議参加者

26：CIMC-SV の LNBマップ／ESXiホスト(172.25.253.45)に表示される。LNB の管理対象に含めるか／現行実施者

27：Pana-CIM との作業順序／LNB は Pana-CIM を参照している。再起動の順序に制約があるか／現行実施者
参照の方向・順序を誤った場合の影響も未確認。

28：部品照合設定／公式資料に「無線スキャナーで部品照合機能を使うには LNB設定の部品照合設定が必要」とある(付録A-2)。自社で有効にしているか、点検対象にするかが未確認／現行実施者

29：構成図の LNB との対応／公式資料の NPMライン構成図に「LNB(FAパソコン)」がある(付録A-3)。社内で LNB と呼ぶ対象がこれと同じかが未確認／現行実施者、ベンダー

30：再起動2種の使い分け／2026-10-14 実機確認で、LWS の再起動ページに「LNB再起動」「LNB-PC電源OFF」「LNB-PCリブート」の3ボタンがあることを確認。再起動としての2種の対応付け(LNB再起動＝LNBシステム／LNB-PCリブート＝PC自体)はボタン名からの推定【要確認】。実施条件・手順・影響範囲・どちらを選ぶかの判断基準は未確定(§5-1)／現行実施者、ベンダー

31：設定情報の自動バックアップの有効化／2026-10-14 実機確認で機能の存在を確認。ただし現在は実行されていない。有効化するか、DGS 経由の手作業に寄せるかを決める(§6)。有効化する場合は成否の確認者を同時に決める／管理責任者、ベンダー

32：稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダには、ラインごとの稼働率データ(Pana-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。期間・ロット一覧・仕損率[PPM]・1～7台目の稼働情報(稼働率・稼働時間・総停止時間)を含む。LNB 側に残せない情報を外部保存している実態とみなせる(§6)。残る確認は保存作業の実施者と自動/手動の別(§6 明細表)／実物確認(文書作成担当)

33：Pana-CIM のバックアップ／Pana-CIM のバックアップは調査段階にあり、不明な状態。管理書(Pana-CIM 側)§8 とあわせて進める／作成チーム、現行実施者

34：L1 生産設備構成の L2/L3 版／LWS の LNB構成情報画面で L1 は確認済み(L1NPM-1～7・SP70-1)。L2/L3 の同画面は未確認。各ラインの設備一覧・IP・バージョンを確認する(§2-3a)／現行実施者
細部の再取得(実機)と表記・実機型式の対応も未了。

35：生産設備番号と IP の対応／L1 では番号と IP の末尾が一致しない(番号1＝192.168.21.244 等)。対応表を正式な資料として確定するか、画面で都度確認するかを決める(§2-3a)／現行実施者

36：基板バーコードスキャナの赤表示／L1 の Pingチェックで 192.168.0.1 の3項目が赤表示(2026-10-14 撮影時点)。赤が異常を意味するか、恒常的な状態か。赤のまま運用してよいか／現行実施者

37：LNB-PC電源OFFの扱い／LWS に「LNB-PC電源OFF」ボタンが存在。押してよい場面・押してはいけない場面、実行後の起動手順を確定する(§5-1)／現行実施者、ベンダー

38：LWS の認証ID／LNB構成情報画面に「認証ID」の表示がある。値は本書に書かない(§13と同じ扱い)。管理方法の確定は §13 とあわせて行う／管理責任者
39：人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。同名の2名を識別し（当グループ・相手グループ・スケジュール管理担当の別を含む）、管理責任者・副管理責任者の各担当を確定（§3）。会議記録 §12 の記載は本確定と食い違うため、本確定を正とする／本人確認を実施
裏付け記録の照合は未了。

40：IP・OS・表記の一次資料確認／§2 の IP アドレス(172.25.253.10/11/21/31/45 等)・通信(HTTP・ポート8080)・ゲストOS 表記の一次資料(実機・構成資料)での確認。本文の自動走査の試行はセキュリティガードの拒否により未実施(2026-11-04)／現行実施者、ベンダー
41：引用原文と出典資料の該当頁・版の照合／付録A(A-1～A-3)の引用原文と出典 PDF の該当頁・版の突合／作成チーム
42：参考添付(DGS_P2ジョブ作成シート)と LNB バックアップ手順の対応／§6 の参考添付1～3・ジョブ設定画面が LNB のバックアップ手順のどこに対応するか／現行実施者
43：LWS の正式な呼称／接続先 URL の経路名 /lws/・画面タイトル「Line Network Box」から推定。アプリケーションの正式名称の確定／現行実施者、ベンダー
44：LNB 側のアンドン色定義／アンドンの色定義が LNB 側にあるか、Pana-CIM 側の定義を共用するか／管理責任者、現行実施者

手順書		管理番号		頁	1
型　名		工程番号	−		
作業内容	申し送り(認証情報)				

13. 申し送り(認証情報の扱い)

※本書の作成中に、放置できない状態が見つかった。LNB の接続用ショートカット3件に、利用者名とパスワードが URL

事実問題か

パスワードか URL のクエリ文字列にある：ブラウザの履歴・プロキシのログ・サーバーのアクセスログに、そのまま残る。見た人

通信が HTTP(暗号化なし)：同じネットワーク上で読める。ポート8080で平文

3ラインとも同じ利用者名・同じパスワード：1つ漏れると3ライン全部に入れる。どのラインから操作されたかも区別できない

この写しか業務用保管庫に入っている：保管庫は Google Drive で同期している。社内の共有フォルダに置いたのとは

先に決めること(§12 No.17 より先に処理する)


1：このショートカットを配っている範囲を確認する。デスクトップに置いてあったものなので、同じ端末を使う全員が持ってい

2：埋め込みをやめられるかをベンターまたは現行実施者に確認する。ログイン画面で入力する形に変えられるか

3：変えられない場合でも、利用者名とパスワードを本書と手順書に転記しない。保管場所だけを書く

4：保管庫側の写しをどうするか決める。11_USBミラー_E は USB の写しなので、USB側を直さないと戻ってくる

＊こちらの判断で消していない。現物を消すと、現場でその経路しか知らない人が入れなくなる可能性がある。rules.md



手 順 書

		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	認証情報一覧				

14. 認証情報一覧

＊値は本書に記入しない。認証情報は別紙で管理し、記入は利用者が行う。

No	設備項目	カウント	備考	更新日	

15. 部品照合に関する参照

＊点検項目ではない。設定の前提として記録しておく。公式資料の記載(付録A-2): 無線スキャナーで部品照合機能を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。

付録A 引用元の原文

＊改変せずに載せる。本文は読みやすさのために整えてあるので、食い違いの有無は本付録を参照して照合する。

A-1 LNB接続状態(PanaCIM-EE 材料照合(サーバー無しタイプ)N7201A670J06･PDF通し19頁)

原文：③ LNB接続状態 無線スキャナーとLNBの接続状態を表示します。

A-2 部品照合設定(同上･PDF通し66頁)

原文：無線スキャナーで部品照合機能を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。

＊上記は製品資料の引用であり、自社 L1～L3 への適用、設定状態、点検項目を確定するものではない。

A-3 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17･PDF通し11～12頁)

原文：NPMラインの構成図に、LNB(FAパソコン)およびPanaCIMアプリケーションサーバー/コントローラーサーバーが示されている。

限界：ここから分かるのは「LNB は FAパソコンとして構成図に現れる」ことまで。

付録B 資料の確認範囲

確認したもの：PDF 11冊を本文抽出し、起動･終了･保存･障害･容量･通信･LNB･サーバ等の語で検索した。操作に直接反映した引用は付録Aのとおり。

原則：製品資料に新しい事実があった場合は、自社への適用確認を経てから反映する。推測で手順化しない。

確認できていないもの：文書番号と版 / サーバの台数 / L1～L3 の正式な設置場所 / iLNB と LNB の関係 / バックアップと復旧