
【 設定手順　】

1　データの流れ（NPM系）.....2
2　データの流れ（CM系）.....3

1　データの流れ（NPM 系）

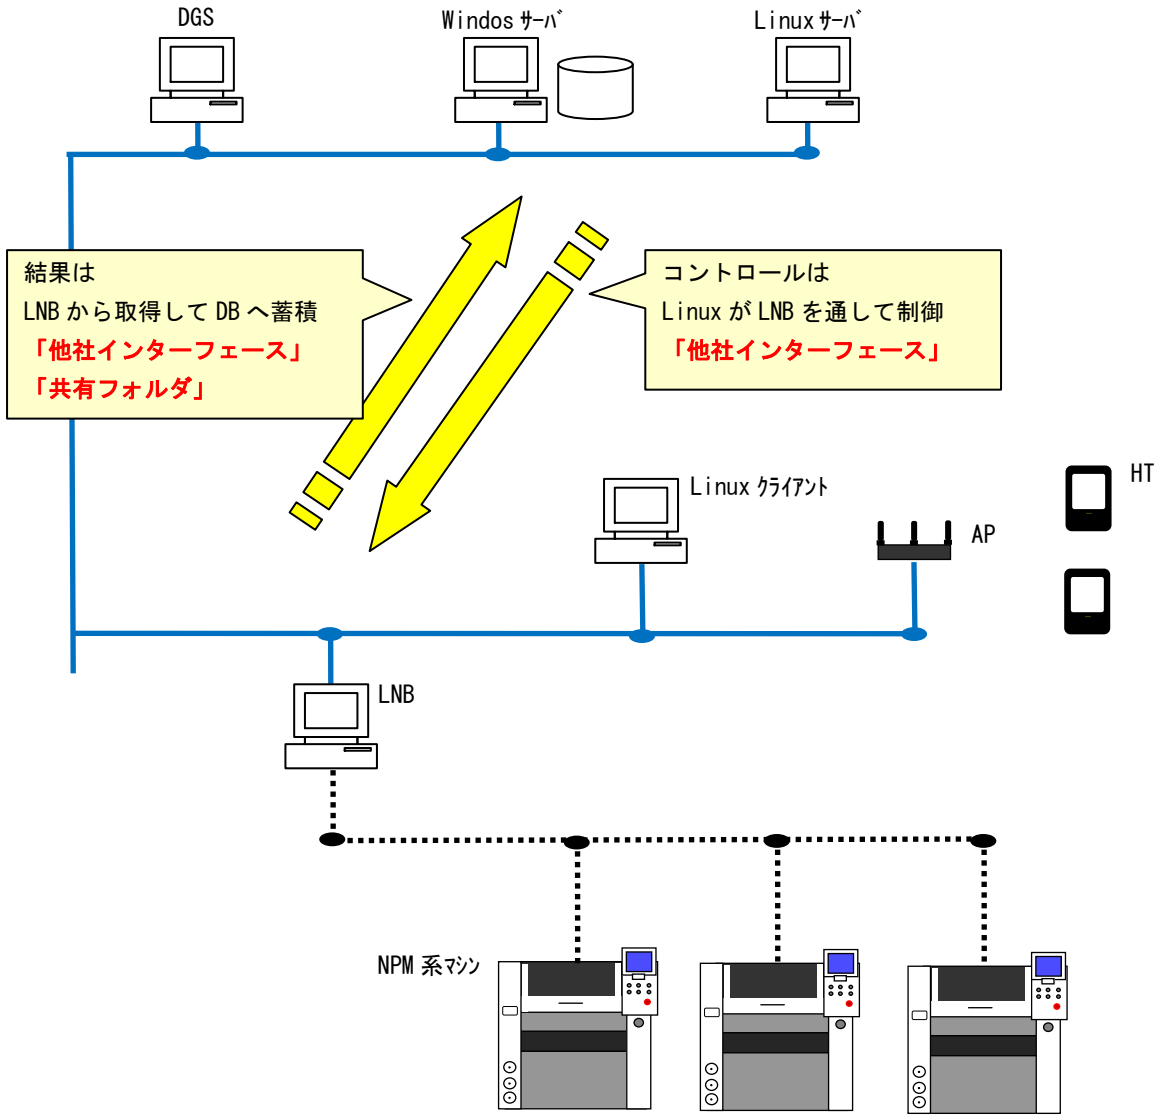

＜データ保持＞
・ライン構成、バーコードの定義などの設定情報は、
　Windows サーバが保持している。
・設備にダウンロードされたデータなどは、
　Linux サーバ/クライアントが保持している。


＜PanaCIM－設備のインターフェース＞
・PanaCIM と設備間のインターフェースは、Linux から、
　LNB の「他社インターフェース」コマンドを使用して通信する。

＜材料照合などの設備コントロール＞
・HT(ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ)などで操作された情報は、Linux から LNB へ
　「他社インターフェース」コマンドを送信することにより、
　設備をコントロールする。

＜トレース情報などのデータ蓄積＞
・生産結果である、「生産管理情報/トレース情報」は LNB から
　Linux が取得して、Windows サーバ DB へ蓄積する。
　　イベント情報：**「他社インターフェース」**
　　ファイル取得：**「LNB 共有フォルダ」**から取得する

＜稼働分析などの Web ブラウザ表示＞
・稼働分析などの、Web ブラウザを使用した、
　「レポート/チャート」の表示は、Windows サーバに
　蓄積された DB からデータを取得して、
　表示を行う。

2　データの流れ（CM 系）

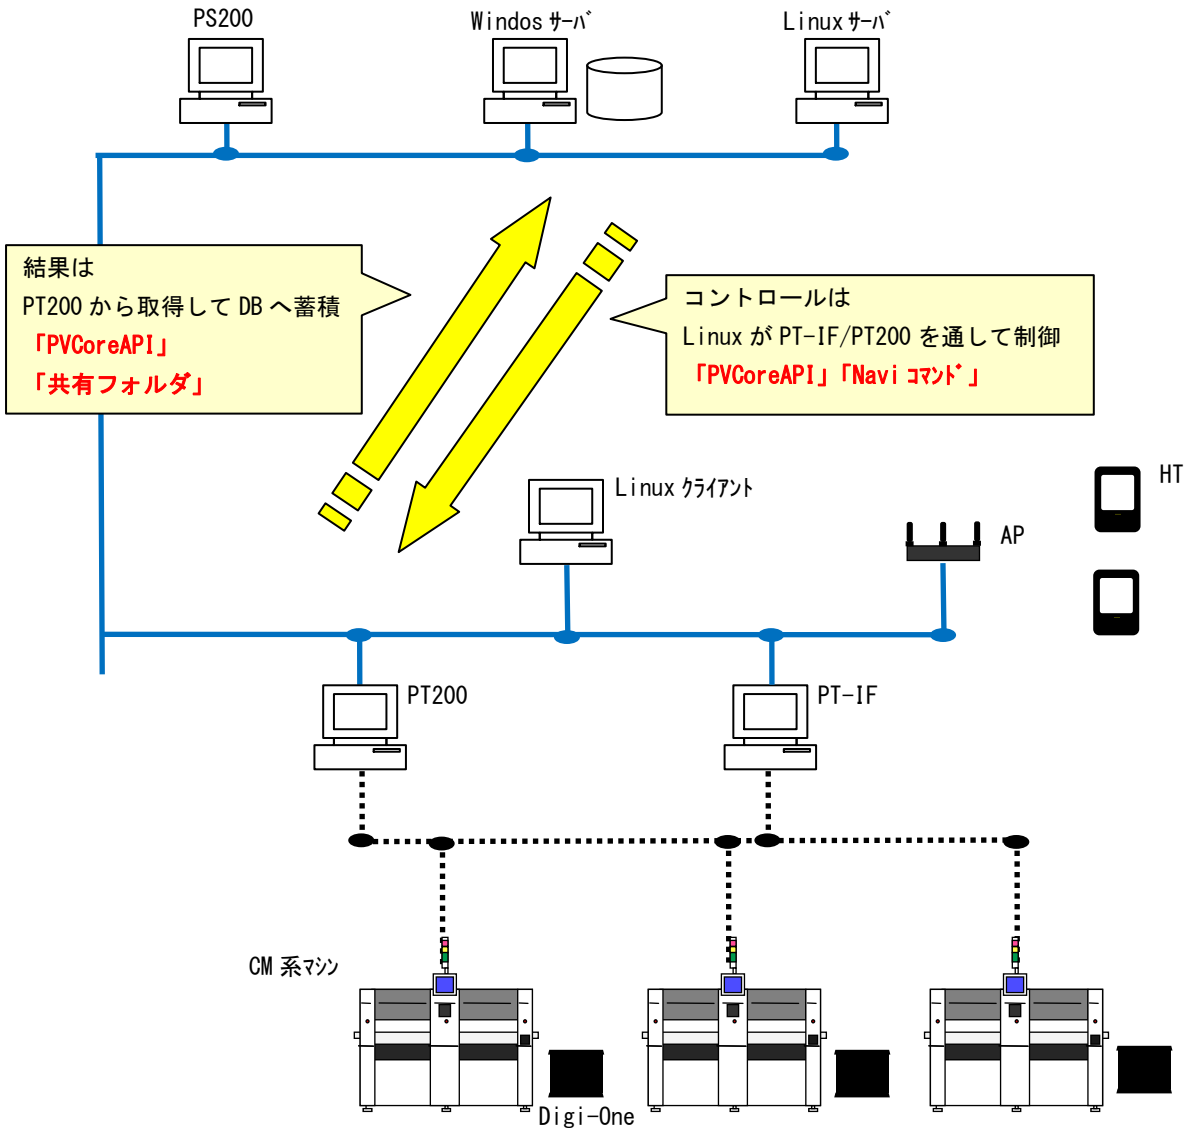

＜データ保持＞
・ライン構成、バーコードの定義などの設定情報は、
　Windows サーバが保持している。
・設備にダウンロードされたデータなどは、
　Linux サーバ/クライアントが保持している。

＜PanaCIM－設備のインターフェース＞
・PanaCIM と設備間のインターフェースは、Linux から、
　PT-IF（PT インターフェース）を通して、PT200 の
　「PVCoreAPI」「Navi コマンド」を使用して通信する。

＜材料照合などの設備コントロール＞
・HT(ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ)などで操作された情報は、Linux から、
　PT-IF を通して、コマンドを送信することにより、
　設備をコントロールする。
　　設備コントロール　　：「PVCoreAPI」
　　フィーダコントロール：「Navi コマンド」
　　（Digi-One(ｼﾘｱﾙｺﾝﾊﾞｰﾀ)へ Navi ｺﾏﾝﾄﾞを送る）

＜トレース情報などのデータ蓄積＞
・生産結果である、「生産管理情報/トレース情報」は LNB から
　PT-IF を通して Linux が取得して、Windows サーバ DB へ
　蓄積する。
　　イベント情報：「PVCoreAPI」
　　ファイル取得：「PT200 共有フォルダ」から取得する

＜稼働分析などの Web ブラウザ表示＞
・稼働分析などの、Web ブラウザを使用した、
　「レポート/チャート」の表示は、Windows サーバに
　蓄積された DB からデータを取得して、
　表示を行う。