

PanaCIM
Enterprise Edition


PanaCIM　補足資料

起動･終了操作方法 （ESXI編）

2013.12.25　Ver,1.1


1. ホストサーバPC の電源投入。




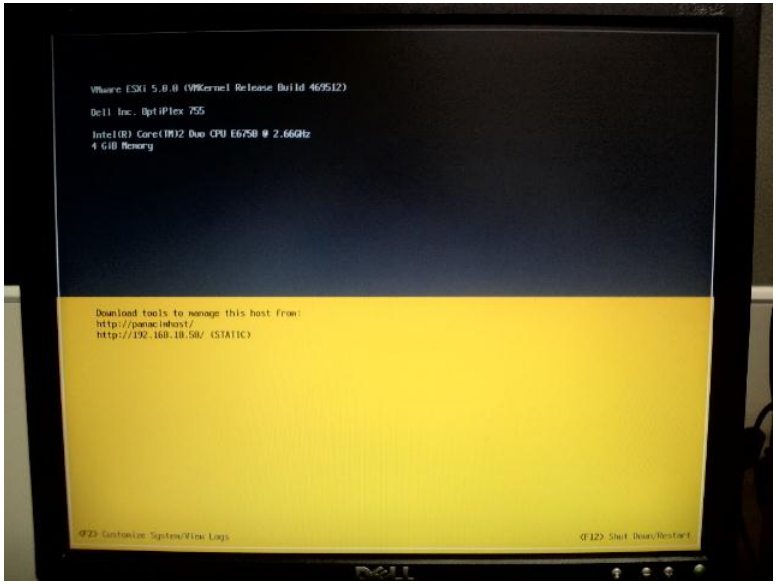

- ホストサーバPCの電源ボタンをONする。
- 自動的にVMware ESXIが立ち上がる。

2. クライアントPC の電源投入。

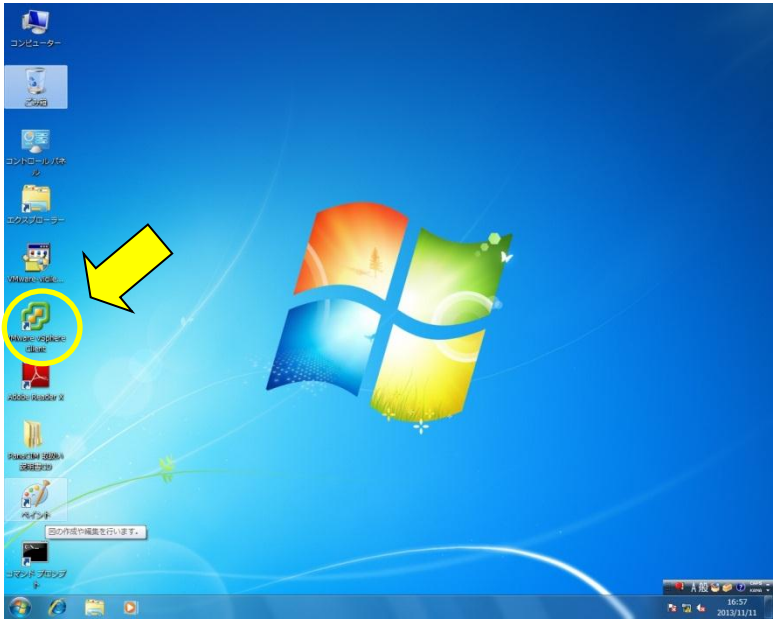

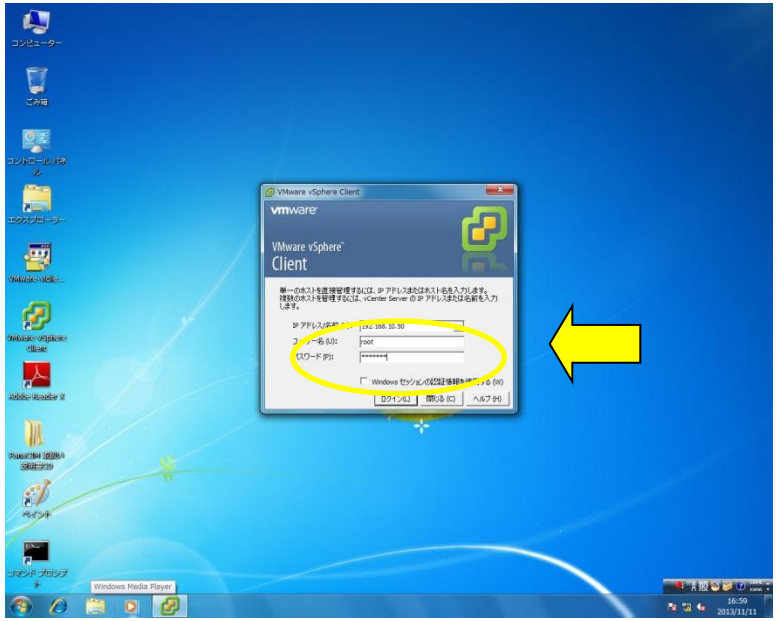


- クライアントPCの電源投入してWinを立ち上げる。

- Client のユーザー名とパスワードを入力。

クライアントPC 画面上の
VMware vSphere Client
アイコンをダブルクリック。


3．VMware vSphere Client　の立上げ




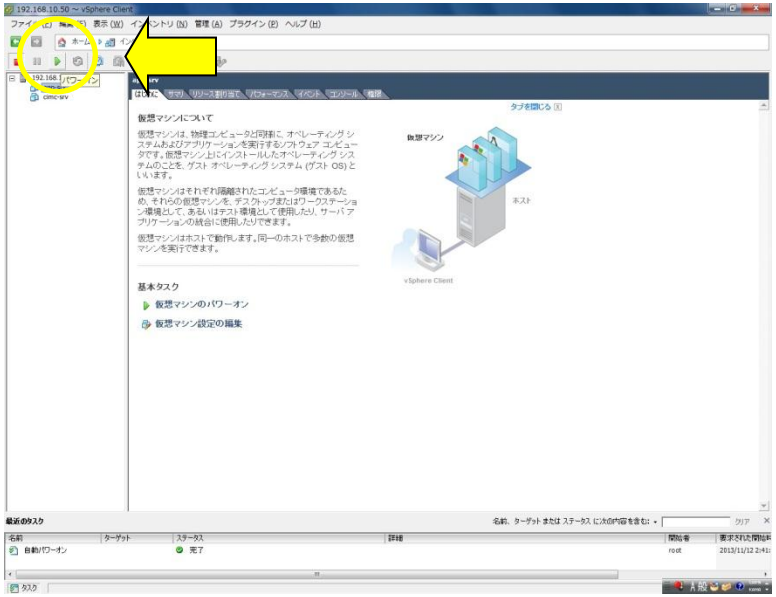

- VMware vSphere Client の立上げを確認。
- Win7Pro側の仮想マシンを立ち上げる。

4. Win7Pro の立上げ

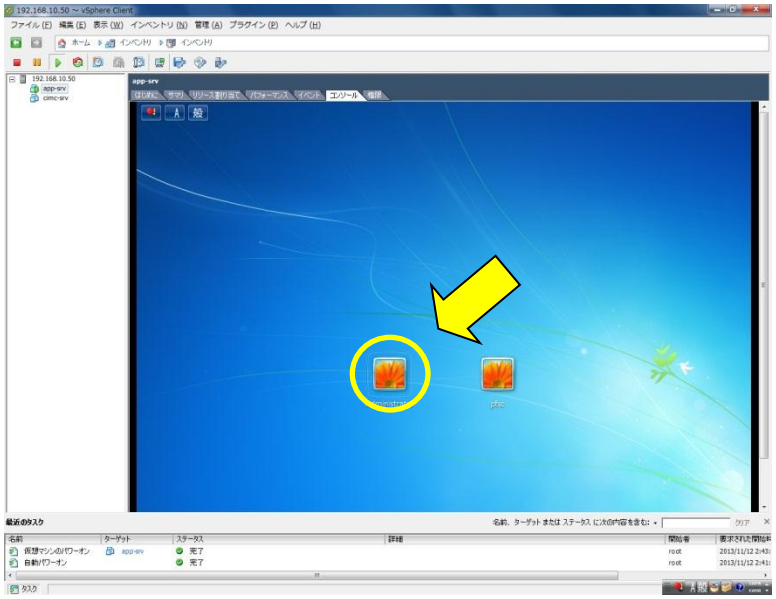

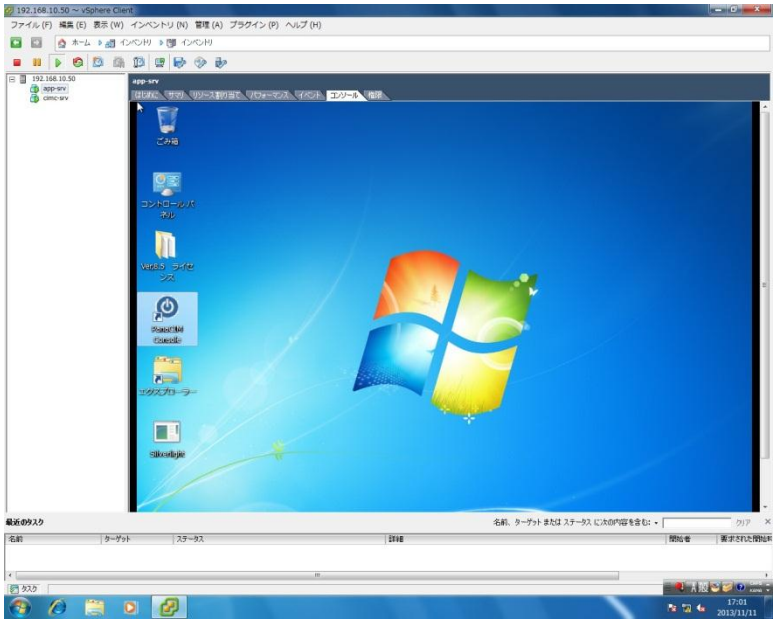



- Adoministrator にて
  ログインを実行する。

  ID とパスワードを入力。

- Win7Pro の立上げを確認。

5. PanaCIM　サービスコントローラーの立上げ

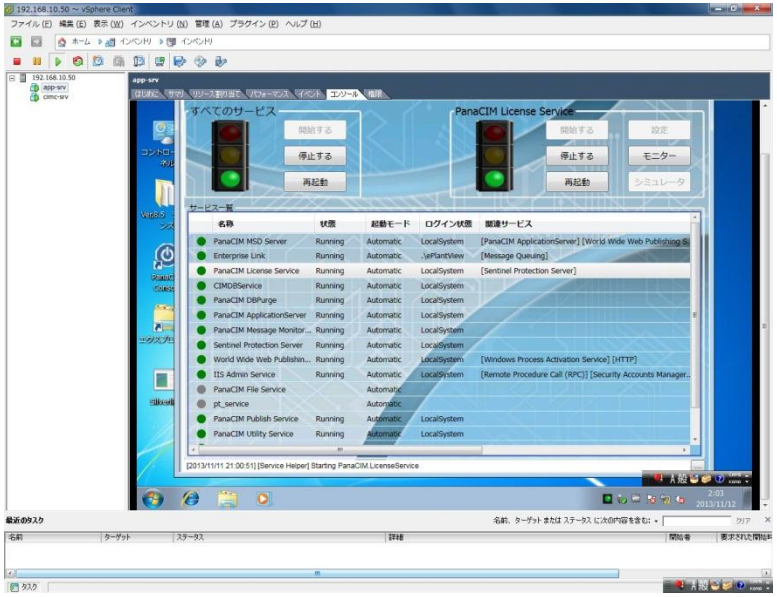

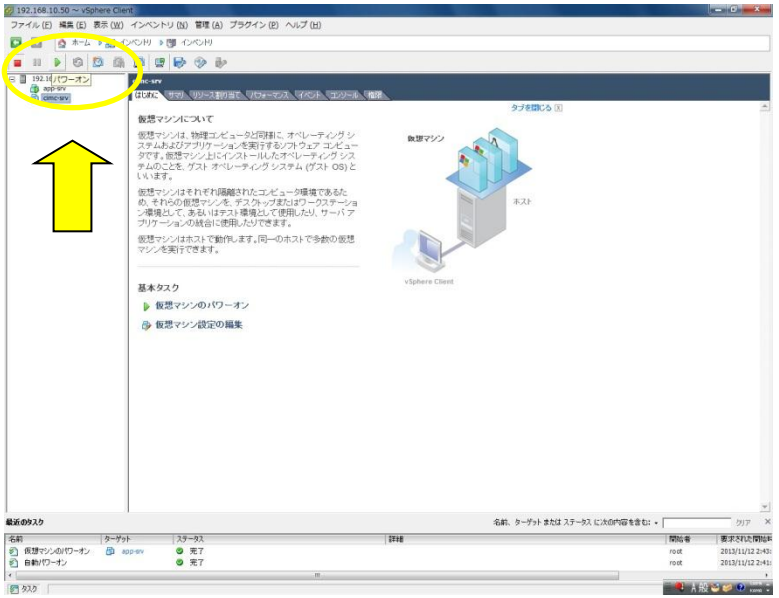



- **PanaCIM　サービスコントローラーの立上げを確認する。**

  Win7Pro 立上げ後、30秒～90秒でグリーンランプが点灯すればOK。

- **Cent　OS　側の仮想マシンを立ち上げる。**

6. Cent OS の立上げ

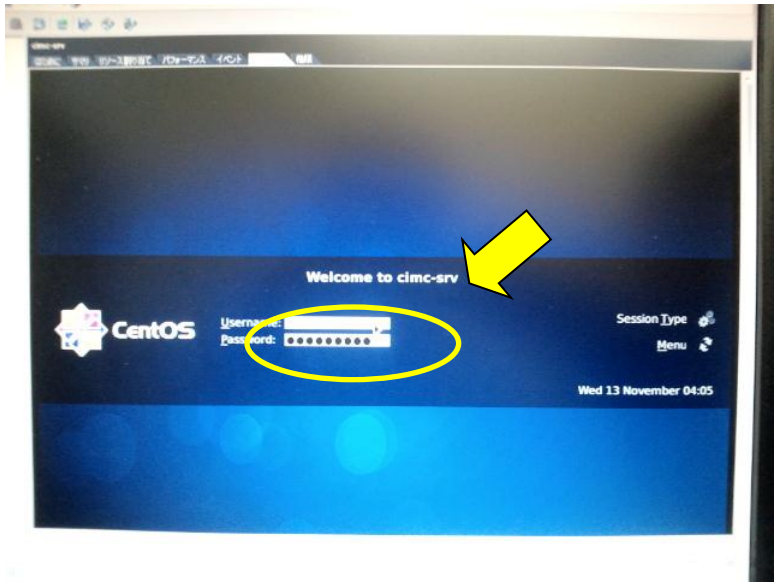

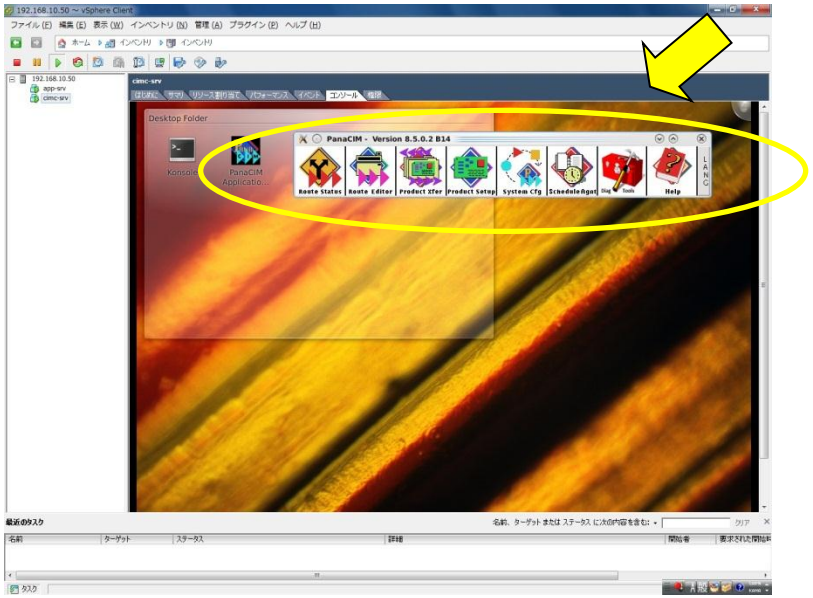


- Cent OS のパスワードを入力。


  通常 panadmin を使用。

- Cent OS の立上げを確認。

  PanaCIM アプリケーションランチャーの立上げを確認。

7. PanaCIM Console　の立上げ

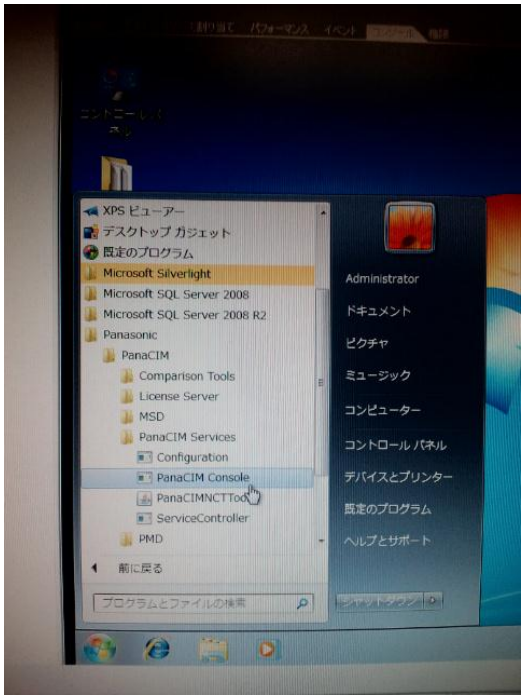

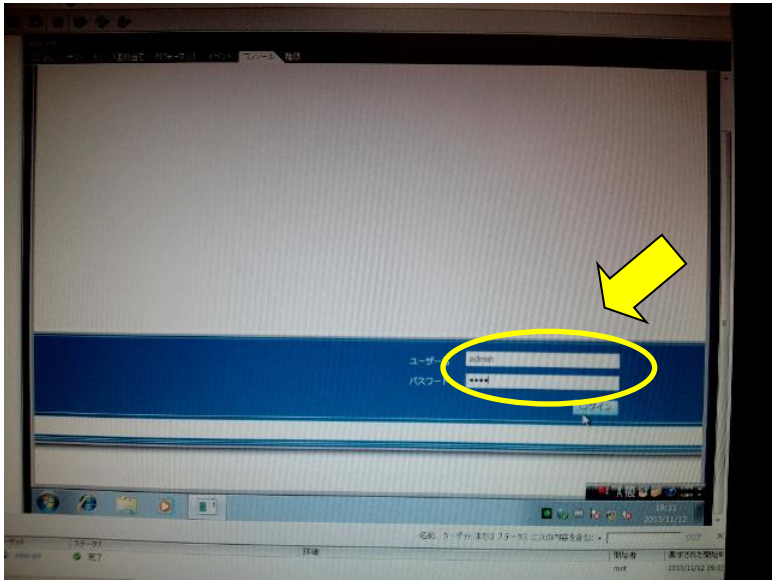



- Win7Pro側、PanaCIM Console　を立ち上げる。

- PanaCIM Console　のユーザー名及びパスワードを入力。

  通常　ユーザー名：admin
  　　パスワード：pass

8. ライセンス認証

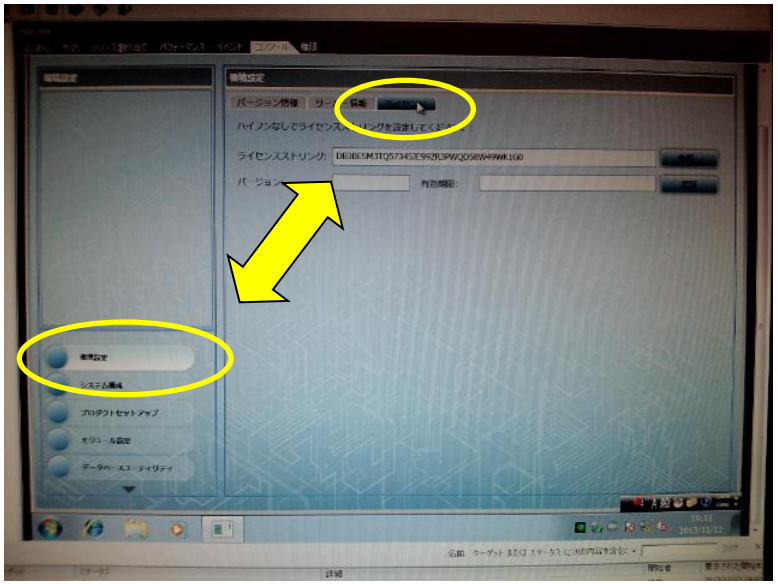

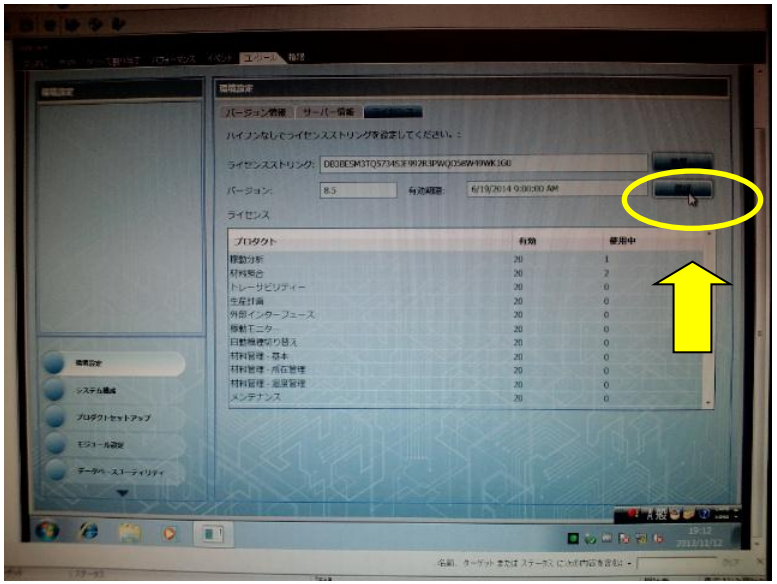


- 環境設定および、ライセンスを選択。

- 認証をクリック、ライセンスストリングスと、ライセンス数が正しい事を確認。

  同時にソフトバージョンや有効期限も要確認。

９．PanaCIM ライセンス認証終了

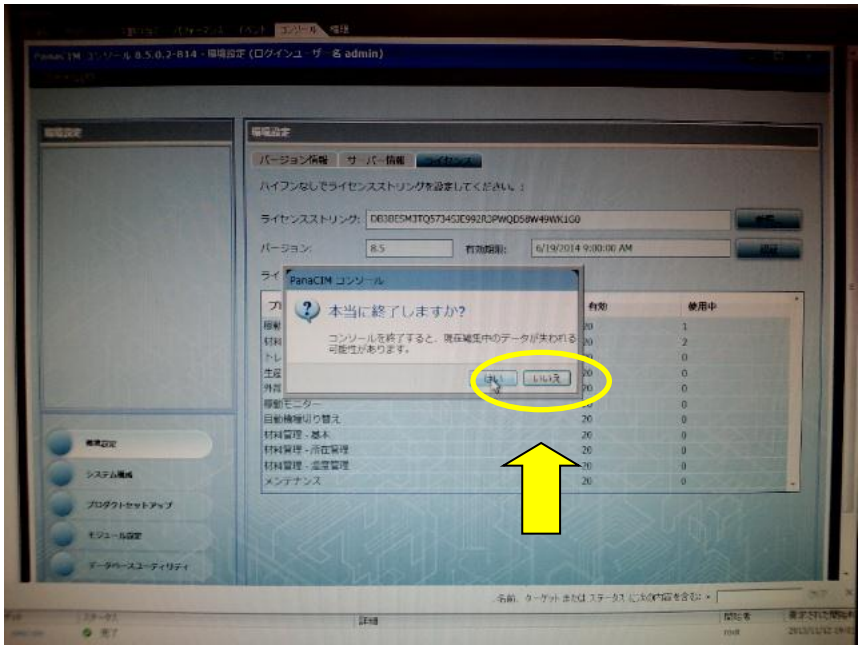


- **PanaCIM Console　を立ち下げて終了。**

10. ルート有効化

Cent OS 側画面

PanaCIM アプリケーションランチャー
のルートエディターを立ち上げ。

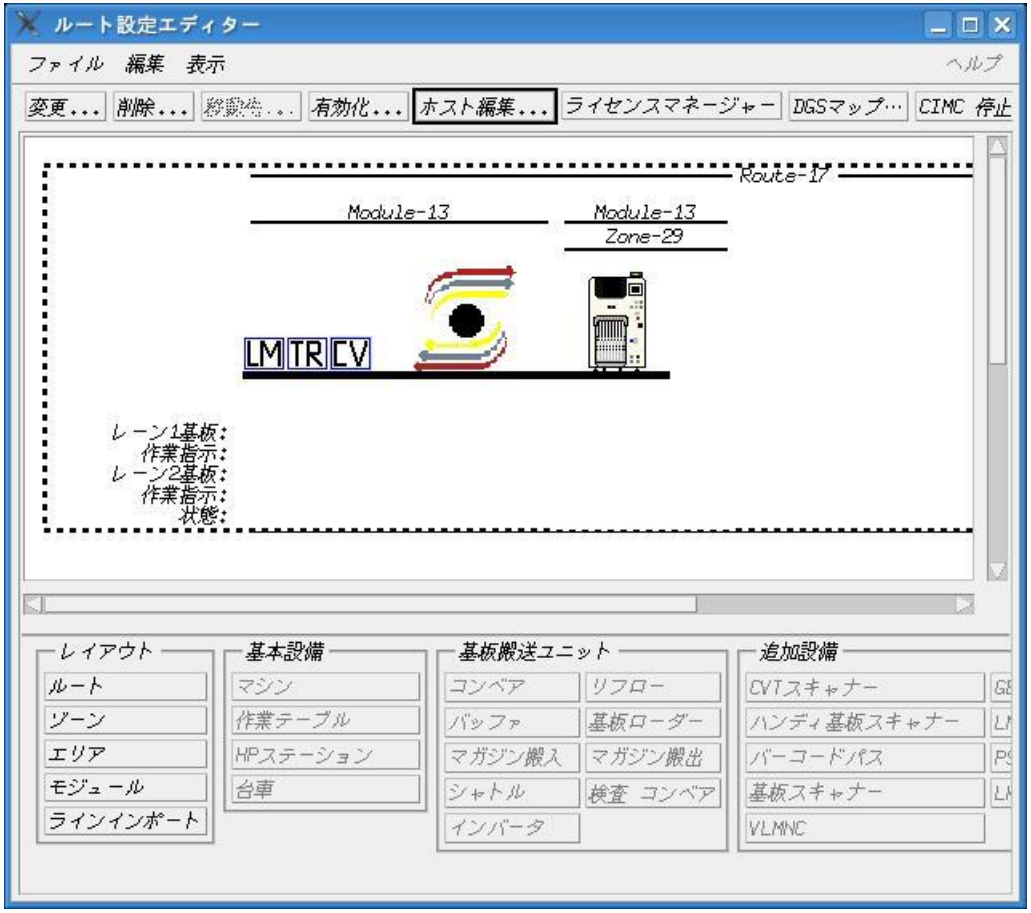


「DGSマップ」を押します。

ルートを選択した状態で、「有効化」を押します。



11. 正常立ち上げ確認

「有効化」が正常に出来た場合、ルートに色が表示され、
現在設備で選択されているプログラム名が表示される。
注意：表示の色に変化が無い場合、各種接続機器・設備の電源投入、各種接続機器・
設備の接続確認、全システムの再起動は試みる事。

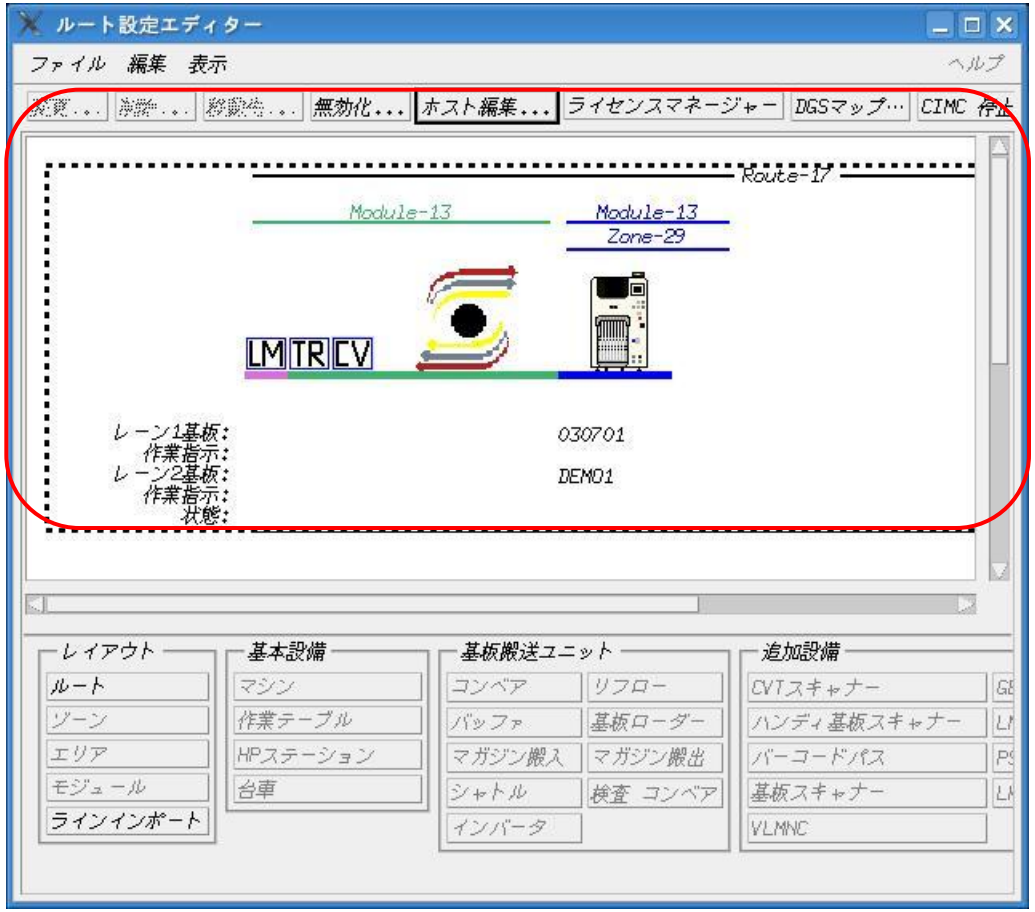

表示色　凡例

緑　：稼働中

黄　：待機中

赤　：エラー

ピンク：ダウン

青　：機種切り替え


黒　：配置禁止


LM ：自動機種切替

TR ：トレーサビリティー

CV ：材料照合

12. PanaCIM システムの終了手順

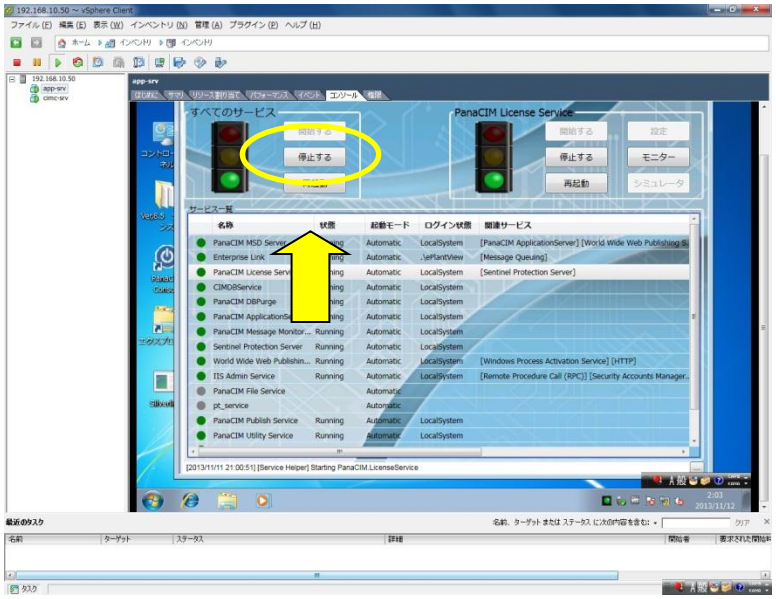

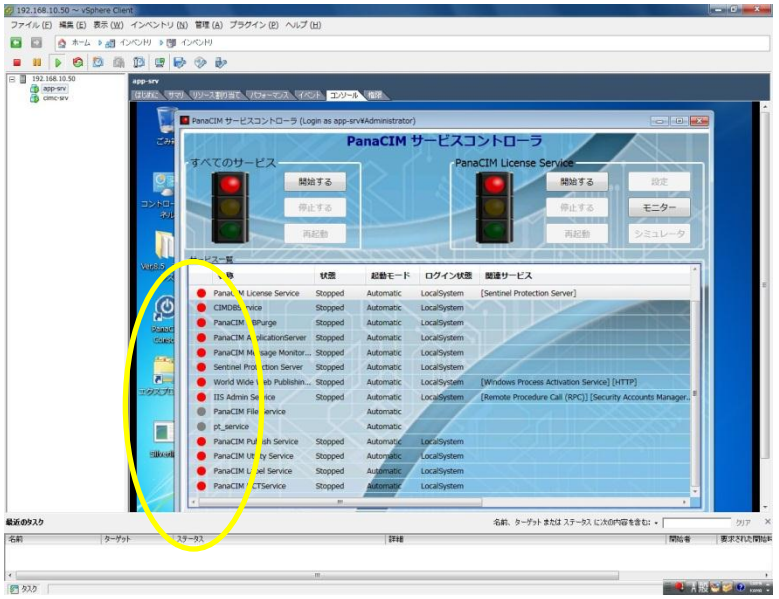


- **PanaCIM と接続している実装設備の電源OFF を確認。**


- **Win7Pro 側、サービスコントローラの全機能を停止させる。**

- **Win7Pro 側、サービスコントローラの全機能の停止を確認。**

- **レッドランプの点灯を確認。**

13．Cent　OS （仮想マシン） の終了

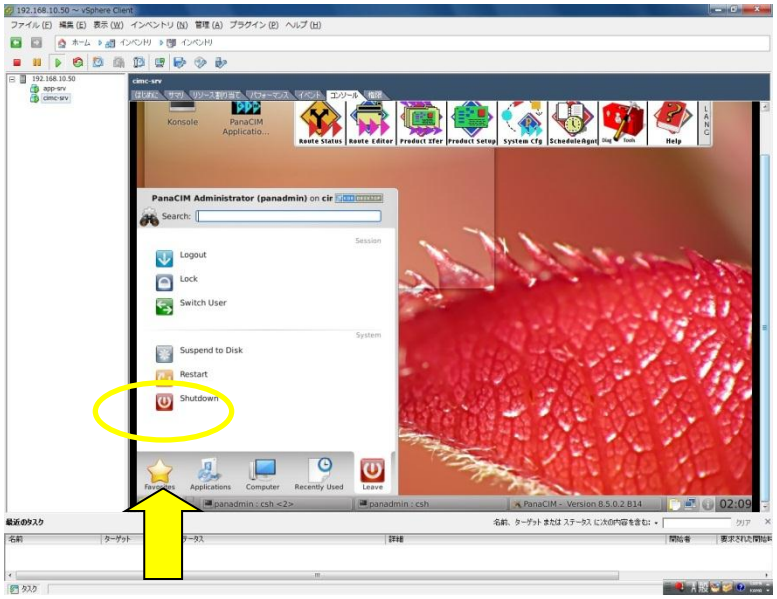


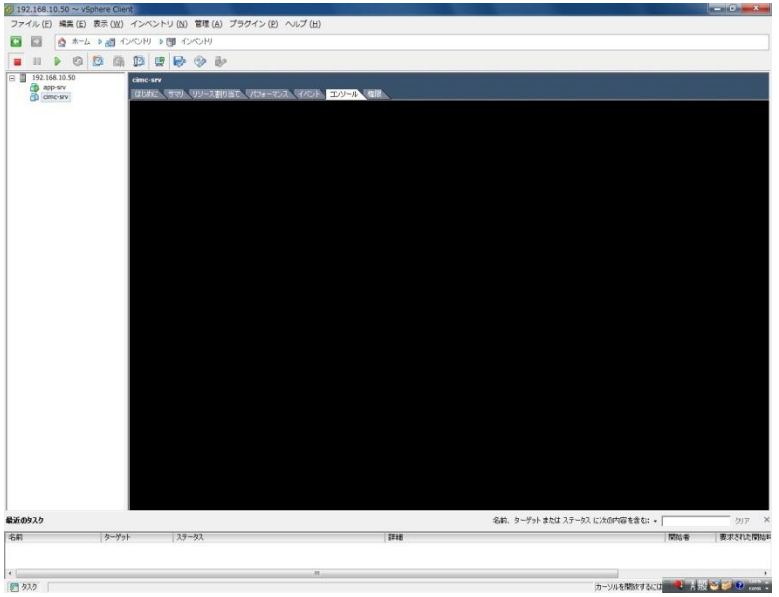


- Cent　OS　の電源を OFFにする。

- Cent　OS　の電源OFF を確認。

14．Win7Pro （仮想マシン） の終了

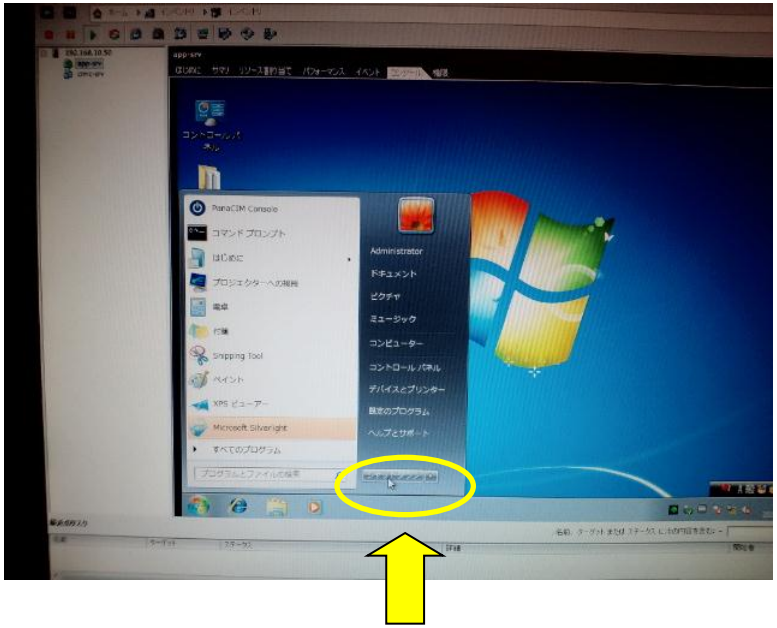


- Win7Pro　のシャットダウンを選択する。

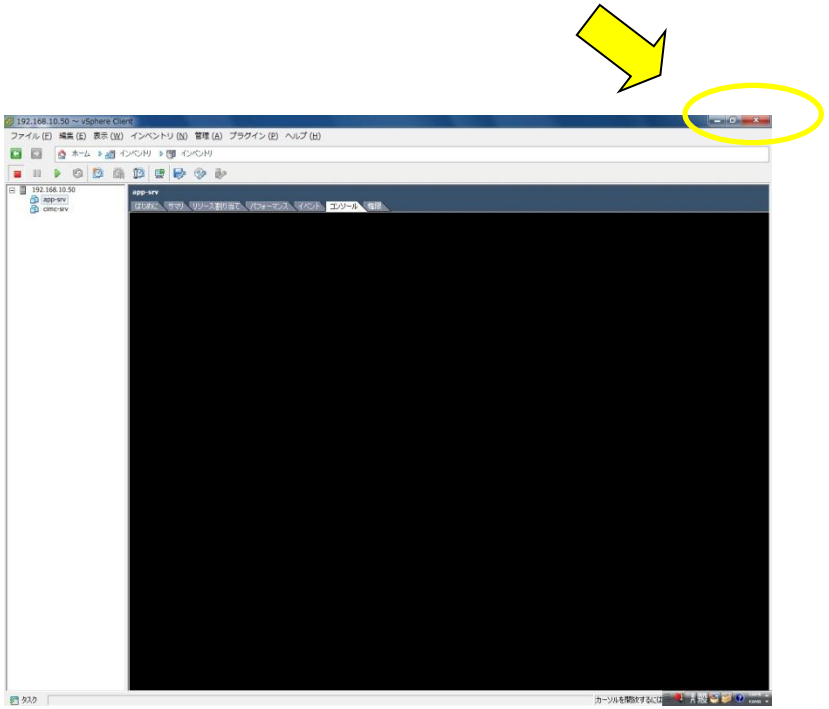


- Win7Pro　の電源OFFを確認。

右上方の閉じるボタンで
VMware vSphere Client
を終了する。

15．VMware ESXI　の終了

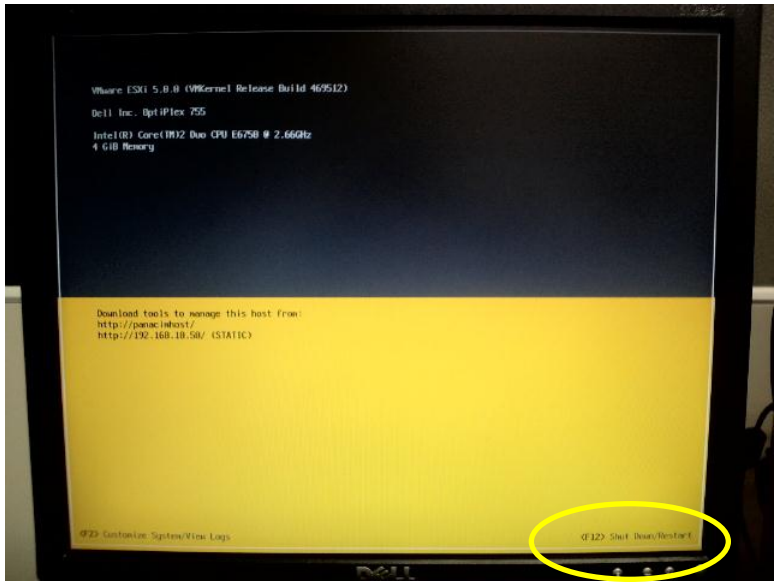


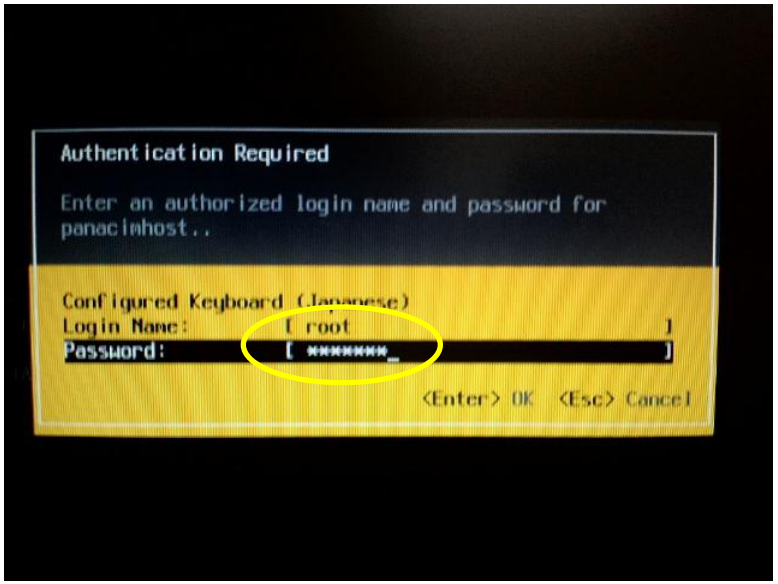


- VMware ESXI　を終了させる為、F12を選択する。

- VMware ESXIのパスワードを入力する。

16．VMware ESXI 及び、PanaCIM の立ち下げ終了、システム電源OFF

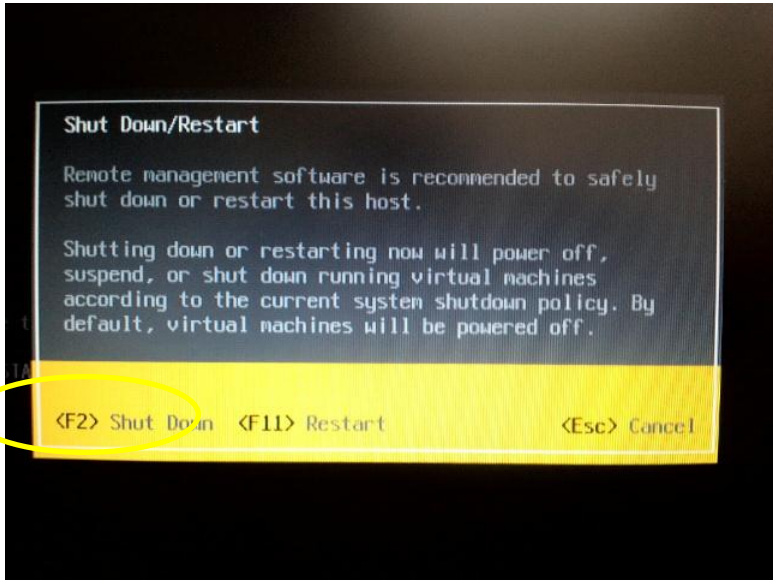

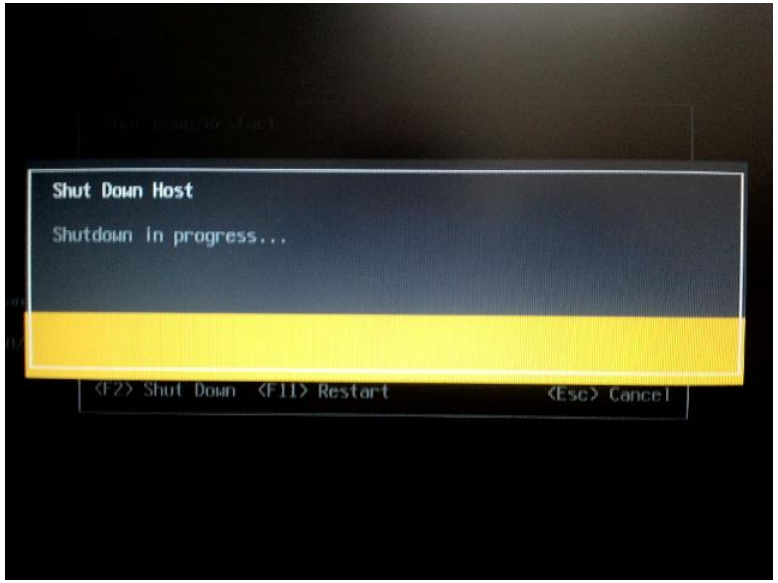

- F2を押して、VMware ESXIを終了させる。
- VMware ESXIが終了、ホストサーバPCの電源OFFを確認。