管理番号		頁	null

共通（操作）　手 順 書

Pana-CIM 管理手順書

ＺＺＺ－９００００

承　認	検　印	作　成

承 認 日　　－　－

作 成 日　　－　－

初版枚数　　null　枚

変更記号	適用年月日又は適用製造No	変更を指示した書類の管理No.	内　　容	総枚数	承認日／承認者	担 当
AT×						
AS×						
AR×						
AQ×						
AP×						
AO×						
AN×						
AM×						
AL×						
AK×						
AJ×						
AI×						
AH×						
AG×						
AF×						
AE×						
AD×						

手 順 書

		管理番号		頁	2
型　名		工程番号	－		
作業内容	目次				

1. 用語
2. 構成と管理情報
3. 管理体制
4. 月次再起動　点検内容は打合せで確定する。次回打ち合わせ。
5. バックアップ　次回打ち合わせまでに確認
6. 復旧
7. 異常時の対応　パスワードはリストでシートにまとめる。データ別で→
8. チェックシート　日次点検は不要。点検手順書も同時に修正する。
9. 会議課題一覧　一時掲載。正本は各管理書(md)
10. 付録 引用元と確認範囲
11. 要確認事項一覧

※ 削除: 目的と適用範囲(PLM登録時、内容が統括されているため) / 日次点検(点検内容は次回打合せで確定) /

記録と文書管理(ページ目体不要・削除決定済み)

1. 用語

語 意味

Pana-CIM：設備から情報を収集するシステム
稼働モニタ：Pana-CIM から出力される表示。会議では「稼働モニタ異常(Power BI)」として言及されており、表示基
アンドン：ラインの状態を表示する装置。異常発生時の対処対象として本書で扱う
SMT点検日：SMT のラインが稼働しない日。月次再起動の実施日として用いる
CIMC-SV：VMware 上の仮想マシン。ゲストOSは Red Hat Enterprise Linux 6(64ビット)。ESXiホスト(https
CIM-C PC：物理PC。異常時の再起動で最初に止める対象(第7章7-4)
CIM-A PC：物理PC。VMware の管理画面へ入るための端末
ESXi：仮想マシンを動かす基盤。ホスト画面から仮想マシンの電源を操作する
メンテナンスモード：ESXi ホストを保守状態にする設定。解除を忘れると仮想マシンを起動できない
Route Editer：異常時の再起動の最後に起動する画面。原文の表記のまま記載している(第7章7-4 手順14)
DGS：LNB のバックアップ経路に現れる糸。本書での位置づけは要確認



盤か Power BI であるかは要確認

://172.25.253.45/ui/)のナビケータから操作する。ノートPC右隣の日枠モニタに表示される

2. 構成と管理情報 / 2-1 管理対象

項目内容

仮想マシン：CIMC-SV(Red Hat Enterprise Linux 6･64ﾋﾞｯﾄ)
仮想化基盤：ESXi(ﾎｽﾄ画面 https://172.25.253.45/ui/)
物理PC：CIM-C PC、CIM-A PC
表示系：稼働ﾓﾆﾀ、ｱﾝﾄﾞﾝ
台数･設置場所：要確認
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ：要確認

＊公式資料(PanaCIM-EE 外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ N7201A522J17)には、PanaCIM ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞｰ/ｺﾝﾄ

2-2 相関図

粒度の基準：その箱が止まったときに点検実行者の取る行動が変わるかとうか。変わるなら箱を分け、変わらないなら一
作成方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。
作図の形式：ZZZ-90000 へ登録できる図の形式は要確認。



□ーフーサーハー(ESXi使用)、Webクフイアント、LNB(FAハソコン)、NPM-DGS か構成図としてホされている。本書の管理対

つにまとめる。第一層か一枚に収まらない場合は粒度か細かすきるとみなし、統合する。

豕かこのとれに当たるかの対応付けは要雒認(付録A-2)。

3. 管理体制と役割

＊本書の作成と改訂の起案は篠原が担当する(管理文書・手順書・チェックシートの作成、およびそれらを整めるための

役割氏名時の代行

管理責任者：茂木（田）、倉林（2名体制）／互いに代行。両者不在時は副管理責任者
副管理責任者：石井、茂木（絵）（2名体制）／管理責任者不在時に代行
点検の実施者：要確認／要確認
記録の確認者：要確認／要確認
文書の承認者：要確認／要確認
停止の判断者：担当は確定済み。氏名の記入が未了（管理責任者の記入待ち）／要確認
文書作成：篠原、大塚、茂木（絵）、竹渕（リーダー 茂木（絵）・スケジュール管理担当）／同チーム内で調整

＊人名と割り当ては 2026-10-14、篠原のグループによる本人確認で確定。会議記録 §12 の1 副管理責任者を倉林

3-1 作業時の制約

※大元のパソコンを操作するときは、一人で入らない。付き添う者を確保する。確保できない場合は茂木(田)または倉林



引き取りを含む。2026-10-14 定期報告の「役割の区分」による)。チーム(篠原、大塚、茂木(絵)、竹渕)は進捗の共有と、実

木さんとし」は本催認と良い違うため、本催認を止とする。

に声をかける。この制約は本書のすべての操作に適用する。

:機確認の日程・判定事項(担当者・しきい値)の決定で協力する。

手順書		管理番号		頁	12
型　名		工程番号	−		
作業内容	月次再起動				

※本章は計画的な月次再起動の手順である。異常が出たときの再起動は手順がまったく異なり、全ラインを停止させる。

4-1 実施条件

項目内容

周期：月1回
実施日：SMT点検日の朝
前提：Pana-CIM が動作していないこと
対象：CIMC-SV

＊異常発生時の随時再起動は従来どおり残る。定期と随時の二本立てとなる。Windows 更新後の扱いは要確認(R

4-2 Step 1 Pana-CIM が動いていないことを確認する

項目内容

やること：SMT点検日であること、および Pana-CIM が動作していないことを確認する
完了条件：動作していないと判断できる画面または状態を確認する。判断に用いる画面と、動作中とみなす表示は要
注意点：動作中に再起動すると処理が中断する。中断した場合の影響範囲は要確認

4-3 Step 2 付き添う者を確保する

項目内容

やること：大元のパソコンを操作する前に、同席する者を確保する。確保できない場合は茂木(由)または倉林に声をかけ
完了条件：同席者がいる状態で操作を開始する

4-4 Step 3 再起動を実施する(操作の種別: 状態を変える)

＊出典は サーバー再起動.pptx(スライド1〜2)。原文は付録A-3。

1. 通常の Windows と同様に、スタート → 再起動を選択する
2. 理由コードを聞かれるので「その他(計画外)」を選択する
3. ログイン画面が起動したら、ログインする

※パスワードは本書に書かない。承認済みの保管先にある値を使う(保管先は未確定・要確認一覧 No.26)。

項目内容

取り消し可否：要確認。再起動を取り消す方法の有無、中断時の復旧方法
完了条件：ログインが完了し、通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ表示に戻ること
注意点：操作画面には ESXiホスト画面(https://172.25.253.45/ui/)とナビケータが表示される

＊操作手順書 0494-912039(06) に該当する記載があるかは未確認(第11章 No.1)。→ 2026-10-13 時点で

4-5 Step 4 再起動後の状態を確認する

項目内容

やること：稼働モニタとアンドンの表示を確認する
完了条件：通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ状態に戻っていること。判定基準は要確認
記録：チェックシートの月次欄に実施日と実施者を記入する

4-6 引用元の改訂への追従

追従：操作手順書 0494-912039(06) が改訂された場合、本章と第7章7-4 を見直す。改訂を確認する担当者と

手順書

		管理番号		頁	13
型　名		工程番号	－		



第7

PA材

確認

る

Pa

確認



5. バックアップ / 5-1 取得の手順

＊周期は毎日とする(2026-09-30 会議の決定)。DGS で取得したものを Pana-CIM で保存する。日次点検(削除

＊出典は 不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf(PDF通し11〜12頁)。原文は付録A-1。

1. PanaCIM コンソールを起動する
2. 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタブを選択する
3. 「データベースバックアップ場所」を確認する(例 E:¥BackUP_DB)。確認後、「実行開始」をクリックする
4. 保存が完了すると「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示される
5. バックアップの場所(例 E:¥BackUP_DB)を開く
6. 画面下に PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak のファイルがある。USB や SD カードへコピーする。ファイルサイズ

※保存先の表記について。原文のPDFから抽出した文字列は E¥BackUP_DB で、ドライブ文字の後のコロンか落ちて

5-2 確定していないこと

項目状態

ファイル名の正式な命名規則：要確認。原文の ****.**.** は抽出時の伏字
外部媒体の種類と管理：要確認
保持する世代数と期間：要確認
取得者と取得時刻：要確認
成否を確認する担当者：要確認。本節で最も重要。現状: L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み

※バックアップ障害は「成否を確認する担当が決まっていなかった」ことで長期化している。Eg-Pro のサブサーバー同期は



:・再設置時に確認)での最終実行日時と成否の確認で最終実行日時と成否を確認する。

が大きいため、コピー後に圧縮する

いる。本書では E:¥BackUP_DB と書いた。実機の画面で正しい保存先を確認すること(第11章 No.11)。

ゃたが、誰が・いつ・どこに保存しているかは未確認。確認先の候補挙げは篠原が実施し(会議記録 §10 持ち帰りタスク)、実施

1年以上、nksv523 は6月から暫定運用のまま。手順書を作るだけでは同じことが起きる。誰がどこで結果を確認し、失敗時に

者の催定は本会議(10-14)で判断する

6. 復旧

前提：バックアップを取得できていても、戻せるかは別である。
実施条件：要確認
手順：要確認
確認の頻度：要確認
記録様式：要確認

※戻す試験を一度もしていない。本書の初版では復旧手順を確定できていない。

手順書

		管理番号		頁	20
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	21
型　名		工程番号	－		







7. 異常時の対応 / 7-1 アンドンの色定義

方針：現時点で発生中の不具合はない。想定される不具合を先に書き出す方針である。
記載する事象：アンドン異常→再起動手順(第7章7-4) / 稼働モニタ異常(Power BI)→再起動手順(第7章7-4)
稼働モニタ：稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。正常画面との比較は添付資料(画像14枚)で行う。対応
色定義の表：要確認(第11章 No.4)

7-2 中断と連絡

原則：異常を検知した時点で作業を止め、第3章の管理体制に記載された者へ連絡する。判断に迷った場合は進ま
最初の連絡先：要確認
連絡がつかない場合：要確認
その場で行ってよい対応：要確認
行ってはいけない対応：要確認
中断して連絡する条件：要確認

＊バックアップ失敗、保存領域不足、通信異常は記録番号を付して申し送る。復旧操作とサーバ構成の変更は本手順

7-3 不具合の記録

媒体：記録はPC上のフォームで行う。紙は更新しにくいため用いない。
事例：本章には事例を書き写さない。フォームに蓄積した記録を参照先として指す。
未確定：フォームの所在、使用するツール、入力者、入力の契機、権限はいずれも要確認。

7-4 異常時のサーバー再起動

※本手順は全ラインの生産と作業を停止させる。第4章の月次再起動とはまったく別の手順である。実施には停止判断
発動条件：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、以下の手順でP
出典：操作手順書「0494-912039(06) P47」の「PanaCIM」シート。会議方針(第1回記録行22)に従い、本文へ
注意：手順1から手順14まで連続で行う。手順6(シャットダウン)以降で中断すると、生産を再開できる状態に戻せな

原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)

手順 原文の位置／突合結果

発動条件：行6-7／一致(文字列同一)
手順1〜14・注記6件：／一致(伏字を除き文字列同一)
パスワード2か所：手順2・8 →「認証情報：伏字」に置換
※結論：原票からの改変なし(伏字2か所のみ)
図解の参照様式：0494-913473 実装プログラム手順(DGS)(マウントプログラム)のフローチャート。

手順(原票「PanaCIM」シートの完全引用・パスワードのみ伏字)


1. 全ラインの生産と作業を停止させる。
2. 「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。
シャットダウン時、パスワードを要求されるため「認証情報：伏字」と入力する。
3. 停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。
4. ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。
※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。
5. ①→②の順で選択する。
初期画面が表示されたら×で閉じる。
6. CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。
7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。
電源立ち上げ後は約3分待つ。
8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。
パスワード「認証情報：伏字」
サーバーマネージャーが起動しているので閉してください。
9. Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリックする。
10. ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。
11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。

12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。
13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。
※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。
14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。
※パスワードは原票に記載の文字列を入力する(本文では伏字)。

項目

操作の対象：CIM-C PC・CIM-A PC・CIMC-SV
パスワード：原票どおり記載(本文は伏字)
windwos：原文の表記のまま(windowsではない)
Route Editer：原文の表記のまま

図解：異常時再起動の流れ(手順1～14)。様式はマウントプログラム(DGS)のフローチャートを参照。

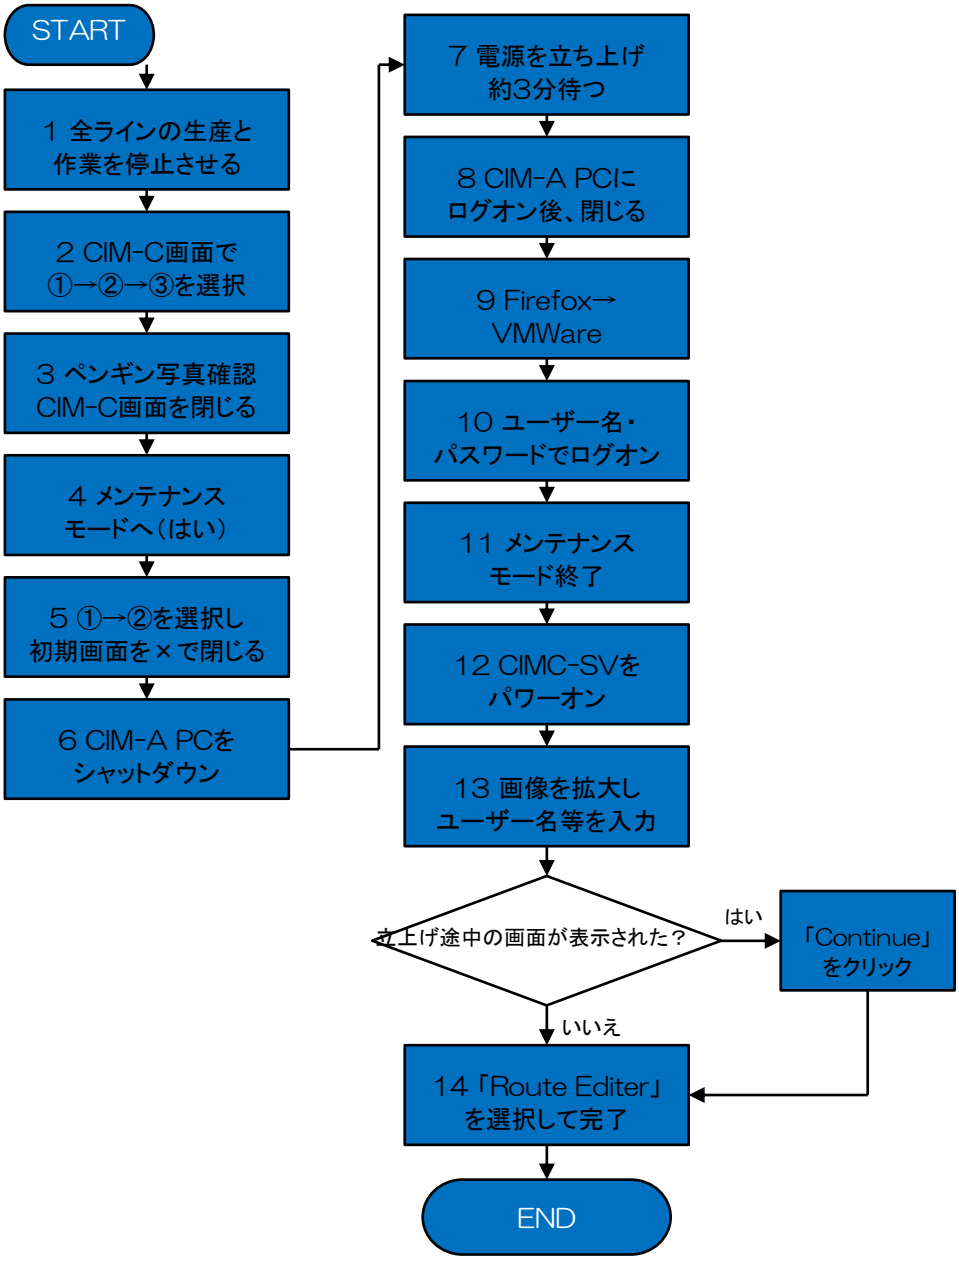



。いずれも正常に動いている画面(TrueCase)を併記する
付けか確定しているのは1枚のみ。残り13枚は実機確認時に対応付ける

い。

の範囲外。ベンターへの依頼境界は要確認。

者の承認が要る。
anaCIMサーバーの再起動を実施してください。
への完全引用とする。
。

8-1 バックアップ記録

施工実施者/承認者/立会者/作業時間/ファイル退避確認者

：
：

8-2 月次再起動チェックシート(第4章)

確認項目/実施内容/実施者/結果

SMT点検日であることを確認した：
Pana-CIM が動いていないことを確認した：
対象が CIMC-SV であることを確認した：
スタート→再起動を実施した：
理由コード「その他(計画外)」を選択した：
再起動後に稼働モニタとアンドンの表示を確認した：

＊随時再起動の記入欄を設けるかは未確定のため、本様式には設けていない。

8-3 異常時の再起動チェックシート(第7章7-4)

※全ラインを停止させる手順。実施前に停止判断者の承認を記録する。

段階/確認項目/実施時刻/実施者/結果

前：発動条件(「生産情報が取得できません。」)を確認した
前：停止判断者の承認を得た
停止：1 全ラインの生産と作業を停止させた
停止：2〜3 CIM-C をシャットダウンし、ペンキン表示を確認して閉じた
停止：4 メンテナンスモードへ変更した
停止：6 CIM-A PC をシャットダウンした
起動：7 両PCの電源を入れ、3分待った
起動：11 メンテナンスモードを終了した
起動：12 CIMC-SV をパワーオンした
起動：14 Route Editer が起動した
後：稼働モニタとアンドンの表示を確認した

8-4 異常・申し送り

発生時刻/内容/対処/連絡先/記録者/確認者

：
：
：

8-5 承認

作業者/確認者/責任者/承認日/備考

：

手順書

		管理番号		頁	34
型　名		工程番号	－		





会議で上がった課題の一覧(一時掲載)

＊本シートは会議の場での一覧性を確保するための一時掲載。正本は各管理書(md)の該当章であり、解決後は正本

A. 9-30 会議で挙がった課題12件の達成度

課題達成度と残務

①：月次再起動手順／反映済み／管理書 §7 に実手順ベースで記載(SMT点検日の朝・Pana-CIM停止確認)。
②：draw.io 相関図 第一層／草案あり／会議要件どおりの作り直し案を完成(箱6+境界2・線4本)。既存 drawi
③：バックアップ(周期・保存)／反映済み／管理書 §8 に「周期は毎日・DGSで取得し Pana-CIM で保存」を明記。
④：トラブルシューティング／反映済み／管理書 §10-1 に事象2件(アンドン異常/稼働モニタ異常(Power BI))→再
⑤：チェックシートの有無／草案あり／「あり」で確定(管理手順書に内包)。三項目(稼働状態/バックアップ結果/保存
⑥：LNB の点検項目／未着手／LNB管理書 §6 は枠のみ。公式資料に書かれた「LNB接続状態」を聞き取りの出
⑦：バックアップのデータ確認(誰が・いつ・どこに)／未着手／L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み
⑧：LNB と DGS の中身の確認・関連性整理／未着手／DGS は管理書 §3 用語で「位置つけは要確認」のまま。
⑨：異常時の連絡先と停止判断者／未決／役割の行は管理書 §5/LNB管理書 §5 にあり、停止判断者の担当は
⑩：管理手順書の草案作成／着手／Pana-CIM v0.11(骨格完成)/LNB v0.9(骨格のみ)。残務: v0.5 相当(
⑪：認証情報の保管先／未決／LNB 接続 URL 3件に利用者名とパスワードが平文で埋め込まれていることを確認(
⑫：復旧(戻す試験)／未実施／管理書 §9 は実施条件・頻度とも要確認のまま。取得できていても戻せるかは別で

B. 10-14 会議(13:10)で決定を求める9点

#決定事項と背景

1：実機確認の日程／最優先。しきい値(止常画面名・色定義・遅り日数・容量)、画像13枚の対応付け、バックアッ
2：LNB 聞き取りの担当と日程／最優先。全体のネック。ここが進まないと LNB 管理書は空白のままで、12月の登録
3：バックアップ成否の確認者／管理書 §8 で最も重要
4：異常時の連絡先と停止判断者の氏名記入／文書側の受け皿は完成済み。管理責任者の記入待ち
5：認証情報の保管先／保管先を決めれば文書側は記載できる。現状は LNB 接続 URL に平文埋め込み
6：復旧(戻す試験)の実施条件と頻度／案を持ち寄り済み
7：Windows 更新後の扱い／RPA 機と同じ「更新の翌日に再起動」にするか
8：随時再起動の記入欄の可否／チェックシートへの記入欄を追加できるか
9：LNB と DGS の中身確認の担当／持ち帰りタスクで未定になっている分。相関図確定の前提

C. 解決済みの項目(取り消し線で残す運用の掲載分)

書 No 項目 日付と内容

Pana-CIM：22／CIMC-SV の位置つけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。E
Pana-CIM：No.1(一部)／再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「Pana
Pana-CIM：27／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者＝茂木（田）・倉林、副管理責任者
LNB：32／稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダにはラインごとの稼働率データ(Pana
LNB：39／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。Pana-CIM 側 No.27 と同じ内容(§5)

手順書

		管理番号		頁	40
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	42
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	43
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	44
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	45
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	46
型　名		工程番号	－		



ド側を更新する。達成度の目安：反映済み＝文書に入った(実機確認や決定が残る)/草案あり＝持ち寄り案・骨格まで作成済

チェックシートに月次必須項目あり。残務：LNB 側は月次作業の有無目体が未確認(LNB管埋書 §14 No.27)。確認方法
o は業務フロー図のため第一層には使わない。残務：会議で DGS の位置つけと各箱の管埋担当を確定
日次点検 Step 2 で成否確認。残務：成否の確認者か未決(§8 で最も重要)。戻す試験は未実施(⑫)
起動手順、正常画面(TrueCase)併記の方針を追記。残務：画像14枚のうち13枚の対応付け、色定義、記録フォームの
領域)の判定基準案を作成済み。残務：しきい値を実機画面で決定。記録の確認者
発点として Step 1 に準備済み。項目名すら定まっていない(会議記録 §7)。聞き取りは篠原か実施。本会議で日程を決め
(会議記録 §5)。各ラインで誰が・いつ・どこに保存しているかが必要。確認の材料として LNB_Collector による現場収集(§5
相関図草案(箱6)でも DGS の管埋範囲は「要確認(境界候補)」。調査・整埋は篠原か実施し、判定は本会議で。相関図
確定済みだが氏名が空欄。管埋責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。文書側の受け皿は完成済
基準反映版)は11月中
(LNB管埋書 §15)。本又に書かない方針は確定済みだか、書かない前提の「安全な保管先」か存在しないため、§4-2・§15
あり(管埋書 §9)、試験をしないとバックアップの有効性が未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済み。本会議で確定すること

ノ保存先の実物確認を1回の訪問で済ませたい
に間に合わない

ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物埋PC
CIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(管埋書 §10-4 突合表)
i＝右井・戊木（絵）と確定(本人確認)
-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。大塚さんへの確認依頼は取り下げ





み(会議の判断で催定)/看手＝一部作成/未看手・未決＝作業または決定がまだ。

手順書		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	付録 引用元と確認範囲				

付録A 引用元の原文

＊改変せずに載せる。本文は読みやすさのために整えてあるので、食い違いがあれば本付録を正とする。原文の認証情報

A-1 バックアップ(不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf・PDF通し11〜12頁)

原文：1 PanaCIM コンソールを起動します。2 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バ
原文(続き)：4 バックアップの保存が完了後、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。5 データ
抽出時の注記：E¥BackUP_DB はコロンが落ちている。FULbak の前の ****.**.** は日付と時刻。

A-2 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17・PDF通し11〜12頁)

原文：PanaCIM を利用したシステム構成として、PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサーバー（ESXi他

A-3 月次再起動(サーバー再起動.pptx・スライド1〜2)

原文：①通常の Windows と同様に、スタート→再起動を選択してください。②埋由コードを聞かれるので、その他（計

A-4 異常時のサーバー再起動(操作手順書 0494-912039(06)・P47)

原文：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、以下の手順でPanaC
本文との差分：なし(2026-10-23 に第7章7-4 を本原文の完全引用に変更)。パスワード2か所のみ「認証情報

付録B 資料の確認範囲

確認したもの：統合前の管理手順書、点検手順、チェックリスト、および関連資料。PDF 11冊は本文抽出とキーワード
原則：その他のPDFに新しい事実があった場合は、適用の確認を経てから反映する。推測で手順化しない。
確認できていないもの：PDF資料の不足2件 / 再起動手順の原本番号 / 資料管理台帳との照合（文書番号・該当
保持する前提：実機未検証 / 認証情報は別紙管理 / 未確定事項は「要確認」として残す







版は伏字にした。操作時は承認済みの保管先を参照する(第11章 No.26)。文書番号と該当ページは資料管理台帳との照合

ックアップ実行」のタクを選択します。3｜データベースバックアップ場所」を確認します。例） E¥BackUP_DB 確認後、｜実行開始
ベースバックアップの場所を開きます。例） E¥BackUP_DB 6 画面下の方に PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULL

更用）、Webクライアント、LNB（FAパソコン）、NPM-DGS 等が図示されている。

計画外）を選択してください。③ログイン画面が起動したら、下記パスワードを入力してログインしてください。 ｜認証情報は安全に

CIMサーバーの再起動を実施してください。1. 全ラインの生産と作業を停止させる。2.｜CIM-C」画面に移動し、①→②→③の
：伏字」 」への置換で、windwos をはじめ原文の表記はそのまま。図解の様式はマウントプログラム(DGS)の手順書0494-9

確認を済ませた。操作に直接反映した引用は付録Aのとおり。

第ページ)

]

]

bak」のファイルかあります。そのファイルを USB、SD カードなとにコピーします。コピー後、ファイルサイズか大きいため、圧縮して トさ

)順に選択する。シャットタウン時、パスワードを要求されるため「 [認証情報：伏字」 」と入力する。3. 停止後、ペンキンの写真

か出てくるので、出てきたらｌCIM-C」の画面を閉じる。４．ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。※この時、ｌメンテナ

ンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。5．①→②の順で選択する。初期画面が表示さ

されたら×で閉じる。6. CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットタワンを選択する。7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を

立ち上げる。電源立ち上げ後は約3分待つ。8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。パスワード［認証

青報：伏字」 」サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。9. Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリック

する。10. ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択

する。12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。

。※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。14. 画面が起動するので「Route Edit

ter」を選択して立上げ完了。

11. 要確認事項一覧(2026-10-05 時点 + 2026-10-13 更新 + 2026-10-14 更新)

＊解決した項目は取り消し線で残す。消さない。消すと、同じ調査をやり直すことになる。

No 項目内容

1：再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起
2：引用の形式／本文へ転記するか、参照先を示すにとどめるか
3：引用元の改訂追従／確認する担当者と時期。起案は篠原が担当(第3章)。確認の時期は本会議(10-14)で日
4：点検の判定基準／稼働モニタの正常画面名、バックアップ遅りのしきい値、保存領域のしきい値、メンドンの色定義。
5：点検項目の確定／削除した日次点検の三項目は候補にとどまる
6：実施時間帯／日次点検を実施してよい時間帯、休日の扱い
7：接続先と権限／点検に用いる画面名、アカウント、必要な権限。第7章7-4 の手順10と13で使うアカウント
8：異常時の連絡先／第7章7-2 の全欄
9：停止の判断者／担当は確定済み。氏名の記入が未了。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。
10：復旧／実施条件、手順、頻度、記録様式。戻す試験を一度もしていない。現状: 取得できていても戻せるかは未
11：バックアップ／手順は反映済み(第5章)。残るのは保存先の実機確認(E:¥BackUP_DB のコロン)、正式な命名
12：DGS の位置つけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか。現状: 相関図草案(第一層・箱6)でも「要確認
13：記録の管理／保存先、保存期間、確認者と確認の時期
14：不具合記録フォーム／入力者、入力の契機、権限、ツールと保存先
15：作図の形式／ZZZ-90000 へ登録できる図の形式
16：様式の拡張／操作の種別、取り消し可否、中断条件の三欄を追加できるか
17：文書番号と保管場所／付番規則、保管場所、改訂の承認者
18：Windows更新後の扱い／更新の翌日に再起動する扱いとするか。判断は本会議(10-14)
19：随時再起動／第7章7-4 が該当。実施の判断者と、チェックシートへの記入欄の要否。記入欄の可否は本会議(
20：管理対象の構成／サーバの主副と台数、端末の設置場所、バージョン
21：表紙の頁数表記／引用元表紙には全47頁と初版枚数48枚の両方の記載がある
22：CIMC-SV の位置つけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 17
23：画像と手順の対応付け／image/ に14枚ある。手順3は 画像2.png と確認済み。残り13枚の対応付けが未了
24：Route Editer の表記／原文シート(行277)で「Route Editer」の表記を確認済み(2026-10-13)。画面の表
25：公式資料の構成図との対応／PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 の構成図と、本書の管理
26：認証情報の保管先／本書が参照する「承認済みの保管先」が未確定。第4章・第7章7-4 が参照できない。保管

手順書

		管理番号		頁	102
型　名		工程番号	－		

起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(§10-4 突合表)。月次再起動の記載はシートになし(サーバー再起

様を含め判断する
、判定は実機確認(日様は本会議で決定)

後日記人」)。氏名の記人は本会議(10-14)で
証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済みで、本会議(10-14)で確定する
規則、外部媒体、保持世代、成否の確認者。確認者の決定は本会議で(第5章5-2)
認(境界候補)」。LNB と DGS の関係の調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議(10-14)で。相関図確定の前提

(10-14)で判断

2.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
了。対応付けは実機確認(日様は本会議で決定)。既存xlsx埋込み画像とはMD5不一致(2026-10-13 確認)
表示と一致するか要確認
対象の対応付け
当先の決定は本会議(10-14)で。決まるまで第4章・第7章のパスワード欄は運用に使えない。※原文xlsxに平文パスワードが

動.pptx 出典のまま)。※様式の参考は「みるといい」であり絶対ではない(スケジュールリータ談)

手 順 書

型　名　7. 異常時の対応

作業内容　PanaCIMサービ

7. 異常時の対応(仮) / 7-5 PanaCIMサービスの起動・停止・再起動(仮実装・未承認)

位置づけ：第7章7-4(異常時のサーバー再起動、出典0494-912039(06))の補助と
出典：PanaCIM-EE 取扱説明書「導入編 N7201A442J28(202002)」p213「6.
所在：09_佐藤さん引継ぎ¥佐藤(勇)¥Pana-CIM 説明書
取扱注意：引用範囲に認証情報・個人情報は含まれない(2026-10-23 確認済み)。手

6.3 サービスコントローラー

PanaCIM アプリケーションサーバーの様々なサービスを一元管理します。

手順	操作
1	スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM Services>サービスコントロー
2	システムトレイにあるPanaCIMサービスコントローラーのアイコンをクリックし起動します。
3	画面左上のボタンを選択すると、全てのPanaCIMサービスを開始/停止/再起動します。 画面右上のボタンを選択すると、各サービスを個別に開始/停止/再起動します。またこのt

原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)

範囲：導入編 N7201A442J28(202002) p213「6.3 サービスコントローラー」全文
結果：一致(空白・改行・図像グリフを除き文字列同一)
頁飾り(「PanaCIM-EE」「導入編」「Page 6-9」「EJS3BJ-MB-06B-03」)と図像(アイ
結論：原票からの改変なし

ふ(仮)

スの起動・停止・再起動(ベンダー取扱説明書からの完全引用・仮実装)

して、PanaCIM関連サービスの一元的な開始・停止・再起動の手順をベンダー取扱説明書から引用する。会議方針(第1回
3 サービスコントローラー」。

手順2の「アイコン」の後と手順3の各文頭には、原文でアイコン・罫点の図像が入る(文字として抽出されないため引用タ

ーラーの順にクリックします。

ァクションでシミュレータを設定/モニタリング/開始することもできます。

コン・罫点グリフU+F0B7)は引用から除外

記録行22)の完全引用対象は0494-912039(06)であり、本シートは仮実装(未承認)。本採用の可否は会議(2026-10

ト)。

)-28)での判断事項とする。