
2-3. 相関図

確定事項のみ記載。出典：公式資料・操作手順書 0494-912039(06)・会議記録。暫定・未確認の経路は含まない
凡例：【サーバ】=サーバー(VM含む)／【端末(PC)】=作業員が操作するPC／【設備】=製造設備／【表示】=画面・表示装置
【保存領域】=ファイル保存場所。色: 青=サーバ・表示系／黄=PC・操作端末／緑=設備・データ保存
配置：A4縦1頁。事象別の図(アンドン・稼働モニタ異常/月次再起動/異常時再起動)は確実構成図.drawioに残置

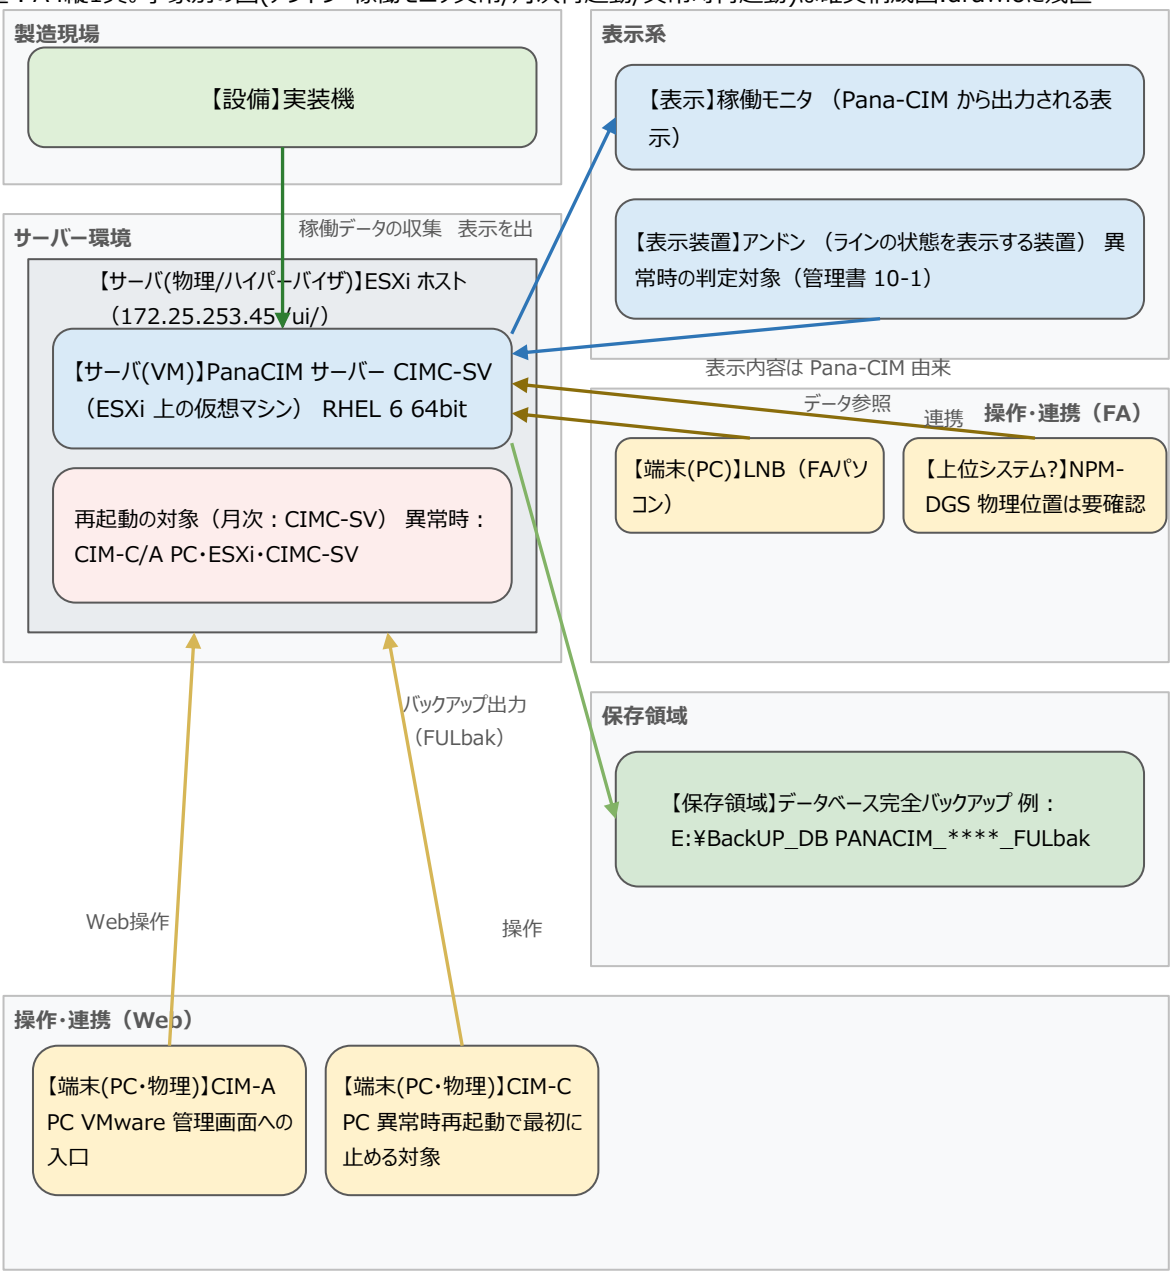

確定事項の出典 ・CIMC-SV/ESXi/CIM-A/CIM-C：操作手順書 0494-912039(06) 再起動手順・管理書 第3章 ・LNB（FAパソコン）/NPM-DGS：PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 構成図 ・稼働モニタは Pana-CIM から出力：会議記録 第6章 ・アンドンと Pana-CIM の直接データ経路は未確認。アンドンは点検での判定対象として表示 ・Eg-Pro／Asprova は別チーム管理のため接続線なし（対象外の明示） ・本図を PLM(ZZZ-90000) で閲覧できるかは大塚さんが対応中。解決後に図解を拡充する方針