手順書		管理番号		頁	1
型　名		工程番号	−		
作業内容	月次再起動				

※本章は計画的な月次再起動の手順である。異常が出たときの再起動は手順がまったく異なり、全ラインを停止させる。

4-1 実施条件

項目内容

周期：月1回
実施日：SMT点検日の朝
前提：Pana-CIM が動作していないこと
対象：CIMC-SV

＊異常発生時の随時再起動は従来どおり残る。定期と随時の二本立てとなる。Windows 更新後の扱いは要確認(R

4-2 Step 1 Pana-CIM が動いていないことを確認する

項目内容

やること：SMT点検日であること、および Pana-CIM が動作していないことを確認する
完了条件：動作していないと判断できる画面または状態を確認する。判断に用いる画面と、動作中とみなす表示は要
注意点：動作中に再起動すると処理が中断する。中断した場合の影響範囲は要確認

4-3 Step 2 付き添う者を確保する

項目内容

やること：大元のパソコンを操作する前に、同席する者を確保する。確保できない場合は茂木(田)または倉林に声をか
完了条件：同席者がいる状態で操作を開始する

4-4 Step 3 再起動を実施する(操作の種別: 状態を変える)

＊出典は サーバー再起動.pptx(スライド1〜2)。原文は付録A-3。

1. 通常の Windows と同様に、スタート → 再起動を選択する
2. 理由コードを聞かれるので「その他(計画外)」を選択する
3. ログイン画面が起動したら、ログインする

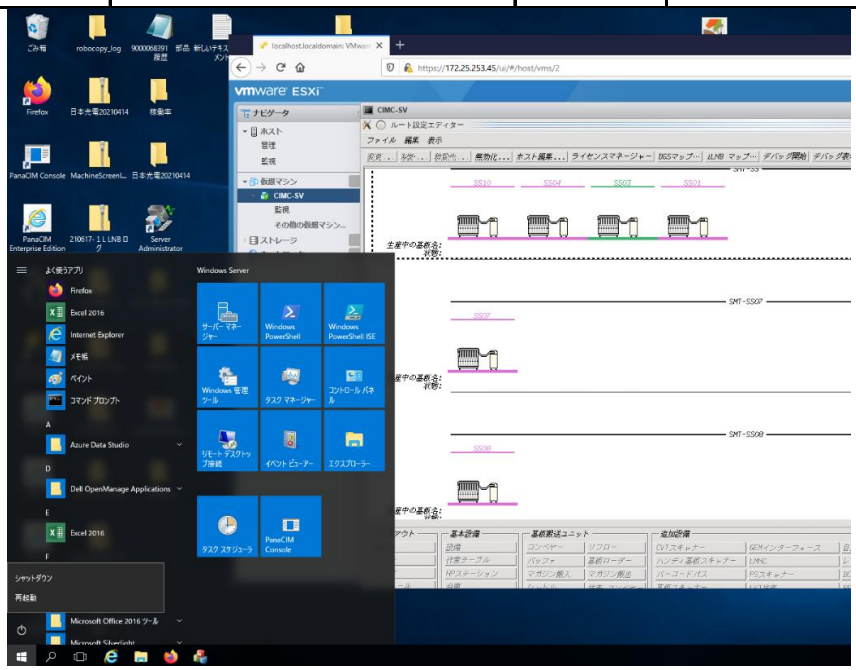


図1 手順1：スタート → 再起動(出典：サーバー再起動.pptx スライド1)

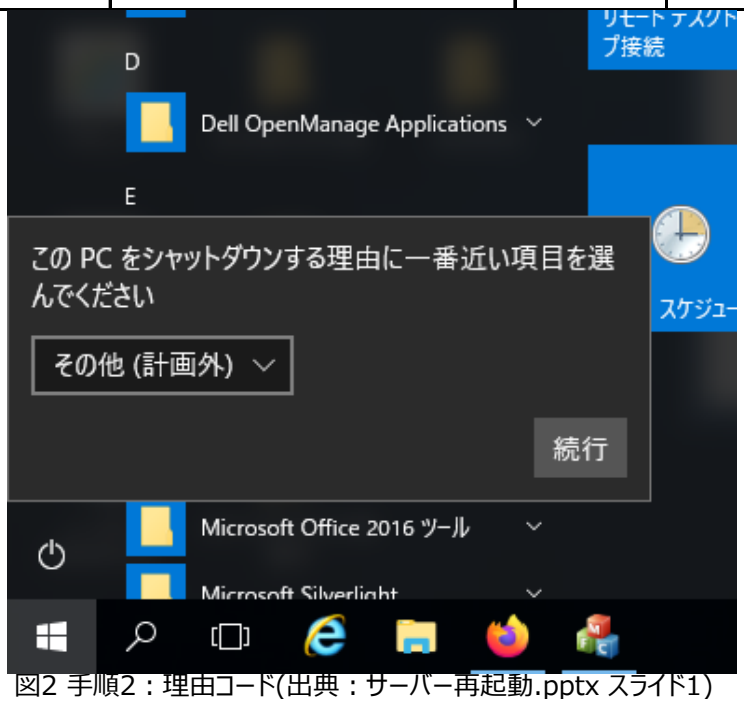


図2 手順2：理由コード(出典：サーバー再起動.pptx スライド1)

※パスワードは本書に書かない。承認済みの保管先にある値を使う(保管先は未確定・要確認一覧 No.26)。

項目内容

取り消し可否：要確認。再起動を取り消す方法の有無、中断時の復旧方法
完了条件：ログインが完了し、通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ表示に戻ること
注意点：操作画面には ESXiホスト画面(https://172.25.253.45/ui/)とナビゲータが表示される

＊操作手順書 0494-912039(06) に該当する記載があるかは未確認(第11章 No.1)。→ 2026-10-13 時点で

4-5 Step 4 再起動後の状態を確認する

項目内容

やること：稼働モニタとアンドンの表示を確認する
完了条件：通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ状態に戻っていること。判定基準は要確認
記録：チェックシートの月次欄に実施日と実施者を記入する

4-6 引用元の改訂への追従

追従：操作手順書 0494-912039(06) が改訂された場合、本章と第7章7-4 を見直す。改訂を確認する担当者は

手順書

		管理番号		頁	4
型　名		工程番号	－		



第7

PA材

催認

る





:I Pa

ヒ雑言

