手順書		管理番号		頁	1
型　名		工程番号	－		
作業内容	異常時の対応				

7. 異常時の対応 / 7-1 アンドンの色定義

方針：現時点で発生中の不具合はない。想定される不具合を先に書き出す方針である。

記載する事象：アンドン異常→再起動手順(第7章7-4) / 稼働モニタ異常(Power BI)→再起動手順(第7章7-4)。いずれも正常に動いている画面(TrueCase)を併記する

稼働モニタ：稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。正常画面との比較は添付資料(画像14枚)で行う。

対応付けが確定しているのは1枚のみ。残り13枚は実機確認時に対応付ける

色定義の表：要確認(第11章 No.4)

7-2 中断と連絡

原則：異常を検知した時点で作業を止め、第3章の管理体制に記載された者へ連絡する。判断に迷った場合は進まない。
最初の連絡先：要確認
連絡がつかない場合：要確認
その場で行ってよい対応：要確認
行ってはいけない対応：要確認
中断して連絡する条件：要確認

＊バックアップ失敗、保存領域不足、通信異常は記録番号を付して申し送る。復旧操作とサーバ構成の変更は本手順の範囲外。ベンダーへの依頼境界は要確認。

7-3 不具合の記録

媒体：記録はPC上のフォームで行う。紙は更新しにくいため用いない。
事例：本章には事例を書き写さない。フォームに蓄積した記録を参照先として指す。
未確定：フォームの所在、使用するツール、入力者、入力の契機、権限はいずれも要確認。

7-4 異常時のサーバー再起動

※本手順は全ラインの生産と作業を停止させる。第4章の月次再起動とはまったく別の手順である。
実施には停止判断者の承認が要る。
発動条件：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、
以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。
出典：操作手順書「0494-912039(06) P47」の「PanaCIM」シート。会議方針(第1回記録行22)に従い、
本文への完全引用とする。
注意：手順1から手順14まで連続で行う。手順6(シャットダウン)以降で中断すると、生産を再開できる状態に
戻せない。

原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)

手順 原文の位置／突合結果

発動条件：行6-7／一致(文字列同一)
手順1～14・注記6件：／一致(伏字を除き文字列同一)
パスワード2か所：手順2・8 →「認証情報：伏字」に置換
※結論：原票からの改変なし(伏字2か所のみ)
図解の参照様式：0494-913473 実装プログラム手順(DGS)(マウントプログラム)のフローチャート。

手順(原票「PanaCIM」シートの完全引用・パスワードのみ伏字)


1．全ラインの生産と作業を停止させる。
2．「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。
シャットダウン時、パスワードを要求されるため「 「認証情報：伏字」 」と入力する。
3．停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。
4．ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。
※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。
5．①→②の順で選択する。
初期画面が表示されたら×で閉じる。
6．CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。
7．CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。
電源立ち上げ後は約3分待つ。
8．モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。
パスワード「 「認証情報：伏字」 」
サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。
9．Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリックする。
10．ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。
11．ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。

12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。
13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。
※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。
14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。
※パスワードは原票に記載の文字列を入力する(本文では伏字)。

項目

操作の対象：CIM-C PC・CIM-A PC・CIMC-SV
パスワード：原票とおり記載(本文は伏字)
windwos：原文の表記のまま(windowsではない)
Route Editer：原文の表記のまま

図解：異常時再起動の流れ(手順1～14)。様式はマウントプログラム(DGS)のフローチャートを参照。

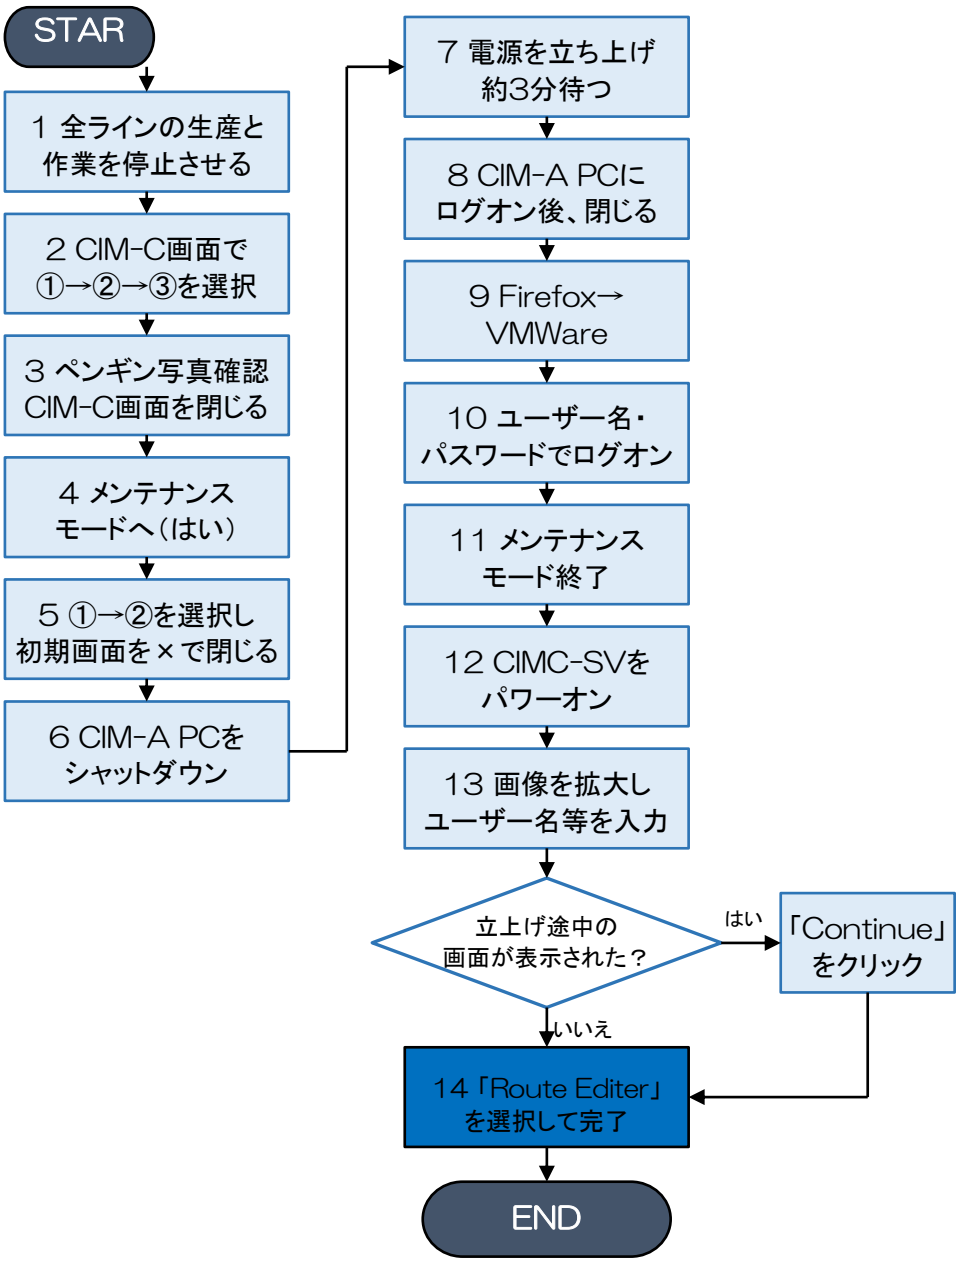


手順書

		管理番号		頁	8
型　名		工程番号	－		


参考画像(出典：操作手順書「0494-912039(06) P47」。画像8･12は認証情報を伏字にしている)




画像1(手順との対応：未確定)

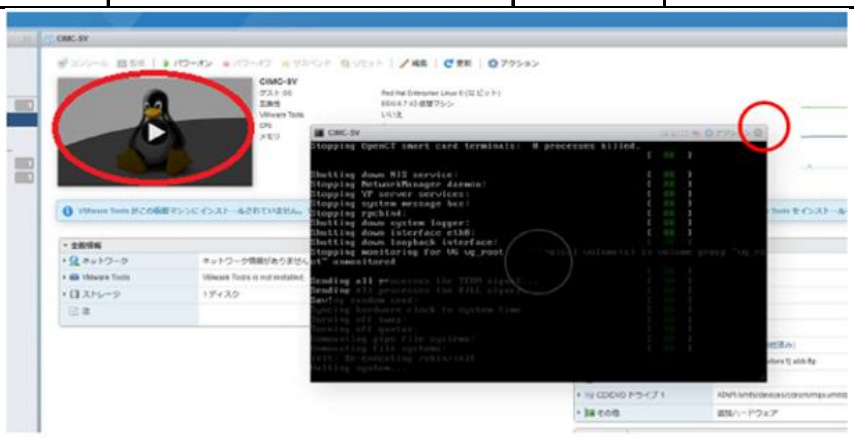


画像2(手順3と確定)

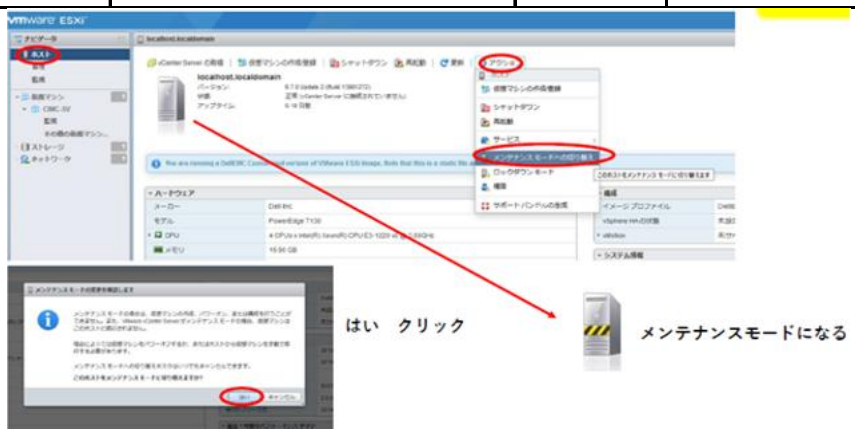

画像3(手順との対応：未確定)

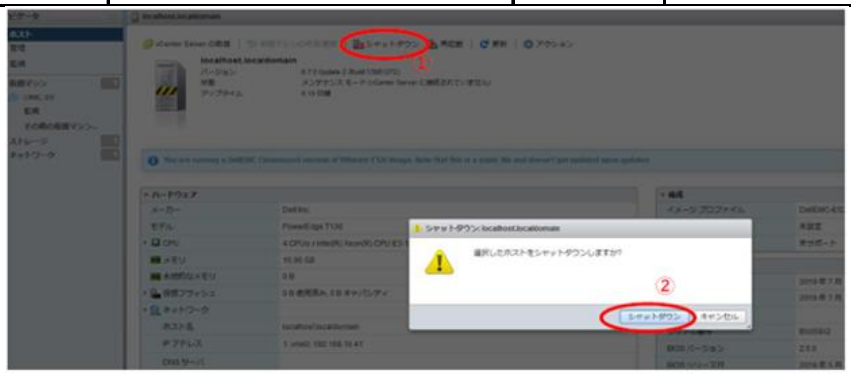


画像4(手順との対応：未確定)

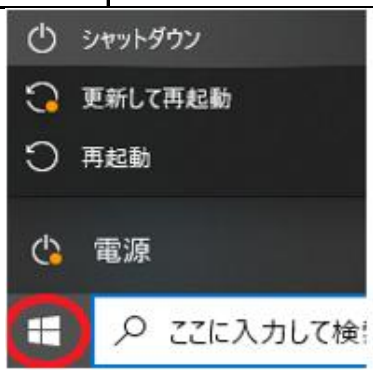

画像5(手順との対応：未確定)



画像6(手順との対応：未確定)

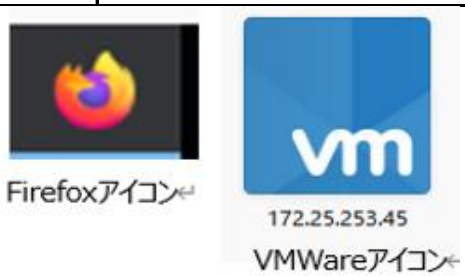


画像7(手順との対応：未確定)

ユーザー名 :root
パスワード : [認証情報：伏字]
アドレス：【http://172.25.253.45/】



画像8(手順との対応：未確定・認証情報は伏字)

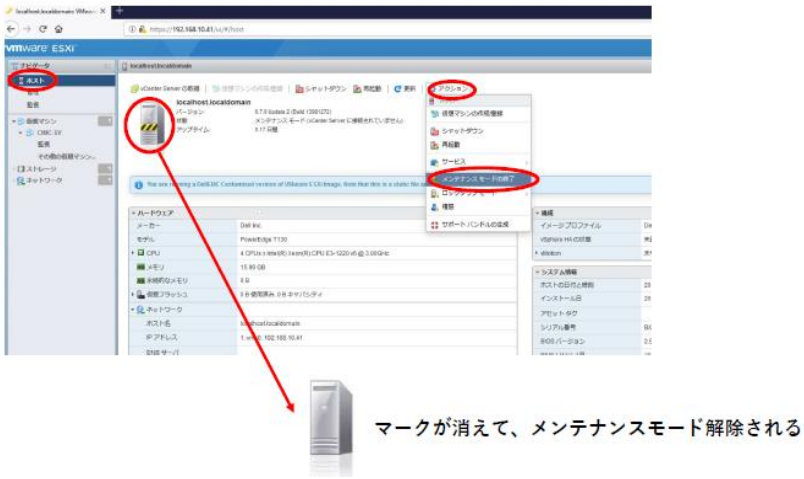


画像9(手順との対応：未確定)



画像10(手順との対応：未確定)




画像11(手順との対応：未確定)

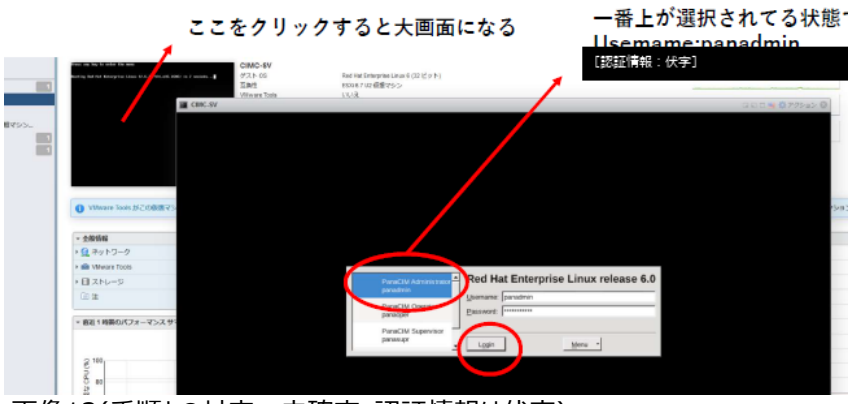


画像12(手順との対応：未確定･認証情報は伏字)

立上げ途中に表示される場合があります。一度閉じて下さい。
アイコンを選択し再度起動してください。

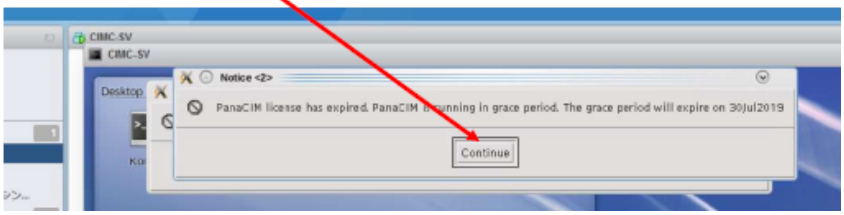

画像13(手順との対応：未確定)

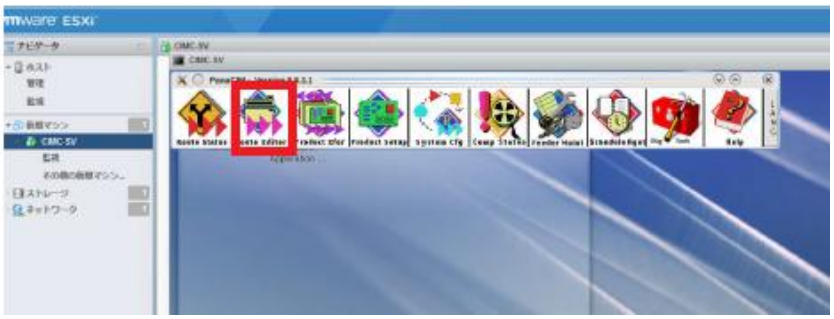

画像14(手順との対応：未確定)







































