
外部インターフェース構成

PanaCIM-EEの機能構成と外部出力 ― ベンダー仕様書の構成例をExcel図形で再構築

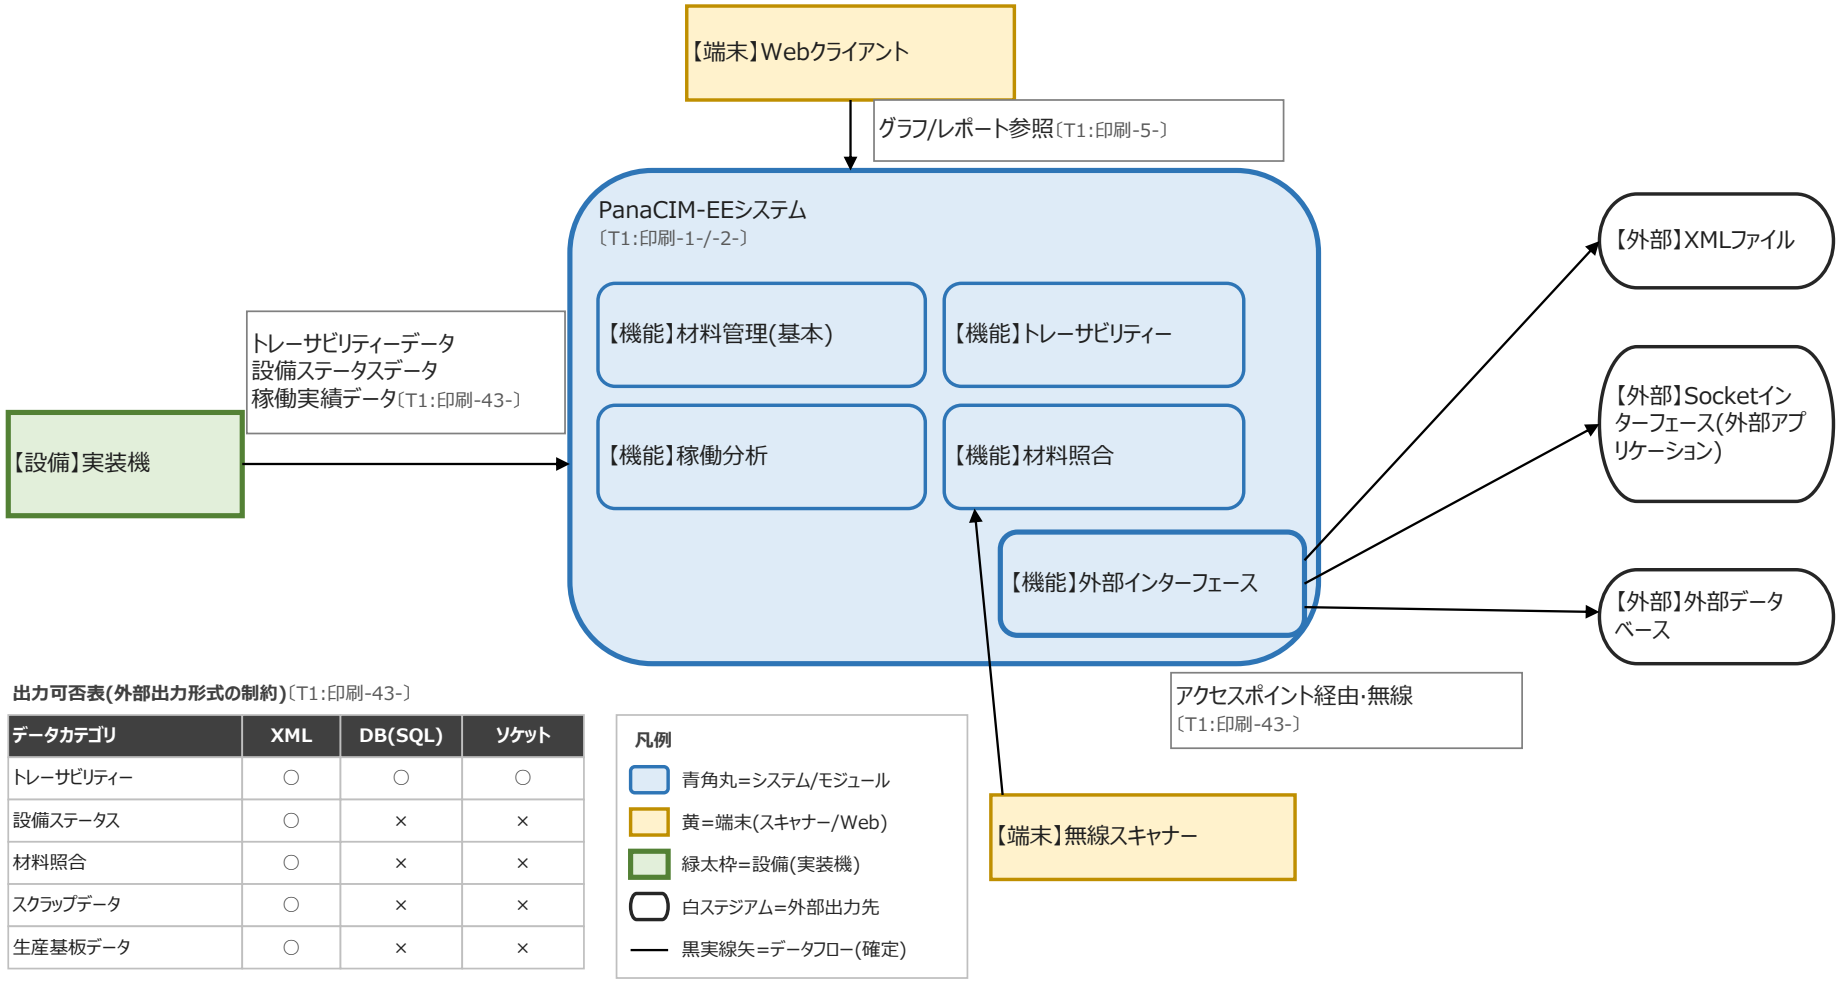

出力可否表(外部出力形式の制約)〔T1:印刷-43-〕

データカテゴリ	XML	DB(SQL)	ソケット
トレーサビリティー	○	○	○
設備ステータス	○	×	×
材料照合	○	×	×
スクラップデータ	○	×	×
生産基板データ	○	×	×

※ベンダー仕様書の機能構成例。現場の実装(転送先・頻度・有効化状態)は本図で確定しない。
※本図の転載は利用許諾範囲の確認が必要(ダイジェストE-2 #10)。
※外部I/Fは元図(p.49)ではシステム枠右縁に跨る表現。本図では枠内に配置し接続線で境界への接続を示す。
〔T1:PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00)･印刷-1-/-2-･印刷-43-〕