
ネットワーク構成例

PanaCIMのネットワーク構成例 — ベンダー仕様書掲載の例をExcel図形で再構築

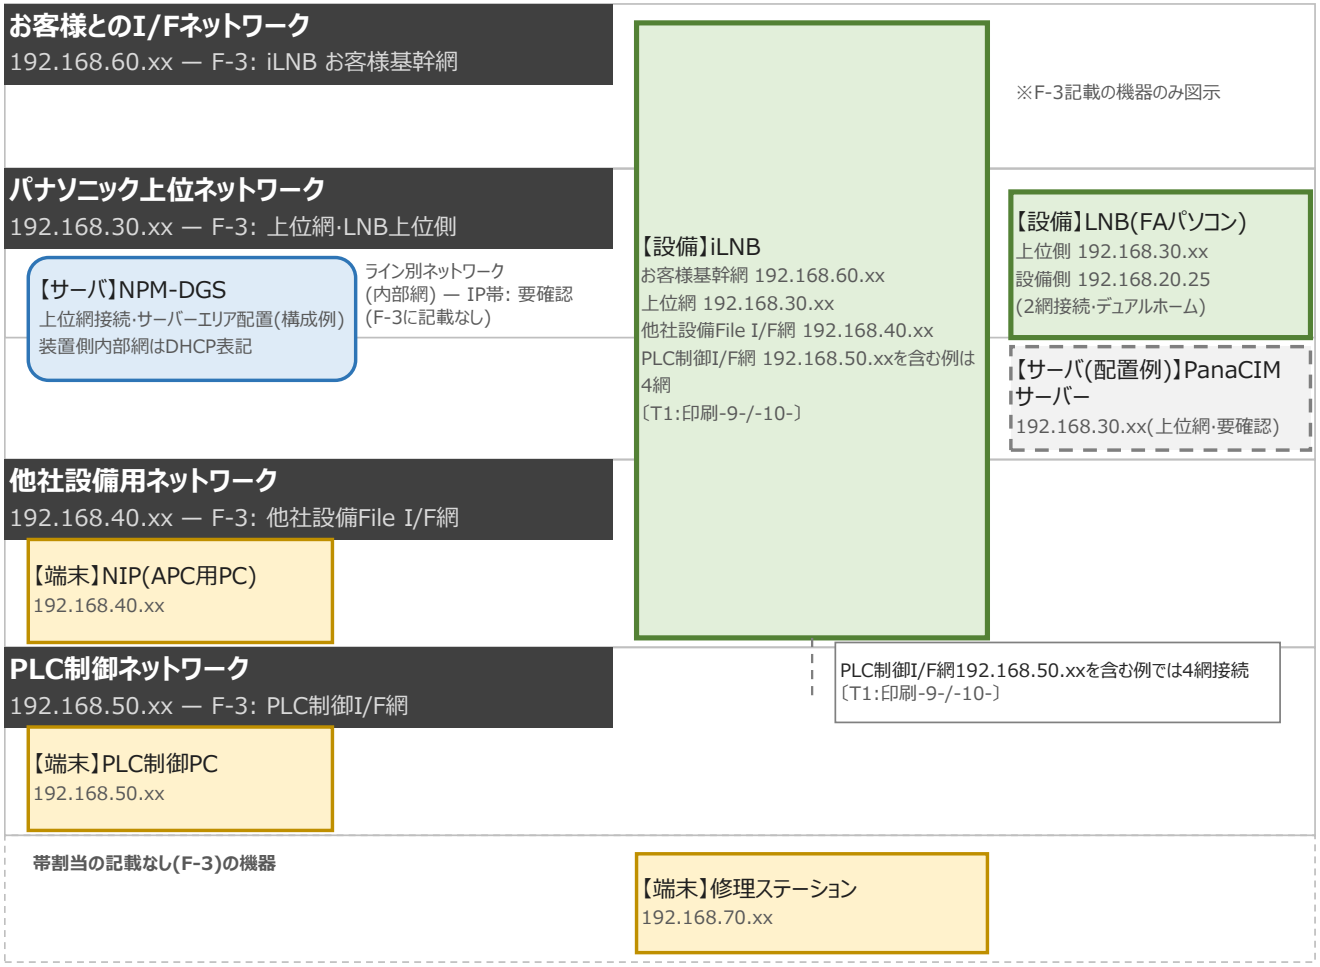

凡例 — ネットワークの読み方

- お客様とのI/Fネットワーク
  帯 192.168.60.xx — F-3: お客様基幹網
- パナソニック上位ネットワーク
  帯 192.168.30.xx — F-3: 上位網
- パナソニックライン別ネットワーク(内部網)
  IP帯: 要確認(F-3に記載なし)
- 他社設備用ネットワーク
  帯 192.168.40.xx — F-3: 他社設備File I/F網
- PLC制御ネットワーク
  帯 192.168.50.xx — F-3: PLC制御I/F網

実線枠=F-3記載の機器(構成例)
灰破線枠=配置例(要確認)
帯配置=当該ネットワークへの接続
灰破線=帯配置によらない接続例

※帯(IP帯)はF-3のiLNB接続記載による対応表示。ライン別ネットワーク(内部網)の帯はIP帯がF-3に記載がないため要確認ラベル付きで追加(ユーザー決定2026-10-28)。

※仕様書の構成例。現場のIP・配線・設置位置を確定しない。複数網への接続からルーティング機能やデータ転送方向を推定しない。
※本図の転載は利用許諾範囲の確認が必要(ダイジェストE-2 #10)。
〔T1:PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00)·印刷-9-/-10-〕