管理番号		頁	null

共通（操作）　手 順 書

Pana-CIM 管理手順書

ＺＺＺ－９００００

承　認	検　印	作　成

承 認 日　　－　－

作 成 日　　－　－

初版枚数　　null　枚

変更記号	適用年月日又は適用製造No	変更を指示した書類の管理No.	内　　容	総枚数	承認日／承認者	担 当
AT×						
AS×						
AR×						
AQ×						
AP×						
AO×						
AN×						
AM×						
AL×						
AK×						
AJ×						
AI×						
AH×						
AG×						
AF×						
AE×						
AD×						

手 順 書

		管理番号		頁	2
型　名		工程番号	−		
作業内容	目次				

1. 用語
2. 構成と管理情報
2-2 相関図
3. 管理体制
4. 月次再起動　点検内容は打合せで確定する。次回打ち合わせ。
5. バックアップ　次回打ち合わせまでに確認
6. 復旧
7. 異常時の対応　パスワードはリストでシートにまとめる。データ別で→
8. チェックシート　日次点検は不要。点検手順書も同時に修正する。
9. 会議課題一覧　一時掲載。正本は各管理書(md)
10. 付録 引用元と確認範囲
11. 要確認事項一覧

※ 削除: 目的と適用範囲(PLM登録時、内容が統括されているため) / 日次点検(点検内容は次回打合せで確定) /

記録と文書管埋(ページ目体不要・削除決定済み)

1. 用語

語 意味

Pana-CIM：設備から情報を収集するシステム
稼働モニタ：Pana-CIM から出力される表示。会議では「稼働モニタ異常(Power BI)」として言及されており、表示基
アンドン：ラインの状態を表示する装置。異常発生時の対処対象として本書で扱う
SMT点検日：SMT のラインが稼働しない日。月次再起動の実施日として用いる
CIMC-SV：VMware 上の仮想マシン。ゲストOSは Red Hat Enterprise Linux 6(64ビット)。ESXiホスト(https
CIM-C PC：物理PC。異常時の再起動で最初に止める対象(第7章7-4)
CIM-A PC：物理PC。VMware の管理画面へ入るための端末
ESXi：仮想マシンを動かす基盤。ホスト画面から仮想マシンの電源を操作する
メンテナンスモード：ESXi ホストを保守状態にする設定。解除を忘れると仮想マシンを起動できない
Route Editer：異常時の再起動の最後に起動する画面。原文の表記のまま記載している(第7章7-4 手順14)
DGS：LNB のバックアップ経路に現れる系。本書での位置づけは要確認
VMware：仮想化基盤の製品名。CIMC-SV は VMware 上の仮想マシンであり、VMware の管理画面には CIM
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)：CIMC-SV のゲストOS。バージョン6・64ビット(第2章2-1)
仮想マシン：仮想化基盤(ESXi)の上で動くマシン。CIMC-SV が該当し、PanaCIM のアプリケーションサーバー・コント
データベース：Pana-CIM で「データベースユーティリティ」→「バックアップ」の対象になる領域。バックアップ場所の例は E:
データベース完全バックアップ(FULbak)：Pana-CIM のバックアップ取得時に表示される完了メッセージ「データベース完
PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサーバー：公式構成図に示される2系統のサーバー(ESXi使用)。相
Webクライアント：公式構成図に示される構成要素。自社での使用状況は要確認(付録A-2・第2章2-1)
サービスコントローラー：PanaCIM 関連サービスの開始・停止・再起動を一元管理する画面。第7章7-5(仮実装・未
サーバーマネージャー：CIM-A PC のログオン時に起動している管理画面。異常時再起動の手順8で閉じる(第7章7-4
Firefox：CIM-A PC で VMware の管理画面へ入るために使うソフト。異常時再起動の手順9で Firefoxアイコン→
メンテナンスサーバー：相関図に登場するサーバー系。当サイトへの導入有無は未確認(相関図)
無線スキャナー(PDA)：ライン毎に前側用/後側用がある携帯端末。部品照合は LNB 設定が前提(相関図)
ナビゲータ：ESXiホスト画面で仮想マシンを操作するための表示。月次再起動の操作画面には ESXiホスト画面とナビ

盤か Power BI であるかは要確認

://172.25.253.45/ui/)のナビケータから操作する。ノートPC右隣の日枠モニタに表示される

-A PC から入る(第7章7-4 手順9)

ローラーサーバーも ESXi 上の VM として運用されている(第2章2-1・相関図)
¥BackUP_DB(第5章5-1・付録A-1)
全バックアップに成功しました。」の語。ファイル名は PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak(第5章5-1 手順4・6・付録A-
相関図では ESXi 上の VM「CIMC-SV」として運用とある。本書の管理対象との対応付けは要確認(付録A-2・第11章 No.2

表認)にベンター取扱説明書(導入編 N7201A442J28 p213)から引用している
ト 手順8)
・VMWareアイコンの順に選択する(第7章7-4 手順9)

ケータが表示される(第4章4-4)

5･相関図)

2. 構成と管理情報 / 2-1 管理対象

項目内容

仮想マシン：CIMC-SV(Red Hat Enterprise Linux 6・64ビット)
仮想化基盤：ESXi(ホスト画面 https://172.25.253.45/ui/)
物理PC：CIM-C PC、CIM-A PC
表示系：稼働モニタ、アンドン
台数・設置場所：要確認
バージョン：要確認

＊公式資料(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17)には、PanaCIM アプリケーションサーバー/コント

2-2 相関図

粒度の基準：その箱が止まったときに点検実行者の取る行動が変わるかどうか。変わるなら箱を分け、変わらないなら一
作成方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。
作図の形式：本書では Excel の図形(テキストボックス・コネクタ)で作図する。ZZZ-90000 へ登録できる図の形式は
配置：「相関図」シートを参照。元圷:PanaCIM_LNB_確実構成図.drawio(第一層)。



□ーラーサーバー(ESXi使用)、Webクライアント、LNB(FAパソコン)、NPM-DGS か構成図として示されている。本書の管理対象

つにまとめる。第一層か一枚に収まらない場合は粒度か細かすぎるとみなし、統合する。


要確認。

豕かこのとれに当たるかの対応付けは要確認(付録A-2)。

手順書	管理番号		頁	
型　名		工程番号	–	
作業内容	構成と管理情報			


2-2 相関図(構成管理情報)

確定事項と推定事項を区別して記載する。実線=確定/グレー破線=推定(未確認)。出典符の意味は凡例パネルによる。現行版からの変更: A4横1頁化・ネットワークセグメント帯の追加・推定事項の

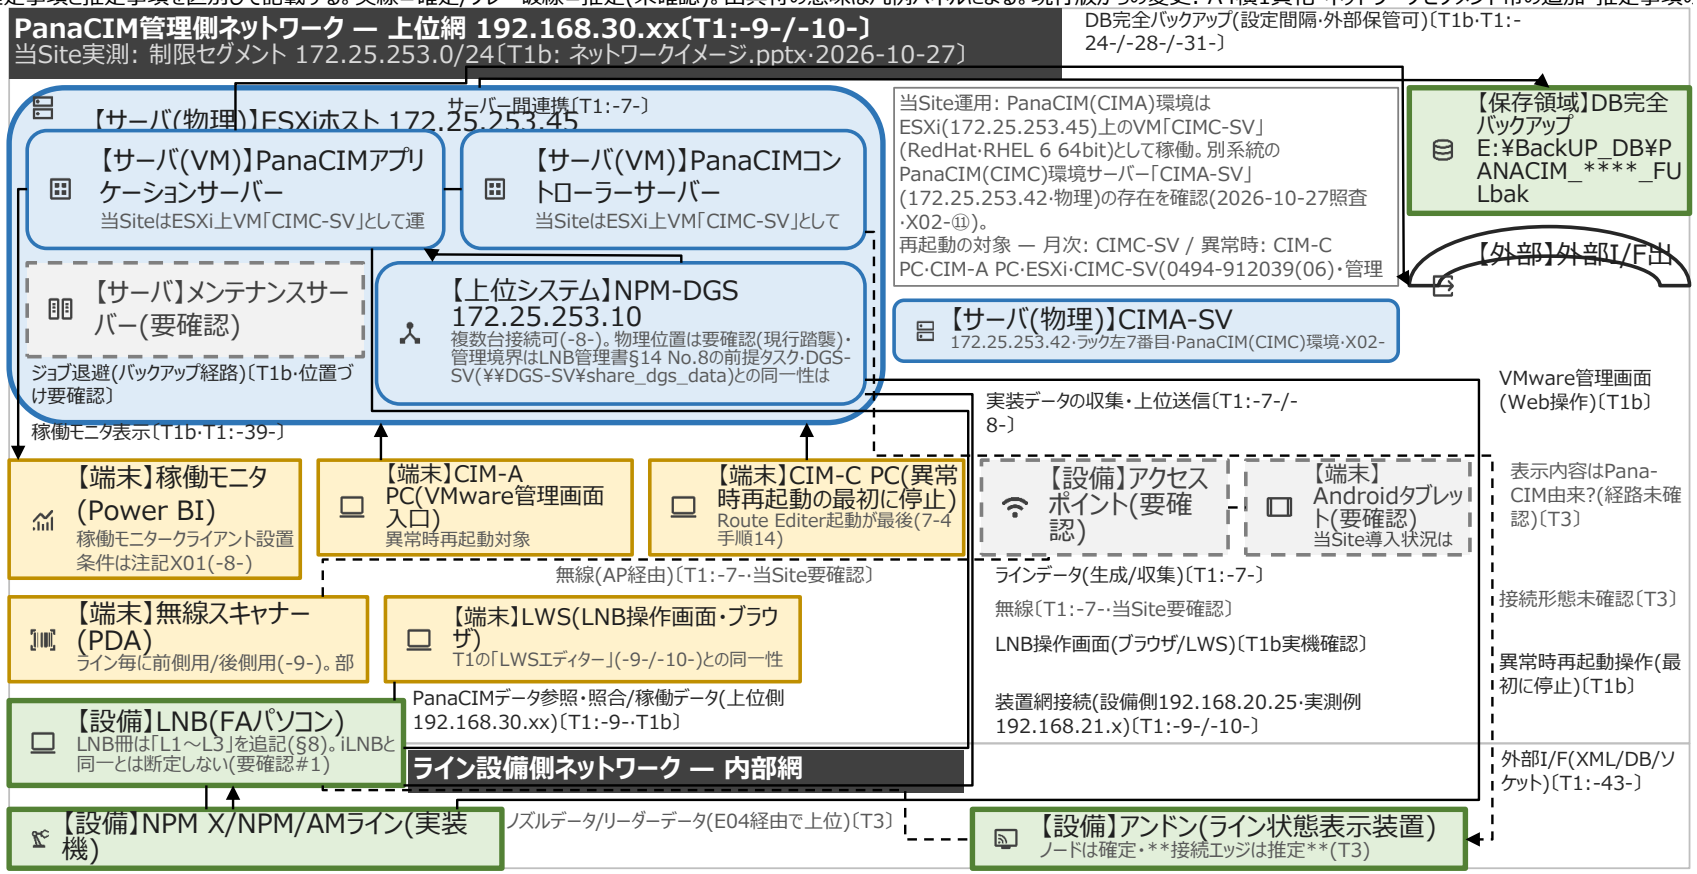

2-2 相関図

確定事項のみ記載。出典：公式資料・操作手順書 0494-912039(06)・会議記録。暫定・未確認の経路は含まない
凡例：【サーバ】=サーバー(VM含む)／【端末(PC)】=作業員が操作するPC／【設備】=製造設備／【表示】=画面・表示装置
【保存領域】=ファイル保存場所。色: 青=サーバ・表示系／黄=PC・操作端末／緑=設備・データ保存
配置：A4縦1頁。事象別の図(アンドン・稼働モニタ異常/月次再起動/異常時再起動)は確実構成図.drawioに残置

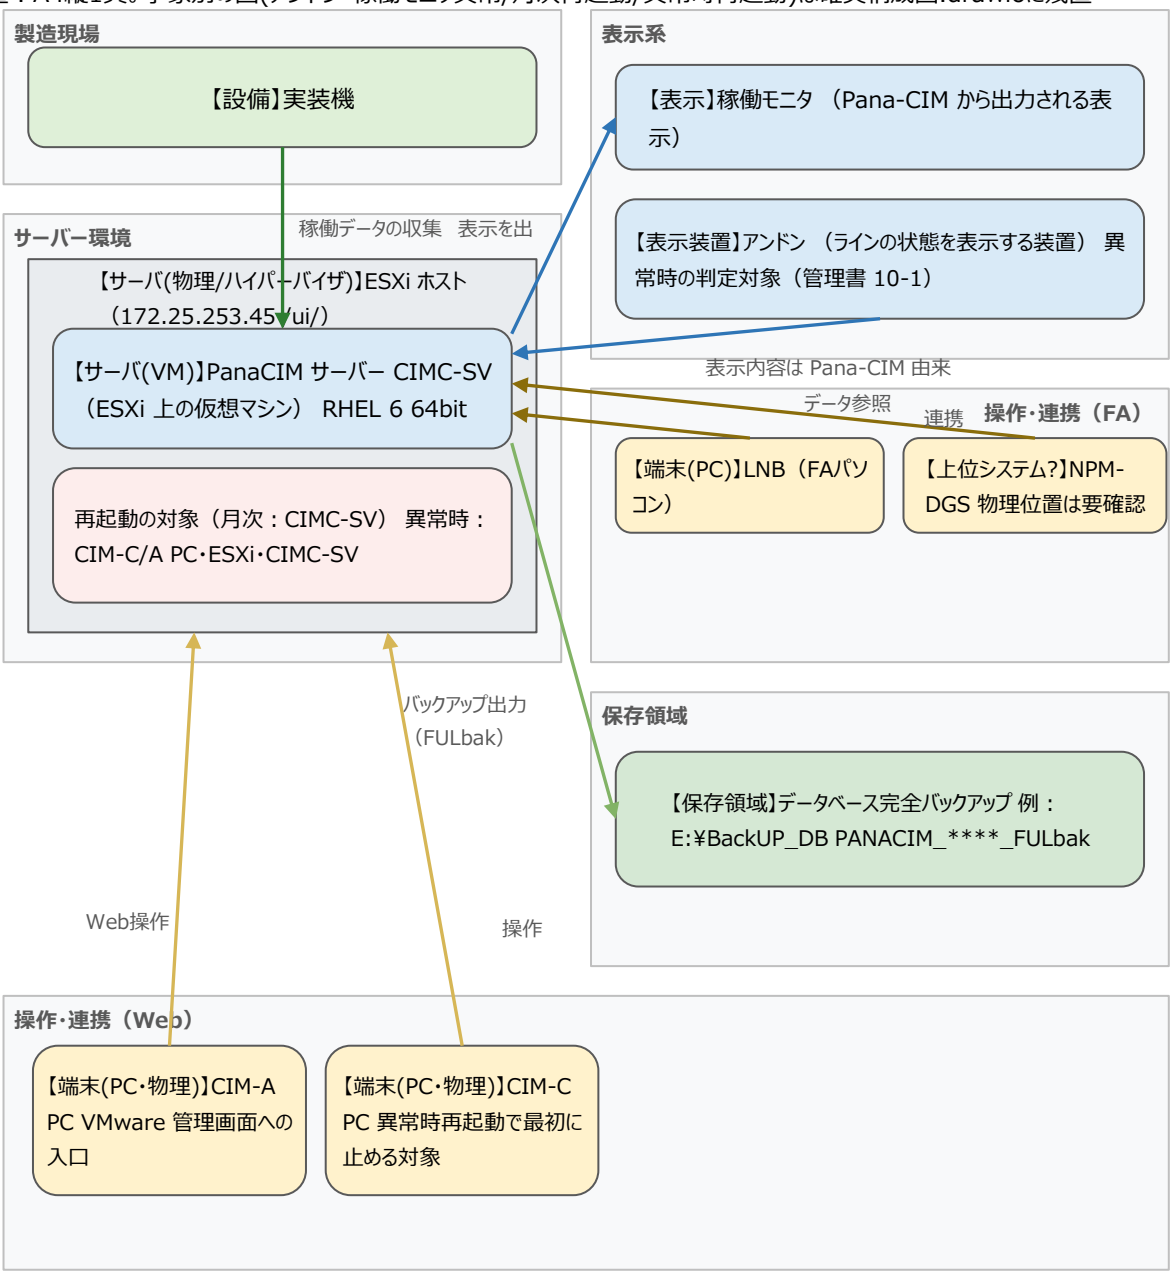

確定事項の出典 ・CIMC-SV/ESXi/CIM-A/CIM-C：操作手順書 0494-912039(06) 再起動手順・管理書 第3章 ・LNB（FAパソコン）/NPM-DGS：PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 構成図 ・稼働モニタは Pana-CIM から出力：会議記録 第6章 ・アンドンと Pana-CIM の直接データ経路は未確認。アンドンは点検での判定対象として表示 ・Eg-Pro／Asprova は別チーム管理のため接続線なし（対象外の明示） ・本図を PLM(ZZZ-90000) で閲覧できるかは大塚さんが対応中。解決後に図解を拡充する方針

3. 管理体制と役割

＊本書の作成と改訂の起案は篠原が担当する(管理文書・手順書・チェックシートの作成、およびそれらを整めるための

役割氏名時の代行

管理責任者：茂木（田）、倉林（2名体制）／互いに代行。両者不在時は副管理責任者
副管理責任者：石井、茂木（絵）（2名体制）／管理責任者不在時に代行
点検の実施者：要確認／要確認
記録の確認者：要確認／要確認
文書の承認者：要確認／要確認
停止の判断者：担当は確定済み。氏名の記入が未了（管理責任者の記入待ち）／要確認
文書作成：篠原、大塚、茂木（絵）、竹渕（リーダー 茂木（絵）・スケジュール管理担当）／同チーム内で調整

＊人名と割り当ては 2026-10-14、篠原のグループによる本人確認で確定。会議記録 §12 の1 副管理責任者を倉林

3-1 作業時の制約

※大元のパソコンを操作するときは、一人で入らない。付き添う者を確保する。確保できない場合は茂木(田)または倉林



引き取りを含む。2026-10-14 定期報告の「役割の区分」による)。チーム(篠原、大塚、茂木(絵)、竹渕)は進捗の共有と、実

休さんとし」は本催認と良い違うため、本催認を止とする。

に声をかける。この制約は本書のすべての操作に適用する。

:機確認の日程・判定事項(担当者・しきい値)の決定で協力する。

※本章は計画的な月次再起動の手順である。異常が出たときの再起動は手順がまったく異なり、全ラインを停止させる。

4-1 実施条件

項目内容

周期：月1回
実施日：SMT点検日の朝
前提：Pana-CIM が動作していないこと
対象：CIMC-SV

＊異常発生時の随時再起動は従来どおり残る。定期と随時の二本立てとなる。Windows 更新後の扱いは要確認(R

4-2 Step 1 Pana-CIM が動いていないことを確認する

項目内容

やること：SMT点検日であること、および Pana-CIM が動作していないことを確認する
完了条件：動作していないと判断できる画面または状態を確認する。判断に用いる画面と、動作中とみなす表示は要
注意点：動作中に再起動すると処理が中断する。中断した場合の影響範囲は要確認

4-3 Step 2 付き添う者を確保する

項目内容

やること：大元のパソコンを操作する前に、同席する者を確保する。確保できない場合は茂木(田)または倉林に声をか
完了条件：同席者がいる状態で操作を開始する

4-4 Step 3 再起動を実施する(操作の種別: 状態を変える)

＊出典は サーバー再起動.pptx(スライド1～2)。原文は付録A-3。

1. 通常の Windows と同様に、スタート → 再起動を選択する
2. 理由コードを聞かれるので「その他(計画外)」を選択する
3. ログイン画面が起動したら、ログインする

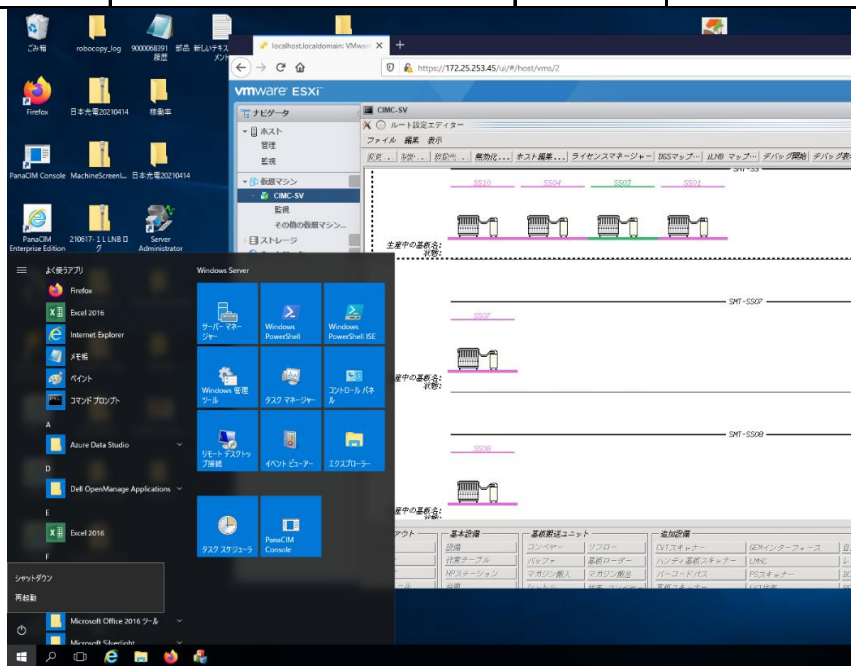


図1 手順1：スタート → 再起動(出典：サーバー再起動.pptx スライド1)

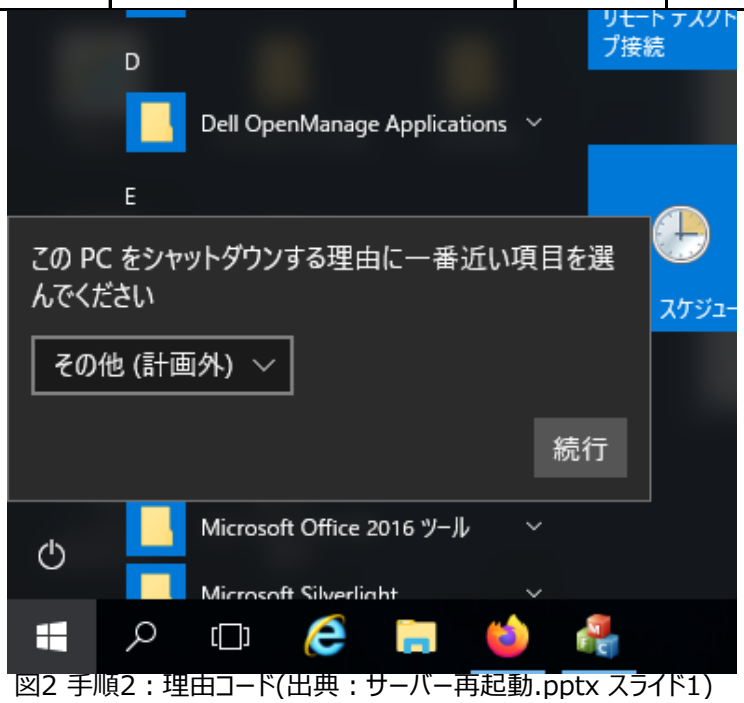


図2 手順2：理由コード(出典：サーバー再起動.pptx スライド1)

※パスワードは本書に書かない。承認済みの保管先にある値を使う(保管先は未確定・要確認一覧 No.26)。

項目内容

取り消し可否：要確認。再起動を取り消す方法の有無、中断時の復旧方法
完了条件：ログインが完了し、通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ表示に戻ること
注意点：操作画面には ESXiホスト画面(https://172.25.253.45/ui/)とナビゲータが表示される

＊操作手順書 0494-912039(06) に該当する記載があるかは未確認(第11章 No.1)。→ 2026-10-13 時点で

4-5 Step 4 再起動後の状態を確認する

項目内容

やること：稼働モニタとアンドンの表示を確認する
完了条件：通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ状態に戻っていること。判定基準は要確認
記録：チェックシートの月次欄に実施日と実施者を記入する

4-6 引用元の改訂への追従

追従：操作手順書 0494-912039(06) が改訂された場合、本章と第7章7-4 を見直す。改訂を確認する担当者は

手順書

		管理番号		頁	18
型　名		工程番号	－		



第7

PA材

確認

る





:I Pa

ヒ雑言



5. バックアップ / 5-1 取得の手順

＊周期は毎日とする(2026-09-30 会議の決定)。DGS で取得したものを Pana-CIM で保存する。日次点検(削除

＊出典は 个具台別ロクリスト_取得手順_ J .pdf(PDF通し11～12頁)。原文は付録A-1。

1. PanaCIM コンソールを起動する
2. 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタブを選択する
3. 「データベースバックアップ場所」を確認する(例 E:¥BackUP_DB)。確認後、「実行開始」をクリックする
4. 保存が完了すると「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示される
5. バックアップの場所(例 E:¥BackUP_DB)を開く
6. 画面下に PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak のファイルがある。USB や SD カードへコピーする。ファイルサイズ

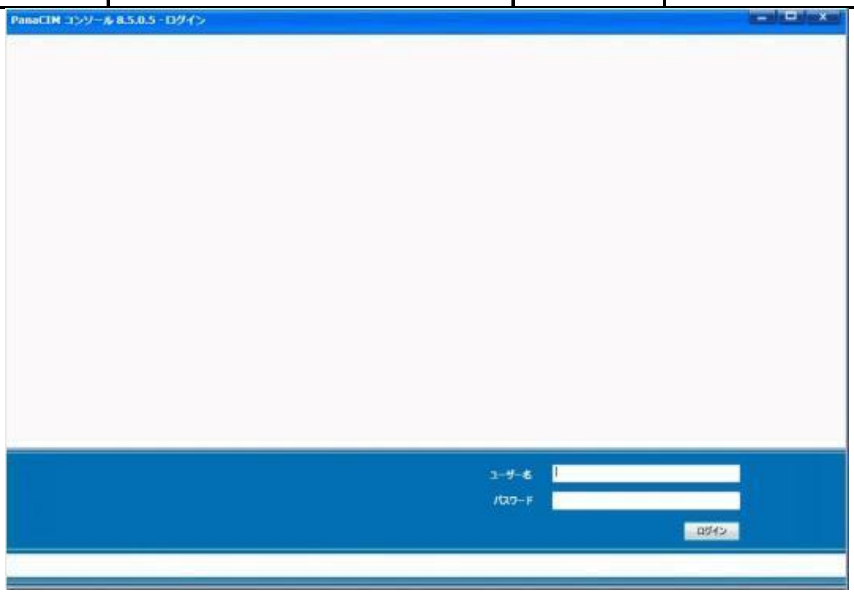


図1(p11)


PanaCIM コンソール 8.5.0.5 - 環境設定 (ログインユーザー名 admin)
ファイル(F)
環境設定
バージョン情報
サーバー情報
ライセンス
コンポーネント
バージョン
PanaCIMアプリケーションサーバー
8.5.0.5
CIMC (Linux)
8.5.0.5
PanaCIMデータベース
Database Version 8.5.0.5
PanaCIMコンソールクライアント
8.5.0.5
ライセンスサーバー
8.5.0.5
ライセンスサーバーのホストID
システム構成
プロダクトセットアップ
モジュール設定
データベースユーティリティ

図2(p11)

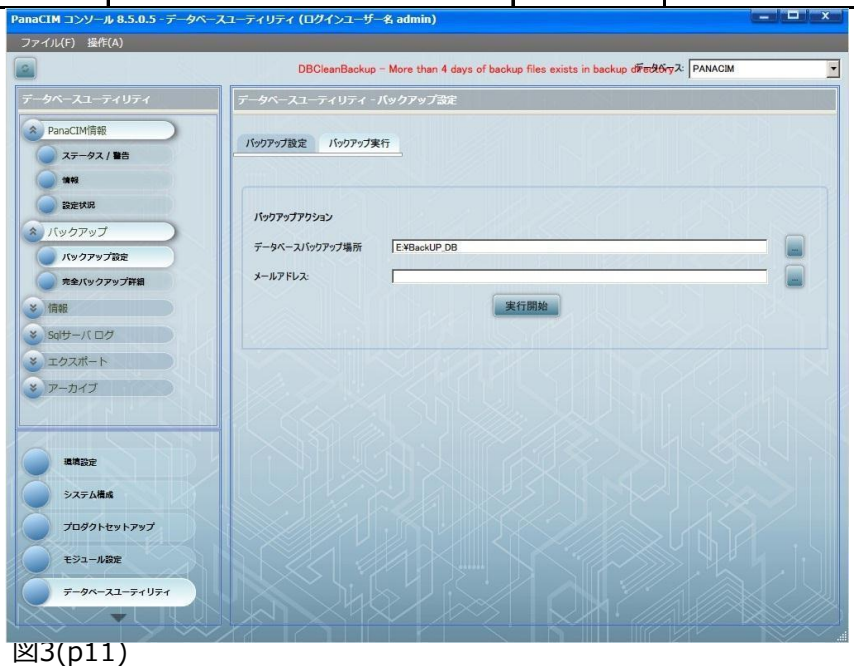

PanaCIM コンソール 8.5.0.5 - データベースユーティリティ (ログインユーザー名 admin)
ファイル(F)　操作(A)
DBCleanBackup - More than 4 days of backup files exists in backup directory
データベース:
PANACIM
データベースユーティリティ
PanaCIM情報
ステータス / 警告
情報
設定状況
バックアップ
バックアップ設定
完全バックアップ詳細
情報
Sqlサーバ ログ
エクスポート
アーカイブ
環境設定
システム構成
プロダクトセットアップ
モジュール設定
データベースユーティリティ
データベースユーティリティ - バックアップ設定
バックアップ設定
バックアップ実行
バックアップアクション
データベースバックアップ場所
E:¥BackUP_DB
メールアドレス:
実行開始

図3(p11)

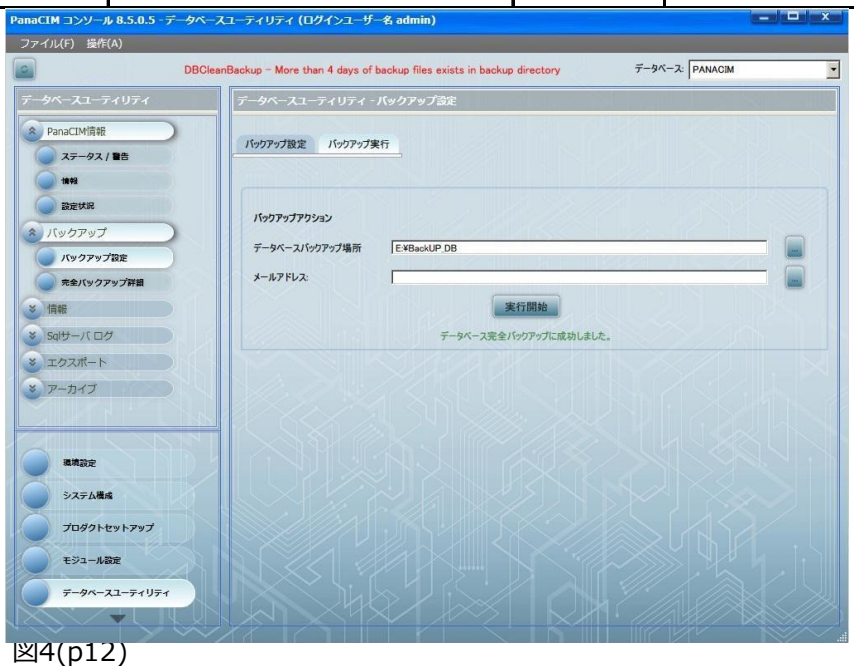

PanaCIM コンソール 8.5.0.5 - データベースユーティリティ (ログインユーザー名 admin)
ファイル(F)　操作(A)
DBCleanBackup – More than 4 days of backup files exists in backup directory
データベース: PANACIM
データベースユーティリティ
PanaCIM情報
ステータス / 警告
情報
設定状況
バックアップ
バックアップ設定
完全バックアップ詳細
情報
Sqlサーバ ログ
エクスポート
アーカイブ
環境設定
システム構成
プロダクトセットアップ
モジュール設定
データベースユーティリティ
データベースユーティリティ - バックアップ設定
バックアップ設定
バックアップ実行
バックアップアクション
データベースバックアップ場所
E:¥BackUP_DB
メールアドレス:
実行開始
データベース完全バックアップに成功しました。

図4(p12)

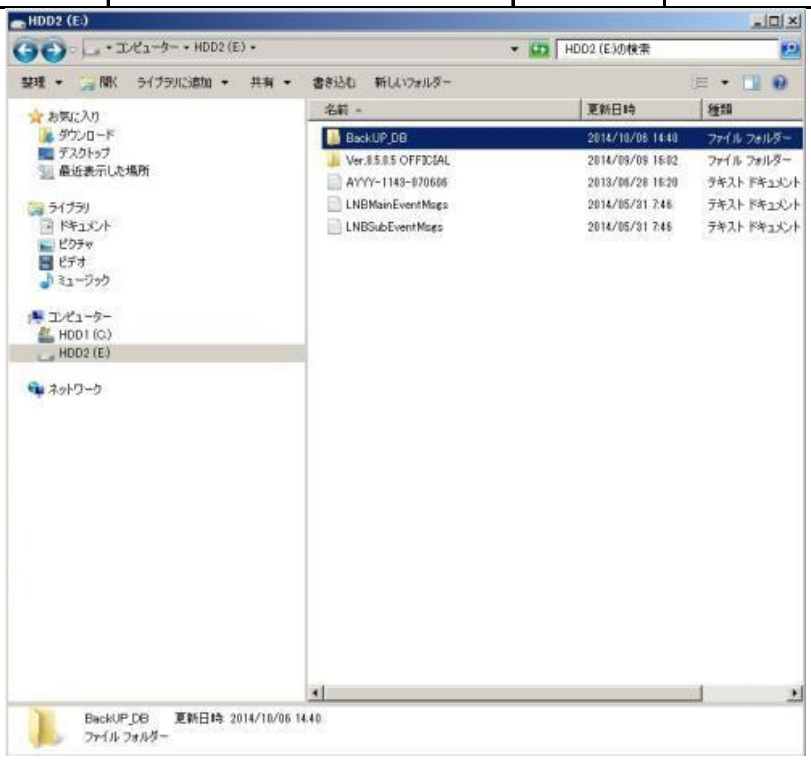

HDD2 (E:)
コンピューター ▸ HDD2 (E:) ▸
HDD2 (E:)の検索
整理
開く
ライブラリに追加
共有
書き込む
新しいフォルダー
お気に入り
ダウンロード
デスクトップ
最近表示した場所
ライブラリ
ドキュメント
ピクチャ
ビデオ
ミュージック
コンピューター
HDD1 (C:)
HDD2 (E:)
ネットワーク
名前
更新日時
種類
BackUP_DB 2014/10/06 14:40 ファイル フォルダー
Ver.8.5.0.5 OFFICIAL 2014/09/09 16:02 ファイル フォルダー
AYYY-1143-070606 2013/06/28 16:20 テキスト ドキュメント
LNBMainEventMsgs 2014/05/31 7:46 テキスト ドキュメント
LNBSubEventMsgs 2014/05/31 7:46 テキスト ドキュメント
BackUP_DB 更新日時: 2014/10/06 14:40
ファイル フォルダー

図5(p12)

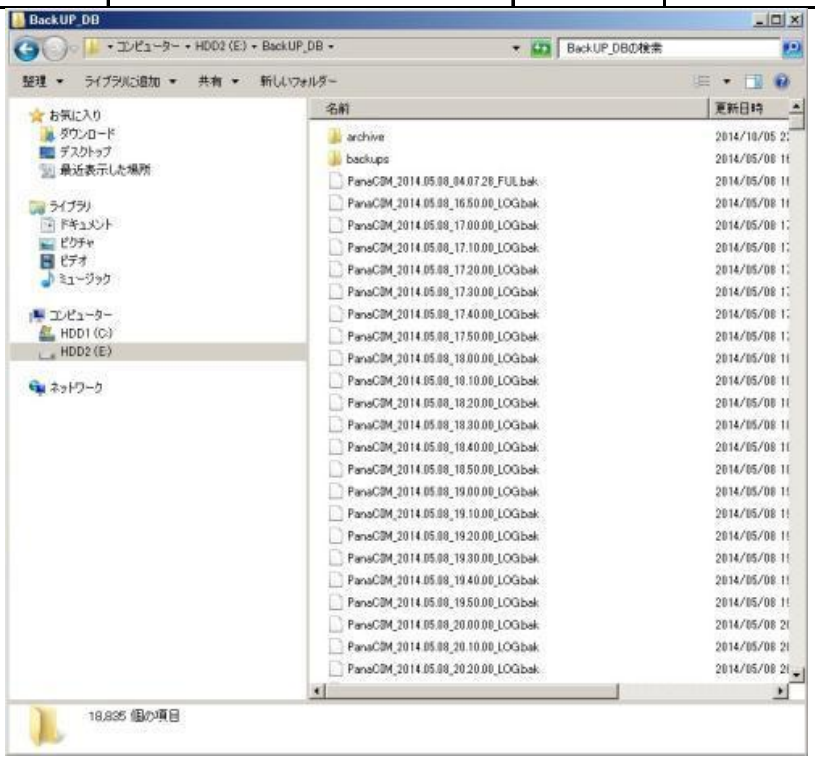

BackUP_DB
コンピューター ▸ HDD2 (E:) ▸ BackUP_DB ▸
BackUP_DBの検索
整理
ライブラリに追加
共有
新しいフォルダー
お気に入り
ダウンロード
デスクトップ
最近表示した場所
ライブラリ
ドキュメント
ピクチャ
ビデオ
ミュージック
コンピューター
HDD1 (C:)
HDD2 (E:)
ネットワーク
名前
更新日時
archive
backups
18,835 個の項目

図6(p12)

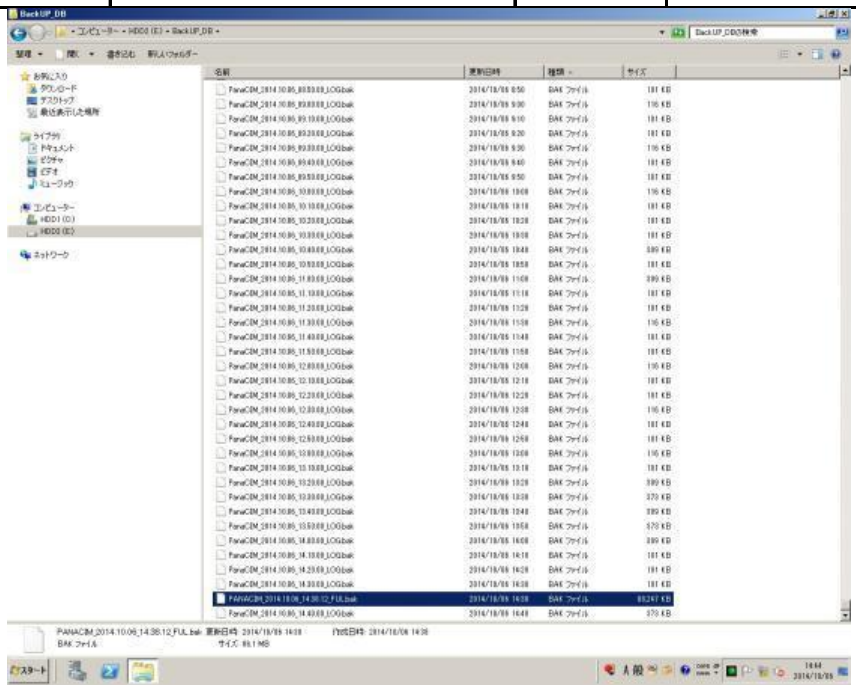


図7(p12)

※保存先の表記について。原文のPDFから抽出した文字列は E¥BackUP_DB で、ドライブ文字の後のコロンが落ちて

5-2 確定していないこと

項目状態

ファイル名の正式な命名規則：要確認。原文の ****.**.** は抽出時の仮字
外部媒体の種類と管理：要確認
保持する世代数と期間：要確認
取得者と取得時刻：要確認
成否を確認する担当者：要確認。本節で最も重要。現状: L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み

※バックアップ障害は「成否を確認する担当が決まっていなかった」ことで長期化している。Eg-Pro のサブサーバー同期は



:・再設置時に確認)での最終実行日時と成否の確認で最終実行日時と成否を確認する。

が大きいため、コピー後に圧縮する













ゃたが、誰が・いつ・どこに保存しているかは未確認。確認先の候補挙げは篠原が実施し(会議記録 §10 持ち帰りタスク)、実施

1年以上、nksv523 は6月から暫定運用のまま。手順書を作るだけでは同じことが起きる。誰かどこで結果を確認し、失敗時に

者の確定は本会議(10-14)で判断する

6. 復旧

前提：バックアップを取得できていても、戻せるかは別である。
実施条件：要確認
手順：要確認
確認の頻度：要確認
記録様式：要確認

※戻す試験を一度もしていない。本書の初版では復旧手順を確定できていない。

手順書

		管理番号		頁	48
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	49
型　名		工程番号	－		







7. 異常時の対応 / 7-1 アンドンの色定義

方針：現時点で発生中の不具合はない。想定される不具合を先に書き出す方針である。

記載する事象：アンドン異常→再起動手順(第7章7-4) / 稼働モニタ異常(Power BI)→再起動手順(第7章7-4)。いずれも正常に動いている画面(TrueCase)を併記する

稼働モニタ：稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。正常画面との比較は添付資料(画像14枚)で行う。

対応付けが確定しているのは1枚のみ。残り13枚は実機確認時に対応付ける

色定義の表：要確認(第11章 No.4)

7-2 中断と連絡

原則：異常を検知した時点で作業を止め、第3章の管理体制に記載された者へ連絡する。判断に迷った場合は進まない。
最初の連絡先：要確認
連絡がつかない場合：要確認
その場で行ってよい対応：要確認
行ってはいけない対応：要確認
中断して連絡する条件：要確認

＊バックアップ失敗、保存領域不足、通信異常は記録番号を付して申し送る。復旧操作とサーバ構成の変更は本手順の範囲外。ベンダーへの依頼境界は要確認。

7-3 不具合の記録

媒体：記録はPC上のフォームで行う。紙は更新しにくいため用いない。
事例：本章には事例を書き写さない。フォームに蓄積した記録を参照先として指す。
未確定：フォームの所在、使用するツール、入力者、入力の契機、権限はいずれも要確認。

7-4 異常時のサーバー再起動

※本手順は全ラインの生産と作業を停止させる。第4章の月次再起動とはまったく別の手順である。
実施には停止判断者の承認が要る。
発動条件：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、
以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。
出典：操作手順書「0494-912039(06) P47」の「PanaCIM」シート。会議方針(第1回記録行22)に従い、
本文への完全引用とする。
注意：手順1から手順14まで連続で行う。手順6(シャットダウン)以降で中断すると、生産を再開できる状態に
戻せない。

原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)

手順 原文の位置／突合結果

発動条件：行6-7／一致(文字列同一)
手順1～14・注記6件：／一致(伏字を除き文字列同一)
パスワード2か所：手順2・8 →「認証情報：伏字」に置換
※結論：原票からの改変なし(伏字2か所のみ)
図解の参照様式：0494-913473 実装プログラム手順(DGS)(マウントプログラム)のフローチャート。

手順(原票「PanaCIM」シートの完全引用・パスワードのみ伏字)


1．全ラインの生産と作業を停止させる。
2．「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。
シャットダウン時、パスワードを要求されるため「 「認証情報：伏字」 」と入力する。
3．停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。
4．ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。
※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。
5．①→②の順で選択する。
初期画面が表示されたら×で閉じる。
6．CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。
7．CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。
電源立ち上げ後は約3分待つ。
8．モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。
パスワード「 「認証情報：伏字」 」
サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。
9．Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリックする。
10．ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。
11．ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。

12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。
13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。
※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。
14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。
※パスワードは原票に記載の文字列を入力する(本文では伏字)。

項目

操作の対象：CIM-C PC・CIM-A PC・CIMC-SV
パスワード：原票とおり記載(本文は伏字)
windwos：原文の表記のまま(windowsではない)
Route Editer：原文の表記のまま

図解：異常時再起動の流れ(手順1～14)。様式はマウントプログラム(DGS)のフローチャートを参照。

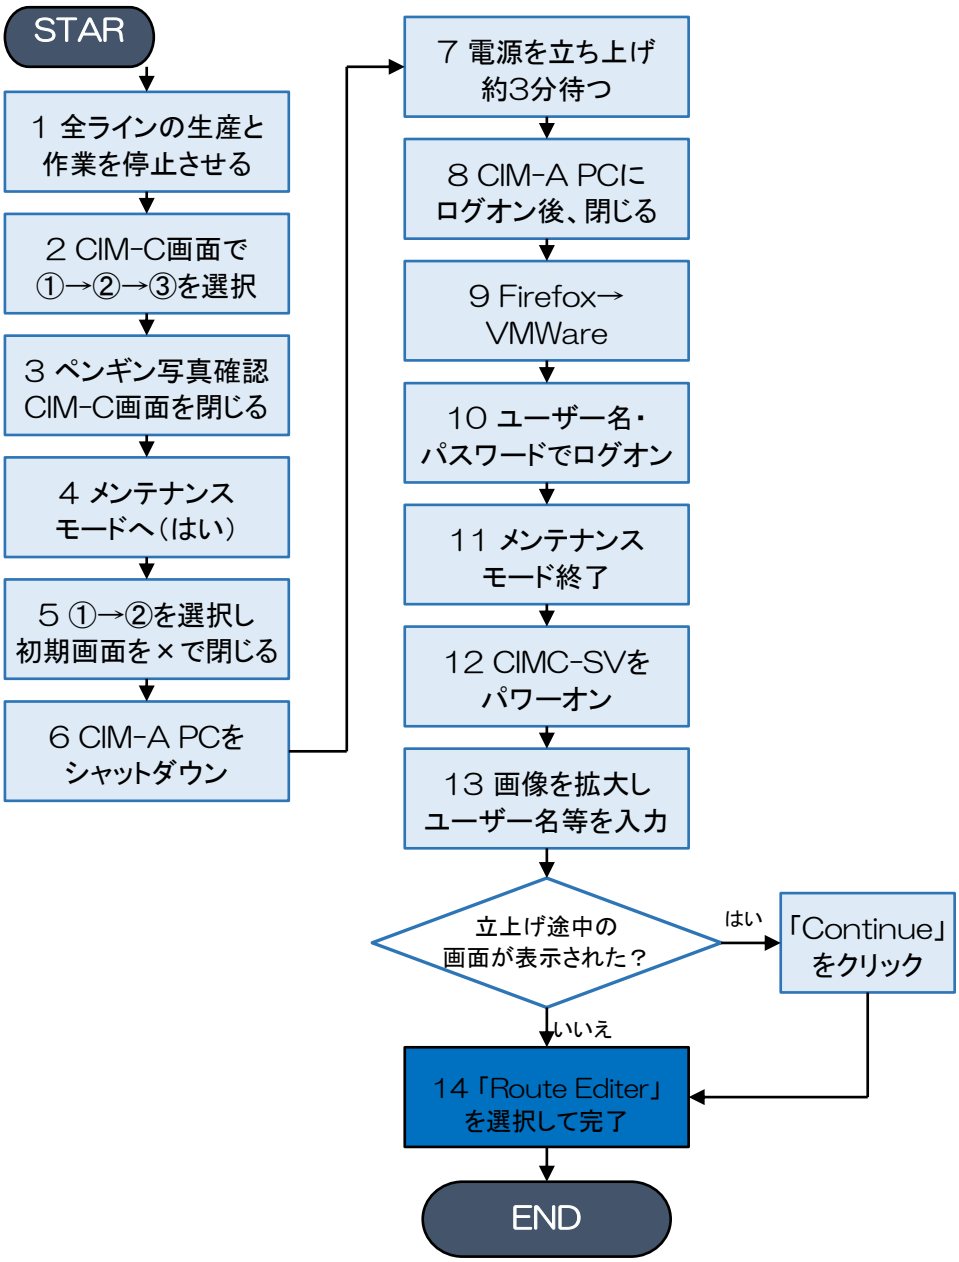


手順書

		管理番号		頁	64
型　名		工程番号	－		


参考画像(出典：操作手順書「0494-912039(06) P47」。画像8･12は認証情報を伏字にしている)




画像1(手順との対応：未確定)

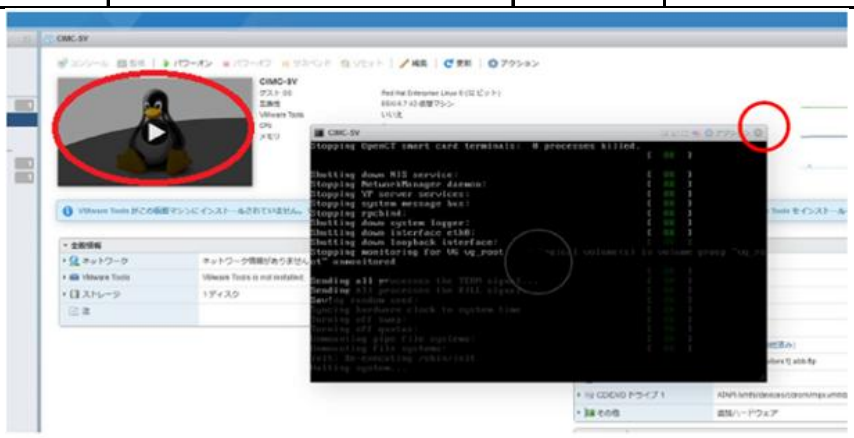


画像2(手順3と確定)

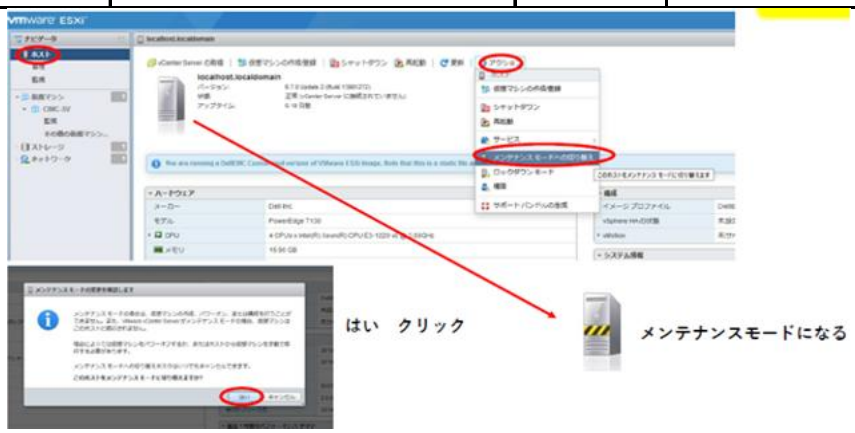

画像3(手順との対応：未確定)

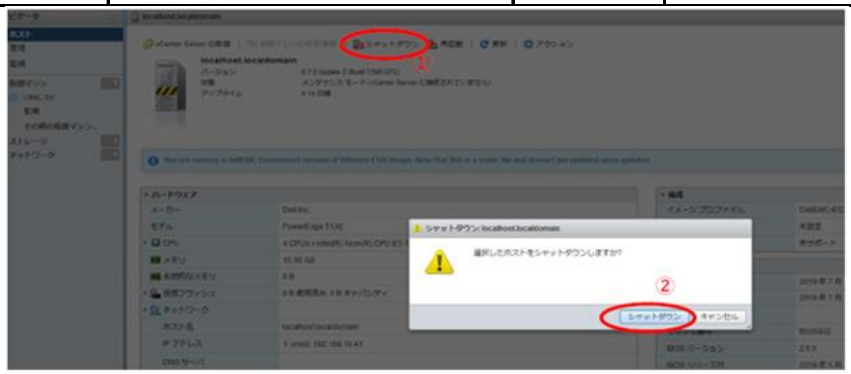


画像4(手順との対応：未確定)

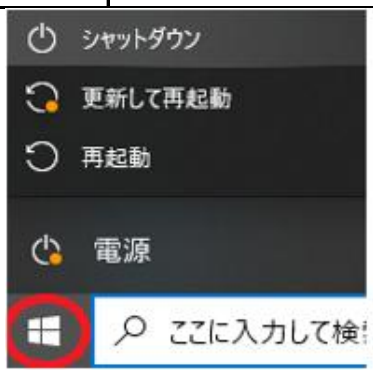

画像5(手順との対応：未確定)



画像6(手順との対応：未確定)

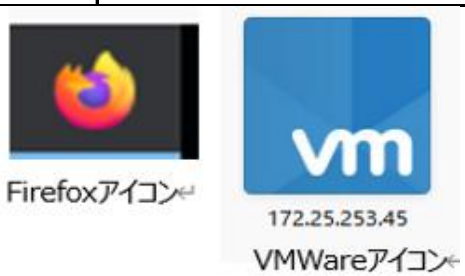


画像7(手順との対応：未確定)

ユーザー名 :root
パスワード : [認証情報：伏字]
アドレス：【http://172.25.253.45/】



画像8(手順との対応：未確定・認証情報は伏字)

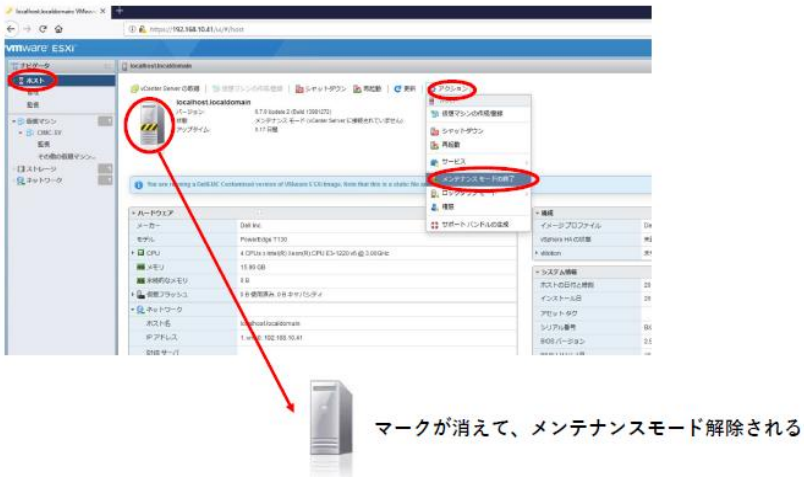


画像9(手順との対応：未確定)



画像10(手順との対応：未確定)




画像11(手順との対応：未確定)

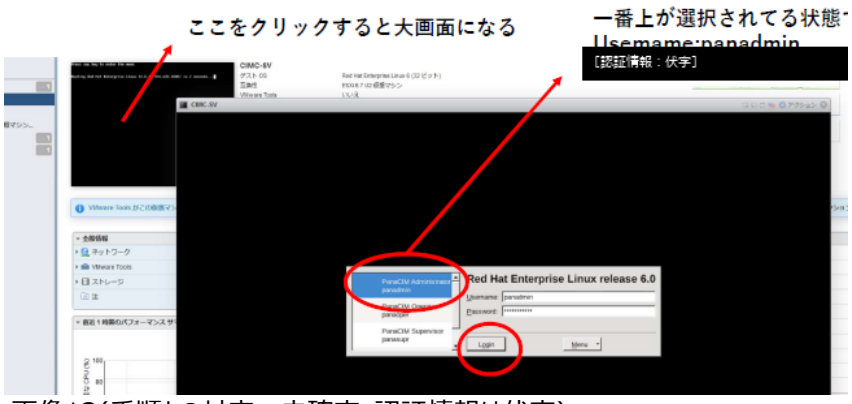


画像12(手順との対応：未確定･認証情報は伏字)

立上げ途中に表示される場合があります。一度閉じて下さい。
アイコンを選択し再度起動してください。

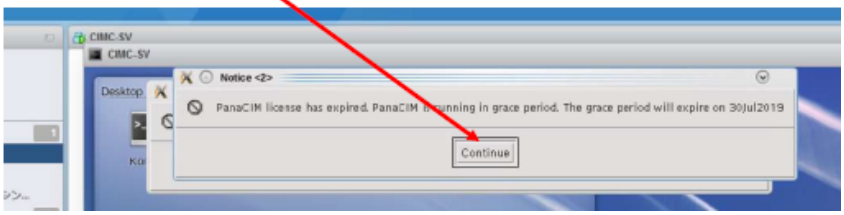

画像13(手順との対応：未確定)

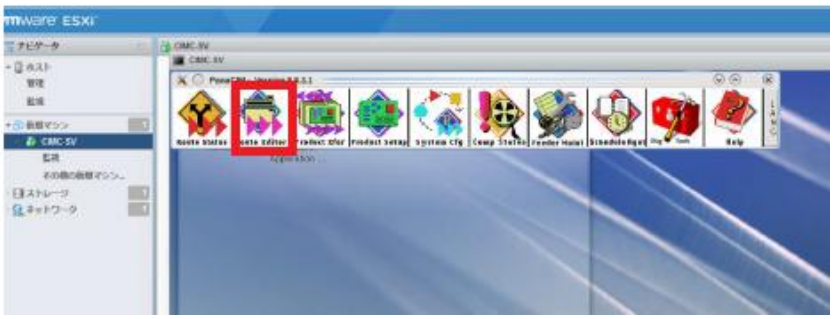

画像14(手順との対応：未確定)









































8-1 バックアップ記録

施工実施者/立会者/作業開始/終了/トラブル処置確認者

：
：

8-2 月次再起動チェックシート(第4章)

確認項目/実施内容/実施者/結果

SMT点検日であることを確認した：
Pana-CIM が動いていないことを確認した：
対象が CIMC-SV であることを確認した：
スタート→再起動を実施した：
理由コード「その他(計画外)」を選択した：
再起動後に稼働モニタとアンドンの表示を確認した：

＊随時再起動の記入欄を設けるかは未確定のため、本様式には設けていない。

8-3 異常時の再起動チェックシート(第7章7-4)

※全ラインを停止させる手順。実施前に停止判断者の承認を記録する。

段階/確認項目/実施時刻/実施者/結果

前：発動条件(「生産情報が取得できません。」)を確認した
前：停止判断者の承認を得た
停止：1 全ラインの生産と作業を停止させた
停止：2〜3 CIM-C をシャットダウンし、ペンキン表示を確認して閉じた
停止：4 メンテナンスモードへ変更した
停止：6 CIM-A PC をシャットダウンした
起動：7 両PCの電源を入れ、3分待った
起動：11 メンテナンスモードを終了した
起動：12 CIMC-SV をパワーオンした
起動：14 Route Editer が起動した
後：稼働モニタとアンドンの表示を確認した

8-4 異常・申し送り

発生時刻/内容/判断/連絡/記録/確認者

：
：
：

8-5 承認

施工/確認/立会/責任者/確認日/備考

：

手順書

		管理番号		頁	102
型　名		工程番号	－		





会議で上がった課題の一覧(一時掲載)

＊本シートは会議の場での一覧性を確保するための一時掲載。正本は各管理書(md)の該当章であり、解決後は正本

A. 9-30 会議で挙がった課題12件の達成度

課題達成度と残務

①：月次再起動手順／反映済み／管理書 §7 に実手順ベースで記載(SMT点検日の朝・Pana-CIM停止確認)。
②：draw.io 相関図 第一層／草案あり／会議要件どおりの作り直し案を完成(箱6+境界2・線4本)。既存 drawi
③：バックアップ(周期・保存)／反映済み／管理書 §8 に「周期は毎日・DGSで取得し Pana-CIM で保存」を明記。
④：トラブルシューティング／反映済み／管理書 §10-1 に事象2件(アンドン異常/稼働モニタ異常(Power BI))→再
⑤：チェックシートの有無／草案あり／「あり」で確定(管理手順書に内包)。三項目(稼働状態/バックアップ結果/保存
⑥：LNB の点検項目／未着手／LNB管理書 §6 は枠のみ。公式資料に書かれた「LNB接続状態」を聞き取りの出
⑦：バックアップのデータ確認(誰が・いつ・どこに)／未着手／L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み
⑧：LNB と DGS の中身の確認・関連性整理／未着手／DGS は管理書 §3 用語で「位置つけは要確認」のまま。
⑨：異常時の連絡先と停止判断者／未決／役割の行は管理書 §5/LNB管理書 §5 にあり、停止判断者の担当は
⑩：管理手順書の草案作成／着手／Pana-CIM v0.11(骨格完成)/LNB v0.9(骨格のみ)。残務: v0.5 相当(
⑪：認証情報の保管先／未決／LNB 接続 URL 3件に利用者名とパスワードが平文で埋め込まれていることを確認(
⑫：復旧(戻す試験)／未実施／管理書 §9 は実施条件・頻度とも要確認のまま。取得できていても戻せるかは別で

B. 10-14 会議(13:10)で決定を求める9点

#決定事項と背景

1：実機確認の日程／最優先。しきい値(正常画面名・色定義・遅り日数・容量)、画像13枚の対応付け、バックアッ
2：LNB 聞き取りの担当と日程／最優先。全体のネック。ここが進まないと LNB 管理書は空白のままで、12月の登録
3：バックアップ成否の確認者／管理書 §8 で最も重要
4：異常時の連絡先と停止判断者の氏名記入／文書側の受け皿は完成済み。管理責任者の記入待ち
5：認証情報の保管先／保管先を決めれば文書側は記載できる。現状は LNB 接続 URL に平文埋め込み
6：復旧(戻す試験)の実施条件と頻度／案を持ち寄り済み
7：Windows 更新後の扱い／RPA 機と同じ「更新の翌日に再起動」にするか
8：随時再起動の記入欄の可否／チェックシートへの記入欄を追加できるか
9：LNB と DGS の中身確認の担当／持ち帰りタスクで未定になっている分。相関図確定の前提

C. 解決済みの項目(取り消し線で残す運用の掲載分)

書　No 項目と日付と内容

Pana-CIM：22／CIMC-SV の位置つけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。E
Pana-CIM：No.1(一部)／再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「Pana
Pana-CIM：27／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者＝茂木（田）・倉林、副管理責任者
LNB：32／稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダにはラインごとの稼働率データ(Pana
LNB：39／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。Pana-CIM 側 No.27 と同じ内容(§5)

手順書

		管理番号		頁	107
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	108
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	110
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	111
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	112
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	113
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	114
型　名		工程番号	－		



ド側を更新する。達成度の目安：反映済み＝文書に入った(実機確認や決定が残る)/草案あり＝持ち寄り案・骨格まで作成済

チェックシートに月次必須項目あり。残務：LNB 側は月次作業の有無目体が未確認(LNB管理書 §14 No.27)。確認方法
o は業務フロー図のため第一層には使わない。残務：会議で DGS の位置つけと各箱の管理担当を確定
日次点検 Step 2 で成否確認。残務：成否の確認者か未決(§8 で最も重要)。戻す試験は未実施(⑫)
起動手順、正常画面(TrueCase)併記の方針を追記。残務：画像14枚のうち13枚の対応付け、色定義、記録フォームの
領域)の判定基準案を作成済み。残務：しきい値を実機画面で決定。記録の確認者
発点として Step 1 に準備済み。項目名すら定まっていない(会議記録 §7)。聞き取りは篠原が実施。本会議で日程を決め
(会議記録 §5)。各ラインで誰が・いつ・どこに保存しているかが必要。確認の材料として LNB_Collector による現場収集(§5
相関図草案(箱6)でも DGS の管理範囲は「要確認(境界候補)」。調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議で。相関図
確定済みだが氏名が空欄。管理責任者の記人待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。文書側の受け皿は完成済
基準反映版)は11月中
(LNB管理書 §15)。本文に書かない方針は確定済みだか、書かない前提の「安全な保管先」が存在しないため、§4-2・§15
あり(管理書 §9)、試験をしないとバックアップの有効性が未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済み。本会議で確定すること

ノ保存先の実物確認を1回の訪問で済ませたい
に間に合わない

ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
CIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(管理書 §10-4 突合表)
i＝石井・戸木（総）と確定(本人確認)
n-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。大塚さんへの確認依頼は取り下げ





み(会議の判断で催定)/看手＝一部作成/未看手・未決＝作業または決定がまだ。

手順書		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	付録 引用元と確認範囲				

付録A 引用元の原文

＊改変せずに載せる。本文は読みやすさのために整えてあるので、食い違いがあれば本付録を正とする。
原文の認証情報は伏字にした。操作時は承認済みの保管先を参照する(第11章 No.26)。文書番号と該当ページは資料管理台帳との照合が未確認。

A-1 バックアップ(不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf･PDF通し11～12頁)

原文：1 PanaCIM コンソールを起動します。2「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタグを選択します。3「データベースバックアップ場所」を確認します。例） E¥BackUP_DB 確認後、「実行開始」をクリックします。
原文(続き)：4 バックアップの保存が完了後、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。5 データベースバックアップの場所を開きます。例） E¥BackUP_DB 6 画面下の方に「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」のファイルがあります。そのファイルを USB、SD カードなどにコピーします。コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。
抽出時の注記：E¥BackUP_DB はコロンが落ちている。FULbak の前の ****.**.** は日付と時刻。

A-2 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17･PDF通し11～12頁)

原文：PanaCIM を利用したシステム構成として、PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサーバー（ESXi使用）、Webクライアント、LNB（FAパソコン）、NPM-DGS 等が図示されている。

A-3 月次再起動(サーバー再起動.pptx･スライド1～2)

原文：①通常の Windows と同様に、スタート→再起動を選択してください。②理由コードを聞かれるので、その他（計画外）を選択してください。③ログイン画面が起動したら、下記パスワードを入力してログインしてください。［認証情報は安全上、伏字］

A-4 異常時のサーバー再起動(操作手順書 0494-912039(06)・P47)


原文：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、
以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。1. 全ラインの生産と作業を停止させる。
2.「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。シャットダウン時、パスワー
ドを要求されるため「［認証情報：伏字］」と入力する。3. 停止後、ペンギンの写真が出てくるので、
出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。4. ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。
※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」
を選択する。5. ①→②の順で選択する。初期画面が表示されたら×で閉じる。6. CIM-A PCはwindwos
ボタン選択後、シャットダウンを選択する。7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。
電源立ち上げ後は約3分待つ。8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。
パスワード「［認証情報：伏字］」サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。9.
Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリックする。10. ユーザー名、パスワー
ドを入力し、ログオンボタンを選択する。11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選
択する。12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。13. 画像部分をクリックし拡大させ、
ユーザーとパスワードを入力する。※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」

本文との差分：なし(2026-10-23 に第7章7-4 を本原文の完全引用に変更)。パスワード2か所のみ「
［認証情報：伏字］」への置換で、windwos をはじめ原文の表記はそのまま。図解の様式はマウントプログ
ラム(DGS)の手順書0494-913473 のフローチャートによる。

付録B 資料の確認範囲

確認したもの：統合前の管理手順書、点検手順、チェックリスト、および関連資料。PDF 11冊は本文抽出とキーワード確認を済ませた。操作に直接反映した引用は付録Aのとおり。
原則：その他のPDFに新しい事実があった場合は、適用の確認を経てから反映する。推測で手順化しない。

確認できていないもの：PDF資料の不足2件 / 再起動手順の原本番号 / 資料管理台帳との照合（文書番号・該当ページ）
保持する前提：実機未検証 / 認証情報は別紙管理 / 未確定事項は「要確認」として残す





]

]

11. 要確認事項一覧(2026-10-05 時点 + 2026-10-13 更新 + 2026-10-14 更新)

＊解決した項目は取り消し線で残す。消さない。消すと、同じ調査をやり直すことになる。

No 項目内容

1：再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起
2：引用の形式／本文へ転記するか、参照先を示すにとどめるか
3：引用元の改訂追従／確認する担当者と時期。起案は篠原が担当(第3章)。確認の時期は本会議(10-14)で日
4：点検の判定基準／稼働モニタの正常画面名、バックアップ遅りのしきい値、保存領域のしきい値、メンドンの色定義。
5：点検項目の確定／削除した日次点検の三項目は候補にとどまる
6：実施時間帯／日次点検を実施してよい時間帯、休日の扱い
7：接続先と権限／点検に用いる画面名、アカウント、必要な権限。第7章7-4 の手順10と13で使うアカウント
8：異常時の連絡先／第7章7-2 の全欄
9：停止の判断者／担当は確定済み。氏名の記入が未了。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。
10：復旧／実施条件、手順、頻度、記録様式。戻す試験を一度もしていない。現状: 取得できていても戻せるかは未
11：バックアップ／手順は反映済み(第5章)。残るのは保存先の実機確認(E:¥BackUP_DB のコロン)、正式な命名
12：DGS の位置つけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか。現状: 相関図草案(第一層・箱6)でも「要確認
13：記録の管理／保存先、保存期間、確認者と確認の時期
14：不具合記録フォーム／入力者、入力の契機、権限、ツールと保存先
15：作図の形式／ZZZ-90000 へ登録できる図の形式
16：様式の拡張／操作の種別、取り消し可否、中断条件の三欄を追加できるか
17：文書番号と保管場所／付番規則、保管場所、改訂の承認者
18：Windows更新後の扱い／更新の翌日に再起動する扱いとするか。判断は本会議(10-14)
19：随時再起動／第7章7-4 が該当。実施の判断者と、チェックシートへの記入欄の要否。記入欄の可否は本会議(
20：管理対象の構成／サーバの主副と台数、端末の設置場所、バージョン
21：表紙の頁数表記／引用元表紙には全47頁と初版枚数48枚の両方の記載がある
22：CIMC-SV の位置つけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 17
23：画像と手順の対応付け／image/ に14枚ある。手順3は 画像2.png と確認済み。残り13枚の対応付けが未了
24：Route Editer の表記／原文シート(行277)で「Route Editer」の表記を確認済み(2026-10-13)。画面の表
25：公式資料の構成図との対応／PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 の構成図と、本書の管理
26：認証情報の保管先／本書が参照する「承認済みの保管先」が未確定。第4章・第7章7-4 が参照できない。保管

手順書

		管理番号		頁	150
型　名		工程番号	－		

起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(§10-4 突合表)。月次再起動の記載はシートになし(サーバー再起

様を含め判断する
、判定は実機確認(日様は本会議で決定)

後日記人」)。氏名の記人は本会議(10-14)で
証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済みで、本会議(10-14)で確定する
規則、外部媒体、保持世代、成否の確認者。確認者の決定は本会議で(第5章5-2)
認(境界候補)」。LNB と DGS の関係の調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議(10-14)で。相関図確定の前提

(10-14)で判断

2.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
了。対応付けは実機確認(日様は本会議で決定)。既存xlsx埋込み画像とはMD5不一致(2026-10-13 確認)
表示と一致するか要確認
対象の対応付け
当先の決定は本会議(10-14)で。決まるまで第4章・第7章のパスワード欄は運用に使えない。※原文xlsxに平文パスワードが

ﾋ動.pptx 出典のまま)。※様式の参考は「みるといい」であり絶対ではない(スケジュールリータ談)

手 順 書

型　名　7. 異常時の対応

作業内容　PanaCIMサービ

7. 異常時の対応(仮) / 7-5 PanaCIMサービスの起動・停止・再起動(仮実装・未承認)

位置づけ：第7章7-4(異常時のサーバー再起動、出典0494-912039(06))の補助と
出典：PanaCIM-EE 取扱説明書「導入編 N7201A442J28(202002)」p213「6.
所在：09_佐藤さん引継ぎ¥佐藤(勇)¥Pana-CIM 説明書
取扱注意：引用範囲に認証情報・個人情報は含まれない(2026-10-23 確認済み)。手

6.3 サービスコントローラー

PanaCIM アプリケーションサーバーの様々なサービスを一元管理します。

手順	操作
1	スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM Services>サービスコントロー
2	システムトレイにあるPanaCIMサービスコントローラーのアイコンをクリックし起動します。
3	画面左上のボタンを選択すると、全てのPanaCIMサービスを開始/停止/再起動します。 画面右上のボタンを選択すると、各サービスを個別に開始/停止/再起動します。またこのt



図1 手順1～2(出典：導入編 p213)



図2 手順3(出典：導入編 p213)

原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)

範囲：導入編 N7201A442J28(202002) p213「6.3 サービスコントローラー」全文
結果：一致(空白・改行・図像グリフを除き文字列同一)
頁飾り(「PanaCIM-EE」「導入編」「Page 6-9」「EJS3BJ-MB-06B-03」)と図像(アイ
結論：原票からの改変なし

ふ(仮)

スの起動・停止・再起動(ベンダー取扱説明書からの完全引用・仮実装)

して、PanaCIM関連サービスの一元的な開始・停止・再起動の手順をベンダー取扱説明書から引用する。会議方針(第1回
3 サービスコントローラー」。

手順2の「アイコン」の後と手順3の各文頭には、原文でアイコン・罫点の図像が入る(文字として抽出されないため引用タ

ーラーの順にクリックします。

ァクションでシミュレータを設定/モニタリング/開始することもできます。

記録行22)の完全引用対象は0494-912039(06)であり、本シートは仮実装(未承認)。本採用の可否は会議(2026-10

ト)。

)-28)での判断事項とする。