手 順 書

		管理番号		頁	
型　名		工程番号	－		
作業内容	目次				

1. 用語
2. 構成と管理情報
2-2 相関図①
2-3 相関図②
2-4 相関図③
3. 管理体制
4. 月次再起動
5. バックアップ
6. 復旧
7. 異常時の対応
8. チェックシート(月次・異常時)
9. 会議課題一覧(一時)
10. 付録 引用元と確認範囲
11. 要確認事項一覧

※ 削除: 目的と適用範囲(PLM登録時、内容が統括されているため) / 日次点検(点検内容は次回打合せで確定) / 記録と文書管理(ページ自体不要・削除決定済み)

1. 用語

語	意味

Pana-CIM：設備から情報を収集するシステム

稼働モニタ：Pana-CIM から出力される表示。会議では「稼働モニタ異常(Power BI)」として言及されている。

アンドン：ラインの状態を表示する装置。異常発生時の対処対象として本書で扱う。表示の実体は EGPro 系のアプリ MonitorAndon2 で、WinForms 版と Web 版の 2 系統がある(2026-11-02 調査・要確認事項一覧 No.39)

SMT点検日：SMT のラインが稼働しない日。月次再起動の実施日として用いる

CIMC-SV：VMware 上の仮想マシン。ゲストOSは Red Hat Enterprise Linux 6(64ビット)。ESXiホスト(https://172.25.253.45/ui/)のナビゲータから操作する。ノートPC右隣の白枠モニタに表示される。

CIM-C PC：物理PC。異常時の再起動で最初に止める対象

CIM-A PC：物理PC。VMware の管理画面へ入るための端末

ESXi：仮想マシンを動かす基盤。ホスト画面から仮想マシンの電源を操作する

メンテナンスモード：ESXi ホストを保守状態にする設定。解除を忘れると仮想マシンを起動できない

Route Editer：異常時の再起動の最後に起動する画面。原文の表記のまま記載している

DGS：LNB のバックアップ経路に含まれる系。

VMware：仮想化基盤の製品名。CIMC-SV は VMware 上の仮想マシンであり、VMware の管理画面には CIM-A PC から入る

Red Hat Enterprise Linux(RHEL)：CIMC-SV のゲストOS。バージョン6・64ビット。

仮想マシン：仮想化基盤(ESXi)の上で動くマシン。CIMC-SV が該当し、PanaCIM のアプリケーションサーバー・コントローラーサーバーも ESXi 上の VM として運用されている

データベース：Pana-CIM で「データベースユーティリティ」→「バックアップ」の対象になる領域。バックアップ場所の例は E:¥BackUP_DB

データベース完全バックアップ(FULbak)：Pana-CIM のバックアップ取得時に表示される完了メッセージ「データベース完全バックアップに成功しました。」の語。ファイル名は PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak

PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサーバー：公式構成図に示される2系統のサーバー(ESXi使用)。相関図では ESXi 上の VM「CIMC-SV」として運用とある。

Webクライアント：公式構成図に示される構成要素。

サービスコントローラー：PanaCIM 関連サービスの開始・停止・再起動を一元管理する画面。第7章7-5にベンダー取扱説明書(導入編 N7201A442J28 p213)から引用している

サーバーマネージャー：CIM-A PC のログオン時に起動している管理画面。異常時再起動の手順8で閉じる
Firefox：CIM-A PC で VMware の管理画面へ入るために使うソフト。異常時再起動の手順9で Firefoxアイコン→VMWareアイコンの順に選択する
メンテナンスサーバー：相関図に登場するサーバー系。

無線スキャナー(PDA)：ライン毎に前側用/後側用がある携帯端末。

ナビゲータ：ESXiホスト画面で仮想マシンを操作するための表示。月次再起動の操作画面には ESXiホスト画面とナビゲータが表示される

2. 構成と管理情報 / 2-1 管理対象

項目　内容

仮想マシン：CIMC-SV(Red Hat Enterprise Linux 6・64ビット)
仮想化基盤：ESXi(ホスト画面 https://172.25.253.45/ui/)
物理PC：CIM-C PC、CIM-A PC
表示系：稼働モニタ、アンドン。Web 版アンドン(IP 172.25.253.42)は別系統であり、

台数・設置場所：
バージョン：

＊公式資料(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17)には、PanaCIM アプリケーションサーバー/コントローラーサーバー(ESXi使用)、Webクライアント、LNB(FAパソコン)、NPM-DGS が構成図として示されている。本項は構成図の内容の要約であり、NPM・FA の略語の展開は推測で補わない。

2-2 相関図① 全体の関わり

粒度の基準：その箱が止まったときに点検実行者の取る行動が変わるかどうか。変わるなら箱を分け、変わらないなら一つにまとめる。第一層が一枚に収まらない場合は粒度が細かすぎるとみなし、統合する。

作成方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。
作図の形式：本書では Excel の図形(テキストボックス・直線・オートシェイプ)で作図する。


配置：「相関図①」「相関図②」「相関図③」シートを参照。元坯:PanaCIM_LNB_確実構成
2-3 ㇵ配置：「相関図②」シートを参照。管理対象(サーバ・端末・保存領域)とデータの退避・出力先を示す。
2-4 ㇵ配置：「相関図③」シートを参照。ライン設備の装置・端末と、LNBを中心としたデータの流れを示す。

手順書

		管理番号		頁	
型　名		工程番号	–		
作業内容	構成と管理情報 対象読者: 全員(技術詳細は図②·図③)				

2-2 相関図① 全体の関わり

本手順書の管理対象(図②③)と外部システム·作業者の関わりのみを示す。C4モデルのシステムコンテキスト図に相当。

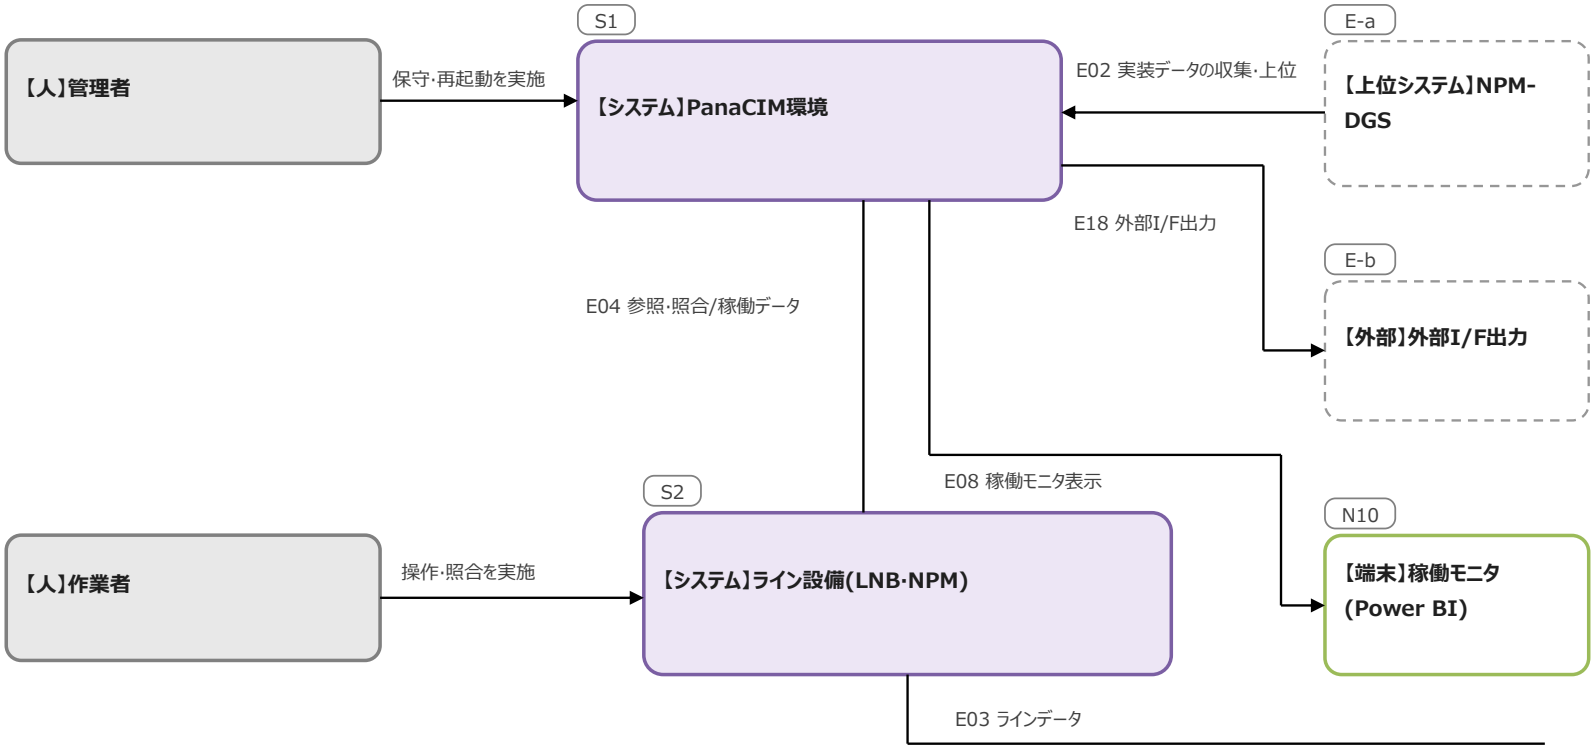

凡例: 実線=確定した接続 / グレー破線=推定(未確認)の接続 / 矢頭=データの向きが確定(一方向で表記) / 枠の破線=推定機器(当Site未確認) / 灰色破線枠=別図参照

分類: ■サーバ系 ■端末系 ■設備系 ■推定 □外部·参照


略語: VM=仮想マシン / LWS=LNB操作画面(ブラウザ) / PDA=無線スキャナー端末 / FA=生産設備用パソコン / LNB=Line Network Box / NPM·AM=実装機の機種名

出典符: T1=PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00) / T1b=社内確定資料·実機確認 / T2=現場確認済み運用 / T3=会議ホワイトボード(2026-10-14·証跡ではない)

手順書	管理番号		頁	
型　名		工程番号	–	
作業内容	構成と管理情報 対象読者: 保守·管理者			

2-3 相関図② PanaCIM管理側の内部

PanaCIM環境のサーバー·端末と、データの退避·出力先を示す。C4モデルのコンテナ図に相当。確定している技術情報のみ記載。

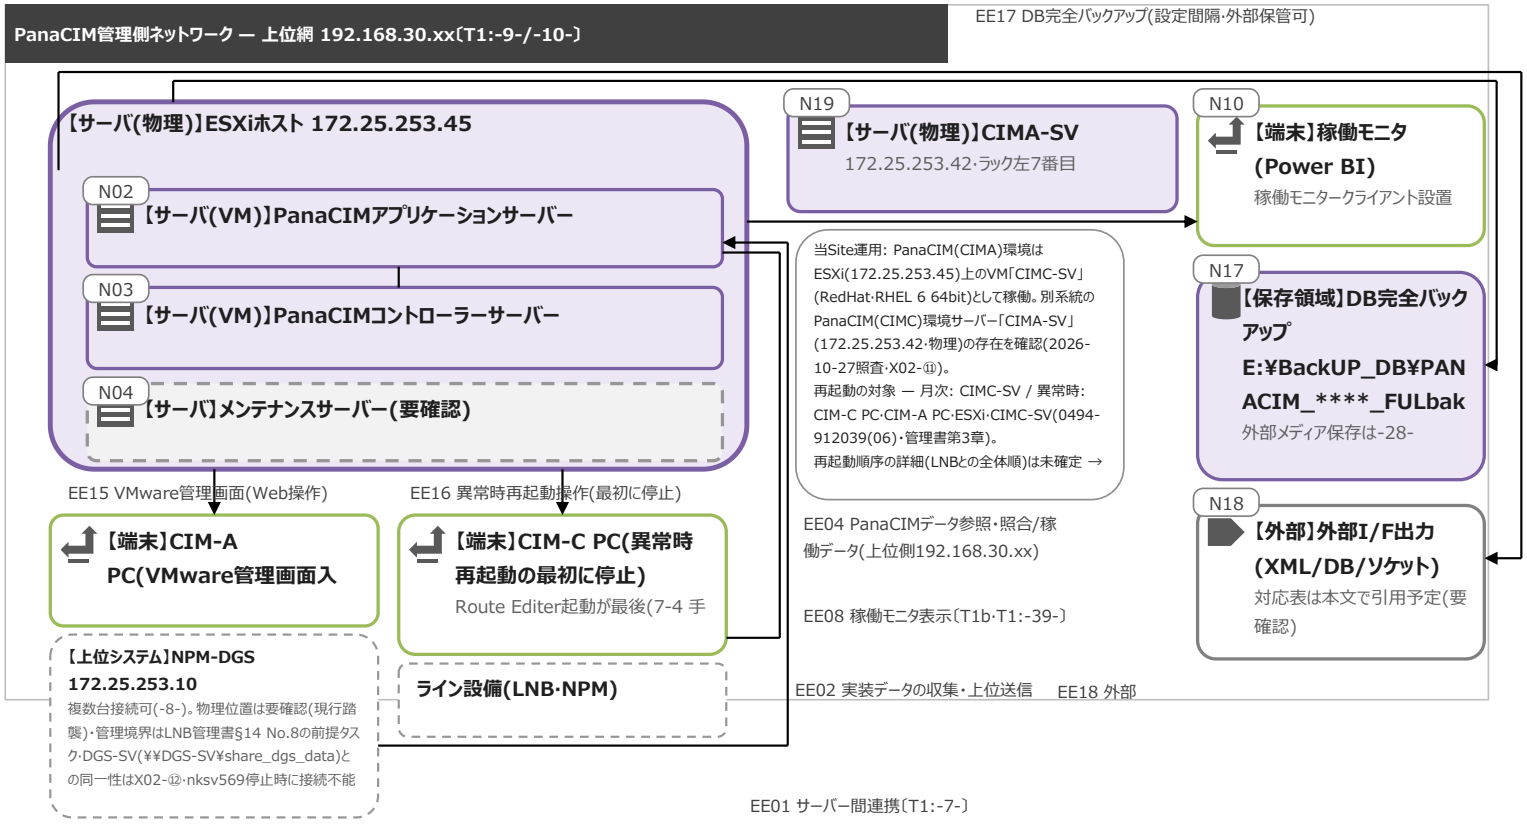

凡例: 実線=確定した接続 / グレー破線=推定(未確認)の接続 / 矢頭=データの向きが確定(一方向で表記) / 枠の破線=推定機器(当Site未確認) / 灰色破線枠=別図参照

分類: ■サーバ系 ■端末系 ■設備系 ■推定 □外部·参照


略語: VM=仮想マシン / LWS=LNB操作画面(ブラウザ) / PDA=無線スキャナー端末 / FA=生産設備用パソコン / LNB=Line Network Box / NPM·AM=実装機の機種名

出典符: T1=PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00) / T1b=社内確定資料·実機確認 / T2=現場確認済み運用 / T3=会議ホワイトボード(2026-10-14·証跡ではない)

手順書	管理番号		頁	
型　名		工程番号	–	
作業内容	構成と管理情報 対象読者: 作業者·保守			

2-4 相関図③ ライン設備側の内部

ライン設備の装置·端末と、LNBを中心としたデータの流れを示す。C4モデルのコンテナ図に相当。推定の接続は破線。

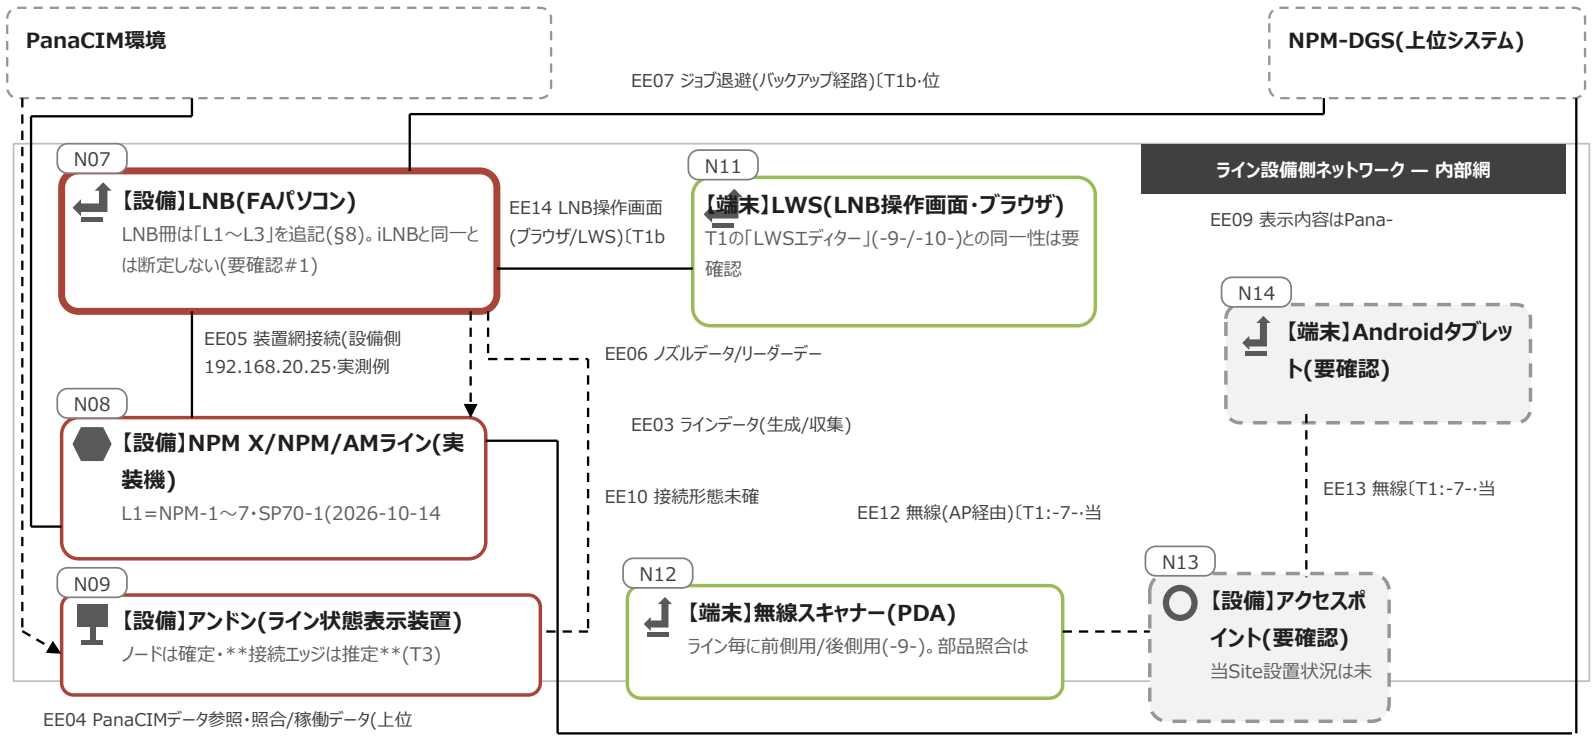

凡例: 実線=確定した接続 / グレー破線=推定(未確認)の接続 / 矢頭=データの向きが確定(一方向で表記) / 枠の破線=推定機器(当Site未確認) / 灰色破線枠=別図参照

分類: ■サーバ系 ■端末系 ■設備系 ■推定 □外部·参照

略語: VM=仮想マシン / LWS=LNB操作画面(ブラウザ) / PDA=無線スキャナー端末 / FA=生産設備用パソコン / LNB=Line Network Box / NPM·AM=実装機の機種名

出典符: T1=PanaCIM-EE仕様説明書 A680-004624(00) / T1b=社内確定資料·実機確認 / T2=現場確認済み運用 / T3=会議ホワイトボード(2026-10-14·証跡ではない)

手 順 書

		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	管理体制				

3. 管理体制と役割

＊本書の作成と改訂の起案は文書作成担当が行う(管理文書・手順書・チェックシートの作成、およびそれらを埋めるための聞き取りを含む。2026-10-14 定期報告の「役割の区分」による)。文書作成チームは進捗の共有と、実機確認の日程・判定事項(担当者・しきい値)の決定で協力する。

役割　氏名　不在時の代行

管理責任者：（2名体制）／互いに代行。両者不在時は副管理責任者

副管理責任者：（2名体制）／管理責任者不在時に代行

点検の実施者：

記録の確認者：

文書の承認者：

停止の判断者：担当は確定済み。氏名の記入が未了（管理責任者の記入待ち）

文書作成：（リーダー・スケジュール管理担当を含む）／同チーム内で調整

＊割り当ては 2026-10-14 の本人確認に基づく。会議記録 §12 の記載は本確認と食い違うため、本確認を正として扱う。

3-1 作業時の制約

※大元のパソコンを操作するときは、一人で入らない。付き添う者を確保する。確保できない場合は管理責任者に声をかける。この制約は本書のすべての操作に適用する。※データの変更は、専用トレーニングを受けて許可された者が行うこと(PanaCIM-EE 仕様書の適用条件)。

型　名		工程番号	–
作業内容	月次再起動		

※本章は計画的な月次再起動の手順である。異常が発生したときの再起動は手順がまったく異なり、全ラインを停止させる。第7章7-4 を参照すること。取り違えると生産を止める。

4-1 実施条件

項目　内容

周期：月1回

実施日：SMT点検日の朝

前提：Pana-CIM が動作していないこと

対象：CIMC-SV(VMware 上の仮想マシン・ゲストOS RHEL 6)。本章の手順は Windows の再起動操作であり、Windows の手順を Linux の手順へ置き換えない。

＊異常発生時の随時再起動は従来どおり行う。月次の定期再起動と随時再起動の両方を運用する。

4-2 Step 1 Pana-CIM が動いていないことを確認する

項目　内容

やること：SMT点検日であること、および Pana-CIM が動作していないことを確認する

完了条件：動作していないと判断できる画面または状態を確認する。

注意点：動作中に再起動すると処理が中断する。

4-3 Step 2 付き添う者を確保する

項目　内容

やること：大元のパソコンを操作する前に、同席する者を確保する。確保できない場合は管理責任者に声をかける

完了条件：同席者がいる状態で操作を開始する

4-4 Step 3 再起動を実施する(操作の種別: 状態を変える)

＊出典は サーバー再起動.pptx(スライド1～2)。原文は付録A-3。

1. 通常の Windows と同様に、スタート → 再起動を選択する
2. 理由コードを聞かれるので「その他(計画外)」を選択する

3.　ログイン画面が起動したら、ログインする

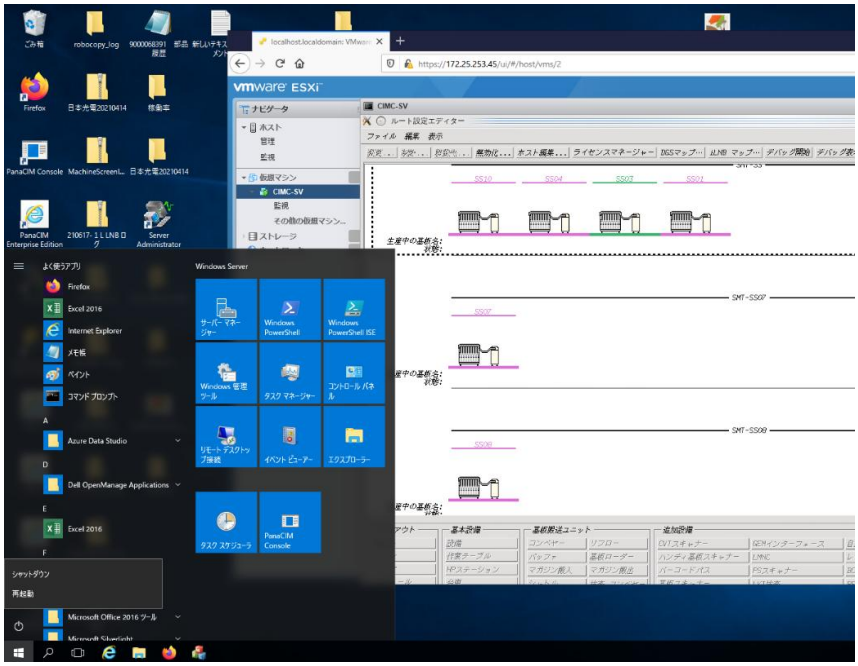


図1 手順1：スタート → 再起動(出典：サーバー再起動.pptx スライド1)

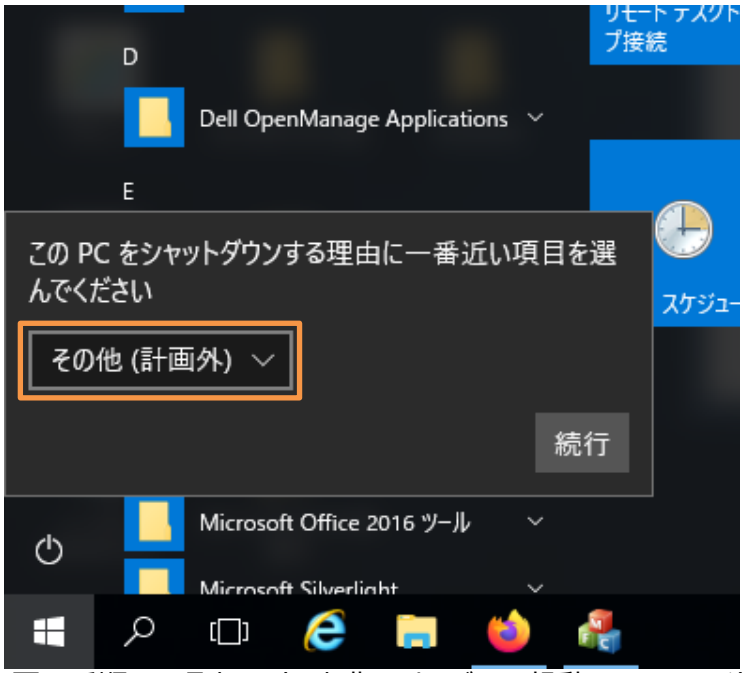


図2 手順2：理由コード(出典：サーバー再起動.pptx スライド2)

※パスワードは本書に書かない。承認済みの保管先にある値を使う。

項目　内容

取り消し可否：

完了条件：ログインが完了し、通常時の表示と同じ表示に戻ること

注意点：操作画面には ESXiホスト画面(https://172.25.253.45/ui/)とナビゲータが表示される。

4-5 Step 4 再起動後の状態を確認する

項目　内容

やること：稼働モニタとアンドンの表示を確認する

完了条件：通常時の表示と同じ状態に戻っていること。＊「通常時の表示」の判定基準の確定は、要確認事項一覧 No.4 に残している(未決)。

記録：チェックシートの月次欄に実施日と実施者を記入する

4-6 引用元の改訂への追従

操作手順書 0494-912039(06) が改訂された場合は、第7章7-4 と付録A-4 を見直す。改訂の確認を担当する者と確認の時期は、要確認事項一覧 No.3 に残している(未決)。

5. バックアップ / 5-1 取得の手順

＊バックアップ結果の確認は毎日とする(2026-09-30 会議の決定)。取得頻度は端末ごとの手作業・一括取得・自動化を含めて検討中。対象は DB データ・ジョブデータ・LNB 設定・実績帳票。各対象を相互に代替するものとは扱わない。DGS で取得したものを Pana-CIM で保存する。日次点検(削除・再設置時に確認)で最終実行日時と成否を確認する。＊LNB 設定をバックアップ対象に含めるかは未確定(要確認事項一覧 No.38)。LNB 側には「設定情報の自動バックアップ」の機能が存在するが、現時点では実行されていない(2026-10-14 実機確認)。

＊出典は 不具合別ログリスト_取得手順_ J .pdf(PDF通し11～12頁)。原文は付録A-1。

1. PanaCIM コンソールを起動する
2. 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタブを選択する
3. 「データベースバックアップ場所」を確認する(例 E:¥BackUP_DB)。確認後、「実行開始」をクリックする
4. 保存が完了すると「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示される
5. バックアップの場所(例 E:¥BackUP_DB)を開く

6. 画面下に PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak のファイルがある。USB や SD カードへコピーする。ファイルサイズが大きいため、コピー後に圧縮する

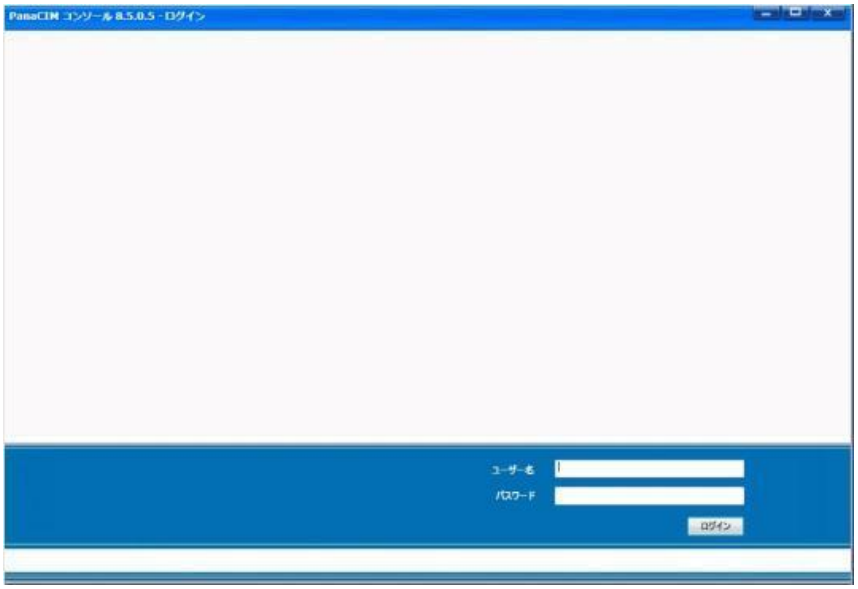


図1(p11)


PanaCIM コンソール 8.5.0.5 - 環境設定 (ログインユーザー名 admin)
ファイル(F)
環境設定
バージョン情報
サーバー情報
ライセンス
コンポーネント
バージョン
PanaCIMアプリケーションサーバー
8.5.0.5
CIMC (Linux)
8.5.0.5
PanaCIMデータベース
Database Version 8.5.0.5
PanaCIMコンソールクライアント
8.5.0.5
ライセンスサーバー
8.5.0.5
ライセンスサーバーのホストキー
システム構成
プロダクトセットアップ
モジュール設定
データベースユーティリティ

図2(p11)

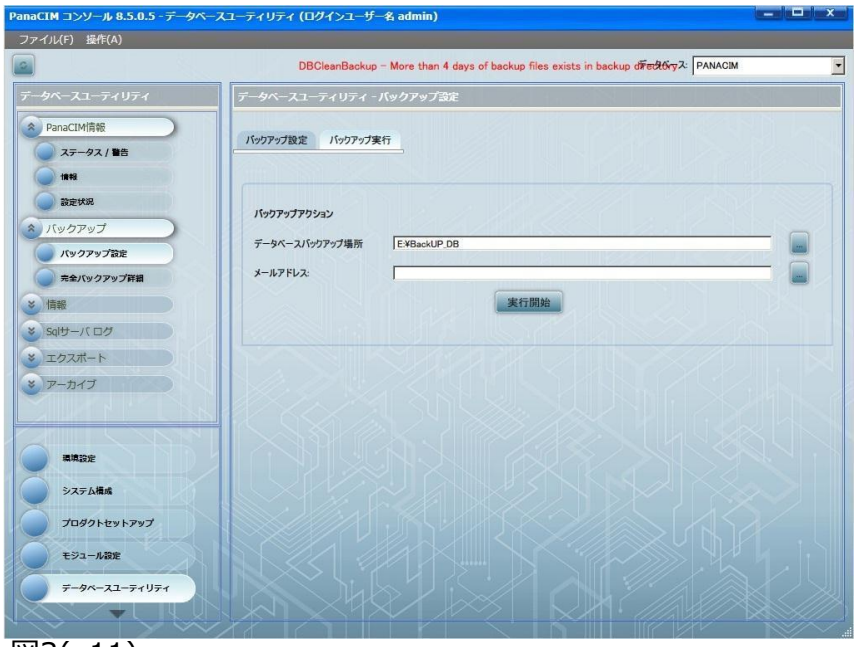

PanaCIM コンソール 8.5.0.5 - データベースユーティリティ (ログインユーザー名 admin)
ファイル(F)　操作(A)
DBCleanBackup – More than 4 days of backup files exists in backup directory
データベース:
PANACIM
データベースユーティリティ
PanaCIM情報
ステータス / 警告
情報
設定状況
バックアップ
バックアップ設定
完全バックアップ詳細
情報
Sqlサーバ ログ
エクスポート
アーカイブ
環境設定
システム構成
プロダクトセットアップ
モジュール設定
データベースユーティリティ
データベースユーティリティ - バックアップ設定
バックアップ設定
バックアップ実行
バックアップアクション
データベースバックアップ場所
E:¥BackUP_DB
メールアドレス:
実行開始

図3(p11)

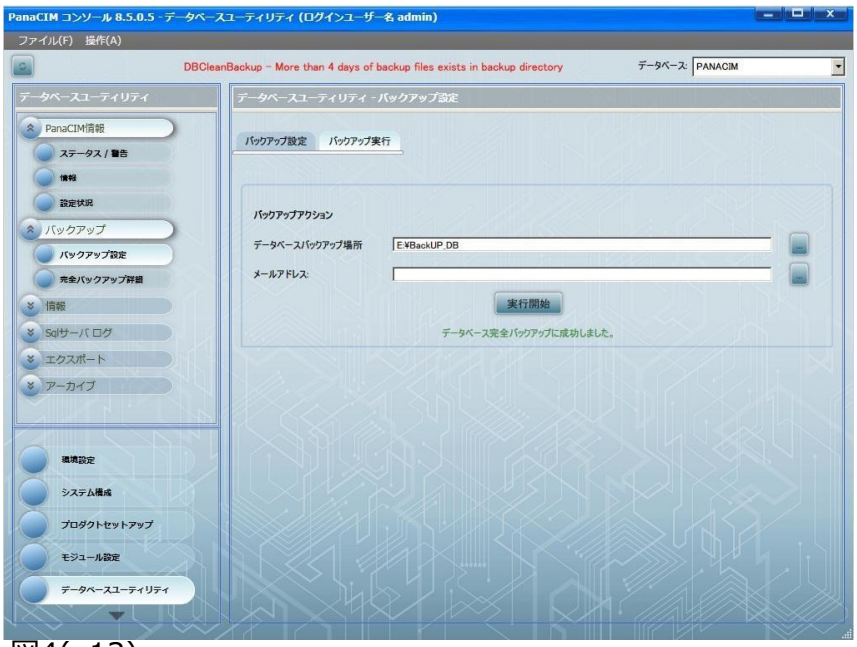

PanaCIM コンソール 8.5.0.5 - データベースユーティリティ (ログインユーザー名 admin)
ファイル(F)　操作(A)
DBCleanBackup - More than 4 days of backup files exists in backup directory
データベース: PANACIM
データベースユーティリティ
PanaCIM情報
ステータス / 警告
情報
設定状況
バックアップ
バックアップ設定
完全バックアップ詳細
情報
Sqlサーバ ログ
エクスポート
アーカイブ
環境設定
システム構成
プロダクトセットアップ
モジュール設定
データベースユーティリティ
データベースユーティリティ - バックアップ設定
バックアップ設定
バックアップ実行
バックアップアクション
データベースバックアップ場所
E:¥BackUP_DB
メールアドレス:
実行開始
データベース完全バックアップに成功しました。

図4(p12)

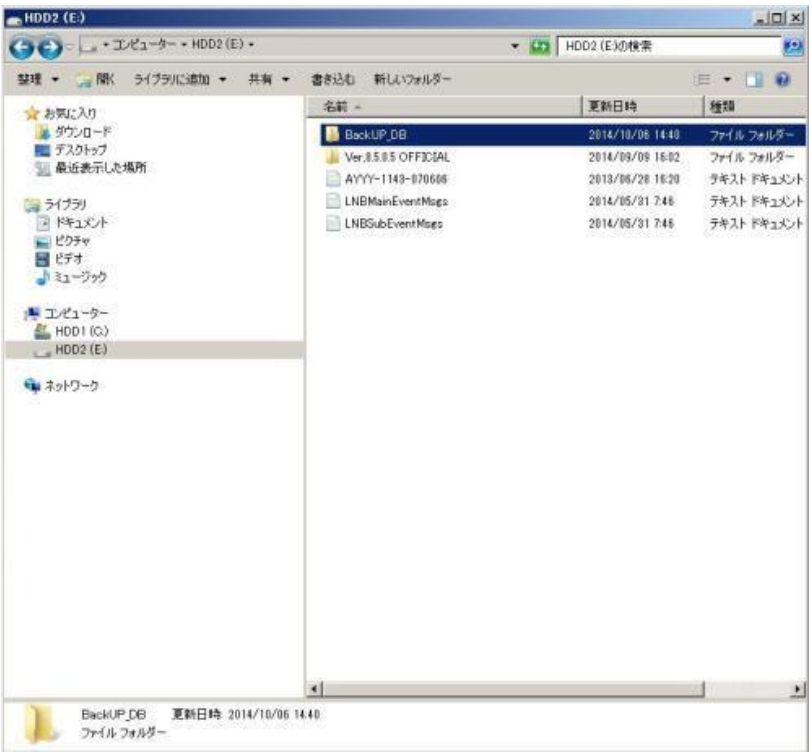

HDD2 (E:)
コンピューター ▸ HDD2 (E:) ▸
HDD2 (E:)の検索
整理
開く
ライブラリに追加
共有
書き込む
新しいフォルダー
お気に入り
ダウンロード
デスクトップ
最近表示した場所
ライブラリ
ドキュメント
ピクチャ
ビデオ
ミュージック
コンピューター
HDD1 (C:)
HDD2 (E:)
ネットワーク
名前
更新日時
種類
BackUP_DB 2014/10/06 14:40 ファイル フォルダー
Ver.8.5.0.5 OFFICIAL 2014/09/09 16:02 ファイル フォルダー
AYYY-1149-070606 2013/06/28 16:20 テキスト ドキュメント
LNBMainEventMsgs 2014/05/31 7:46 テキスト ドキュメント
LNBSubEventMsgs 2014/05/31 7:46 テキスト ドキュメント
BackUP_DB 更新日時: 2014/10/06 14:40
ファイル フォルダー

図5(p12)

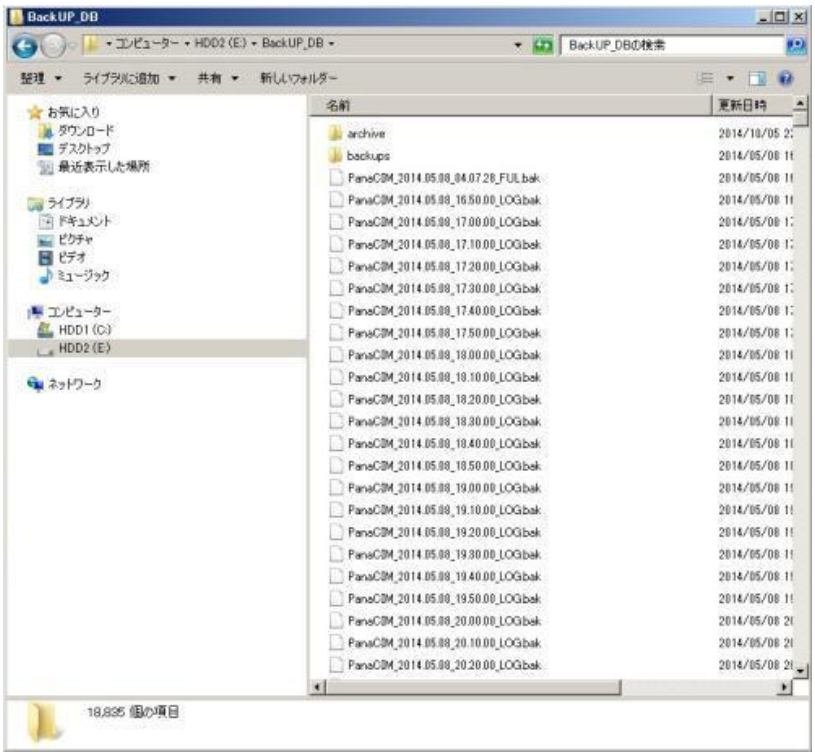

BackUP_DB
コンピューター ▸ HDD2 (E:) ▸ BackUP_DB ▸
BackUP_DBの検索
整理
ライブラリに追加
共有
新しいフォルダー
お気に入り
ダウンロード
デスクトップ
最近表示した場所
ライブラリ
ドキュメント
ピクチャ
ビデオ
ミュージック
コンピューター
HDD1 (C:)
HDD2 (E:)
ネットワーク
名前
更新日時
archive
backups
PanaCIM_2014.05.08_04.07.28_FULL.bak
PanaCIM_2014.05.08_16.50.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_17.00.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_17.10.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_17.20.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_17.30.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_17.40.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_17.50.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_18.00.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_18.10.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_18.20.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_18.30.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_18.40.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_18.50.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_19.00.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_19.10.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_19.20.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_19.30.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_19.40.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_19.50.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_20.00.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_20.10.00_LOG.bak
PanaCIM_2014.05.08_20.20.00_LOG.bak
18,835 個の項目

図6(p12)

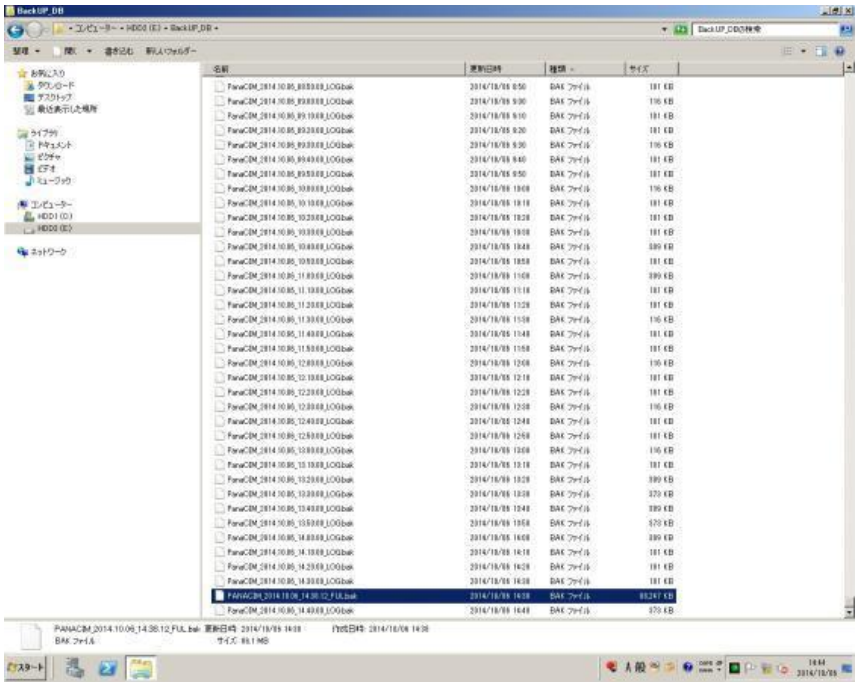


図7(p12)

※保存先の表記について。原文のPDFから抽出した文字列は E¥BackUP_DB で、ドライブ文字の後のコロンが落ちている。本書では E:¥BackUP_DB と書いた。実機の画面で正しい保存先を確認すること。手順2の「タブ」は付録A-1 の原文では「タグ」。

5-2 確定していないこと

項目　状態

ファイル名の正式な命名規則：原文の ****.**.** は抽出時の伏字

外部媒体の種類と管理：

保持する世代数と期間：

取得者と取得時刻：

成否を確認する担当者：

※バックアップ障害は成否を確認する担当が決まっていない状態が続き、暫定運用が長期化した例がある(Eg-Pro のサブサーバー同期・nksv523。)。手順書を作るだけでは同じことが起きる。誰がどこで結果を確認し、失敗時に何をするかまで決める。

6. 復旧

前提：バックアップを取得できていても、戻せるかは別である。

実施条件：

手順：

確認の頻度：

記録様式：

7. 異常時の対応 / 7-1 アンドンの色定義

方針：現時点で発生中の不具合はない。想定される不具合を先に書き出す方針である。

記載する事象：アンドン異常→再起動手順 / 稼働モニタ異常(Power BI)→再起動手順(第7章7-4)。いずれも正常に動いている画面(TrueCase)を併記する

アンドン異常・稼働モニタ異常を再起動で扱う対応は会議で挙がった候補であり、7-4 の発動条件(「生産情報が取得できません。」)とは別に確認する

稼働モニタ：稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。正常画面との比較は添付資料(画像14枚)で行う。

対応付けが確定しているのは1枚のみ。残り13枚は実機確認時に対応付ける

色定義の表：

7-2 中断と連絡

原則：異常を検知した時点で作業を止め、第3章の管理体制に記載された者へ連絡する。判断に迷った場合は

進まない。

最初の連絡先：

連絡がつかない場合：

その場で行ってよい対応：

行ってはいけない対応：

中断して連絡する条件：

＊バックアップ失敗、保存領域不足、通信異常は記録番号を付して申し送る。復旧操作とサーバ構成の変更は

本手順の範囲外。ベンダーへの依頼境界は要確認。

7-3 不具合の記録

7-4 異常時のサーバー再起動

手順

手順(原票「PanaCIM」シートの完全引用・パスワードのみ伏字)

1．全ラインの生産と作業を停止させる。
2．「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。
シャットダウン時、パスワードを要求されるため「［認証情報：伏字］」と入力する。
3．停止後、ペンギンの写真が表示されるので、表示されたら「CIM-C」の画面を閉じる。
4．ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。
※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。


5．①→②の順で選択する。
初期画面が表示されたら×で閉じる。
6．CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。
7．CIM-C PCとCIM-A PCの電源を投入する。
電源投入後は約3分待つ。
8．モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。
パスワード「［認証情報：伏字］」
サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。
9．Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリックする。
10．ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。
11．ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。
12．CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。
13．画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。
※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。
14．画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。

※パスワードは原票に記載の文字列を入力する(本文では伏字)。

項目

操作の対象：CIM-C PC･CIM-A PC･CIMC-SV
パスワード：原票どおり記載(本文は伏字)
windwos：原文の表記のまま(windowsではない)
Route Editer：原文の表記のまま

図解：異常時再起動の流れ(手順1～14)。様式はマウントプログラム(DGS)のフローチャートを参照。

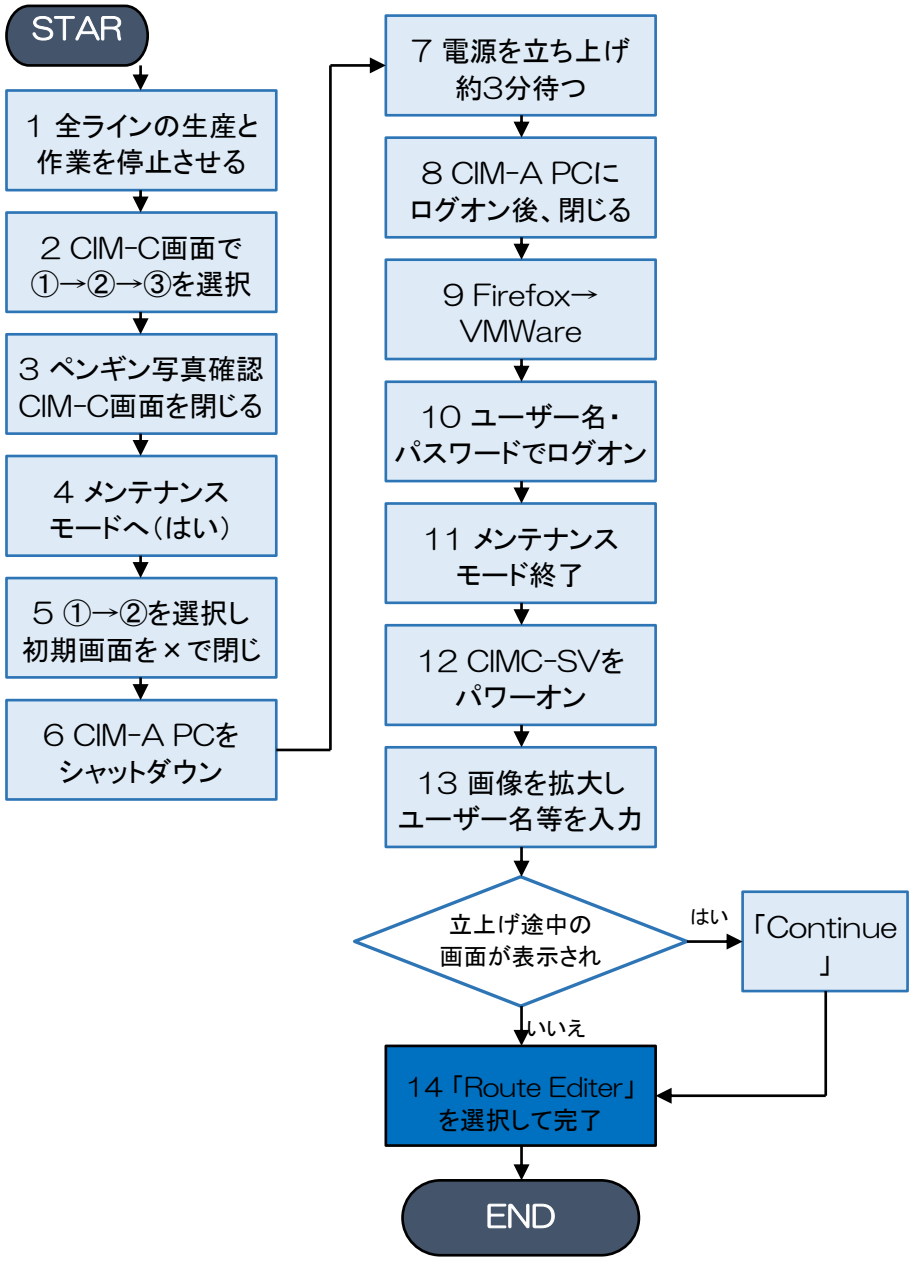


参考画像(出典：操作手順書「0494-912039(06) P47」。画像8・12は認証情報を伏字にしている)






画像1

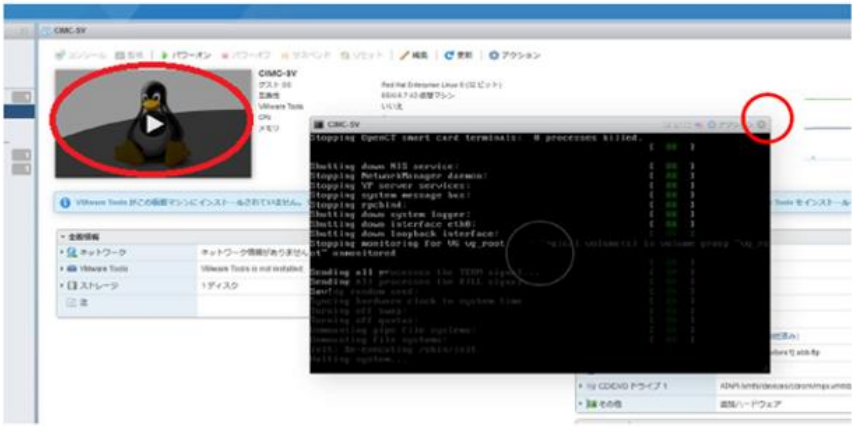


画像2(手順3と確定)

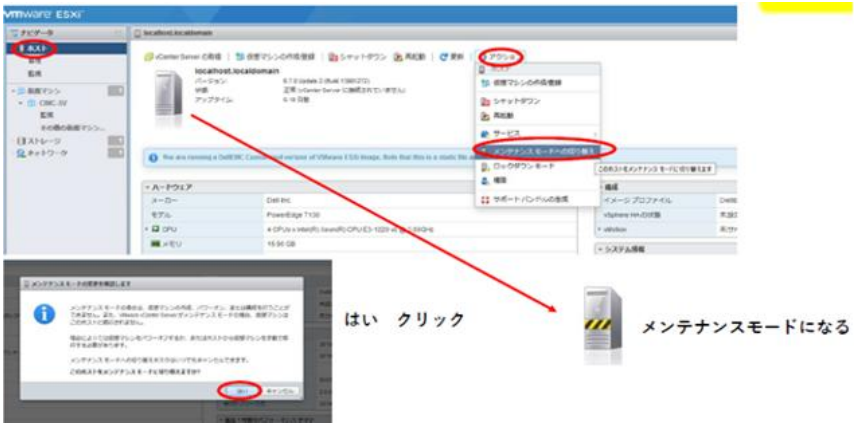

画像3




画像4

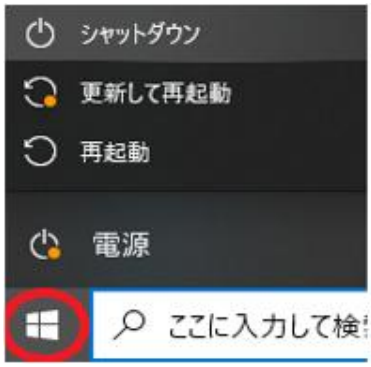

画像5


アプリケーションサーバー　(CIMA-SV)
コントローラサーバー　(CIMC-SV)
パワー電源を入れます。電源を入れた後、しばらくお待ち下さい
(約３分)
起動
この部分が電源です。
ここを押すとカバーが外れます。
CIMA-SV
CIMC-SV

画像6

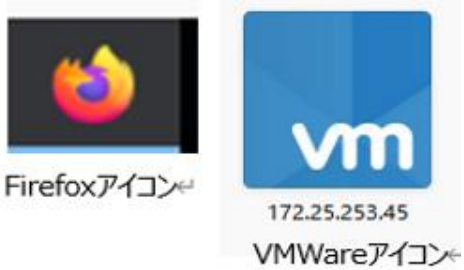


画像7

ユーザー名 :root
パスワード : [認証情報：伏字]
アドレス：【http://172.25.253.45/】



画像8(認証情報は伏字)

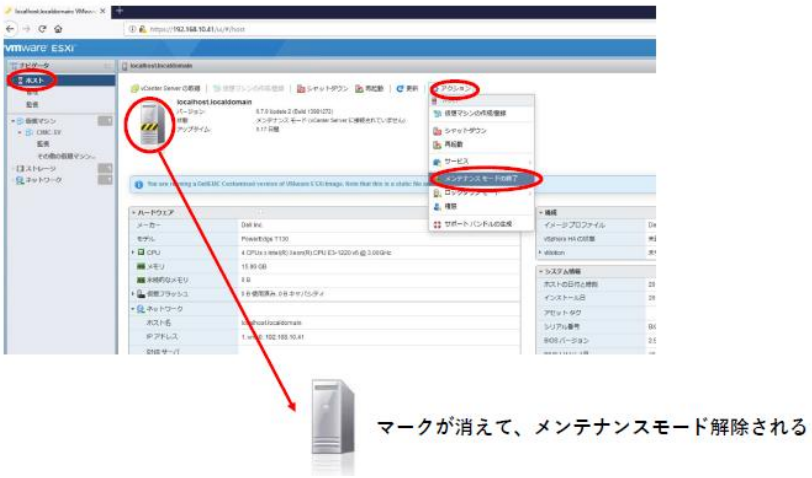


画像9



画像10



アクション
パワー
ゲスト OS
スナップショット
コンソール
エクスポート
パワーオン
この仮想マシンをパワーオンします

画像11

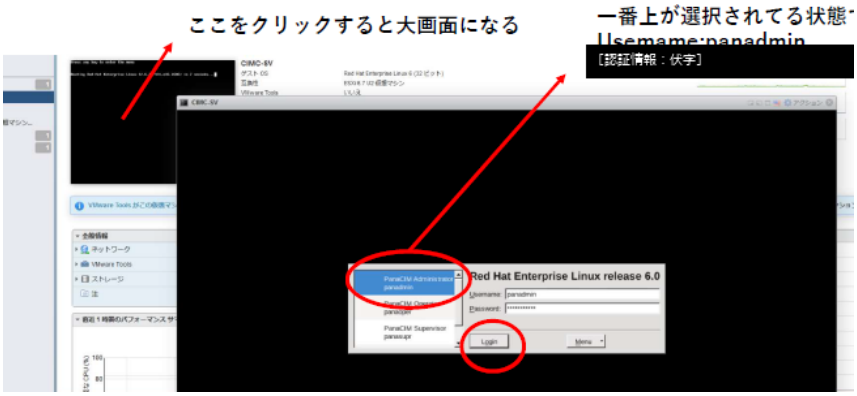


画像12(認証情報は伏字)

立上げ途中に表示される場合があります。一度閉じて下さい。
アイコンを選択し再度起動してください。

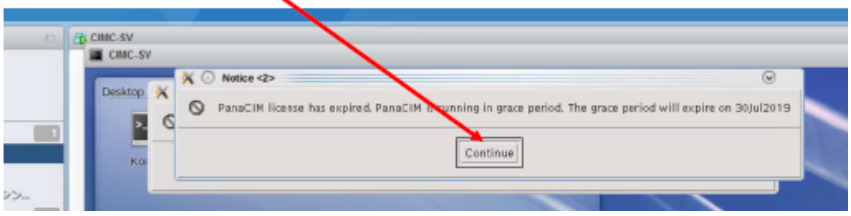

画像13

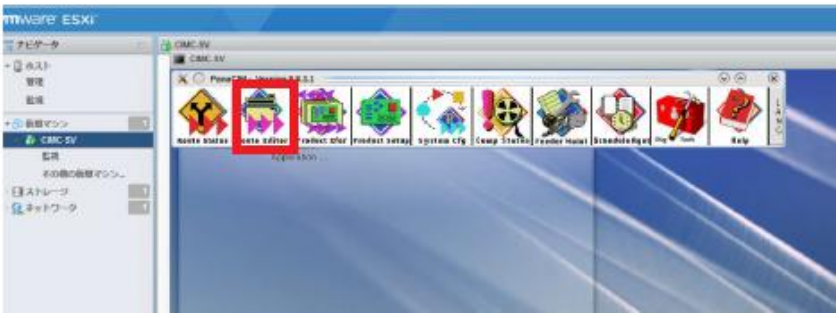

画像14

手順書

管理番号		頁	40
型　名		工程番号	－
作業内容	チェックシート(月次・異常時)		

8-1 バックアップ記録

	実施者	保存先	成功表示	ファイル名	媒体退避・圧縮	確認者

8-2 月次再起動チェックシート(第4章)

確認項目		実施者	同席者	結果
	SMT点検日であることを確認した： Pana-CIM が動いていないことを確認した： 対象が CIMC-SV であることを確認した： スタート→再起動を実施した： 理由コード「その他(計画外)」を選択した： 再起動後に稼働モニタとアンドンの表示を確認した：			

8-3 異常時の再起動チェックシート(第7章7-4)

段	確認項目		実施者	同席者	結果

8-4 異常･申し送り

	事象･画面表示	中断/対応	連絡先	記録No.	確認者
	：				
	：				
	：				

8-5 承認

実施者	確認者	責任者	承認日	備考
	：			

手順書	管理番号		頁	
型　名		工程番号	−	
作業内容	会議課題一覧(一時)			

会議で上がった課題の一覧(一時掲載)

＊本シートは会議の場での一覧性を確保するための一時掲載。正本は各管理書(md)の該当章であり、解決後は正本側を更新する。達成度の目安: 反映済み=文書に入った(実機確認や決定が残る)/草案あり=持ち寄り案・骨格まで作成済み(会議の判断で確定)/着手=一部作成/未着手・未決=作業または決定がまだ。

A. 9-30 会議で挙がった課題12件の達成度

課題 達成度 現状と残務

①：月次再起動手順／反映済み／管理書 §7 に実手順ベースで記載(SMT点検日の朝・Pana-CIM停止確認)。チェックシートに月次必須項目あり。残務: LNB 側は月次作業の有無自体が未確認(LNB管理書 §14 No.27)。確認方法: 文書作成担当が現行実施者に聞き取り

②：draw.io 相関図 第一層／草案あり／会議要件どおりの作り直し案を完成(箱6+境界2・線4本)。既存 drawio は業務フロー図のため第一層には使わない。残務: 会議で DGS の位置づけと各箱の管理担当を確

③：バックアップ(周期・保存)／反映済み／管理書 §8 に「周期は毎日・DGSで取得し Pana-CIM で保存」を明記。日次点検 Step 2 で成否確認。残務: 成否の確認者が未決(§8 で最も重要)。戻す試験は未実施(⑫)

④：トラブルシューティング／反映済み／管理書 §10-1 に事象2件(アンドン異常/稼働モニタ異常(Power BI))→再起動手順、正常画面(TrueCase)併記の方針を追記。残務: 画像14枚のうち13枚の対応付け、色定義、記録フォームの所在

⑤：チェックシートの有無／草案あり／「あり」で確定(管理手順書に内包)。三項目(稼働状態/バックアップ結果/保存領域)の判定基準案を作成済み。残務: しきい値を実機画面で決定。記録の確認者

⑥：LNB の点検項目／未着手／LNB管理書 §6 は枠のみ。公式資料に書かれた「LNB接続状態」を聞き取りの出発点として Step 1 に準備済み。項目名すら定まっていない(会議記録 §7)。聞き取りは文書作成担当が実施。本会議で日程を決めること(ネック)

⑦：バックアップのデータ確認(誰が・いつ・どこに)／未着手／L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み(会議記録 §5)。各ラインで誰が・いつ・どこに保存しているかが必要。確認の材料として LNB_Collector による現場収集(§5)を準備済み。確認先の候補挙げは文書作成担当が実施

⑧：LNB と DGS の中身の確認・関連性整理／未着手／DGS は管理書 §3 用語で「位置づけは要確認」のまま。相関図草案(箱6)でも DGS の管理範囲は「要確認(境界候補)」。調査・整理は文書作成担当が実施し、判定は本会議で。相関図②確定の前提

⑨：異常時の連絡先と停止判断者／未決／役割の行は管理書 §5/LNB管理書 §5 にあり、停止判断者の担当は確定済みだが氏名が空欄。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。文書側の受け皿は完成済み

⑩：管理手順書の草案作成／着手／Pana-CIM v0.11(骨格完成)/LNB v0.9(骨格のみ)。残務: v0.5 相当(基準反映版)は11月中

⑪：認証情報の保管先／未決／LNB 接続 URL 3件に利用者名とパスワードが平文で埋め込まれていることを確認(LNB管理書 §15)。本文に書かない方針は確定済みだが、書かない前提の「安全な保管先」が存在しないため、§4-2・§15 の参照先が決められない

⑫：復旧(戻す試験)／未実施／管理書 §9 は実施条件・頻度とも要確認のまま。取得できていても戻せるかは別であり(管理書 §9)、試験をしないとバックアップの有効性が未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済み。本会議で確定すること

B. 10-14 会議(13:10)で決定を求める9点

決定事項 内容と背景

1：実機確認の日程／最優先。しきい値(正常画面名・色定義・遡り日数・容量)、画像13枚の対応付け、バックアップ保存先の実物確認を1回の訪問で済ませたい

2：LNB 聞き取りの担当と日程／最優先。全体のネック。ここが進まないと LNB 管理書は空白のままで、12月の登録に間に合わない

3：バックアップ成否の確認者／管理書 §8 で最も重要

4：異常時の連絡先と停止判断者の氏名記入／文書側の受け皿は完成済み。管理責任者の記入待ち

5：認証情報の保管先／保管先を決めれば文書側は記載できる。現状は LNB 接続 URL に平文埋め込み

6：復旧(戻す試験)の実施条件と頻度／案を持ち寄り済み

7：Windows 更新後の扱い／RPA 機と同じ「更新の翌日に再起動」にするか

8：随時再起動の記入欄の可否／チェックシートへの記入欄を追加できるか

9：LNB と DGS の中身確認の担当／持ち帰りタスクで未定になっている分。相関図確定の前提

C. 解決済みの項目(取り消し線で残す運用の掲載分)

書	No	項目	解決日と内容

Pana-CIM：22／CIMC-SV の位置づけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC

Pana-CIM：No.1(一部)／再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(管

Pana-CIM：27／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者・副管理責任者の各担当を本人確認に基づき確定

LNB：32／稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダにはラインごとの稼働率データ(Pana-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。関係先への確認依頼は取り下げ

LNB：39／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。Pana-CIM 側 No.27 と同じ内容(§5)

A-1 バックアップ(不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf･PDF通し11～12頁)

原文：1 PanaCIM コンソールを起動します。2「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタグを選択します。3「データベースバックアップ場所」を確認します。例） E¥BackUP_DB 確認後、「実行開始」をクリックします。

原文(続き)：4 バックアップの保存が完了後、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。5 データベースバックアップの場所を開きます。例） E¥BackUP_DB 6 画面下の方に「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」のファイルがあります。そのファイルを USB、SD カードなどにコピーします。コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。

抽出時の注記：E¥BackUP_DB はコロンが落ちている。FULbak の前の ****.**.** は日付と時刻。

A-2 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17･PDF通し11～12頁)

原文：PanaCIM を利用したシステム構成として、PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサー
バー（ESXi使用）、Webクライアント、LNB（FAパソコン）、NPM-DGS 等が図示されている。

A-3 月次再起動(サーバー再起動.pptx･スライド1～2)

原文：①通常の Windows と同様に、スタート→再起動を選択してください。②理由コードを聞かれるので、
その他（計画外）を選択してください。③ログイン画面が起動したら、下記パスワードを入力してログインしてください。［認証情報は安全上、伏字］

A-4 異常時のサーバー再起動(操作手順書 0494-912039(06)･P47)

原文：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。1. 全ラインの生産と作業を停止させる。2.「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。シャットダウン時、パスワードを要求されるため「［認証情報：伏字］」と入力する。3. 停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。4. ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。5. ①→②の順で選択する。初期画面が表示されたら×で閉じる。6. CIM-A PCはwindwos
ボタン選択後、シャットダウンを選択する。7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。電源立ち上げ後は約3分待つ。8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。パスワード「［認証情報：伏字］」サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。9. Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリックする。10. ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。

本文との差分：なし(2026-10-23 に第7章7-4 を本原文の完全引用に変更)。パスワード2か所のみ「
［認証情報：伏字］」への置換で、windwos をはじめ原文の表記はそのまま。図解の様式はマウントプログ
ラム(DGS)の手順書0494-913473 のフローチャートによる。

A-5 異常時のログ取得手順(不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf･PDF通し2～10頁･13～18頁)

原文(要約)：ログ取得の対象は、MES ログ･CIMC デバッグログ･CIMC ログ･DB バックアップ･PT I/F ログ･スキャナー関連ログのほか、Windows サーバー関連と Linux サーバー関連(基本的に全て取得)、DB アクセス系(基本的に全て取得)、PT 通信系、NPM 接続系。取得手順は Q-1～Q-6。

Q-1 MES ログ：C:¥ProgramData¥MES Logs を USB･SD カード等へコピーする。ファイルサイズが大きいため圧縮する。Windows Server 2003 では C:¥Document and Settings¥All Users¥Application Data¥MES Logs。

Q-2・Q-3 CIMC デバッグログ(設定が必要)・CIMC ログ(設定不要)：Route Editor でラインを選択して「デバック開始」→ログ名を入力(例 PFSC201410031320)→不具合発生後に「デバック停止」→「ログファイル収集」→Home→panadmin→data→cimc_logs_<日付> のフォルダを USB・SD カード等へコピーする。

Q-4 DB バックアップ：第5章5-1 と同じ手順。完了メッセージと PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak の保存を確認し、USB・SD カード等へコピーする(大きいため圧縮)。

Q-5・Q-6 PT I/F ログ・スキャナーログ：PT I/F は PT Startup の Logging Options で情報ログと詳細ログを有効化して %temp%¥PTLogs を取る方法と、PT-xx Cells configuration の LOG 画面から保存する方法の 2 系統。スキャナーは Diag Tools→Tools Launcher→Mobile Debug Manager→「Start Comm Debug」で保存先(例 /var/tmp/HT-L01-F_debug.<日時>)へ出力する。

注記：本節は原文の要約であり、画面例と設定の詳細は原典 PDF を参照する。LNB ローカル機能ログと PT イベントログの取得手順は、原文では各マニュアルへの参照としている。

付録B 資料の確認範囲

確認したもの：統合前の管理手順書、点検手順、チェックリスト、および関連資料。PDF 11冊は本文抽出と
キーワード確認を済ませた。操作に直接反映した引用は付録Aのとおり。
原則：その他のPDFに新しい事実があった場合は、適用の確認を経てから反映する。推測で手順化しない。
確認できていないもの：PDF資料の不足2件 / 再起動手順の原本番号 / 資料管理台帳との照合（文書番号・該当ページ）

保持する前提：実機未検証 / 認証情報は別紙管理 / 未確定事項は「要確認」として残す

11. 要確認事項一覧(2026-10-05 時点 + 2026-10-13 更新 + 2026-10-14 更新) + 2026-11-06 更新

＊解決した項目は取り消し線で残す。消さない。消すと、同じ調査をやり直すことになる。

No 項目内容

1：再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(§10-4 突合表)。月次再起動の記載はシートになし(サーバー再起動.pptx 出典のまま)。※様式の参考は「みるといい」であり絶対ではない(スケジュールリーダ談)

2：引用の形式／本文へ転記するか、参照先を示すにとどめるか

3：引用元の改訂追従／確認する担当者と時期。起案は文書作成担当が行う(第3章)。確認の時期は本会議(10-14)で日程を含め判断する

4：点検の判定基準／稼働モニタの正常画面名、バックアップ遡りのしきい値、保存領域のしきい値、アンドンの色定義。判定は実機確認(日程は本会議で決定)月次再起動の完了条件(判断に用いる画面

5：点検項目の確定／削除した日次点検の三項目は候補にとどまる

6：実施時間帯／日次点検を実施してよい時間帯、休日の扱い

7：接続先と権限／点検に用いる画面名、アカウント、必要な権限。第7章7-4 の手順10と13で使うアカウント

8：異常時の連絡先／第7章7-2 の全欄

9：停止の判断者／担当は確定済み。氏名の記入が未了。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。氏名の記入は本会議(10-14)で

10：復旧／実施条件、手順、頻度、記録様式。戻す試験を一度もしていない。現状: 取得できていても戻せるかは未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済みで、本会議(10-14)で確定する

11：バックアップ／手順は反映済み(第5章)。残るのは保存先の実機確認(E:¥BackUP_DB のコロン)、正式な命名規則、外部媒体、保持世代、成否の確認者。確認者の決定は本会議で(第5章5-2)原 PDF での表記照合･参考例(Eg-Pro･nksv523)の暫定運用の継続期間の照合は未実施。

12：DGS の位置づけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか。現状: 相関図草案(第一層･箱6)でも「要確認(境界候補)」。LNB と DGS の関係の調査･整理は文書作成担当が実施し、判定は本会議(10-14)で。相関図確定の前提

13：記録の管理／保存先、保存期間、確認者と確認の時期

14：不具合記録フォーム／入力者、入力の契機、権限、ツールと保存先

15：作図の形式／ZZZ-90000 へ登録できる図の形式

16：様式の拡張／操作の種別、取り消し可否、中断条件の三欄を追加できるか

17：文書番号と保管場所／付番規則、保管場所、改訂の承認者

18：Windows更新後の扱い／更新の翌日に再起動する扱いとするか。判断は本会議(10-14)RPA

19：随時再起動／第7章7-4 が該当。実施の判断者と、チェックシートへの記入欄の要否。記入欄の可否は本会議(10-14)で判断チェックシート(§8)には随時再起動の記入欄を設けていない。

20：管理対象の構成／サーバの主副と台数、端末の設置場所、バージョン

21：表紙の頁数表記／引用元表紙には全47頁と初版枚数48枚の両方の記載がある

22：CIMC-SV の位置づけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC

23：画像と手順の対応付け／image/ に14枚ある。手順3は 画像2.png と確認済み。残り13枚の対応付けが未了。対応付けは実機確認(日程は本会議で決定)。既存xlsx埋込み画像とはMD5不一致(2026-10-13 確認)

24：Route Editer の表記／原文シート(行277)で「Route Editer」の表記を確認済み(2026-10-13)。画面の表示と一致するか要確認

25：公式資料の構成図との対応／PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 の構成図と、本書の管理対象の対応付けWebクライアントの自社での使用状況・NPM・FA の略語の展開も未確

26：認証情報の保管先／本書が参照する「承認済みの保管先」が未確定。第4章・第7章7-4 が参照できない。保管先の決定は本会議(10-14)で。決まるまで第4章・第7章のパスワード欄は運用に使えない。※原文xlsxに平文パスワードが埋め込まれていることが判明(2026-10-13)。新文書へは転記しない

27：人名と割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者・副管理責任者の各担当を本人確認に基づき確定(第3章)。裏付け記録の照合は未了。

28：稼働率 HTML のバックアップ対象への包含／稼働率フォルダに保存される Pana-CIM 出力の HTML が「実績帳票」のバックアップ対象に含まれるかは未確認。含める・対象外の判断は未了

29：出典資料の文書番号・版・保管場所の特定／不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf(§5)・サーバー再起動.pptx(§4)・相関図の出典符(T1～T3)に掲げた資料

30：IP・OS・表記の一次資料確認／CIMC-SV のゲストOS(RHEL 6)の版数・ESXiホスト画面の表記 IP・構成図表記の IP と OS・NPM・FA の略語の展開。本文の自動走査の試行はセキュリティガードの拒否により未実施(2026-11-04)

31：Web 版アンドン／IP 172.25.253.42 は別系統。MonitorAndon2 との連携と Pana-CIM との関係／現行実施者

32：稼働モニタの表示基盤／会話上は「稼働モニタ異常(Power BI)」。表示基盤が Power BI であるか／現行実施者

33：メンテナンスサーバー／当サイトへの導入有無／現行実施者

34：部品照合と LNB 設定の関係／相関図草案上の記載であり、参照の方向を含めて未確認／現行実施者

35：月次再起動の OS 対応と影響範囲／本章の Windows 手順とゲストOS(RHEL 6)の OS 操作との対応・動作中に再起動を中断した場合の影響範囲／現行実施者、ベンダー

36：7-5(仮)の採否／PanaCIM関連サービスの起動・停止・再起動の手順(ベンダー取扱説明書からの引用)を本書に正式採用するか／作成チーム、管理責任者

37：点検の実施者・記録の確認者・文書の承認者／第3章の3行の確定／作成チーム、管理責任者

38：バックアップ対象への LNB 設定の包含／LNB 側の「設定情報の自動バックアップ」機能は存在するが未実行(2026-10-14 実機確認)。Pana-CIM 保存への統合も未検討。対象に含めるかの判断／管理責任者、現行実施者

39：アンドン表示と MonitorAndon2 の関係／2026-11-02 調査で、アンドン表示の実体は EGPro 系アプリ MonitorAndon2(WinForms 版と Web 版の 2 系統)と確認。EGPro2 の SQL Server 群を 30 秒間隔で照会している。Pana-CIM とのデータ経路は未確認／現行実施者、文書作成担当

40：Pana-CIM_report の収集元／¥¥nksv569¥Share¥mnt¥DGS-SV¥Pana-CIM_report¥ にライン別の機種切り替え・稼働時間レポート(毎営業日 10:00/10:05 出力)が蓄積。robocopy.bat が収集しているが、取得元のジョブは未確認／現行実施者、文書作成担当

41：PanaCIM 実行サーバー本体の所在／2026-11-02 調査では共有フォルダ配下に実行サーバー本体を確認できていない。実行サーバーが別にある可能性／現行実施者

型　名　　7. 異常時の対応(仮)

作業内容　　PanaCIMサービスの起動・停止・再起動(ベンダー取扱説明書からの完全引用・仮実装)

7. 異常時の対応(仮) / 7-5 PanaCIMサービスの起動・停止・再起動(仮実装・未承認)

位置づけ：第7章7-4(異常時のサーバー再起動、出典0494-912039(06))の補助として、PanaCIM関連サービスの一元的な開始・停止・再起動の手順をベンダー取扱説明書から引用する。会議方針の完全引用対象は0494-912039(06)であり、本採用の可否は会議での判断事項とする。

出典：PanaCIM-EE 取扱説明書「導入編 N7201A442J28(202002)」p213「6.3 サービスコントローラー」。
所在：09_佐藤さん引継ぎ¥佐藤(勇)¥Pana-CIM 説明書
取扱注意：引用範囲に認証情報・個人情報は含まれない(2026-10-23 確認済み)。手順2の「アイコン」の後と手順3の各文頭には、原文でアイコン・罫点の図像が入る(文字として抽出されないため引用外)。

6.3 サービスコントローラー

PanaCIM アプリケーションサーバーの様々なサービスを一元管理します。

手順　操作

1　スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM Services>サービスコントローラーの順にクリックします。
2　システムトレイにあるPanaCIMサービスコントローラーのアイコンをクリックし起動します。
3　画面左上のボタンを選択すると、全てのPanaCIMサービスを開始/停止/再起動します。

型　名　　7. 異常時の対応(仮)

画面右上のボタンを選択すると、各サービスを個別に開始/停止/再起動します。またこのセクションでシミュレータを設定/モニタリング/開始することもできます。



図1 手順1～2(出典：導入編 p213)



図2 手順3(出典：導入編 p213)

原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)

範囲：導入編 N7201A442J28(202002) p213「6.3 サービスコントローラー」全文

結果：一致(空白・改行・図像グリフを除き文字列同一)

頁飾り(「PanaCIM-EE」「導入編」「Page 6-9」「EJS3BJ-MB-06B-03」)と図像(アイコン・罫点グリフ U+F0B7)は引用から除外

結論：原票からの改変なし