Panasonic


取扱説明書

部品照合オプション(有線)

プロダクション モジュラー

NPM-W

品番 **NM-EJM2D**

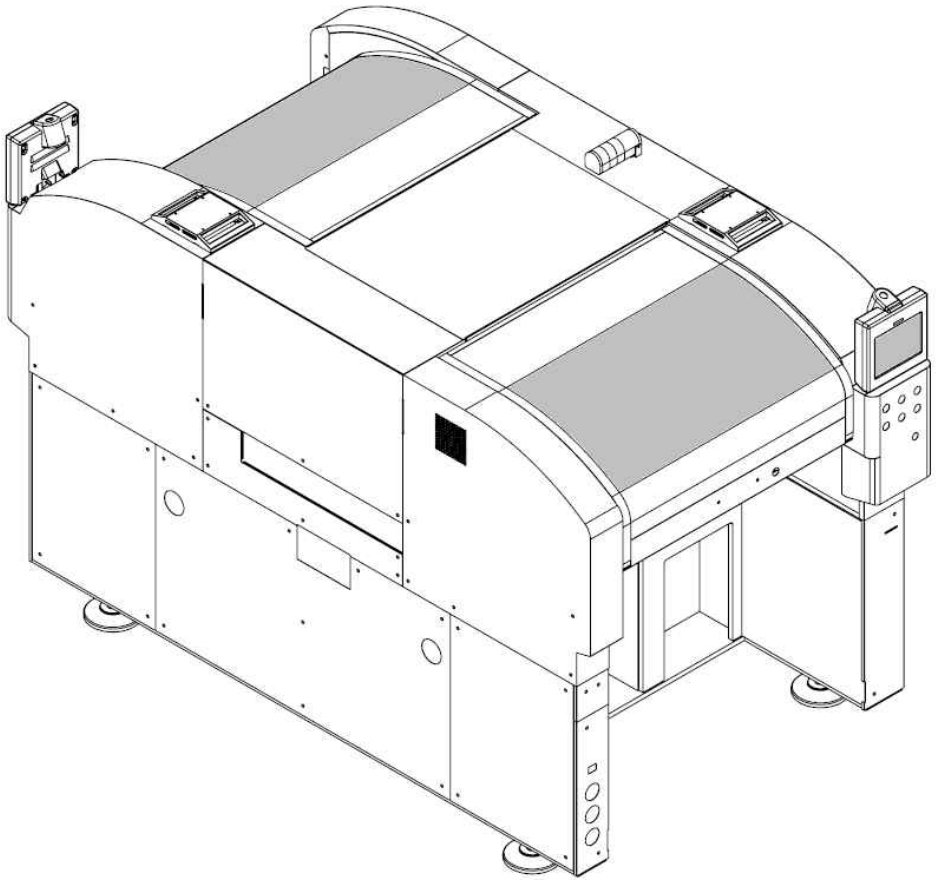

このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A484J00

本機の使用について:
本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
本機は上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

本機の操作について:
本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
または Panasonic Factory Solutions Europe にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

禁止

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

Contents of the EC declaration of conformity:

(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Production Modular
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
NPM-W
(Model No.)
NM-EJM2D
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1+A1:2009:2006, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元:　パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg　　Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number:　0049-(0)40-85386-332


United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853267
Fax number:　0044-(0)1344-425970

Year: 2010 CE

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

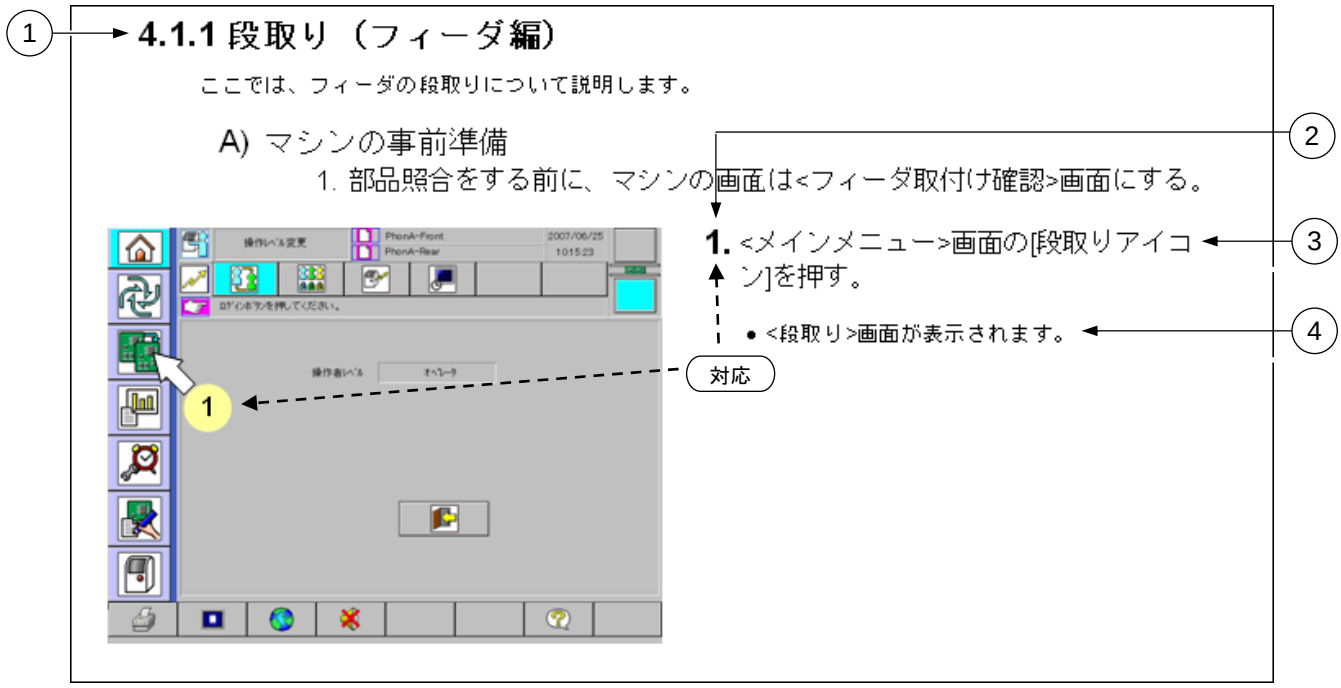

説明
①タイトル
②操作手順番号
③実際の操作
④操作上の補足的な説明

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の記号類を使用しています。

: クリックする部分を示します。(付随する数字はその画面でのクリックする順番を示します)

: ダブルクリックする部分を示します。



733C-JPt-Fi-049

: マウスの左ボタンを押したまま移動し、他のフォルダへ重ねてボタンを離す操作（ドラッグ&ドロップ）を示します。

: 参照項目を示します。

= MEMO =

目次

- 安全上のご注意 S-1
- 有線スキャナの取り扱いについて S-4

1. 概要 1-1

1.1 各部の名称と機能 1-2
1.1.1 本体部 1-2
1.2 画面構成 1-5
1.2.1 LNB 初期設定 1-5
1.3 スキャナロケーションについて 1-9

2. 基本操作 2-1

2.1 LNB 初期設定 2-2
2.1.1 スキャナロケーション設定 2-2
2.1.2 照合オプション設定 2-3
2.1.3 ID 設定 (バーコード設定) 2-4
2.2 段取り 2-6
2.3 部品供給 2-7
2.3.1 ワーク切れ 2-7
2.3.2 スプライシング 2-8
2.4 定期チェック 2-9
2.5 定期チェックエラー 2-10
2.6 エラー復旧の場合の再チェック 2-11
2.6.1 フィーダジャム解除 2-11
2.6.2 スプライシング誤検知解除 2-12
2.6.3 停止中フィーダ抜き差し部品照合チェック 2-13
2.7 動的スキャナロケーション 2-14

3. LNB 初期設定 3-1

3.1 LNB 初期設定 3-2
3.1.1 スキャナロケーション設定 3-2
3.1.2 照合オプション設定 3-5
3.1.3 ID 設定 (バーコード設定) 3-7
3.1.4 マルチバーコード設定 3-19

4. 照合作業 4-1

4.1 段取りモード 4-2
4.1.1 段取り (フィーダ編) 4-2
4.2 生産モード 4-8
4.2.1 部品供給 (フィーダ編) 4-8
4.2.2 テープスプライシング 4-11

5. 定期チェック 5-1

5.1 定期チェックモード 5-2
5.1.1 定期チェックの概要 5-2
5.1.2 段取りモード 5-3
5.1.3 生産モード 5-7

6. 再チェック 6-1

6.1 生産モード 6-2
6.1.1 フィーダジャム (フィーダ詰まり) 解除 6-2
6.1.2 スプライシング誤検知解除 6-5
6.1.3 停止中フィーダ抜き差し部品照合チェック 6-8

7. 設備設定 7-1

7.1 マシンの設定 7-2
7.1.1 マシンオプション設定 7-2

8. 付録 8-1

8.1 コマンド一覧 8-2
8.2 有線スキャナ用語一覧 8-3
8.3 オプションライセンス 8-4
8.3.1 オプションライセンスの登録状態確認 8-4
8.3.2 オプションライセンスの登録方法 8-5
8.3.3 オプションライセンスの削除方法 8-7

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

	必ず取扱説明書を読んでいただく内容です。

⚠ 警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

- ●抜き差しはプラグを持って行ってください。
- ●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

- ●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

- ●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠注意

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

電気機器に衝撃を与えない



禁止


感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

有線スキャナの取り扱いについて

有線スキャナは、IEC60825-1 Class2 レーザ製品に準拠した製品です。
ご使用に際しては下記のことを守ってください。


1. 正面の窓からガイド光(レーザ光)が自動で出ます。ガイド光をのぞきこまないでください。目に障害を与える危険性があります。

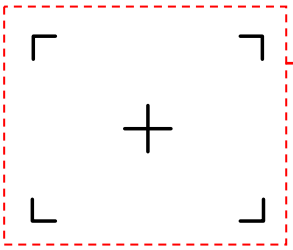

ガイド光
(対象物に照射された形状を表しています。)

＊ガイド光は対象物の変化があった場合に自動で照射され、変化がなくなって２秒経過すると自動で OFF されます。

2. 人の目に向けてガイド光を出射させないでください。目に障害を与える危険性があります。
3. 分解時にもガイド光がでます。分解しないでください。
4. NPM-W 本体側の接続コネクタの挿抜を繰り返すと、通信不具合が発生する場合があります。NPM-W 本体側の接続コネクタは、必要のない限り、接続したままでお使いください。

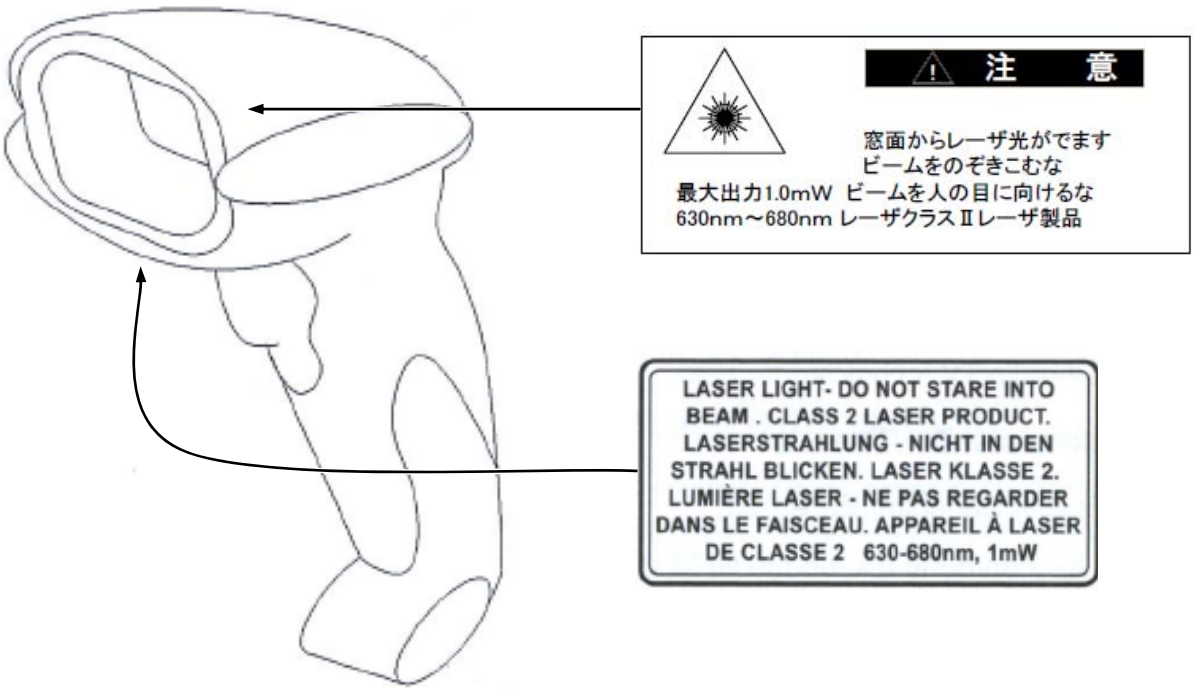


1. 概要

1.1 各部の名称と機能

1.1.1 本体部

<DS6707 シリーズ>

■ 機器の説明

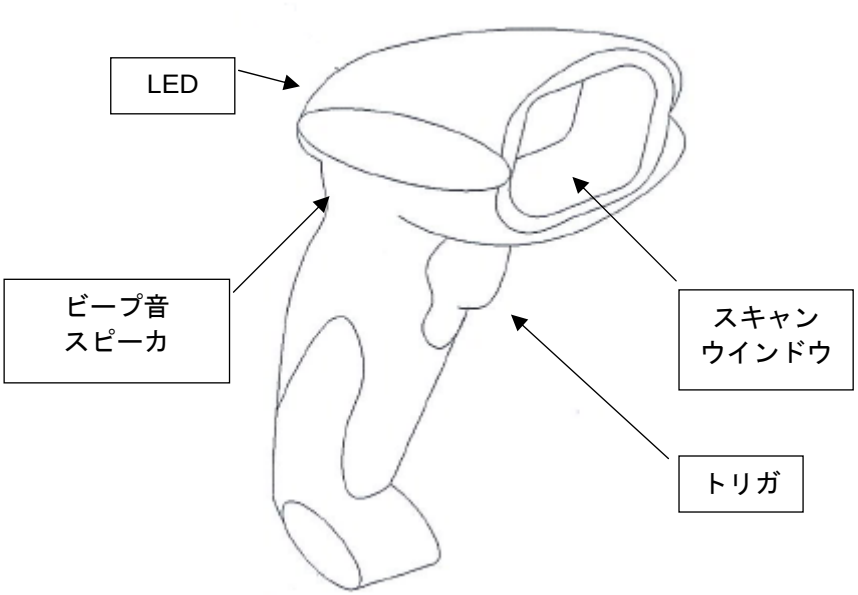

■ スキャン方法




① バーコードあるいは 2 次元コードにガイド光の中央の十字を合わせ、スキャナーのトリガを押すと LED が発光し、データを取り込みます。
② 取り込みが正常に行われなかった場合はスキャナーのブザー音が鳴ります。

■ ハードウェア仕様


項目		内容
有線スキャナ	スキャナ本体	詳細は、後述の“■ 有線スキャナ仕様”を参照してください。
	スキャナケーブル	設備とスキャナを接続するケーブルです。
	スキャナ置き台	スキャナを設備に置くユニットです。

＊自動機種切り替えオプションに使用する有線スキャナと共用できます。


スキャナ概観図

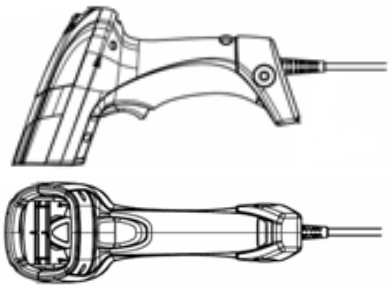

スキャナケーブル概観

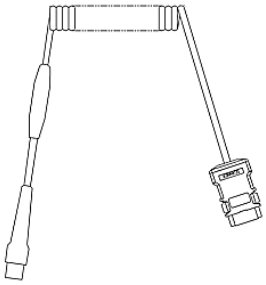


スキャナ置き台概観図

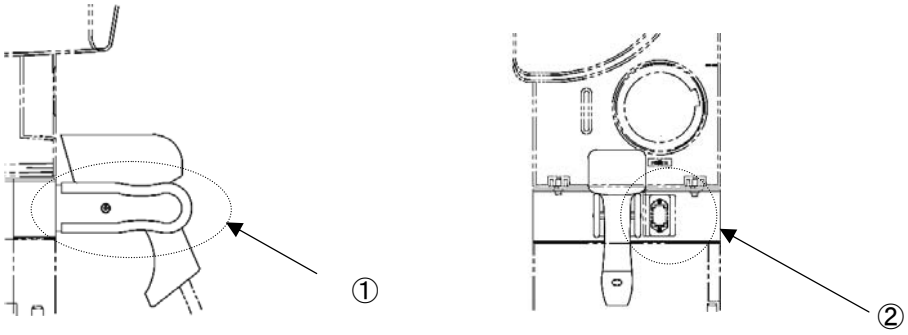

①このフックにスキャナを置きます。
②コネクタにスキャナケーブルを取り付けます。

＊スキャナのカバー範囲について
スキャナケーブルの長さは、安全上、取り付けた設備とその右隣の設備までしか届かないように設計されています。従いまして、スキャナー本体の必要台数は、フロント側、リア側に一つ飛ばしで配置いただきますようお願い致します。

スキャナの設置個数

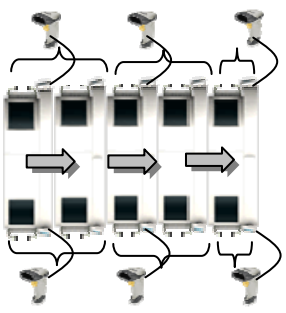

■ 有線スキャナ仕様

項目	内容
製品名	DS6707
製造元	モトローラ株式会社
読み込み可能コード	1D コード (バーコード): UPC/EAN/JAN、サプリメンタルコード付 UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 39 Full ASCII、Tri-optic Code39、RSS の各バージョン、UCC/EAN 128、Code 128、Code 128 Full ASCII、Code 93、Codabar (NW1)、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、MSI、Codell、IATA、Bookland EAN、Code 32
	2D コード (2 次元コード): Maxicode、Data Matrix (ECC 200)、QR コード
	PDF417 (他バージョン含): PDF417、micro PDF417、Composite コード
	ポスタルコード: 日本、U.S.Postnet と Planet、U.K.、Australian、Dutch

1.2 画面構成

初期導入時に、部品照合を行うために LNB (Line Network Box) で行う初期設定の画面構成について説明します。

1.2.1 LNB 初期設定

ユーザログイン画面




1-2001

‘ユーザーID’
‘パスワード’
を入力後、
[ログイン]を
クリック


[戻る]を
クリック

メインメニュー画面

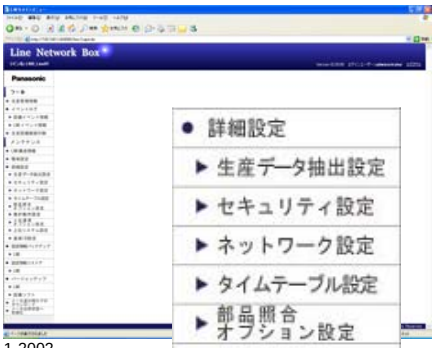

1-2002


1-2003

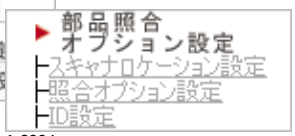


1-2004

メニューより[詳細設定]
→ [部品照合オプション設定]
→ [スキャナロケーション設定]を選択する。

スキャナロケーション画面

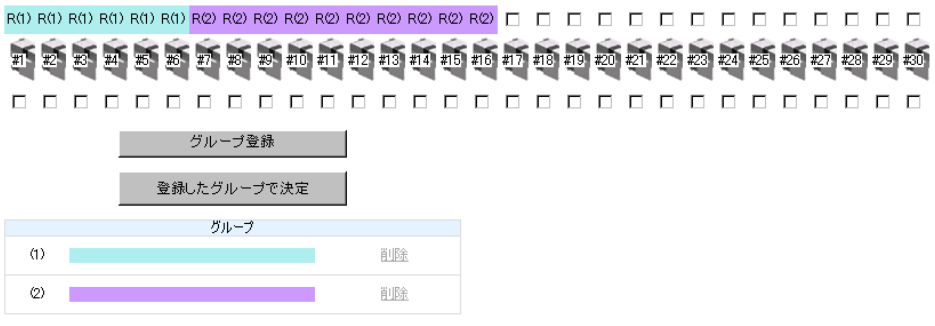

1-2005

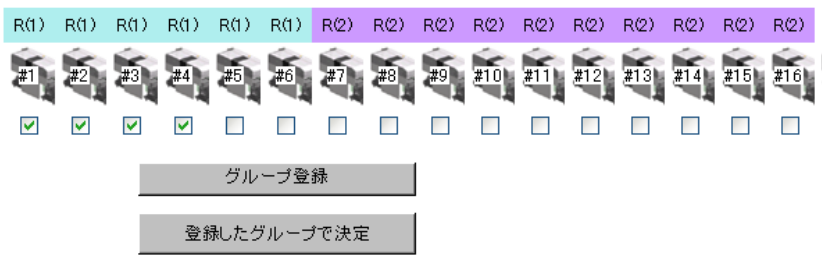


1-2006

設定したいスキャナロケーション範囲の設定を行う。

■ 照合オプションの設定

メインメニュー画面

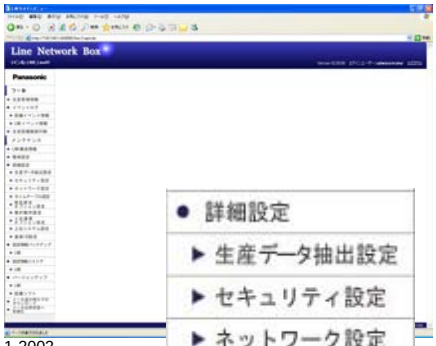


1-2002



1-2004

1-2003


メニューより[詳細設定]
→ [部品照合オプション設定]
→ [照合オプション設定]を選択する。

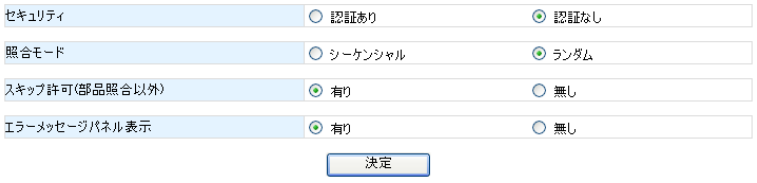

1-2007


■ ID 設定

メインメニュー画面

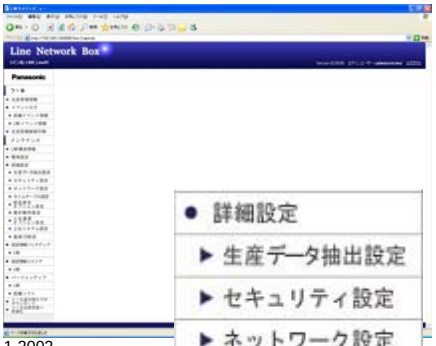

1-2002

1-2003

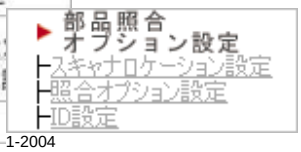

1-2004

メニューより[詳細設定]
→ [部品照合オプション設定]
→ [ID 設定]を選択する。


シーケンシャルモード



1-2008

[設定]を
クリック

[戻る]を
クリック

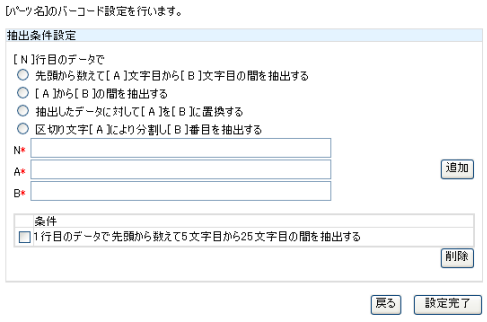

1-2009

＊シーケンシャルモードとは、バーコードの中にプレフィックスを持たないため、設定した順序通りに資材情報を入力するモードのことです。

1.2 画面構成


ランダムモード



1-2010

[設定]を
クリック

[戻る]を
クリック

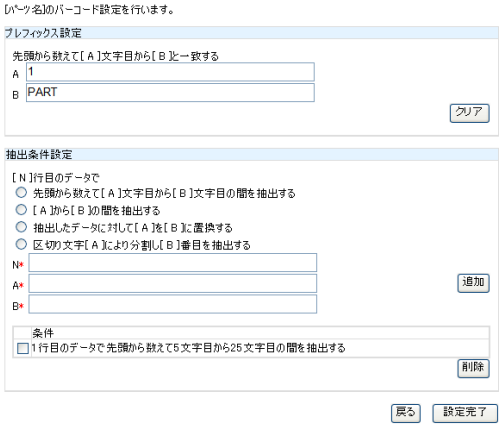


1-2011

＊ランダムモードとは、バーコードの中にプレフィックスを持つため、順序に関係なく資材情報を入力することができるモードのことです。

1.3 スキャナロケーションについて

スキャナロケーションとは、あるスキャナが操作できる範囲を示しています。

[例]

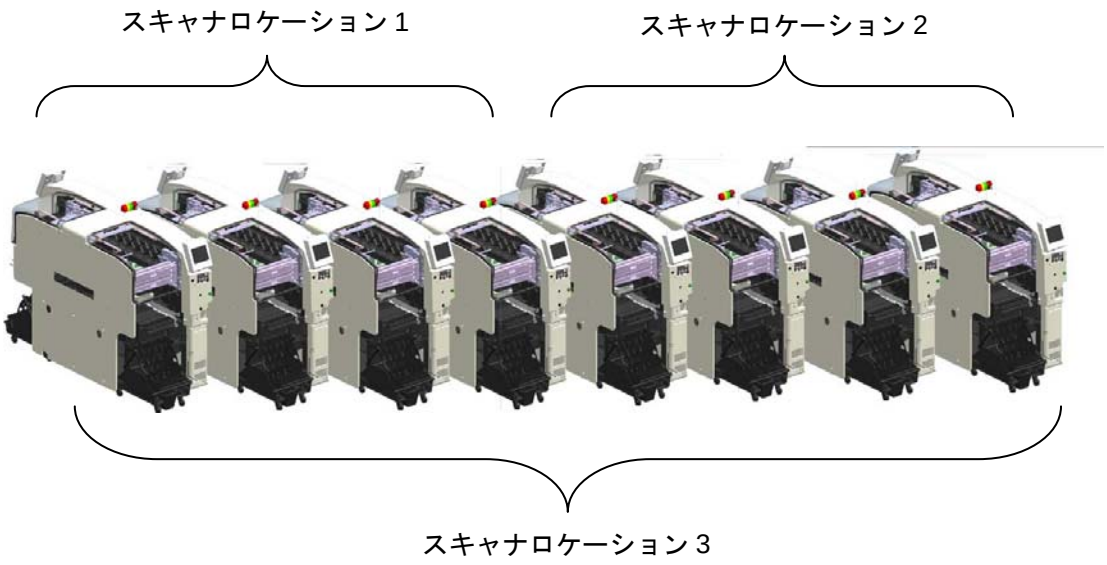

各々のスキャナは、どこのスキャナロケーションに接続していてもかまいません。
また、1 つのスキャナロケーションに複数のスキャナを接続してもかまいません。
ただし、あるスキャナロケーション内で照合作業を行っている間は、同じスキャナロケーション内で他のスキャナを使用しての照合作業は行えません。
スキャナロケーションの設定に関しては、“3.1.1 スキャナロケーション設定”を参照してください。

= MEMO =

2. 基本操作


2.1 LNB 初期設定

有線スキャナで部品照合機能を使用するには、LNB 設定の部品照合設定を行う必要があります。
以下に、LNB 初期設定の処理の流れを説明します。

2.1.1 スキャナロケーション設定

スキャナロケーション設定の処理の流れを以下に示します。
またスキャナロケーション設定の詳細に関しては、“3.1.1 スキャナロケーション設定”を参照してください。


■ スキャナロケーション設定の流れ

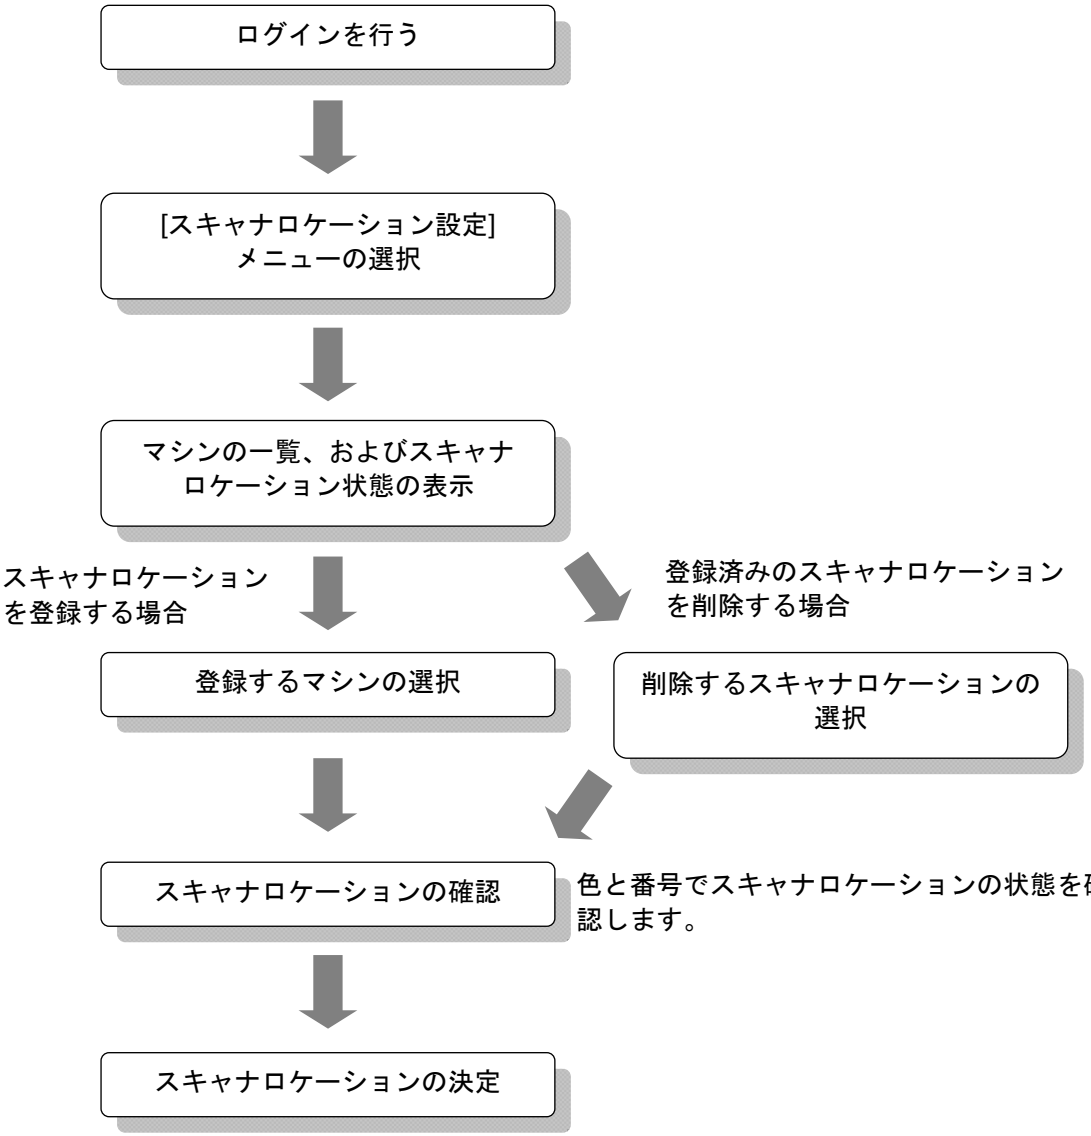

2.1.2 照合オプション設定

照合オプション設定の処理の流れを以下に示します。
また照合オプション設定の詳細に関しては、“3.1.2 照合オプション設定”を参照してください。

■ 照合オプション設定の流れ

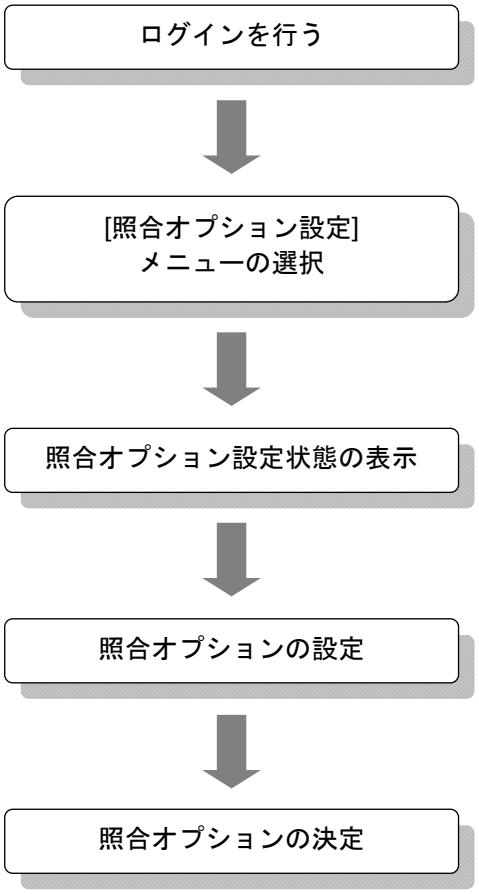


セキュリティ、スキップ許可、
および照合モードの設定を行います。


2.1.3 ID 設定 (バーコード設定)

ID 設定の処理、およびバーコード設定の処理の流れを以下に示します。
また ID 設定とバーコード設定の詳細に関しては、“3.1.3 ID 設定 (バーコード設定)”を参照してください。

■ ID 設定の流れ

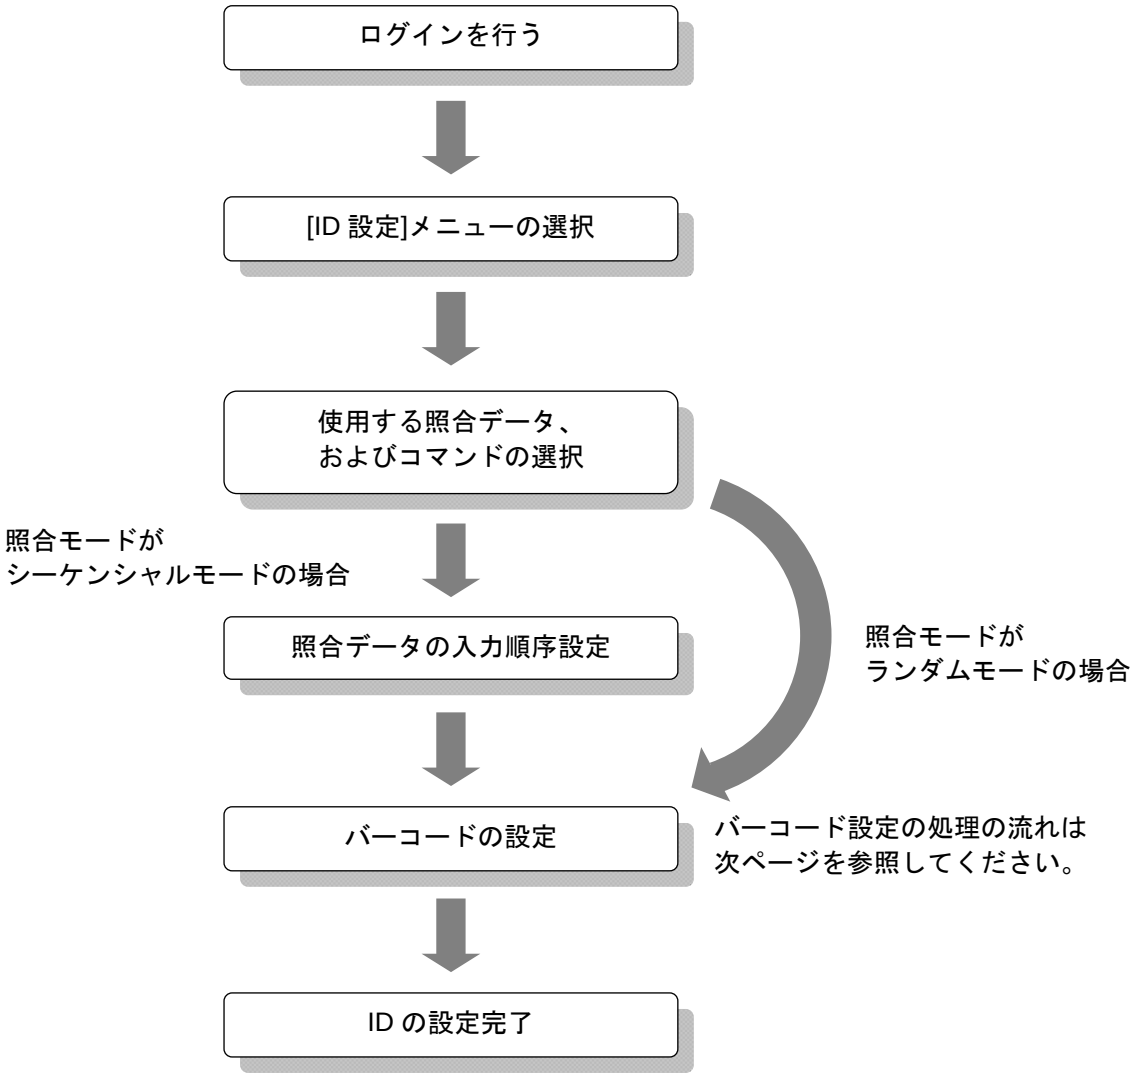


■ バーコード設定の流れ (照合データ)

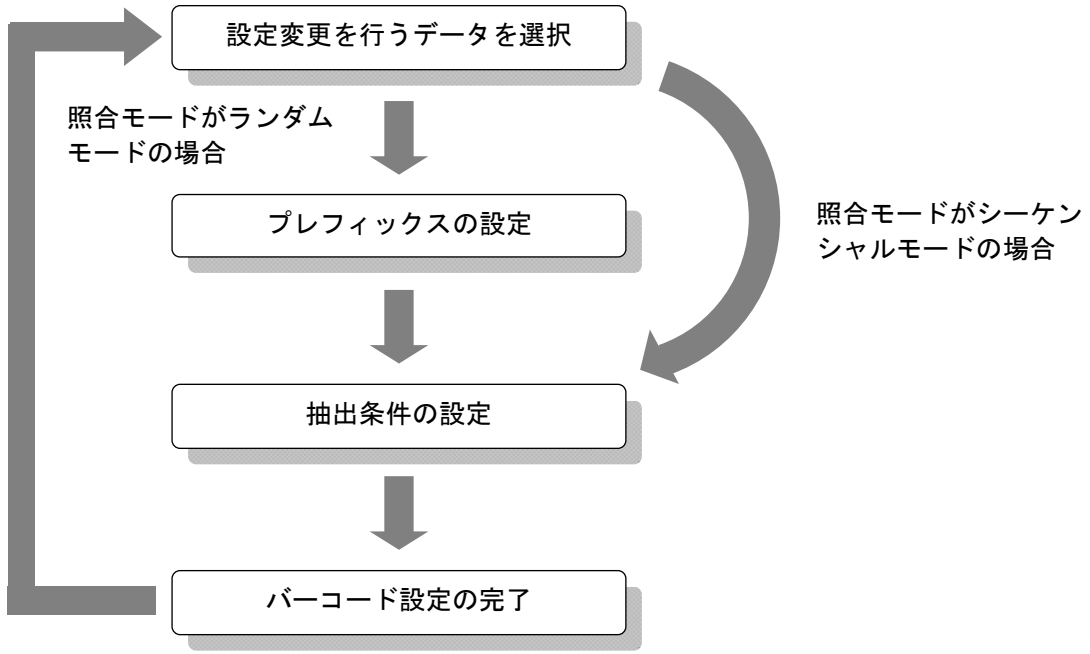

使用する照合データ
すべての設定を行います。

■ バーコード設定の流れ (コマンド)

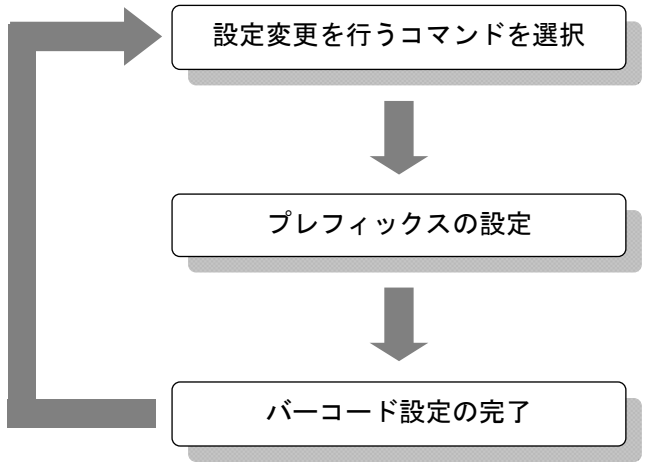


使用するコマンド
すべての設定を行います。

2.2 段取り

段取り運用時の処理の流れを以下に示します。
また段取り運用の詳細に関しては、“4.1.1 段取り (フィーダ編)”を参照してください。

■ 段取りの流れ

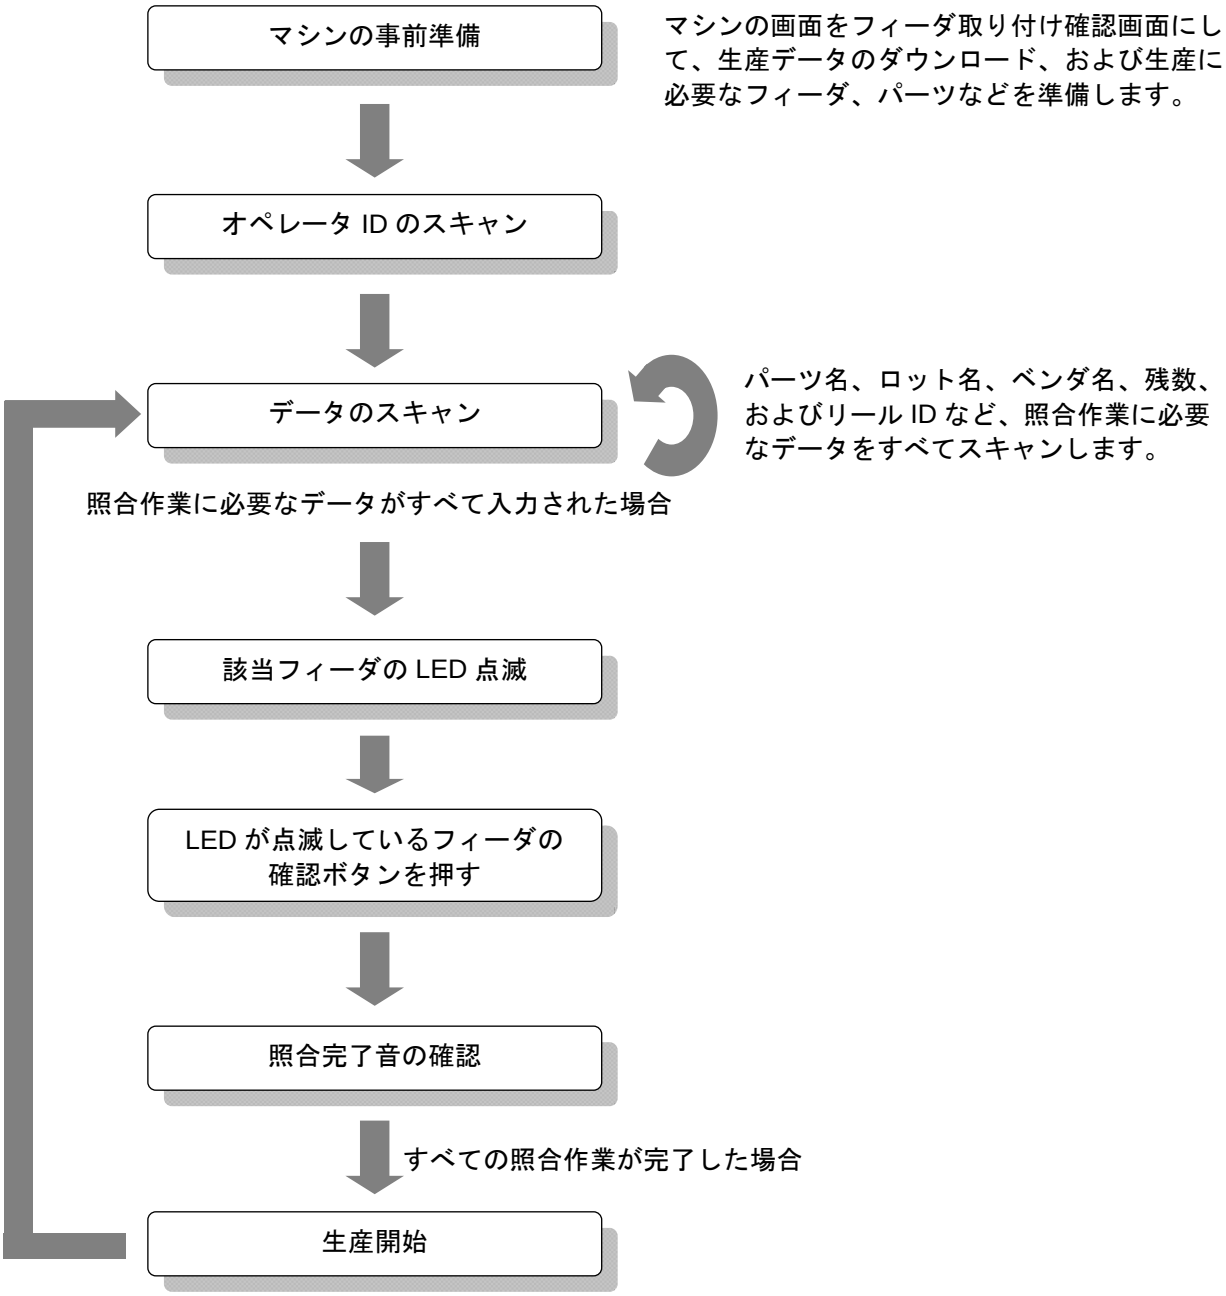


2.3 部品供給

2.3.1 ワーク切れ

ワーク切れ時の部品供給運用の処理の流れを以下に示します。
またワーク切れ時の部品供給運用の詳細に関しては、“4.2.1 部品供給（フィーダ編)”を参照してください。


■ ワーク切れの部品供給の流れ

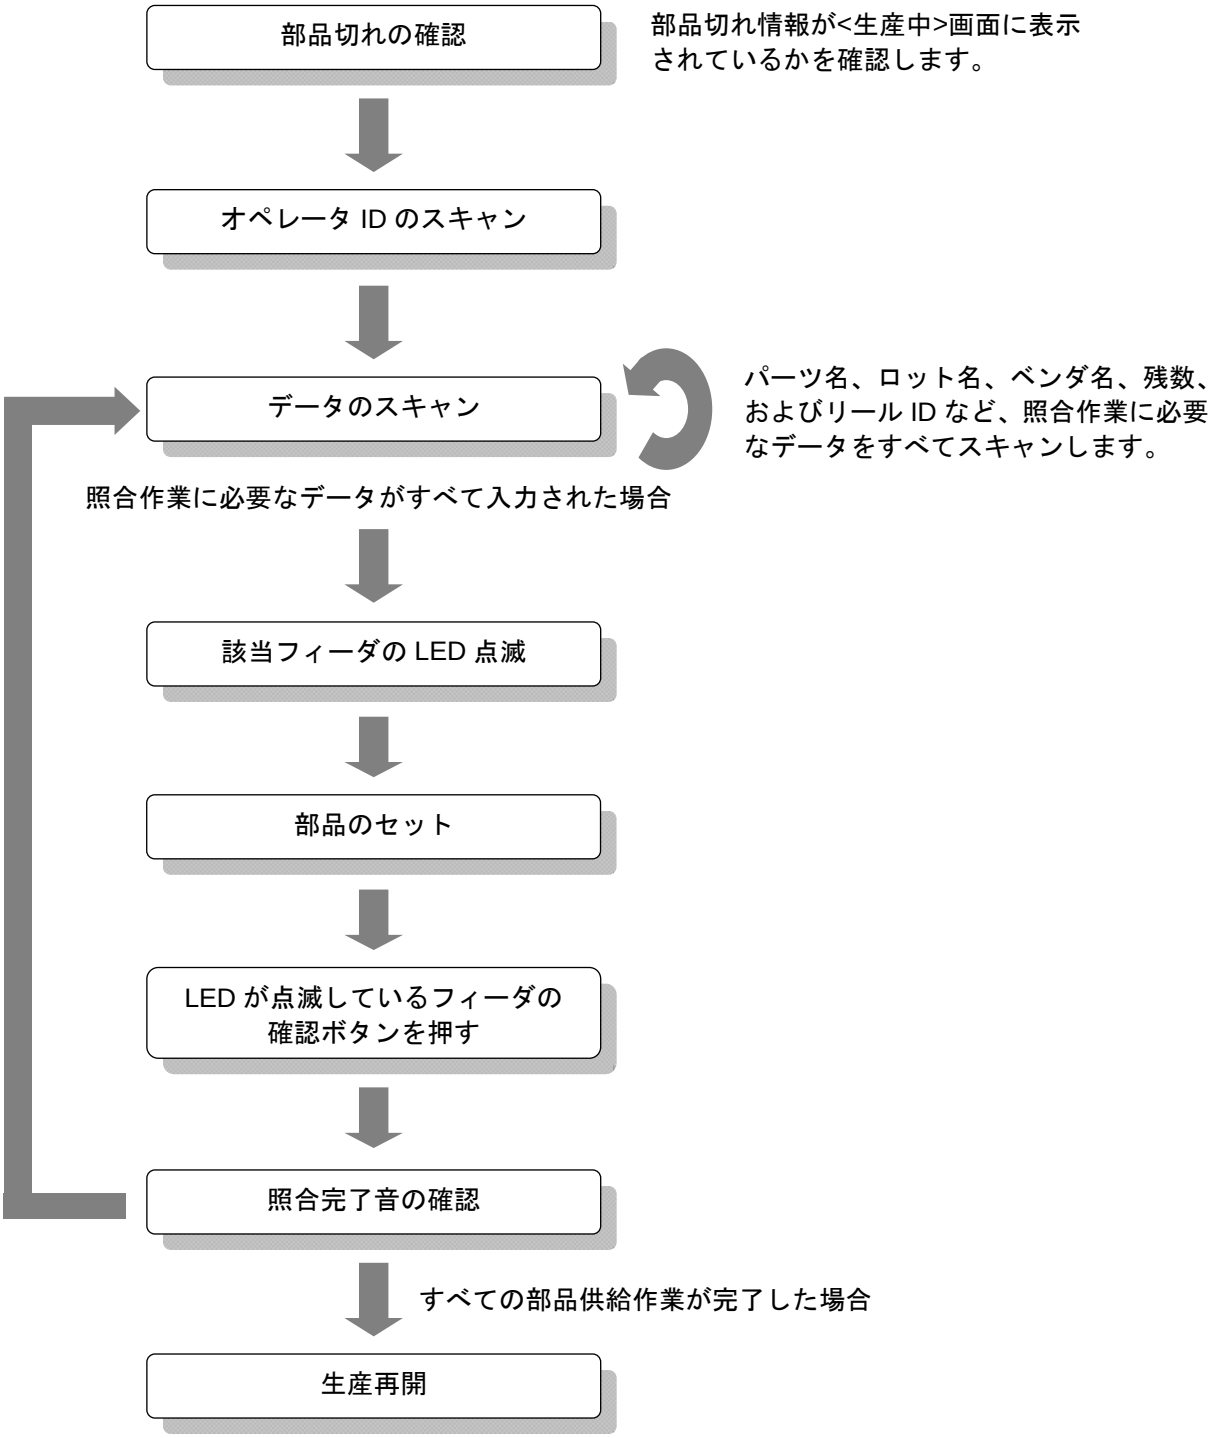

2.3.2 スプライシング

スプライシング時の部品供給運用の処理の流れを以下に示します。
またスプライシング時の部品供給運用の詳細に関しては、“4.2.2 テープスプライシング”を参照してください。


■ スプライシングの部品供給の流れ

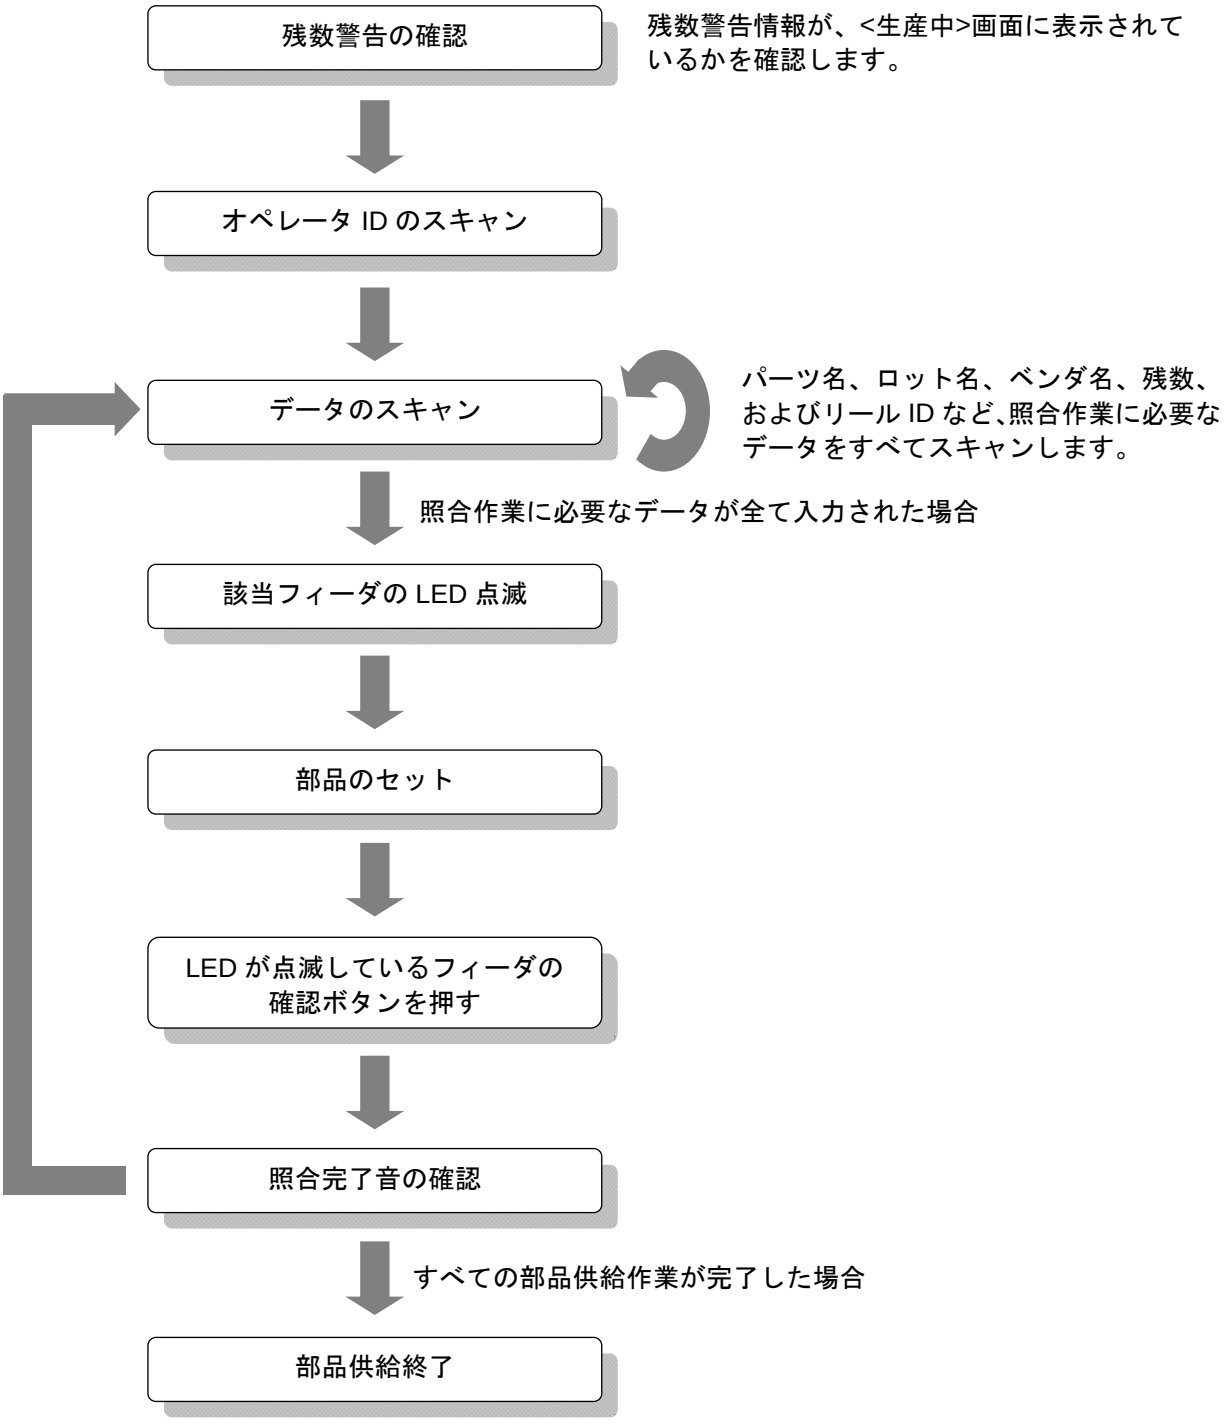

2.4 定期チェック

定期チェック運用時の処理の流れを以下に示します。
また定期チェック運用の詳細に関しては、“5.1 定期チェックモード”を参照してください。


■ 定期チェックの流れ

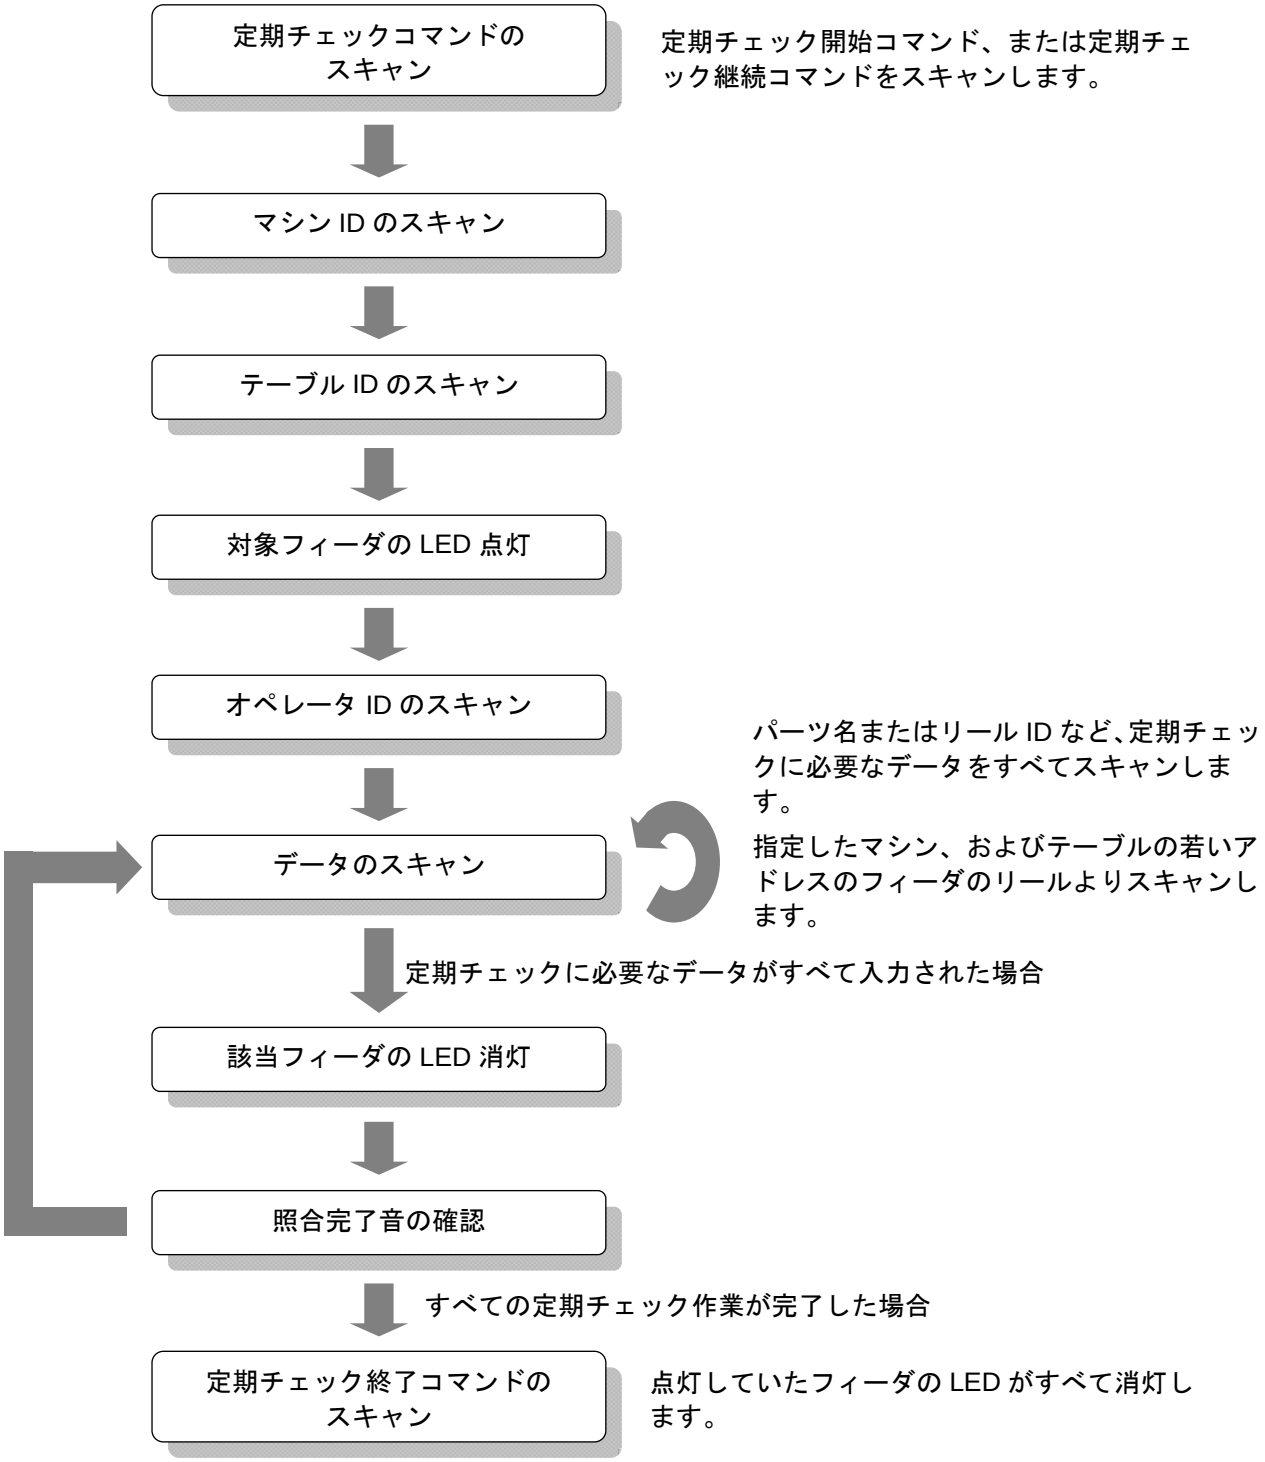

2.5 定期チェックエラー

定期チェックでエラーが発生した場合の処理の流れを以下に示します。

■ 定期チェックエラーの流れ

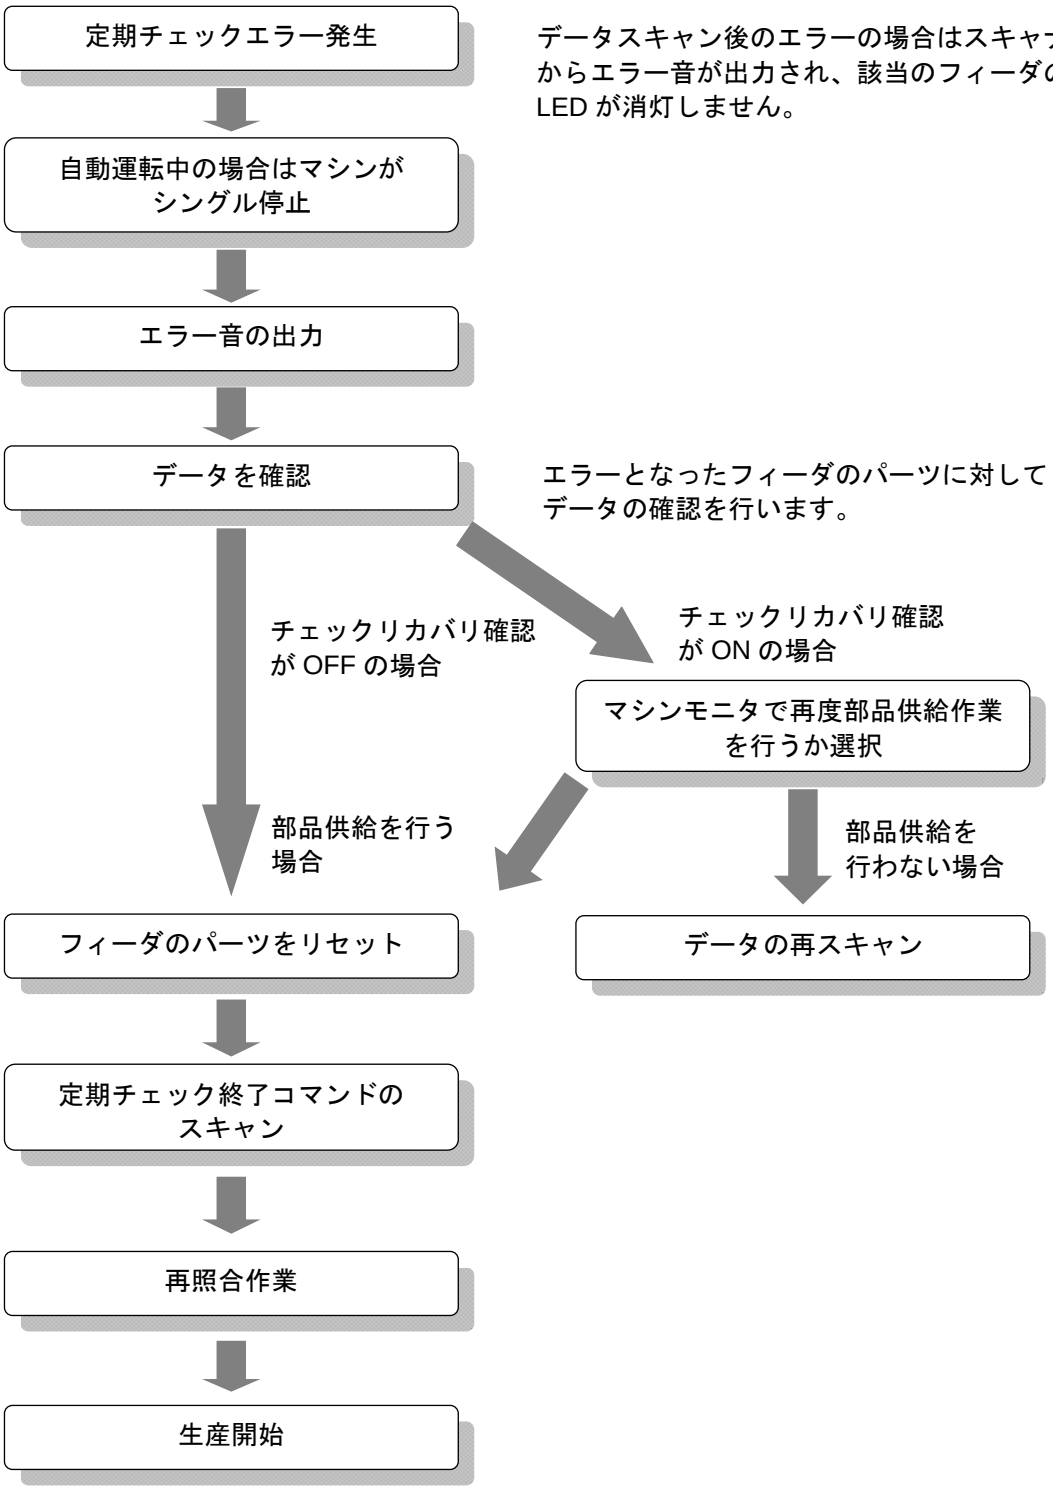


2.6 エラー復旧の場合の再チェック

2.6.1 フィーダジャム解除

フィーダジャム解除運用時の処理の流れを以下に示します。
またフィーダジャム解除運用の詳細に関しては、“6.1.1 フィーダジャム（フィーダ詰まり）解除”を参照してください。


■ フィーダジャム解除の流れ

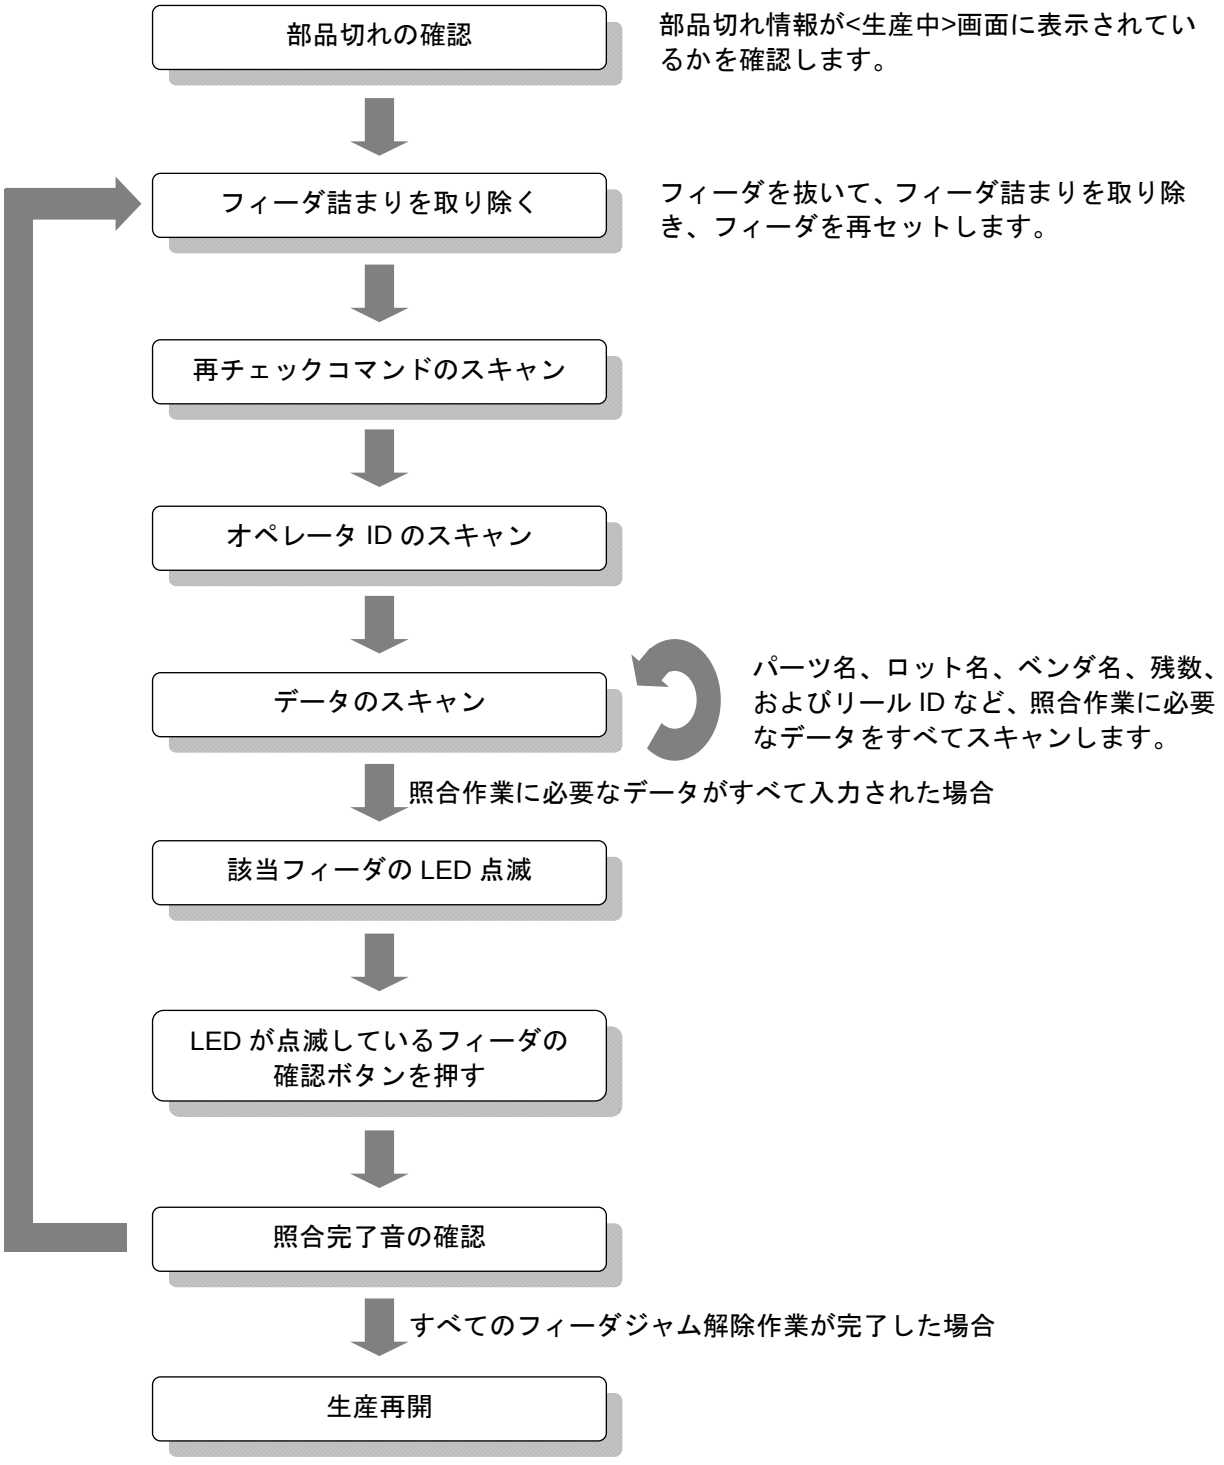

2.6.2 スプライシング誤検知解除

スプライシング誤検知解除運用時の処理の流れを以下に示します。
またスプライシング誤検知解除運用の詳細に関しては、“6.1.2 スプライシング誤検知解除”を参照してください。

■ スプライシング誤検知解除の流れ

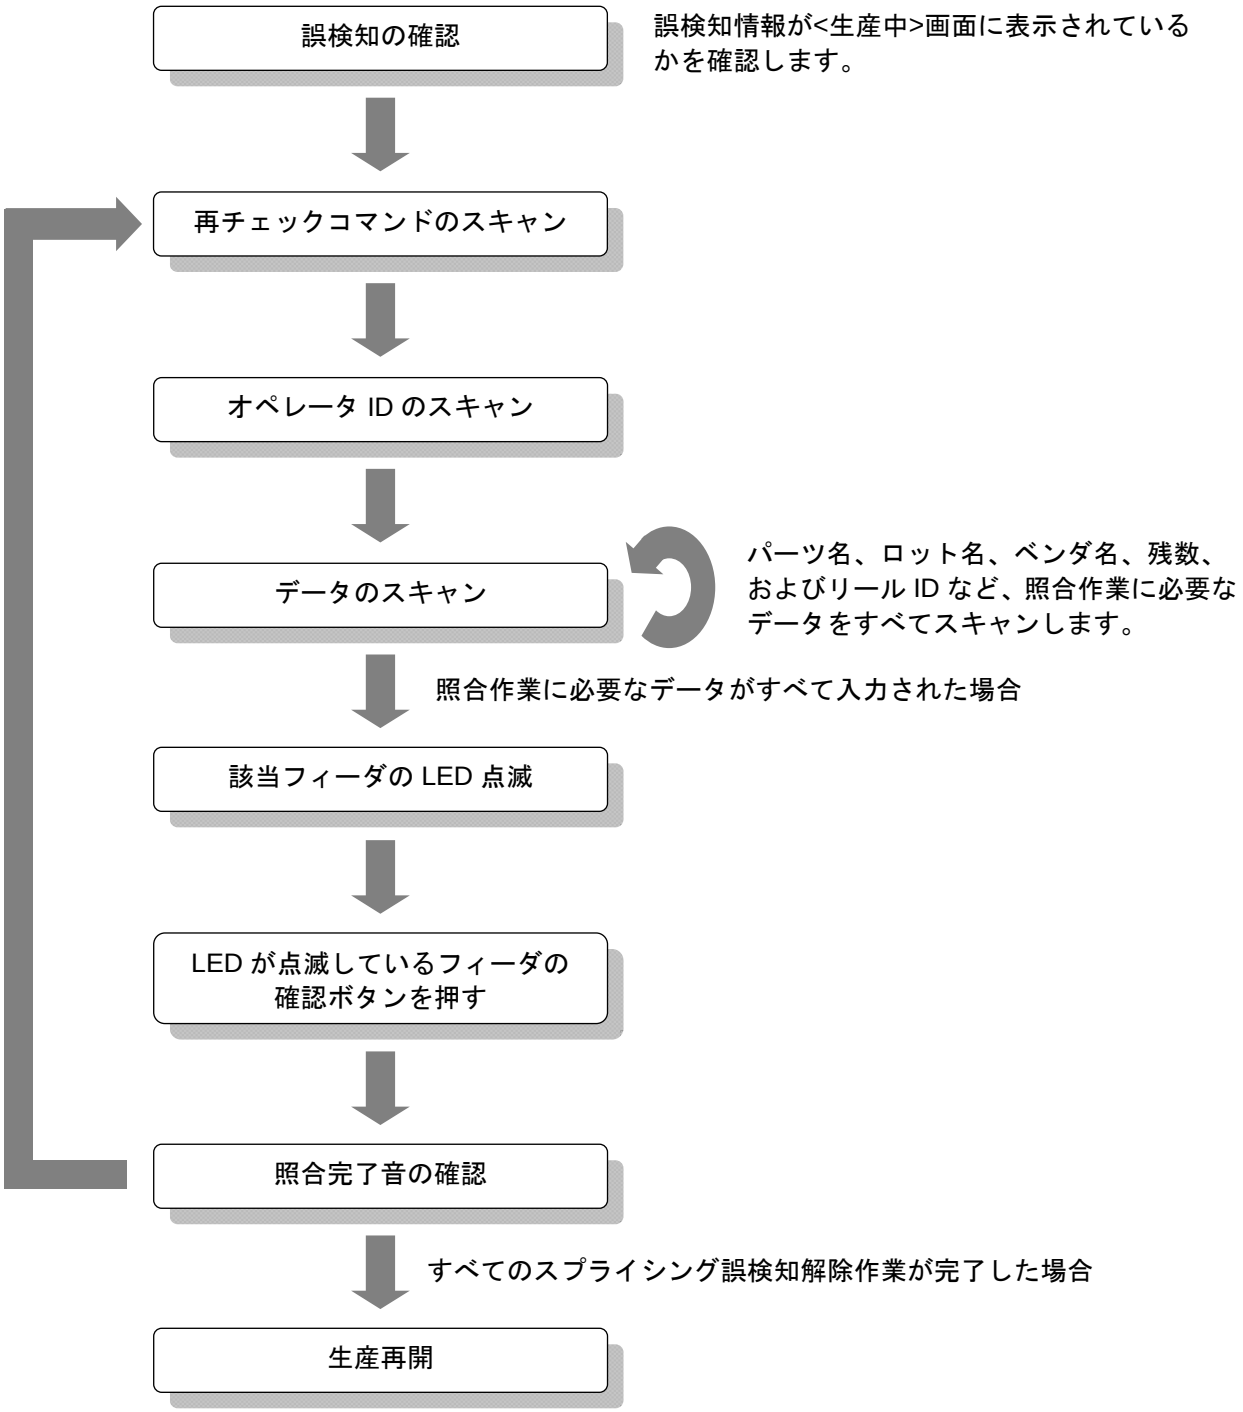


2.6.3 停止中フィーダ抜き差し部品照合チェック

シングル停止中にフィーダを抜き差しした場合に部品照合を行うかどうかの設定は、マシンのオプションで設定できます。
マシンのオプション設定に関しては、“7.1.1 マシンオプション設定”を参照してください。

シングル停止中にフィーダを抜き差しした場合の処理の流れを以下に示します。


■ シングル停止中にフィーダを抜き差しした場合の部品照合の流れ

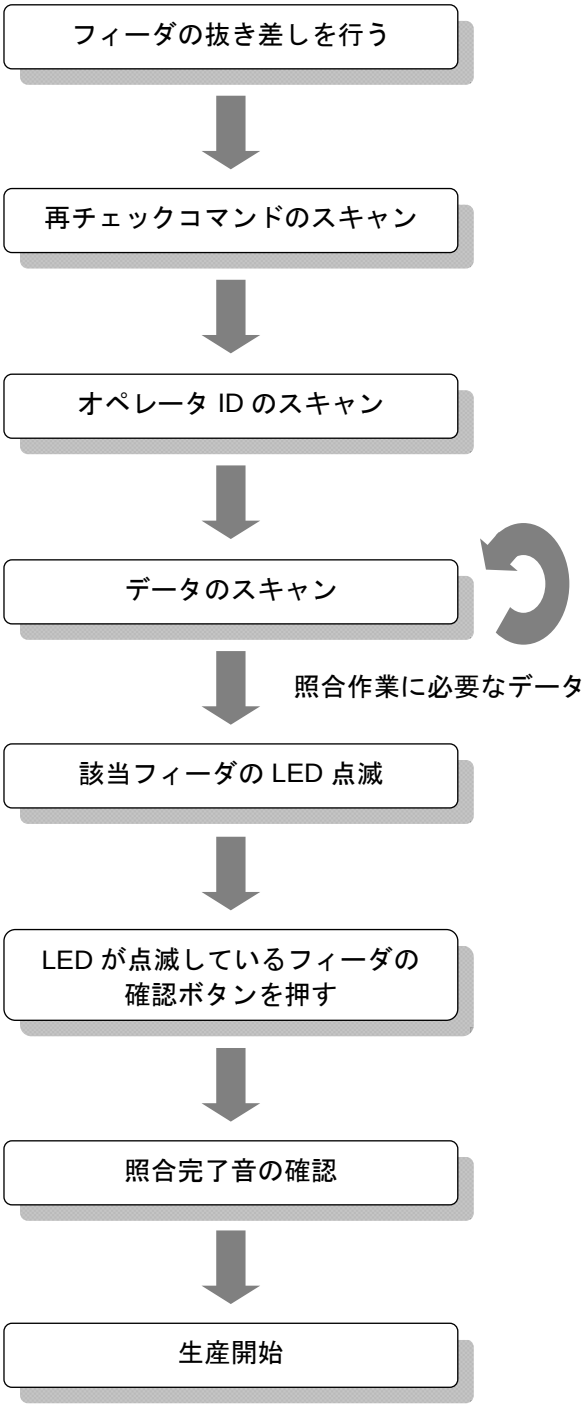

2.7 動的スキャナロケーション

これは動的に、あるマシンのテーブルを、設定しているスキャナロケーションから切り離すことを意味しています。
したがって、設定されているスキャナロケーションの範囲に関係なく、段取り運用が可能です。
この場合の段取り運用時の処理の流れを以下に示します。
また段取り運用の詳細に関しては、“4.1.1 段取り (フィーダ編)”を参照してください。

■ 段取りの流れ

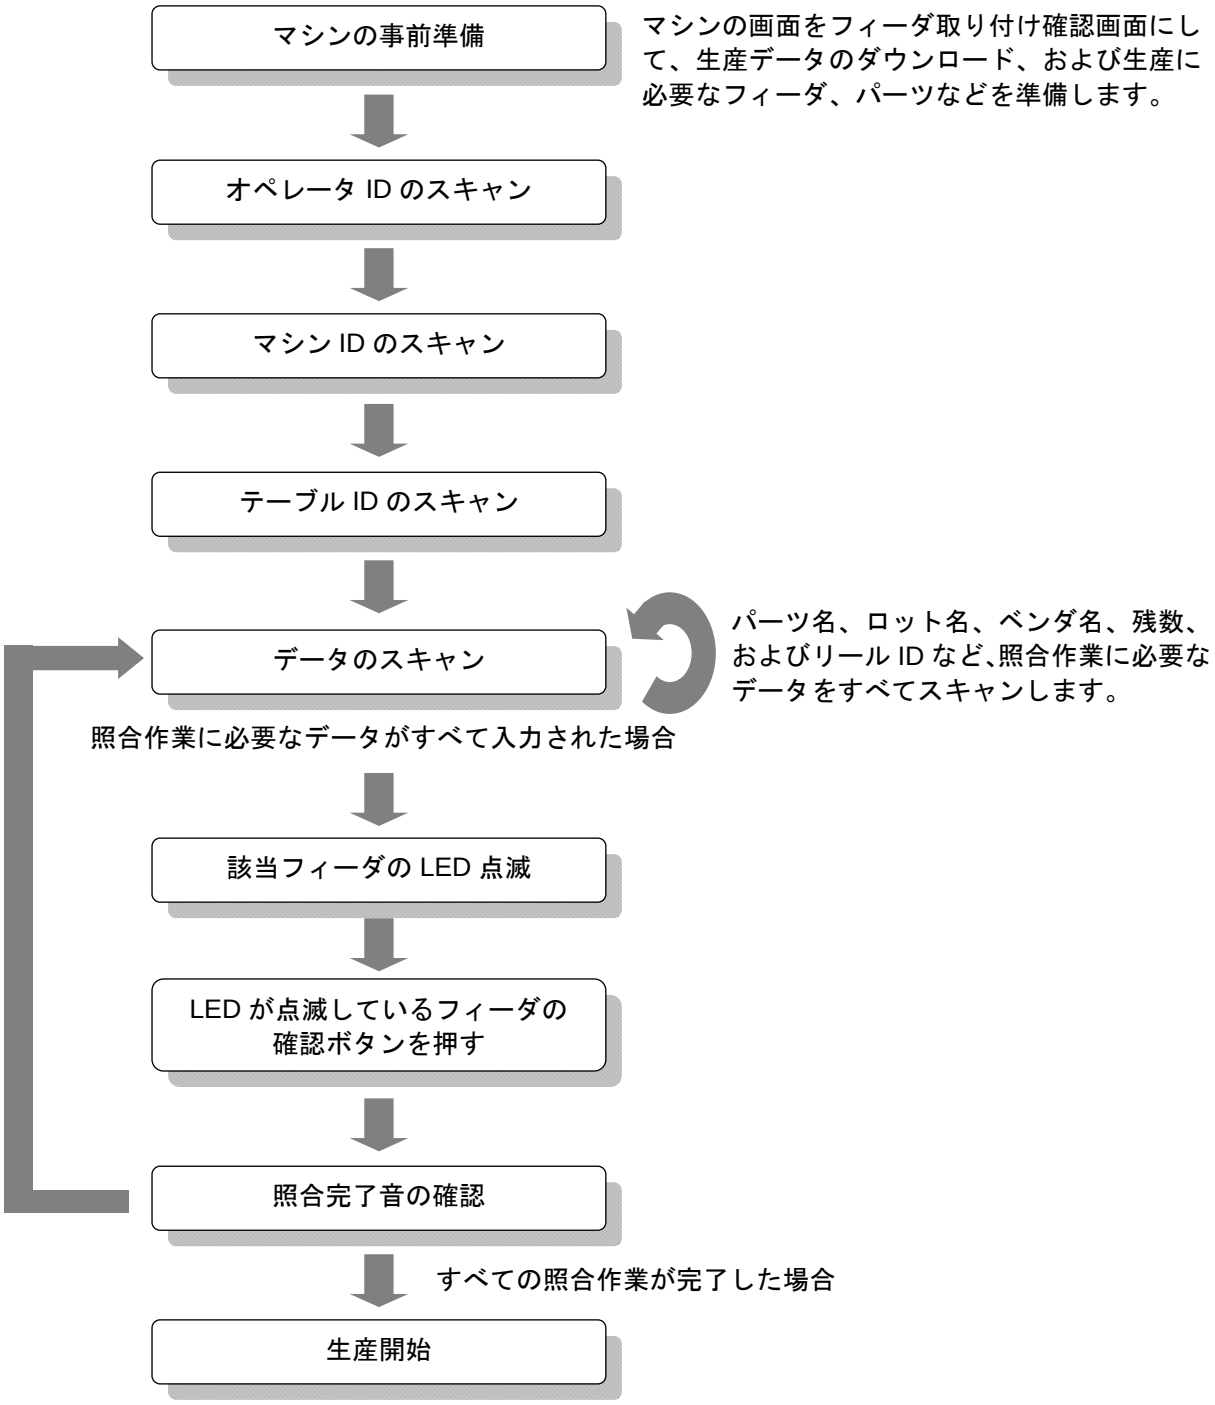

3. LNB 初期設定

本章では、LNB の初期設定について説明しています。


3.1 LNB 初期設定

部品照合機能を使用するには、LNB 設定の部品照合設定を行う必要があります。
ここでは、部品照合機能に必要な設定の説明をします。
部品照合設定は、マシンオプションで部品照合機能を使用する設定が行われている場合にのみ、メニューに表示され、使用可能となります。

3.1.1 スキャナロケーション設定

スキャナロケーションを決定するためのグループ化を行うことができます。


スキャナロケーションとは、スキャナが操作できる範囲のことです。それぞれのスキャナは、どのスキャナロケーションに接続しても操作可能です。
また、1 つのスキャナロケーションに複数のスキャナを接続してもかまいません。
ただし、あるスキャナロケーション内で照合作業を行っている間は、同じスキャナロケーション内で他のスキャナを使用しての照合作業は行えません。

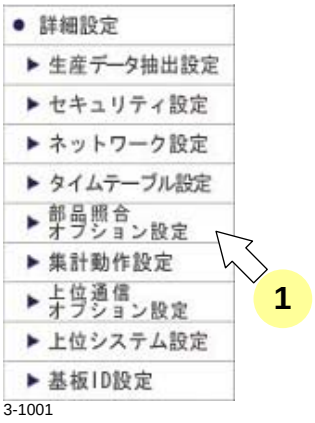

3-1001

1 メインメニューから[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする。


- サブメニューが開きます。

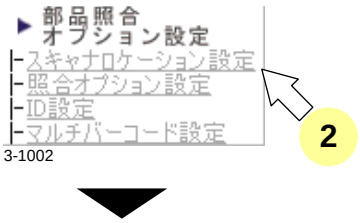

3-1002


2 [スキャナロケーション設定]をクリックする。

- スキャナロケーション画面が表示されます。

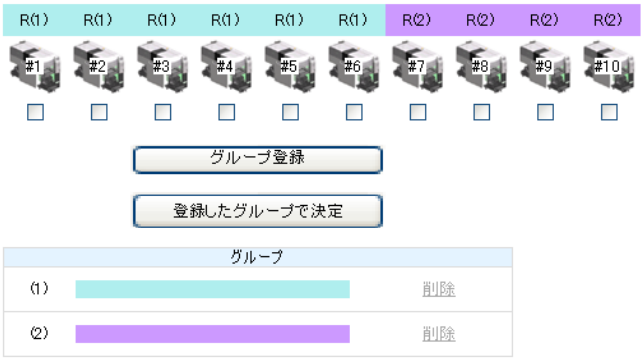


3-1003

A) グループ登録

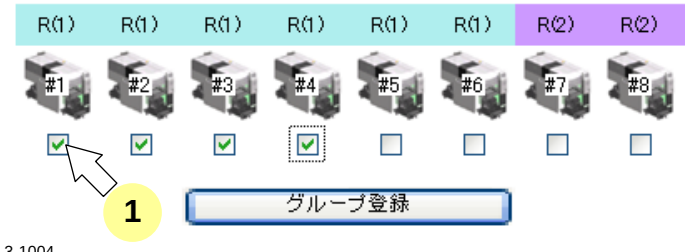

3-1004


1 スキャナのグループ化をしたい個所にチェックを入れる。

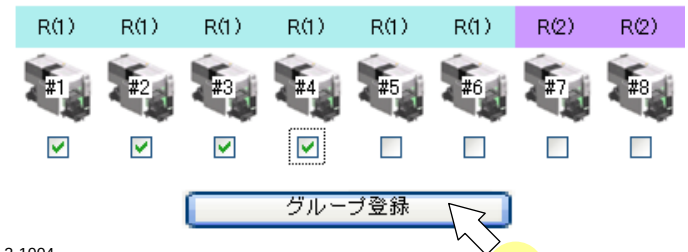

3-1004

2 [グループ登録]をクリックする.

- チェックボックスが番号に変わります。番号は自動で決定されます。
- グループ登録をした個所の背景に背景色が塗られます。背景色は自動で決定されます。

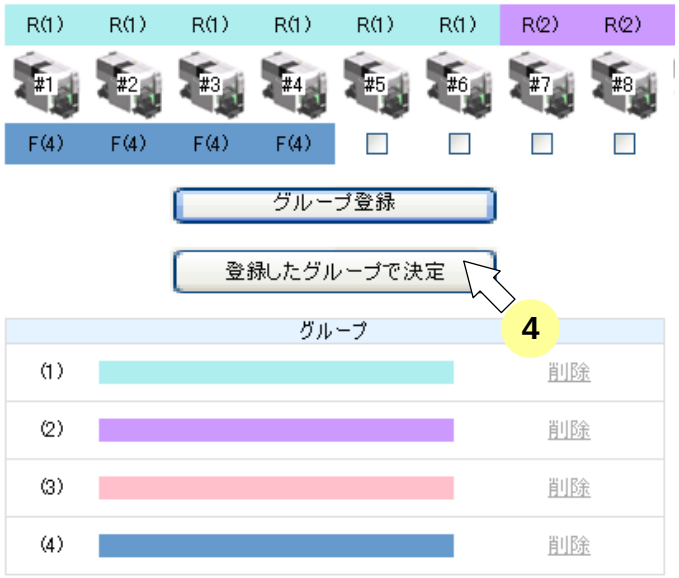


3-1005

3 グループに色 (左図では、青い色) と番号 (左図では (4)) が追加されていることを確認する。

4 ロケーション設定完了後、[登録したグループで決定]をクリックする。


- メインメニューに戻ります。
- 更新完了ダイアログが表示され、設定内容が反映されます。

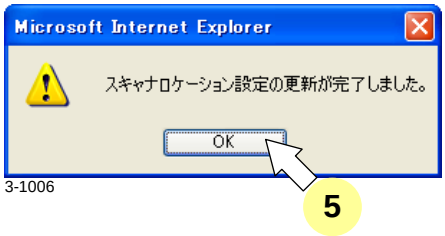

3-1006


5 [OK]をクリックする。

B) グループ削除

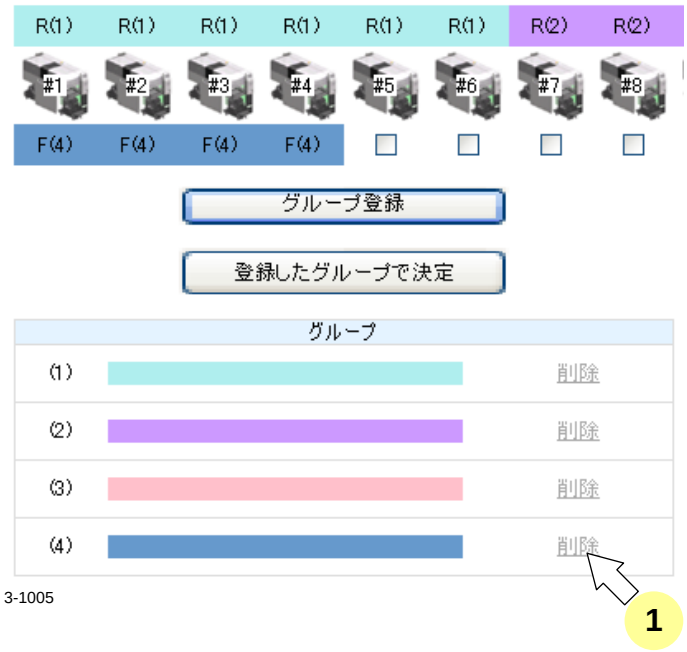

3-1005


1 削除したいグループの[削除]をクリックする。

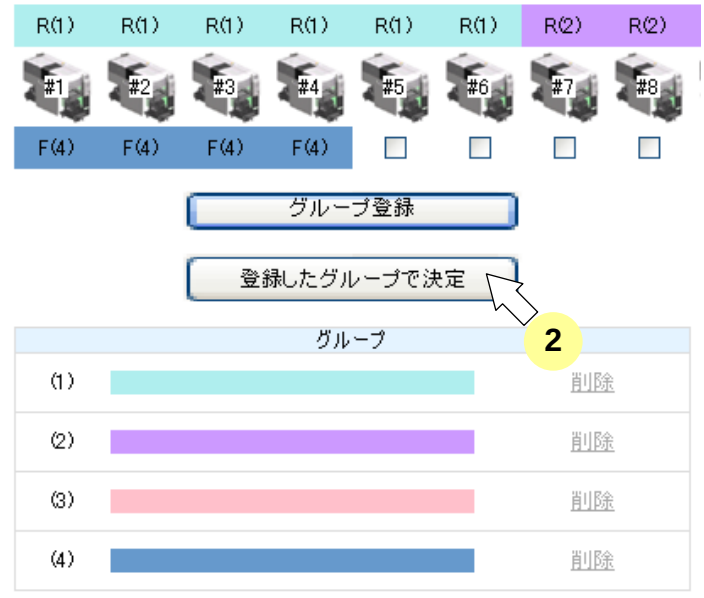

3-1005

2 ロケーション設定完了後、[登録したグループで決定]をクリックする。

- メインメニューに戻ります。
- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。

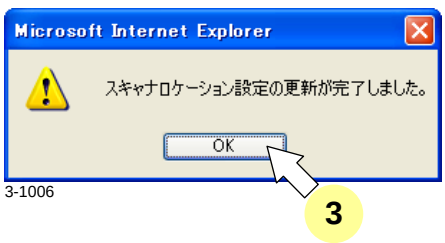


3-1006

3 [OK]をクリックする。

スキャナロケーション設定の手順は以上です。

3.1.2 照合オプション設定


部品照合を行うためのオプション設定を行います。

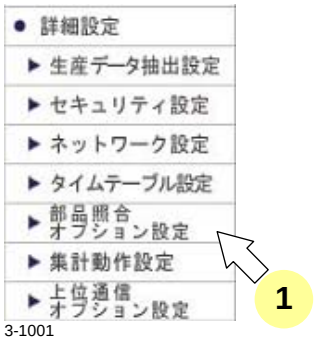

3-1001

1 メインメニューから[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする。

- サブメニューが開きます。

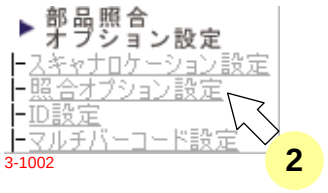

3-1002

2 [照合オプション設定]をクリックする。


- 照合オプション設定画面が表示されます。



3-1007

3 セキュリティ、照合モード、マルチバーコード設定、スキップ許可、エラーメッセージパネル表示の設定を行い、[決定]をクリックする。

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。

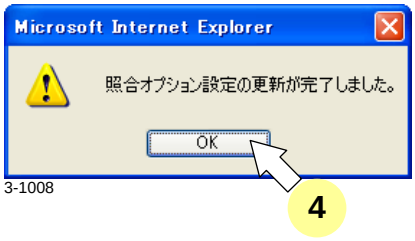

3-1008

4 [OK]をクリックする。

照合オプション設定の手順は以上です。

■ 項目説明

① セキュリティ

ユーザの認証を行うか否かを設定してください。認証有りの場合、LNB のセキュリティ設定で登録されていないユーザが部品照合を行うことはできません。

② スキップ許可 (必須項目以外)

必須項目以外の照合コードを読み込まずに照合を可能とするか否かを設定してください。この設定は、ID 設定で必須項目以外の照合コードを“使用する”に設定した場合に有効となります。
この場合、スキップコマンドを受け付けることが可能となります。

③ 照合モード

照合モードを設定してください。
ランダムモードの場合、バーコードに項目を関連させるプレフィックスの登録が必要です。

④ エラーメッセージパネル表示


エラーメッセージパネルを設備画面に表示するかどうか選択してください。
照合作業時、エラーが発生時した場合エラー内容が生産設備画面に表示されます。
無しに設定した場合、エラー発生時に生産設備モニタへのエラーメッセージパネル表示は行われません。

⑤ マルチバーコード設定

マルチバーコード使用有無を設定してください。
マルチバーコード使用有の場合、後述のマルチバーコード設定に設定したバーコードを部品照合に使用します。

3.1.3 ID 設定 (バーコード設定)


部品照合を行うため照合データのバーコード設定を行います。

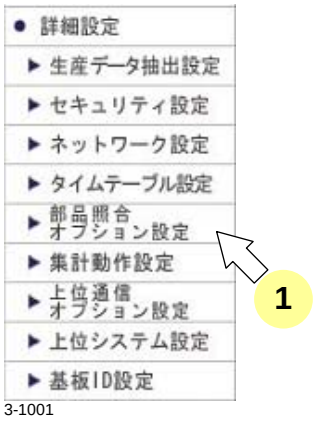

3-1001

1 メインメニューから[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする。

- サブメニューが開きます。

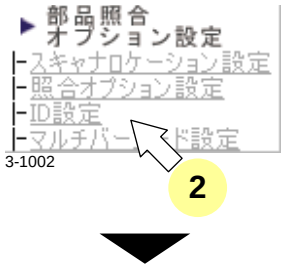

3-1002

2 [ID 設定]をクリックする。

- ID 設定画面が表示されます。

以下に、照合モードがランダムモードの場合とシーケンシャルモードの場合の設定手順を示します。(照合モードの設定は、“3.1.2 照合オプション設定”を参照)
設定手順の例として、下記バーコードの設定を記載しています。
＊バーコードの使用文字数について、各バーコードスキャナ、バーコードの大きさによって読み取れる文字数が変わってきます。詳細はバーコードスキャナの仕様を確認ください。

項目	バーコード
パーツ名	*PARTPFSC20071231000019654*
リールID	*REELPFSC100111080005*
チップ個数(数量)	*CHIP5000*
キャンセル	*CANCEL*
スキップ	*SKIP*

A) 照合モードが“ランダムモード”の場合

- ランダムモードの場合、バーコードに項目を関連させるため、バーコードの一部の文字列をプレフィックスとして登録することが必要となります（プレフィックスとして登録する文字列は設定変更可能）。そのため、パーツ名・リール ID 等の項目毎に、バーコードの一部の文字列を、プレフィックスに設定するための固定文字列とする必要があります。
- パーツ名のバーコードは必ず設定してください。



3-1009


1 設定可能な照合データを確認する。

- 照合作業時に入力する照合データのバーコード設定を行います。設定が終了した項目は設定列に"済"と表示されます。

＊‘カスタム’は、お客様によって設定が可能です。ここで設定した情報は、トレース情報として活用されます。

2 バーコードを設定する照合コードの[設定]をクリックする。

- バーコード設定画面が表示されます。

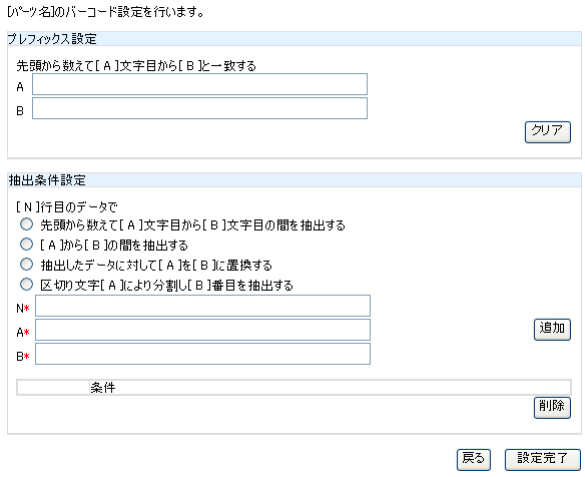


3-1010

- ランダムモードの場合、バーコードに項目を関連させるプレフィックスの登録が必要ですので、プレフィックス設定と抽出条件設定の画面が表示されます。

次ページへ

1. プレフィックスの設定を行う。

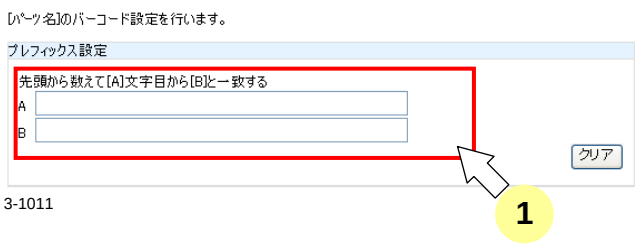

3-1011

1　A、B に条件を入力する。

次ページへ

■ 設定例

① ‘パーツ名’の場合
プレフィックスが先頭文字列’PART’の場合、A=‘1’、B=‘PART’を入力してください。


② ‘リール ID’の場合
プレフィックスが先頭文字列‘REEL’の場合、A=‘1’、B=‘REEL’を入力してください。

③ ‘数量’の場合
プレフィックスが先頭文字列‘CHIP’の場合、A=‘1’、B=‘CHIP’を入力してください。

*PARTPFSC200712310000019654


この部分を項目に関連させます

2. 抽出条件の設定を行う。

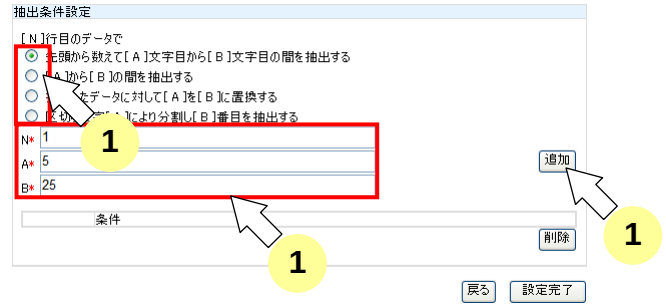

3-1012


1 設定したい抽出条件をラジオボタンで選択し､N と A と B に条件を入力する。最後に[追加]をクリックする。

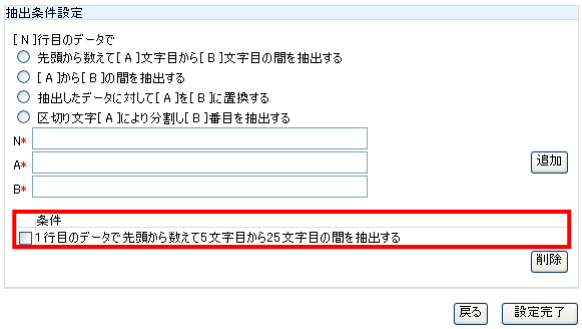

3-1013

- 条件欄に、設定した抽出条件が追加されます。

＊ 設定した抽出条件を削除する場合は、削除したい条件のチェックボックスにチェックを入れ、[削除]をクリックしてください。

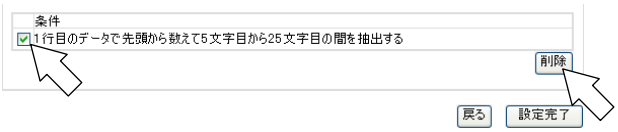


3-1014

次ページへ


■ 設定例

① ‘パーツ名’の場合
プレフィックスとして先頭 4 文字（‘PART’）を設定した場合は、5 文字目から最後まで（25 文字目）を抽出条件として設定します。
‘先頭から数えて[A]文字から[B]文字目の間を抽出する’を選択してください。
N=‘1’、A=‘5’、B=‘25’を入力して[追加]をクリックしてください。
条件欄に、‘1 行目のデータで先頭から数えて 5 文字から 25 文字目の間を抽出する’が追加されます。

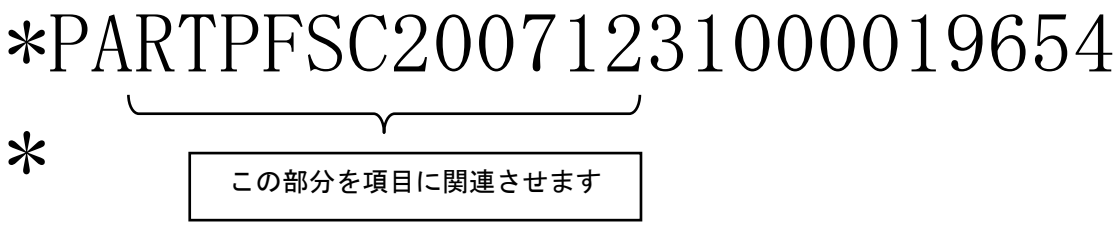

② ‘リール ID’の場合
プレフィックスとして先頭 4 文字（‘REEL’）を設定した場合は、5 文字目から最後まで（20 文字目）を抽出条件として設定します‘先頭から数えて[A]文字から[B]文字目の間を抽出する’を選択してください。
N=‘1’、A=‘5’、B=‘20’を入力して[追加]をクリックしてください。
条件欄に、‘1 行目のデータで先頭から数えて 5 文字から 20 文字目の間を抽出する’が追加されます。

③ ‘数量’の場合
プレフィックスとして先頭 4 文字（‘CHIP’）を設定した場合は、5 文字目から最後まで（9 文字目）を抽出条件として設定します。
‘先頭から数えて[A]文字から[B]文字目の間を抽出する’を選択してください。
N=‘1’、A=‘5’、B=‘9’を入力して[追加]をクリックしてください。
条件欄に、‘1 行目のデータで先頭から数えて 5 文字から 9 文字目の間を抽出する’が追加されます。

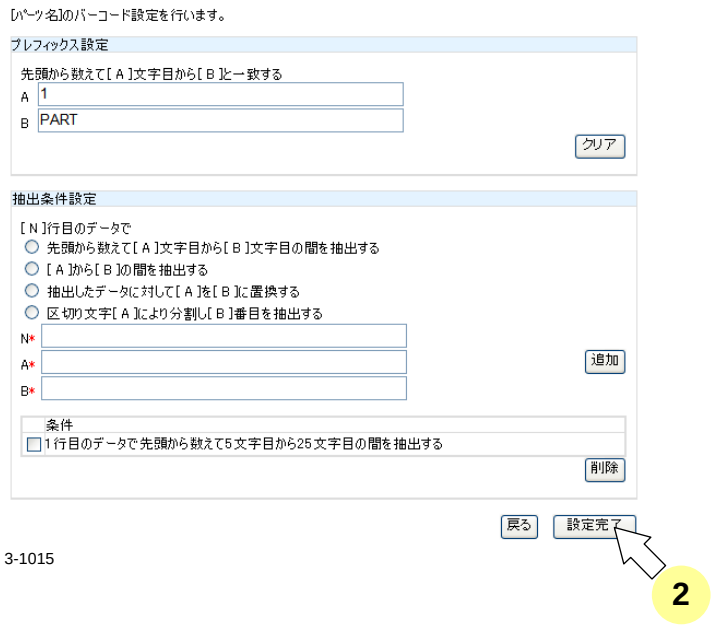

3-1015

2 すべての条件が追加されたことを確認して、[設定完了]をクリックする。

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。



3-1016

3 [OK]をクリックする。

3. 入力条件の設定

照合対象となる項目はバーコード設定後に入力設定画面で[必須・任意]の設定を行なう必要があります。


必須設定を行なった項目は照合作業時に必ず入力する必要があります。任意設定とする項目は、照合作業時に必ずしも入力の必要がない項目を設定してください。
＊お客様の運用に合わせて照合作業で必要とする入力設定を行ってください。

パーツ名のバーコードは必須固定です。必ず設定してください。

ランダムモードでの運用時は､必須設定されている照合項目の入力がすべて完了したタイミングで、照合作業が行われます。任意設定された照合項目については入力する事は可能ですが、必須設定されている照合項目が全て入力される前に入力を行う必要があります。

例えば、パーツ名、数量が必須，オペレータ ID が任意だった場合、パーツ名と数量を先に入力すると、オペレータ ID は入力されないまま照合作業が進むことになります。オペレータ ID を入力する場合はパーツ名と数量を入力する前にオペレータ ID を入力する必要があります。

＊また、照合作業時、パーツ名のみ入力された場合、数量情報は生産データの部品数初期値を使用します。

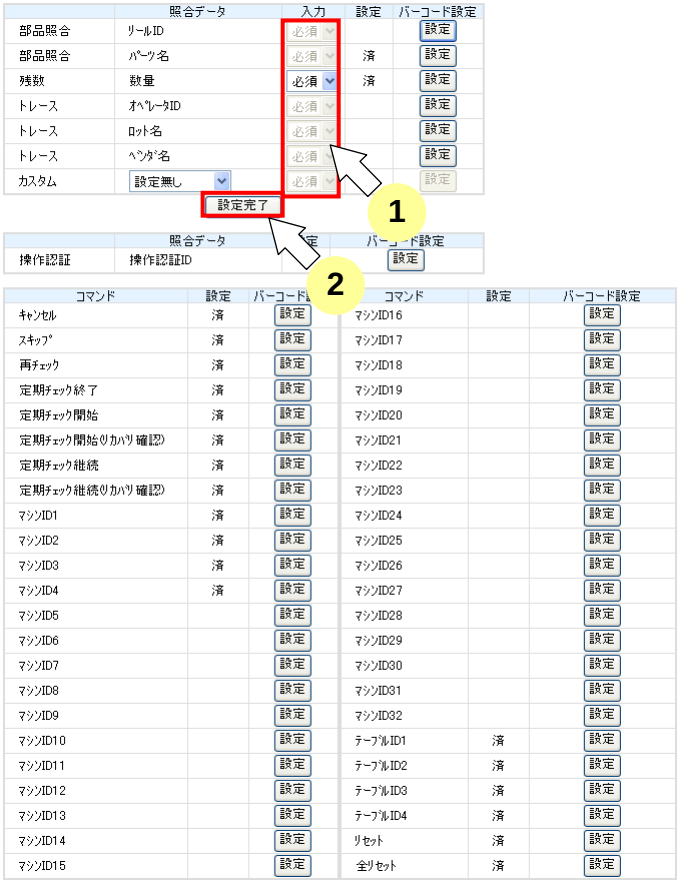

3-1009

1 照合データに対して入力の[必須／任意]の選択をする。

＊バーコード設定が終了している項目について入力欄で必須・任意を設定します。


＊パーツ名は照合作業時に必ず入力が必要な項目のため、任意の選択はできません。

2 入力項目を設定して[設定完了]をクリックする。

B) 照合モードがシーケンシャルモードの場合



3-1017

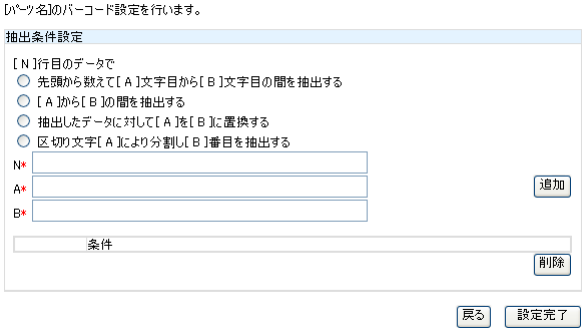

3-1018

次ページへ

1 照合コードの順序をコンボボックスから設定する。

* シーケンシャルモードの場合、順序を設定する必要がありますので、コンボボックスから下記順序を選択してください。

‘パーツ名’=‘1’、‘リール ID’=‘2’、‘数量’=‘3’


2 バーコードを設定する照合データの[設定]をクリックする。

- バーコード設定画面が表示されます。

* シーケンシャルモードの場合、プレフィックスの登録は不要ですので、抽出条件設定のみの画面が表示されます。

* ‘カスタム’は、お客様によって設定が可能です。ここで設定した情報は、トレース情報として活用されます。

1. 抽出条件の設定を行う。

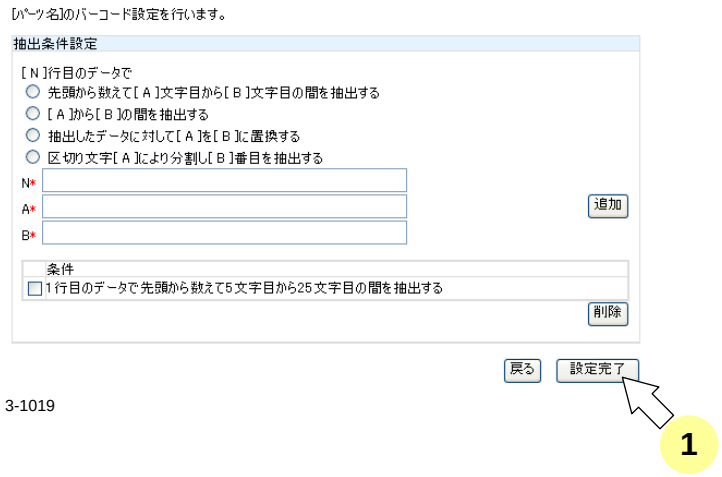

3-1019

1 抽出条件を設定して、[設定完了]をクリックする。

＊抽出条件の設定は、ランダムモードの場合と同じです。設定例の手順も含めて、“A) 照合モードがランダムモードの場合”を参照してください。

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。



3-1016

2 [OK]をクリックする。


2. 入力条件の設定

バーコード設定済で照合作業時に入力する照合データは「ID 設定画面」で[必須・任意]の設定を行なう必要があります。

必須設定は、パーツ名、数量、リール ID 等の照合に必要な項目を設定してください。必須設定を行なった項目は照合作業時に入力が必須となります。任意設定とする項目は、照合作業時に入力の必要がない項目を設定してください。
＊お客様の運用に合わせて照合作業で必要とする入力設定を行ってください。

パーツ名のバーコードは必須固定です。必ず設定してください。

シーケンシャルモードでの運用時は［必須・任意］設定に関係なく、順序設定がされた順番にて入力を行い、全て完了したタイミングにて照合を行います。任意設定された照合項目は入力が必須では無いので入力せずに照合作業を進めることが出来ます。その際はスキップコマンドを入力して項目をスキップさせてください。

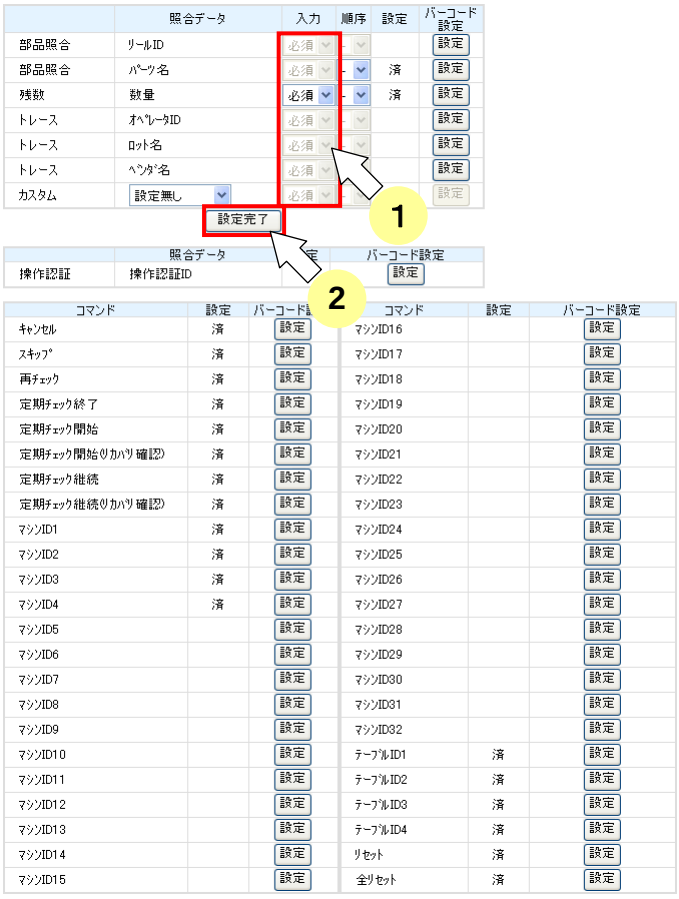

3-1017

1 照合データに対して入力の[必須／任意]の選択をする。

＊バーコード設定が終了している項目について入力欄で必須・任意を設定します。


＊パーツ名は照合作業時に必ず入力が必要な項目のため、任意の選択はできません。

2 入力項目を設定して[設定完了]をクリックする。

C) コマンド設定の場合



3-1017

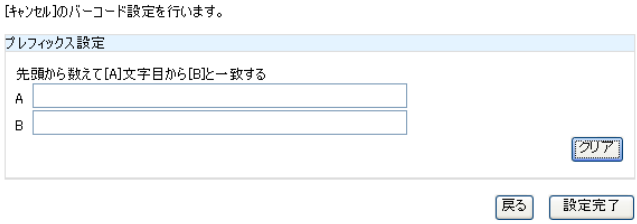


3-1020

次ページへ

1 バーコードを設定するコマンドの[設定]をクリックする。

- バーコード設定画面が表示されます。

- コマンドコードはプレフィックスのみの登録が必要ですので、プレフィックス設定の画面が表示されます。

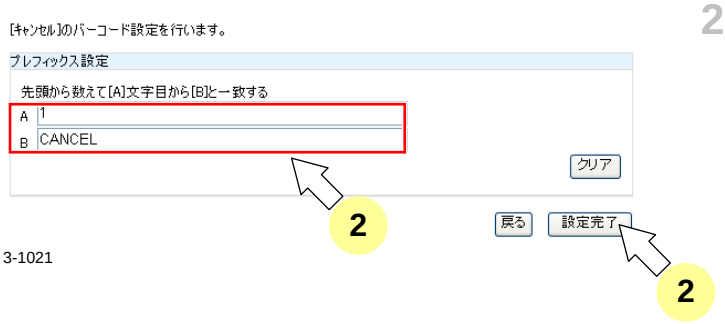

3-1021

2 A、B に条件を入力し、[設定完了]をクリックする。

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。



3-1016

3 [OK]をクリックする。

■ 設定例

① ‘キャンセル’の場合
プレフィックスが先頭文字列‘CANCEL’の場合、A=‘1’、B=‘CANCEL’を入力してください。


② ‘スキップ’の場合
プレフィックスが先頭文字列‘SKIP’の場合、A=‘1’、B=‘SKIP’を入力してください。

CANCEL

この部分を項目に関連させます

3.1.4 マルチバーコード設定


部品照合を行うため照合データのマルチバーコード設定を行います。
マルチバーコード設定とは、通常のバーコード設定では表現できない正規表現、
複合条件に対応したバーコード設定です。

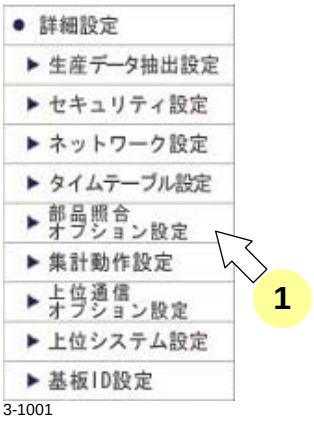

3-1001

1 メインメニューから[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする。

- サブメニューが開きます。

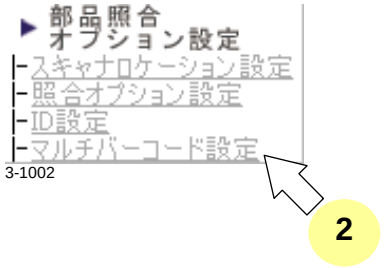

3-1002

2 [マルチバーコード設定]をクリックする。

- マルチバーコード設定画面が表示されます。

次ページへ

以下に、マルチバーコード設定が ‘有り’ の場合の設定方法を記載しています。
(マルチバーコードの設定は、“3.1.2 照合オプション設定” を参照してください。)


A) マルチバーコード設定新規登録（追加）の場合



3-1022

1 [新規登録]ボタンをクリックする

- バーコードフィールド設定画面が表示されます。

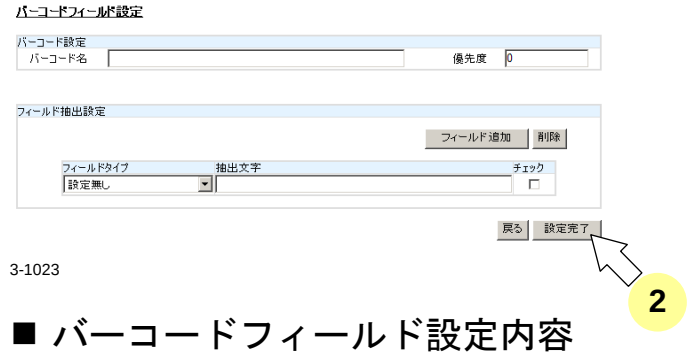

3-1023

2 入力項目を設定して[設定完了]をクリックする。

- 設定が保存され、マルチバーコード設定画面に戻ります。

＊設定内容は下記を参照してください。
＊[戻る]をクリックすると設定を保存せず、マルチバーコード設定画面に戻ります。


■ バーコードフィールド設定内容

項目		内容
バーコード設定		
	‘バーコード名’	バーコード定義に名前を設定します。
	‘優先度’	同じ解析結果のバーコード定義があった場合の優先付け。1-100 で指定、数値が大きいほど優先順位が高くなります。
フィールド抽出設定		
	‘フィールドタイプ’	バーコードのタイプをリストから選択します。 リストの内容は ID 設定画面の照合データ、コマンドと同じです。
	‘抽出文字’	バーコードから抽出する文字列定義を設定します。＊詳細は後述
	‘チェック’	削除したいフィールド抽出設定(行)のチェックを ON に設定します。
	[フィールド追加]	フィールド抽出設定(行)を追加します。
	[削除]	チェックが ON になっているフィールド抽出設定(行)を削除します。

■ 抽出文字設定内容

項目	設定	例
抽出するデータ範囲指定	[#] [#-#]	[0-9] = 数字 [A-Za-z] = 英字 [A-Z0-9] = 数字と英字大文字 [A-Z0-9,] = 数字と英字大文字と,(カンマ) [ ] = スペース
繰り返し	¥{#¥} = この値を#回繰り返す	[0-9]¥{5¥} = 数値が 5 桁続く [A-Z]¥{5¥} = 大文字英字が 5 桁続く
可変長	¥{#,#¥} = 値の最小と最大	[0-9]¥{1,5¥} = 数値が最大 5 桁続く [A-Z]¥{1,5¥} =大文字英字が最大 5 桁続く
固定	固定の文字をそのまま記述	3N1 = 3N1 と記述してある

B) マルチバーコード設定修正の場合

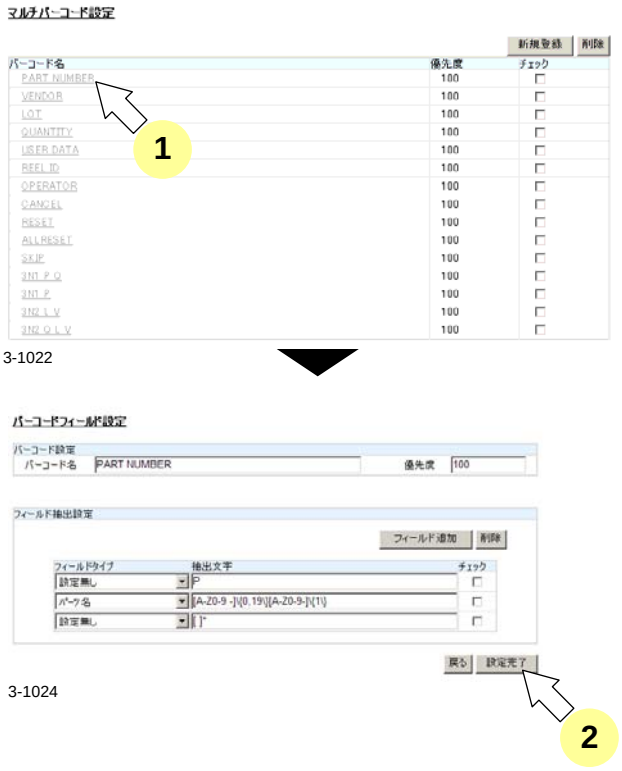

3-1022

3-1024

1 バーコード名をクリックする。


- バーコードフィールド設定画面が表示されます。

2 入力項目を設定して[設定完了]をクリックする。

- 設定が保存され、マルチバーコード設定画面に戻ります。

＊設定内容は新規登録時と同じです。
＊[戻る]をクリックすると設定を保存せず、マルチバーコード設定画面に戻ります。

C) マルチバーコード設定削除の場合

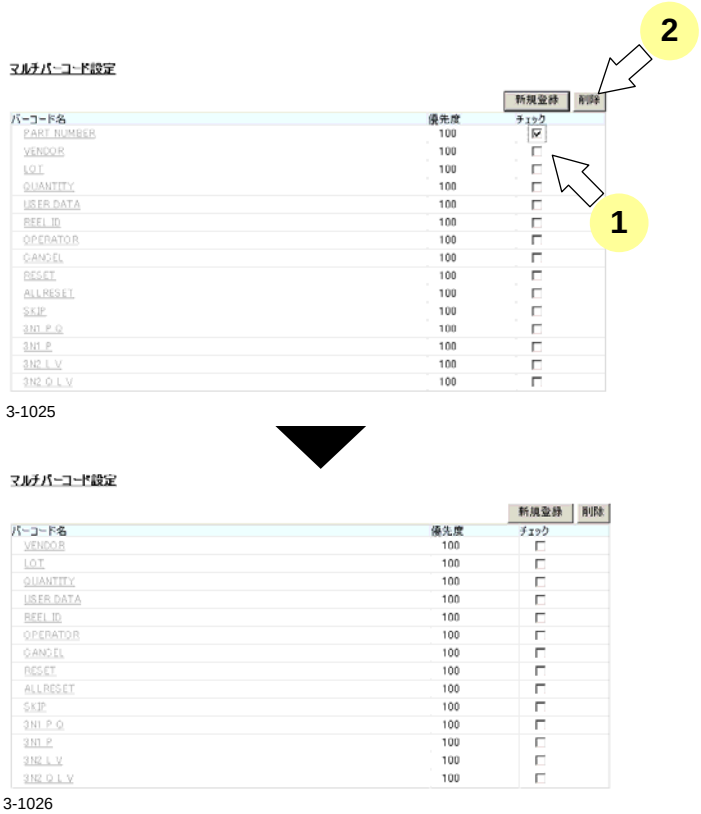

3-1025

3-1026

1 削除したいバーコード名の‘チェック’を ON にする。

2 [削除]をクリックする。

- ‘チェック’が ON のバーコード設定が削除され、マルチバーコード設定画面が表示されます。

= MEMO =

4. 照合作業

本章では、照合作業の概要、および資材照合の手順などについて説明しています。

4.1 段取りモード


段取りでは、生産準備中のマシンに対して生産データを配置し、部品配置の照合を行い、マシンを生産開始可能な状態にします

4.1.1 段取り (フィーダ編)

ここでは、フィーダの段取りについて説明します。

A) マシンの事前準備


1. 部品照合をする前に、マシンの画面をフィーダ取り付け確認画面にする。

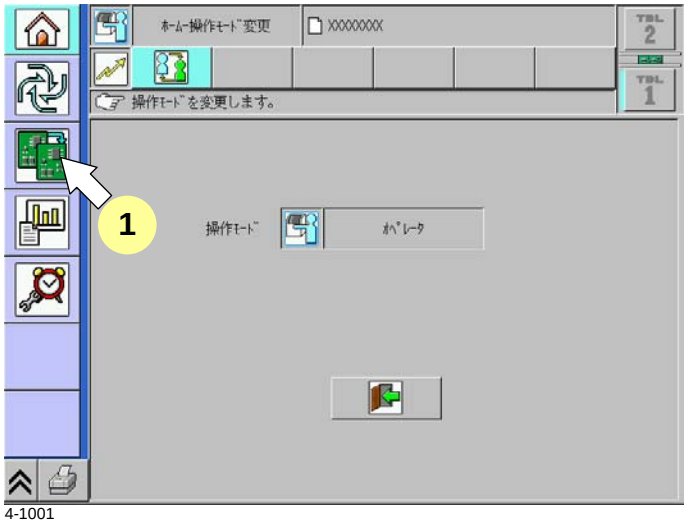

4-1001

1 メインメニューの[段取りアイコン]を押す。

- 連続段取り画面が表示されます。

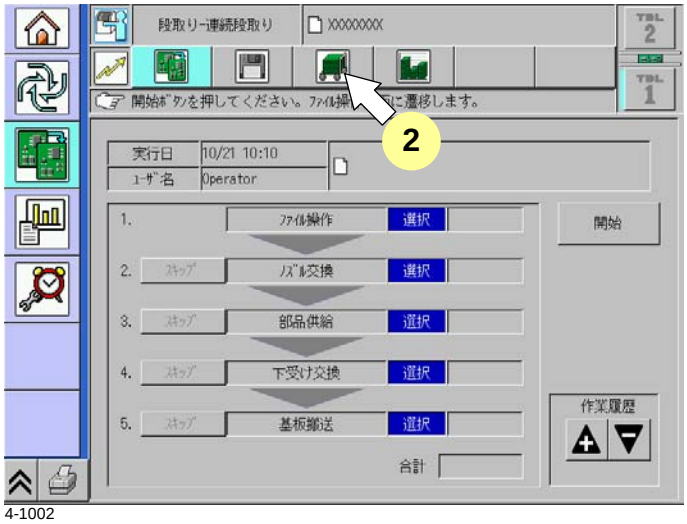


4-1002

2 連続段取り画面で[部材準備アイコン]を押す。

- ノズル取り付け画面が表示されます。

次ページへ

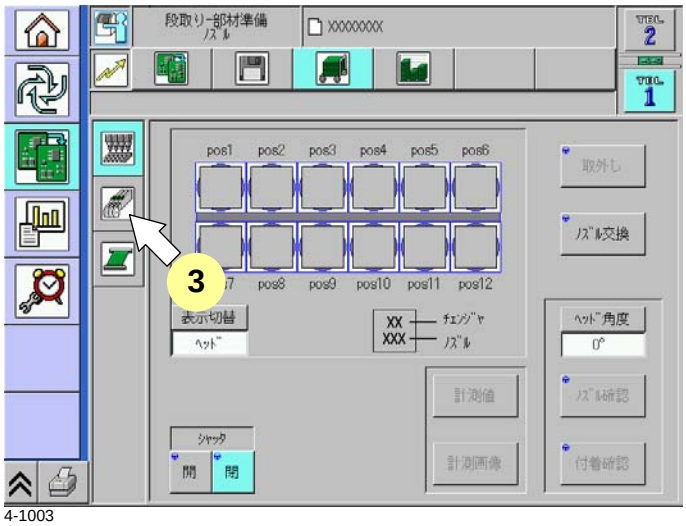

4-1003

3 ノズル取り付け画面で[フィーダアイコン]を押す。


- フィーダ配置確認画面が表示されます。



4-1004

4 フィーダ配置確認画面で[取付け確認]を押す。


- フィーダ取り付け確認画面が表示されます。

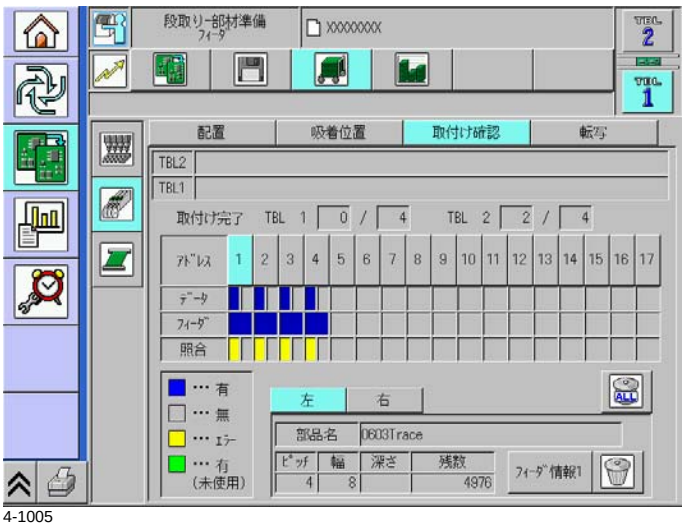

4-1005

5 フィーダ取り付け確認画面で該当アドレスのフィーダ取り付け状況を確認する。

■ フィーダ取り付け状況表示説明

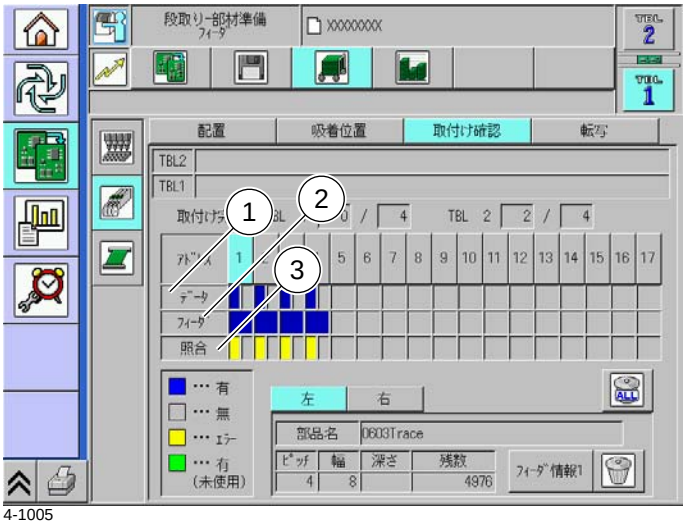

4-1005

① データ

- 青色 ： 生産データで配置しているフィーダで生産に使用する部品データ
- 黄緑色 ： 生産データで配置しているフィーダで生産に使用しない部品データ
- 灰色 ： 生産データで配置されていない部品データ


② フィーダ

- 青色 ： 生産に使用するフィーダで、生産データ上で配置したフィーダ情報と同じものをセットしている
- 黄緑色 ： 生産には使用しないフィーダで、生産データ上で配置がないものをセットしている
- 黄色 ： 生産に使用するフィーダで、生産データ上で配置したフィーダ情報と異なるものをセットしている
- 灰色 ： フィーダがセットされていない

③ 照合


- 青色 ： 生産データとフィーダ情報が一致している状態（フィーダが青色）にて部品情報が正しく書き込みされている
- 黄色 ： 生産データとフィーダ情報が一致している状態（フィーダが青色）にて部品情報が正しく書き込みされていない
- 灰色 ： 青色・黄色以外の状態

2. マシン上のフィーダメモリーを消去する。

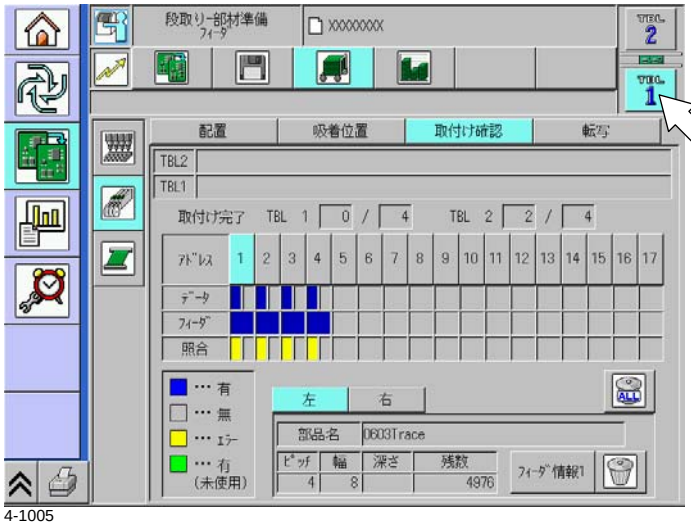

4-1005

1 フィーダ取り付け確認画面でテーブルを選択する。

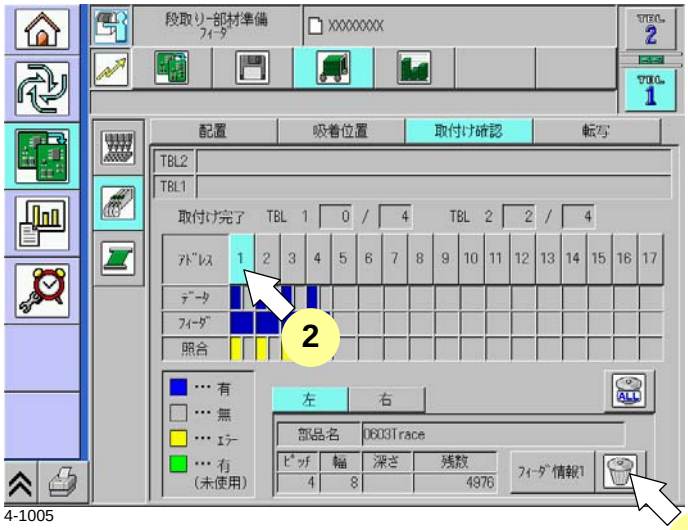


4-1005

2 アドレス、および取り付け位置（左または右）を選択する。

3 メモリー消去を押す。


- 選択したフィーダのメモリーを消去します。

B) 段取り作業の開始

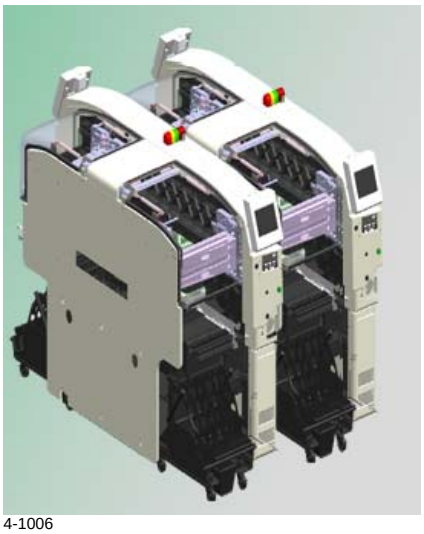

4-1006

1 マシンに生産データをダウンロードする。

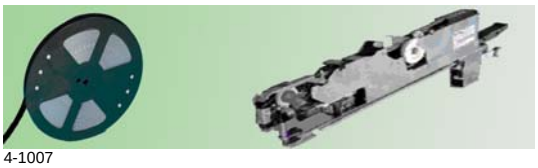

4-1007

2 生産に必要なフィーダ、パーツなどを準備する。



4-1005

3 段取りを行う作業者のオペレータ IDをスキャンする。




4-1008


* スキャンしたオペレータ ID は、キャンセルコマンドが入力されるまで省略できます。

* 設定されたスキャナロケーションの範囲外のマシンで段取りを行う場合、マシン ID、およびテーブル ID もスキャンします。


次ページへ

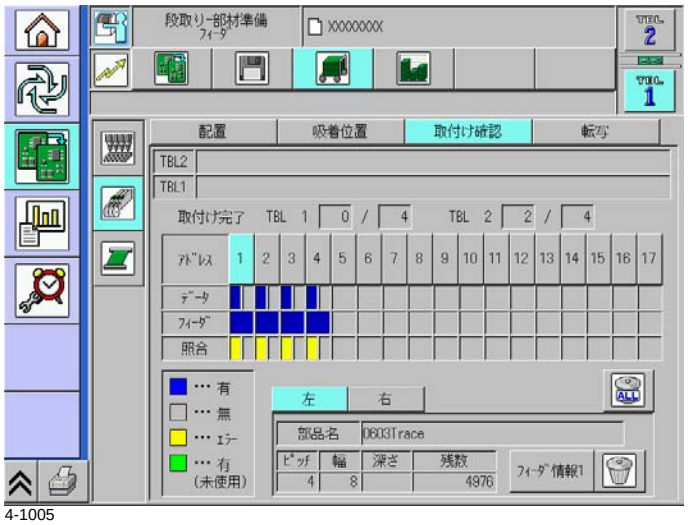

4-1005

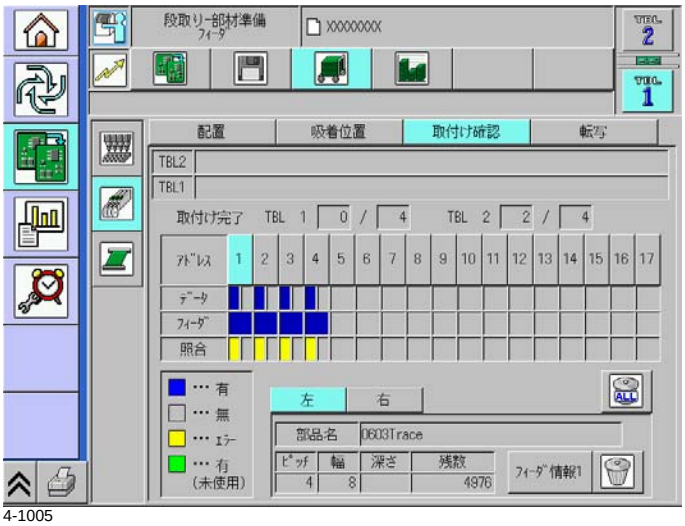

4-1005

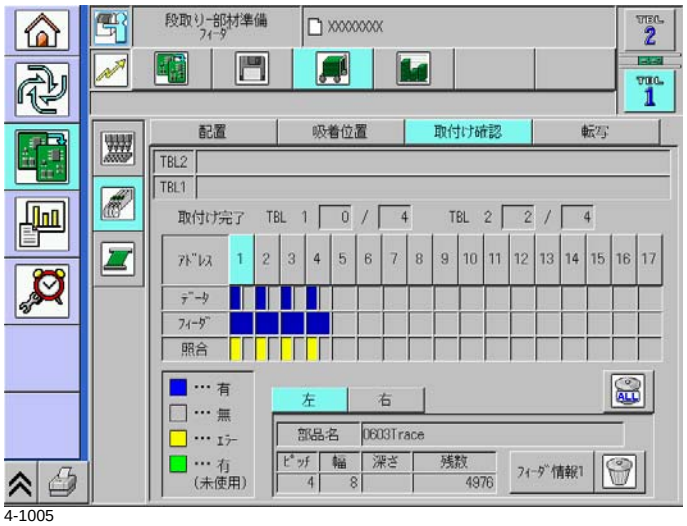


4-1005

4 セットする部品のデータをスキャンする。


4-1009

- パーツ名、ロット名、ベンダ名、残数、およびリールIDなどの照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。
  該当するフィーダのLEDランプが緑に点滅します。

5 LEDランプが緑に点滅しているフィーダに部品をセットして、フィーダの確認ボタン①を押す。

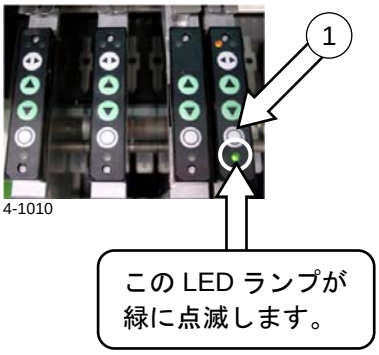

4-1010

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。


4-1011


6 全フィーダに対して、手順4.～5.の作業を繰り返して行う。

4.2 生産モード

自動運転中に部品切れが起きた場合、部品の供給を行うことができます。

4.2.1 部品供給 (フィーダ編)


ここでは、フィーダの部品供給について説明します。

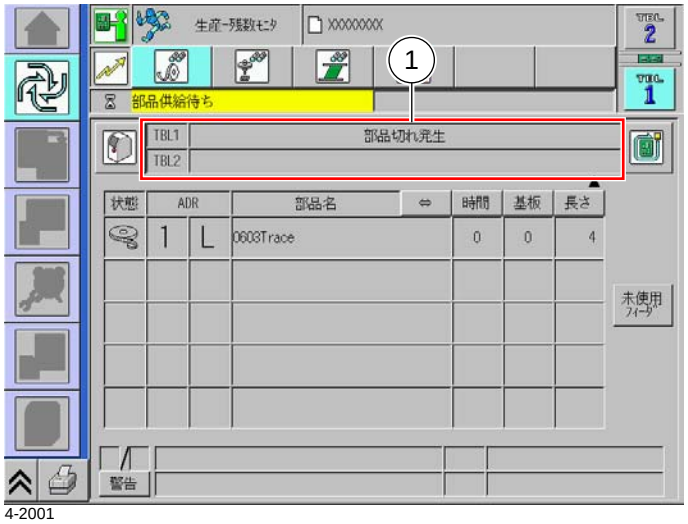

4-2001

1 部品切れ情報①が、<生産中>画面に表示されているか確認する。

2 供給する部品を準備する。

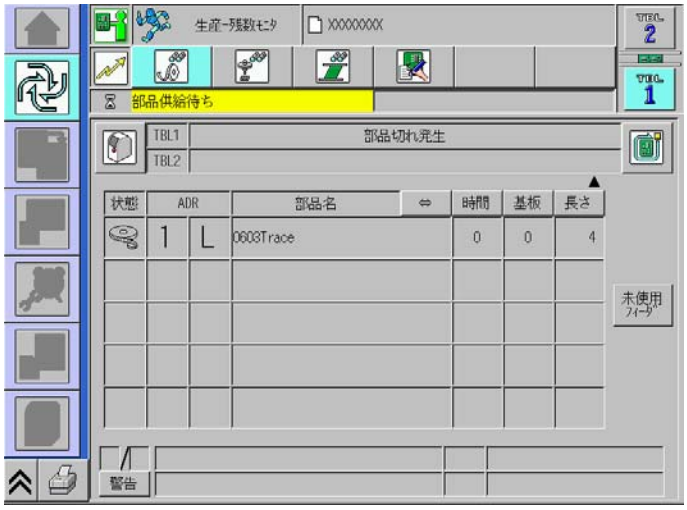


3 部品供給を行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。


4-1008

* スキャンしたオペレータ ID は、キャンセルコマンドが入力されるまで省略できます。

* 設定されたスキャナロケーションの範囲外のマシンで部品供給を行う場合、マシン ID、およびテーブル ID もスキャンします。

次ページへ

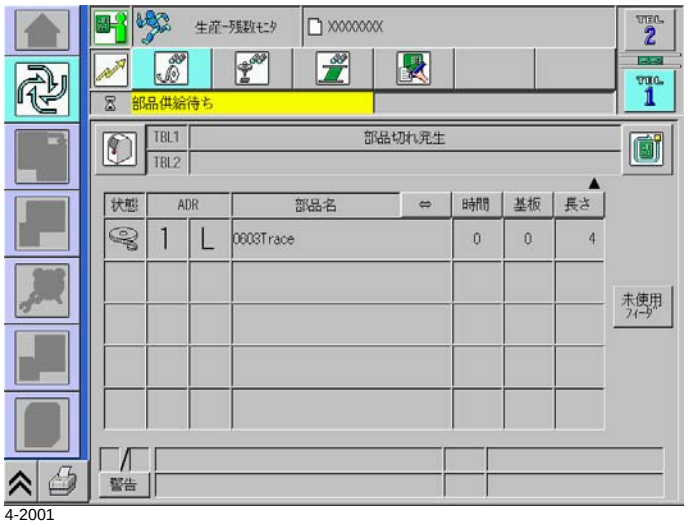


4-2001

4 供給する部品のデータをスキャンする。


4-1009


- パーツ名、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID などの照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。
  該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

5 マシンに部品をセットする。

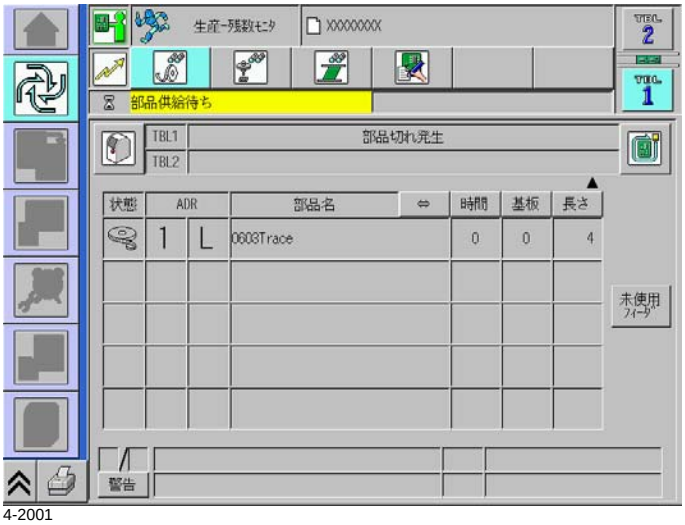


4-2001

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。

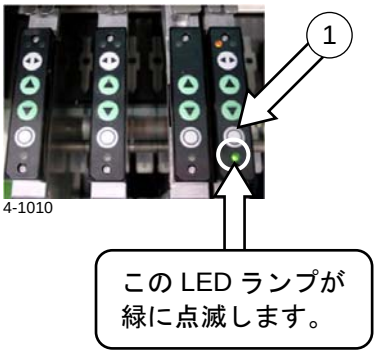

4-1010

次ページへ

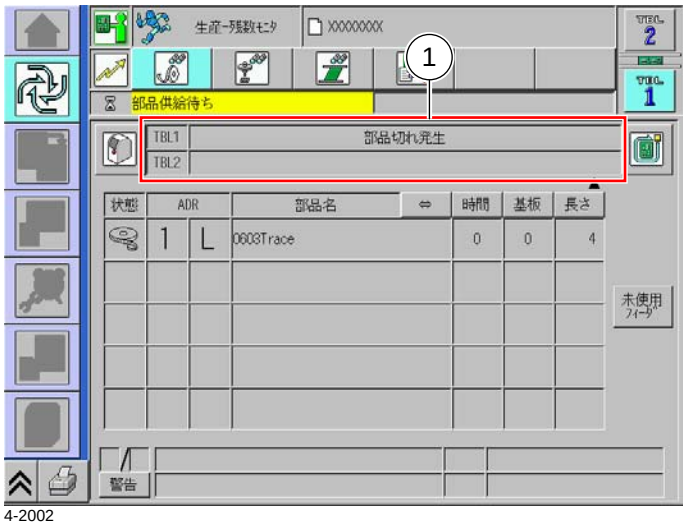

4-2002

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。



4-1011

7 部品切れ情報①が、<生産中>画面に表示されなくなることを確認する。

8 部品切れごとに手順 4. ~ 7.の作業を繰り返して行う。

4.2.2 テープスプライシング


自動運転中にテープをつないで、部品の供給を行うことができます。

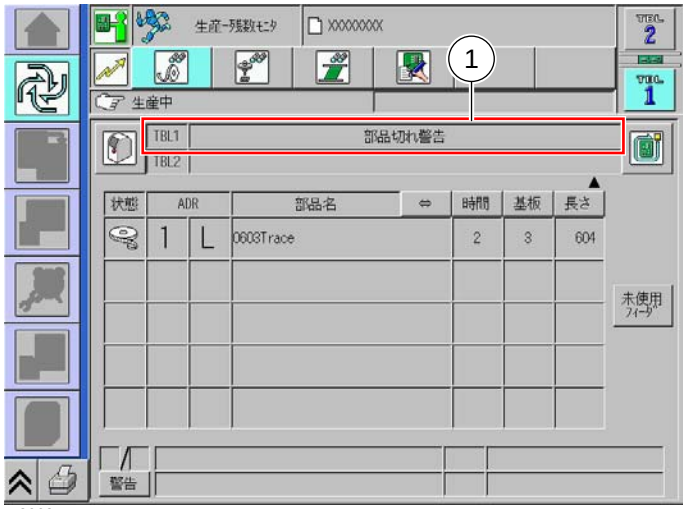

4-2003

1 <生産中>画面に残数警告のメッセージ①が表示されているか確認する。

2 ①で表示されている部品を準備する。

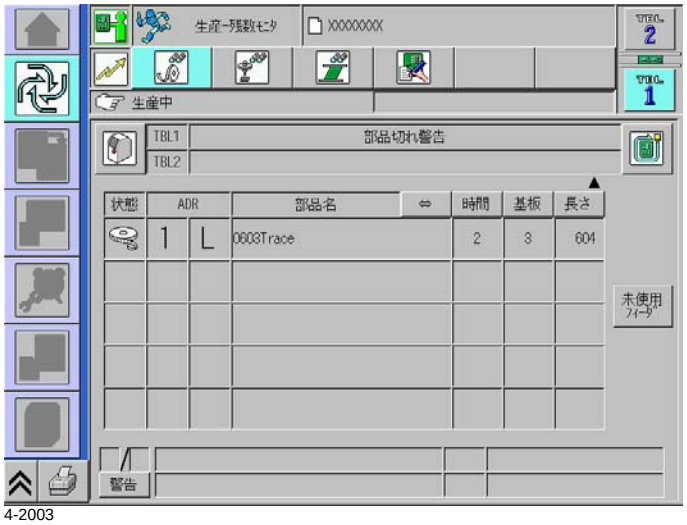

4-2003


3 スプライシングを行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。


4-1008

* スキャンしたオペレータ ID は、キャンセルコマンドが入力されるまで省略できます。

* 設定されたスキャナロケーションの範囲外のマシンでテープスプライシングを行う場合、マシン ID、およびテーブル ID もスキャンします。

次ページへ

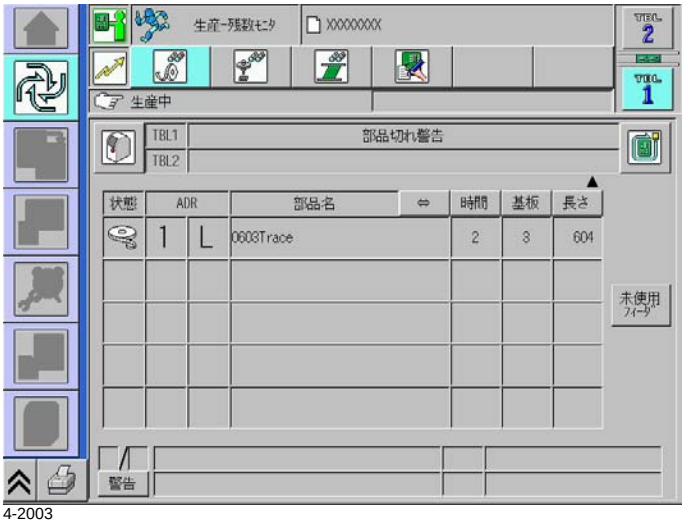


4-2003

4 供給する部品のデータをスキャンする。


4-1009


- パーツ名、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID などの照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。
  該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

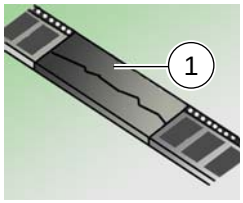

4-2004


5 マシンに部品をセットする。

- 現在、セットされているテープに新しいテープ①をつなぎます。

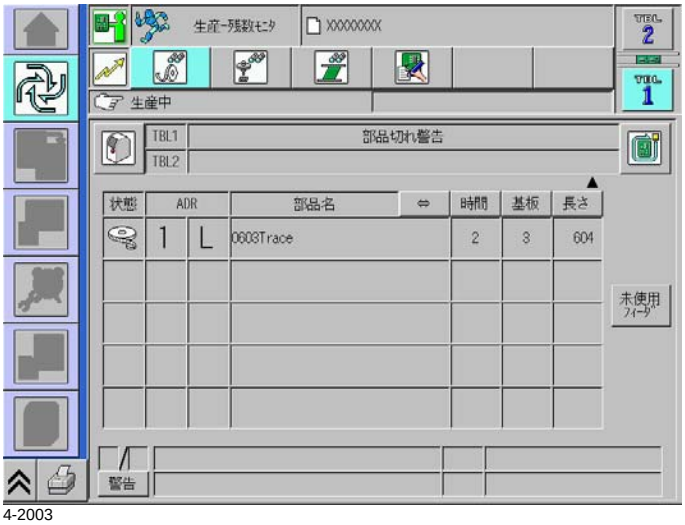


4-2003

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。

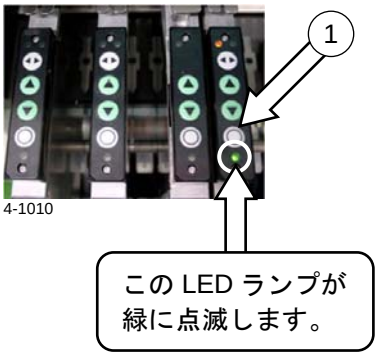

4-1010

次ページへ

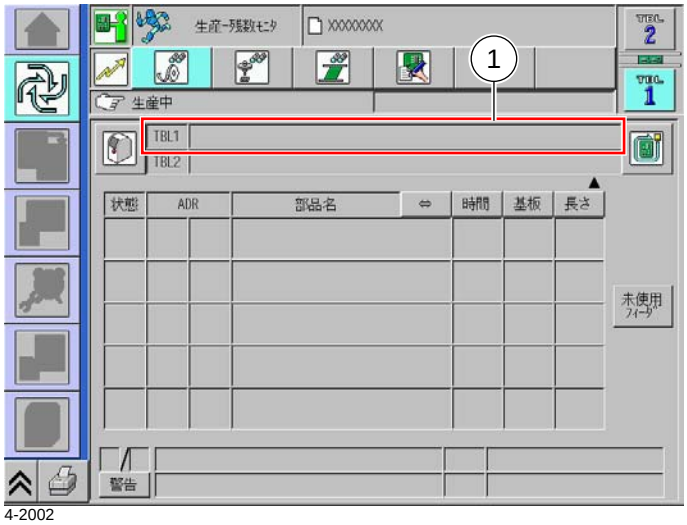

4-2002

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。


4-1011

7 残数警告①が、<生産中>画面に表示されなくなることを確認する。

8 スプライシングを行うごとに手順 4. ~ 7.の作業を繰り返して行う。

= MEMO =

5. 定期チェック

本章では、定期チェックの概要、および資材照合の手順などについて説明しています。

5.1 定期チェックモード


5.1.1 定期チェックの概要

定期チェックでは、生産設備に対しての生産データと、実際にフィーダに搭載されている資材情報の整合性が取れているかのチェックを行うことができます。
定期チェックには、すべてのデータに対して最初から定期チェックを行うモードと、前回行った定期チェックを継続して行うモードがあります。
また、定期チェックは段取りモード、および生産モードにてチェック作業を行うことができます。


定期チェックを開始すると、定期チェック対象の全フィーダの LED ランプが橙に点灯し、定期チェックが完了するごとに、対象フィーダの LED ランプが消灯します。
定期チェックでのフィーダの LED ランプの状態は下記のようになります。

■ フィーダ LED ランプの状態説明


① 定期チェックモードに入る
すべて、または一部分が点灯します。

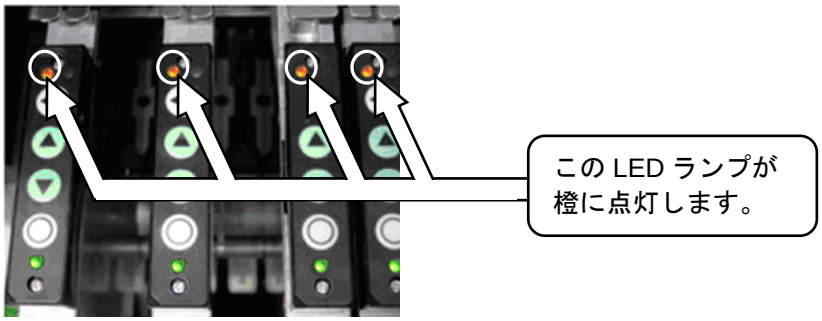

② 定期チェック中
照合中は点滅、照合終了した場合は消灯します。

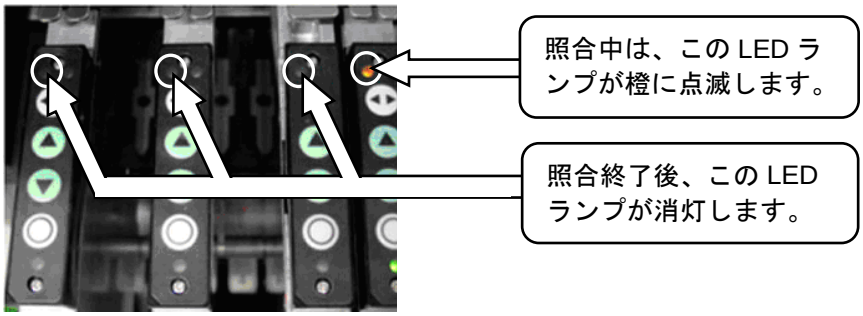


③ 定期チェック完了
すべて消灯します。

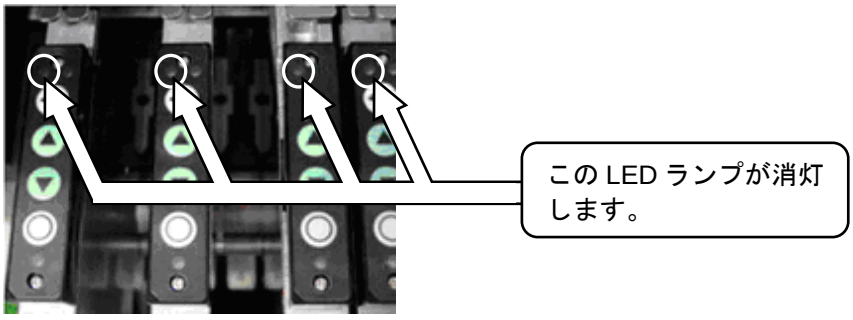

5.1.2 段取りモード

段取りモードにて定期チェックを行う場合は、必ず部品照合作業が完了状態である必要があります。

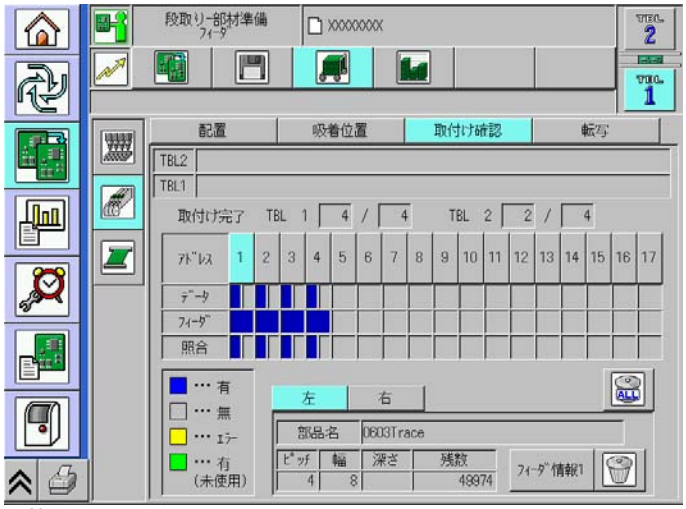


5-1004

1 定期チェック開始コマンド、または定期チェック継続コマンドをスキャンする。

SETUPAUDITSTART


5-1005

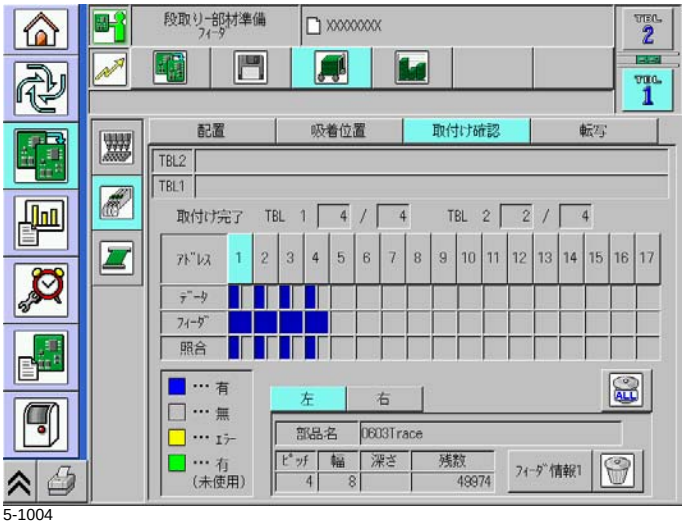


5-1004


2 定期チェックを行うマシンの'マシンID'をスキャンする。


5-1005

次ページへ

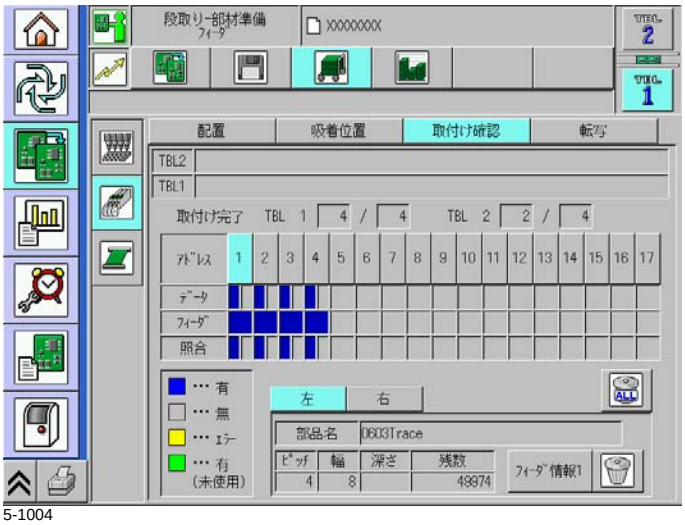

5-1004

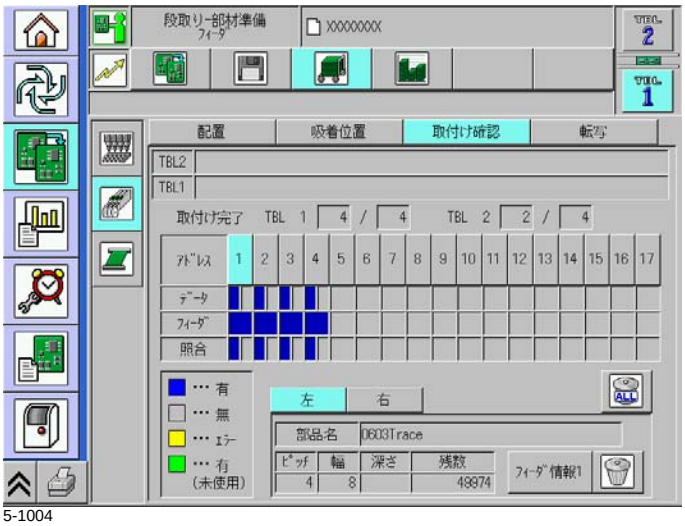

5-1004

次ページへ


3 定期チェックを行うテーブルのテーブル ID をスキャンする。


5-1005


- 指定したマシン、およびテーブルの定期チェック対象フィーダの LED ランプがすべて橙に点灯します。(☞ “5.1.1 定期チェックの概要” - “■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

4 定期チェックを行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。


5-1006

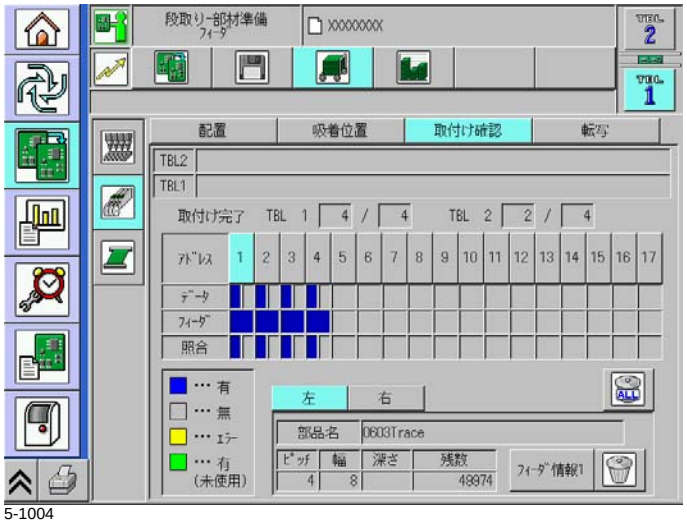

5-1004

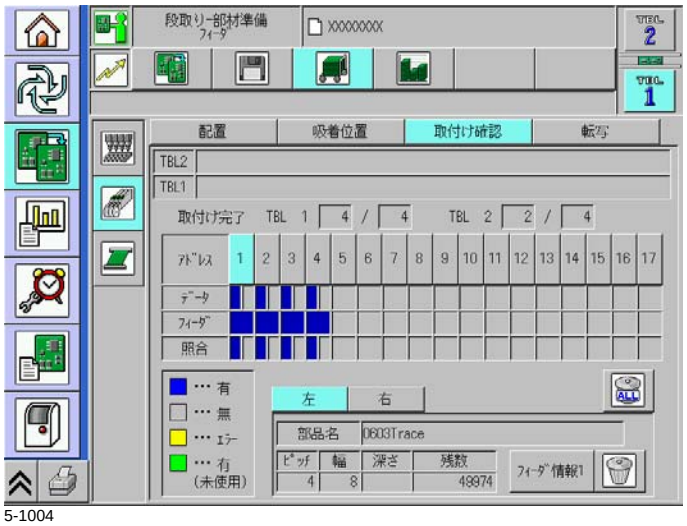

5-1004

5 定期チェックを行う部品のデータをスキャンする。


5-1007

- パーツ名またはリール ID など、定期チェック照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。

* 指定したマシン、およびテーブルの若いアドレスのフィーダのリールよりパーツ名、またはリール ID をスキャンします。


- 該当するフィーダの LED ランプが消灯します。(☞ “5.1.1 定期チェックの概要” - “■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。


5-1008

6 全フィーダに対して、手順 5.の作業を繰り返して行う。

次ページへ

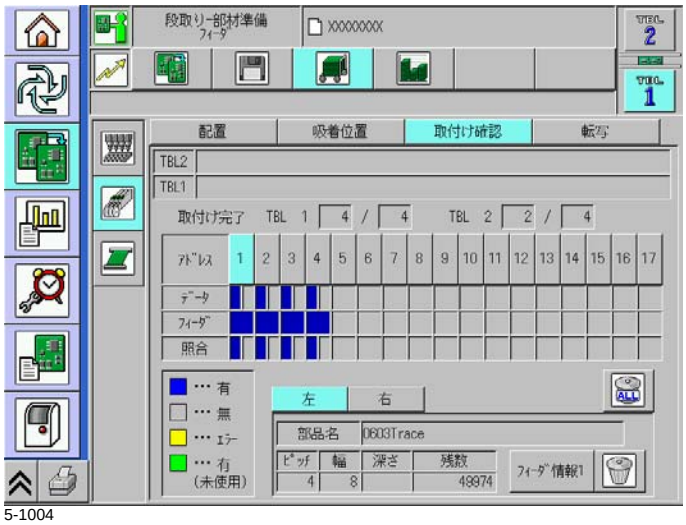

5-1004

7 定期チェック完了コマンドをスキャンする。

SETUPAUDITEND




5-1005

- 指定したマシン、およびテーブルの全フィーダの LED ランプが消灯します。(☞ “5.1.1 定期チェックの概要” - “■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

5.1.3 生産モード

生産中に定期チェックを行う場合は、必ずエラーのない状態である必要があります。

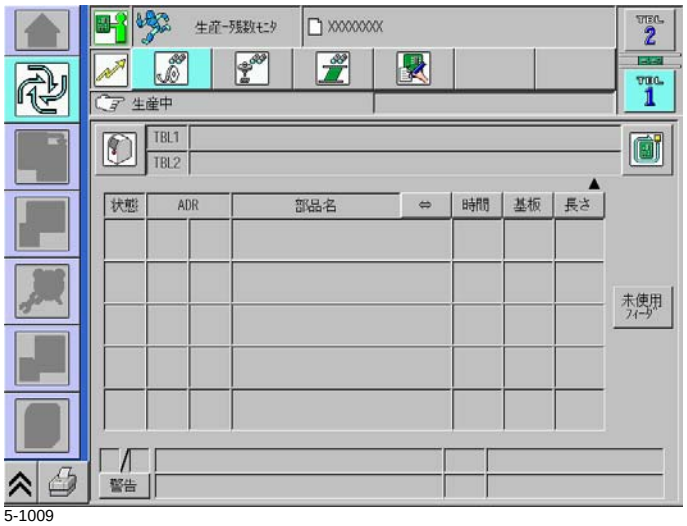


5-1009

1 定期チェック開始コマンド、または定期チェック継続コマンドをスキャンする。

SETUPAUDITSTART


5-1005

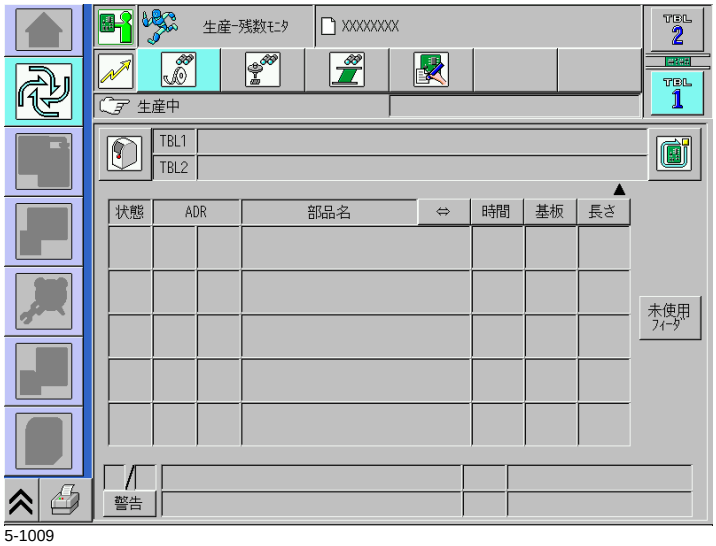


5-1009

2 定期チェックを行うマシンのマシン ID をスキャンする。


5-1005

次ページへ

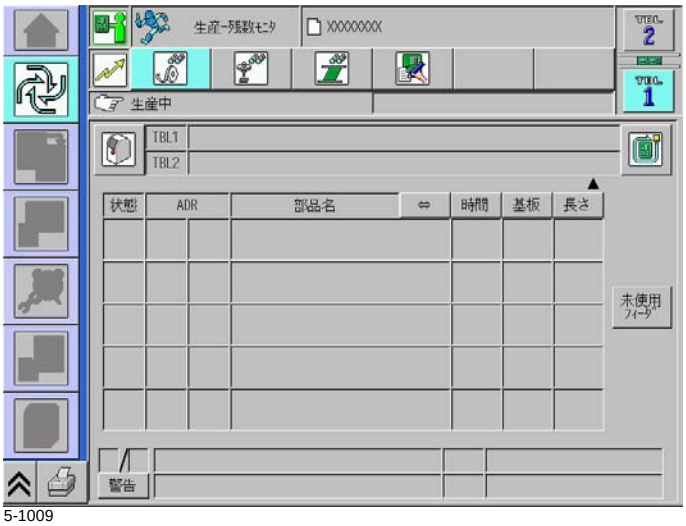


5-1009

3 定期チェックを行うテーブルのテーブル ID をスキャンする。


5-1005

- 指定したマシン、またはテーブルの定期チェック対象フィーダの LED ランプがすべて橙に点灯します。(☞ “5.1.1 定期チェックの概要” - “■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

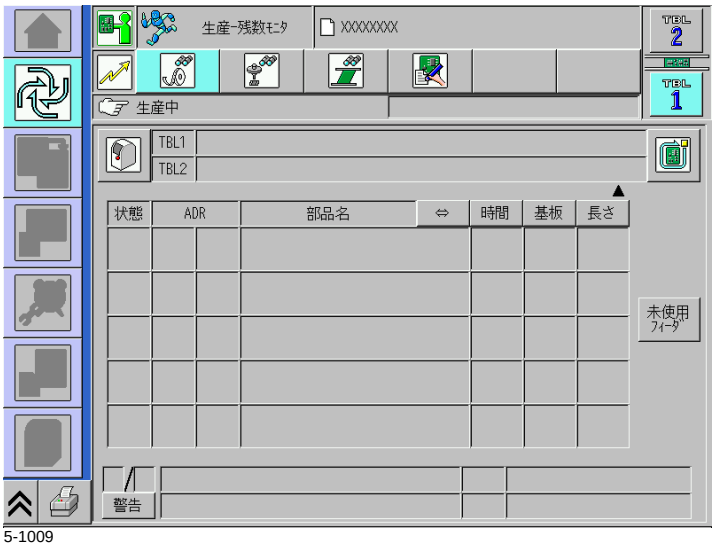


5-1009


4 定期チェックを行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。


5-1006

次ページへ

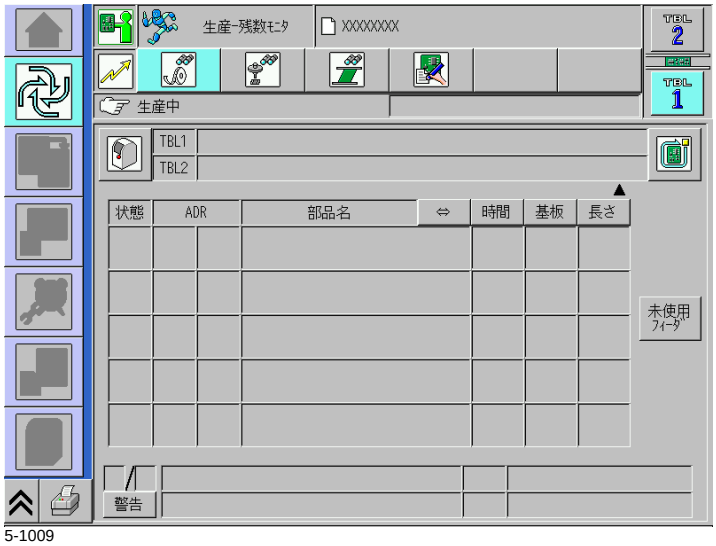

5-1009

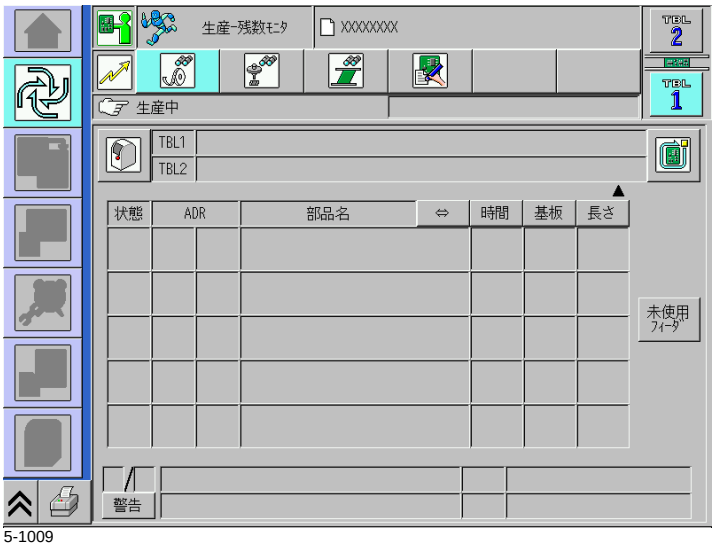

5-1009

次ページへ

5 定期チェックを行う部品のデータをスキャンする。


5-1007

- パーツ名またはリール ID などの定期チェック照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。


＊ 指定したマシン、およびテーブルの若いアドレスのフィーダのリールよりパーツ名、またはリール ID をスキャンします。

- 該当するフィーダの LED ランプが消灯します。(☞ “5.1.1 定期チェックの概要” - “■ フィーダ LED ランプの状態説明”)

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。


5-1008

6 全フィーダに対して、手順 5.の作業を繰り返して行う。

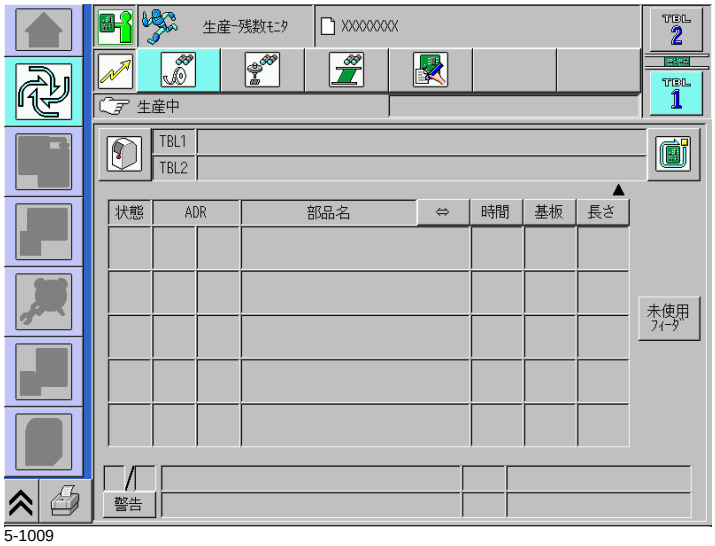

5-1009

7 定期チェック完了コマンドをスキャンする。

SETUPAUDITEND


5-1005

- 指定したマシン、またはテーブルの全フィーダの LED ランプが消灯します。(☞ “5.1.1 定期チェックの概要” - “■ フィーダ LED ランプの状態説明”)


6. 再チェック

本章では、再チェックの概要、および資材照合の手順などについて説明しています。

6.1 生産モード

6.1.1 フィーダジャム (フィーダ詰まり) 解除


自動運転中に吸着ミスなどでフィーダ詰まりを起こした場合、フィーダ詰まりを解除し、自動運転を再開することができます。

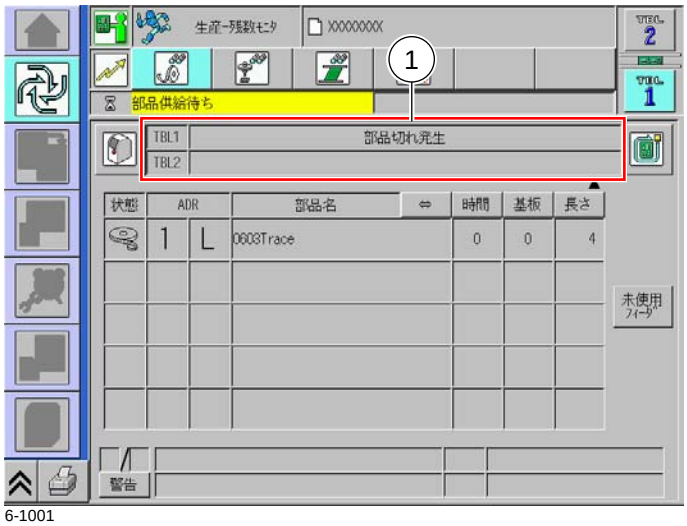

6-1001

1 部品切れ情報①が、<生産中>画面に表示されているか確認する。

2 フィーダを抜いてフィーダ詰まりを取り除き、フィーダを再度セットする。

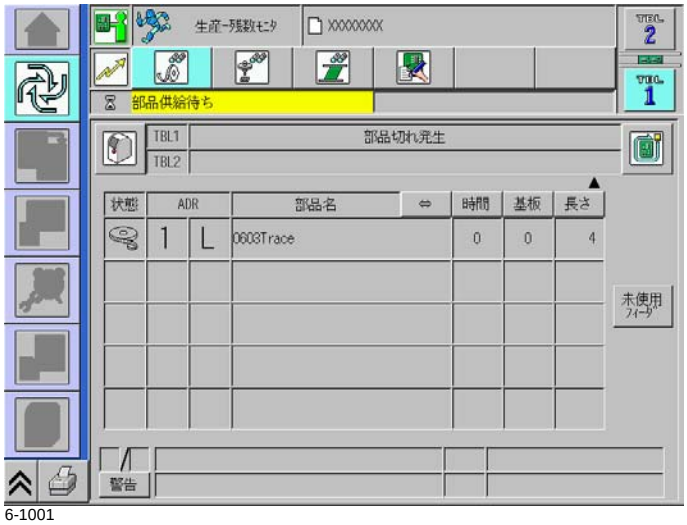

6-1001


3 再チェックコマンドをスキャンする。

RECHECK



6-1002

＊ この作業モードのスキャンは省略できません。フィーダ詰まりの解除ごとにスキャンしてください。

次ページへ

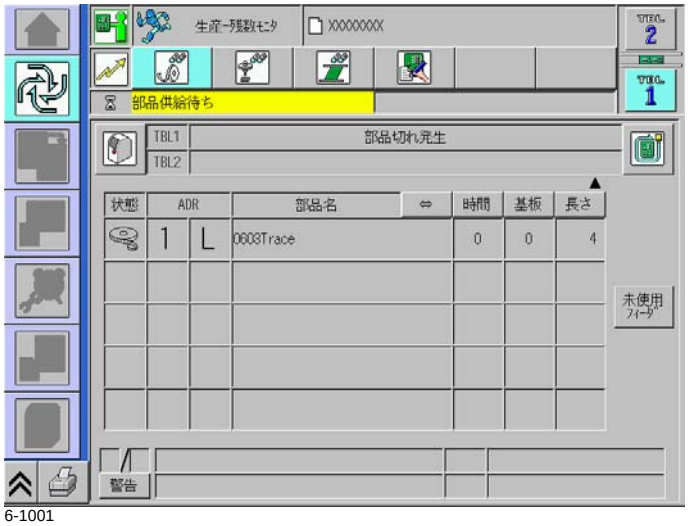

6-1001

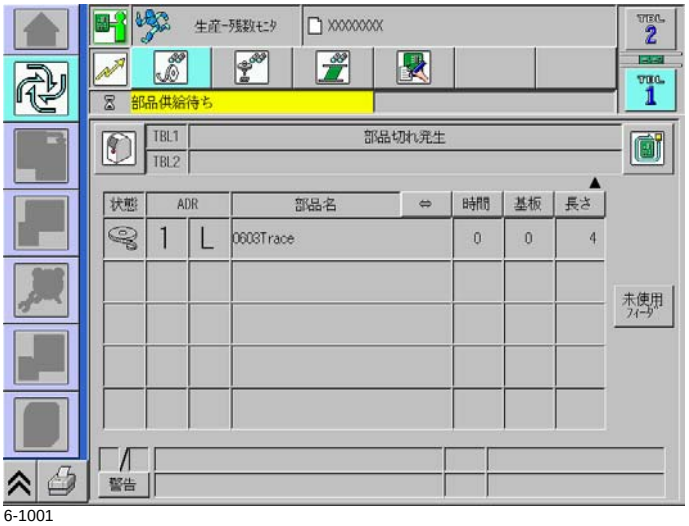

6-1001

次ページへ

4 フィーダジャム解除を行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。



6-1003

＊ 設定されたスキャナロケーションの範囲外のマシンでフィーダジャム解除を行う場合、マシン ID、およびテーブル ID もスキャンします。

5 セットする部品のデータをスキャンする。



6-1004

- パーツ名、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID などの照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。
  該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

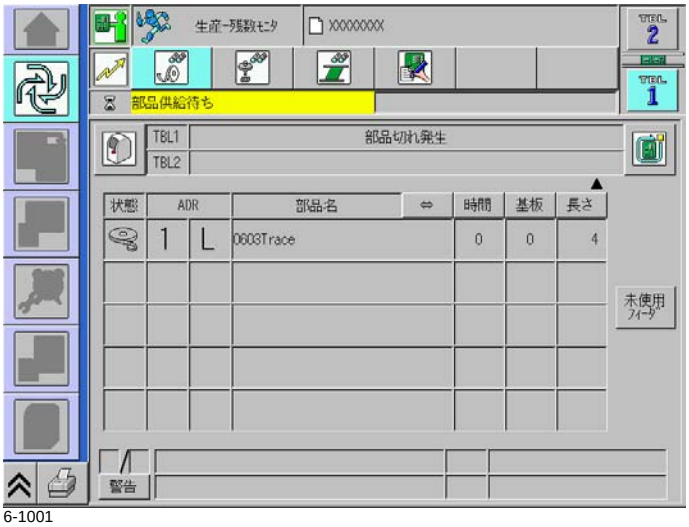


6-1001

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。

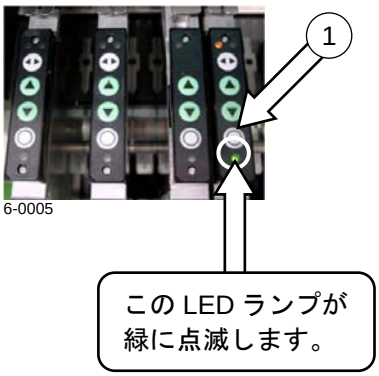

6-0005

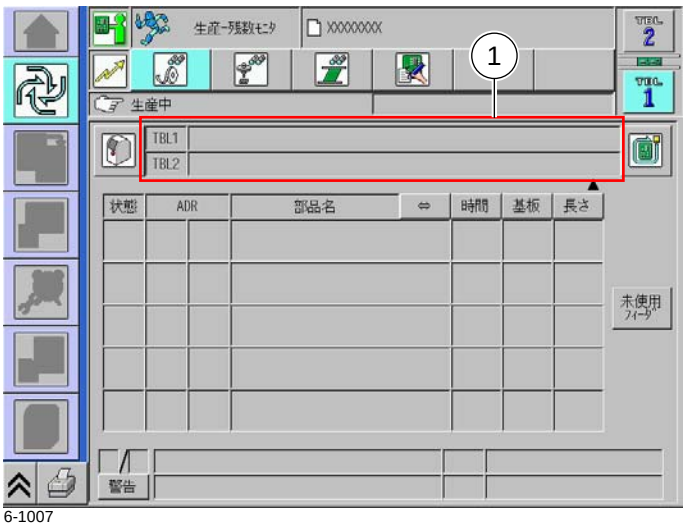

6-1007

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。



6-1006

7 部品切れ情報①が、<生産中>画面に表示されなくなることを確認する。

8 フィーダジャム解除ごとに、手順 3. ~ 7.の作業を繰り返して行う。

6.1.2 スプライシング誤検知解除


自動運転中にスプライシングテープを間違って検知した場合、それを解除して自動運転を再開することができます。

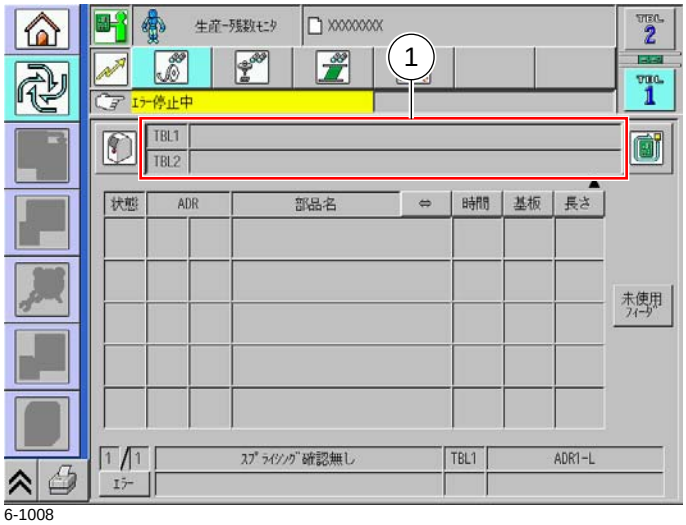

6-1008

1 誤検知情報①が、<生産中>画面に表示されていないか確認する。

- 間違ってスプライシング用の黒テープを検知していないか確認してください。

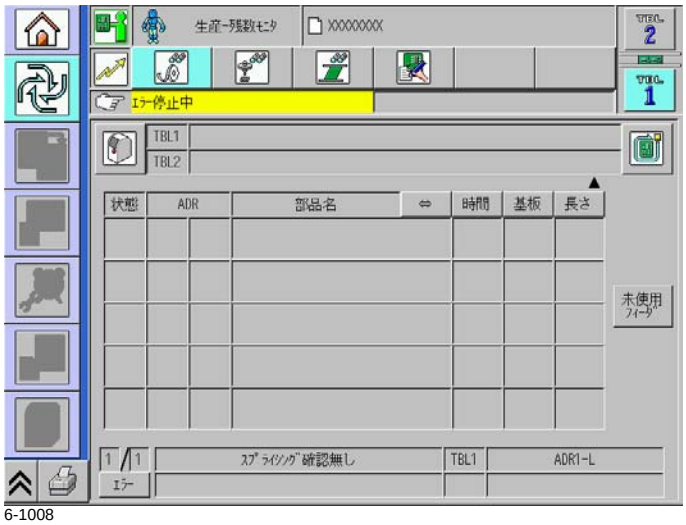

6-1008


2 再チェックコマンドをスキャンする。

RECHECK


6-1002

＊この作業モードのスキャンは省略できません。スプライシング誤検知の解除ごとにスキャンしてください。

次ページへ

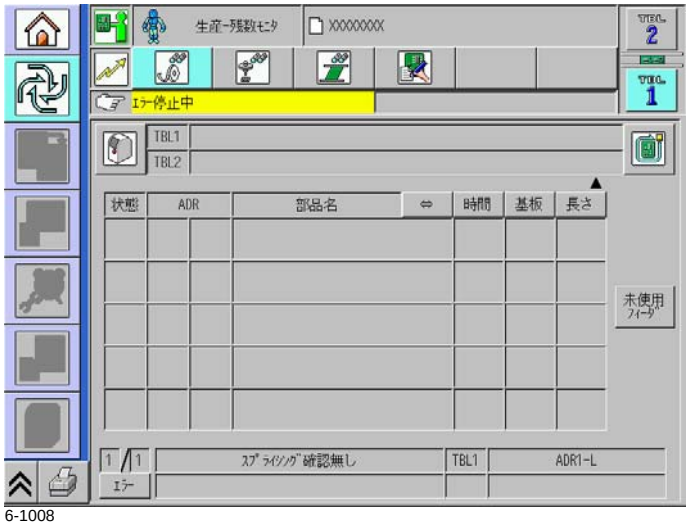


6-1008

3 スプライシング誤検知解除を行う作業者のオペレータ ID をスキャンする。



* 設定されたスキャナロケーションの範囲外のマシンでスプライシング誤検知解除を行う場合、マシン ID、およびテーブル ID もスキャンします。

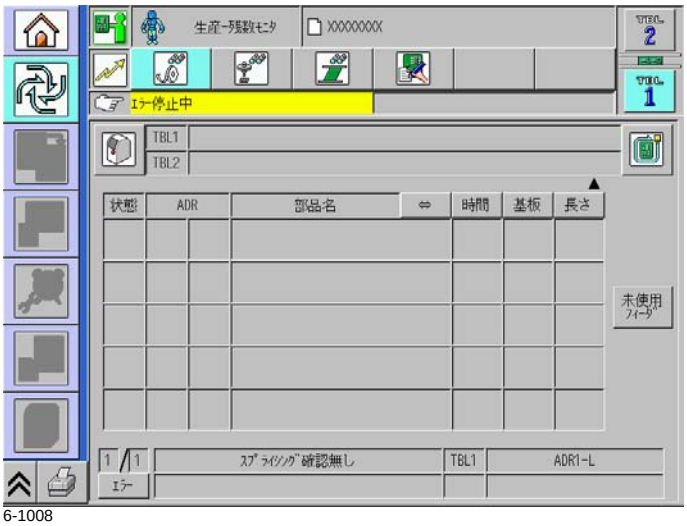


6-1008

4 セットする部品のデータをスキャンする。


6-1004


- パーツ名、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID などの照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。
  該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

次ページへ

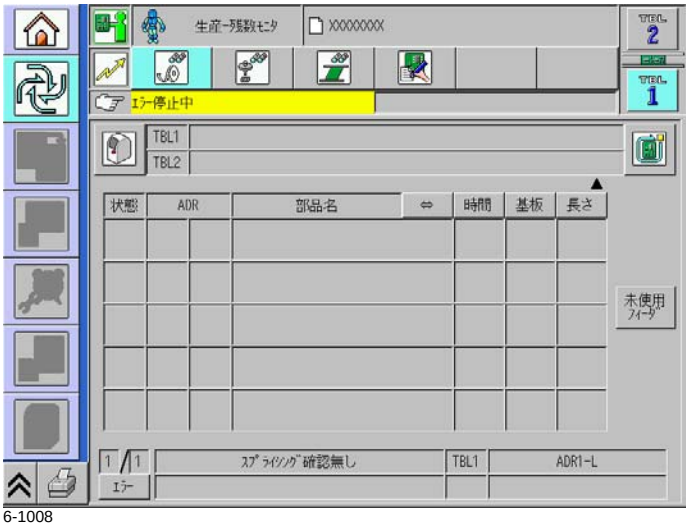


6-1008

5 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。

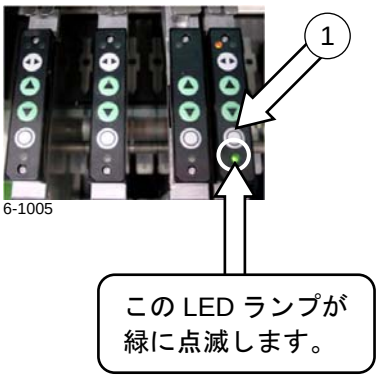

6-1005

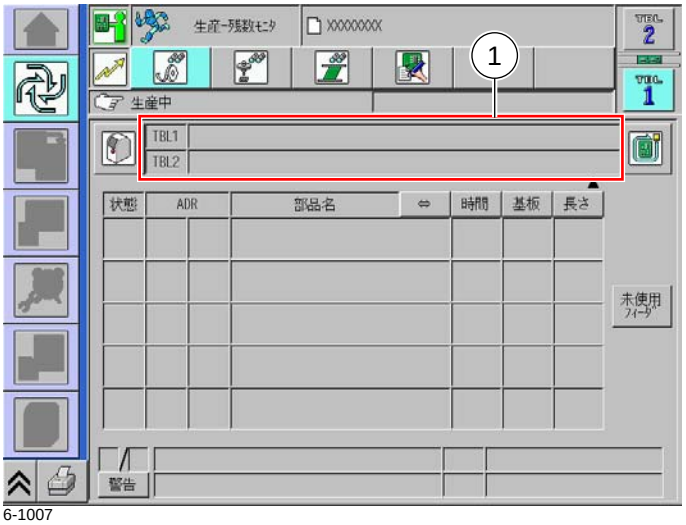

6-1007

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。


6-1006


6 部品切れ情報①が、<生産中>画面に表示されなくなることを確認する。

7 スプライシング誤検知解除ごとに、手順 2. ~ 6.の作業を繰り返して行う。

8 自動運転を再開する。


6.1.3 停止中フィーダ抜き差し部品照合チェック

シングル停止中にフィーダの抜き差しを行った場合、抜き差しを行ったフィーダに対して生産データと資材情報の整合性が取れているかのチェックを行うことができます。
また、抜き差しを行ったフィーダすべてチェックを行わなければ、自動運転の再開することはできません。
＊この機能はマシンオプション‘フィーダ部品照合 2’の設定が‘ON’の場合のみ有効となります。

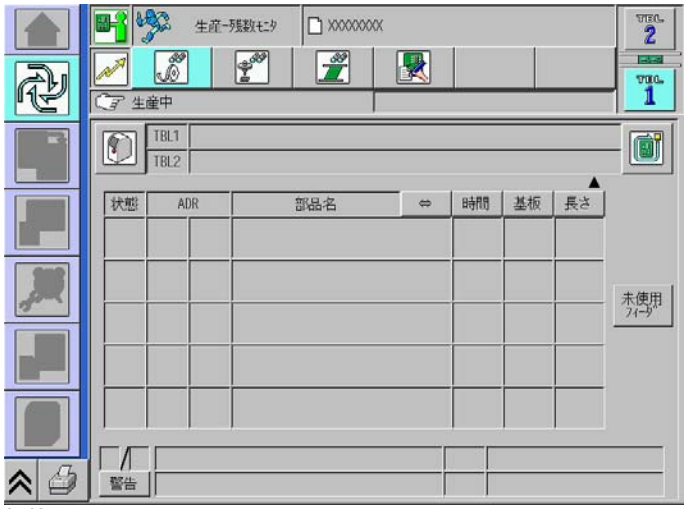

6-1007

1 シングル停止中にフィーダの抜き差しを行う。

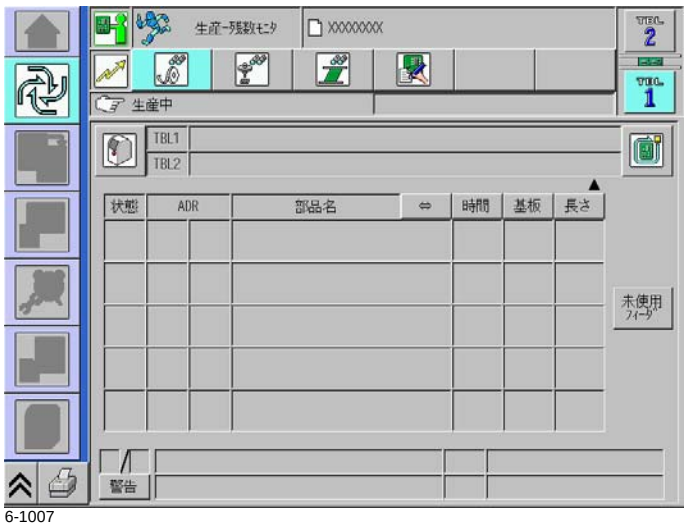

6-1007


2 再チェックコマンドをスキャンする。

RECHECK


6-1002

＊この作業モードのスキャンは省略できません。フィーダの抜き差しごとにスキャンしてください。

次ページへ

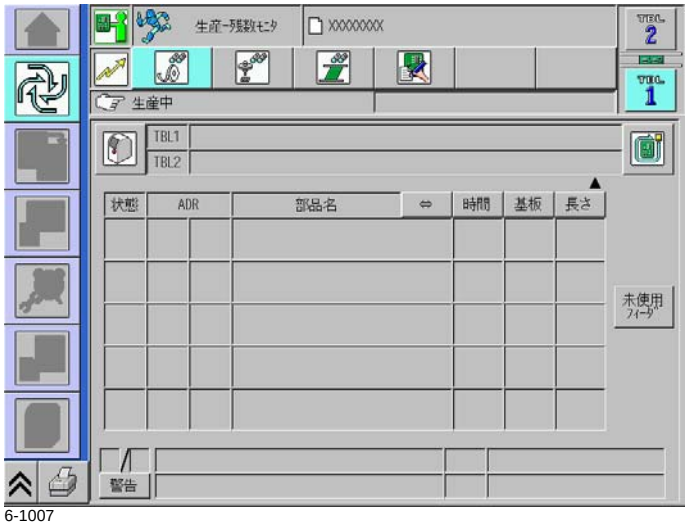


6-1007

3 フィーダの抜き差しを行った作業者のオペレータ ID をスキャンする。


6-1003

* 設定されたスキャナロケーションの範囲外のマシンで部品照合を行う場合、マシン ID、およびテーブル ID もスキャンします。

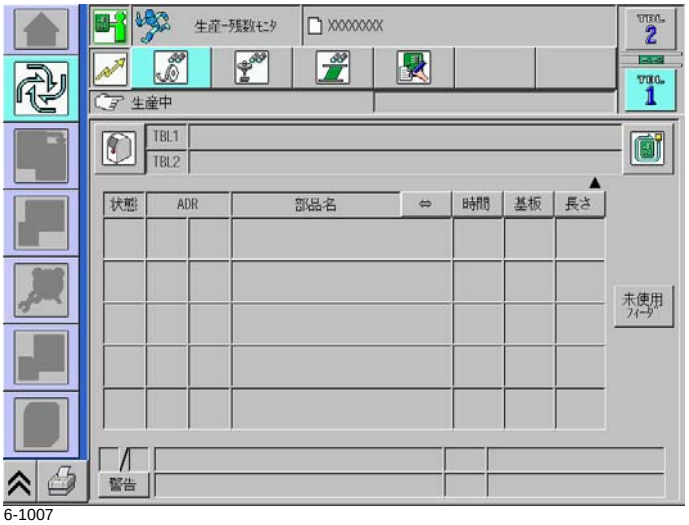


6-1007

4 セットする部品のデータをスキャンする。


6-1004


- パーツ名、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID などの照合作業に必要なデータをすべてスキャンします。
  該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

次ページへ

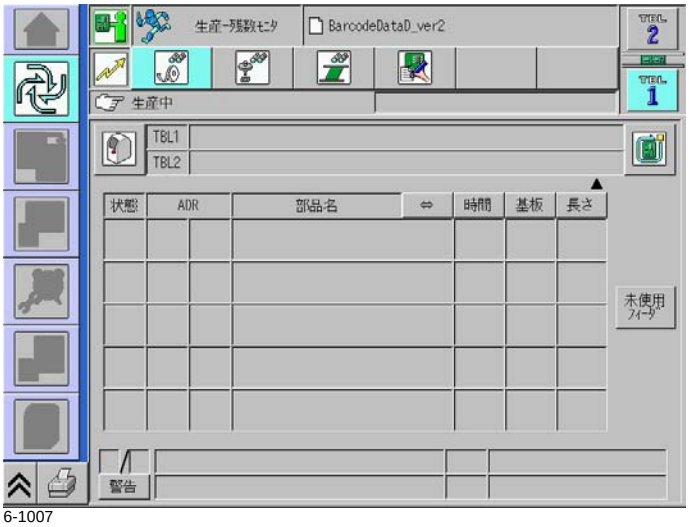


6-1007

5 LED ランプが緑に点滅しているフィーダの確認ボタン①を押す。

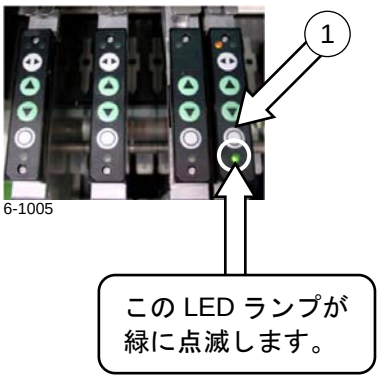

6-1005

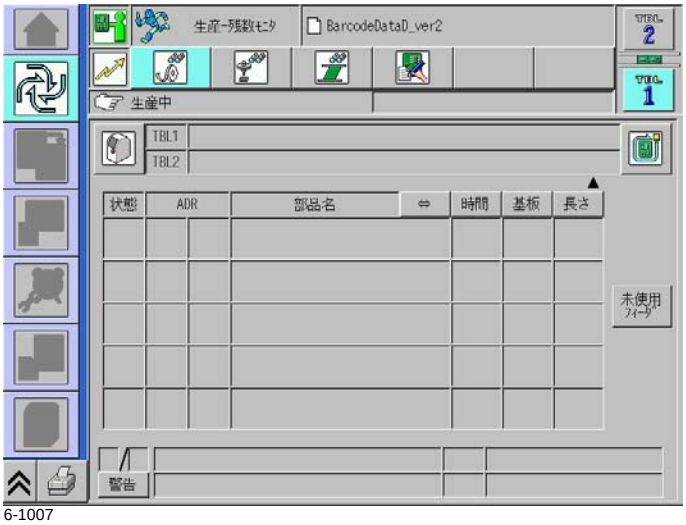

6-1007

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。


6-1006

6 停止中フィーダ抜き差しを行ったフィーダごとに、手順 2. ~ 5.の作業を繰り返して行う。

7 自動運転を再開する。

7. 設備設定

7.1 マシンの設定

7.1.1 マシンオプション設定

部品照合機能を使用するためには、マシンオプションを変更する必要があります。

■ オプション設定




7-1001

1 エンジニアモードに入る。

2 メインメニューで[ユニット]を押す。

- 全軸原点復帰画面が表示されます。

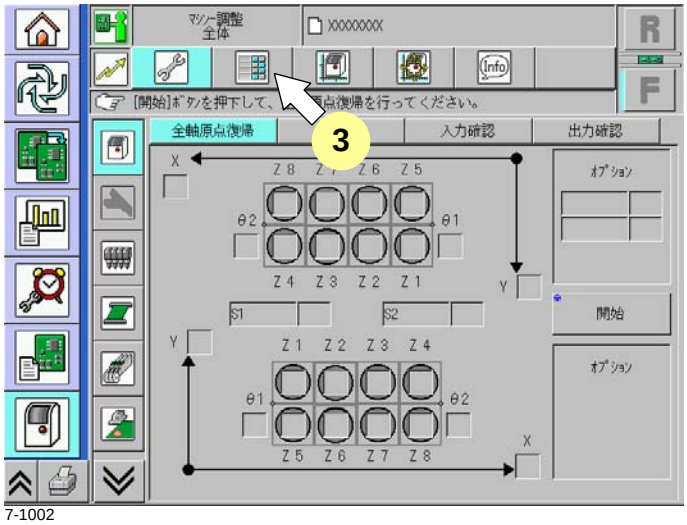


7-1002

3 全軸原点復帰画面で[オプション設定]を押す。

- オプション設定 (全体) 画面が表示されます。


次ページへ

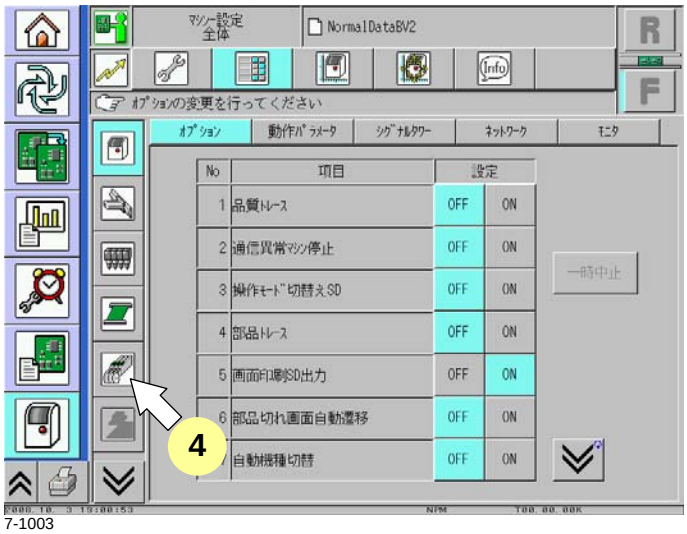

7-1003

4 オプション設定（全体）画面で[フィーダ]を押す。

- オプション設定（フィーダ）画面が表示されます。

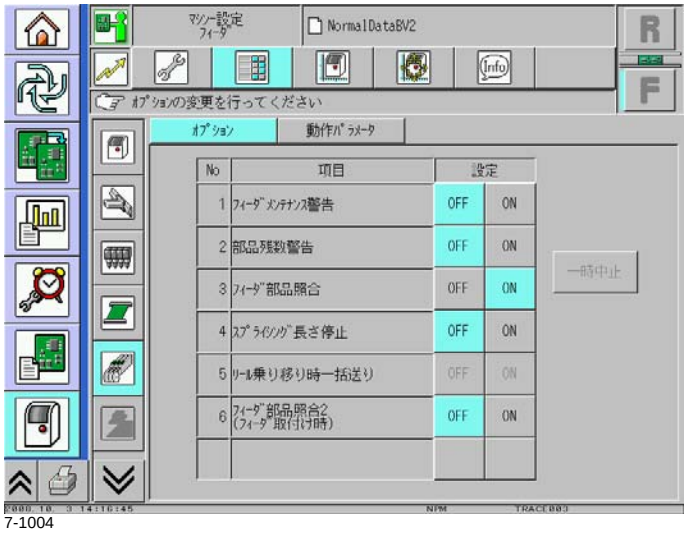

7-1004

5 オプション設定（フィーダ）画面にて各オプションの設定を行う。

■ オプション設定項目



7-1004

パラメータ名	設定	説明
‘部品残数警告’	‘ON’	部品の減り具合に基づいてスプライシング (テープのつなぎ) のタイミングを知らせます。
‘スプライシング長さ停止’	(任意)	リールの長さが 1.6 メートル以下になると、マシンは直ちに停止します。 この機能は、‘部品残数警告’が‘ON’に設定されている場合にのみ有効です。
‘フィーダ部品照合’	‘ON’	スキャナによるフィーダの部品照合チェックを行います。設定フィーダのメモリーのパーツ名と生産データのパーツ名が違う場合、誤セットエラーとします。
‘フィーダ部品照合 2’	(任意)	シングル停止中に抜き差ししたフィーダは、部品照合を行わないと再起動不可とします。
‘トレイ部品照合’	(任意)	RFID によるトレイの部品照合チェックを行います。
‘フィーダ外部照合’	‘ON’	ユーザの部品照合システムによりフィーダの照合作業を行います。
‘トレイ外部照合’	‘ON’	ユーザの部品照合システムによりトレイの照合作業を行います。


■ 動作パラメータ設定



7-1001

1 メインメニューで、[ユニット]を押す。

- 全軸原点復帰画面が表示されます。

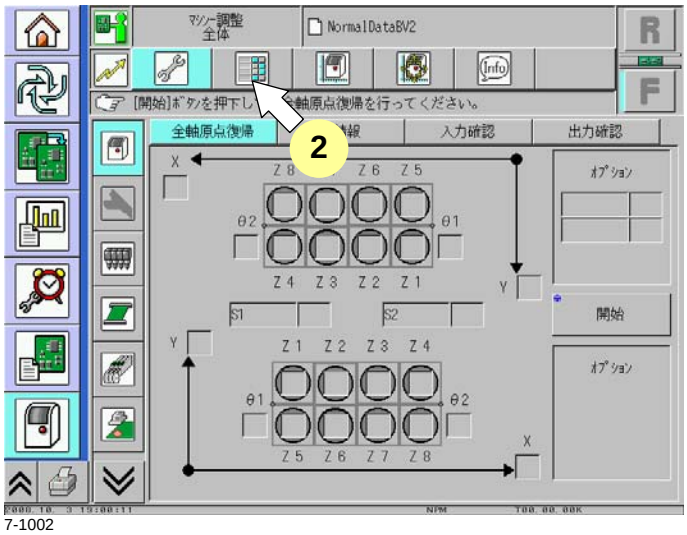


7-1002

2 全軸原点復帰画面で[オプション設定]を押す。

- オプション設定 (全体) 画面が表示されます。


次ページへ

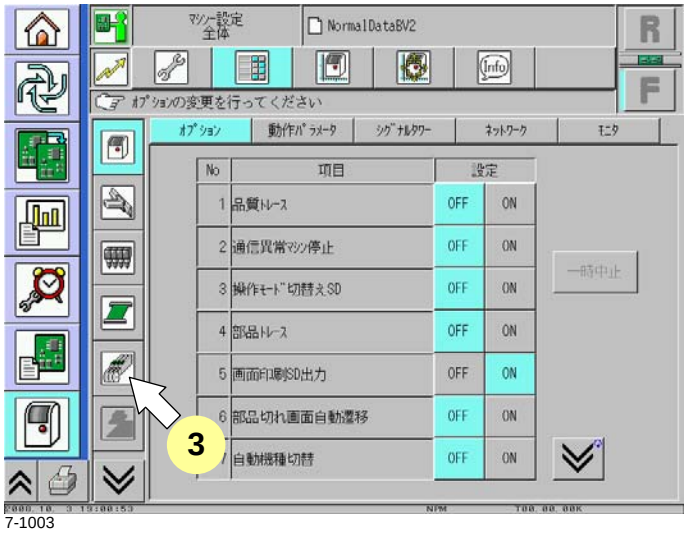

7-1003

3 オプション設定（全体）画面で[フィーダ]を押す。

- オプション設定（フィーダ）画面が表示されます。

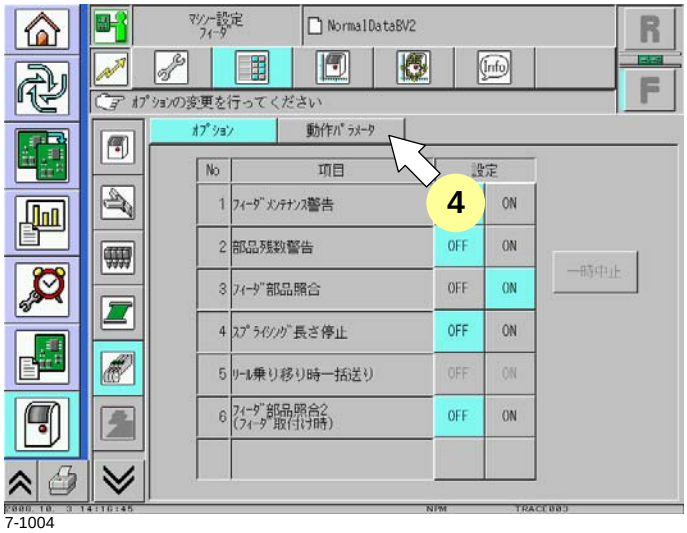

7-1004

4 オプション設定（フィーダ）画面で[動作パラメータ]を押す。

- 動作パラメータ画面が表示されます。




7-1005

5 動作パラメータ画面にて設定を確認する。

* ‘テープカット長さ’、および‘スプライシング長さ’が正しく設定されていることを確認してください。

■ フィーダ LED ランプ

インテリジェントフィーダ LED ランプの作業状態に対する点灯/消灯状態について以下に説明します。

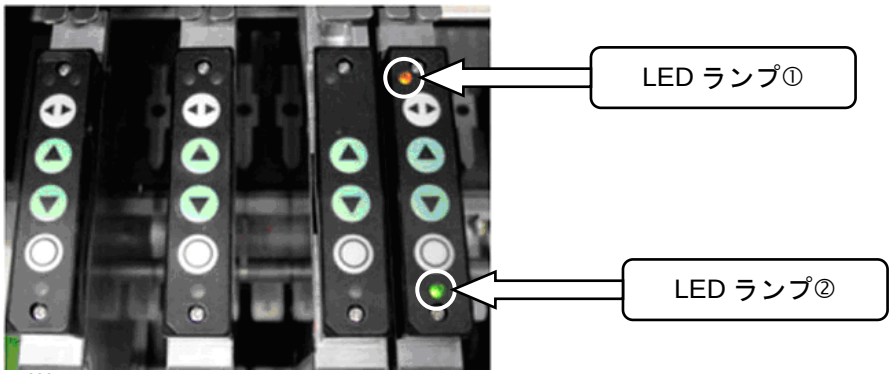

7-1006

作業内容	ランプ状態	説明
部品供給作業中	LED ランプ②が緑に点滅	部品供給対象位置を示します。
再チェック作業中	LED ランプ②が緑に点滅	チェック対象位置を示します。
定期チェック作業中	LED ランプ①が橙に点滅	チェック対象位置を示します。
定期チェック開始時	LED ランプ①が橙に点灯	定期チェック対象部品位置を示します。
定期チェック継続時	LED ランプ①が橙に点灯	定期チェック対象部品位置を示します。
全作業	LED ランプ①②ともに消灯	作業対象でないことを示します。

= MEMO =

8. 付録

8.1 コマンド一覧

有線スキャナで使用するコマンドのバーコード一覧です。

コマンド名	バーコード
キャンセル (*CANCEL*)	*CANCEL*
スキップ (*SKIP*)	*SKIP*
再チェック (*RECHECK*)	*RECHECK*
定期チェック終了 (*SETUPAUDITEND*)	*SETUPAUDITEND*
定期チェック開始 (*SETUPAUDITSTART*)	*SETUPAUDITSTART*
定期チェック継続 (*SETUPAUDITRESTART*)	*SETUPAUDITRESTART*


8.2 有線スキャナ用語一覧

有線スキャナマニュアルで使用されている用語の説明一覧です。

用語	説明
CDRH クラス II	安定化回路内蔵型のレーザシステムのこと。
スキャナロケーション	有線スキャナが使用するマシンのエリア。
照合入力モード	資材照合作業での資材情報を入力する際のモードで、シーケンシャル入力とランダム入力がある。
シーケンシャルモード	表示されている作業項目の順序通りに資材情報を入力する。
ランダムモード	表示されている作業項目の順序に関係なく資材情報が入力できる。
プレフィックス	スキャンしたデータがどのようなデータであるか判別するための文字。通常、データの先頭に付ける。
資材情報	資材照合作業に必要なデータ。
キャンセル	資材照合作業を中断するコマンド。
スキップ	照合入力モードがシーケンシャル入力で、入力する資材情報を一つ先に進めるコマンド。
スプライシング	パーツテープの継ぎ足し。
段取りモード	生産開始前のマシンに対して資材照合を行い、マシンを生産可能な状態にする作業。
生産モード	生産中での、部品切れ状態やスプライシング可能状態で行う部品交換作業。
定期チェック	マシンに対しての生産データと、実際にフィーダに搭載されている部品情報に対して、整合性が取れているかのチェックを行う作業。
再チェック	フィーダジャム解除やスプライシング誤検知解除での資材照合作業のこと。

8.3 オプションライセンス

8.3.1 オプションライセンスの登録状態確認

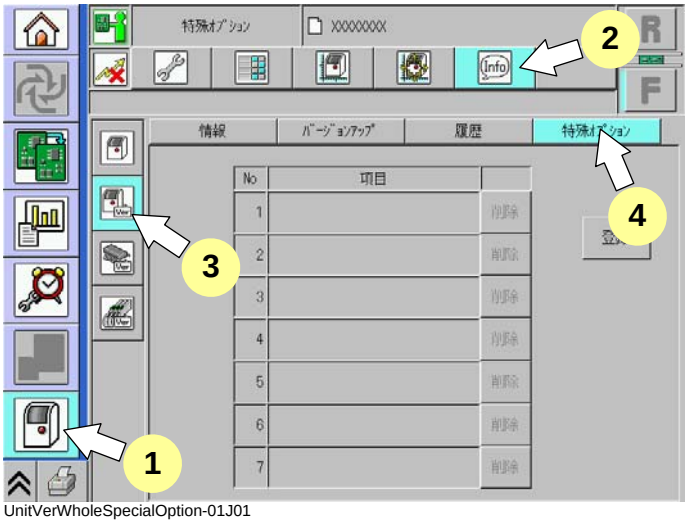


UnitVerWholeSpecialOption-01J01

1  を押す。

2  を押す。

3  を押す。

4 [特殊オプション] を押す。

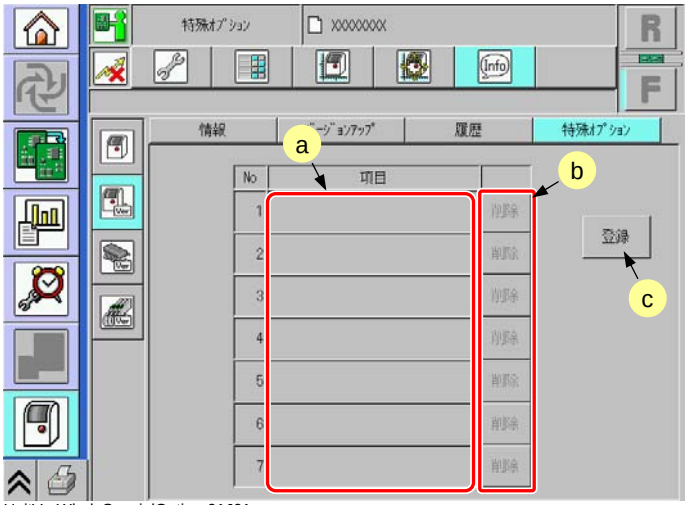

UnitVerWholeSpecialOption-01J01

a. ‘項目’
ライセンスが登録されている項目のみ表示されます。

b. [削除]
ライセンスが登録されている項目のみ有効となります。(押すことができます。)

b. [登録]
ライセンス登録画面に進みます。

8.3.2 オプションライセンスの登録方法





1 “オプションシート”を準備する。

当社が発行しました“オプションシート”を準備してください。

* オプションシート（下図）は、CD-ROM・使用許諾シートとともに写真のように収められております。

* オプションシート、CD-ROM（オプションシートの PDF ファイルが含まれています。）、使用許諾シートは大切に保管願います。

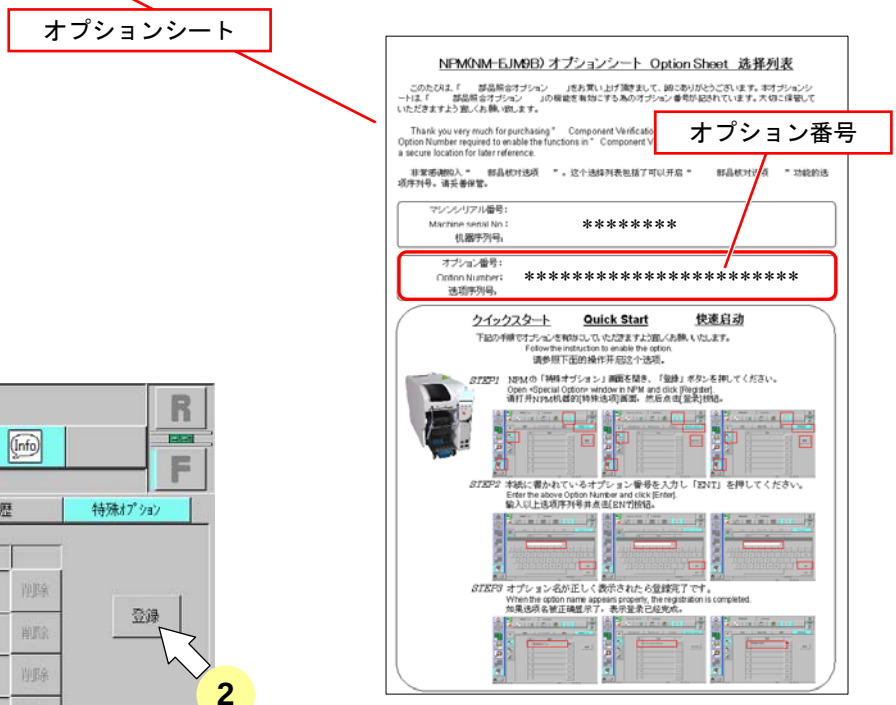


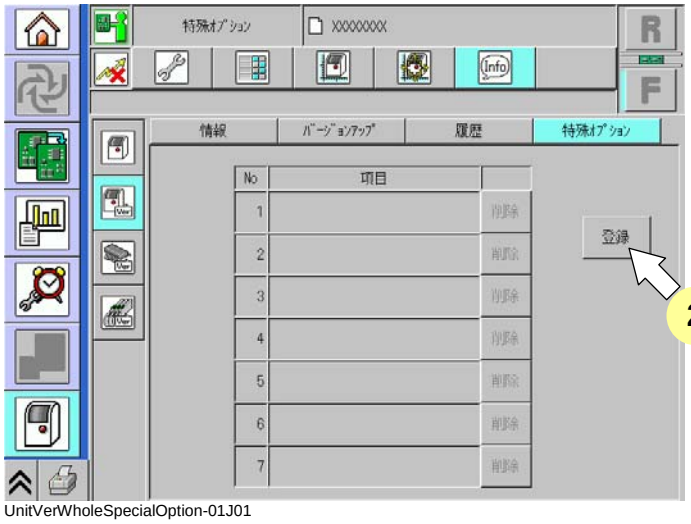

UnitVerWholeSpecialOption-01J01

2 [登録] を押す。

特殊オプション画面で [登録] を押します。

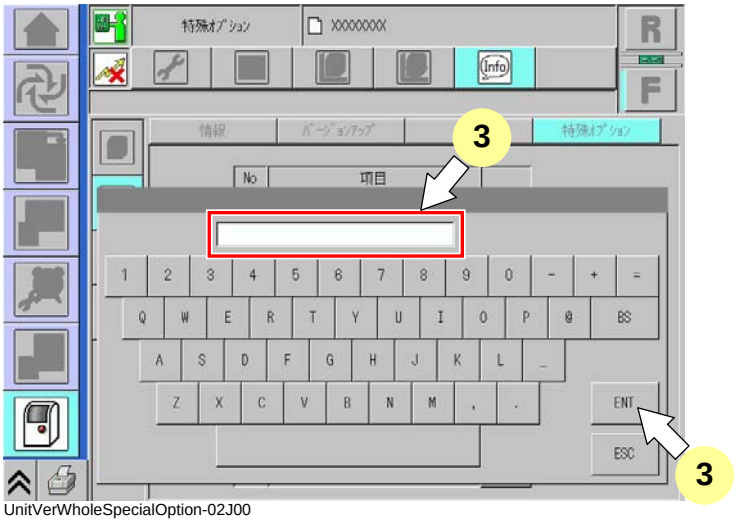


UnitVerWholeSpecialOption-02J00

3 “オプション番号” を入力する。

オプションシートに記載してある “オプション番号” を入力して、[ENT] を押します。


* オプション番号は、オプションシートに記載されているシリアル番号と、機械に貼り付けられている製品銘板のシリアル番号が異なると登録することができません。

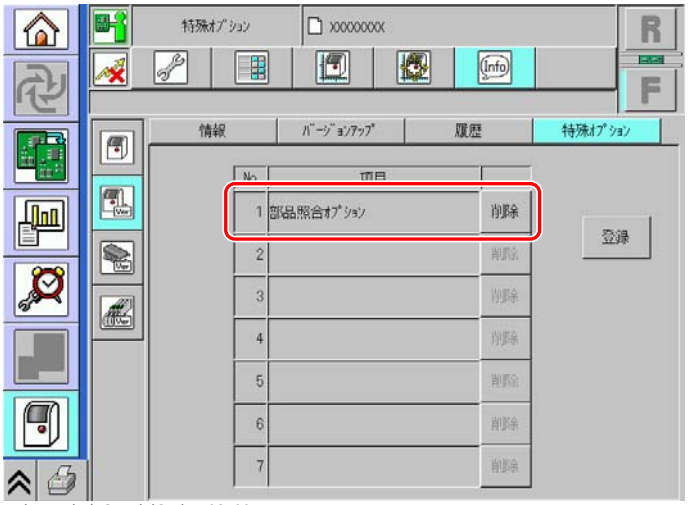

UnitVerWholeSpecialOption-03J00

4 登録したオプションが表示される。

8.3.3 オプションライセンスの削除方法

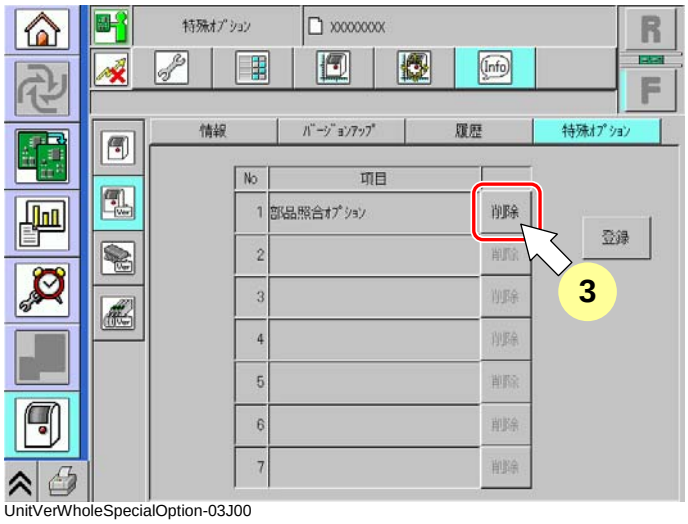


UnitVerWholeSpecialOption-03J00

1 [削除] を押す。

特殊オプション画面で削除したいオプションの横にある [削除] を押します。


* ライセンスが登録されている項目のみ有効となります。(押すことができます。)

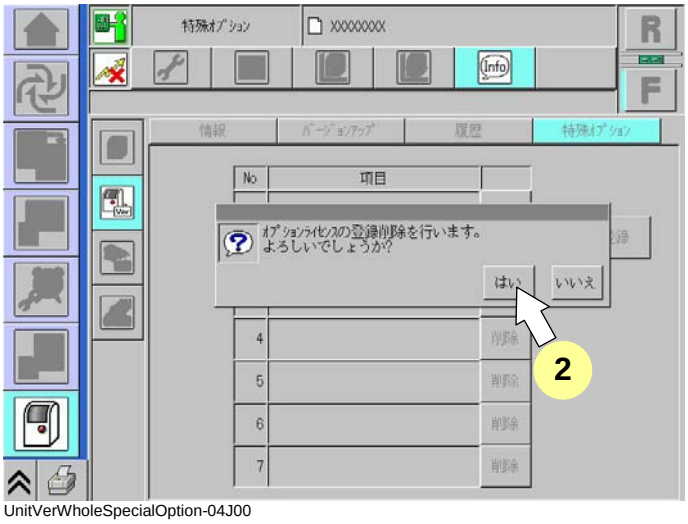

UnitVerWholeSpecialOption-04J00

2 [はい] を押す。

削除の問合せウィンドが表示されますので [はい] を押します。

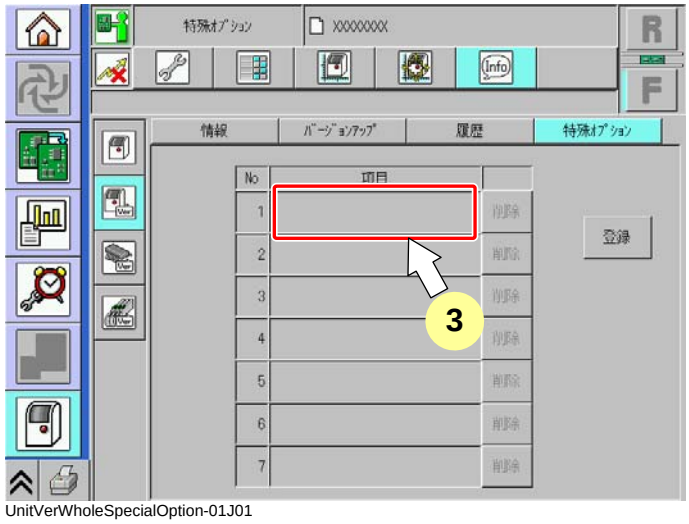

UnitVerWholeSpecialOption-01J01

3 削除の確認をする。

削除したオプションが画面から消えていることを確認します。

= MEMO =

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本資料に記載されている商品（または技術）において、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物（または規制技術）に該当するものについては、日本から輸出（または技術提供）する場合、同法に基づく輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2010
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。