Panasonic


# 取扱説明書

## 基本操作編

## 実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**

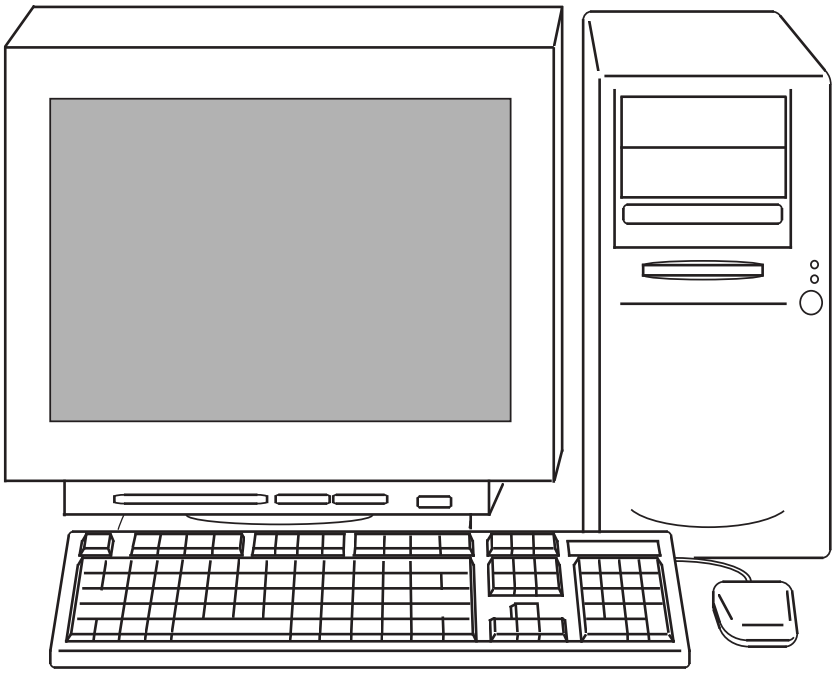

このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A441J11 (V08.08)

201901

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の可視化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

**⚠ 警告**

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe, you may contact Panasonic Industry Europe:

Panasonic Industry Europe GmbH FA Division
Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

# ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません）) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

# 説明書の内容について

## ■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、これらの機能はサポート対象外です。

| 種類 | 説明 |
|---|---|
| **<全般>** | |
| 導入編 | 設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。 |
| 基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション) | PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。 |
| | |
| **<モジュール別>** | |
| 稼働分析 | 設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。 |
| トレーサビリティー | 実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。 |
| 材料照合 | 生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。 |
| 自動機種切り替え | 基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。 |
| 稼働モニター | 生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。 |
| 外部インターフェース | 生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。 |

| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 材料管理 | 生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。 |
| 部品供給ナビ | 部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。 |
| メンテナンス | メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。 |

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

| モジュール名 | ライセンス CD の名称 |
|---|---|
| 稼働分析 | Production Analysis |
| トレーサビリティー | Traceability |
| 材料照合 | Material Verification |
| 自動機種切り替え | Product Changeover and Control |
| 稼働モニター | Production Monitoring & Dispatch |
| 外部インターフェース | Enterprise Link |
| 材料管理 基本機能 | Material Control Base |
| 材料管理 所在管理 | Material Control Allocation |
| 材料管理 湿度管理 | Material Control MSD |
| 部品供給ナビ | Component Supply Navigator |
| メンテナンス | Maintenance |

# 目次

- ソフトウエア使用条件 ..... 4
- 説明書の内容について ..... 5

**1. 概要 ..... 1-1**

1.1 概要 ..... 1-2
1.1.1 ブラウザ互換 ..... 1-2
1.2 機能概要 ..... 1-3
1.2.1 PanaCIM-EE Web アプリケーショントップページ ..... 1-3
1.2.2 リンクの説明 ..... 1-4

**2. 設定 ..... 2-1**

2.1 概要 ..... 2-2
2.2 設定 ..... 2-3
2.2.1 アカウントの追加と削除 ..... 2-3
2.2.2 パスワードの設定 ..... 2-4
2.2.3 ログイン ..... 2-5

**3. 機能 - チャートとレポート ..... 3-1**

3.1 概要 ..... 3-2
3.1.1 レポート一覧 ..... 3-3
3.1.2 レポート説明 ..... 3-6
設定 ..... 3-7
3.2 ..... 3-7
3.2.1 ファイルメニュー/ボタンの説明 ..... 3-7
3.2.2 フィルター条件 ..... 3-9
3.3 操作 ..... 3-11
3.3.1 操作手順 ..... 3-11

**4. 機能 - アラームおよび例外 ..... 4-1**

4.1 概要 ..... 4-2
4.2 設定 ..... 4-3
4.2.1 例外表示 ..... 4-3

**5. 機能 - 管理 ..... 5-1**

5.1 概要.....5-2
5.2 設定.....5-3
5.2.1 ユーザー管理 ..... 5-3
5.2.2 カレンダー管理..... 5-5
5.2.3 シフト管理..... 5-7

# 1. 概要

この章では、PanaCIM-EE WEB アプリケーションの概要について説明しています。

# 1.1 概要

PanaCIM Web アプリケーションは実装工程ライン、各種設備の稼働状況/トレーサビリティー/段取りレポート作成などを行う Web ベースのシステムです。インターネット/イントラネット接続のあるコンピューターであれば、工場の内外にかかわらずどこからでも工場の稼働状況を確認することができます。




## 1.1.1 ブラウザ互換

PanaCIM Web アプリケーションから各種システムへアクセスします。Internet Explorer 11.0 以降をご使用ください。

注）ブラウザのボタンやナビゲーションを使用してページを移動すると、それ以前のページで設定した内容を損失したり、アプリケーションエラーを引き起こす可能性があります。ページを移動する場合は、アプリケーションの移動ボタンを使用ください。

# 1.2 機能概要

## 1.2.1 PanaCIM-EE Web アプリケーショントップページ




- **トップページ説明**

| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 画面右上 'ようこそ' にログイン中の 'サーバー名/ユーザー名' が表示されます。 |
| 2 | 'データベース' でアクセスしたいPanaCIMデータベースを選択します。<br>• **アクティブ**:最新のデータを表示します。<br>• **履歴**:アーカイブデータを表示します。 |
| 3 | 'ログアウト' を選択するとアプリケーションを終了します。 |
| 4 | ナビゲーションメニューから、<チャート＆レポート>、<アラームおよび例外>、<トレーサビリティ>、<管理>のいずれかを選択します。 |
| 5 | 選択されたナビゲーションメニューにより、それぞれのランチメニューが表示されます。 |


- **ナビゲーションメニューとランチメニュー一覧**

| ナビゲーションメニュー | ランチメニュー |
|---|---|
| チャートとレポート | レポート |
| | 生産オーダー管理 |
| アラームおよび例外 | 例外表示 |
| | モニタリング |
| トレーサビリティー | PCBリペア |
| | パターンスキャン |
| 管理 | 生産オーダー構成 |
| | ユーザー管理 |
| | タスク管理 |
| | カレンダー設定 |
| | シフト設定 |
| | バッファ設定 |

**注）**ご購入されたライセンスに従って、表示される（選択可能な）メニューはそれぞれ異なります。

## 1.2.2 リンクの説明

一部のページではリンクが表示され、’ホームへ戻る’、’ログアウト’の操作を行います。

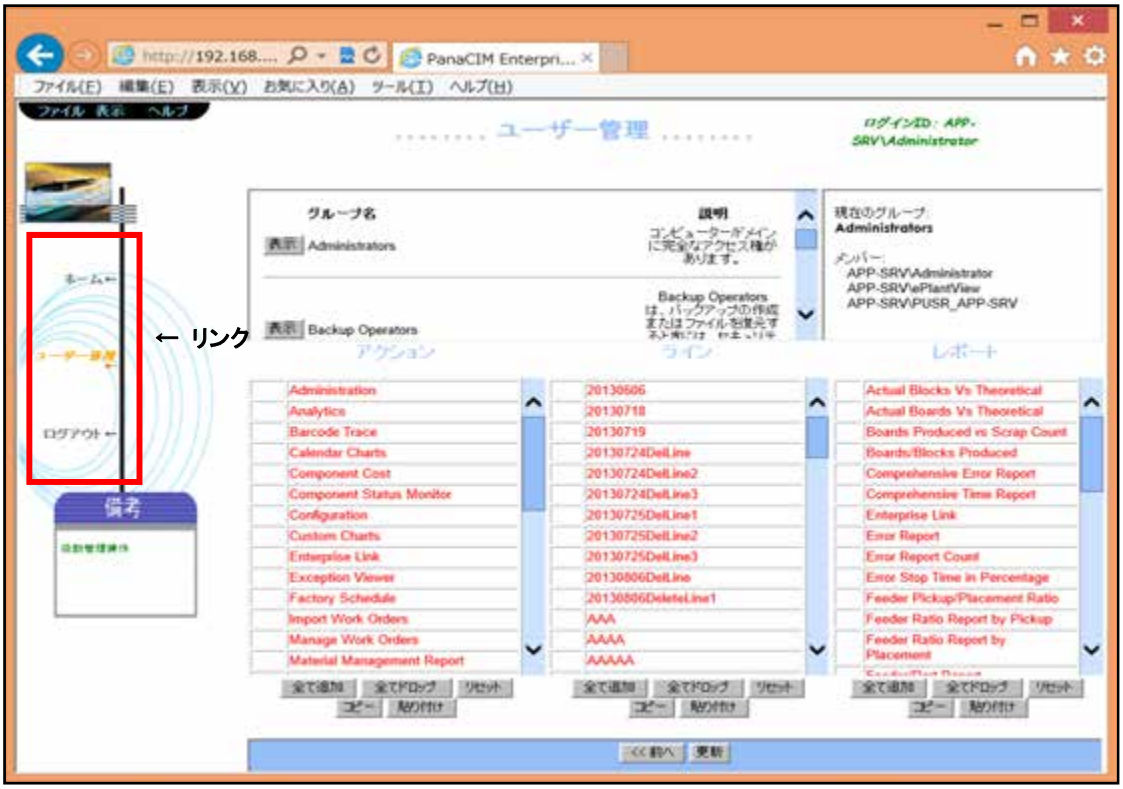


■ リンク

| リンク | 説明 |
|---|---|
| **ページリンク（ページ左側）** | アクセス可能なページのリンクです。<br>現在のページは、オレンジの斜体で表示されます。 |
| **ホーム** | 現在のページを終了して、トップページへ戻ります。 |
| **ログアウト** | アプリケーションを終了してブラウザウインドウを閉じます。 |

# 2. 設定

この章では、PanaCIM Web アプリケーションへのログイン設定について説明しています。

# 2.1 概要

ここでは、PanaCIM Web アプリケーションにログインするアカウントの追加と、パスワードの変更について説明します。

PanaCIM アプリケーション サーバーにはインストール時に、あらかじめ下記 3 つの Windows グループが作成されています。

- epvAdministrators
- epvSupervisors
- epvOperators


epvAdministrators グループに属する Windows アカウント ID は全ての機能にアクセス権限があり、epvSupervisors や epvOperators に対して機能制限をかけることができます。
（機能制限の詳細は、“4.2 ユーザー管理”を参照ください。）

# 2.2 設定

## 2.2.1 アカウントの追加と削除

アカウントの追加と削除の方法は以下のとおりです。

- **追加**
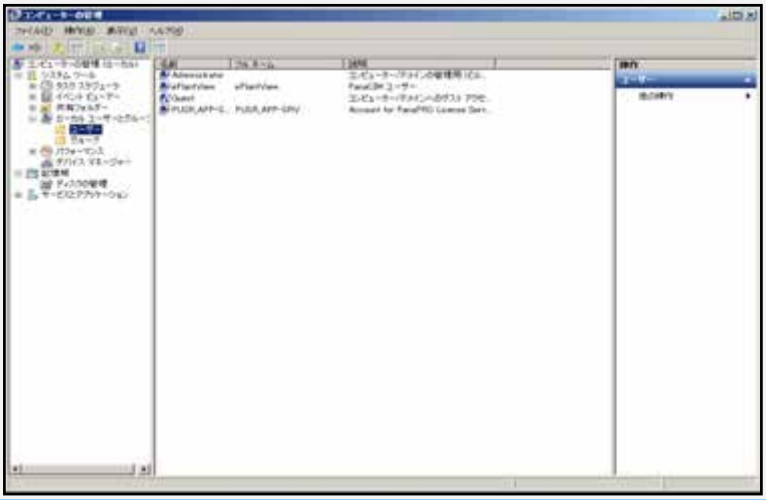
| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | PanaCIM アプリケーション サーバー（Windows Server）にアドミニストレーター権限でログインします。 |
| 2 | [コントロールパネル] > [管理ツール] > [コンピュータの管理]を起動し、[ローカル ユーザーとグループ] > [ユーザー]画面を開きます。<br>  |
| 3 | メニューから**[操作]** > **[新しいユーザー]**を選択し、追加するアカウント情報を入力します。<br>**注**）パスワードは必ず設定してください。 |
| 4 | 追加したアカウントを選択し、プロパティダイアログから[所属するグループ]タブを開きます。 |


| | |
|---|---|
| 5 | **[追加]**ボタンを押し、epvAdministrators/ epvSupervisors/ epvOperators から所属するグループを追加します。<br>  |
| 6 | プロパティダイアログ**[全般]**タブでパスワード関連項目を設定し、終了します。 |


- **削除**

| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | [コントロールパネル] > [管理ツール] > [コンピュータの管理]を起動し、[ローカル ユーザーとグループ] > [ユーザー]画面を開きます。 |
| 2 | 削除したいアカウントを選択し、メニューから**[操作]** > **[削除]**をクリックします。 |

## 2.2.2 パスワードの設定


パスワードの変更方法は以下のとおりです。
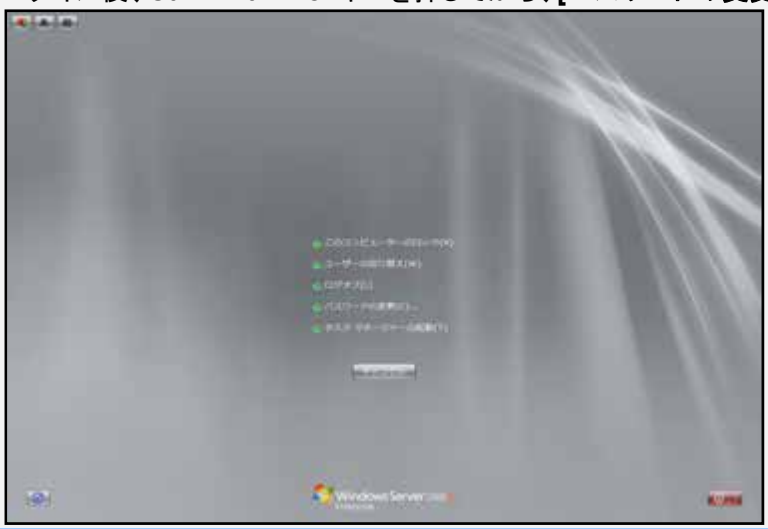
| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | パスワードを変更したいアカウントで、PanaCIM アプリケーション サーバー（Windows Server）にログインします。 |
| 2 | ログイン後、Ctrl + Alt + Del キーを押してから、**[パスワードの変更]**をクリックしてください。<br>  |
| 3 | パスワードの変更ダイアログが表示されますので、任意のパスワードを設定し、終了します。 |
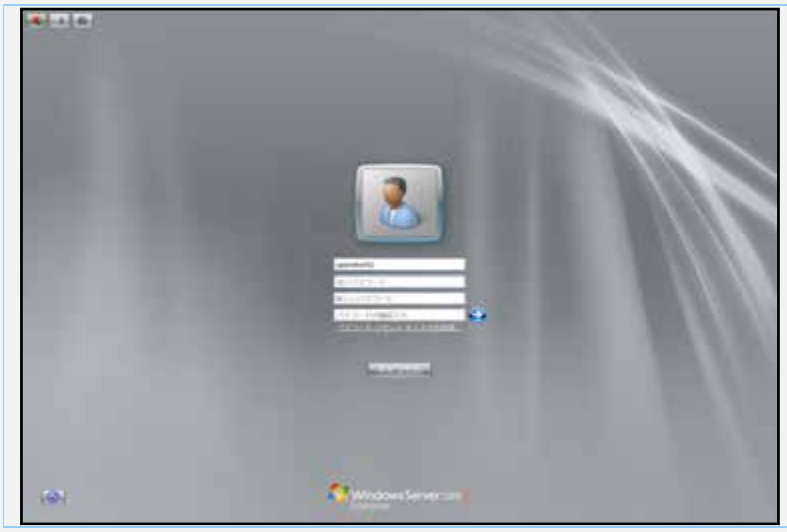
| 手順 | 操作 |
| --- | --- |
| |  |

## 2.2.3 ログイン

初めて PanaCIM Web アプリケーションにログインする際は、PanaCIM アプリケーション サーバーの Administrator アカウントでログインしてください。初期設定では、ローカルアドミニストレータは全てのライン、レポートにアクセス可能です。また、その他のユーザー全てにアクセス権を与えることができます。
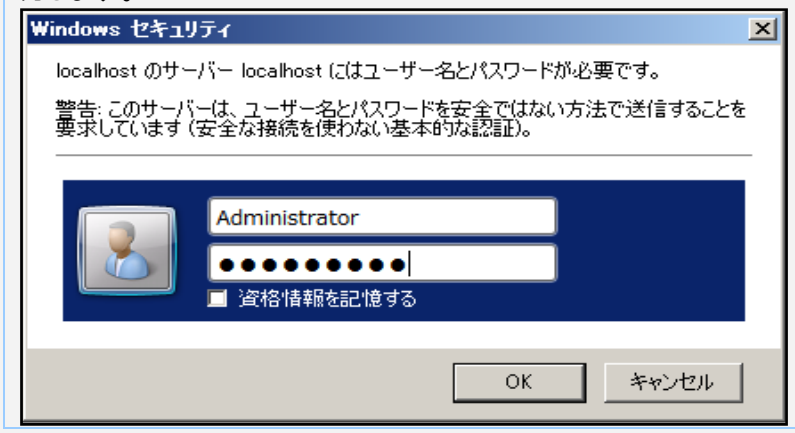
| 手順 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | Webブラウザを開いて、PanaCIM Web アプリケーションを起動します。<br>■ サーバーPC からアクセスする場合<br>http://<localhost>/eplantview/<br>■ サーバー以外のPCからアクセスする場合<br>http://<PanaCIM App Server Name>/eplantview/ |
| 2 | ログインダイアログが表示されますので、‘ユーザー名’(Administrator)と‘パスワード’を入力します。<br>  |
| 3 | **[OK]**をクリックし、PanaCIM Web アプリケーションを起動します。 |

= MEMO =

# 3. 機能 - チャートとレポート

この章では、設備の稼働実績データのチャート/レポートについて説明しています。

# 3.1 概要

設備の稼働実績データから、レポート形式で各情報等を、表示・保存することができます。




この章では、以下のオプションについて説明します。

| ランチメニュー | 説明 |
|---|---|
| **レポート** | 稼働実績データから各種レポートを表示・出力します。 |
| **生産オーダー管理** | 詳細作業スケジュールを表示し、生産オーダーの確認、修正、登録ができます。<br>詳細に関しては、取扱説明書-材料管理をご参照ください。 |

# 3.1.1 レポート一覧

下表は、選択可能なレポートの一覧です。
注）各モジュール選択可能ですが、レポートの表示・出力は、ご購入されたライセンスに従います。

| モジュール/サブモジュール | | レポート名 |
|---|---|---|
| ベース | | プロダクトセットアップ情報レポート |
| | | ミックス情報レポート |
| | | 代替モデルバーコードレポート |
| | | フィーダー配置レポート |
| | | 部品配置レポート |
| | | 生産オーダー履歴レポート |
| | | ＳＰ機種切替レポート |
| | | 機種切替レポート |
| | | サプライヤー部品番号マッピングレポート |
| 材料照合 | ベース | 部品トレースレポート |
| | | 現在のセットアップレポート |
| | | 作業履歴レポート |
| | | トランザクショントレースレポート |
| | | 生産オーダートレースレポート |
| | | 搭載済みフィーダーレポート |
| | | フィーダ定期チェック履歴 |
| | | 生産停止履歴 |
| | | 残シェルフ時間 |
| | | LCR照合履歴 |
| | | 定期チェック履歴 |
| | 事前セットアップ | 事前段取り(詳細)レポート |
| | | 事前段取り(概要)レポート |
| | | 事前段取り台車　取付履歴レポート |
| | | 事前段取り台車　現在のセットアップレポート |
| | | 事前段取り台車　フィーダー履歴レポート |
| | | 事前段取り台車　取付状況レポート |
| | | 事前段取り台車　確認レポート |
| | | 事前段取り生産データ確認レポート |
| | | 事前段取り台車　定期チェック |
| | | 事前段取り台車ID一覧 |
| 材料管理 | ベース | 材料数レポート |
| | | 印刷機用使用回数レポート |
| | | 材料数調整レポート |
| | | 材料使用レポート |
| | | 材料位置履歴レポート |
| | | フィーダー位置履歴レポート |

| モジュール/サブモジュール | | レポート名 |
|---|---|---|
| | | 材料移動レポート |
| | | 材料編集レポート |
| | | 材料登録レポート |
| | | 材料数サマリーレポート |
| | | 部品位置レポート |
| | | 資材管理レポート |
| | 湿度管理(MSD) | MSDトランザクションレポート |
| | | 湿度管理最新レポート |
| | | 期限切れMSDレポート |
| | | 湿度管理部品リスト |
| | | MSDベーキング履歴 |
| | 所在管理 | 資材配置不足レポート |
| | | 資材配置予約レポート |
| | | 資材配置段取りレポート |
| | | 資材配置生産オーダー履歴レポート |
| | | 材料割り当て可能部品レポート |
| トレーサビリティー | | 基板／部品トレーサビリティーレポート |
| | | バーコードトレースレポート |
| | | 部品／基板トレーサビリティーレポート |
| | | 基板トレースレポート |
| | | 基板保持トレースレポート |
| | | 検査／修理トレースレポート |
| | | 装着荷重計測レポート |
| フィーダーメンテナンス | | フィーダータグ修理レポート |
| | | フィーダー修理回数レポート |
| | | フィーダー修理履歴レポート |
| | | フィーダーレポート |
| 稼動分析 | | 部品使用レポート |
| | | 部品使用レポート(含費用) |
| | | 基板生産レポート |
| | | 生産オーダー使用レポート |
| | | イベントトレースレポート |
| | | イベントトレースサマリーレポート |
| | | ダウンタイムレポート |
| | | ダウンタイム概要レポート |
| | | ステータストレースレポート |
| | | ステータストレースサマリーレポート |
| | | 部品供給巡回指示レポート |
| 稼動モニター受信応答 | | 稼働モニターイベント履歴レポート |
| | | ＰＭＤイベント概要レポート |
| | | 仕掛品レポート |

| モジュール/サブモジュール | レポート名 |
| --- | --- |
| | 次生産オーダーレポート |
| | ラインダウンタイムレポート |
| 外部インターフェース | インポート履歴 |

## 3.1.2 レポート説明

下表は、レポート-[ベース]で選択可能なレポートについての内容説明です。


### ■ ベース

| レポート | 表示内容 |
|---|---|
| プロダクトセットアップ情報レポート | ルートの各作業セル用のプログラムファイルを一覧にして表示します。 |
| ミックス情報レポート | MIX の名称および設備選択ページで選択したルートで対応する製品を表示します。 |
| 代替モデルバーコードレポート | 生産で使用可能な代替製品についての情報を表示します。 |
| フィーダー配置レポート | MIX 内の製品に割り当てられたフィーダーに関する情報を表示します。 |
| 部品配置レポート | MIX 内の様々な製品に割り当てられる、工場内の実装機から供給される部品を一覧にして表示します。 |
| 生産オーダー履歴レポート | 生産オーダー内のすべての製品の生産に関する履歴データを表示します。生産状態もこのレポートから確認することができます。 |
| ＳＰ機種切替レポート | 設備、製品名および対応する製品名に関して、SP 切換えを一覧にして表示します。 |
| 機種切替レポート | 切り替え時に選択された製品を選択されたセルで生産するのに必要な全てのフィーダー、および設備の部品供給部上でのそれらの位置を表示します。 |
| サプライヤー部品番号マッピングレポート | 部品番号に対してのサプライヤー部品番号を表示します。 |

# 3.2 設定

## 3.2.1 ファイルメニュー/ボタンの説明

レポート画面には、下記の様に、ファイルメニュー/ボタンが表示されます。

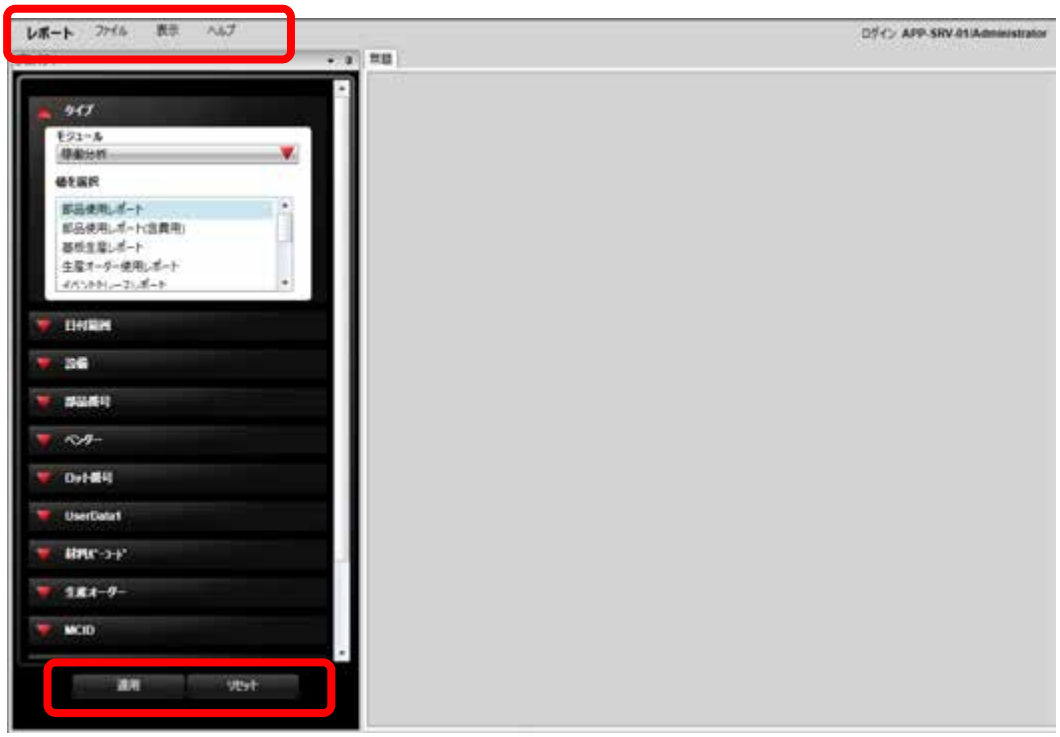


以下の表に、表示されるファイルメニュー/ボタンについて説明します。


| メニュー | サブ | 説明 |
|---|---|---|
| ファイル | 新規 | 現在のページ内容をリセットし、レポート画面を初期状態で表示します。 |
| | 開く | 保存済みのファイルのフィルター条件で、レポートを表示します。 |
| | 保存 | 現在表示しているフィルター条件をファイルに保存します。保存されたファイルから開いた場合、上書き保存されます。新規保存の場合、名前を付けて保存されます。 |
| | 名前を付けて保存 | 保存されたファイルから開いた場合、現在表示しているフィルター条件を別の名前で保存します。 |
| | 削除 | 保存済みのファイルを選択して削除します。 |
| | 印刷 | 現在のレポート内容を印刷します。 |
| | 更新 | 現在開いているレポートを最新データで更新します。 |
| | 閉じる | レポート画面を閉じます。 |
| 表示 | 注意 | 〈選択できません。〉 |
| | 説明 | 〈選択できません。〉 |
| ヘルプ | ヘルプトピック | ヘルプトピックが表示されます。(英語表示) |
| | 問い合わせ | 問い合わせ先が表示されます。 |
| | バージョン情報 | アプリケーション名とバージョン情報を表示します。 |

## ■ ボタン

| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 適用 | 選択したフィルター条件でレポートのデータ抽出を開始します。 |
| リセット | 選択したフィルター条件をリセットし、初期値に戻ります。 |

## 3.2.2 フィルター条件

下表は[レポート]で設定する、フィルター表示条件になります。

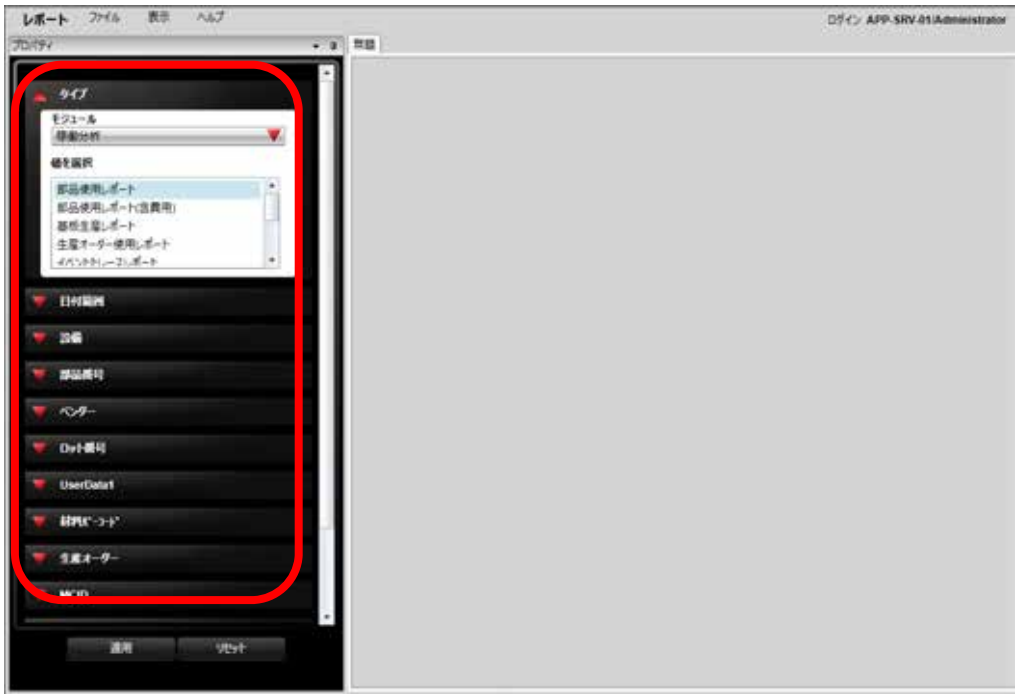


| No | フィルター条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | タイプ | レポートタイプを指定します。<br>レポート種別については 3.1.1 を参照 |
| 2 | 日付範囲 | 対象とする期間を指定します。 |
| 3 | 設備 | 対象とする設備を指定します。 |
| 4 | ライン名 | 対象とするライン名を指定します。 |
| 5 | ゾーン/エリア名 | 対象とするゾーン/エリア名を指定します。 |
| 6 | ゾーン名 | 対象とするゾーン名を指定します。 |
| 7 | レーン | 対象とするレーン番号を指定します。 |
| 8 | ステージ番号 | 対象とするステージ番号を指定します。 |
| 9 | 部品番号 | 対象とする部品番号を指定します。 |
| 10 | ベンダー | 対象とするベンダーを指定します。 |
| 11 | ロット番号 | 対象とするロット番号を指定します。 |
| 12 | UserData1 | 対象とする UserData1 を指定します。 |
| 13 | オペレーター名 | 対象とするオペレーター名を指定します。 |
| 14 | 材料バーコード | 対象とする材料バーコードを指定します。 |
| 15 | MSD レベル | 対象とする MSD レベルを指定します。 |
| 16 | 台車 ID | 対象とする台車 ID を指定します。 |
| 17 | 生産オーダー | 対象とする生産オーダーを指定します。 |
| 18 | MCID | 対象とする MCID を指定します。 |
| 19 | モデル ID | 対象とするモデル ID を指定します。 |
| 20 | シリアル番号 | 対象とするシリアル番号を指定します。 |
| 21 | 基板バーコード | 対象とする基板バーコードを指定します。 |
| 22 | ノズルブロックキット<br>シリアル番号 | 対象とするノズルブロックキットシリアル番号を指定します。 |
| 23 | 設備ファイル名 | 対象とする設備ファイル名を指定します。 |
| 24 | 基板保持理由 | 対象とする基板保持理由を指定します。 |


| No | フィルター条件 | 説明 |
|---|---|---|
| 25 | AOI 設備 | 対象とする AOI 設備を指定します。 |
| 26 | フィーダーバーコード | 対象とするフィーダーバーコードを指定します。 |
| 27 | 場所 | 対象とする場所を指定します。 |
| 28 | ステータス | 対象とするステータスを指定します。 |
| 29 | 数量 | 初期数量,予測数量,予約数量,初期数量(Splice),合計数量を演算子と併せ指定します。(複数可) |
| 30 | セットアップ ID | 対象とするセットアップ ID を指定します。 |
| 31 | 材料消費理由 | 対象とする材料消費理由を指定します。 |
| 32 | マシングループ | 対象とするマシングループを指定します。 |
| 33 | エラーコード | 対象とするエラーコードを指定します。 |
| 34 | イベント | 対象とするイベントを指定します。 |
| 35 | 設備停止理由 | 対象とする設備停止理由を指定します。 |
| 36 | 状態 | 対象とする状態を指定します。 |
| 37 | グループごとに集計 | グループ集計を行なう項目を指定します。 |
| 38 | エクスポート | エクスポートの有無と、タイミング、オプションを設定します。 |



レポートによって表示される項目は変わります。



# 3.3 操作

## 3.3.1 操作手順

PanaCIM Web アプリケーションから‘レポート’を選択し作成することができます。
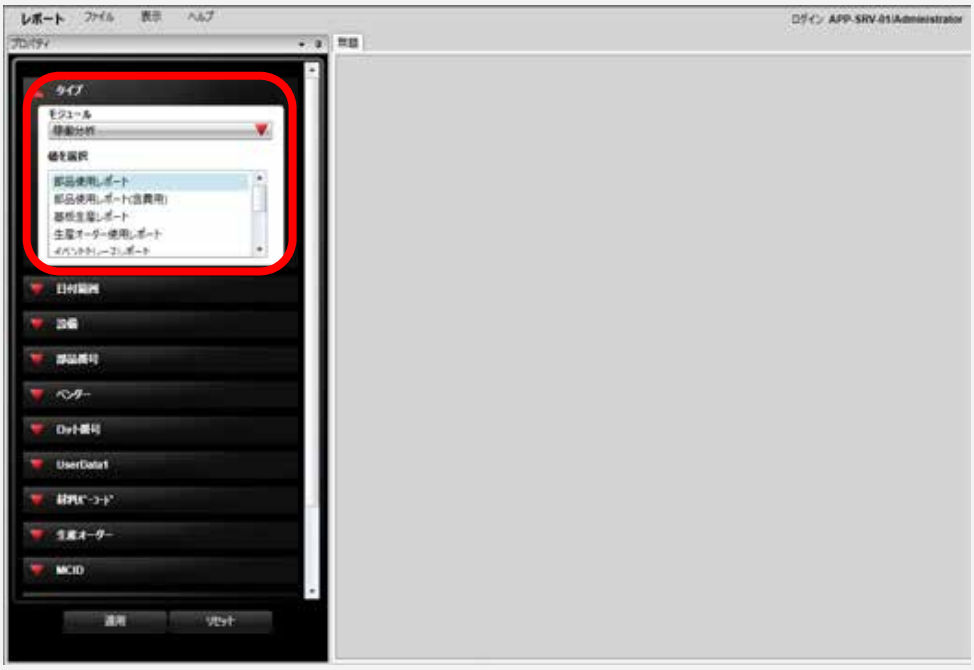
| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | PanaCIM Web アプリケーションを起動します。 |
| 2 | <チャートとレポート>メニューから<レポート>を選択します。<br>  |
| 3 | [タイプ]で、以下の項目を選択＆設定します。<br><br>■ **モジュール**:表示するレポートのモジュールを選択します。<br>(レポートの一覧は3.1.1レポート一覧を参照してください。)<br>■ **値を選択**:リストから表示したいレポートを選択します。<br>  |
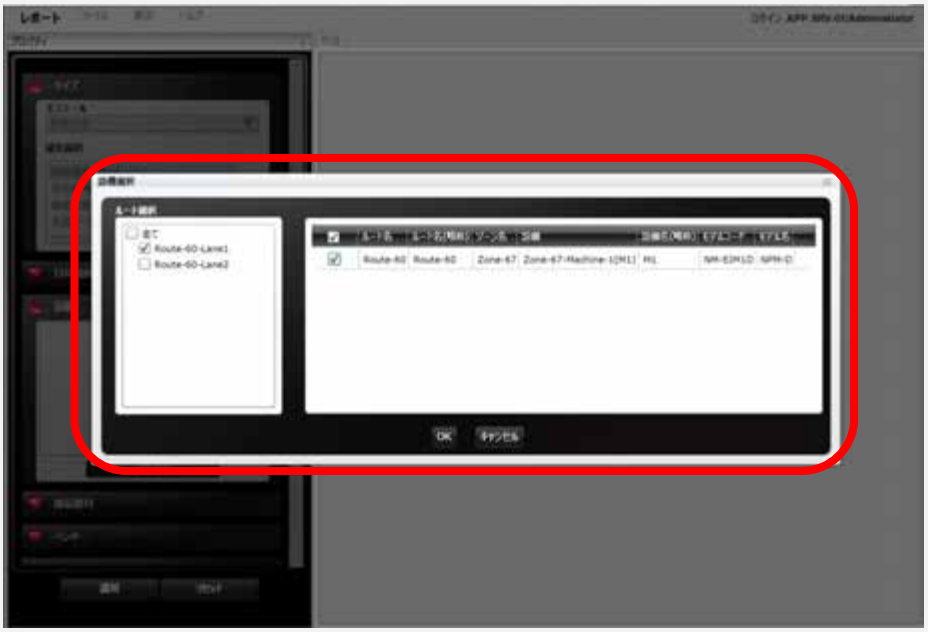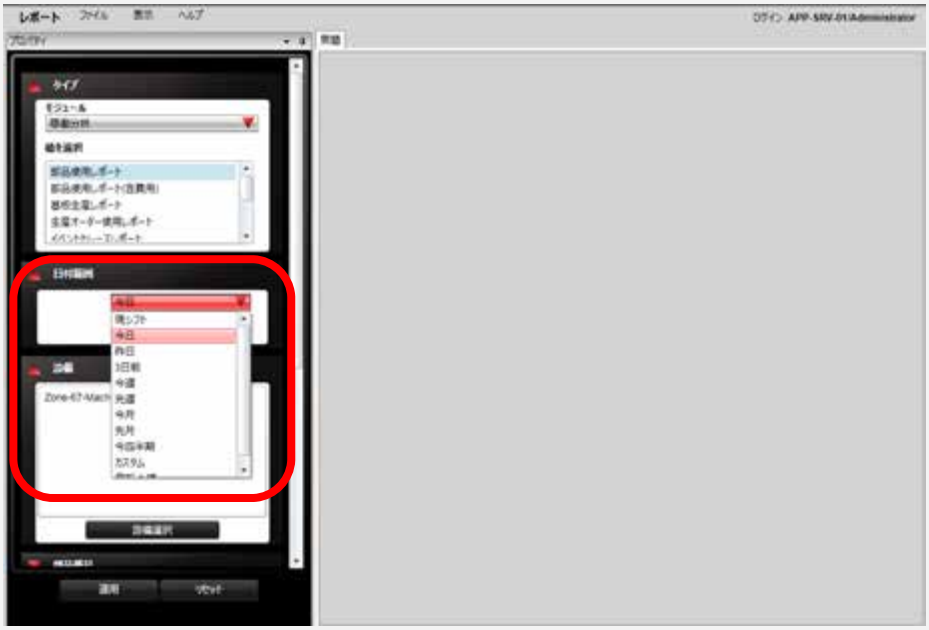
| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 4 | 表示がある場合、[設備]でレポートを作成する設備を選択します。<br>  |
| 5 | 表示がある場合、[日付範囲]でレポートの対象日時を設定します。<br>  |
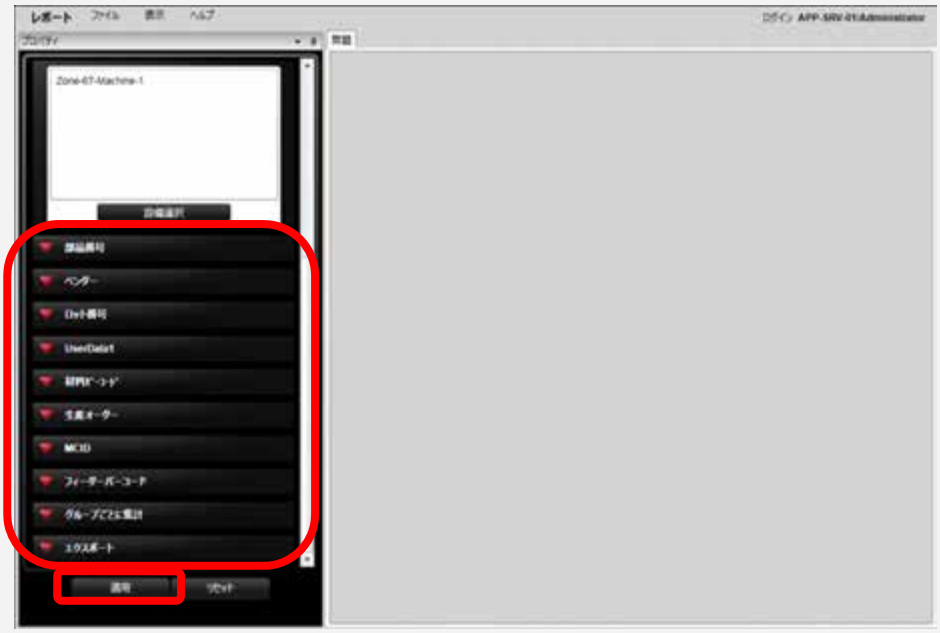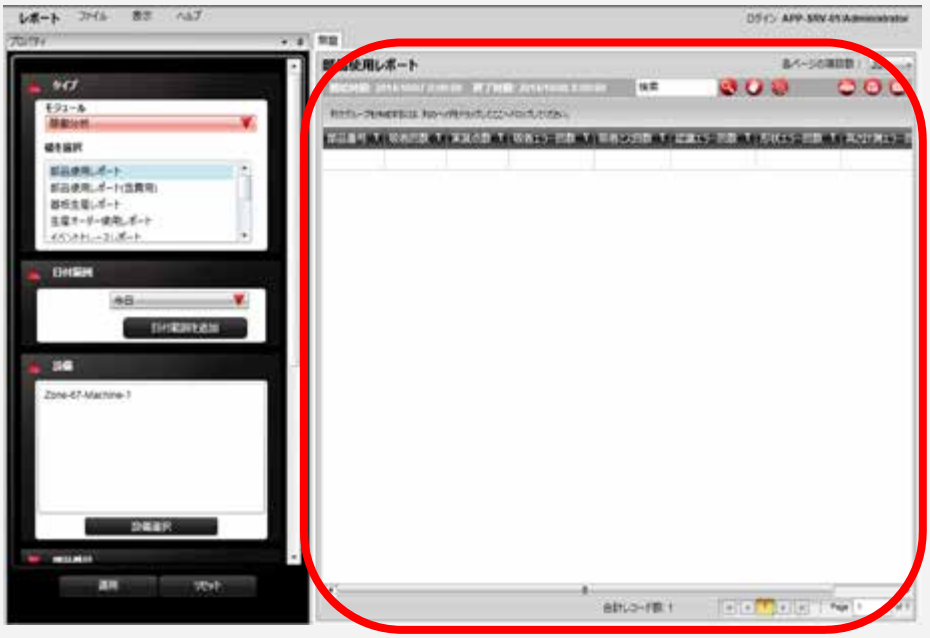
| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 6 | その他にレポートの表示条件（部品番号、ベンダー、ロット番号･･･）※1 が有る場合には設定を行い、条件の設定完了後、[適用]をクリックします。<br>  <br>※1 レポート表示条件については、3.2.1 フィルター条件を参照してください。 |
| 7 | レポートが作成され、画面に表示されます。<br>  <br>• ファイルメニューの[保存]で、これまでの設定内容を構成ファイル（テンプレート）として保存しておくことができます。 |

= MEMO =

# 4. 機能 - アラームおよび例外

この章では、アラーム、例外表示などついて説明しています。

# 4.1 概要





イベントログ、ステータス更新、エラーログ、例外ログの表示、設定を行います。　この章では、以下のオプションについて説明します。

| | |
|---|---|
| **例外表示** | 設備で発生した例外や問題を表示します。例外が発生したイベントの時間によってエラーを分類することができます。 |
| **モニタリング** | 設備の稼働状況を監視して、アラーム通知します。 |

# 4.2 設定


## 4.2.1 例外表示

設備で発生した例外を表示します。設備の機能が設定した管理限界線を超えた場合は、例外が発生します。

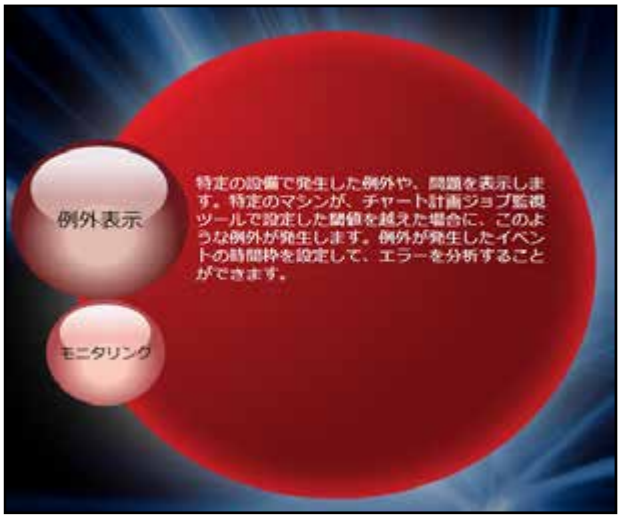


### ■ 例外枠ページ

下記の表を参照して、このページの設定を行います。

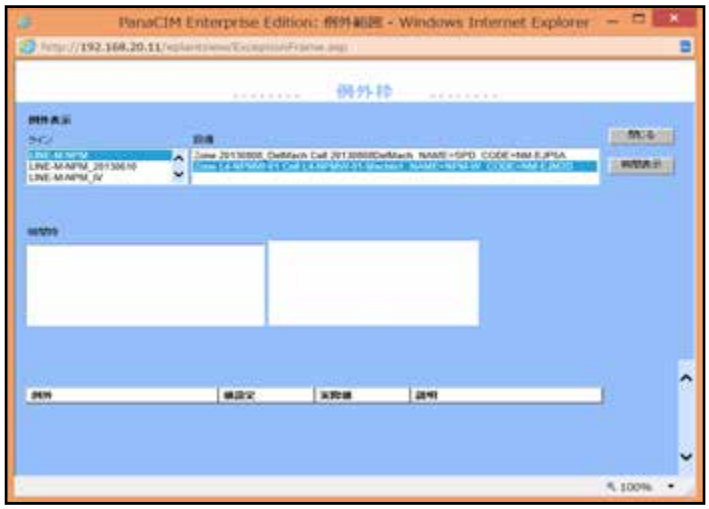


| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 例外が発生したラインと設備を選択します。 |
| 2 | **[時間表示]**をクリックします。設備の時間チェックが画像の横に表示されます。(時間チェックがある場合) |
| 3 | 例外を表示する[日付]と[時間]を選択します。 |
| 4 | **[詳細表示]**をクリックします。ウインドウ下部に発生した例外がすべて表示されます。 |
| 5 | **[プリンタ]**をクリックして、例外ログを印刷します。 |
| 6 | **[閉じる]**をクリックします。 |

= MEMO =

# 5. 機能 - 管理

この章では、管理機能について説明しています。

# 5.1 概要

管理機能は、Windows 上で Administrators のグループに所属するユーザーのみが使用できます。Windows ユーザー管理グループ、ドメインアカウントには対応していません。Administrators グループのユーザーは全ての機能にアクセスできますが、その他のユーザーはそれぞれアクセスできる機能が異なります。




この章では、以下のオプションについて説明します。

| | |
|---|---|
| **生産オーダー構成** | 生産オーダーの更新をEメールで通知できます。<br>詳細に関しては、材料管理の取扱説明書をご参照ください。 |
| **ユーザー管理** | ユーザーのアクセス権を管理します。 |
| **タスク管理** | 最終実行時間、および次回実行時間を基に作成された実行予定ジョブの概要リストを表示します。ここからジョブを実行、無効化、削除することができます。 |
| **カレンダー管理** | 第1四半期、週の第1日目、1日の開始時刻を指定します。任意の日時範囲を設定することもできます。 |
| **シフト管理** | 生産シフトを設定します。 |
| **コストデータインポート** | 本機能は、未サポートです。 |

# 5.2 設定

## 5.2.1 ユーザー管理

アクセスできるチャートやレポートの種類、ルートをユーザーごとに管理できます。




ユーザーのアクセス権は、アクティブなデータベースと履歴のデータベースで個別に設定することができます。


アクセス権を選択するデータベースは<ユーザー管理>を選択する前に、選択して下さい。




- 現在のデータ：**[アクティブ]**を選択します。
- 過去のデータ：**[履歴]**を選択します。

### ■ ユーザー管理ページ

現在のデータ、過去のデータのページ内のボタンや内容は同じです。

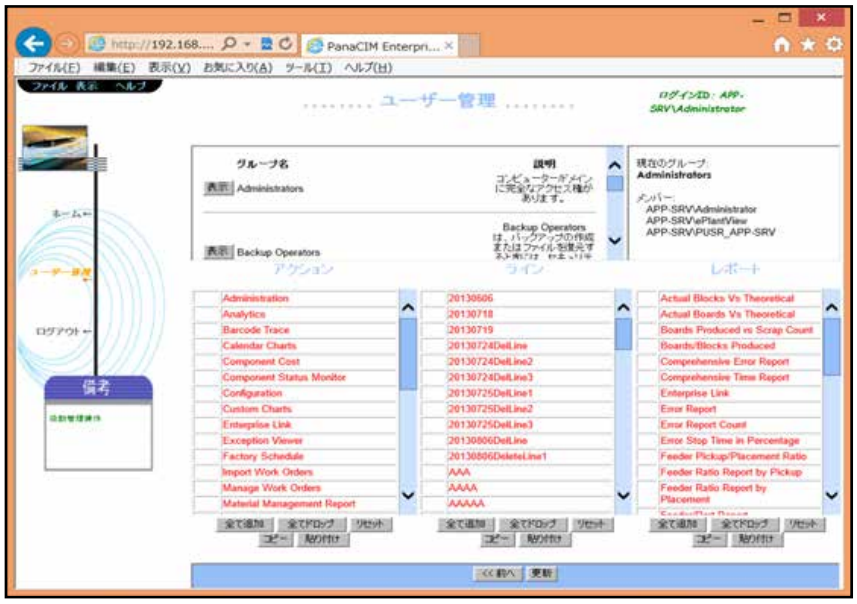


下記の表を参照にして、ページの設定を行ってください。


| フィールド | 説明 |
|---|---|
| **アクション** | 選択したグループがアクセスできる機能を表示します。 |
| **ライン** | 選択したグループがアクセスできるラインを表示します。 |
| **レポート** | 選択したグループがアクセスできるレポートを表示します。 |
| **ボタン** | **説明** |
| **表示** | 選択したグループのメンバーが右の小さなウインドウに表示され、各ユーザーのアクセス権が下のリストに表示されます。選択したグループがアクセスできる項目は赤色で表示されます。 |
| **全て追加** | 選択項目を全て追加します。 |
| **全てドロップ** | 選択を解除します。 |
| **リセット** | 選択をリセットします。 |
| **コピー** | 選択した任意のオプションを、クリップボードにコピーします。 |
| **貼り付け** | コピーしたオプションを張り付けるグループを選択して、**[貼り付け]**をクリックします。 |
| **更新** | 変更を更新します。 |
| **前へ** | PanaCIM Webアプリケーショントップページに戻ります。 |

## 5.2.2 カレンダー管理

チャート/レポートの条件として使用するカレンダーを設定します。また既存の日付範囲を追加することができます。




### ■ カレンダー設定ページ

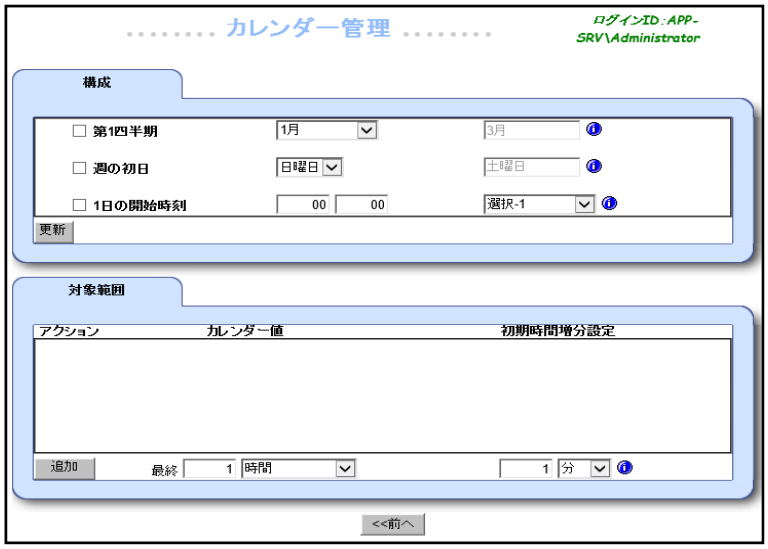



カレンダー設定ページの<構成>フィールドでは以下の設定が行なえます。

- 四半期最初の月の設定
- 週初日の曜日設定
- 1 日の開始時間設定

下記表を参照にして、ページの設定を行ってください。

| 操作 | 手順 |
|---|---|
| **四半期最初の月を変更する** | ☐ 第1四半期を選択して、任意の月を入力するかドロップダウンリストから選択します。設定を反映させる場合は、**[更新]**を押してください。 |
| **週初日の曜日を設定する** | ☐ 週の初日を選択して、週の初日を入力するかドロップダウンリストから選択します。設定を反映させる場合は、**[更新]**を押してください。 |
| **1日の開始時間を設定する** | ☐ 1日の開始時刻を選択して、1日の開始時刻を入力するかドロップダウンリストから選択します。設定を反映させる場合は、**[更新]**を押してください。 |


カレンダー設定ページの<対象範囲>フィールドでは、<レポート>の期間選択画面で、既定値を選んだ際にリスト表示される<対象範囲>の項目を設定することができます。

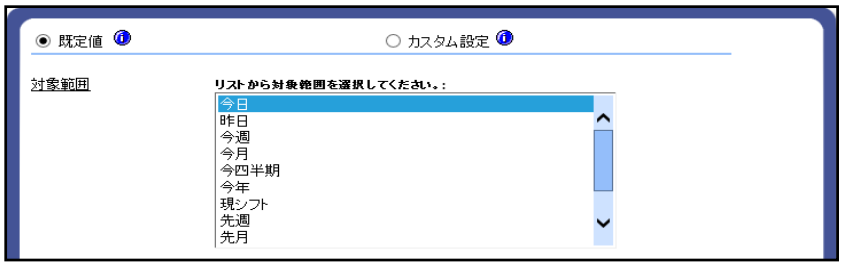


| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | カレンダー値を入力します。 |
| 2 | 初期時間増分設定（グラフを表示する際の、データ表示間隔の初期値）を入力します。 |
| 3 | **[追加]**をクリックします。 |

## 5.2.3 シフト管理

シフトの設定・管理を行ないます。シフトを設定することにより、<レポート>の日付範囲でシフトの選択が可能となります。

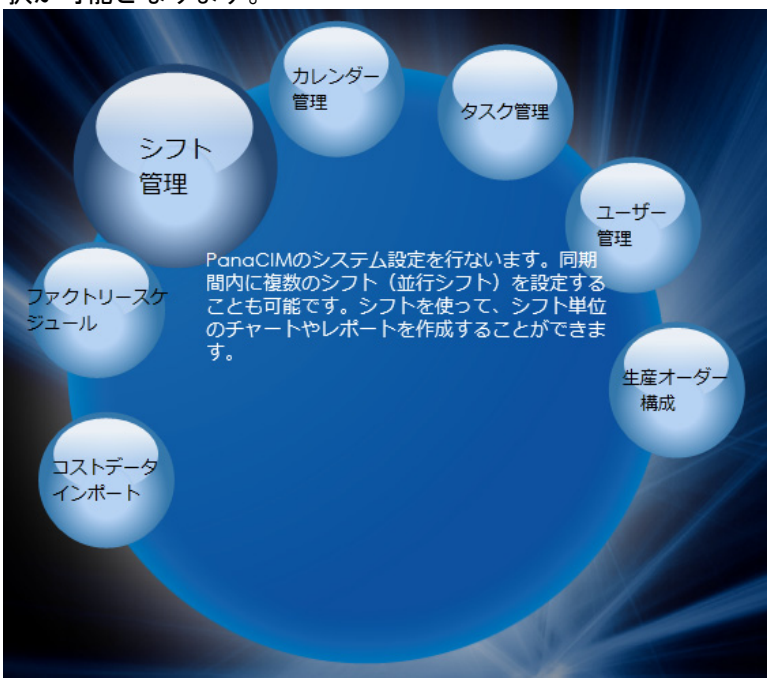




## ■ シフト設定ページ

<シフト管理>を選択すると、次のようなシフト設定ページが表示されます。表示されたシフトの名前、詳細を設定します。 また、シフトの日付、開始時刻、終了時刻を設定します。



**注）**次項で設定するシフトの詳細が、この画面上では英語表記で表示されます。

### ● シフトの追加/編集




下記の表を参照して、シフトの追加、編集を行います。

| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | <シフト設定>ページで**[追加]**または**[編集]**をクリックします。<シフトの追加/編集>ダイアログが表示されます。(**[編集]**をクリックする前に、対象となるシフトを選択してください。) |
| 2 | 名前を入力、または編集します。 |
| 3 | 説明を入力、または編集します。 |
| 4 | 開始時間を入力、または編集します。 |
| 5 | 終了時間を入力、または編集します。 |
| 6 | 曜日を選択、または編集します。 |
| 7 | **[OK]**をクリックします。 |

例）ある生産シフトが、午前 1 時から午後 12 時までの場合、以下のとおり設定します。
開始時間：HH – 01, MM – 00, 午前
終了時間：HH – 12, MM – 00, 午後

## ● シフトの削除

| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | シフトを選択します。 |
| 2 | **[削除]**をクリックします。 |
| 3 | 確認ダイアログで**[OK]**をクリックします。 |

= MEMO =

## おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。
  輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。



パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664



© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2018
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。



Printed in Japan