

# PanaCIM　サーバ無し部品照合 講習用ドキュメント

※本資料は取り扱い説明書または仕様説明書から抜粋した内容を記載しています。

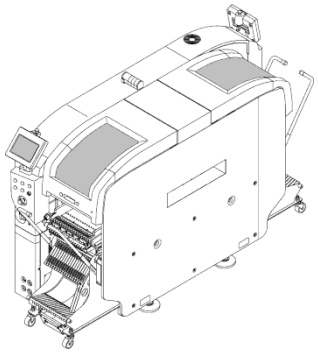

2016.04.27

Ver,1.10

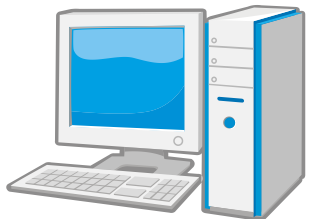

# PanaCIMサーバ無し部品照合／ 概要




実装工程において**生産セットアップ・機種切替・スプライシング・部品切れ**の作業時、セットする部品品番のバーコードを照合することで、**部品の誤セット防止を支援**するアプリケーションです。

部品の照合は、バーコードリーダで読み取った部品情報と生産プログラムの部品情報を比較することで行います。

**生産に使用する全部品が正しくセットされるまでは、生産開始ができない**ように設備を制御します。

その他、**部品IDの利用、代替部品の利用、定期チェック機能**、等が使用可能で、部品照合作業の履歴（部品の照合履歴）も、DGS(LWS)等のローカルPCにて**レポート表示**することができます。

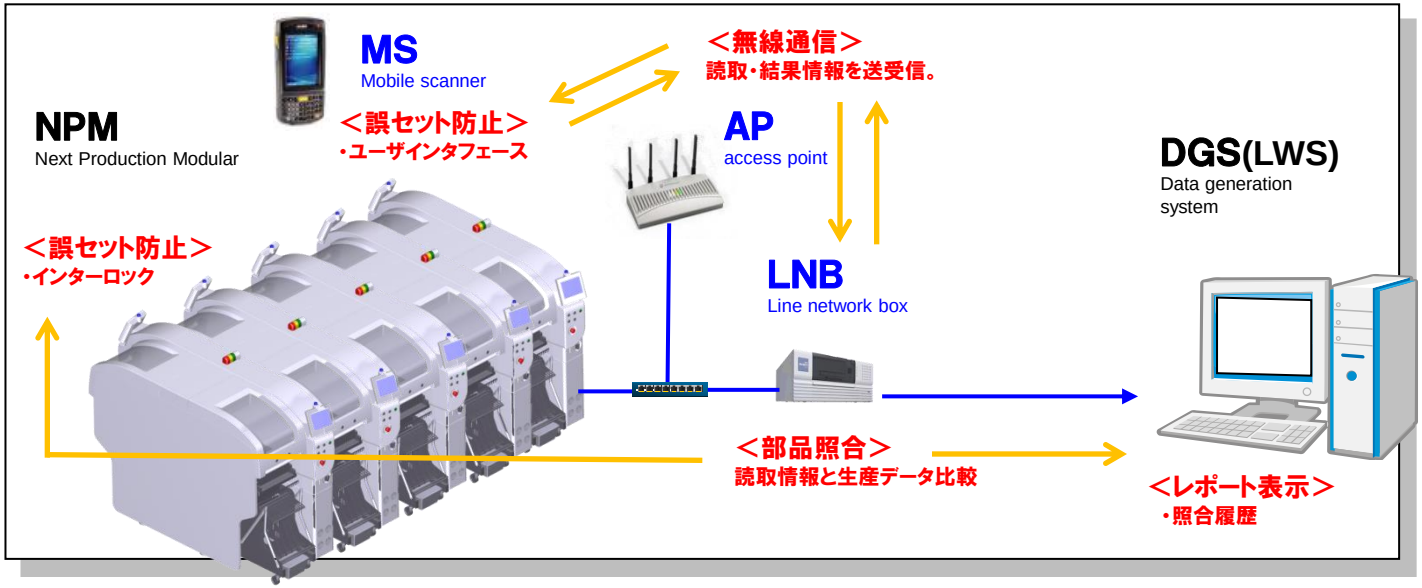


# PanaCIMサーバ無し部品照合/ハードウェア　概要

Panasonic ideas for life

**ハードウェア**　　LNB
DGS
**設備：** (LNB**サポート機種**)
**無線スキャナ**
**対象** OS：Windows Mobile 5.0**以降**
**推奨機種：**MC55 , MC70 , MC75,
**無線アクセスポイント**
**推奨機種：**Motorola**製**　AP6532　(ZEBRA**製** AP7522）

=NOTE=
PanaCIM**サーバ無し部品照合は、サーバ不要。**
NPM**部品照合（無線）のハードウェアを使用して切り替えが可能。**

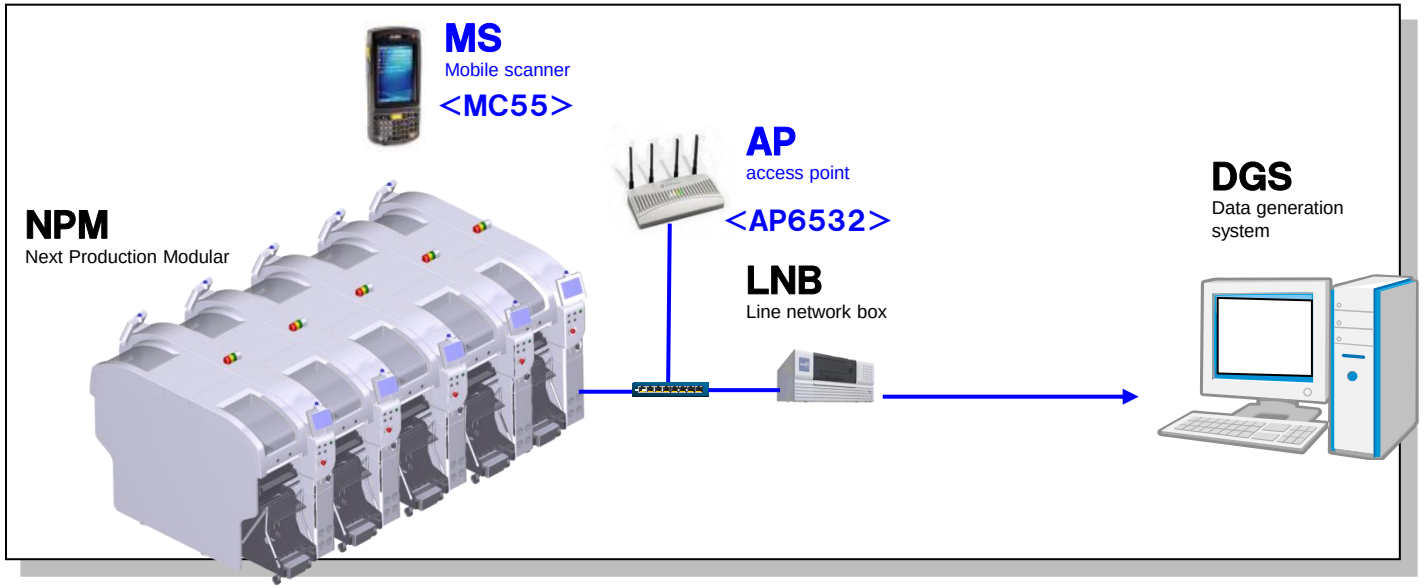


**無線スキャナ起動アプリケーション**
**LNB（V10.04.00以降）**

**=NOTE=**
**材料照合－サーバ無しタイプは、無線スキャナ起動アプリケーションのみで使用可能。**
**ワイヤレススキャナが起動されると、自動的にLNBと接続される。**

**LNBのバージョンが更新された場合、無線スキャナ起動アプリケーションはLNBから更新要求を受信、選択により自動更新を行う。**

**ライセンス、設備オプション - 部品照合ライセンス**

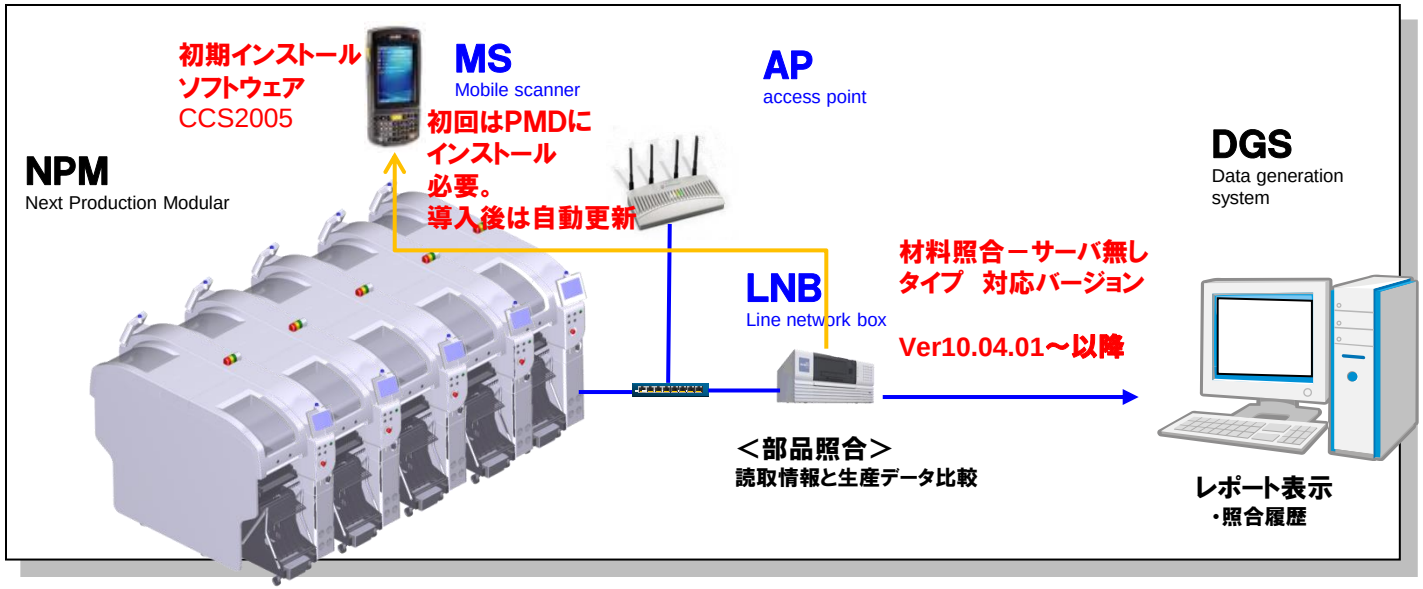

# PanaCIMサーバ無し部品照合／　設定例

Panasonic ideas for life

## ローカルエリアネットワーク

DGS

192.168.10.100

## ライン側　設定

NPMライン

LNB　内部ネットワーク（DHCP）

MS　DHCP割当


192.168.20.1～254

AP　DHCP割当

192.168.20.1～254

LNB

192.168.10.1

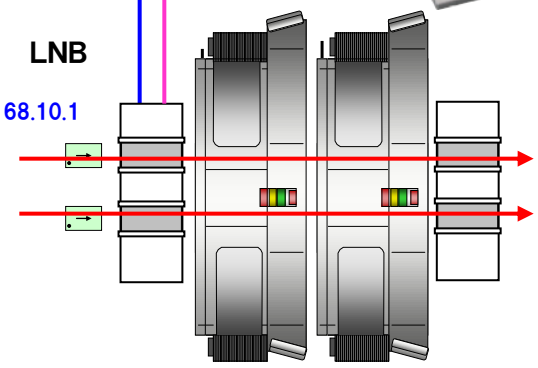

## 基幹側　設定

MS


192.168.10.11

AP

192.168.10.10

192.168.10.2

LNB

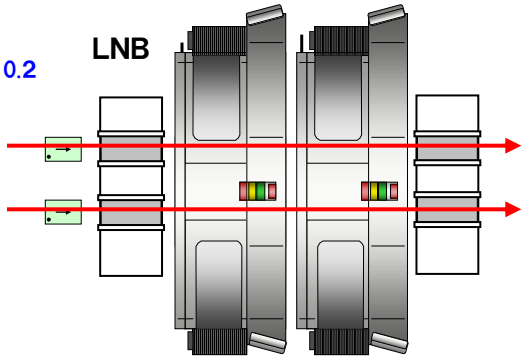

# PanaCIMサーバ無し部品照合/機能比較

Panasonic ideas for life

## 無線照合とPanaCIMサーバ無し照合の比較

| 対象 | 詳細項目 | 無線照合 | PanaCIM サーバ無し照合 | 対象 | 詳細項目 | 無線照合 | PanaCIM サーバ無し照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要機器 | 専用サーバ(1～2台) | 不要 | 不要 | 照合関連機能 | ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ簡易ﾞ読取 | 対応可 | 未対応 |
| | 専用PC(1台) | 不要 | 不要 | | ﾊﾞｰｺｰﾁﾄﾞﾏﾙﾁ読取 | 対応可 | 対応可 |
| | NPM本体 | 必 要 | 必 要 | | 新旧リール比較 | 対応可 | 対応可 |
| | LNB | 必 要 | 必 要 | | 員数無し対応 | 未対応 | 対応可 |
| | DGS | 必 要 | 必 要 | | 定期チェック機能 | 対応可 | 対応可 |
| | ＭＣ５５（無線ｽｷｬﾅｰ） | 必 要 | 必 要 | | ｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ機能 | 対応可 | 対応可 |
| | ＡＰ６５３２（無線ｱﾝﾃﾅ） | 必 要 | 必 要 | | 部品ID読取 | 対応可 | 対応可 |
| 対応機種 | NPMシリーズ | 対応可 | 対応可 | | 部品ID管理 | 未対応 | 未対応 |
| | AM100 | 対応可 | 対応可 | | ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ読取テスト機能 | 対応可 | 対応可 |
| | CMシリーズ | 未対応 | 未対応 | | 品番から供給位置検索 | 対応可 | 今後対応予定 |
| 照合履歴 | 照合履歴保存機能 | 対応可 | 対応可 | | 代替え部品対応 | 対応可 | 対応可 |
| | 照合履歴検索 | 対応可 | 対応可 | | 部品供給ＮＡＶＩ対応 | 対応可 | PanaCIMサーバで対応 |
| | 照合履歴保存期間 | 最長90日 | 最長90日 | | PanaCIMサーバとの接続 | 未対応 | 対応可 |

# PanaCIMサーバ無し部品照合/マルチバーコード定義



バーコード定義の考え方 （正規表現）

バーコードの読取を行うためには、読み取る文字のパターンを定義しておく必要がある。

例えば、”1234567890”という内容のバーコードを読み取りたい場合、次のような定義を登録しておく。
定義１： [0-9]¥{10¥}

この定義は、「0～9の文字を読み取る可能性があり、それが10文字分だけ繰り返される。」を意味する。

また、文字の長さが変わる場合は次のように定義する。
定義２： [0-9]¥{1,10¥}

この定義は、「0～9の文字を読み取る可能性があり、それが1～10文字分繰り返される。」

そして、これらの文字を部品名や製造ロットなどの項目として「有効」としたい場合は、次のように定義します。
定義３： ¥([0-9]¥{1,10¥}¥)

¥( と ¥) とで定義を括っておくと、バーコードリーダ（ハンディスキャナ）は、それらの文字を取り込み、
画面やシステムに出力します。

PanaCIMでは、読み取りたい項目を上記の「定義３」のようにして、それを部品名・製造ロット・メーカー・数量
等のどの項目として使用するかを設定しておく。

## バーコードの定義（正規表現）ライブラリ

1. 基本記号

| 定義(正規表現) | 意味 |
|---|---|
| ^ | 行の最初にマッチする。 |
| $ | 行の最後にマッチする。 |
| ¥( | 有効項目の開始。 |
| ¥) | 有効項目の終了。 |
| | |

2-1. 読取文字の定義

| 定義(正規表現) | 意味 |
|---|---|
| [] | カッコ内に含まれる文字にマッチする。 |
| [0-9] | 0～9の数字。 |
| [a-z] | a～zのアルファベット。(小文字のみ) |
| [A-Z] | A～Zのアルファベット。(大文字のみ) |
| [A-Za-z] | a～z, A～Zのアルファベット。 |
| [A-Za-z0-9] | a～z, A～Zのアルファベット, 数字。 |
| [^ ] | カッコ内に含まれない文字にマッチする。 |

2-2. 読取文字(応用編)

| 定義(正規表現) | 意味 |
|---|---|
| [A-Z][0-9] | A0, A1, B9など、A～Zの1文字と0～9の1文字の組合せ。 |
| [x\|yy\|zzz] | orの意味。x もしくは yy もしくは zzz 。 |
| [¥^] | "^"そのもの。 |
| [ ] | " "(スペース)そのもの。 |
| [.] | 任意の文字。 |
| [¥.] | "."(ピリオド)そのもの。 |
| | |

※¥が付くと、特定の意味を無効にして、記号そのものを意味します。

3. 文字の繰り返し回数(文字数)の定義

| 定義(正規表現) | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| ¥{m¥} | 直前(左隣)の定義文字が、m回繰り返される。 | |
| ¥{n,m¥} | 直前(左隣)の定義文字が、n～m回繰り返される。 | |
| * | 直前(左隣)の定義1文字が、0回以上繰り返される。 | ab*c:ac, abc, abbc, abbbc と一致。 |
| + | 直前(左隣)の定義1文字が、1回以上繰り返される。 | ab+c:abc, abbc, abbbc と一致。 |
| ? | 直前(左隣)の定義1文字が、0回か1回だけ繰り返される。 | ab?c:ac, abc と一致。 |
| | | |

※¥{1¥}は省略可能です。
※ .* は、任意文字が0回以上繰り返されることを意味します。