EGPro 棚卸管理機能仕様書

2017/6/21 Rev. 1.00

NK Tomioka CORP. J.Igarashi


1. 適用範囲

この仕様書は、パナソニック社の実装情報管理システム EGPro と連携し、部品資産管理のための棚卸の際に台帳数と、実棚数を整合させる機能仕様について適用する。

この処理は、EGPro の一部アプリケーションとして動作するケースと、EGPro システムが存在するネットワークの外に存在する PC へインストールして単体アプリとして動作するケースの、2つの動作モードがある。

EGPro ネットワーク外で使用する場合、本アプリからアクセスが必要なサーバへのパスをルーターに対して設定しなければならないので、注意が必要である。

2. 機能構成図

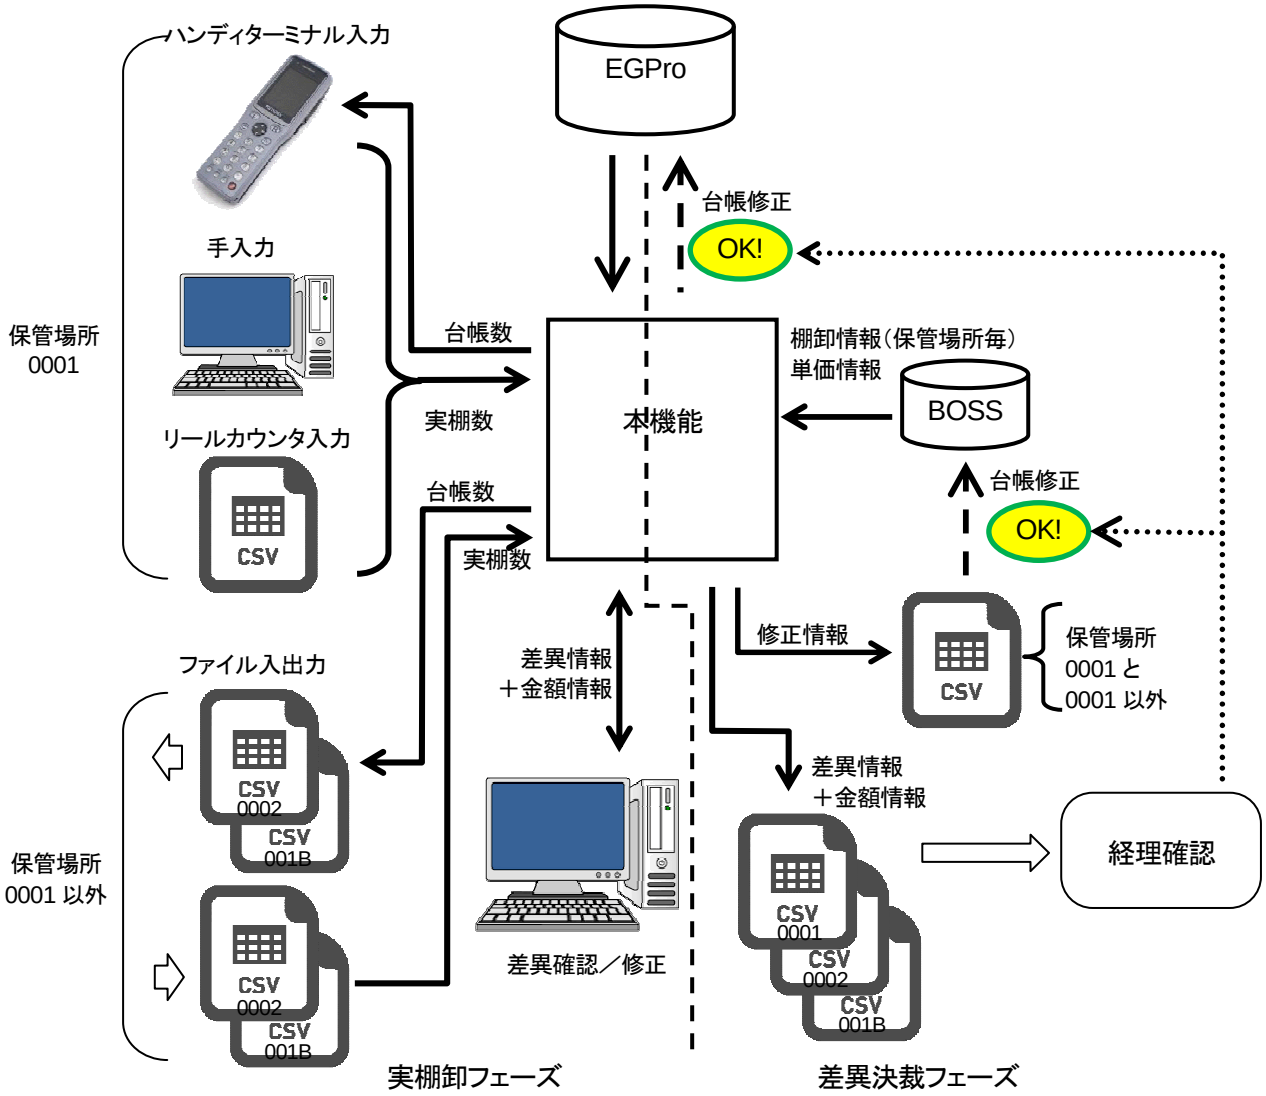

3. 機能の説明

棚卸し画面イメージ

【保管場所と棚、棚番:指定、まとめ:シリアル】



【保管場所と棚:指定、棚番:ALL、まとめ:シリアル】



【保管場所：指定、棚：ALL、まとめ：シリアル】



【保管場所：指定、棚：ALL、まとめ：ロット】



【保管場所：指定、棚：ALL、まとめ：品目】



本機能は、棚卸の際に SAP システム（弊社名 BOSS：ボスシステム）から提供される実地棚卸・BOSS 棚札情報と、ハンディターミナル、ファイルによって入力される実際の部品数（実棚数）を比較してその差異を出力するフェーズ（実棚卸フェーズ）と、台帳数と実棚数に差異があるものは、保管場所ごと、品目ごとに金額情報をまとめ、経理部門に対して台帳修正可否の決裁を求める情報（ファイル）を出力して修正可の決裁をされた後、そのデータを使って、BOSS の台帳数を一括修正するためのファイル作成、EGPro の台帳数にも修正情報を反映させるフェーズ（差異決裁フェーズ）の2つのフェーズを持つ。

【実棚卸フェーズ】
BOSS からの実地棚卸・BOSS 棚札情報（棚卸原票ファイル。保管場所 0001 については、EGPro が持つ倉庫部品の数量情報（台帳数）と同じはずである。）と、実際に倉庫内に存在する部品数（実棚数）を作業者やリールカウンタを使って数えて、ハンディターミナルやファイルによって入力することで両者の数量を比較し、その差異を出力する。
また、入力した実棚数が、再調査結果によって修正する必要が生じたり、入力漏れの品目やシリアルがある場合に対応するため、ハンディターミナルやファイルの再読み込みによる上書きに加えて、キーボードによっての直接入力と修正も可能である。

3.1　ハンディターミナルによる棚卸数の確認（Panasonic の仕様による。）
作業者が持つハンディターミナルで、棚にある品目ごとに直接実棚数を入力することができる。

(1) ハンディターミナルで入力できるのは、保管場所 0001 の品目だけである。
(2) ハンディターミナルを起動し棚卸モードが動作している状態で、棚にある部品に貼付されているラベルに印字された品目コードとシリアル番号を示すバーコードをスキャンすると、現在 EGPro が持つマスタ上の在庫数（台帳数）をハンディターミナル上に表示する。
(3) 棚に実在して計数した個数によって、
① 数値データを入れずに”ENT”キーのみの入力によって、台帳数を有効な実棚数と扱う。
② テンキーによって個数を入力し”ENT”キーを押下することで入力数値を実棚数として扱う。
③ 誤入力した場合は、同じ品目コードについて後から入力した値を有効とする。

3.2　ファイルによる実棚数の入力
ハンディターミナルからでなく、別の方法で収集した実棚卸データや、リールカウンタが計数し出力する実棚卸データは、指定形式のファイルによって一括してインポートすることでデータの入力ができる。

(1) 保管場所が 0001 でない実棚卸データファイルや、保管場所 0001 のリールカウンタが出力した実棚卸データファイルは、保管場所の指定に連携した入力形式（データフィールド数）によって、「棚卸し」画面内の「実棚卸データファイル入力」ボタンの押下で「ファイルを開く」のダイアログボックスを開いた上、ユーザが指定するフォルダ内のファイルから読み込む。
(2) ファイルによる実棚卸データファイルには、シリアル番号情報のみでロット番号の情報を持たないので、本機能の中で品目とシリアル番号からロット番号への紐付けを行い、台帳数と実棚数の差異計算に反映させる。
(3) ファイルによるデータ入力は何度でも可能で、同一品目・同一シリアルのデータは上書きされ、評価される。（同一品目・同一シリアルのデータはユニークであるとして、複数存在することは想定しない。）
(4) EGPro の台帳に存在しない品目、シリアル番号のインポートについては、“品目が存在しません。実棚データを確認してください。”、または、“シリアル番号が存在しません。実棚データを確認してください。”のメッセージをインポート中画面に表示して当該ファイルのレコード情報を出力し、実棚数データとしては採用しない。
同時に、エラーリストとして、
（入力ファイル名）_YYYYMMDDHHMM_err.txt
を同一フォルダ内に出力する。

3.3　台帳数・実棚数の差異の確認

実棚数のデータを入力することで、保管場所ごとに実棚数を入力していない未入力品目、入力済み実棚数と台帳数との差異のあるものを表示することで確認、修正が可能となる。

表示内容は、BOSSシステムの棚卸情報に含まれる保管場所ごとの台帳を基準にした未入力シリアルの品目と、差異があるシリアル、ロット、または品目を「まとめ」選択モードの設定によって集計して表示し、表示内容をファイル出力することができる。

(1) 棚卸し画面には3つのペインが表示され

－左側ペインには、実棚数未入力のシリアル（“未入力品目”）

－中央ペインには、台帳数より実棚数が少ないシリアル、ロット、品目（“在庫不足品目”）

－右側ペインには、台帳数より実棚数が多いシリアル、ロット、品目（“在庫過剰品目”）

が、当該ペインに該当する項目の総件数と共に表示される。

(2) 「検索条件」欄で「保管場所」、「棚」、「棚番」をプルダウンで選択し、「表示」ボタンをクリックすることで、実棚数と台帳数の差異が表示される。

－保管場所は、BOSS システムから提供される棚卸原票の「保管場所」の情報から選択できる。

－保管場所が“ALL”と選択された場合、すべての保管場所が表示される。

－棚と棚番は、マスタに登録されている棚や棚番と、すべての棚（“ALL”と表示。その際は、棚番入力はグレーアウト等）、すべての棚番（“ALL”と表示、指定された棚内のすべての棚番）を選択できる。（保管場所 0001 以外を選択された場合は、棚や棚番の概念がないのでグレーアウト。）

－それぞれの表示内容は、初期順として棚番（または棚・・・検索条件「棚」が“ALL”の時）、シリアル番号、（台帳の）数量を、数字の小さいものから昇順に表示する。また、差異金額の表題欄をクリックすることで、差の絶対値が大きいものから順に並べ替えることができる。（「表示」ボタンの再クリックで元の表示順に戻る。）

－実棚数入力済みのシリアルで、個数に差異がないもの（実棚数＝台帳数のもの）は表示しない。

－未入力ペインの件数については、検索条件で指定された条件に当てはまるシリアルの総件数を同時に表示する。（棚検索が“ALL”のときは全棚を合計した総シリアル件数と、未入力総件数を表示する。）

－表示アイテム数が多く、ペイン内に全部が表示できない場合は、各ペイン右側にスクロールバーを表示させ、全アイテムをスクロール表示できるようにする。（差異ありのペインも同様）

－中央及び右側の差異ありペインに表示するシリアル（またはロット、品目）については、現在庫数（実棚数）と、BOSS から取得したロットごとの単価情報を元にした差異金額
（＝（実棚数－台帳数）×単価、±は省略、1円未満切り捨て）も同時に表示する。

－棚のうち“EZ”で始まる棚については、本機能の処理対象から除外する。（画面には差異表示し差異ファイル出力するが、EGPro 台帳の修正、BOSS バッチ修正の各ファイルは出力しない。）

(3) 「まとめ」は、差異ありペインに表示された各アイテムを①シリアルごとに分けて差異表示するか、②ロット（注番）ごとに数量を合算した結果で表示するか、③品目ごとに数量を合算した結果で表示するか、を選択することができる。（保管場所を変更した場合は「シリアル」を初期値として戻る。）
未入力ペインに表示されているアイテムは「まとめ」をしない。

(4) 「まとめ」表示で「ロット」または「品目」が選択された際、シリアルごとの単価金額で差異があっても、個数を合算した結果で差異が無くなる場合は、「差異あり」欄への表示はしない。（金額合計で差異があっても考慮しない。）

(5) 各ペインに表示されたアイテムは、未入力シリアルと、（不足・過剰の）差異があるシリアルまたはロット、品目（「まとめ」の選択による）を、「未入力ファイル出力」「差異品目ファイル出力」ボタンのクリックによって、表示内容に従って全アイテムを出力可能である。なお、差異ペインの出力順は不足欄→過剰欄の順番で出力される。

3.4　キーボードによる実棚数の入力と修正

棚卸し画面でシリアルごとに表示しているとき、青くハイライト（フォーカス）されているアイテムが、キーボードからの現在庫数の入力・修正の対象を示す。

(1) 本画面に遷移した場合、「まとめ」はシリアルとなっており、フォーカスは未入力シリアル欄の一番上に位置し、↑ ↓キーで前後のシリアル、←→キーで差異のあるシリアルとの間を移動可能である。

(2) 「まとめ」が「シリアル」以外に設定された場合、フォーカスは消滅する。また、未入力エリア以外にフォーカスがあって「まとめ」がシリアル以外に設定された場合も同様である。さらに、「まとめ」がシリアルに戻っても、フォーカスは元の場所に戻らず、デフォルト位置に戻る。

(3) ハイライト中のアイテムをキーボードの“Enter”または、当該アイテムへのマウスのダブルクリックによって、実棚数入力ダイアログボックスが開く。

実棚数入力ダイアログボックス



(4) すでに入力された現在庫数がある場合には、「実棚数量」欄に予め表示される。

(5) 「実棚数量」欄にテンキーで入力し「入力」ボタンの押下、または“Enter”キーの押下で、実棚数が一時情報に上書きされ、ダイアログボックスが自動的に閉じる。

(6) 「閉じる」ボタンを押下した場合は、何も登録／変更せずにダイアログボックスを閉じる。

(7) 既入力で差異なしの実棚数修正も可能にするため、[SHIFT]+[TAB]キー、またはマウスのクリックで、フォーカスを「シリアル NO」欄に移すことができ、各差異ペインに表示されていないシリアル番号（＝差異がないシリアル）を入力することができる。

(8) シリアル番号を入力後[ENTER]、または[TAB]キーで「実棚数量」欄に戻ることができる。

【差異決裁フェーズ】
台帳数と実棚数に差異があるものは、品目ごと、保管場所ごとに金額情報をまとめ、経理部門に対して実地棚卸数による台帳修正可否の決裁を求める情報（ファイル）を出力する。
修正可の決裁をされた後、本機能の「修正適用」操作によって、入力された実棚数が、BOSS システムに実地棚卸在庫差異情報として部品台帳を一括修正するためのファイルを作成し、指定フォルダに出力するのと同時に、EGPro の台帳にも修正情報が反映される。

3.5　決裁用ファイルの出力（「差異品目ファイル出力」）

(1) 前項に示す棚卸し画面で、「保管場所」設定を「ALL」、「まとめ」設定を「品目」とし、差異ペインの「差異品目ファイル出力」ボタンを押下することで、品目毎に全てのシリアルがまとめられ、決裁用のファイル形式として画面の表示順序によらず、不足の大きいものから差異の無いもの、過多の大きいものの順で品目コード順にファイル出力される。「保管場所」設定を「ALL」、「まとめ」設定を「品目」以外の組み合わせにした場合は、表示されている検索条件に合致した全アイテムを、表示されている優先順位に従ってファイル出力する。（通常の「差異出力ファイル出力」モード）

3.6　EGPro のマスタへ反映

(1) 決裁完了後、実棚数を EGPro のマスタに反映するため、「修正適用」ボタンを押下する。
(2) 押下後、確認用ダイアログボックスが開いて修正可否を再確認する。
“はい”または“OK”を押下された場合、入力した実棚数がマスタに反映される。
(3) 確認用ダイアログボックスで、“キャンセル”または“中止”を押下された場合、マスタ修正を行わずそのままダイアログボックスを閉じて棚卸し画面に戻る。

3.7　BOSS 台帳バッチ修正用ファイルの出力

(1) 「修正適用」ボタン押下によって、BOSS から提供された棚卸情報を元に BOSS システムの台帳バッチ修正用ファイルを出力する。このファイルは、「まとめ」設定によらず、定義された形式で出力する。
(2) 保管場所の指定が 0001 の場合には、ファイル入力による実棚数は EGPro 管理下の在庫として取扱い、0001 以外の場合には、EGPro による在庫管理対象外とする。（差異表示と差異ファイル、決裁用ファイル、BOSS 台帳バッチ修正ファイル出力は行うが、EGPro 台帳数の修正対象にしない。）
(3) 本ファイル出力で、各保管場所情報すべての一時情報は削除され、本機能は初期状態に戻る。

4.　保管場所と処理の違いのまとめ

<table>
<tr><td>保管場所コード</td><td>0001</td><td>0001 以外</td></tr>
<tr><td rowspan="3">差異比較のまとめ単位</td><td colspan="2">品目＝ロット A+ロット B+・・・・</td></tr>
<tr><td colspan="2">ロット＝シリアル 1+シリアル 2+・・・・</td></tr>
<tr><td colspan="2">シリアル</td></tr>
<tr><td>EGPro 管理対象</td><td>対象（除く EZ）</td><td>対象外</td></tr>
<tr><td>台帳数の比較対象</td><td>EGPro マスタ
（＝BOSS に一致）</td><td>BOSS 棚卸情報</td></tr>
<tr><td>棚卸原票ファイルの出力</td><td>しない（不要）</td><td>する</td></tr>
<tr><td>実棚数入力手段</td><td>● ハンディターミナル
● ファイル
● キーボード</td><td>● ファイル
● キーボード</td></tr>
<tr><td>BOSS 台帳修正用ファイル</td><td colspan="2">出力する</td></tr>
</table>

【別紙】
本機能へ入力されるファイル形式

1. BOSS システム棚卸原票ファイル

BOSS システムから提供される IFID085 で定義されたファイル形式の棚卸原票情報のファイルである。
ファイル名： IFID085_[プラントコード]_[ファイル分割キー].txt
フォルダ名： BOSS 連携用指定フォルダ
データ形式:テキスト形式(S-JIS)
ヘッダー: ファイルの第1レコードに項目名称を使用する。
区切り文字: タブ、行末: CR+LF
レコード構成:

No.	項目名称	属性	最大文字数	備考(データの例)
1	実地棚卸伝票	Char	10	0101072778
2	会計年度	Num	4	2016
3	プラント	Char	4	B020
4	プラント名称	Char	30	日本光電 富岡工場
5	保管場所	Char	4	0001
6	保管場所テキスト	Char	16	SMT動態管理
7	明細番号	Char	3	001
8	品目コード	Char	18	019971A
9	品目テキスト	Char	40	SPM28C51M0A TE-L
10	ロット番号	Char	10	7664608
11	仕入先ロット	Char	20	
12	シリアル番号	Char	18	
13	仕入先シリアル	Char	20	
14	在庫タイプ	Char	1	1
15	在庫タイプテキスト	Char	20	通常在庫
16	○販売数量	Num	13	9655.000
17	販売単位	Char	3	PC
18	△販売数量の端数	Num	13	0.000
19	基本数量単位	Char	3	PC
20	●販売数量(実地棚卸)	Num	13	
21	販売単位(実地棚卸)	Char	3	PC
22	▲販売数量の端数(実地棚卸)	Num	13	
23	基本数量単位(実地棚卸)	Char	3	PC
24	仕入先コード	Char	10	
25	仕入先名称	Char	35	
26	得意先コード	Char	10	
27	得意先名称	Char	35	
28	受注伝票番号	Char	10	
29	受注明細番号	Char	6	
30	WBS 要素	Char	8	
31	原価	Num	14	1506180.00
32	通貨コード	Char	5	JPY

2. 実棚卸データファイル

各保管場所に実在する在庫数を入力するためのファイルである。

以下のファイルは、デフォルトで、ログインユーザ¥My Documents¥EGPro フォルダ配下に置かれる。（ユーザによる変更が可能。）

2.1 保管場所 0001 での入力ファイル形式（主にリールカウンタからの入力）

ファイル名： *（任意）.csv または *（任意）.txt

データ形式：テキスト形式（S-JIS コード）

ヘッダー：ファイルの第1レコードに項目名称を使用する。

区切り文字：カンマ（“,”）

行末：CR+LF

レコード構成：

No.	項目名称	属性	最大文字数	備考
1	CL_ID	Num	5	ヘッダーを除く、レコード番号
2	品番	Char	50	品目コード＋シリアル番号 空白が先行する場合あり
3	部品名	Char	50	初期値 Null、半角/全角
4	カウント数	Num	6	半角
5	カウント ID	Char	20	機番（1）+YYMM（4）+シリアル（7）+分割記号
6	カウントメモ	Char	50	初期値 Null、半角/全角
7	ピッチ	Num	5	半角
8	作業者名	Char	20	半角/全角
9	日付	Char	20	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
10	最新	Num	5	通常は”1”

2.2 保管場所 0001 以外での入力ファイル形式（主に協力会社等からの入力）

ファイル名：*（任意）.csv または *（任意）.txt

データ形式：テキスト形式（S-JIS コード）

ヘッダー：ファイルの第1レコードに項目名称を使用する。

区切り文字：カンマ（“,”）

行末：CR+LF

レコード構成：

No.	項目名称	属性	最大文字数	備考
1	番号	Num	5	ヘッダーを除く、レコード番号
2	品目コード	Char	50	品目コード
3	シリアル番号	Char	18	空白または”0”が先行する場合あり
4	台帳数	Num	10	桁区切り記号（”,”）なし
5	実棚数	Num	10	初期値 Null、桁区切り記号（”,”）なし

本機能から出力されるファイル形式

以下のファイルは、デフォルトで、ログインユーザ¥My Documents¥EGPro フォルダ配下に置かれる。（ユーザによる前項の入力ファイル選択の結果が反映される。再変更が可能で入力ファイル選択に反映。）

3. 棚卸原票ファイル（協力会社等向け）

BOSS から提供される棚卸情報ファイルのうち保管場所 0001 以外を、EGPro が持つ各品目のシリアル情報を付加して棚卸原票データとし、保管場所ごとに分けてファイル出力する。

ファイル名： SLIP_[保管場所コード]_YYYYMMDDHHMM.csv

データ形式：テキスト形式（S-JIS コード）

ヘッダー： ファイルの第1レコードに項目名称を使用する。

区切り文字： カンマ（“,”）

行末： CR+LF

レコード構成：

No.	項目名称	属性	最大文字数	備考
1	番号	Num	5	ヘッダーを除く、レコード番号
2	品目コード	Char	50	品目コード
3	シリアル番号	Char	18	空白または”0”が先行する場合あり
4	台帳数	Num	10	桁区切り記号（”,”）なし
5	実棚数	Num	10	初期値 Null、桁区切り記号（”,”）なし

4. 棚卸差異ファイル

実棚数を再修正するための資料や、変更適用可否を決裁するためのファイルを出力する。

ファイル名： DIFF_[保管場所コード]_YYYYMMDDHHMM.csv

データ形式：テキスト形式（S-JIS コード）

ヘッダー： ファイルの第1レコードに、以下のパラメータを入れる。

“検索条件：”,”保管場所”,”（保管場所コード）”,”棚”,”（棚コード）”,”(NULL) ”,

”まとめ：”,”（まとめ内容）”,以降、行末まで NULL フィールド。

第2レコードに項目名称を使用し、データは第3レコード目からとする。

区切り文字： カンマ（“,”）

行末： CR+LF

レコード構成：

No.	項目名称	属性	最大文字数	備考
1	番号	Num	5	ヘッダーを除く、レコード番号
2	保管場所	Char	4	0001,0010,001B,ALL 等
3	品目コード	Char	18	
4	名称	Char	40	品目テキスト
5	*ロット番号	Char	10	「まとめ」が「品目」時は項目ナシ。
6	*シリアル番号	Char	18	同、「ロット」、「品目」時は項目ナシ。
7	BOSS 在庫数	Num	10	
8	実棚数	Num	10	
9	在庫差異数	Num	10	
10	在庫差異金額	Num	12	

*：「まとめ」の表示選択によって、フィールドを削除。（NULL ではない。）

5. 部品在庫台帳バッチ修正用ファイル

修正データを BOSS システムに反映させるため、IFID096 で定義された形式のファイルである。

ファイル名: IFID096_YYYYMMDDHHMMSSmmmm.csv

フォルダ名: BOSS 連携用指定フォルダ

データ形式:テキスト形式(UTF-8)

ヘッダー: ファイルの第1レコードに項目名称を使用する。

区切り文字: タブ、行末: CR+LF

レコード構成:

No.	項目名称	属性	最大文字数	備考(データの例)
1	転記日付	Char	50	20160929(必須)
2	プラント	Char	50	B020(必須)
3	保管場所	Char	50	001B(必須)
4	品目コード	Char	50	935418A(必須)
5	ロット番号	Char	50	403126785(必須)
6	シリアル番号	Char	50	(任意)
7	特殊在庫区分	Char	50	(任意)
8	得意先コード	Char	50	(任意)
9	仕入先コード	Char	50	(任意)
10	販売伝票番号	Char	50	(任意)
11	明細番号(販売伝票)	Char	50	(任意)
12	利益センタ	Char	50	DTZTZ(必須)
13	WBS 要素	Char	50	(任意)
14	在庫タイプ	Char	50	(任意)
15	利用可能	Char	50	50(必須)
16	エラーメッセージ	Char	220	(入力不可)

6. 不正な形式のデータに対する処理

本システムに棚卸しデータとして入力されるファイルのデータで、ロット番号に不正な形式のデータが含まれる場合があるので、それを検出した場合の処理を次に示す。

不正な形式のデータの例

	EGPro/BOSS 元データ	棚卸し 入力データ	BOSS 反映データ	処理
1	403356941	403356941	403356941	正常データ(何もしない)
2	403356942	0403356942	403356942	頭が“4”に先行する”0”は取る。
3	T403356943	t403356943	T403356943	ASCII 文字は半角大文字にする。
4	T403356944	T 403356944	T403356944	データ中の空白は取る。
5	0000725631	0000725631	0000725631	2 のケース以外の”0”は取らない。
6	725135	725135	725135	9 ケタない旧番号はそのまま。

棚卸し手順（実棚卸フェーズ）

1. 保管場所 0001（ハンディターミナルによる）の棚卸し手順（注：Panasonic の仕様による）
   1.1 “棚”情報の入力
   ハンディターミナルに、これから実棚数を入力する対象棚番号を入力する。
   1.2 “段”情報の入力
   ハンディターミナルに、これから実棚数を入力する対象棚番号を入力する。
   1.3 品目コードとロット番号のスキャン
   対象となる品目のバーコードをスキャンする。
   1.4 実棚数の入力
   品目の実棚数をテンキーから入力する。
   1.5 差異表示
   棚卸原票データと差異があった場合、アラームが鳴る？

2. 保管場所 0001（リールカウンタによる）の棚卸し手順
   2.1 実棚卸数の入力
   リールカウンタが出力するファイルを、実棚卸データファイルとして指定フォルダに入力する。
   2.2 シリアル→ロット番号の紐付け
   本機能の実棚卸データファイル入力時に、シリアル番号からロット番号への紐付けを自動的に行う。
   2.3 差異数の確認
   本機能内でシリアル番号、またはロット番号ごとに差異を抽出し表示、またはファイル出力する。
   （差異金額は画面表示されるが、ファイルには出力されない。）
   差異があるものについては、保管場所ごとに再調査を行う。
   2.4 差異数の修正
   実棚数を修正するには、キーボードによる個別修正の他、実棚卸を入力するファイル形式での上書きも可能である。

3. 保管場所 0001 以外（例：鹿島エレクトロニクス）の棚卸し手順
   3.1 棚卸原票データの提供
   BOSS から提供される棚卸情報ファイルのうち保管場所 0001 以外を、保管場所ごとに棚卸原票データとしてファイル出力し、保管場所先で実棚数の追記を行う。（棚卸原票データ→実棚卸データファイル）
   【参考】
   データの形式

番号	品目コード	シリアル番号	台帳数	実棚数
1	158704B	000012	1000	
2	158704B	000013	161	
3	158704B	000454	38	
4	158731B	000561	2000	
5	168504	000021	1000	
6	203458C	000022	543	

↑鹿島追記

3.2 実棚卸数の入力

棚卸原票のデータ形式のまま、実棚数だけが追記されたファイルを、実棚卸データファイルとして本機能に入力する。

3.3 シリアル→ロット番号の紐付け

本機能の実棚卸データファイル入力時に、シリアル番号からロット番号への紐付けを自動的に行う。

3.4 差異数の確認

本機能内でシリアル番号、またはロット番号ごとに差異を抽出し表示、またはファイル出力する。
（差異金額は画面表示されるが、ファイルには出力されない。）
差異があるものについては、保管場所ごとに再調査を行う。

3.5 差異数の修正

実棚数を修正するには、キーボードによる個別修正の他、実棚卸を入力するファイル形式での上書きも可能である。

棚卸し手順（実棚卸フェーズ）

1. 経理確認

1.1 全保管場所の差異情報の出力

保管場所として“ALL”を選択、まとめを“品目”を選択した上で差異情報ファイルを出力し、経理に確認を求める。

1.2 実棚数情報の修正

経理からの追加調査の指示を受け、実棚数の修正が必要な場合は、実棚数入力の手段（ハンディターミナル、画面とキーボード、ファイル）を使って修正を行う。
以下、経理の承認が得られるまでこれを繰り返す。

2. 修正反映

2.1 修正情報の反映

経理から修正 OK の指示を受けたら、本機能の“修正適用”ボタンを押下することで、実棚卸データが、EGPro の台帳情報へ反映されるのと同時に、BOSS システムの台帳バッチ修正用ファイルを出力する。
BOSS システムの台帳は、次回のバッチ処理が起動された際に反映される。