
ヘルプ（新機能 V15.0～）

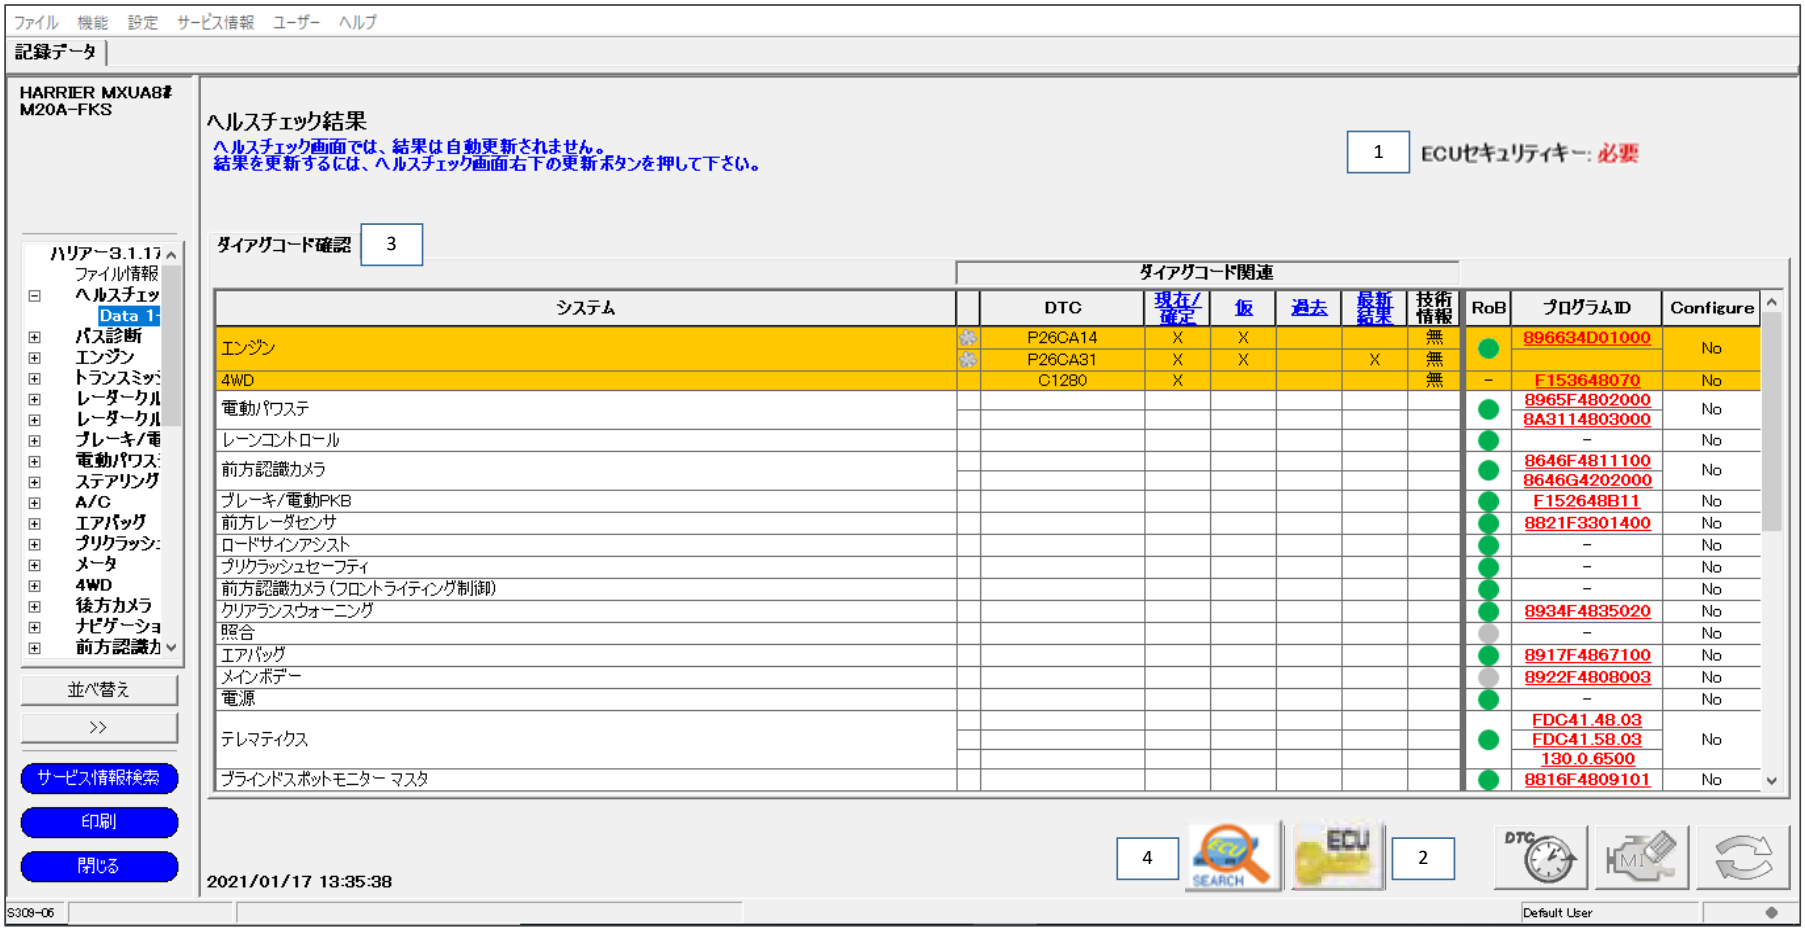

1 ECUセキュリティキー（V15.0～）

ECUセキュリティキーの登録が必要な場合は、”必要”を点滅表示し、不要な場合は”-”を表示します。

2 

ECUセキュリティキーボタン

1 に"必要"と表示されている場合はECUセキュリティキーボタンをクリックし、画面の指示に従ってECUセキュリティキーの登録をしてください。

3 ヘルスチェック結果リスト（V15.2～）

- Configure

  ブランクECUの場合、こちらが「Yes」になります。「Yes」クリックするとプログラム書込み作業に進みます。画面の指示に従ってプログラム書込み作業をしてください。

4 

ECUサーチボタン（V15.2～）

車両に取り付けられているソフト部品化対象ECUに最新プログラムがダウンロード可能か検索することが可能です。

検索する場合は、ボタンをクリックし、画面の指示に従ってください。