
## 溫濕度感應器 腳位 2 ▼ 的 溫度 ℃ ▼

積木用途:讀取溫溼度感測器的傳回值:攝氏溫度、華氏溫度與溼度。

## 說明:

溫溼度感測器 DHT11 可測量相對溼度 20~90%, 誤差±5%; 溫度 0~50℃, 誤差±2℃。

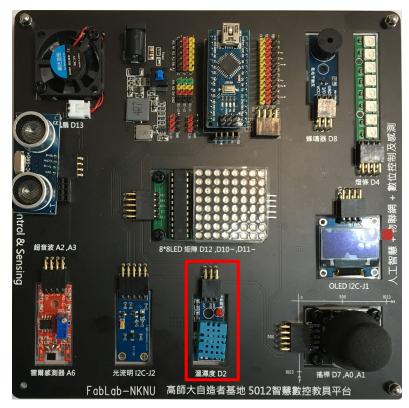

2. 將 DHT11 模組接在 D2 (公版教具(5012、5016A)的連接腳位),使用底下程式可以 讀取 DHT11 的測量值。如果使用的是公版教具(5016B)腳位則是 D5。



3.	溫溼度的監測是智慧家居、溫室、空氣品質監測的基礎,搭配檔案與圖表積木即可進行數據的收集與統計,搭配繼電器還可以在環境變差時,即時啟動相關器具來改善環境。