


目前客户手上有的下载器主要是 2 种：

1. USB 下载器 V2.00



2. WT588 系列烧写测试板 V4.00

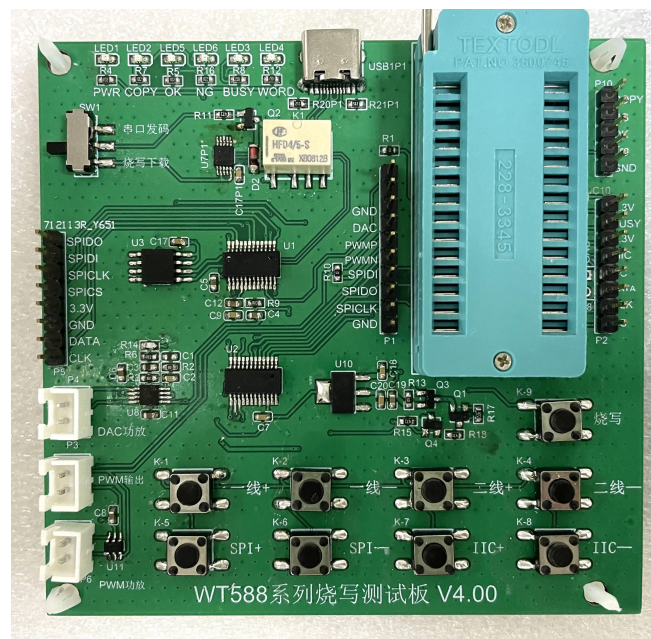


下载不成功时，请先按以下步骤一步步操作验证：

（假如客户手上有 VSB 板的，先在 VSB 上下载确认，下载器是否能够正常使用的，如果能够正常使用的话，

在进行下面步骤。如果客户手里没有 VSB 板的话，忽略这点，直接进行下面步骤）

1. 下载器重新格式化一次盘符
2. 检查芯片型号，确认 bin 文件大小。如 WT588F02B-B2 芯片，bin 文件大小不能超过 220KB。
3. 确认下载器与芯片间的连线是否正确。可用万用表确认导通。

如：

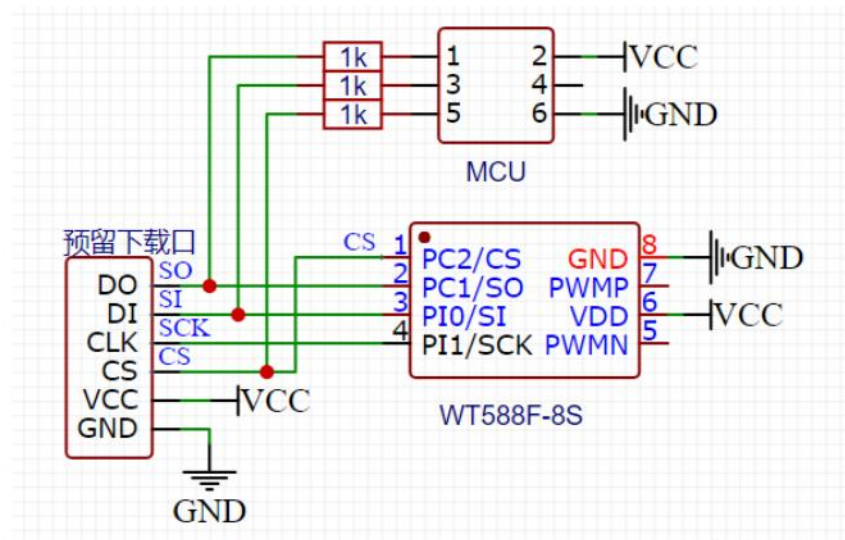

其他芯片具体连接请参考对应下载器说明书。

4. 如果通过 USB 口给下载器供电时，不要用电脑供电，请使用适配器供电（手机充电头），或稳压电源 5V 供电。
5. 如果是飞线下载的，语音芯片与下载器间的飞线不能太长，能短则短。
6. 由于是在板烧录，大部分情况下是存在 MCU 的，客户 MCU 与语音芯片 IO 连接。如果 MCU 与语音芯片的连接是通过电阻相连的，可以把电阻去掉，断开两者相连。如果是通过走线相连的，把 MCU 对应语音芯片的管脚配置为输入或浮空。

如果上述步骤都试验够还是下载不成功的话，更换下载器或寄板子及下载器过来，让工程师实际分析。