FXIJ プリントサーバーのコンフィグレーション手順

FXIJ プリントサーバーのコンフィグレーション手順について説明します。

1　プリントサーバーの LAN 設定

デスクトップ画面サイドバーより設定アイコンをクリックしてネットワーク設定より IP アドレスの設定を行います。

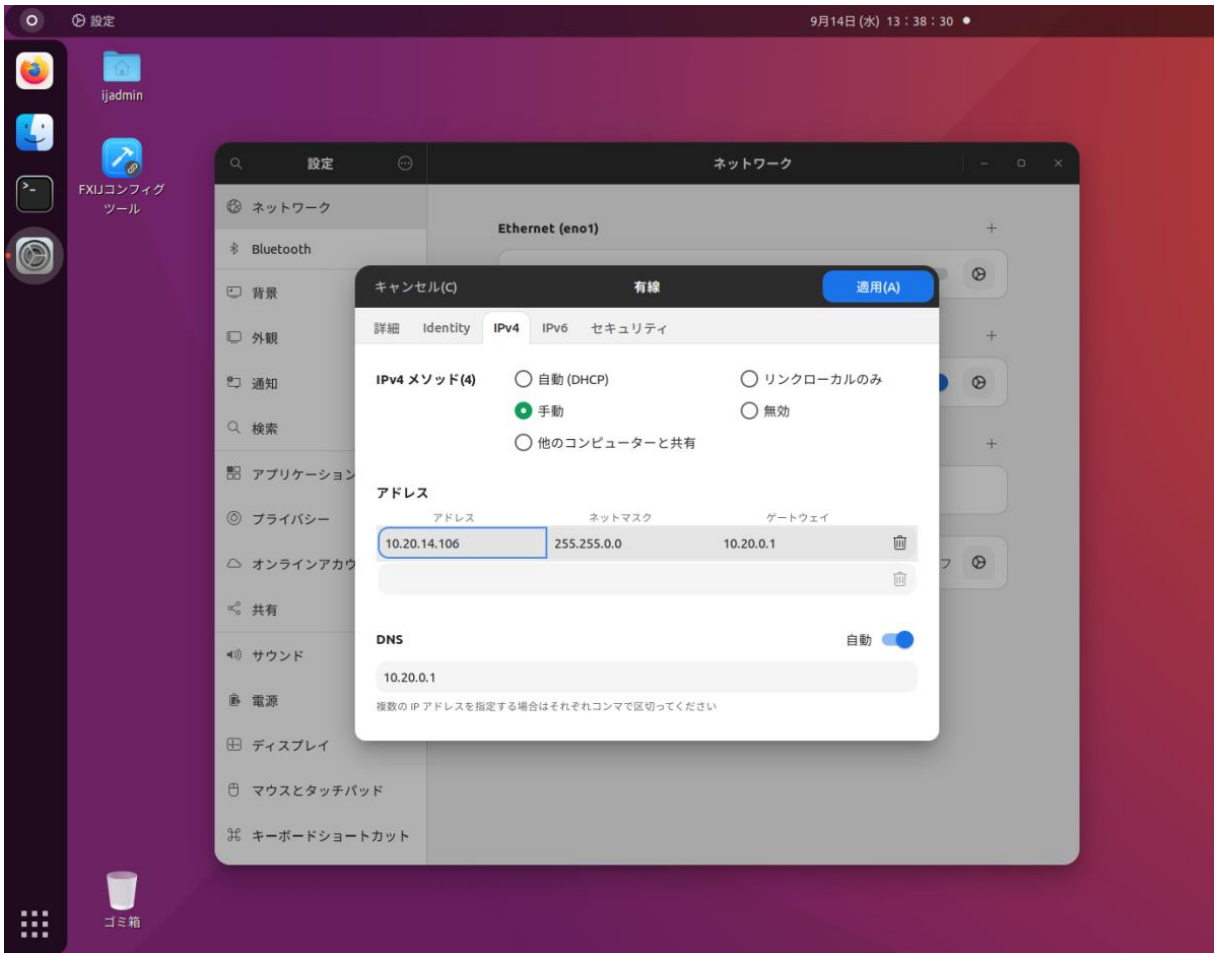

設定後、デスクトップ右上の電源オフメニューより「再起動」を行います。

※　複数台構成の場合は同様に全プリントサーバーの LAN 設定を行い再起動します。

2 コンフィグツールの起動

マスターサーバー上のコンフィグツールよりプリントサーバーのコンフィグレーションを行います。

1) 全プリントサーバーを起動して LAN 接続されている状態にします。
2) デスクトップ上の「FXIJ コンフィグツール」アイコンをダブルクリックします。

3) 管理者パスワードの入力を求められますので ijadmin と入力します。

→ コンフィグツールが起動します。

3 サーバー設定

各サーバーにコンフィグレーションファイルをコピーします。

3.1 ヘッド構成の選択

1) [サーバー設定]タブにて、[ヘッド構成]プルダウンメニューより構成を選択します。

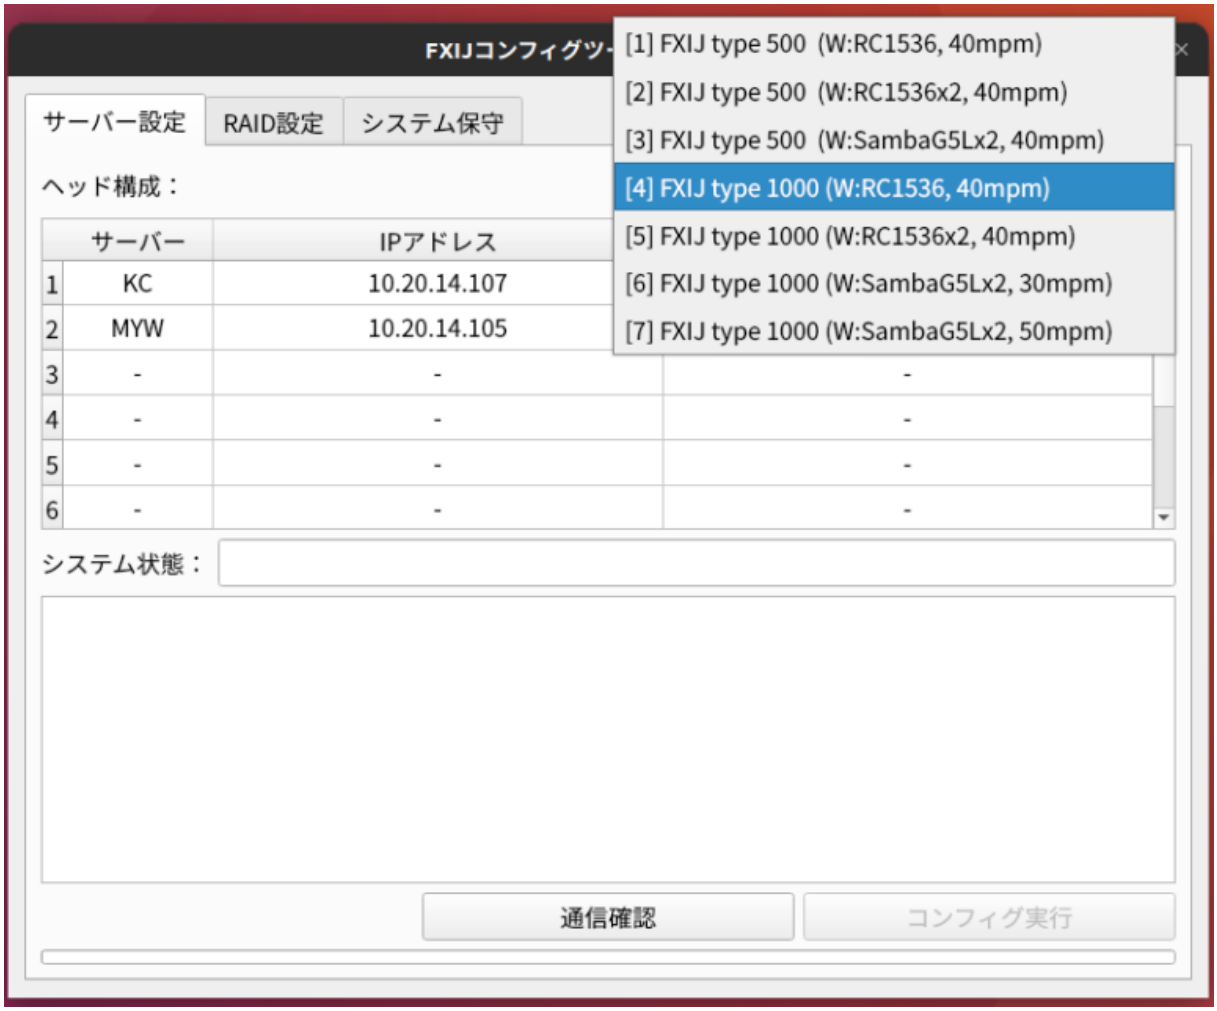

※ FXIJ type 1000 の白ヘッドに Samba G5L を使用した構成は搬送速度に応じて以下の 2 種類あります。

- [6] FXIJ type 1000 … プリントサーバー2 台構成、最大搬送速度 30m/min
- [7] FXIJ type 1000 … プリントサーバー3 台構成、最大搬送速度 50m/min

2) IP アドレス欄に各サーバーの IP アドレスを入力します。
3) [通信確認]ボタンを押下します。
各プリントサーバーに ping 応答確認が実行されます。

→ 全プリントサーバーが通信状態「OK」になっていることを確認します。
※ この時点ではシステム状態のエラーは無視してください。
→ 通信状態が「NG」と表示される場合は、指定した IP アドレスが正しいことを確認してください。

4) [コンフィグ実行]ボタンを押下します。
選択したヘッド構成のコンフィグファイルが各プリントサーバーにコピーされます。

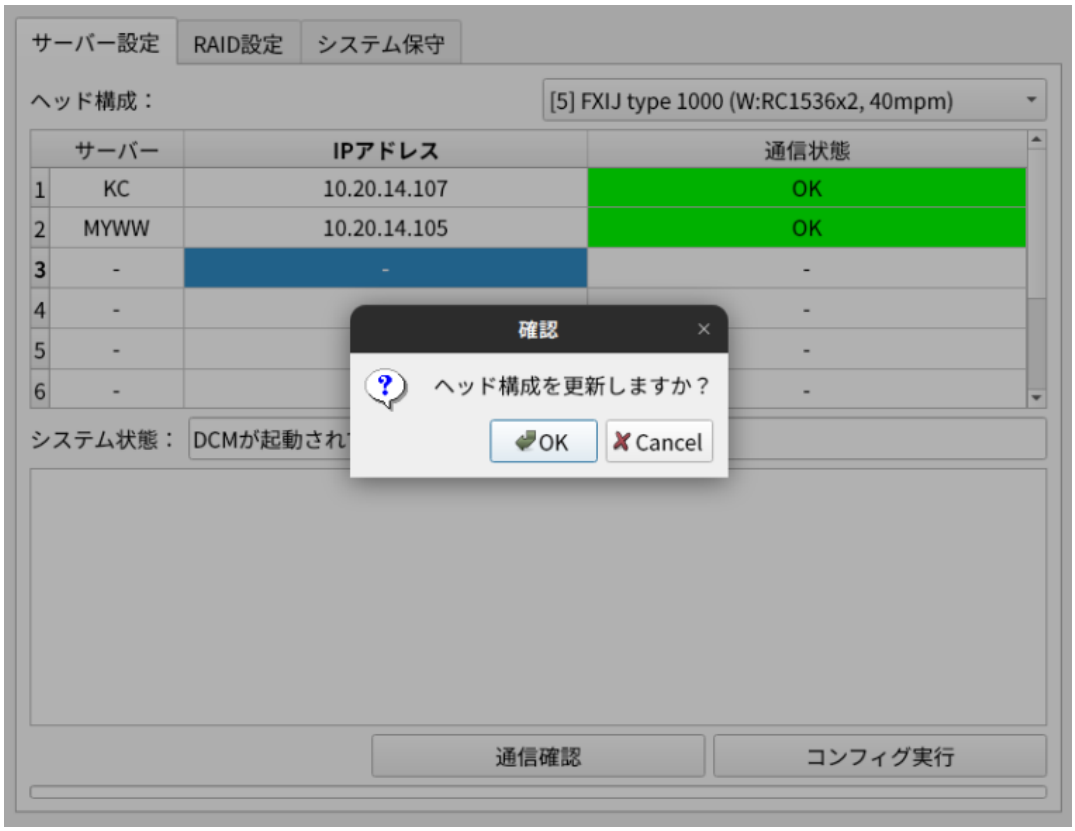

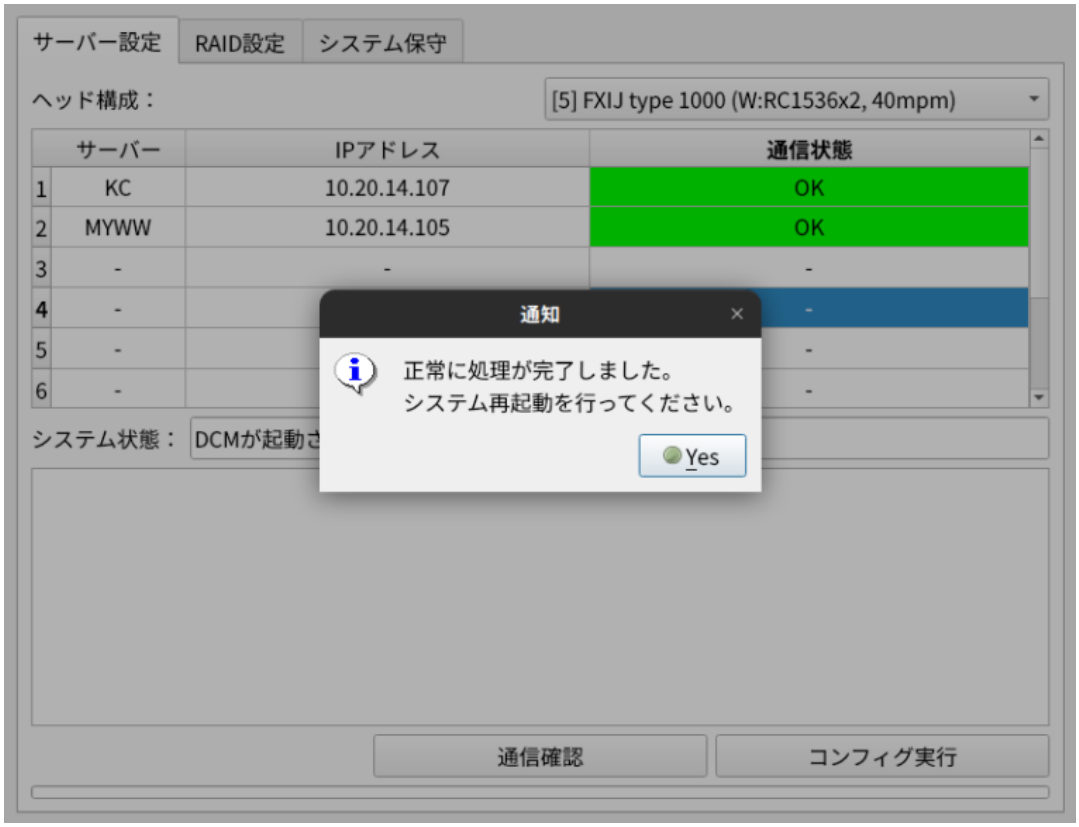

→ 正常に処理が完了したことを確認します。

NTL Confidential

5) [システム保守]タブにて、「システム再起動」を実行します。

→ 全プリントサーバーの再起動が実行され、更新したコンフィグレーションで起動します。

6) プリントサーバーが起動したら、再度、マスターサーバー上のコンフィグツールを起動します。
[サーバー設定]タブにて、[通信確認]ボタンを押下します。

→ システム状態に、各プリントサーバー情報が表示されればコンフィグレーションは正常です。

※PDC-HIF 間の通信ができない場合はシステム状態にエラーが表示されますが、コンフィグレーション自体は正常に完了しています。

4 RAID 設定

SSD RAID の初期化を行います。

1) [サーバー設定]タブにて、[表示更新]を実行します。
2) [RAID 設定]タブに移動して、RAID 状態を表示します。

状態	内容
ディスク未装着	RAID を構成するためのデータ用 SSD(3 枚)が装着されていない状態です。 HDD カートリッジに SSD を取り付けてサーバーPC に装着してください。
未初期化	まだ RAID を構成していない状態です。 [RAID 初期化] を実行することで RAID が構成されオンライン状態に移行します。
オンライン	RAID が使用可能な状態です。(運用可能状態)
オフライン	RAID が構成されていますが何らかの理由により RAID がマウントされていない状態です。[RAID オンライン]を実行しても、オンライン状態にならない場合は SSD の故障が考えられます。 → データ用 SSD の交換が必要です。
IO エラー	RAID がマウントされていますが何らかの理由により RAID への IO 処理がエラーとなっている状態です。[RAID オフライン] → [RAID オンライン]を実行してもオンライン状態にならない場合は SSD の故障が考えられます。 → IO エラーが発生した SSD は今後もエラーが発生する可能性がありますので 早めにデータ用 SSD の交換をお勧めします。

データ用 SSD 3 枚が装着されていない場合は「ディスク未装着」と表示されます。
以下の例は、SSD が 1 枚(sdb)しか装着されていないので「ディスク未装着」判定となっています。

RAID状態：　表示更新

	サーバー	RAID構成	使用量	状態
1	KC	sdb	0.0 / 0.0 GB (0.0%)	ディスク未装着
2	MYW	sda,sdc,sdd	0.1 / 686.3 GB (0.0%)	オンライン

3)　サーバー1の行を選択して、「未初期化」の SSD に対して[RAID 初期化]を実行します。

RAID状態：　表示更新

	サーバー	RAID構成	使用量	状態
1	KC	sdb,sdc,sdd	0.0 / 0.0 GB (0.0%)	未初期化
2	MYW	sda,sdc,sdd	0.1 / 686.3 GB (0.0%)	オンライン
3	-			
4	-			
5	-			
6	-			
7	-			
8	-			

確認@fxij-u18
サーバー1のRAIDを初期化しますか？
OK　Cancel

→ RAID の初期化が実行され、「オンライン」状態となります。

RAID状態：　表示更新

	サーバー	RAID構成	使用量	状態
1	KC	sdb,sdc,sdd	0.1 / 686.3 GB (0.0%)	オンライン
2	MYW	sda,sdc,sdd	0.1 / 686.3 GB (0.0%)	オンライン

全てのサーバーの RAID を「オンライン」状態にします。

5 サーバーの時刻同期

プリントサーバーが複数台構成の場合は時刻同期を行います。

1) [システム保守]タブにて、「サーバー時刻同期」を実行します。

→ プリントサーバーの時刻同期が実行されます。

6 ソフトウェアの更新

必要に応じて、ソフトウェアの更新を行います。
※WEB ツールの[管理] – [ソフトウェアの更新]からも更新可能です。

6.1 アップデートモジュールによる更新

サーバー設定タブにて、[表示更新]ボタンを押下してソフトウェアのバージョン(Mistral Version)を確認します。

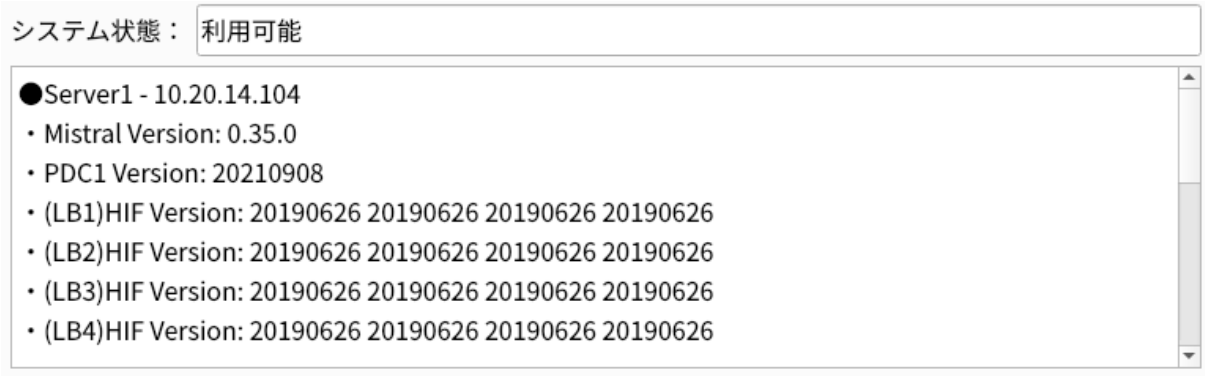

→ ソフトウェアのバージョンが最新版でない場合はソフトウェアの更新を行います。

1) アップデートモジュールは以下のようなファイル名となります。

fxij_sambag3+rc1536_0.40.0_220913.tgz # fxij_sambag3+rc1536_(バージョン)_(リリース日付).tgz

2) アップデートモジュールを USB メモリに入れてマスターサーバーに装着します。

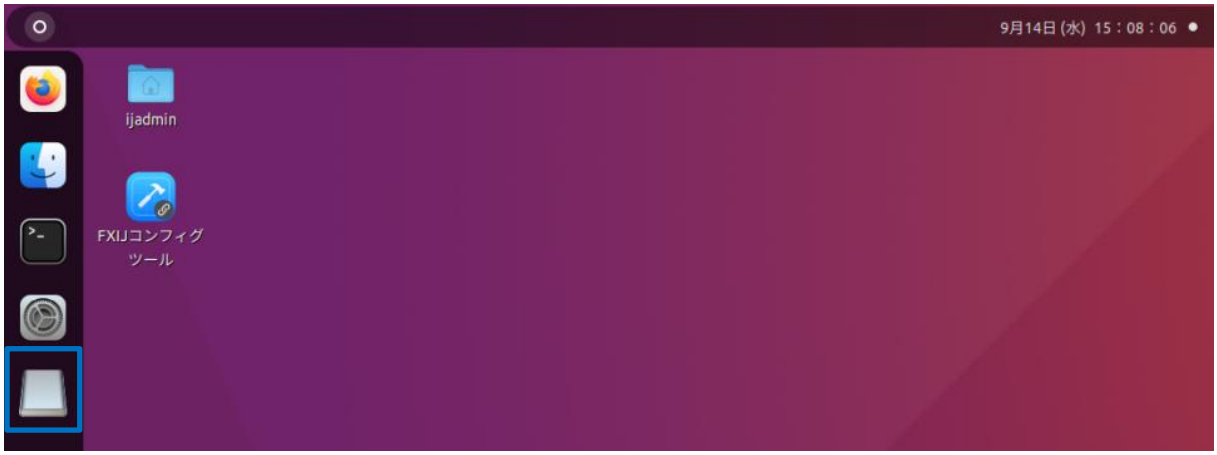

→ デスクトップサイドバーに USB メモリのアイコンが表示されます。

3) [システム保守]タブにて、「ソフトウェア更新」を選択して、更新するサーバーをチェックボタンで選択(複数可)して[実行]ボタンを押下します。

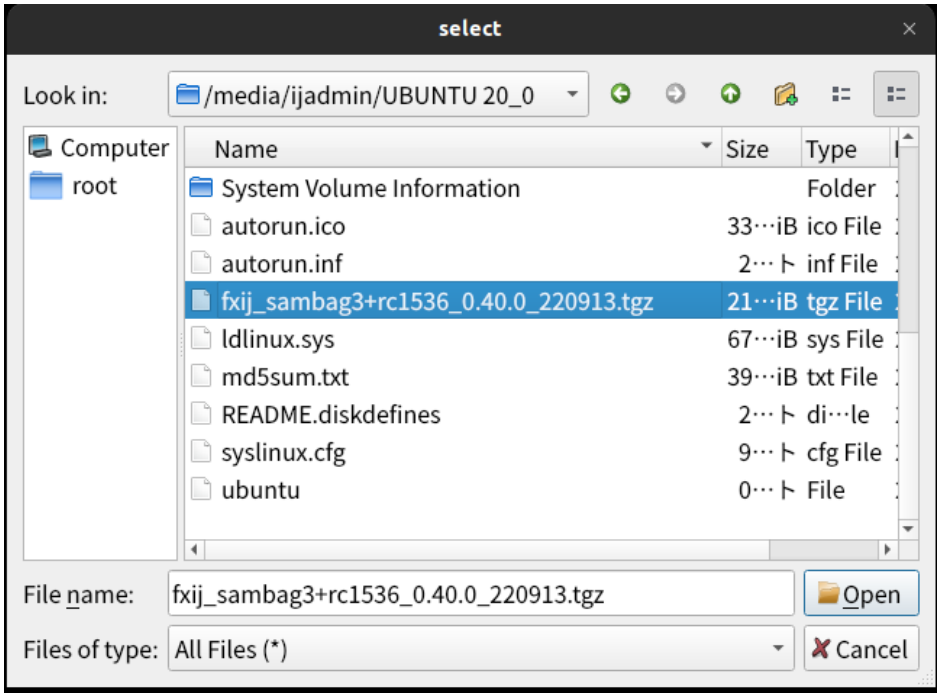

USB メモリより、アップデートモジュールを選択すると、アップデートが開始されます。
USB メモリの場所は、**/media/ijadmin/UBUNTU 20_0** になります。
→ アップデートが完了すると、プリントサーバーが自動で再起動します。

6.2 ソフトウェア更新後の確認

[サーバー設定]タブにて、[表示更新]ボタンを押下してソフトウェアのバージョンが最新版となっていることを確認します。
→ プリントサーバーのセットアップは完了です。

7 スレーブサーバーでのコンフィグツール

スレーブサーバー上でコンフィグツールを実行した場合は以下の機能のみ実行可能となります。

- ソフトウェア更新
- 出荷初期状態に戻す
- システムログ取得
- システム終了
- システム再起動

8 出荷初期状態に戻す

サーバーソフトウェアが何らかの原因で壊れた場合は、コンフィグツール上から出荷初期状態 (Vers. 0.40.0)に戻すことができます。

1) 出荷初期状態に戻したいサーバー上でコンフィグツールを起動します。
2) [システム保守]タブより、「出荷初期状態に戻す」を実行します。

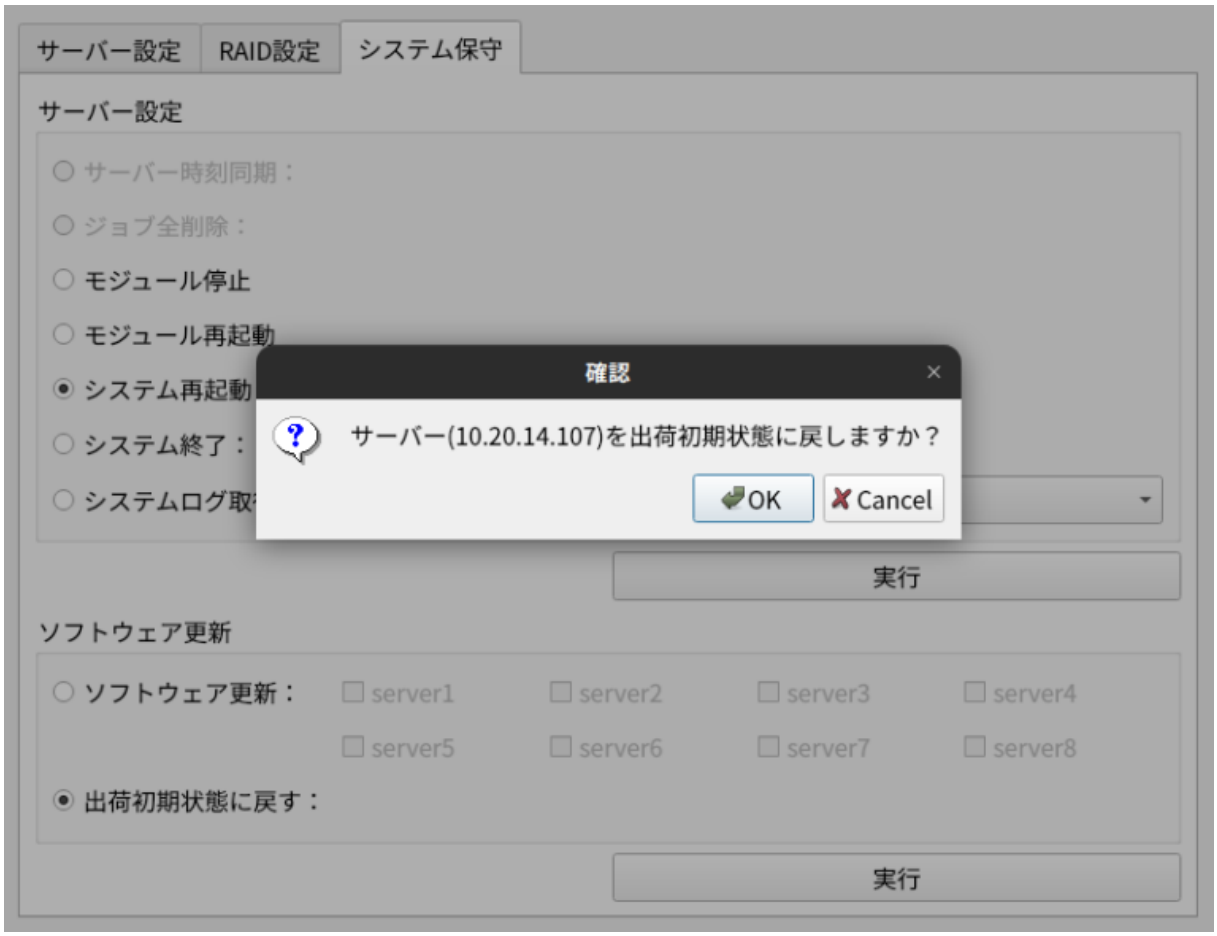

→ 出荷初期状態のソフトウェアに戻します。

3) 必要に応じて、「ソフトウェア更新」より、最新のバージョンにアップデートします。

→ アップデートが完了すると、サーバーが自動で再起動します。