

UGOS Pro フラッシュ操作ガイド

1. UGOS Proをフラッシュする前の準備

この章では、UGOS Pro をフラッシュする前の準備と注意事項について詳しく説明します。スムーズなフラッシュを行うために、以下の内容をよくお読みください。

1.1 適用機種

この ISO イメージは、次の UGREEN NAS 製品のフラッシュに適しています。

- DH2600
- DX4600*: DX4600、DX4600+、DX4600 Pro;
- DXPシリーズ: DXP2800、DXP4800、DXP4800 Plus、DXP6800 Plus、DXP6800 Pro、DXP8800、DXP8800 Plus、DXP8800 Pro、DXP480T Plus。

他の製品をフラッシュするには、UGREEN 公式テクニカル サポートにお問い合わせください。

1.2 データのバックアップ

携帯電話をフラッシュする前に、必ず重要な個人データをクラウドまたはコンピュータにバックアップしてください。このプロセスには危険が伴い、不適切な操作によりデータの損失や機器の故障が発生する可能性があります。


1.3 鏡像公式 ISO イメージを入手する

1. UGREEN NAS 公式テクニカル サポートに連絡し、デバイスのシリアル番号 (SN) を提供します。
2. テクニカル サポートが提供するリンクに従って ISO イメージをダウンロードします (リンクは 1 回のみ有効です)。

1.4 ブートディスクを作成する

この手順では、コンピュータ上のディスク書き込みツールを使用して、イメージ ファイルを USB フラッシュ ドライブに書き込む必要があります。インストールが完了したら、USB フラッシュ ドライブを取り出すことができます。ディスク書き込みツールとして、Rufus、Balenaetcher などを選択できます。以下では例として Rufus を使用します:

1. USB フラッシュ ドライブを挿入し、Rufus ソフトウェアを開きます。Rufus は、コンピュータに接続されている USB フラッシュ ドライブを自動的に認識します。
2. 「選択」をクリックしてシステム ISO イメージをダウンロードし、ファイルシステムには FAT を使用し、その他のオプションはデフォルトで使します。
3. 「開始」をクリックすると、ステータスバーが緑色に変わります。USB フラッシュドライブの取り外しは完了です。

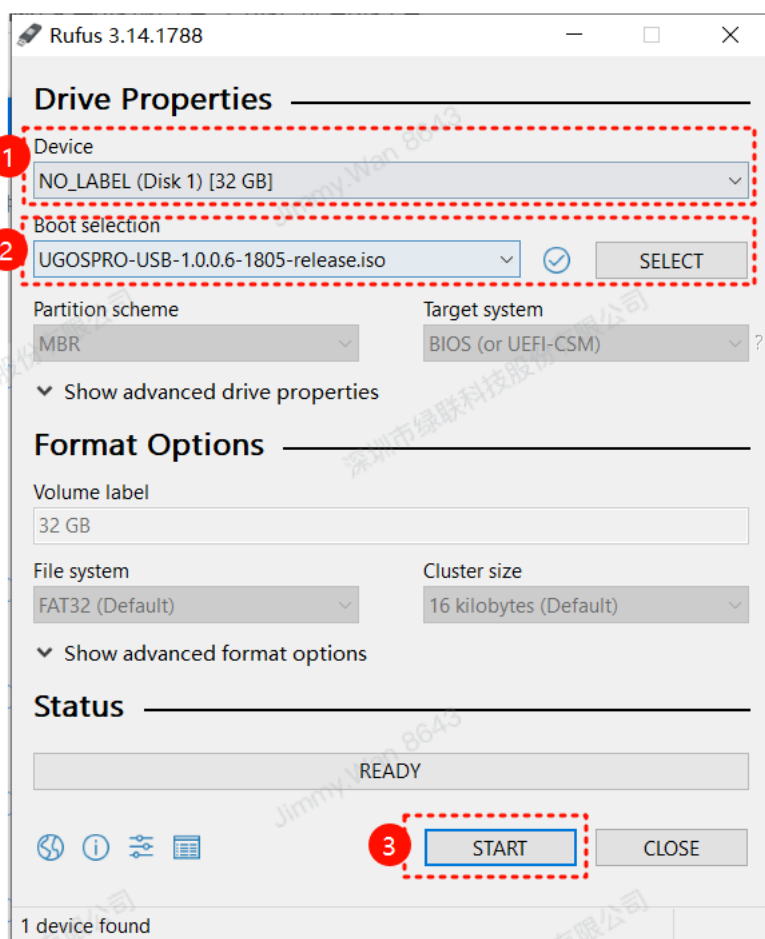

注: システム ディスクの作成には U ディスクを使用することをお勧めします。U ディスクの空き容量は 4G 以上です。

1.5 注意事項

1. 公式イメージ: 最新のシステム ISO イメージ リンクは公式テクニカル サポートからのみ入手し、ウイルスやマルウェアの感染を防ぐために未知のチャネルからのダウンロードは避けてください。

2. **ネットワーク環境:** NAS デバイスと現在のコンピュータが同じ LAN 内にあり、インターネットに接続されており、ネットワーク接続が安定していることを確認してください。ネットワークの変動や中断によりデータ送信エラーが発生し、デバイスのフラッシュに影響を与える可能性があります。
3. **電源保証:** フラッシュ中、停電によるフラッシュの失敗や誤動作を避けるために、デバイスの電源が安定していることを確認してください。
4. **ガイドの手順に従います:** チュートリアル の指示に従って各手順を厳密に実行し、任意のリンクをスキップしないでください。フラッシュの前に取扱説明書を全部読むことをお勧めします。
5. **辛抱強く待ちます:** デバイスによっては、プロセス全体に数分から数十分かかる場合があります。この期間中は接続を中断したり、強制的に再起動したりしないでください。

2. UGOS Proフラッシュの操作

2.1 フラッシュ インターフェイスに入る


1. 準備した起動ディスクを NAS に挿入し、USB キーボードを接続します。
2. 電源を入れた後、ショートカット キーを長押ししてフラッシュ プログラムを起動します。デバイスのモデルに応じて、ショートカット キーは次のとおりです。

DXPシリーズ: CTRL+F10

DX4600*: CTRL+F5

DH2600: SHIFT+F11


3. 1 回のビーブ音が聞こえたら、ショートカット キーを放し、2 回目のビーブ音が鳴るまで待ち続けます。フラッシュが開始されます。
4. ブラウザに `<NAS 地址>: 9999` と入力し、インストール ブート インターフェイスに入ります。例えば、ここで `192.168.31.70:9999` と入力します。

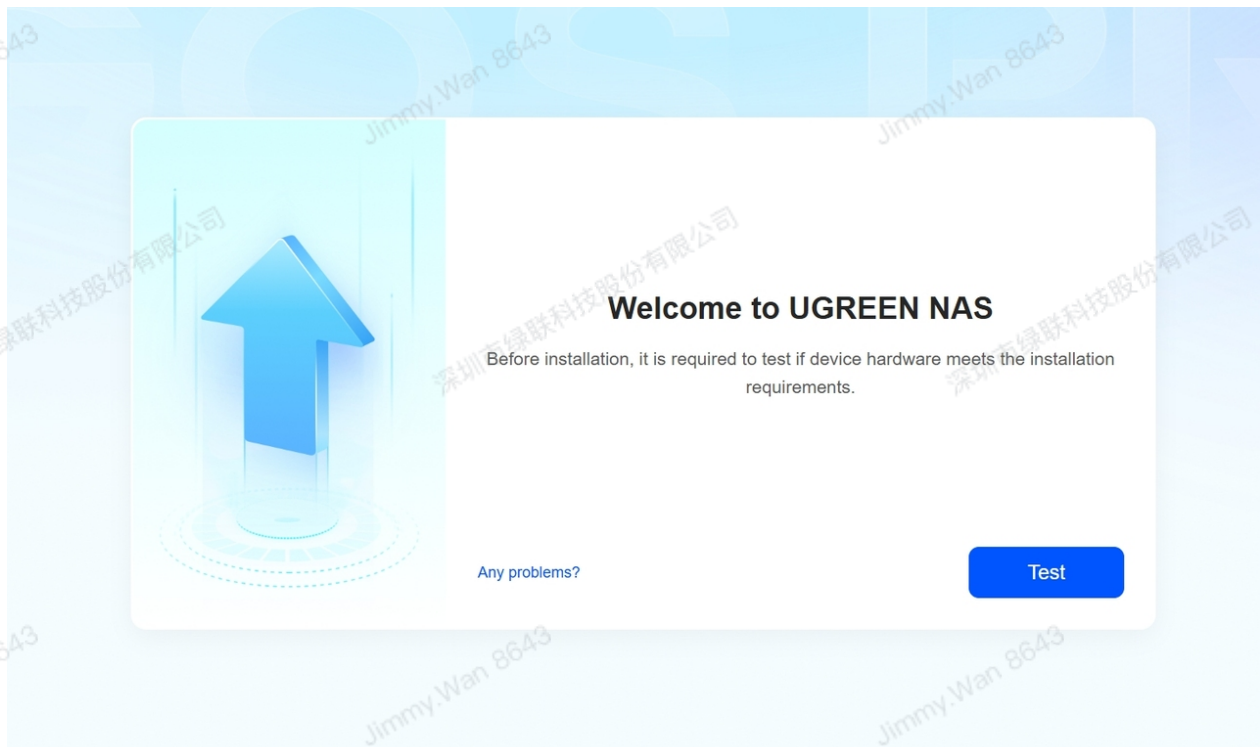

デバイスのIPアドレスを問い合わせる

フラッシュ プログラムを開始すると、**PC またはモバイル クライアント**


「**UGREEN Cloud**」は LAN 内でフラッシュするデバイスを検索し、IP アドレスを照会できます。

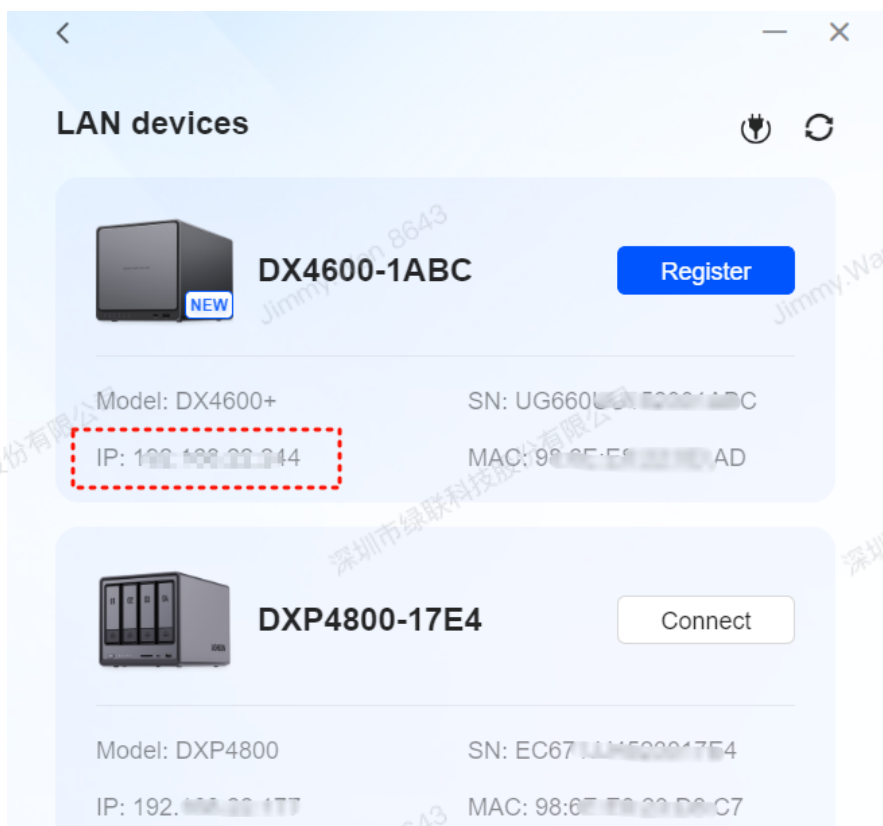


注: クライアントのバージョンは最新バージョンに更新する必要があります。クライアントのダウンロード アドレス: <https://nas.ugreen.com/pages/app-download>

2.2 フラッシュ ステップ

1. インストールガイダンス画面で[検出開始]をクリックすると、インストールするデバイスのハードウェアがインストール条件を満たしているかどうかの検出が開始されます。

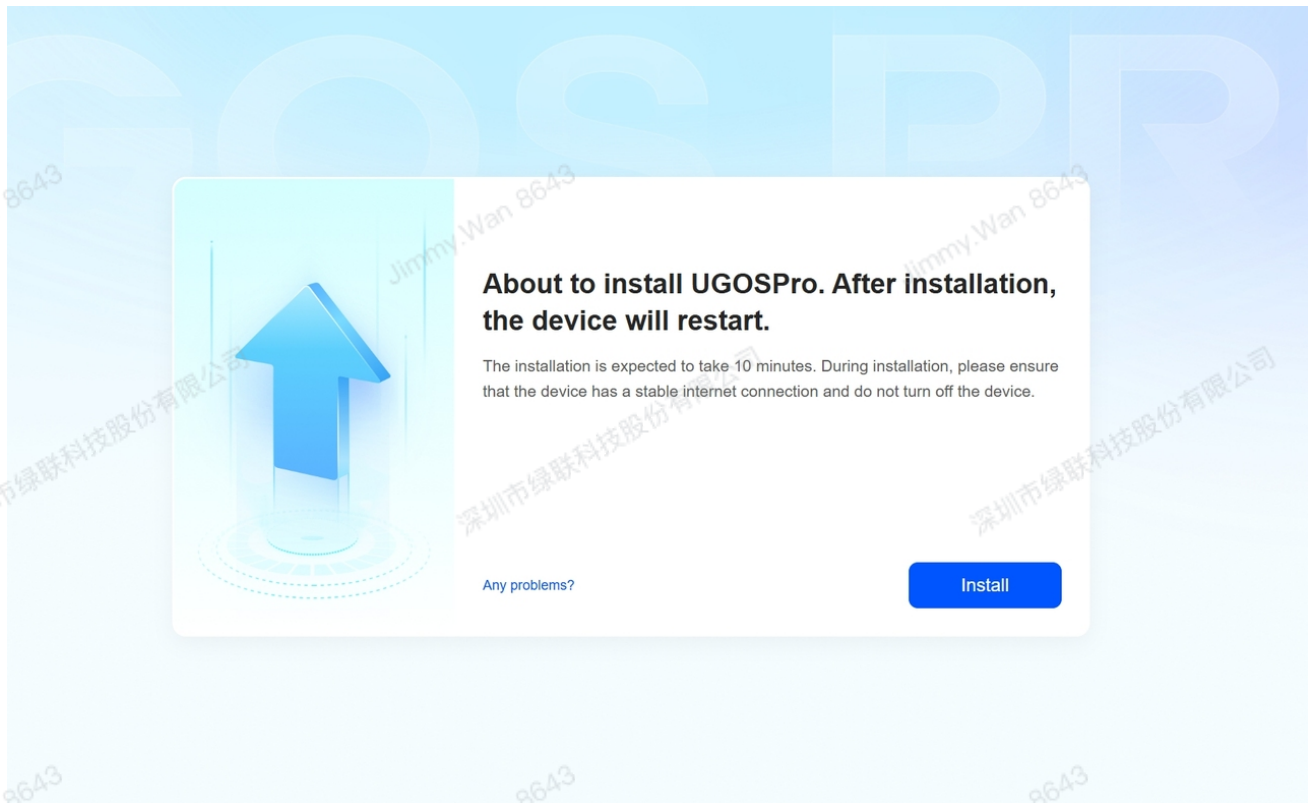

2. ハードウェアの検出が完了したら、インストール ガイダンス インターフェイスで [インストールの開始] をクリックし、ポップアップ ウィンドウにデバイスの SN コードを入力してインストールを確認します。

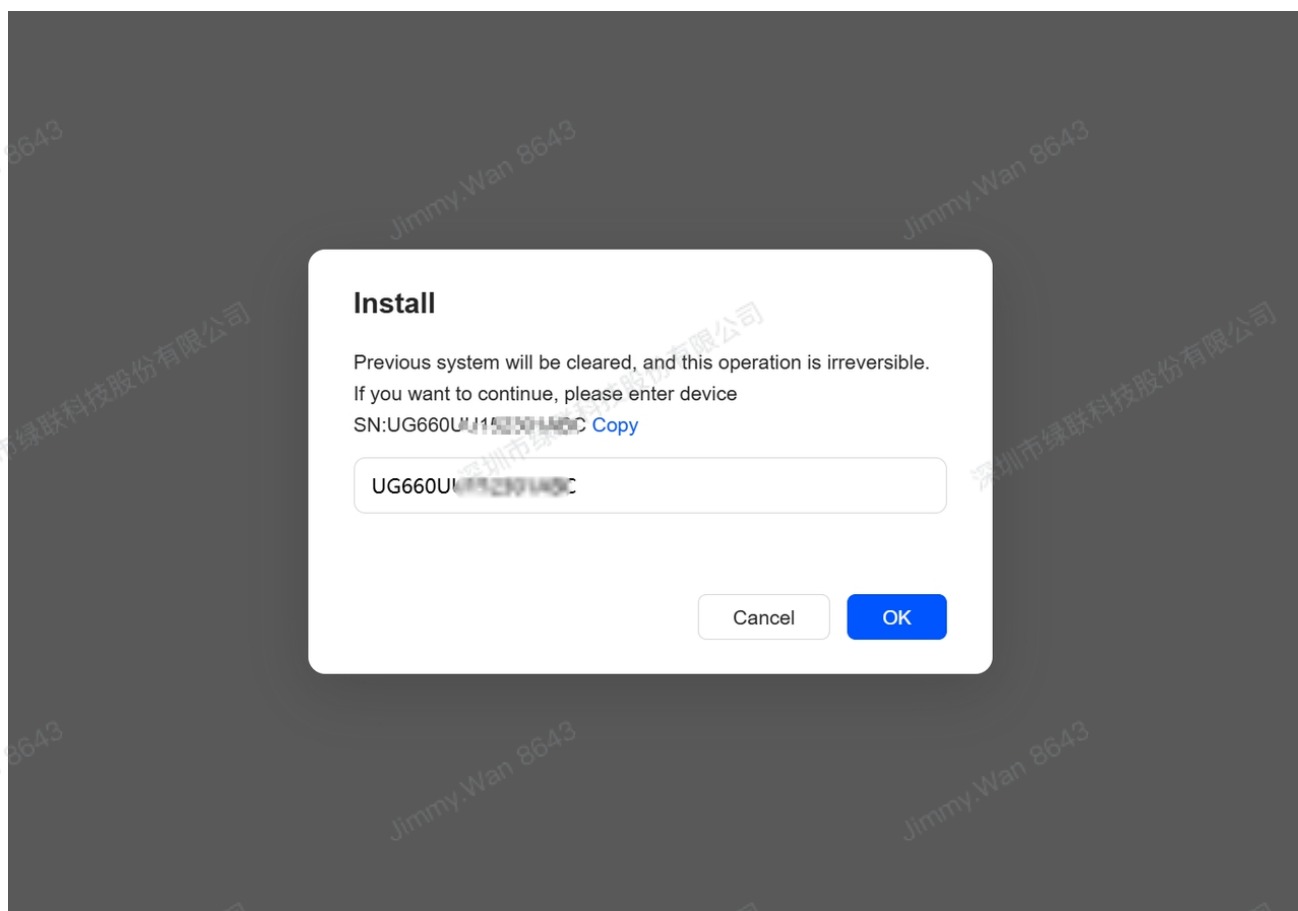

3. インストールの確認が完了すると、システムは自動的にインストール パッケージの検証を開始します。

Local account

Both administrators created during initialization and new users created in the Control Panel, all account data is stored on the local device, and the user name and password are verified in the NAS device when logging in.



Verifying installation package...

The installation is expected to take 10 minutes. During installation, please ensure that the device has a stable internet connection and do not refresh the browser or turn off the device.

4. インストールパッケージの検証が完了すると、システムは自動的にインストールします。

App Center


In App Center, we can download and install apps. Besides, new features and third party apps will be available here. We can update all installed apps or uninstall apps that are no longer needed.



New system installed successfully. The system is rebooting... It may take 5 minutes

注: インストールには 10 分かかることが予想されます。デバイスを安定したネットワーク環境に保ち、デバイスの電源を切らないでください。

5. システムのインストールが完了すると、ページは自動的に UGREEN NAS 初期化ページにジャンプし、ユーザーはそこで新しいデバイスを登録してログインできます。詳細は [「初心者向けガイド」](#) を参照してください。

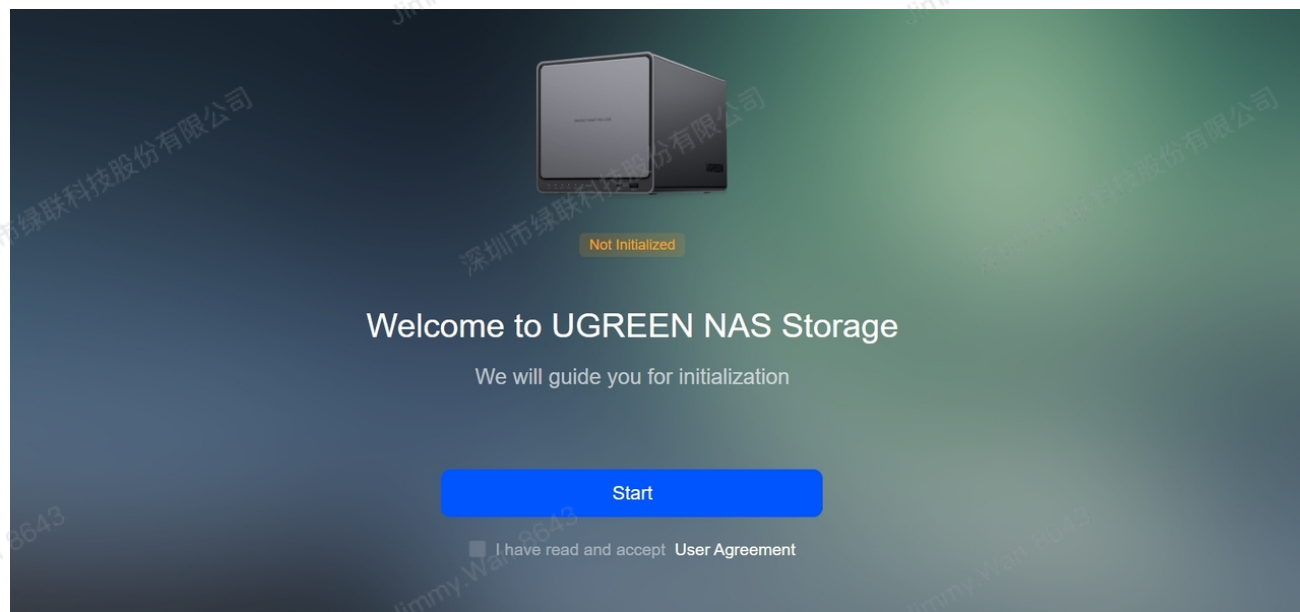

3. FAQ

3.1 デバイスの検出に失敗したり、インストールに失敗した場合はどうすればよいですか？

答え:

1. デバイスのネットワーク接続をチェックし、フラッシュ処理中にネット環境が安定していることを確認してください。
2. デバイスのメモリが 8GB 未満である場合は、まずメモリ モジュールをアップグレードしてから取り付けてください。
3. システムの設置場所に eMMC または M.2 がない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。
4. その他の理由については、テクニカル サポートにお問い合わせください。

3.2 ブラッシング操作に使用できる端子はどれですか？

答え: ブート プログラムの開始後は、Web 側での操作のみがサポートされます。モバイル側でデバイスを検索した後、[インストール] をクリックすると、Web 側で操作するようユーザーに求められます。

3.3 クライアントはフラッシュするデバイスを検索できません

答え:

1. フラッシュデバイスとクライアント (PC/モバイル) が同じ LAN 上にあるかどうかを確認してください。
2. クライアントが最新バージョンであるか確認してください。

3.4 フラッシュする前に、公式テクニカル サポートに SN コードを提供する必要があるのはなぜですか?

答え: ユーザーはテクニカル サポートに連絡し、デバイス SN を提供します。テクニカル サポートは、管理バックグラウンドで SN をフラッシュ ホワイトリストに追加し、ISO イメージ リンクを生成します。この ISO イメージはこのデバイスでのみ使用でき、他のデバイスはこのイメージをフラッシュに使用できません。機器が正常にフラッシュされた後、再度フラッシュする場合は、SN コード アプリケーションを再度提供する必要があります。

3.5 ミラーリンクは一度だけ有効ですか?

答え: 提供された ISO イメージのダウンロード リンクは、ダウンロードの計算を完了するために 1 回のみ有効であり、一度ダウンロードが完了すると、後でこのリンクからダウンロードできません。

3.6 フラッシュにはどのようなリスクがありますか?

答え: デバイスがブリックする (正常に起動できなくなる) 可能性があります。フラッシュが失敗した後、ハードウェアが損傷していなければ、フラッシュが成功するまでデバイスを繰り返しフラッシュできます。

3.7 システムはどこでフラッシュされますか?

答え: システムはデバイスに付属の emmc または SSD に書き込みますが、元のデータは消去されます。

3.8 フラッシュが成功したかどうかを判断するにはどうすればよいですか?

答え: デバイスが正常に起動して新しいシステムを実行できる場合は、通常、フラッシュが成功したことを意味します。

機器が正常に動作しているか、ネットワークに接続できるかなどを確認してください。

3.9 UGOS Pro にフラッシュバックした後、他の元のシステムに復元するにはどうすればよいですか？

答え: フラッシュバック後は、元の他のシステムに復元できません。

3.10 USB フラッシュ ドライブがない場合、モバイル ハード ドライブを起動ディスクとして使用できますか？

答え: はい。ただし、デバイスによってはソリッド ステート ドライブを認識できない場合があるため、使用はお勧めできません。