

NORIKS KidsNest — dětský ortopedický polštář

Tři velikosti, které rostou s dítětem a podporují správnou polohu hlavy.

Pěna	Hypoalergenní paměťová pěna s certifikátem OEKO-TEX®
Bez	Formaldehydu, těžkých kovů a BPA
Velikosti	1 – 3 · 3 – 9 · 9 – 14 let
Potah	Prodyšný, snímatelný, pratelný v pračce
Tvar	Prohlubeň pro hlavu a opora krční křivky



V BALENÍ

- 1 polštář KidsNest
- Snímatelný pratelný potah

RYCHLÝ START

1. Velikost zvolte podle věku dítěte; je-li mezi dvěma, vezměte větší.
2. Nechte polštář 24 hodin, aby pěna nabyla plného tvaru, a několikrát jej rukama promněte.
3. Hlava dítěte patří do prohlubně, ramena zůstávají na matraci.

1. Výběr velikosti


Velikost	Věk dítěte	Výška polštáře	Určení
1	1 – 3 roky	2 – 4 cm	První polštář po postýlce
2	3 – 9 let	4 – 6 cm	Období nejintenzivnějšího vývoje čelisti a patra
3	9 – 14 let	6 – 9 cm	Školní věk a raná dospívání

Je-li dítě mezi dvěma velikostmi, vždy zvolte **větší** — polštář je tvarován tak, aby podporoval zdravé zarovnání, zatímco dítě roste.

2. Umístění

- 1 Vyjměte polštář z obalu a nechte jej 24 hodin; během té doby jej několikrát rukama promněte, aby se pěna rozložila.
- 2 Natáhněte potah a položte polštář na matraci k čelu postele.
- 3 Hlava dítěte patří do prohlubně, vyšší okraj podpírá krk.
- 4 Ramena zůstávají na matraci — ne na polštáři.
- 5 Zkontrolujte z boku: hlava, krk a páteř mají tvořit rovnou linii.

Savršeno poravnano, cijelu noć.

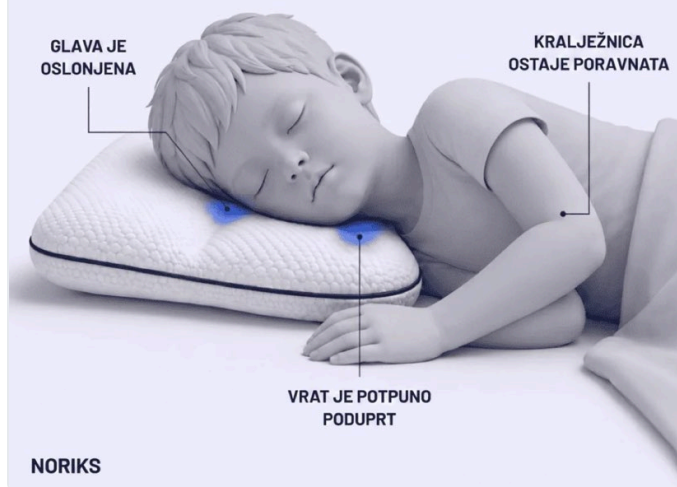

Správné zarovnání hlavy, krku a páteře.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



NORIKS

Prohlubeň drží hlavu po celou noc uprostřed.

3. Zvykání

- Prvních několik nocí si dítě zvyká na novou oporu — to je běžné.
- Pokud dítě spí na boku, polštář podpírá krk stejně; výška je zvolena podle věku.
- Pod KidsNest nepřidávejte druhý polštář — výška se tím ruší.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Dítě v noci sklouzne z polštáře	Polštář je příliš daleko od čela postele	Posuňte jej k čelu postele, aby jej nešlo odsunout dozadu
Polštář působí příliš vysoko	Zvolena větší velikost pro menší dítě	Při přechodu je větší velikost záměrná; je-li rozdíl velký, vyměňte za menší
Pěna je ráno tvrdá	Chladný pokoj	Paměťová pěna při tělesné teplotě za pár minut změkne
Potah se srazil	Praní teplejší než 30 °C	Perte na 30 °C a sušte na vzduchu

5. Praní a péče

- Potah perte v pračce na 30 °C, na šetrném programu; sušte na vzduchu.
- **Pěnu neperte a neponořujte do vody.** Jednou za měsíc ji vyvětrejte.
- Polštář nevystavujte přímému slunci a nesusťte jej na radiátoru.

6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.

- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

KidsNest je polštář pro každodenní oporu, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.