

NORIKS FizioRest — Nackengerät

Traktion, Wärme und Vibrationsmassage in einer Sitzung von 15 bis 30 Minuten.

Akku	2500 mAh — bis zu 2 Stunden Betrieb, etwa 4 Sitzungen à 30 Minuten
Laden	USB-C, 4 – 6 Stunden bis zur vollen Ladung
Wärme	Bis 50 °C, ThermoTrac-Technologie
Sicherheit	Automatische Abschaltung nach 30 Minuten
Sitzung	15 Minuten am Anfang, später bis 30 Minuten

CERVIKALNA TRAKCIJA
VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



IM PAKET

- 1 Gerät FizioRest
- USB-C-Ladekabel
- Anleitung

SCHNELLSTART

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 4 bis 6 Stunden.
2. Legen Sie sich auf den Rücken und betten Sie den Nacken so ein, dass der Kopf frei nach hinten hängt.
3. Halten Sie die Taste 5 Sekunden gedrückt, bis die Leuchte angeht; beginnen Sie mit 15 Minuten.

1. Vor dem ersten Gebrauch


- 1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an und laden Sie das Gerät 4 bis 6 Stunden.
- 2 Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen Untergrund — ein Bett ist für eine korrekte Traktion zu weich.
- 3 Legen Sie Halskette, Ohrringe und Brille ab.
- 4 Legen Sie sich auf den Rücken und betten Sie den Nacken in die Auflage aus Memory-Schaum.

2. Bedienung

- **Einschalten:** Taste für Massage oder Wärme 5 Sekunden halten, bis die Leuchte angeht.
- **Stufe wechseln:** Mit einem kurzen Druck derselben Taste ändern Sie die Intensität.
- **Ausschalten:** Taste erneut 5 Sekunden halten oder die automatische Abschaltung nach 30 Minuten abwarten.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIĆE

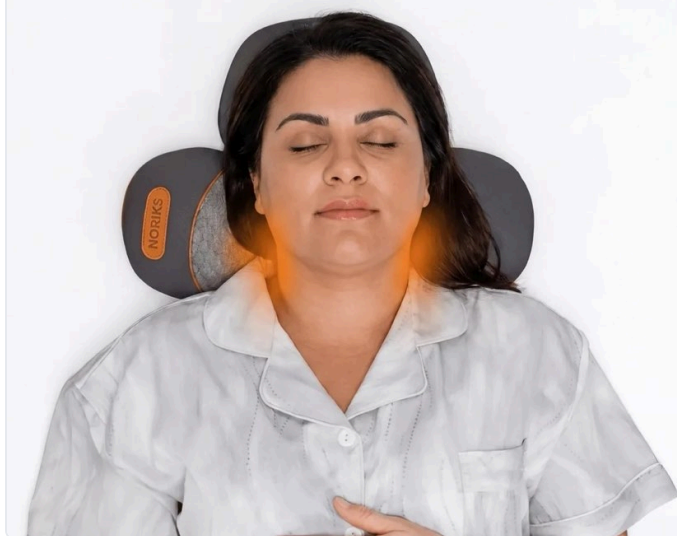

Der Nacken liegt in der Auflage, der Kopf hängt frei nach hinten.



KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kablom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe*

Wärme, Massage und Traktion wirken gleichzeitig.

3. Sitzung

Zeitraum	Dauer der Sitzung	Häufigkeit
Erste Woche	15 minuta	1× täglich
Zweite Woche	20 minuta	1× täglich
Ab der dritten Woche	30 Minuten (voller Zyklus)	1 – 2× täglich

Der volle Zyklus aus sanfter Wärme, Massage und Traktion dauert 30 Minuten. Kürzen Sie die Sitzung anfangs, damit sich der Nacken an die Dehnung gewöhnt.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Svidi mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Svidi mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Svidi mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutani.

8w Svidi mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Svidi mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

Stehen Sie nach der Sitzung langsam auf, drehen Sie sich zuerst auf die Seite.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Leerer Akku oder zu kurzer Tastendruck	30 Minuten laden und die Taste volle 5 Sekunden halten
Es ist keine Dehnung spürbar	Gerät auf zu weichem Untergrund oder Nacken zu hoch	Auf einen festen Untergrund wechseln und die Schultern zum Boden absenken
Die Wärme wirkt schwach	Das Gerät heizt noch auf	Das Aufheizen dauert einige Minuten; das Gerät nicht abdecken
Schwindel nach der Sitzung	Zu schnelles Aufstehen	1 – 2 Minuten liegen bleiben, auf die Seite drehen und dann aufstehen

Was passiert	Ursache	Lösung
Der Akku fällt schnell ab	Dauerbetrieb auf höchster Wärmestufe	Die Wärme verbraucht am meisten; nutzen Sie die mittlere Stufe

5. Reinigung und Aufbewahrung

- Mit einem feuchten Tuch abwischen; das Gerät niemals in Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser reinigen.
- Den Bezug, falls abnehmbar, von Hand in kaltem Wasser waschen.
- Trocken und vor direkter Sonne geschützt aufbewahren. Der Akku hält am längsten, wenn das Gerät nicht monatelang leer liegt.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, nach einer Operation an der Halswirbelsäule, bei Osteoporose, bei starken oder in den Arm ausstrahlenden Schmerzen, bei unbehandeltem Bluthochdruck und in der Schwangerschaft — halten Sie zuerst ärztliche Rücksprache. Brechen Sie die Sitzung ab, wenn Schmerzen, Kribbeln oder Übelkeit auftreten.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- 30 Tage Geld-zurück-Garantie — senden Sie das Produkt im erhaltenen Zustand zurück.
- Kostenloser Größentausch innerhalb von 90 Tagen. Eine E-Mail genügt, kein Papierkram.
- Für Umtausch oder Rückgabe schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.