

NORIKS ChefSeal — ručni vakuumski aparat za hranu

Izvlači zrak iz vrećice ili posude u nekoliko sekundi i čuva hranu svježom znatno dulje.

Baterija	Punjiva, 1200 mAh — punjenje USB-C kabelom (5 V / do 2 A)
Dimenzije i težina	20,5 × 4,7 cm · 237 g
Rad	Jedan gumb; uređaj se sam isključuje kad je zrak izvučen
Vrećice	S ventilom, perive i za višekratnu upotrebu — 1 l i 2 l
Kompatibilnost	NORIKS vrećice i posude s ventilom
Jamstvo	2 godine · 30 dana za povrat ili zamjenu




U PAKIRANJU

- NORIKS ChefSeal uređaj
- USB-C kabel za punjenje
- Klipsa za zatvaranje vrećica
- Vakuumske vrećice (pola 1 l, pola 2 l)
- Upute za uporabu

BRZI POČETAK

1. Napunite vrećicu do najviše dvije trećine.
2. Zatvorite zatvarač do kraja, po potrebi klipsom.
3. Prilignite uređaj okomito na ventil i pritisnite gumb.
4. Uređaj se sam isključuje kad je zrak izvučen.

1. Kako vakuum čuva hranu

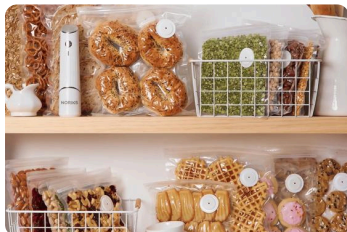

Većina promjena na hrani — posmeđivanje, plijesan, užeglost, gubitak arome — počinje u dodiru s kisikom iz zraka. Kad iz vrećice izvučete zrak, tih procesa gotovo nema, pa namirnica zadrži boju, teksturu i okus mnogo dulje.

Uz to, vakuumirana hrana zauzima manje mjesta, ne suši se u zamrzivaču i ne prenosi mirise na ostale namirnice u hladnjaku.

2. Prije prve uporabe

- Napunite bateriju do kraja — punjenje traje otprilike 2 sata. LED prestaje treperiti kad je uređaj pun.
- Obrišite dno uređaja i ventil na vrećici suhom krpom; prašina i mrvice smanjuju brtvljenje.
- Vrećice prije prve upotrebe operite toplom vodom i dobro osušite, osobito ventil.

3. Vakuumiranje vrećice



1 · Napunite vrećicu



2 · Zatvorite zatvarač



3 · Pritisnite gumb



4 · Sam se isključuje

- 1 Namirnice složite ravnomjerno i ostavite najmanje 3 cm slobodnog prostora ispod zatvarača.
- 2 Zatvorite zatvarač po cijeloj dužini. Prijeđite klipsom preko zatvarača da sjedne do kraja.
- 3 Vrećicu položite na ravnu podlogu tako da je ventil odozgo, čist i suh.
- 4 Uređaj pristonite okomito na ventil i pritisnite gumb. Držite ga mirno dok radi.
- 5 Kad je zrak izvučen, uređaj se **sam isključi**. Provjerite je li folija priljubljena uz namirnice.

Savjet: juhe, umake i marinade prvo zamrznete u posudi, pa tek onda vakuumirajte — tekućina se inače izvlači kroz ventil.

4. Vakuumiranje posude



- Poklopac posude mora imati ventil. Namirnice ne smiju prelaziti oznaku maksimuma.
- Rub posude i brtva na poklopcu moraju biti čisti i suhi.
- Uređaj pristonite na ventil na poklopcu i pritisnite gumb — postupak je isti kao kod vrećice.
- Za otvaranje podignite jezičak na ventilu da zrak uđe, pa skinite poklopac.

5. Što se smije, a što ne smije vakuumirati

Prikladno	Uz pripremu	Ne preporučuje se
Meso i riba, tvrdi sirevi, suhomesnato, orašasti plodovi, kava, riža i tjestenina, kruh, kolači, oprano i osušeno voće i povrće	Juhe i umaci (prethodno zamrznuti), meki sirevi (umotani u papir za pečenje), oštri komadi kosti ili ljuske (umotani u papir)	Svježe gljive, sirovi češnjak i luk, još topla hrana, gazirana pića, meko voće koje se lako zdrobi (maline, jagode u velikoj količini)

6. Okvirno vrijeme čuvanja

Namirnica	Uobičajeno čuvanje	Vakuumirano
Svježe meso u hladnjaku	2 – 3 dana	6 – 9 dana
Meso u zamrzivaču	4 – 6 mjeseci	do 2 godine
Tvrdi sir u hladnjaku	7 – 14 dana	4 – 8 tjedana
Prerezani avokado	1 dan	3 – 4 dana
Orašasti plodovi i kava	1 – 3 mjeseca	6 – 12 mjeseci
Kuhana jela u hladnjaku	2 – 3 dana	5 – 7 dana

Vrijednosti su okvirne i vrijede uz pravilno hlađenje. Vakuumiranje usporava kvarenje, ali ga ne zaustavlja — namirnice i dalje čuvajte u hladnjaku ili zamrzivaču.

7. Punjenje i baterija

- Punite isključivo priloženim USB-C kabelom, iz punjača ili USB priključka do 5 V / 2 A.
- Jedno punjenje dovoljno je za više stotina vrećica, ovisno o veličini i sadržaju.
- Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, napunite ga do otprilike polovice i spremite na suho mjesto.
- Ne punite uređaj dok je mokar i ne ostavljajte ga na punjenju bez nadzora preko noći.

8. Čišćenje i održavanje



- **Uređaj:** brišite suhom ili blago vlažnom krpom. Nikada ga ne uranjajte u vodu i ne perite u perilici.
- **Otvor za usisavanje:** povremeno očistite mekom četkicom ili štapićem — ostaci tekućine smanjuju snagu.
- **Vrećice:** operite toplom vodom i blagim deterdžentom ili u gornjoj košari perilice posuđa. Prije ponovne upotrebe moraju biti potpuno suhe.
- Vrećice su prikladne za zamrzivač i mikrovalnu pećnicu. Prije podgrijavanja otvorite zatvarač da para izađe.

9. Čuvanje uređaja



Uređaj je dovoljno malen da stane u ladicu s priborom, pa radna ploha ostaje slobodna. Čuvajte ga na suhom mjestu, dalje od izvora topline i izravnog sunca. Kabel ne omatajte pretijesno oko uređaja.

10. Sigurnosne upute

Uređaj nije igračka — držite ga izvan dohvata djece. Ne koristite ga za usisavanje tekućina, praha ni vrućih namirnica. Namirnice ohladite prije vakuumiranja. Ne rastavljajte uređaj, ne izlažite ga temperaturama iznad 45 °C i ne koristite ga ako je kućište oštećeno ili ako je pao u vodu. Iskorišteni uređaj i bateriju odložite u za to predviđene spremnike.

11. Rješavanje problema

Problem	Što provjeriti
Zrak se ne izvlači	Zatvarač nije zatvoren do kraja ili je između folija ostala mrvica. Prijeđite klipsom i ponovite postupak.
Uređaj radi, ali vrećica ostaje puna	Uređaj nije prislonjen okomito na ventil ili je ventil mokar. Osušite ventil i pritisnite ravno odozgo.
Vrećica se poslije nekoliko sati napuše	Namirnica je bila topla ili ima oštru ivicu koja je probila foliju. Ohladite namirnice, oštre dijelove umotajte u papir za pečenje.
Uređaj se ne uključuje	Baterija je prazna. Puniti ga najmanje 30 minuta i pokušajte ponovno.
Slabija snaga nego na početku	Očistite otvor za usisavanje i provjerite je li baterija puna.
Iz ventila izlazi tekućina	Namirnica je presočna. Zamrznite je prije vakuumiranja ili dodajte upijajući papir uz zatvarač.

12. Jamstvo i povrat

- **30 dana** za povrat novca ili zamjenu proizvoda od dana dostave.
- **2 godine** jamstva na uređaj.
- Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala padom, nepravilnom uporabom ili uranjanjem u vodu.
- Za sve upite javite se na **info@noriks.com** — dovoljan je e-mail, bez obrazaca.