


NORIKS ChefSeal — ručni vakuumski aparat za hranu

Vakuumira hranu u nekoliko sekundi i čuva je svježom znatno dulje.

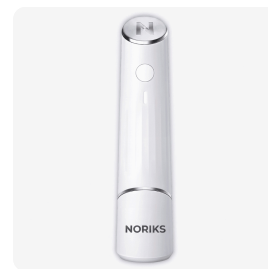

Baterija	Punjiva, 1200 mAh — punjenje USB-C kabelom (5 V)
Dimenzije	20,5 × 4,7 cm
Težina	237 g
Vrećice	S ventilom, perive i za višekratnu upotrebu — 1 l i 2 l
Automatika	Uređaj se sam isključuje kad je zrak izvučen

U PAKIRANJU

- NORIKS ChefSeal uređaj
- USB-C kabel za punjenje
- Klipsa za zatvaranje vrećica
- Vakuumske vrećice (pola 1 l, pola 2 l)
- Upute za uporabu

BRZI POČETAK

1. Napunite vrećicu do najviše dvije trećine.
2. Zatvorite zatvarač do kraja, po potrebi klipsom.
3. Prislonite uređaj na ventil i pritisnite gumb.

1. Prije prve uporabe

- Napunite bateriju do kraja — punjenje traje otprilike 2 sata, LED prestane treperiti kad je uređaj pun.
- Obrišite dno uređaja i ventil na vrećici suhom krpom; prašina i mrvice smanjuju brtvljenje.
- Vrećice prije prve upotrebe operite toplom vodom i dobro osušite.

2. Vakuumiranje vrećice

- 1 Namirnice složite u vrećicu ravnomjerno i ostavite najmanje 3 cm slobodnog prostora ispod zatvarača.
- 2 Zatvorite zatvarač po cijeloj dužini. Prijeđite klipsom preko zatvarača da sjedne do kraja.
- 3 Vrećicu položite na ravnu podlogu tako da je ventil odozgo i suh.
- 4 Uređaj prislonite okomito na ventil i pritisnite gumb. Držite uređaj mirno dok radi.
- 5 Kad je zrak izvučen, uređaj se **sam isključuje**. Podignite ga i provjerite da je folija priljubljena uz namirnice.

3. Vakuumiranje posude

- Poklopac posude mora imati ventil. Namirnice ne smiju prelaziti oznaku maksimuma.
- Rub posude i brtva na poklopcu moraju biti čisti i suhi.
- Uređaj prislonite na ventil na poklopcu i pritisnite gumb — postupak je isti kao kod vrećice.
- Za otvaranje podignite ježičak na ventilu da zrak uđe, pa skinite poklopac.

4. Punjenje i baterija

- Punite isključivo priloženim USB-C kabelom, iz punjača ili USB priključka do 5 V / 2 A.
- Jedno punjenje dovoljno je za više stotina vrećica, ovisno o veličini i sadržaju.

- Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, napunite ga do otprilike polovice i spremite na suho mjesto.
- Ne puniti uređaj dok je mokar i ne ostavljajte ga na punjenju preko noći bez nadzora.

5. Čišćenje i održavanje

- **Uređaj:** brišite suhom ili blago vlažnom krpom. Nikada ga ne uranjajte u vodu i ne perite u perilici.
- **Otvor za usisavanje:** povremeno očistite mekom četkicom ili štapićem; ostaci tekućine smanjuju snagu.
- **Vrećice:** operite toplom vodom i blagim deterdžentom ili u perilici posuđa, u gornjoj košari. Prije ponovne upotrebe moraju biti potpuno suhe.
- Vrećice su prikladne za zamrzivač i mikrovalnu pećnicu. Prije podgrijavanja otvorite zatvarač da para izađe.

6. Sigurnosne upute

Uređaj nije igračka — držite ga izvan dohvata djece. Ne koristite ga za usisavanje tekućina, praha ni vrućih namirnica. Namirnice ohladite prije vakuumiranja. Ne rastavljajte uređaj i ne koristite ga ako je kućište oštećeno ili ako je pao u vodu.

7. Rješavanje problema

Problem	Što provjeriti
Zrak se ne izvlači	Zatvarač nije zatvoren do kraja ili je između folija ostala mrvica. Prijeđite klipsom i ponovite.
Uređaj radi, ali vrećica ostaje puna	Uređaj nije prislonjen okomito na ventil ili je ventil mokar. Osušite ventil i pritisnite ravno odozgo.
Vrećica se poslije nekoliko sati napuše	Namirnica je bila topla ili ima oštru ivicu koja je probila foliju. Ohladite namirnice i oštre dijelove umotajte u papir za pečenje.
Uređaj se ne uključuje	Baterija je prazna. Puniti ga najmanje 30 minuta i pokušajte ponovno.
Slabija snaga nego na početku	Očistite otvor za usisavanje i provjerite je li baterija puna.

8. Jamstvo i povrat

- **30 dana** za povrat novca ili zamjenu proizvoda od dana dostave.
- **2 godine** jamstva na uređaj.
- Za sve upite javite se na **info@noriks.com** — dovoljan je e-mail, bez obrazaca.