


Boxer NORIKS

Boxer in modal — misure, uso e cura.

Materiale	95 % modal, 5 % elasthan
Taglie	S – 4XL
Cuciture	Cuciture piatte, senza bordi che irritano
Elastico in vita	Elastico, senza stringere
Lavaggio	fino a 30 °C, programma delicato, senza candeggina

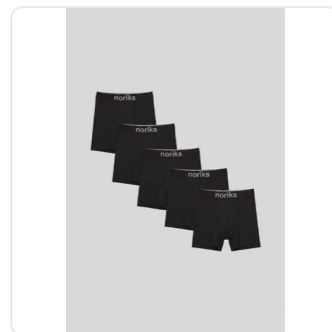

NELLA CONFEZIONE

- Boxer secondo il pacchetto scelto (3, 5 o 10 pezzi)


AVVIO RAPIDO

- Scegli la stessa taglia che indossi di solito; se sei tra due taglie, prendi la minore.
- Lava con colori simili, programma delicato a freddo.
- Asciuga in piano o in asciugatrice a bassa temperatura.

1. Scelta della taglia

Le misure in tabella corrispondono ai riferimenti **a, b, c e d** del disegno e sono espresse in centimetri. Scegli la stessa taglia che indossi di solito.

Taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
a	32	34	36	38	40	42	44
b	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
c	21	22	23	24	25	26	27
d	29	30	31	32	33	34	35

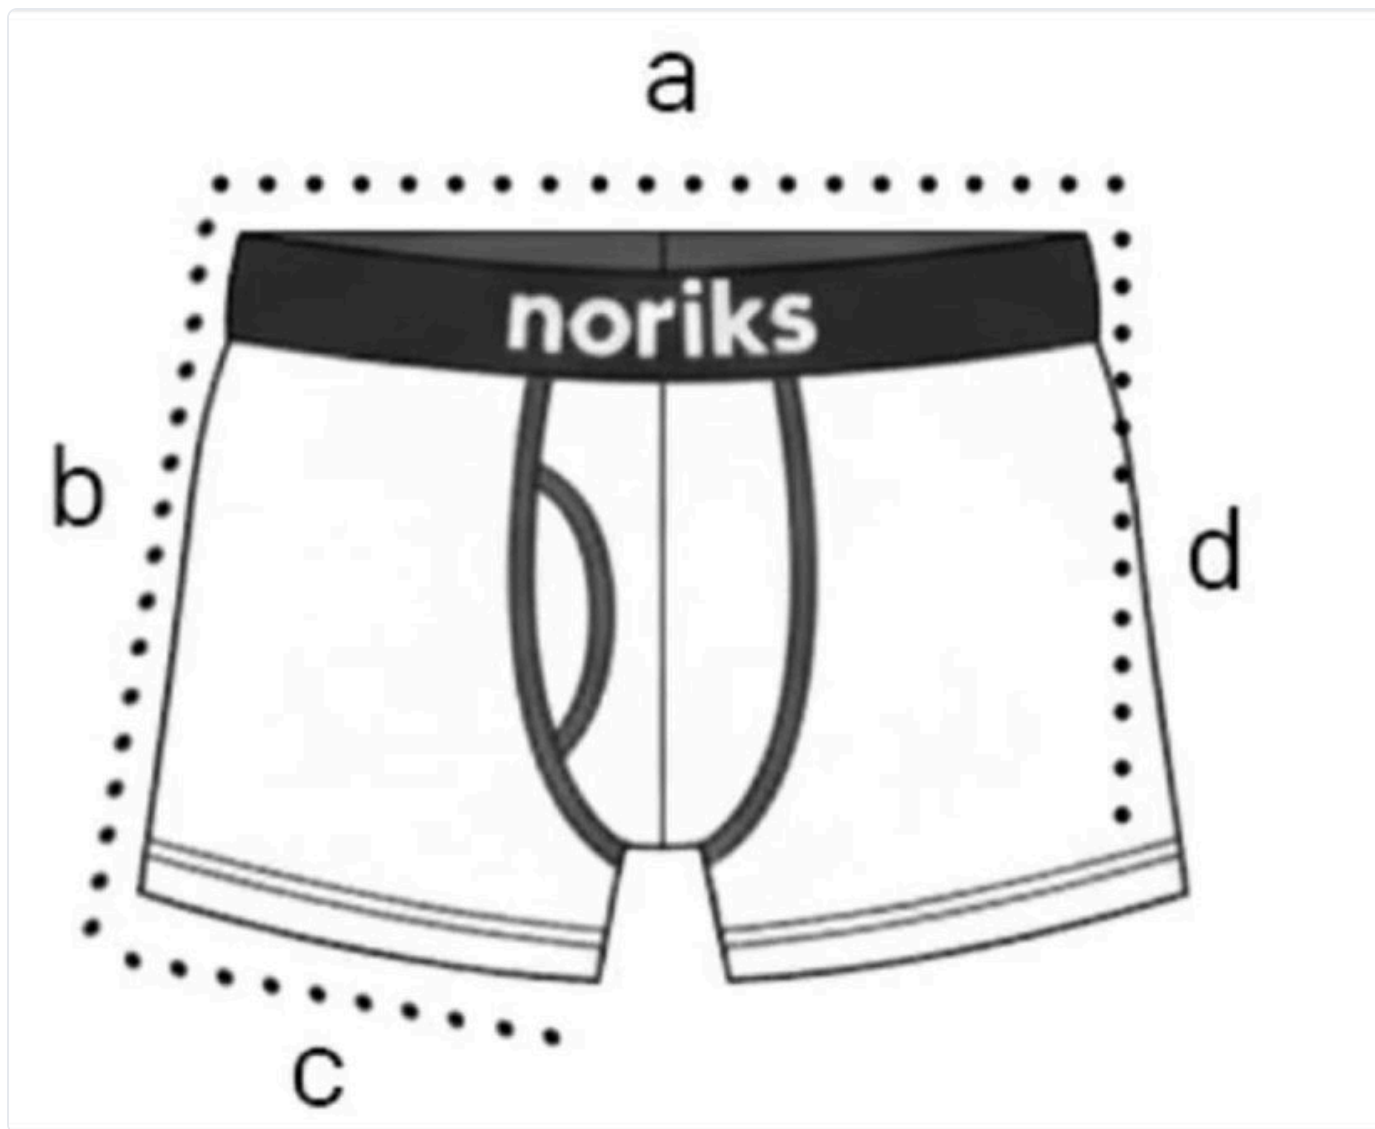

Dove si trovano le misure a, b, c e d.

Le misure possono variare di $\pm 1-2$ cm. Se sei tra due taglie, scegli la minore — il modal è elastico e si adatta al corpo.

2. Come indossarli

- Porta l'elastico in vita, non sotto la pancia — così le gambe non risalgono.
- Sistema le gambe mentre li indossi; il modal mantiene la posizione in cui lo metti.
- Per lo sport e le giornate calde scegli mezza taglia in meno — restano più aderenti e non fanno pieghe.

3. Lavaggio e cura

- Lava i colori con i colori. Lavaggio in lavatrice a freddo (fino a 30 °C), programma delicato.
- Non candeggiare. L'ammorbidente riduce l'elasticità dell'elastico — usalo di rado o mai.
- Asciuga in piano o in asciugatrice a bassa temperatura.
- Non stirare sopra l'elastico in vita né sopra l'etichetta stampata.

4. Risoluzione dei problemi

Che cosa succede	Causa	Soluzione
Le gambe risalgono	Taglia troppo piccola o elastico portato sotto la pancia	Prendi una taglia in più e porta l'elastico in vita
L'elastico ha ceduto	Lavaggio ad alta temperatura o ammorbidente	Lava a freddo, senza ammorbidente
Stringe sulle cosce	Scelta la minore tra due taglie	Per cosce robuste prendi la taglia maggiore — la misura d'indica la larghezza della gamba
Il tessuto è ingrigito	Lavaggio con capi bianchi	Lava il nero con il nero; il primo lavaggio separato

5. Quando sostituire un capo

- Quando l'elastico non torna più in forma dopo essere stato teso.
- Quando il tessuto diventa trasparente nei punti di maggiore attrito.
- Con la rotazione quotidiana di un pacco da 5 pezzi succede di solito dopo 18 – 24 mesi.

6. Garanzia, cambio e reso

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a info@noriks.com indicando il numero d'ordine.