

NORIKS FisioRest — urządzenie na kark

Trakcja, ciepło i masaż wibracyjny w sesji od 15 do 30 minut.

Bateria	2500 mAh — do 2 godzin pracy, około 4 sesje po 30 minut
Ładowanie	USB-C, 4 – 6 godzin do pełnego naładowania
Grzanie	Do 50 °C, technologia ThermoTrac
Bezpieczeństwo	Automatyczne wyłączenie po 30 minutach
Sesja	15 minut na początku, później do 30 minut

CERVIKALNA TRAKCIJA VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



W ZESTAWIE

- 1 urządzenie FisioRest
- Kabel USB-C do ładowania
- Instrukcja

SZYBKI START

1. Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie 4 do 6 godzin.
2. Połóż się na plecach i ułóż kark w wyprofilowaniu tak, aby głowa swobodnie opadała do tyłu.
3. Przytrzymaj przycisk 5 sekund, aż zapali się kontrolka; zacznij od 15 minut.

1. Przed pierwszym użyciem


- 1 Podłącz dołączony kabel USB-C i ładuj urządzenie 4 do 6 godzin.
- 2 Ustaw urządzenie na równym, twardym podłożu — łóżko jest zbyt miękkie do prawidłowej trakcji.
- 3 Zdejmij łańcuszek, kolczyki i okulary.
- 4 Połóż się na plecach i ułóż kark w wyprofilowaniu z pianki pamięciowej.

2. Obsługa


- **Włączanie:** przytrzymaj przycisk masażu lub ciepła 5 sekund, aż zapali się kontrolka.
- **Zmiana stopnia:** krótkim naciśnięciem tego samego przycisku zmieniasz intensywność.
- **Wyłączanie:** ponownie przytrzymaj przycisk 5 sekund albo poczekaj na automatyczne wyłączenie po 30 minutach.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŚCIE

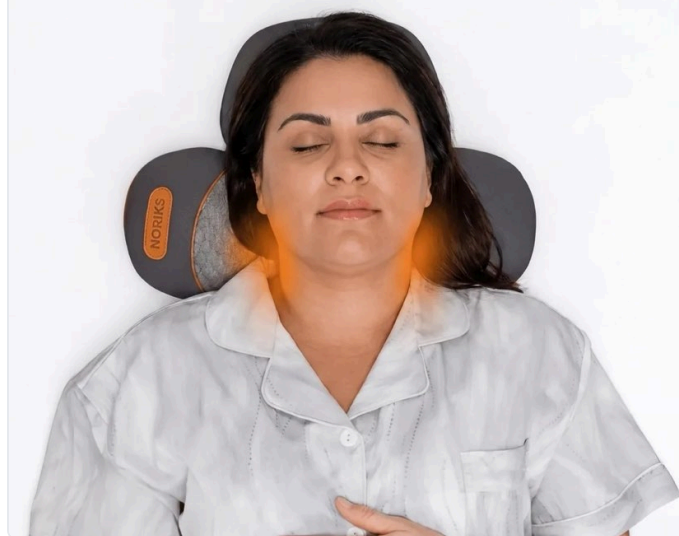

Kark spoczywa w wyprofilowaniu, głowa swobodnie opada do tyłu.

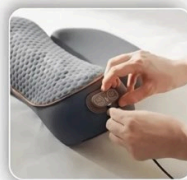

KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kabełom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe*

Ciepłota, masaż i trakcja działają jednocześnie.

3. Sesja

Okres	Czas trwania sesji	Częstotliwość
Pierwszy tydzień	15 minuta	1× dziennie
Drugi tydzień	20 minuta	1× dziennie
Od trzeciego tygodnia	30 minut (pełny cykl)	1 – 2× dziennie

Pełny cykl łagodnego ciepła, masażu i trakcji trwa 30 minut. Na początku skróć sesję, aby kark przyzwyczaił się do rozciągania.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Sviđa mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

Po sesji wstawaj powoli, najpierw obróć się na bok.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Rozładowana bateria lub zbyt krótkie naciśnięcie przycisku	Ładuj 30 minut i przytrzymaj przycisk pełne 5 sekund
Nie czuć rozciągania	Urządzenie na zbyt miękkim podłożu albo kark za wysoko	Przejdź na twarde podłoże i opuść ramiona do podłogi
Ciepło działa słabo	Urządzenie jeszcze się nagrzewa	Nagrzewanie trwa kilka minut; nie przykrywaj urządzenia
Zawroty głowy po sesji	Zbyt szybkie wstawanie	Poleż jeszcze 1 – 2 minuty, obróć się na bok i dopiero wstań

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Bateria szybko się rozładowuje	Ciągłe używanie najwyższego stopnia grzania	Grzanie zużywa najwięcej energii; korzystaj ze średniego stopnia

5. Czyszczenie i przechowywanie

- Przetrzyj wilgotną szmatką; nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj go pod bieżącą wodą.
- Pokrowiec, jeśli jest zdejmowany, pierz ręcznie w zimnej wodzie.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca. Bateria wytrzyma najdłużej, jeśli nie zostawiasz urządzenia rozładowanego przez miesiące.

Nie używaj urządzenia, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca, po operacji odcinka szyjnego kręgosłupa, przy osteoporozie, silnym lub promieniującym do ramienia bólu, przy niekontrolowanym nadciśnieniu oraz w ciąży — skonsultuj się najpierw z lekarzem. Przerwij sesję, jeśli poczujesz ból, mrowienie lub mdłości.

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- 30 dni na zwrot pieniędzy — odeślij produkt w stanie, w jakim go otrzymałeś.
- Bezpłatna wymiana rozmiaru w ciągu 90 dni. Wystarczy e-mail, bez formalności.
- W sprawie wymiany lub zwrotu napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.