N O R I K S

NORIKS HYD — sticlă pentru apă cu hidrogen, cu electroliză PEM

Transformă apa obișnuită în apă cu hidrogen. Ciclu de 3 sau 10 minute, filtru permanent, sticlă și oțel inoxidabil.

Tehnologie	Electroliză pe membrană protonică (PEM/SPE)
Concentrație	Până la 3 000 ppb
Cicluri	3 minute (circa 1 600 ppb) sau 10 minute (până la 3 000 ppb)
Sticlă	Sticlă borosilicată, bază din oțel inoxidabil
Capacitate	450 ml
Umplutură	USB, 30 – 60 de minute, suficient pentru mai multe cicluri

ÎN PACHET

- 1 sticlă NORIKS HYD
- Cablu USB de încărcare
- Instrucțiuni

START RAPID

1. Încarcă aparatul înainte de prima utilizare.
2. Toarnă apă potabilă până la semn și închide bine sticla.
3. Apasă butonul și alege ciclul de 3 sau 10 minute.


1. Înainte de prima utilizare

Clătește sticla cu apă curată și încarcă baza cu cablul USB. O încărcare durează 30–60 de minute și ajunge pentru mai multe cicluri.

- Folosește apă potabilă — funcționează și cu apă filtrată, și cu apă distilată.
- Nu o umple cu băuturi carbogazoase, suc, lapte sau băuturi calde.

2. Prepararea apei cu hidrogen

Toarnă apă până la semn și închide sticla. Prin apăsarea butonului pornești ciclul; electroliza dizolvă hidrogen molecular în apă.

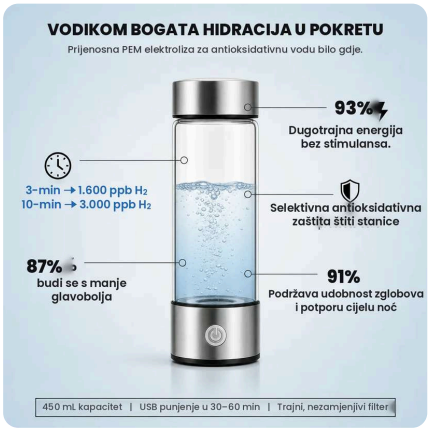

- Ciclul scurt, de 3 minute, dă circa 1 600 ppb — pentru o împrospătare rapidă.
- Ciclul lung, de 10 minute, dă până la 3 000 ppb.
- Aerisirea automată evacuează gazele rămase (O_3, Cl_2, H_2O_2), astfel în sticlă rămâne doar apă.

Bea apa la scurt timp după ciclu — hidrogenul iese din apă cu timpul.

3. Curățare și păstrare

- Spală sticla cu apă caldă și detergent delicat.
- Nu scufunda niciodată în apă baza cu electronică — șterge-o cu o lavetă umedă.
- Filtrul este permanent: fără schimburi și fără consumabile.
- Păstrează sticla goală și uscată.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Nu se văd bule	Baterie descărcată	Încarcă baza și pornește ciclul din nou
Ciclul se întrerupe	Sticla nu este bine închisă	Strânge baza și pornește din nou
Apa are gust	S-a folosit apă nepotabilă sau băutură carbogazoasă	Folosește doar apă potabilă; clătește sticla
Efect mai slab	Ciclu scurt	Alege ciclul de 10 minute
Baza nu se încarcă	Încărcător nepotrivit	Folosește un încărcător USB standard de 5 V

5. Garanție, schimb și retur

Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.

Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.

Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

6. Mențiune

NORIKS HYD este un aparat pentru prepararea apei potabile și nu este dispozitiv medical. Nu pune diagnostic, nu tratează și nu înlocuiește sfatul medicului. Nu îl folosi cu alte lichide în afară de apă potabilă.