

Boxeri NORIKS

Boxeri din modal — dimensiuni, purtare și îngrijire.

Material	95 % modal, 5 % elastan
Mărimi	S – 4XL
Cusături	Cusături plate, fără margini care irită
Talie	Elastică, fără să strângă
Spălare	până la 30 °C, program delicat, fără înălbitor



ÎN PACHET

- Boxeri conform pachetului ales (3, 5 sau 10 bucăți)


START RAPID

- Alege aceeași mărime pe care o porți de obicei; dacă ești între două, ia-o pe cea mai mică.
- Spală cu culori de nuanțe similare, pe program delicat la rece.
- Usucă întins sau la uscător, la temperatură joasă.

1. Alegerea mărimii

Dimensiunile din tabel corespund marcajelor **a, b, c și d** din desen și sunt exprimate în centimetri. Alege aceeași mărime pe care o porți de obicei.

Mărime	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
a	32	34	36	38	40	42	44
b	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
c	21	22	23	24	25	26	27
d	29	30	31	32	33	34	35

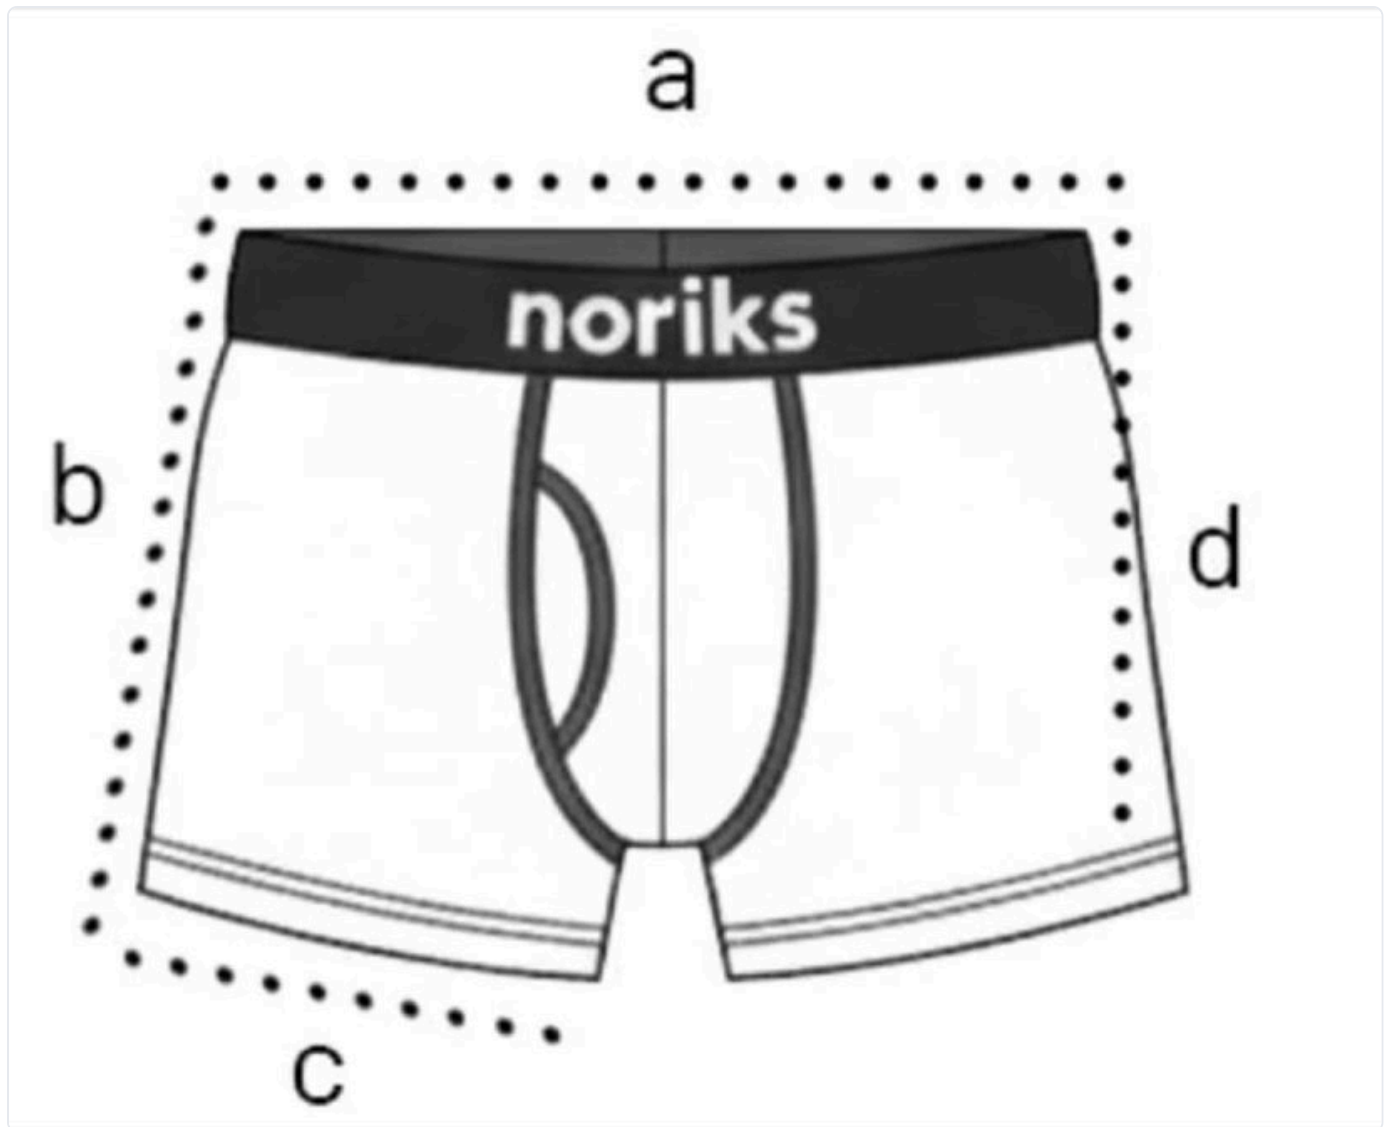

Unde se află dimensiunile a, b, c și d.

Dimensiunile pot varia cu $\pm 1-2$ cm. Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mică — modalul este elastic și se adaptează corpului.

2. Purtare

- Poartă talia pe linia taliei, nu sub burtă — astfel crăcii nu se ridică.
- Aranjează crăcii când îi îmbraci; modalul reține poziția în care îl așezi.
- Pentru sport și zilele călduroase alege o jumătate de mărime mai mic — stau mai fix și nu fac cute.

3. Spălare și îngrijire

- Spală culorile cu culorile. Spălare la mașină la rece (până la 30 °C), program delicat.
- Nu înălbi. Balsamul reduce elasticitatea taliei — folosește-l rar sau deloc.
- Usucă întins sau la uscător, la temperatură joasă.
- Nu călca peste talia elastică și nici peste eticheta imprimată.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Crăcii se ridică	Mărime prea mică sau talie purtată sub burtă	Ia o mărime mai mare și trage talia pe linia taliei
Talia s-a lărgit	Spălare la temperatură mare sau balsam	Spală la rece, fără balsam
Strânge pe coapse	Aleasă mărimea mai mică dintre două	Pentru coapse mai puternice ia mărimea mai mare — dimensiunea d arată lățimea crăcului
Materialul s-a decolorat spre gri	Spălare cu lenjerie albă	Spală negru cu negru; prima spălare separat

5. Când să înlocuiești o pereche

- Când talia nu mai revine la formă după ce a fost întinsă.
- Când materialul devine transparent în zonele de frecare maximă.
- Cu rotația zilnică a unui pachet de 5 bucăți, asta se întâmplă de obicei după 18 – 24 de luni.

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Bani îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.