

NORIKS KidsNest — detský ortopedický vankúš

Tri veľkosti, ktoré rastú s dieťaťom a podporujú správnu polohu hlavy.

Pena	Hypoalergénna pamäťová pena s certifikátom OEKO-TEX®
Bez	Formaldehydu, ťažkých kovov a BPA
Veľkosti	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 14 rokov
Potah	Priedušný, snímateľný, prateľný v práčke
Tvar	Priehlbina pre hlavu a opora krčnej krivky



V BALENÍ

- 1 vankúš KidsNest
- Snímateľný prateľný potah

RÝCHLY ŠTART

1. Veľkosť zvolte podľa veku dieťaťa; ak je medzi dvoma, vezmite väčšiu.
2. Nechajte vankúš 24 hodín, aby pena nadobudla plný tvar, a viackrát ho rukami premasírujte.
3. Hlava dieťaťa patrí do priehlbiny, ramená zostávajú na matraci.

1. Výber veľkosti


Veľkosť	Vek dieťaťa	Výška vankúša	Určenie
1	1 – 3 roky	2 – 4 cm	Prvý vankúš po postielke
2	3 – 9 rokov	4 – 6 cm	Obdobie najintenzívnejšieho vývoja čeluste a podnebia
3	9 – 14 rokov	6 – 9 cm	Školský vek a raná dospelosť

Ak je dieťa medzi dvoma veľkosťami, vždy zvolte **väčšiu** — vankúš je tvarovaný tak, aby podporoval zdravé zarovnanie, kým dieťa rastie.

2. Umiestnenie

- 1 Vyberte vankúš z obalu a nechajte ho 24 hodín; počas tohto času ho viackrát rukami premasírujte, aby sa pena rozložila.
- 2 Natiahnite potah a položte vankúš na matrac k čelu posteľe.
- 3 Hlava dieťaťa patrí do priehlbiny, vyšší okraj podopiera krk.
- 4 Ramená zostávajú na matraci — nie na vankúši.
- 5 Skontrolujte z boku: hlava, krk a chrbtica majú tvoriť rovnú líniu.

Savršeno poravnano, cijelu noć.

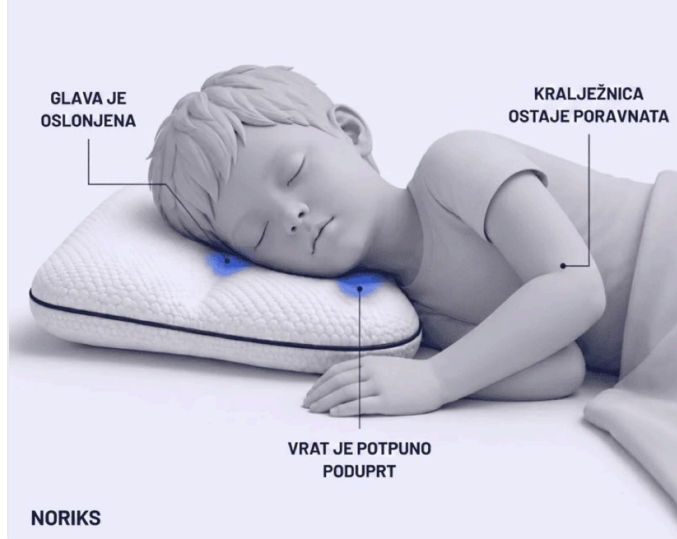

Správne zarovnanie hlavy, krku a chrbtice.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



**Jastuk
stvoren za
dječje lice.**



Priehlbina drži hlavu celú noc v strede.

3. Zvykanie

- Prvých pár nocí si dieťa zvyká na novú oporu — to je bežné.
- Ak dieťa spí na boku, vankúš podopiera krk rovnako; výška je zvolená podľa veku.
- Pod KidsNest nepridávajte druhý vankúš — výška sa tým ruší.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Dieťa v noci skĺzne z vankúša	Vankúš je príliš ďaleko od čela postele	Posuňte ho k čelu postele, aby sa nedal odsunúť dozadu
Vankúš pôsobí príliš vysoko	Zvolená väčšia veľkosť pre menšie dieťa	Pri prechode je väčšia veľkosť zámerná; ak je rozdiel veľký, vymeňte za menšiu
Pena je ráno tvrdá	Chladná izba	Pamäťová pena pri telesnej teplote za pár minút zmäkne
Potah sa zrazil	Pranie teplejšie ako 30 °C	Perte na 30 °C a sušte na vzduchu

5. Pranie a starostlivosť

- Potah perte v práčke na 30 °C, na šetrnom programe; sušte na vzduchu.
- **Penu neperte a neponárajte do vody.** Raz za mesiac ju vyvetrajte.
- Vankúš nevystavujte priamemu slnku a nesusťte ho na radiátore.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.
- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.

- Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

KidsNest je vankúš na každodennú oporu, nie liečba. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára. Ak ťažkosti pretrvávajú, silnejú alebo sa objavia po úraze, obráťte sa na lekára.