

NORIKS FisioRest — prístroj na krk

Trakcia, teplo a vibračná masáž v sedení od 15 do 30 minút.

Batéria	2500 mAh — až 2 hodiny prevádzky, približne 4 sedenia po 30 minútach
Nabíjanie	USB-C, 4 – 6 hodín do plného nabitia
Ohrev	Do 50 °C, technológia ThermoTrac
Bezpečnosť	Automatické vypnutie po 30 minútach
Sedenie	15 minút na začiatku, neskôr až 30 minút

CERVIKÁLNA TRAKCIJA VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



V BALENÍ

- 1 prístroj FisioRest
- Nabíjací kábel USB-C
- Návod

RÝCHLY ŠTART

1. Pred prvým použitím prístroj nabíjajte 4 až 6 hodín.
2. Lahnite si na chrbát a uložte krk do lôžka tak, aby hlava voľne visela dozadu.
3. Podržte tlačidlo 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti kontrolka; začnite s 15 minútami.

1. Pred prvým použitím


- 1 Pripojte priložený kábel USB-C a prístroj nabíjajte 4 až 6 hodín.
- 2 Postavte prístroj na rovný, pevný podklad — posteľ je na správnu trakciu príliš mäkká.
- 3 Zložte retiazku, náušnice a okuliare.
- 4 Lahnite si na chrbát a uložte krk do lôžka z pamäťovej peny.

2. Ovládanie


- **Zapnutie:** podržte tlačidlo masáže alebo tepla 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti kontrolka.
- **Zmena stupňa:** krátkym stlačením toho istého tlačidla meníte intenzitu.
- **Vypnutie:** znova podržte tlačidlo 5 sekúnd alebo počkajte na automatické vypnutie po 30 minútach.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIČE

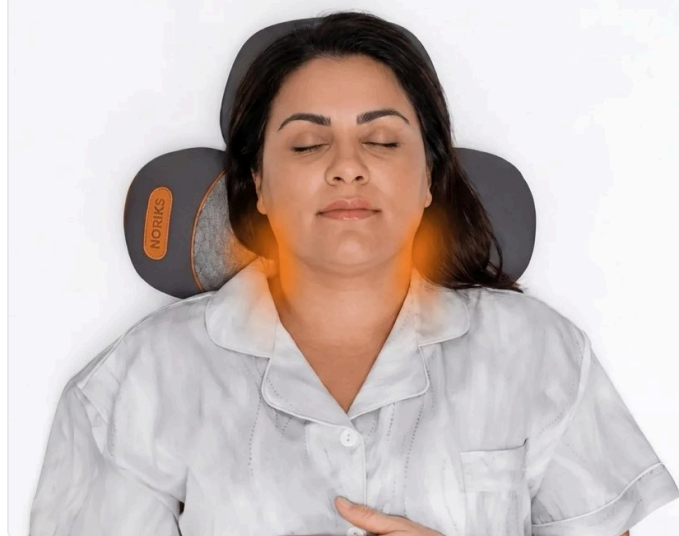

Krk leží v lôžku, hlava voľne visí dozadu.

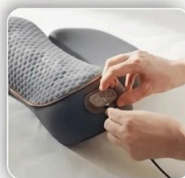


KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.

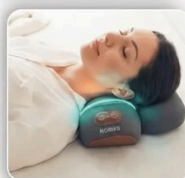

KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključí nakon 30 minuta uporabe*

Teplo, masáž a trakcia pôsobia súčasne.

3. Sedenie

Obdobie	Dĺžka sedenia	Frekvencia
Prvý týždeň	15 minuta	1× denne
Druhý týždeň	20 minuta	1× denne
Od tretieho týždňa	30 minút (celý cyklus)	1 – 2× denne

Celý cyklus jemného tepla, masáže a trakcie trvá 30 minút. Na začiatku sedenie skráťte, aby si krk zvykol na pretiahnutie.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Sviđa mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

Po sedení vstávajte pomaly, najprv sa otočte na bok.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Prístroj sa nezapne	Vybitá batéria alebo príliš krátke stlačenie tlačidla	Nabíjajte 30 minút a podržte tlačidlo celých 5 sekúnd
Pretiahnutie nie je cítiť	Prístroj na príliš mäkkom podklade alebo krk príliš vysoko	Prejdite na pevný podklad a spustite ramená k podlahe
Teplo pôsobí slabo	Prístroj sa ešte zahrieva	Zahrievanie trvá niekoľko minút; prístroj neprikrývajte
Závrat po sedení	Príliš rýchle vstávanie	Zostaňte ležať 1 – 2 minúty, otočte sa na bok a až potom vstaňte

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Batéria rýchlo klesá	Trvalé používanie najvyššieho stupňa ohrevu	Ohrev spotrebuje najviac; používajte stredný stupeň

5. Čistenie a skladovanie

- Utrite vlhkou handričkou; prístroj nikdy neponárajte do vody a neumývajte pod prúdom.
- Poťah, ak je snímateľný, perte ručne v studenej vode.
- Skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnka. Batéria vydrží najdlhšie, ak prístroj nenechávate mesiace vybitý.

Prístroj nepoužívajte, ak máte kardiostimulátor, po operácii krčnej chrbtice, pri osteoporóze, silnej alebo do ramena vyžarujúcej bolesti, pri neliečenom vysokom krvnom tlaku a v tehotenstve — najprv sa poraďte s lekárom. Sedenie prerušte, ak pocítite bolesť, mravčenie alebo nevoľnosť.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- 30 dní na vrátenie peňazí — produkt vráťte v stave, v akom ste ho prevzali.
- Bezplatná výmena veľkosti do 90 dní. Stačí e-mail, žiadna byrokracia.
- Pri výmene alebo vrátení napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.