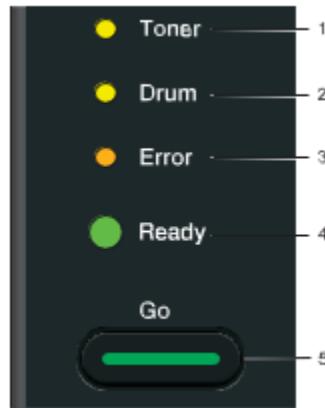


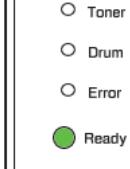
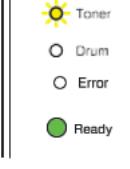
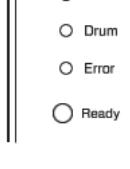
1. LED

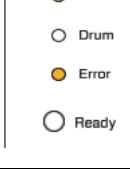
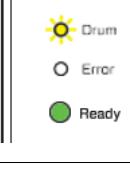
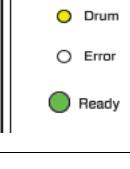
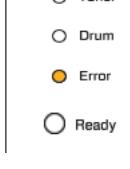
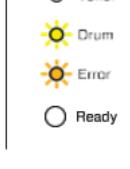


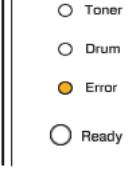
Phần này có 4 nút LED và nút Go trên bảng điều khiển

- 1) Toner LED: nút này biểu thị lượng mực còn lại thấp
- 2) Drum LED: biểu thị Drum cần được thay thế sớm
- 3) Error LED: biểu thị khi máy đang ở 1 trong các tình trạng sau: Không có giấy/
Kết giấy / Nắp vẫn mở
- 4) Ready LED: nút này sẽ nhấp nháy phụ thuộc vào tình trạng của máy
- 5) Nút Go: Sẵn sàng/ khôi phục lỗi/ nhập định dạng/ hủy bỏ lệnh/ in lại/ mở hoặc
tắt đường truyền mạng (chỉ có ở HL-2270DW)

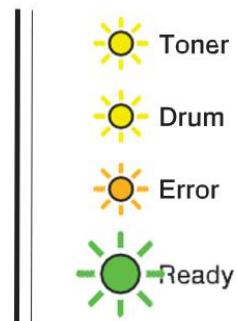
Đèn LED	Tình trạng của máy
 ○ Toner ○ Drum ○ Error ● Ready	SLEEP Máy đang trong Sleep Mode: giống như trạng thái máy đã tắt. Nhưng khi nhấn nút Go hay nhận được tín hiệu thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ Ready.
	DEEP SLEEP Nếu máy không nhận được bất cứ tín hiệu nào khi đang ở chế độ Sleep thì sau một khoảng thời gian nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Deep sleep. Nhấn nút Go hay truyền

	<p>lệnh in để máy trở lại chế độ Ready</p> <p>Riêng máy HL-2270DW nếu mạng wireless được kích hoạt thì máy sẽ không đi vào trạng thái Deep Sleep.</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ○ Toner ○ Drum ○ Error ● Ready 	<p>READY</p> <p>Máy sẵn sàng để in</p> <p>PRINTING</p> <p>Máy đang in</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ○ Toner ○ Drum ○ Error ● Ready 	<p>WARMING UP</p> <p>Máy đang được khởi động</p> <p>COOLING DOWN</p> <p>Máy đang được làm mát, đợi 1 lát cho các phần bên trong máy được làm mát lại</p> <p>RECEIVING DATA</p> <p>Máy hoặc là đang nhận dữ liệu từ máy tính hoặc là đang xử lý dữ liệu</p> <p>DATA REMAINING</p> <p>Có dữ liệu in còn trong bộ nhớ. Nếu thấy đèn nháy lâu mà chưa thấy máy in thì nhấn nút Go để in dữ liệu trong bộ nhớ.</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ● Toner ○ Drum ○ Error ● Ready 	<p>TONER LOW</p> <p>Hộp mực cần được thay sớm. Mua mực mới để sẵn sàng thay khi báo hiệu REPLACE TONER.</p> <p>Đèn sẽ sáng trong 2 giây và tắt trong 3 giây</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ● Toner ○ Drum ○ Error ○ Ready 	<p>REPLACE TONER</p> <p>Thay mực mới</p> <p>CARTRIDGE ERROR</p> <p>Trục trống từ có thể chưa được lắp chính xác, tháo ra và</p>

	<p>gắn lại vào máy một lần nữa</p> <p>NO TONER</p> <p>Mở mặt trước của máy ra và cho hộp mực vào</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Toner <input type="radio"/> Drum <input type="radio"/> Error <input checked="" type="radio"/> Ready 	<p>REPLACE TONER</p> <p>Máy sẽ tiếp tục in cho đến khi xuất hiện đèn báo TONER ENDED</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Toner <input type="radio"/> Drum <input checked="" type="radio"/> Error <input type="radio"/> Ready 	<p>TONER ENDED</p> <p>Thay thế hộp mực mới</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Toner <input checked="" type="radio"/> Drum <input type="radio"/> Error <input checked="" type="radio"/> Ready 	<p>DRUM END SOON</p> <p>Trục trống từ cần được thay sớm.</p> <p>Đèn sẽ sáng trong 2 giây và tắt trong 3 giây</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Toner <input checked="" type="radio"/> Drum <input type="radio"/> Error <input checked="" type="radio"/> Ready 	<p>REPLACE DRUM</p> <p>Thay trục trống mới</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Toner <input type="radio"/> Drum <input checked="" type="radio"/> Error <input type="radio"/> Ready 	<p>NO PAPER T1</p> <p>Đặt giấy vào khay rồi nhấn nút Go</p> <p>MANUAL FEED</p> <p>Đặt giấy vào khe cấp giấy thủ công</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Toner <input checked="" type="radio"/> Drum <input checked="" type="radio"/> Error <input type="radio"/> Ready 	<p>DRUM ERROR</p> <p>Dây Cao áp cần được làm vệ sinh</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Toner <input type="radio"/> Drum <input type="radio"/> Error <input type="radio"/> Ready 	<p>DRUM STOP</p> <p>Thay trục trống mới</p>

	<p>FRONT COVER OPEN</p> <p>Nắp đậy mặt trước máy vẫn mở</p> <hr/> <p>FUSER COVER OPEN</p> <p>Đóng nắp khói sấy ở phía sau lưng máy</p> <hr/> <p>JAM TRAY 1/ JAM INSIDE/ JAM REAR/ JAM DUPLEX</p> <p>Lấy giấy bị kẹt ra và nếu nhấn nút Go nếu máy chưa tiến hành in</p> <p>MEMORY FULL</p> <p>Bộ nhớ máy bị đầy và máy không thể in toàn bộ trang tài liệu</p> <hr/> <p>PRINT OVER RUN</p> <p>Hiện tượng này diễn ra và máy không thể in hết các trang tài liệu</p> <hr/> <p>SIZE ERROR DX (HL-2240D/ HL-2250DN/ HL-2270DW)</p> <p>Để giấy đúng kích thước mà bạn muốn in hoặc cài lại khổ giấy trên máy. Khổ giấy mà bạn có thể in hai mặt tự động là A4, Letter, Legal và Folio.</p> <hr/> <p>DUPLEX DISABLED (HL-2240D/ HL-2250DN/ HL-2270DW)</p> <p>Đặt khay giấy để in hai mặt vào máy và đóng nắp lại</p>
---	--

2. CÁC ĐÁU HIỆU CẦN GỌI GIÚP ĐỠ



Nếu bạn thấy hiện đèn như trên thì tắt máy và mở máy lên lại và thử in lại. Nếu lỗi vẫn chưa được xóa bỏ thì nhấn nút Go để đèn hiện lên như bảng dưới đây và tương ứng với các lỗi máy đang bị.

Đèn LED	Hư bo chính	Hư khói sấy	Hư Laser	Hư Mô tơ chính	Hư bo cao áp	Quạt bị hư	Bo nguồn bị lỗi
Tone	tắt	vàng	tắt	vàng	vàng	tắt	vàng
Drum	tắt	tắt	vàng	tắt	vàng	vàng	vàng
Error	cam	tắt	tắt	cam	tắt	cam	cam
Ready	tắt	tắt	tắt	tắt	tắt	tắt	tắt