

Der vorliegende Katalog soll Ihnen die Reparatur von Rollei-Geräten und die Bestellung von Ersatzteilen erleichtern. Die Kataloge (Reparatur - Anleitungen) sind nach Gerätetypen unterteilt.

Aus dem Inhaltsverzeichnis können Sie ersehen, in welcher Registergruppe die Geräte-Baugruppe zu finden ist, die Sie reparieren oder als Ersatzteil bestellen wollen.

Zur besseren Handhabung des Kataloges sind unter Allgemeine Hinweise die Erläuterungen zum Katalog, der Sachnummern-Schlüssel, die verwendeten Symbole sowie die Katalog-Bestellkarte separat angeführt.

Im Sachnummern-Schlüssel wird das Rollei-Sachnummern-System erläutert.

Unter Symbolen sind alle im Katalog verwendeten Zeichen für Fette, Klebstoffe und Lacke sowie die Erklärungen für die Ersatzteil-Liste angegeben.

Im Katalog beginnt jede Baugruppe mit einem neuen Blatt (Vorderseite - Reparatur - Anleitung; Rückseite - Ersatzteil - Liste) und kann sich je nach Umfang über mehrere Blätter erstrecken.

Die Seiten der Reparatur-Anleitung sind in Schriftkopf, Explosionszeichnung und Reparatur-Hinweise unterteilt.

Im Schriftkopf ist das Ausgabedatum, die Blatt-Nummer, die Benennung und die Sachnummer der abgebildeten Baugruppe eingetragen.

Beispiel für die Blatt-Nummer: 3.04.010 S
 Katalog-Nummer Lfd. Blatt-Nummer
 Registergruppe 1. Gerät

Die Explosionszeichnungen sind im Demontageprinzip dargestellt und je nach Baugruppe mit bei 1 beginnenden Positions-Nummern versehen.

Die Positions-Nummern der Reparatur-Hinweise sind mit denen der Explosionszeichnungen identisch.

Sie können anhand der Explosionszeichnungen das Gerät oder die Baugruppe bis zu einem bestimmten Teil demontieren.

Anhand der Positions-Nummern ersehen Sie, welche Reparatur-Hinweise beim Montieren zu beachten sind.

Die zur Demontage und Montage erforderlichen Werkzeuge, Lehren und Meßeinrichtungen sind in der Ersatzteil-Liste unter Bemerkungen angegeben.

Die Ersatzteil-Liste bezieht sich immer auf die umseitige Abbildung der Reparatur-Anleitung und ist in folgende Spalten eingeteilt:

Pos.-Nr.	Positions-Nummer entspricht der umseitigen Explosionszeichnung.
K: R: X: e	Kennzeichen: siehe Symbole.
Sachnummer	Erläuterungen der Sachnummer: siehe Sachnummern-Schlüssel.
Benennung	Benennung des Ersatzteiles.
Stück je Variante	verwendete Stückzahl für 1 Gerät bzw. Baugruppe
Bemerkungen	Angaben über Werkzeuge, Lehren und Meßeinrichtungen, sowie die für die Verwendung erforderlichen Hinweise.

The enclosed catalogue will facilitate the repair of Rollei equipment and the ordering of spare parts. The catalogues (repair manual) are subdivided into types of equipment.

From the table of contents you can see in which index group the equipment-assembly group, which you wish to repair or order as a spare part, is to be found.

To make the catalogue easy to handle the explanatory remarks the layout of the catalogue, the index number key, the symbols used and the order form for additional catalogues are listed separately under general information.

Under Index number key the Rollei index number system is explained.

Under symbols all the markings used in the catalogue for greases, adhesives and paints are listed as well as explanations re the spare parts list.

In the catalogue each assembly group starts on a new page (on the front - repairs manual - on the back - spare parts list) and can spread over several pages according to its length.

The pages of the repair manual are divided into heading, exploded view and instructions for repair.

In the heading are included the date of publishing, the page number, nomenclature, and index number of the assembly group illustrated.

E.g. for the Page Number: 3.04.010 S
 . catalogue number serial page number
 . index group apparatus 1

The exploded views are shown with parts in a disassembled state with position numbers for each assembly group beginning with 1.

The position numbers in the instructions for repair are the same as those in the exploded views.

With the aid of the exploded views it is possible to disassemble the apparatus or assembly group to a particular part. The position numbers indicate the order in which the instructions for repair must be followed when assembling.

The tools, gauges and measuring instruments necessary for (dis) assembly are indicated in the spare parts list under remarks.

The Spare Parts List always relates to the overleaf illustration of the repair manual and is divided into the following columns:

Pos. no.	Position number corresponds to the exploded view on the fore side.
K: R: X: e	markings: see symbols
Index no.	explanatory remarks re the index number: see index number key
Nomenclature	name of the spare part
Parts per variant	Number of parts used for apparatus or assembly group
Remarks	details about tools, gauges and measuring instruments plus instructions for their use

Parts number-code

1. Rollei parts number.

0 4 2 0 1 . 0 0 . 0 0 0

variant
variation index
identification number

serial number
type number

00	without variant
01-98	variants
0-	9
00	components, bare standard part
01-39	subgroups
41-59	assembly group, structural components
61-62	manufactured state for service
67	manufactured state for service
68	elec. controls
69	elec. components
70-75	auxiliary subgroups and assembly groups
77-94	finish for standard parts
77	special finish
78	
79	
80	gilded
81	copper plated
82	nickle plated
83	cadmium plated
84	chromium plated
85	Al-anodized, Cu-pickled blue, St-burnished
86	coslettised (phosphate treatment)
87	painted black
88	painted brown
89	pickled black
90	black nickle plated
91	nitrided and with Molykote barreiplating
92	with Molykote barreiplating
93	zinc plated, chromated
94	zinc plated, chromated, black
95-99	apparatus ready for sale
00	rivets, pins
01	screws and nuts; metric thread
02	screws; coarse pitch thread
03-09	apparatus - types
10	discs
11-19	apparatus - types
20	rivets, pins
21-29	apparatus - types
30	screws; metric thread
31-74	apparatus - types
75-79	special numbers for service
90-99	accessories

2. Special Numbers for Service.

7 5 2 9 . 0 . 0 1 . 0 0 0

variant
variation - index
identification number
serial number
type number
special number for service

75	spare parts
76	
77	
78	
79	auxiliaries
	79000 paints - screw locking fluid
	79100 paints - coating/finishing
	79200 paints - thinning
	79300 oils
	79400 greases
	79500 sealing compounds

LHW	Lieferhinweis	LHW	Reference to delivery
78	Jahreskennzahl. Ersatzteil wird bis Ende 1978 geliefert	78	year identification. Spare part will be supplied until the end of 1978
K	Ersatzteil, wird nicht abgegeben	K	Spare part will not be supplied
R	Computer-Ersatzteil, wird nicht abgegeben	R	Computer spare part will not be supplied
S	Sonder-Ersatzteil für Rollei-Bs	S	Special spare part for Rollei-Bs
X	Ersetzt die davorliegenden Indizes (Index 3 für 2, 1 und 0)	X	Replaces the previously mentioned indices (index 3 instead of 2, 1 and 0)
A	Ersetzt den(einen) davorliegenden Index (Index 3 für 2)	A	Replaces previously mentioned (one) index (index 3 instead of 2)
B	Ersetzt zwei davorliegende Indizes (Index 3 für 2 und 1)	B	Replaces two previously mentioned indices (index 3 instead of 2 and 1)
C	Ersetzt drei davorliegende Indizes (Index 4 für 3-1)	C	Replaces three previously mentioned indices (index 4 instead of 3-1)
D	Ersetzt vier davorliegende Indizes (Index 5 für 4-1)	D	Replaces four previously mentioned indices (index 5 instead of 4-1)
E	Ersetzt fünf davorliegende Indizes (Index 6 für 5-1)	E	Replaces five previously mentioned indices (index 6 instead of 5-1)
F	Ersetzt sechs davorliegende Indizes (Index 7 für 6-1)	F	Replaces six previously mentioned indices (index 7 instead of 6-1)
G	Ersetzt sieben davorliegende Indizes (Index 8 für 7-1)	G	Replaces seven previously mentioned indices (index 8 instead of 7-1)
H	Ersetzt acht davorliegende Indizes (Index 9 für 8-1)	H	Replaces eight previously mentioned indices (index 9 instead of 8-1)
AT	Austausch-Teil	AT	Exchange part
BELI	Belichtungsmesser	BELI	Lightmeter
BER.TA.	Bereitschafts-Tasche; Taschenteil	BER.TA.	Ever-ready case: part of case
DMR	Durchmesser in mm	DMR	Diameter in mm
M BL	Mit Blende	M BL	With diaphragm
M V	Mit Verschluß	M V	With shutter

▽ Lack zur Schraubensicherung und Folienkleber

- 1 = 79001.00.0 Schraubensicherungslack grau
- 2 = 79002.00.0 Schraubensicherungslack schwarz
- 3 = 79003.00.0 Schraubensicherungslack Stalok-400
- 4 = 79004.00.0 Plastikkleber P500
- 5 = 79005.00.0 Gießharz Legual
- 6 = 79006.00.0 Uhu - Kontakt
- 7 = 79007.00.0 Schraubensicherungslack farblos

△ Lack zum Lackieren

- 1 = 79101.00.0 Lack schwarz halbmatt
- 2 = 79102.00.0 Lack schwarz todmatt

▽ Lackverdünnung und Harder

- 1 = 79201.00.0 Verdünnung (Pattex)
- 2 = 79202.00.0 Verdünnung K2 (11907)
- 3 = 79203.00.0 Terokal-Verdunner K
- 4 = 79204.00.0 Lösungsmittel C (9505)
- 5 = 79205.00.0 Ago - Zusatz IV
- 6 = 79206.00.0 BP - Hartepaste

○ Öl

- 1 = 79301.00.0 V-Öl 1208/65
- 2 = 79302.00.0 Synthetik - Öl 9010

□ Fett

- 1 = 79401.00.0 Kältefett KF 0365 M
- 2 = 79402.00.0 Vaseline
- 3 = 79403.00.0 Kältefett KF 0963
- 4 = 79404.00.0 Sonderfett LO 33
- 5 = 79405.00.0 Sonderfett LO 3340/M
- 6 = 79406.00.0 Molykote Dx-Paste weiß
- 7 = 79407.00.0 Sonderfett LO 1160 D/300

■ Dichtmasse

- 1 = 79501.00.0 Kartuschen "Terodicht"

▽ Paint, screw locking and film adhesive

- 1 = 79001.00.0 screw locking paint grey
- 2 = 79002.00.0 screw locking paint black
- 3 = 79003.00.0 screw locking paint Stalok-400
- 4 = 79004.00.0 plastic glue P500
- 5 = 79005.00.0 casting resin Legual
- 6 = 79006.00.0 Uhu - contact (contact adhesive)
- 7 = 79007.00.0 screw locking paint colorless

△ Paint - coating

- 1 = 79101.00.0 Paint black half mat
- 2 = 79102.00.0 Paint black

▽ Paint - thinning and hardener

- 1 = 79201.00.0 Thinning (Pattex)
- 2 = 79202.00.0 Thinning K2 (11907)
- 3 = 79203.00.0 Terokal-Thinner K
- 4 = 79204.00.0 Solvent C (9505)
- 5 = 79205.00.0 Ago additive IV
- 6 = 79206.00.0 BP - hardener paste

○ Öl


- 1 = 79301.00.0 V-Oil 1208/65
- 2 = 79302.00.0 Synthetic - Oil 9010

□ Grease

- 1 = 79401.00.0 low temperature (cold) grease KF 0365 M
- 2 = 79402.00.0 Vaseline
- 3 = 79403.00.0 low temperature (cold) grease KF 0963
- 4 = 79404.00.0 special grease LO 33
- 5 = 79405.00.0 special grease LO 3340 M
- 6 = 79406.00.0 Molykote Dx-paste white
- 7 = 79407.00.0 special grease LO 1160 D/300

■ Sealing

- 1 = 79501.00.0 cartridge "Terodicht" (sealant)

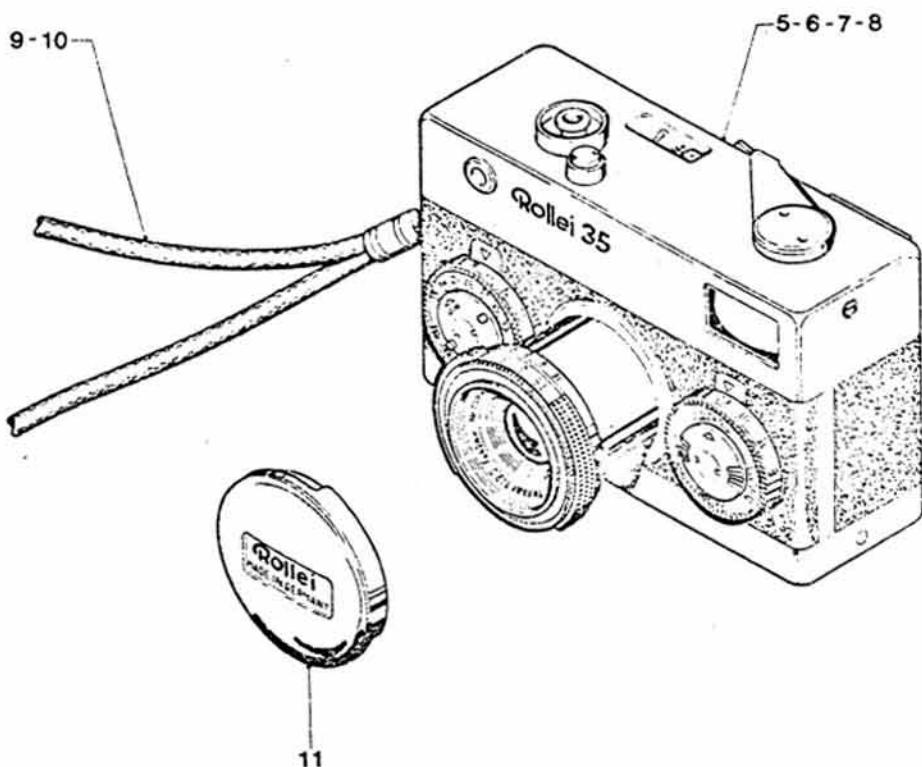

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei

Service

**ERSATZTEILLISTE
PARTSBOOK
LISTE DE PIÈCES**


12-73

1.01.0200

ROLLEI 35

19000.99.1

POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
1	•	19000.99.1 01	ROLLEI 35 M. TESSAR. CHROM	-						1966 →
1L	•	19000.99.1 09	ROLLEI 35 W. TESSAR. CHROME	-						1972 →
2	•	19000.99.1 02	ROLLEI 35 M. XENAR. CHROM	-						1966 →
2L	•	19000.99.1 11	ROLLEI 35 W. XENAR. CHROME	-						1972 →
3	•	19000.99.1 03	ROLLEI 35 M. TESSAR. SCHWARZ	-						1972 →
4	•	19000.99.1 07	ROLLEI 35 W. TESSAR. BLACK	-						1972 →
5	•	19000.41.1 01	ROLLEI 35 M. TESSAR. GOLD	1						SIEHE / SEE 1.02.0200
5L	•	19000.41.1 09	ROLLEI 35 W. TESSAR. GOLD	1						SIEHE / SEE 1.02.0200
6	•	19000.41.1 02	ROLLEI 35 M. XENAR. BRAUN	1						SIEHE / SEE 1.02.0200
6L	•	19000.41.1 11	ROLLEI 35 W. XENAR. BRAUN	1						SIEHE / SEE 1.02.0200
7	•	19000.41.1 03	GEHÄUSE M. TESSAR	1						SIEHE / SEE 1.02.0200
8	•	19000.41.1 07	GEHÄUSE W. TESSAR	1						SIEHE / SEE 1.02.0200
9		97050.99.0 01	HOUSING W. TESSAR	1	1	1				
10		97050.99.0 03	TRAGSCHLAUFE STRAP				1			
11	X •	97059.99.1	TRAGSCHLAUFE VERGOLDET STRAP GOLD OBJEKTIVDECKEL LENS COVER	1						

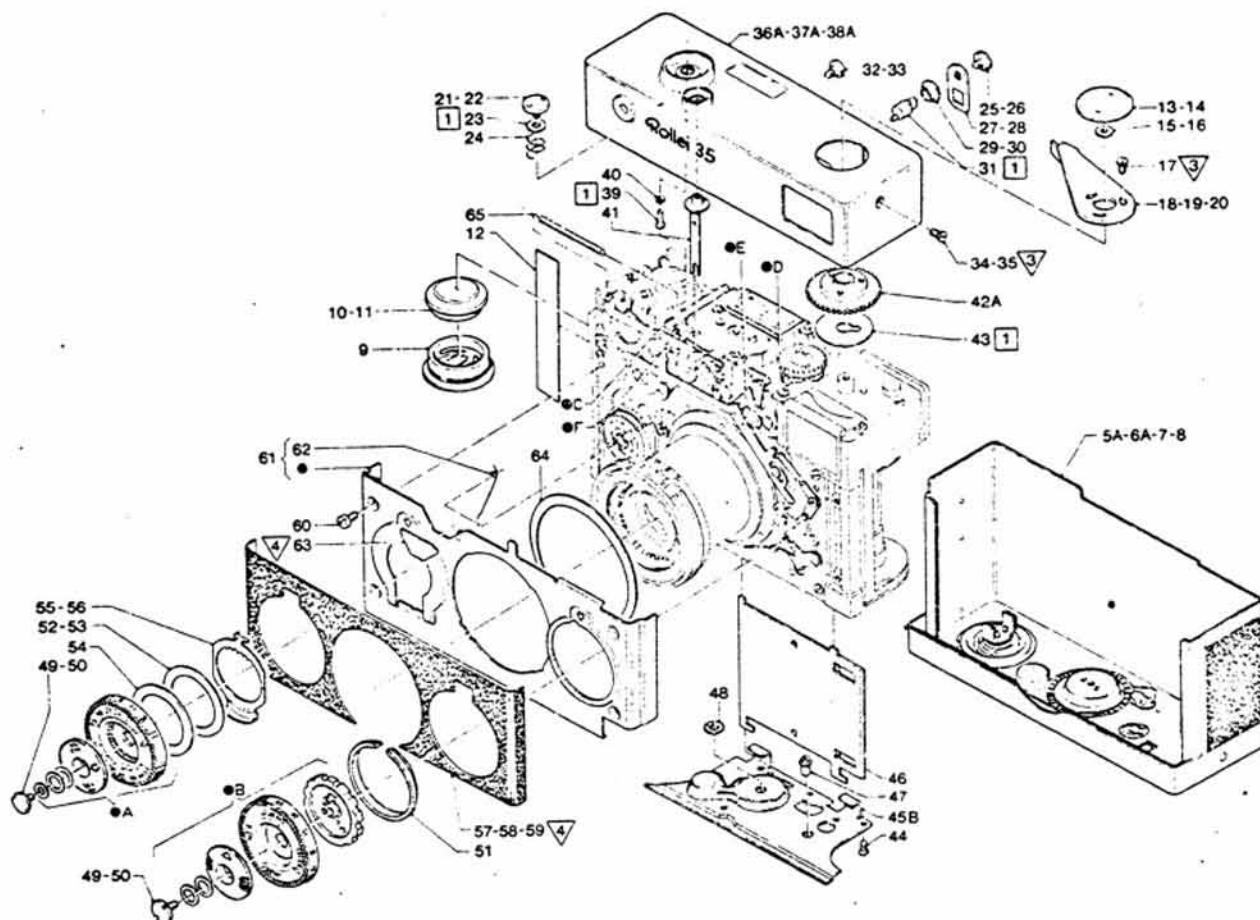


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Rückwand Pos. 5A ansetzen. Filmkanal mit Kollimator prüfen:
Maß: $0.22 \pm 0.04 \text{ mm} \triangleq \pm 14 \text{ Teilstriche}$ (75/80 Skala)
von Lage der ∞ - Einstellung.
Ist die Filmkanalmessung nicht innerhalb der Toleranz,
so ist Pos. 46 zu erneuern, sowie Pos. 132 auf Filmkanalmaß mit Meßuhr auszumessen.
- Die Achse Pos. 31 mit gefräster Fläche zur Feder Pos. 128 einsetzen und 90° nach links drehen.
- Vor Aufsetzen der Kappe Pos. 36A Getriebejustierung nach Punkt 13 überprüfen.

- Fit back item 5A.
Check film channel with Collimator:
Dimension: $0.22 \pm 0.04 \text{ mm} \triangleq \pm 14 \text{ graduations}$ (75/80 scale)
from the position of ∞ setting.
If the film channel measurement is not within tolerance,
item 46 should be renewed and item 132 should be
measured for film channel size with dial gauge.
- Insert spindle item 31 with milled face towards spring
item 128 and turn 90° anti-clockwise.
- Before fitting cover item 36A check drive mechanism
adjustment in accordance with point 13.

POS. ITEM POS.	X R K Ⓢ	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	
1	•	19000.41.1 01	GEHÄUSE M. TESSAR. CHROM HOUSING W. TESSAR. CHROME	-						11.136 + 11.169
1L	•	19000.41.1 09	GEHÄUSE M. XENAR. CHROM HOUSING W. XENAR. CHROME	-						1972 →
2	•	19000.41.1 02	GEHÄUSE M. TESSAR. SCHWARZ HOUSING W. TESSAR. BLACK	-						
2L	•	19000.41.1 11	GEHÄUSE M. XENAR. SCHWARZ HOUSING W. XENAR. BLACK	-						1972 →
3	•	19000.41.1 03	GEHÄUSE M. TESSAR. GOLD HOUSING W. TESSAR. GOLD	-						1970 →
4	•	19000.41.1 07	GEHÄUSE M. TESSAR. BRAUN HOUSING W. TESSAR. BROWN	-						1972 →
5	X •	19800.41.1 01	RUECKWAND VERCHROMT. KPL. ★ BACK COVER CHROME. ASSY	1						→ 1968. → 3 094 393
5A		19800.41.2 01	RUECKWAND VERCHROMT. KPL.	1						DAFUER FOR THAT POS 5A + 45B
			★							→ 1968. 3 094 394 →
			★							23.307+ L-8259
			★							31000.41.0-W022
			★							31000.99.0-W021
6	X •	19800.41.1 02	BACK COVER CHROME. ASSY RUECKWAND SCHWARZ. KPL	1						SIEHE / SEE 1.09.0200
6A		19800.41.2 02	BACK COVER BLACK RUECKWAND SCHWARZ. KPL	1						DAFUER FOR THAT POS 6A + 45B
			★							1968. → 3 094 394 →
			★							SIEHE / SEE 1.09.0200
7		19800.41.2 03	BACK COVER BLACK. ASSY RUECKWAND VERGOLDET. KPL	1						20.006 + 20.502
8		19800.41.2 07	BACK COVER GOLD. ASSY RUECKWAND BRAUN. KPL	1						SIEHE / SEE 1.09.0200
9		19000.19.0	BACK COVER BROWN. ASSY BATTERIEDECKEL	1						19000.19.0-W010
10	K	19511.69.0	BATTERY COVER KNOPFZELLE PX625	1						(WW)
11	K	31371.69.0	BATTERY PX 625 KNOPFZELLE HS-D	1						(WW)
11L	K	31370.69.0	BATTERY HS-D KNOPFZELLE H-D	1						(WW)
12		19104.00.0	BATTERIESCHILD PX 13 (PX625) ADHESIVE PLATE PX13 (PX625)	1						
13	X	19631.00.1	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	1	1	1	1			19631.00.0-W012
14		19676.00.1	ZYLINDERSCHR. VERGOLDET SCREW GOLD				1			19631.00.0-W012
15		03400.00.0	SCHEIBE 0.05 .DISK 0.05	-						(NB)
16		03401.00.0	SCHEIBE 0.1 .DISK 0.1	-						(NB)
17		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	3						
18	X	19630.00.1	AUFZUGHEBEL VERCHROMT COCKING LEVER CHROME	1						
19	X	19654.00.2	AUFZUGHEBEL SCHWARZ COCKING LEVER BLACK	1	1	1				
20		19680.00.2	AUFZUGHEBEL VERGOLDET COCKING LEVER GOLD				1			
21		19624.00.0	FORMSCHRAUBE SCREW	1	1	1	1			19624.00.0-W012
22		19675.00.0	FORMSCHRAUBE VERGOLDET SCREW GOLD				1			19624.00.0-W012
23		10264.82.0	SCHEIBE WASHER	1						
24		19623.00.0	DRUCKFEDER SPRING	1						

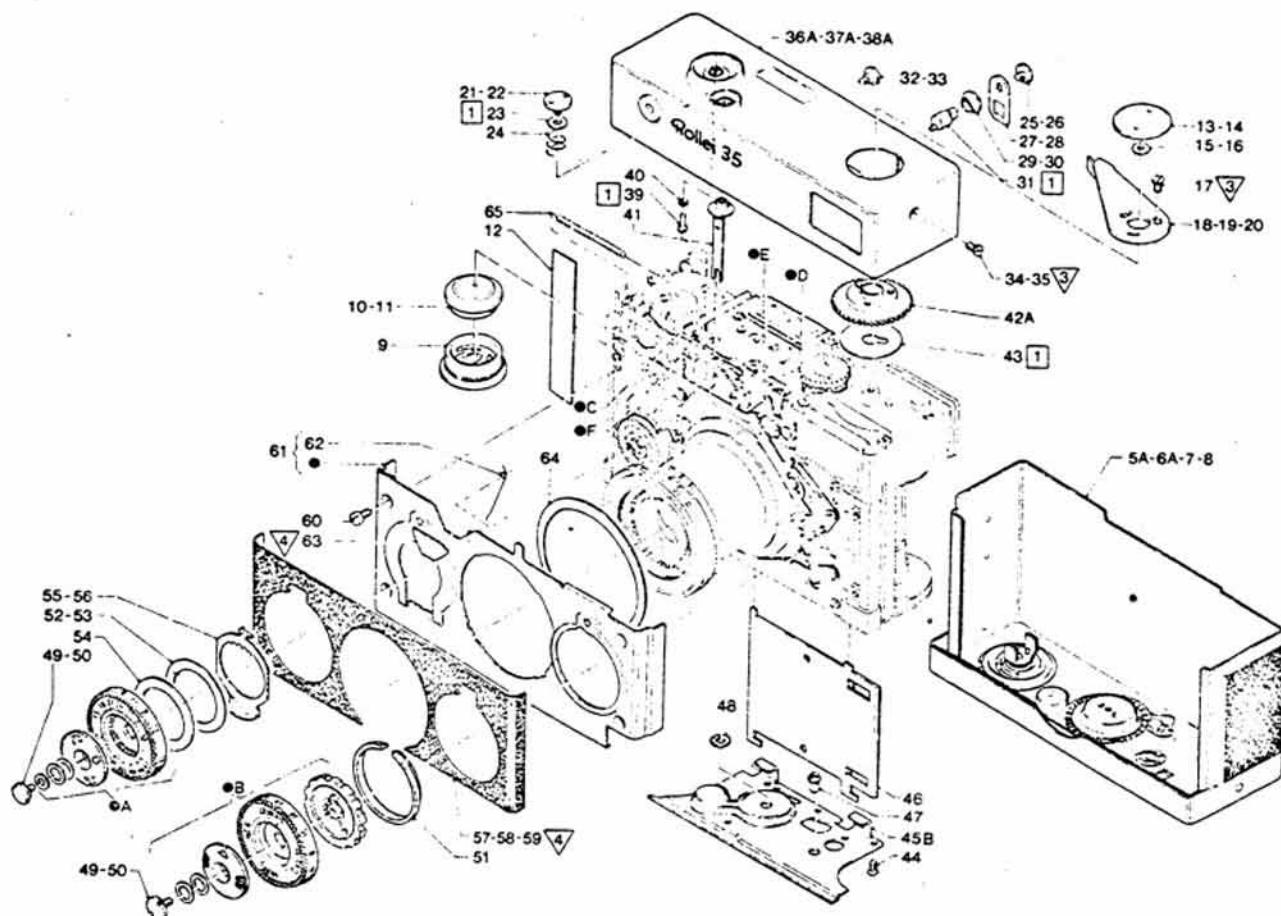

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Prüfen und Justieren des Belichtungsmessers.

Grundeinstellung: 21 DIN; Blende 8; 1/2 sec.

Dabei muß die halbe Bohrung des Nachführzeigers vom Beli Pos. 88 noch sichtbar sein.

Bei Bedarf an ● C von Pos. 70 biegen. Nachkontrolle an Beli-Prüfstation

Einstellung:

15 DIN Blende 4 : 1/ 8 sec = LW 7
Blende 5.6; 1/30 sec = LW 10
Blende 16 : 1/30 sec = LW 13

5. Um die Frontplatte Pos. 61 abnehmen bzw. aufsetzen zu können, müssen die Teile ●A und ●B demontiert und anschließend wieder montiert werden.

Verschlußfunktion nachprüfen.

6. Pos. 67 und Pos. 70 auf Leichtgängigkeit prüfen.

4. Checking and adjusting the exposure meter.

Basic setting: 21 DIN; f/8. 1/2 sec.

At this setting half the hole of the follow pointer of exposure meter item 88 must still be visible.

If necessary bend at ●C of item 70.

Recheck at exposure meter test station.

Setting:

15 DIN: f/ 4 : 1/ 8 sec = EV 7
f/ 5.6; 1/30 sec = EV 10
f/16 ; 1/30 sec = EV 13

5. To permit removal and fitment of front plate item 61, components ●A and ●B must be disassembled and subsequently reassembled.

Check function of shutter.

6. Check item 67 and item 70 for freedom of movement.

ERSATZTEILLISTE
PARTSBOOK
LISTE DE PIÈCES


12-73 1.02.0201

GEHÄUSE MONT.

19000.41.1

POS. ITEM POS.	X R KG	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1							
25		01413.84.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1	1	1				01416.00.0-W010
26		01413.80.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW			1				01416.00.0-W010
27		19635.00.0	RUECKHEBEL REWIND LEVER	1	1	1				
28		19678.00.0	RUECKHEBEL VERGOLDET REWIND LEVER GOLD			1				
29		19634.00.0	BUCHSE BUSHING	1	1	1				
30		19677.00.0	BUCHSE VERGOLDET BUSHING GOLD			1				
31		19000.14.0	ACHSE SHAFT	1						
32		01416.84.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1	1	1				01416.00.0-W010
33		01416.80.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW GOLD			1				01416.00.0-W010
34		01047.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2	2	2				
35		01047.80.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			2				
36		19600.41.0 01	KAPPE ROLLEI 35, VERCHROMT COVER ROLLEI 35, CHROME	1					→ 1971	
36A		19600.41.1 01	KAPPE ROLLEI 35, VERCHROMT COVER ROLLEI 35, CHROME	1					SIEHE / SEE 1971 →	1.06.0200
37		19600.41.0 02	KAPPE ROLLEI 35, SCHWARZ COVER ROLLEI 35, BLACK	1					→ 1971	
37A		19600.41.1 02	KAPPE ROLLEI 35, SCHWARZ COVER ROLLEI 35, BLACK	1	1				SIEHE / SEE 1971 →	1.06.0200
38		19600.41.0 03	KAPPE ROLLEI 35, VERGOLDET COVER ROLLEI 35, GOLD						→ 1972	
38A		19600.41.1 03	KAPPE ROLLEI 35, VERGOLDET COVER ROLLEI 35, GOLD	1					SIEHE / SEE 1972 →	1.06.0200
39		*19618.00.0	AUSLOESESTIFT 5.4 MM RELEASE PIN 5.4 MM	1					SIEHE / SEE (WW)	1.06.0200
39L		19619.00.0	AUSLOESESTIFT 5.6 MM RELEASE PIN 5.6 MM	1					(WW)	
40		10117.85.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER						(NB)	
41		19600.01.0	SCHIEBER SLIDER	1						
42	X	19000.15.1	ZAHNRAD GEAR	1	1				→ 1967	
42A		19000.15.2 01	ZAHNRAD 22.0 DMR GEAR 22.0 DMR	1					(WW) 1967 →	
42L		19000.15.2 02	ZAHNRAD 21.8 DMR GEAR 21.8 DMR	1					(WW) 1967 →	
42M		19000.15.2 03	ZAHNRAD 21.6 DMR GEAR 21.6 DMR	1					(WW) 1967 →	
43		10259.00.0	SCHEIBE WASHER	1					→ 1974	
43A		10259.93.0	SCHEIBE WASHER	1					1974 →	
44		01112.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	4					→ 1974	DAFUER/FOR THAT POS 44 A
44A		01700.94.0	KREUZSCHLITZSCHRAUBE CROSS SLOTTED SCREW	4					1974 →	

FORTSETZUNG 2
CONTINUED 2

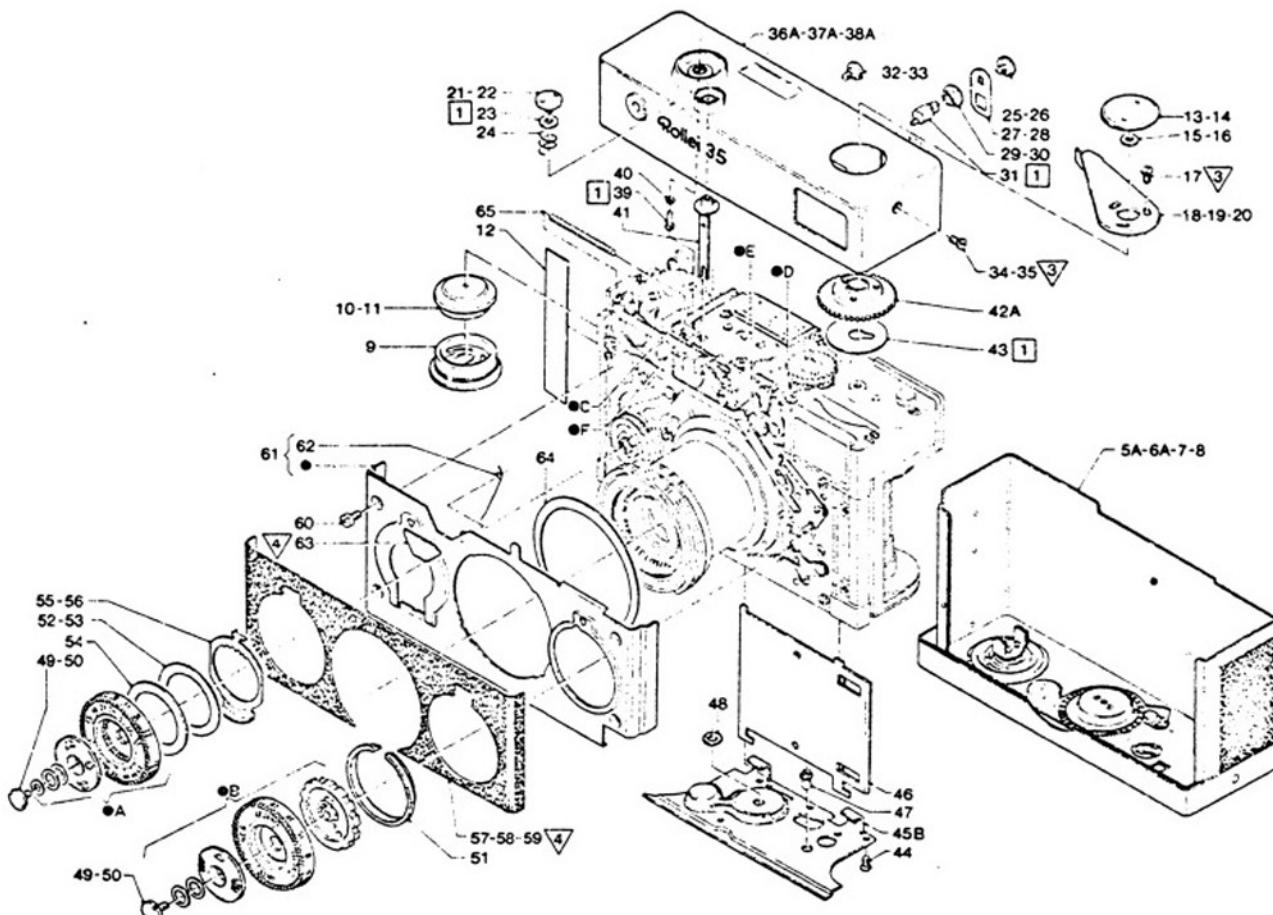

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

7. Justieren und Prüfen der ∞ - Einstellung und der optischen Achse am Kollimator.

Pos. 71 abnehmen. Verschluß auf Zeit "B" und Blende 3.5 einstellen. Verschluß auslösen und gleichzeitig Transporthebel um ca. 90° spannen.

Auslöser loslassen; der Verschluß bleibt geöffnet.

Optische Achse; Toleranzen:

innerhalb des 15° - Kreises

Bei Bedarf mit Pos. 80 oder Pos. 81 ausgleichen.

 ∞ - Einstellung; Toleranzen:

- 26 ± 5 Teilstriche (75/80 Skala)

Bei Bedarf Pos. 72 lösen, Linse (Pos. 13 v.BI. 1.12.0200) festhalten, Pos. 73 verdrehen, Pos. 74 auf ∞ - Zeichen ausrichten, Pos. 72 wieder anziehen.

Sind größere Korrekturen erforderlich, so ist die Linse 1 auf Strichmarkierung einzustellen und durch Justierunterlagen (Pos. 4 + 6 v.BI. 1.05.0200) auszugelichen. Pos. 71 an 3 Punkten mit ∇ auf Pos. 73 kleben.

7. Adjusting and testing the ∞ setting and the optical axis on the Collimator.

Remove item 71. Set shutter to "B" and aperture f/3.5. Release shutter and simultaneously cock advance lever by approximately 90°. Let go off shutter release: the shutter will remain open.

Optical axis; Tolerances:

within the 15° circle

If necessary, compensate with item 80 or item 81.


 ∞ Setting; Tolerances:

- 26 ± 5 graduations (75/80 scale)

If necessary, release item 72, hold element 1 (item 13 of sheet 1.12.0200), turn item 73, align item 74 with ∞ mark, retighten item 72. If greater correction is necessary, element 1 should be set to the graduation mark and compensated by means of shims (item 4 + 6, sheet 1.05.0200).

Cement item 71 to item 73 at 3 points with ∇ .

POS. ITEM POS.	X R KØ	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							
45	X	19200.06.1	PLATINE PLATE		1	1				→ 1967
45A		19225.00.1	PLATINE PLATE		1	1				1967 → 1968; → 3 094 393
45B		19225.00.2	PLATINE PLATE		1					1968 →
46	X	19200.05.2	ANDRUCKPLATTE PRESSURE PLATE		1					
47		19228.00.0	BUCHSE BUSHING		1					1967 →
48		10259.00.0	SCHEIBE WASHER		1					
49		01622.84.0	FORMSCHRAUBE ★ SHAPED SCREW		2	2	2			4 042 877 1913 30 205 588 01 19400.41.0-W001 19400.41.0-W001
50		01622.80.0	FORMSCHRAUBE SCHAPED SCREW				2			
51		19111.00.0	EINLEGERING INSERT RING		1					
52	X	10279.00.1	SCHEIBE 0.8 WASHER 0.8		1					(WW)
53		10436.00.0	SCHEIBE 1.0 WASHER 1.0		1					(WW)
54		10280.00.0	SCHEIBE 0.1 WASHER 0.1							(NB)
55	X	19655.00.1	TASTE KEY		1	1	1			
56		19661.00.1	TASTE VERGOLDET KEY GOLD			1				
57		19641.00.0	FRONTPLATTENFOLIE FRONT PLATE FOIL							
58		19679.00.0	FRONTPLATTENFOLIE FRONT PLATE FOIL				1			
59		19683.00.0	FRONTPLATTENFOLIE FRONT PLATE FOIL					1		
60		01412.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		4					
61		19600.05.0	FRONTPLATTE FRONT PLATE			1				
62		19652.00.0	-SCHENKELFEDER V-SPRING			1				
63		19094.00.0	ABDECKBLECH COVER PLATE			1				
64		19112.00.0	ABDECKRING COVER RING			1				
65	X	19078.00.1	ZUGFEDER SPRING			1				
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3							

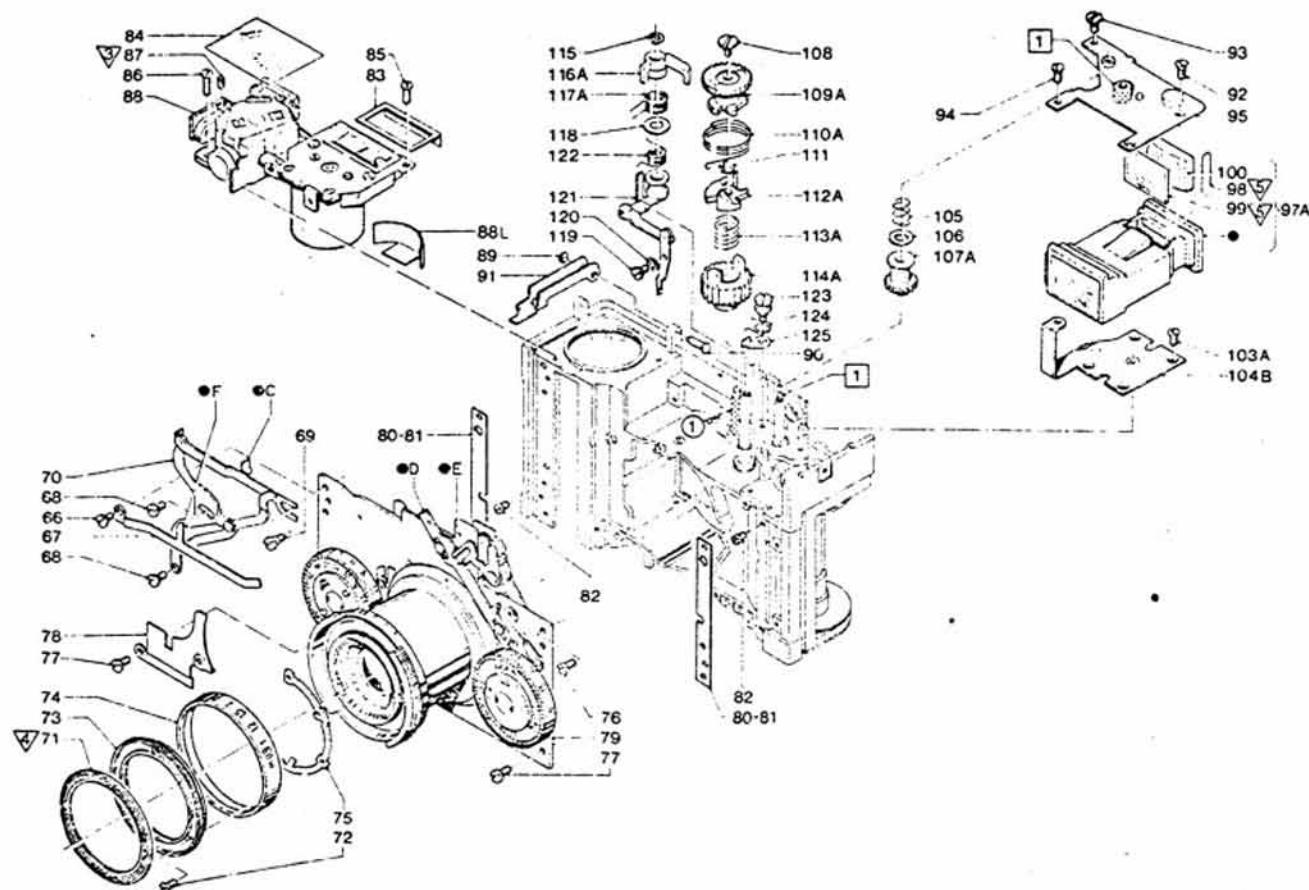


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

8. Den Winkel **F** an Pos. 67 bei Einstellung 1/60 sec und Blende 3.5 so justieren, daß zwischen Schieber **D** und Anker **E** ein Abstand von $1 \div 2$ mm vorhanden ist.
9. Beim Abnehmen des Verschlusses Pos. 79 auf Lage der Ausgleichsleisten Pos. 80 und 81 achten. Das Auflagemaß 23.85 ± 0.03 mm ist von Rollei abgestimmt. Verschluß Pos. 79 nur im entspannten Zustand aufsetzen. Verschlußzeiten nachprüfen, bei Bedarf justieren (siehe Bl. 1.05.0201 <).
Die Kontaktfedern Pos. 157 und **J** von Pos. 154A auf Abstand $0.6 \div 0.8$ mm justieren.
Verschluß auslösen und Funktion des Blitzkontakte überprüfen.
Die Kontaktgabe soll bei Blendenstellung 4 / 5.6 erfolgen.
Bei Bedarf an **K** von Pos. 159 justieren.

- | | |
|--|---|
| <p>REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE</p> | <p>REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS</p> |
|--|---|
8. Adjust angle **F** on item 67 at a setting of 1/60 sec. and f/3.5 so that slide **D** and anchor **E** have a clearance of $1 \div 2$ mm.
 9. When removing the shutter item 79, note position of shims item 80 and 81. The optical register of 23.85 = 0.03 mm is set by Rollei. Only fit shutter item 79 uncocked. Check shutter speeds, if necessary adjust. (See sheet 1.05.0201 <)
Adjust contact springs item 157 and **J** of item 154A to a clearance of $0.6 \div 0.8$ mm.
Release shutter and check function of flash contact. Contact should take place at aperture setting f/4 – f/5.6.
If necessary, adjust at **K** of item 159.

POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANT	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
					00	01	02
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3				
66		01407.85.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1			
67		19079.00.0	HEBEL LEVER	1			
68		01407.85.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	2			
69		01483.00.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1			
70		19000.18.0	DIFFERENTIAL	1			
71		19403.00.0	ABDECKRING	1			
72		01414.82.0	SEKSCHRAUBE	3			→ 1974
72A		01414.93.0	COUNTERSUNK SCREW	3			1974 →
73		19401.00.0	SEKSCHRAUBE	1			
74		19402.00.0	COUNTERSUNK SCREW	1			
75		19404.00.0	STELLRING	1			
76		19405.00.0	CONTROL RING	1			
76A		01073.93.0	ENTFERNUNGSRING	1			
77		19406.00.0	DISTANCE RING	1			
77A		01260.82.0	ANSCHLAGRING	1			
78		19407.82.0	STOP RING	1			
79	K	19400.41.0 01	ZYLINDERSCHRAUBE	1			→ 1974
			CHEESE-HEAD SCREW	1			
79L	K	19400.41.0 02	ZYLINDERSCHRAUBE	1			1974 →
79M	•	19400.41.0 05	CHEESE-HEAD SCREW	3			→ 1974; DAFUER/ FOR THAT POS 77 A
80		19401.00.0	ZYLINDERSCHRAUBE	3			1974 →
81		19402.00.0	CROSS SLOTTED SCREW	1			
82		19403.00.0	KREUZSCHLITZSCHRAUBE	1			
83	X	19097.00.2	AUDECKBLECH	1			
84	•	19115.00.0	COVER PLATE	1			
85		19090.00.0	VERSCHLUSS M. TESSAR 3.5/40	-			(NB)
86		19091.00.0	VERSCHLUSS M. XENAR 3.5/40	-			(NB)
87		19092.00.0	VERSCHLUSS M. TESSAR 3.5/40	-			
88	K	19500.41.0	SHUTTER W. TESSAR 3.5/40	1			
88L		19107.00.0	VERSCHLUSS M. XENAR 3.5/40	1			
			SHUTTER W. XENAR 3.5/40	1			SIEHE / SEE 1.05.0200
			VERSCHLUSS M. TESSAR 3.5/40	1			(WW) 1972 →
			SHUTTER W. TESSAR 3.5/40	1			SIEHE / SEE 1.05.0200
			AUSGLEICHSLISTE 0.05	-			(WW) 1974 →
			COMPES. SHIM 0.05	-			
			AUSGLEICHSLISTE 0.1	-			
			COMPES. SHIM 0.1	-			
			ZYLINDERSCHRAUBE	2			
			CHEESE-HEAD SCREW	2			
			LICHTSCHUTZRAHMEN	1			
			LIGHT SEAL FRAME	1			
			ABDECKPLATTE	1			
			COVERPLATE	1			
			LINSENSCHRAUBE	1			DAFUER TESA 25MM BREIT
			OVAL-HEAD SCREW	1			FOR THAT TESA 25MM BROAD
			LINSENSCHRAUBE	1			→ 1974
			OVAL-HEAD SCREW	1			
			ZYLINDERSCHRAUBE	2			
			CHEESE-HEAD SCREW	2			
			GEWINDESTIFT	1			
			SCREWED PIN	1			
			BELICHTUNGMESSER. KPL	1			→ 1969
			EXPOSURE METER. ASSY	1			
			-KLEBEFOLIE	1			
			SEALING FOIL	1			
			FORTSETZUNG 4				
			CONTINUED 4				

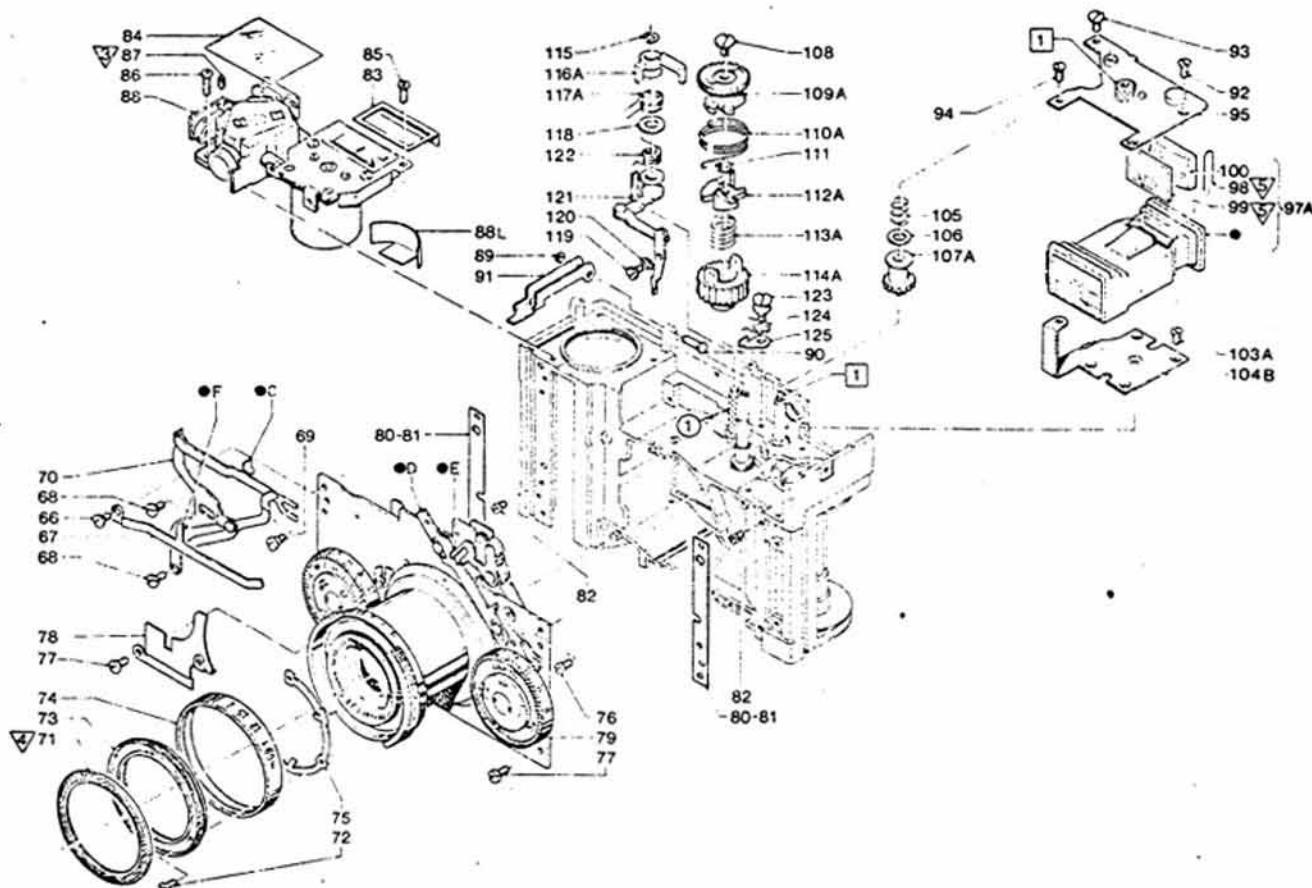

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

10. Transportachsenstellung prüfen.

Transportzahn **G** von Pos. 134 muß bei gespanntem Aufzug und abgebremster Pos. 134 in folgendem Bereich der Filmgleitfläche von Pos. 132 liegen:

- 0.9 mm (vertieft)
- + 0.2 mm (vorstehend)

Bei Bedarf Verzahnung von Pos. 107A außer Eingriff bringen und Transportachse Pos. 134 ausrichten.

11. Wird Pos. 112A oder Pos. 114A ausgewechselt, so ist die Leichtgängigkeit zueinander zu prüfen.

12. Der Beli Pos. 88 darf nur mit 3 Schrauben (Pos. 85 und 86) angeschraubt werden, da er sonst verspannt wird. An alten Kameragehäusen ist in die vierte Bohrung Pos. 87 mit **V** einzuschrauben.

10. Check advance spindle position.

Advance tooth **G** of item 134 must, with lever cocked and item 134 braked, lie in the following range of the film contact face of item 132:


- 0.9 mm (recessed)
- + 0.2 mm (projecting)

If necessary, disengage teeth of item 107A and align advance spindle item 134.

11. If item 112A or item 114A is changed, freedom of movement in relation to one another should be checked.

12. The exposure meter item 88 should only be screwed on with 3 screws (item 85 and 86) as otherwise it will be distorted. On old camera bodies, item 87 should be screwed into the 4th hole with **V**.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4							
89		10001.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1						→ 1974
89A		10071.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1						1974 →
90		19072.00.0	LAGERBOLZEN BEARING ROD	1						
91		19000.17.0	AUSLOESEHEBEL RELEASE LEVER	1						
92		01112.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	2						→ 1974 DAFUER/ FOR THAT POS 92A
92A		01700.94.0	KREUZSCHLITZSCHRAUBE CROSS SLOTTED SCREW	2						1974 →
93		01110.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						
94	X	01187.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						
95	X	19000.12.2	PLATINE, KPL PLATE, ASSY	1						
96	X	19103.00.1	BLATTFEDER LEAF SPRING		1	1	1			→ 1971
97		19000.20.0	SUCHER, KPL VIEW FINDER, ASSY		1	1	1			→ 1971
97A		19000.20.1	SUCHER, KPL VIEW FINDER, ASSY	1						1971 →
98		29140.00.0	-KLEMMFEDER CLAMP SPRING	2						1971 →
99		19069.00.0	-SPIEGELRAHMEN MIRROR FRAME	1						1971 →
100		29138.00.0	-LINSE LENS	1						1971 →
101	X	19042.00.1	ARDFCKRAHMEN COVER FRAME		1	1	1			→ 1971
102		01112.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	2	2	2				→ 1971
103		01401.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	2	2	2				→ 1971
103A		01401.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	4						1971 → 1974 DAFUER/FOR THAT POS 103B
103B		01717.93.0	KREUZSCHLITZSCHRAUBE CROSS SLOTTED SCREW	4						1974 →
104	X	19000.08.1	PLATINE PLATE		1	1				→ 1967
104A		19000.08.2	PLATINE PLATE		1	1	1			1967 → 1971
104B		19000.08.3	PLATINE PLATE	1						1971 →
105		19042.00.0	DRUCKFEDER SPRING	1						
106		04608.00.0	ABSTIMMSCHEIBE ADJUSTING WASHER	1						
107	X	19041.00.1	ZAHNRAD GEAR		1	1				→ 1967
107A		19041.00.2	ZAHNRAD GEAR	1						1967 →
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							

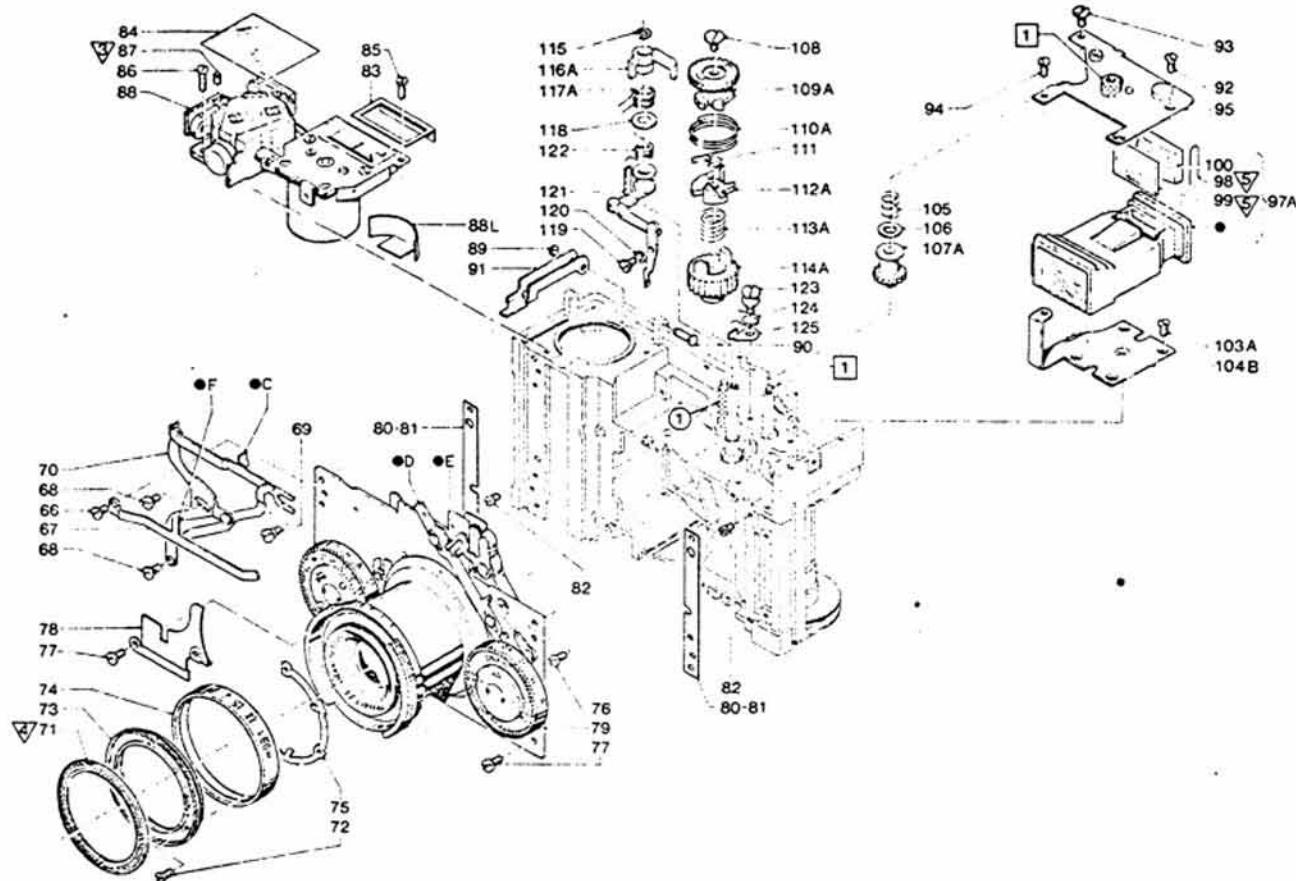

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

13. Justieren des Getriebes

- Hebel Pos. 116A muß gut in die Rastung von Pos. 112A einfallen.
Bei Bedarf am Hebel Pos. 121 nachjustieren.
- Hebel Pos. 121 gegen Gehäusewand drücken und Pos. 109A entgegen Uhrzeigersinn drehen, bis Sperrung erfolgt. Jetzt soll der Abstand zwischen Pos. 147 und Pos. 138 1.2 + 1.7 mm betragen.
Bei Bedarf Pos. 114A mittels Schraubenzieher hochdrücken und Filmspule Pos. 143 soweit drehen, bis das Abstandsmaß erreicht ist. Pos. 114A wieder einrasten lassen.
- Pos. 109A nochmals entgegen Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Feder Pos. 110A hinter den Haltwinkel von Pos. 95 einhangt und die beiden Stiftmarkierungen von Pos. 109A in Achsrichtung stehen. Pos. 42A so aufsetzen, daß der Rucklauf von Pos. 42A kleiner als 1 Zahneingriff ist.
Hilfstransporthobel aufsetzen und anschrauben sowie mit Formschraube sichern.

13. Adjusting the drive mechanism

- Lever item 116A must engage properly in item 112A. If necessary, adjust at lever item 121.
- Push lever item 121 against body wall and turn item 109A anti-clockwise until locking occurs. The distance between item 147 and item 138 should be 1.2 ± 1.7 mm. If necessary, raise item 114A with screwdriver and turn film spool item 143 until the clearance is obtained. Allow item 114A to re-engage.
- Turn item 109A anti-clockwise again until spring item 110A engages behind the retaining bracket of item 95 and the two pin marks of item 109A face in axial direction. Fit item 42A so that the backlash of item 42A is less than one tooth engagement. Fit auxiliary advance lever and screw on and secure with shaped screw.


**ERSATZTEILLISTE
PARTSBOOK
LISTE DE PIÈCES**

12-73

1.02.0205

GEHÄUSE MONT.
19000.41.1

POS. ITEM PQS.	X R KO	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							
108		01429.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						→ 1974
108A		01429.93.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						1974 →
109		19000.05.0	ZAHNRAD GEAR		1	1				→ 1967
109A		19013.00.1	ZAHNRAD GEAR		1					1967 →
110		19014.00.0	SCHENKELFEDER V-SPRING		1	1				→ 1967
110A		19014.00.1	SCHENKELFEDER V-SPRING		1					1967 →
111		10004.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 C-CLAMP 2.3		1					→ 1974
111A		10074.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 C-CLAMP 2.3		1					1974 →
112		19012.00.0	FLANSCH FLANGE		1	1				→ 1967
112A		19012.00.1	FLANSCH FLANGE		1					1967 →
113		19011.00.0	DRUCKFEDER SPRING		1	1				→ 1967
113A		19011.00.1	DRUCKFEDER SPRING		1					1967 →
114		19000.04.0	ZAHNRAD GEAR		1	1				→ 1967
114A		19010.00.1	ZAHNRAD GEAR		1					1967 →
115		10003.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.9 C-CLAMP 1.9		1					→ 1974
115A		10003.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.9 C-CLAMP 1.9		1					1974 →
116		19000.06.0	HEBEL LEVER		1	1				→ 1967
116A		19019.00.1	HEBEL LEVER		1					1967 →
117		19020.00.0	SCHENKELFEDER V-SPRING		1	1				→ 1967
117A		19020.00.1	SCHENKELFEDER V-SPRING		1					1967 →
118		10305.00.0	SCHEIBE WASHER		1					1967 →
119		01400.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1					→ 1974
119A		01400.93.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1					1974 →
120		03400.00.0	SCHEIBE 0.05 DISK 0.05		-					(NB)
121		19000.02.0	HEBEL LEVER		1					L-8046
122		19009.00.0	SCHENKELFEDER V-SPRING		1					
123		19017.00.0	FORMSCHRAUBE SCREW		1					
124		19018.00.0	SCHENKELFEDER V-SPRING		1					
125	X	19016.00.1	HEBEL LEVER		1					

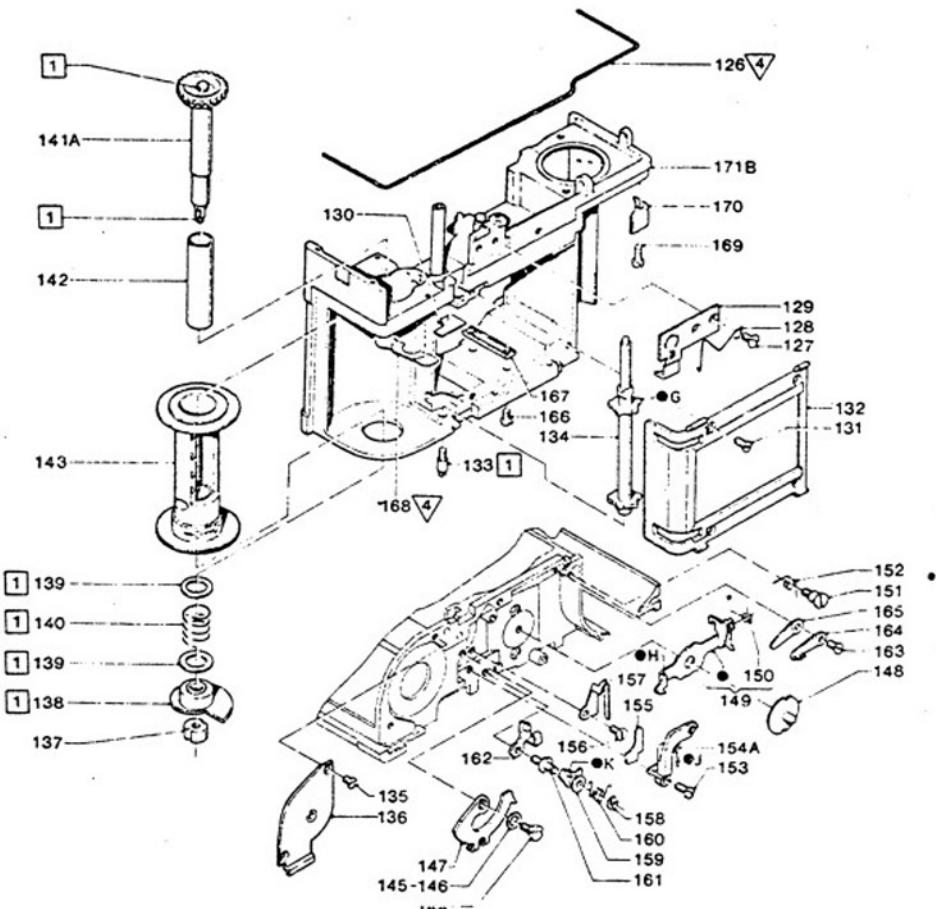


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

14. Pos. 138 an Kurve mit fetten.
15. Überhub des Verschlußaufzuges bei Bedarf durch Biegen der Winkel Pos. 147 justieren. Der Zähltransport wird durch Biegen des Schenkels •H von Pos. 149 justiert. Durch Verschieben von Pos. 164 wird das Zählwerk in der Rückwand justiert.
14. Lubricate cam of item 138 with
15. Adjust excess travel of shutter cocking mechanism if necessary by bending angle item 147. The frame counter advance is adjusted by bending limb •H of item 149. The frame counter mechanism is adjusted in the back by moving item 164.


POS. ITEM POS.	X R K ⊕	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION				
					00	01	02	03	04
			FORTSETZUNG 6 CONTINUED 6						
126		75032.00.0	WOLLE DERBY SPORT 2.5/4X WOOL DERBY SPORT 2.5/4X	1					QM →
127		01431.82.0	SENKSCHEIBE COUNTERSUNK SCREW	2					→ 1974
127A		01431.93.0	SENKSCHEIBE COUNTERSUNK SCREW	2					1974 →
128	X	19053.00.1	FEDER SPRING	1					
129		19000.13.0	PLATINE PLATE	1					
130		19102.00.0	KLEBEFOLIE SEALING FOIL	1					
131		01112.87.0	SENKSCHEIBE COUNTERSUNK SCREW	4					→ 1974
131A		01700.87.0	KREUZSCHLITZSCHEIBE CROSS SLOTTED SCREW	4					1974 →
132	X	19055.00.3	FILMBUEHNE FILM GATE	1					
133		01403.82.0	ZAPFENSCHRAUBE TRUNNION SCREW	1					→ 1974
133A		01403.93.0	ZAPFENSCHRAUBE TRUNNION SCREW	1					1974 →
134	X	19040.00.2	TRANSPORTACHSE TRANSPORT SHAFT	1					
135		01401.82.0	SENKSCHEIBE COUNTERSUNK SCREW	2					→ 1974
135A		01717.94.0	KREUZSCHLITZSCHEIBE CROSS SLOTTED SCREW	2					1974 →
136		19000.10.0	LAGERPLATTE BEARING PLATE	1					
137		01856.62.0	SCHLITZMUTTER NUT	1					1974
137A		01856.93.0	SCHLITZMUTTER NUT	1					1974 →
138	X	19029.00.1	KURVENSCHEIBE CAM PLATE	1					
139		10257.00.0	SCHEIBE WASHER	2					→ 1974
139A		10257.93.0	SCHEIBE WASHER	2					1974 →
140	X	19026.00.1	DRUCKFEDER SPRING	1					
141	X	19026.00.1	ACHSE SHAFT	1	1				→ 1967
141A		19026.00.2	ACHSE SHAFT	1					1967 →
142		76850.68.1	PLASTIK-SCHLAUCH 6X0.5 PLASTIC TUBE 6X0.5	1					1 QM →
143	X	19025.00.1	SPULE SPOOL	1					
144		01404.82.0	ANSATZSCHEIBE SHOULDER SCREW	1					→ 1974
144A		01404.93.0	ANSATZSCHEIBE SHOULDER SCREW	1					1974 →
145		03400.00.0	SCHEIBE 0.05 DISK 0.05	1					(NB)
146		03401.00.0	SCHEIBE 0.1 DISK 0.1	1					(NB)
147		19210.00.0	HEBEL LEVER	1					
148	X	01406.82.1	ANSATZSCHEIBE SHOULDER SCREW	1					01406.00.1-W011
149		19200.04.0	TRANSPORTHEBEL TRANSPORT LEVER	1					
150		19215.00.0	-FEDER SPRING	1					

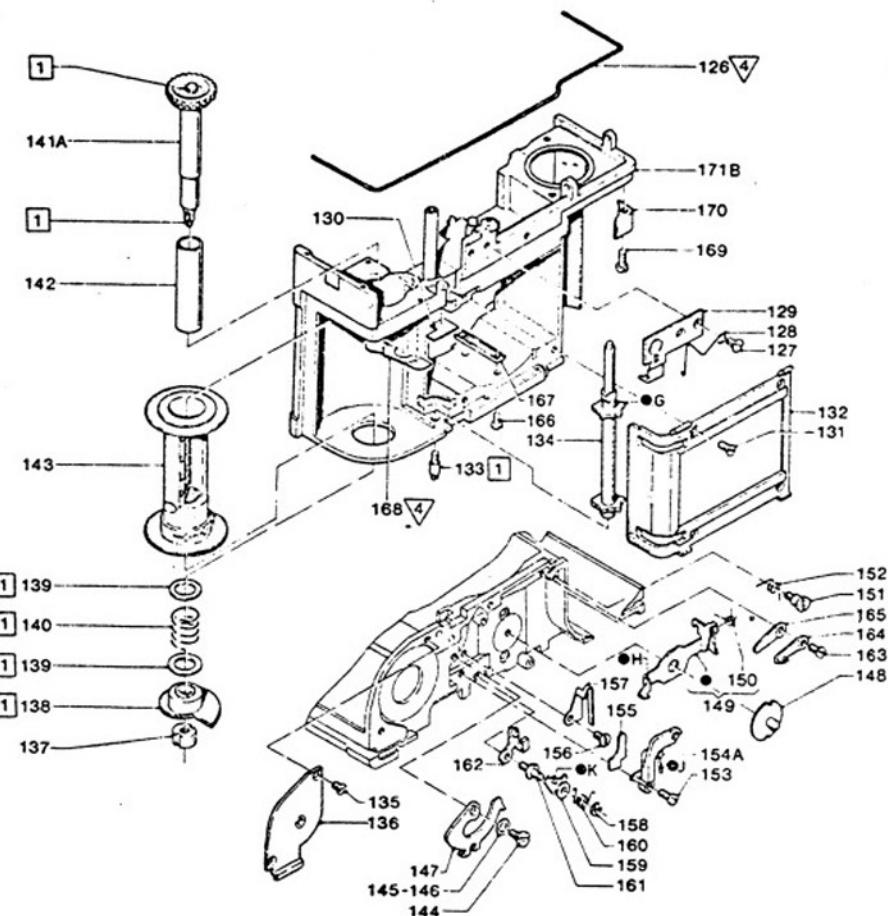

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7							
151		01405.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						→ 1974
151A		01405.93.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						1974 →
152		19211.00.0	FEDER SPRING	1						
153	X	01187.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						
154	*	19200.01.0	PLATINE ★ PLATE	1	1					→ 1967 DAFUER FOR THAT 1967 →
154A	X	19200.01.1	PLATINE PLATE	1						
155		19114.00.0	KLEBEFOLIE SEALING FOIL	1						
156		01095.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						→ 1974
156A		01095.93.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						1974 →.
157	X	19201.00.1	KONTAKTFEDER CONTACT SPRING	1						
158		10001.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1						→ 1974
158A		10071.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1						1974 →
159		19200.03.0	WINKEL BRACKET	1						
160		19209.00.0	FEDER SPRING	1						
161		19205.00.0	LAGERACHSE BEARING SHAFT	1						12.254
162		19200.02.0	KONTAKTWINKEL CONTACT BRACKET	1						
163		01047.82.0	LSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						→ 1974
163A		01047.93.0	LSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						1974 →
164		19216.00.0	SPERRFEDER LOCKING SPRING	1						
165		19217.00.0	BLATTFEDER LEAF SPRING	1						
166		01417.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	4						
167	X	19004.00.1	LEISTE RAIL	2						
168		19095.00.0	ABDECKBLECH COVER PLATE	1						
169		01206.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						
170		19108.00.0	EINSATZSTUECK INSERT	1						
171	K	19000.01.0	GEHÄUSE HOUSING	1	1					→ 1967
171A	K	19000.01.1	GEHÄUSE HOUSING	1	1	1				1967 → 1971
171B	A K	19000.01.3	GEHÄUSE HOUSING	1						1971 →

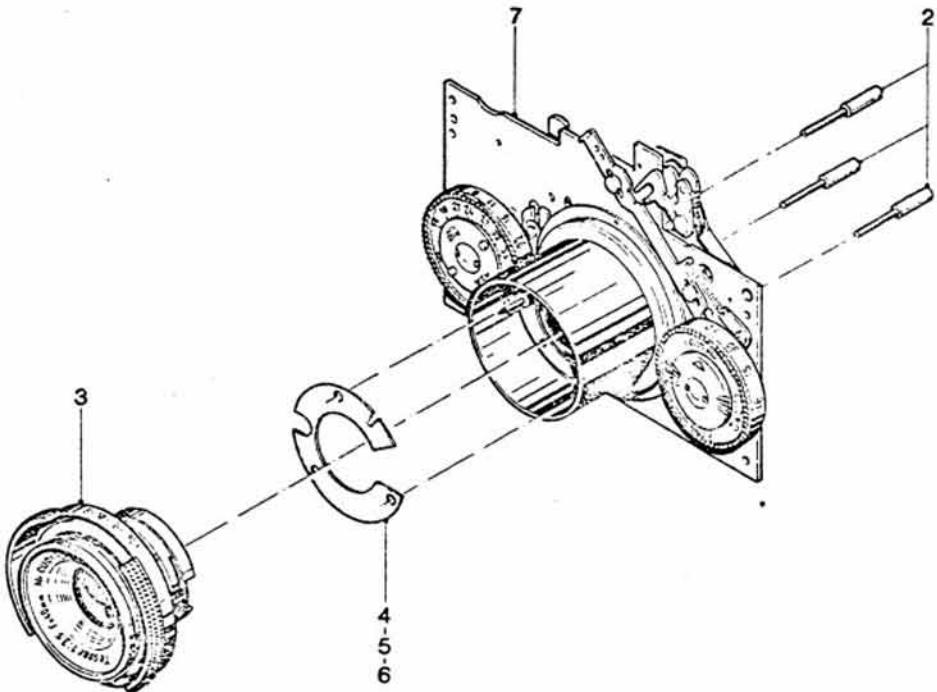


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Bei Demontage des Objektivs aus der Verschlußplatine auf Anzahl der Justierunterlagen Pos. 4 ÷ 6 achten, um die Auszugslänge des Objektivs nicht zu verändern.
- Wurde Pos. 3 bzw. Pos. 7 ausgetauscht, so ist die volle Sektorenöffnung zu prüfen. Bei Bedarf mit den Selektierstufen (Pos. 51 ÷ 62 v. Bl. 1.05.0202) gemäß Anleitung justieren.

- When disassembling the lens from the shutter plate note number of shims item 4 ÷ 6 so as not to alter the extension of the lens.
- If item 3 or item 7 has been changed, the full blade opening should be checked. If necessary, adjust in accordance with instructions with the selection stages (item 51 ÷ 62, sheet 1.05.0202).

POS. ITEM POS.	X R K	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
1	K	19400.41.0 01	VERSCHLUSS MIT TESSAR 3.5/40 SHUTTER WITH TESSAR 3.5/40	-						
1L	K	19400.41.0 02	VERSCHLUSS MIT XENAR 3.5/40 SHUTTER WITH XENAR 3.5/40		-					1972 →
1M	•	19400.41.0 05	VERSCHLUSS MIT TESSAR 3.5/40 SHUTTER WITH TESSAR 3.5/40				-	1974 →		DAFUER/FOR THAT POS 1
2		01649.00.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	3				→ 1974		4 042 725
2A		01649.94.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	3						1913 30 205 048 00
3	•	19300.41.0 01	TESSAR 3.5/40 ★		1			1	11.268 + 20.021 20.083 + L-20. 202/009 SIEHE / SEE 1.12.0200	
3L	•	19300.41.0 02	TESSAR 3.5/40 XENAR 3.5/40 XENAR 3.5/40			1		1972 →	SIEHE / SEE 1.12.0200	
4		19348.00.0	JUSTIERUNTERLAGE 0.10 SETTING RING 0.10	-				1972 →	(NB) 100329-0014	
5		19349.00.0	JUSTIERUNTERLAGE 0.15 SETTING RING 0.15	-					(NB) 100329-0015	
6		19350.00.0	JUSTIERUNTERLAGE 0.20 SETTING RING 0.20	-					(NB) 100329-0016	
7	•	19400.01.0 01	VERSCHLUSSPLATINE F. TESSAR SHUTT PLATE BAR F. TESSAR	1					SIEHE / SEE 1.05.0201	
7L	•	19400.01.0 02	VERSCHLUSSPLATINE F. XENAR SHUTT PLATE BAR F. XENAR		1			1972 →	SIEHE / SEE 1.05.0201	
7M	•	19400.01.0 05	VERSCHLUSSPLATINE F. TESSAR SHUTT PLATE BAR F. TESSAR				1	1974 →	SIEHE / SEE 1.05.0201	
									SIEHE / SEE 1.05.0201	

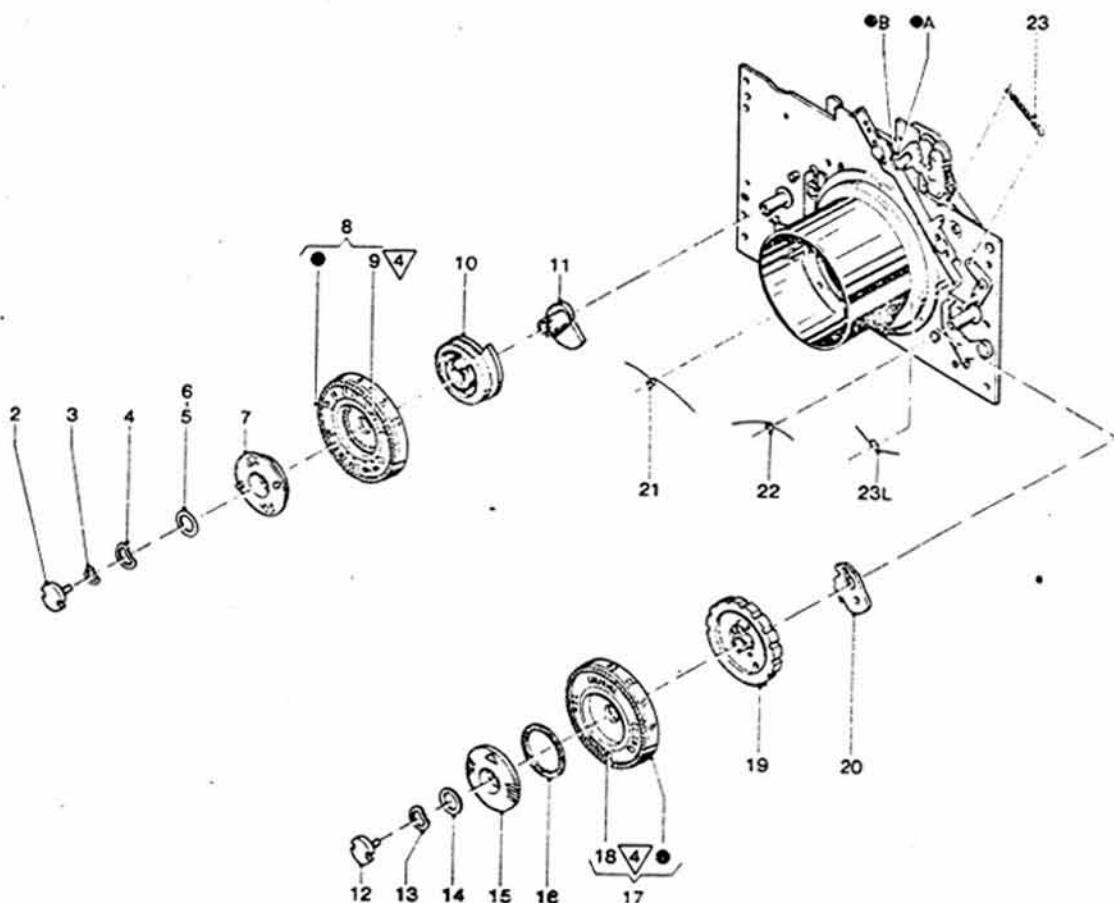

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Alle Justierungen sind bei eingebautem Objektiv vorzunehmen.
- Pos. 7 und Pos. 8 auf Rastung und Funktion der Blendenübertragung prüfen.
Blendenöffnung bei Blende 3.5 (volle Öffnung) überprüfen. Bei Bedarf am langen Arm von Pos. 76 justieren.
- Pos. 15 auf zügige Verstellbarkeit, Pos. 17 und Pos. 19 auf Rastung und Funktionsübertragung prüfen.
- Anschlagstellen von Pos. 33 mit fetten.

5. Justieren der Verschlußzeiten.

1. Hemmwerk justieren:


1/30 sec.: Der lange Schenkel •A muß beim Auslösen des Verschlusses an der Nocke •B vom Nachföhrschieber zur Anlage kommen.

1/15 sec.: Der lange Schenkel •A muß voll in die Aussparung vom Nachföhrschieber einschwenken.


Bei Bedarf: Am Schenkel •A durch Biegen nachjustieren.

- All adjustments should be carried out with lens fitted.
 - Check item 7 and item 8 for engagement and function of aperture setting.
Check diaphragm aperture at f/3.5 (full aperture). If necessary, adjust by means of long arm of item 76.
 - Check item 15 for free adjustment, item 17 and item 19 for engagement and setting function.
 - Lubricate stop points of item 33 with
 - Adjusting the shutter speeds.
- Adjusting escapement:
1/30 sec.: The long limb •A must come into contact with cam •B of the follow slide when the shutter is released.
1/15 sec.: The long limb •A must move to its fullest extent into the recess of the follow slide. If necessary: adjust by bending limb •A.

POS. ITEM POS.	X R KΩ	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
1	•	19400.01.0 01	VERSCHLUSSPLATINE F. TESSAR SHUTT PLATE BAR	-						
1L	•	19400.01.0 02	VERSCHLUSSPLATINE F. XENAR SHUTT PLATE BAR F. XENAR		-					1972 →
1M	•	19400.01.0 05	VERSCHLUSSPLATINE F. TESSAR SHUTT PLATE BAR F. TESSAR					-		1974 →
2	•	01622.00.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	1						4 072 122
3		10430.00.0	FEDERSCHEIBE LOCK WASHER		1		1			4 044 527 1913 30 205 803 00
3L		10430.00.0 02	FEDERSCHEIBE LOCK WASHER			1				
4		10434.00.0	FEDERSCHEIBE LOCK WASHER	1						4 044 477 1913 30 205 521 01
5		10432.00.0	SCHEIBE WASHER	-					(NB)	7 016 852 1913 30 205 572 01
6		10433.00.0	SCHEIBE WASHER	-					(NB)	7 016 864 1913 30 205 573 00
7		19436.00.0	FILMWERTSTELLER DIN-ASA CONTROL	1						4 044 515 1913 30 205 576 04
8		19400.13.0 01	BLENDENSTELLSCHEIBE 3.5 DIAPHRAGM SETTING DISK 3.5	1	1		1	(WW)		4 044 022 *
8L		19400.13.0 02	BLENDENSTELLSCHEIBE 3.5 DIAPHRAGM SETTING DISK 3.5		1			(WW)		1913 10 205 108 01
9		19454.00.0	-FILMWERTSKALENRING FILM SPEED RING	1						4 044 046 1913 40 205 541 01
10		19437.00.0	BLENDENKURVE DIAPHRAGM CAM	1	1		1	(WW)		4 044 503 1913 30 205 590 01
10L		19437.00.0 02	BLENDENKURVE DIAPHRAGM CAM		1			(WW)		
11		19438.00.0	FILMWERT-NACHFUEHRKURVE DIN-ASA CONTROL-CAM	1	1		1	(WW)		4 044 492 1913 30 205 592 00
11L		19438.00.0 02	FILMWERT-NACHFUEHRKURVE DIN-ASA CONTROL CAM			1		(WW)		
12	•	01622.00.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	1						4 072 122
13		10262.00.0	FEDERSCHEIBE LOCK WASHER	-				(NB)		4 044 489 1913 30 205 579 02
14		10432.00.0	SCHEIBE WASHER	1						7 016 852 1913 30 205 572 01
15		19439.00.0	MERKSTELLER FILM TYPE INDICATOR	1						4 042 737 1913 30 205 593 01
16		10435.00.0	BEILAGE SHIM	-				(NB)		4 045 773 1913 30 205 159 00
17		19400.12.0	ZEIT-STELLSCHEIBE SPEED SELECTOR DISK	1	1		1	(WW)		4 043 995
17L		19400.12.0 02	ZEIT-STELLSCHEIBE SPEED SELECTOR DISK			1		(WW)		
18		19452.00.0	-MERKSKALENRING INDEX-RING	1						4 044 019 1913 40 205 591 01
19		19400.11.0	ZEIT-NACHFUEHRKURVE FOLLOW-UP SPEED CAM	1						4 043 971 1913 10 205 184 00
19L		19400.11.0 02	ZEIT-NACHFUEHRKURVE FOLLOW-UP SPEED CAM			1	1			
20		19434.00.0	KURVENSCHEIBE CAM DISK	1						4 044 465 1913 30 205 522 01
20L		19434.00.0 02	KURVENSCHEIBE CAM DISK			1	1			
21		19430.00.0	BLENDENSCHIEBERFEDER DIAPHRAGM SLIDER SPRING	1						4 044 349 1913 30 205 195 00
22		19431.00.0	ZEITHEBELFEDER SPEED LEVER SPRING	1						4 044 364 1913 30 205 505 00
23		19429.00.0	NACHFUEHSCHIEBERFEDER FOLLOW-UP SLIDER SPRING	1						4 044 287 1913 30 205 173 00
23L		19429.00.0 12	SCHENKELFEDER V-SPRING			1	1			

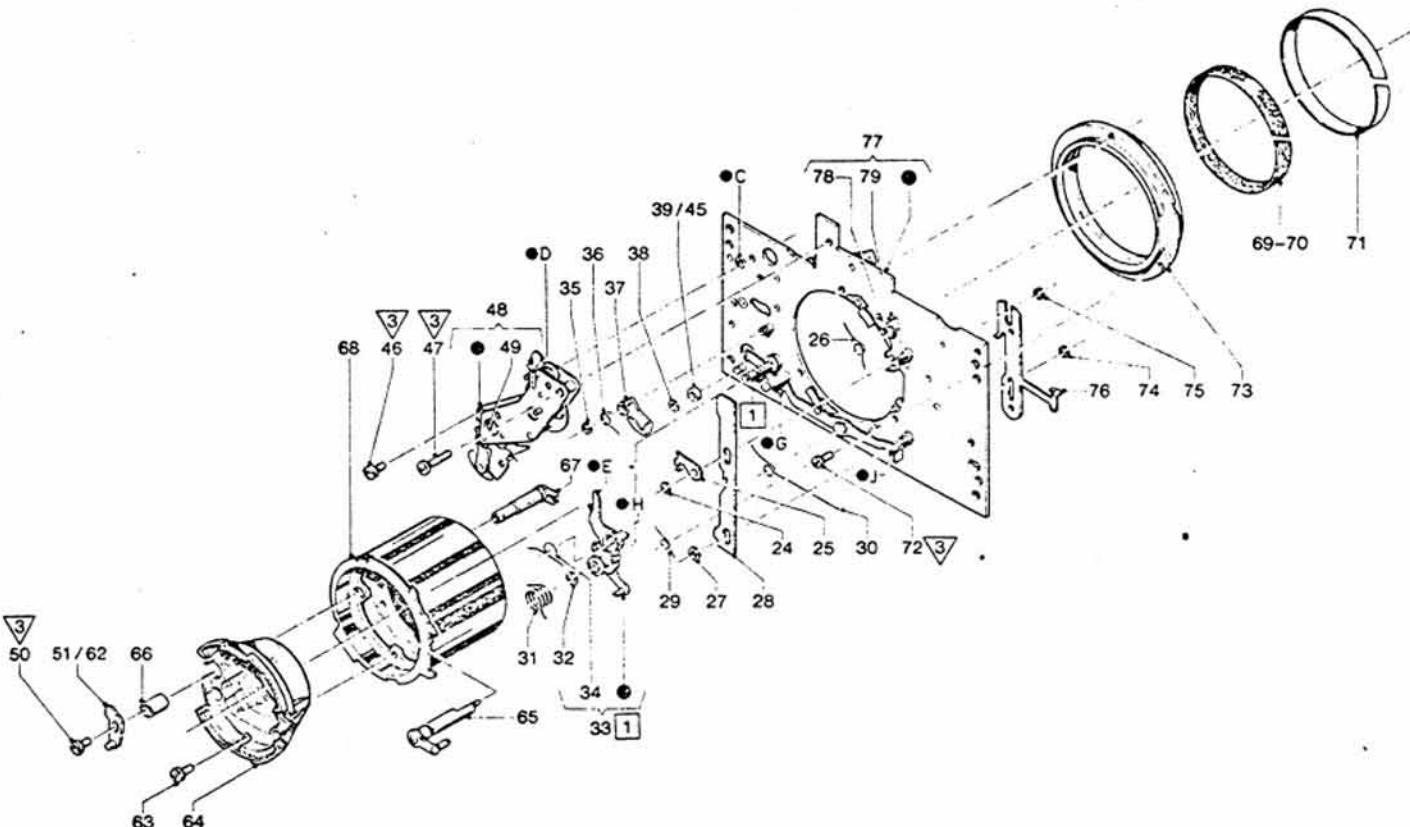

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORSETZUNG 1 CONTINUED 1							
24		10032.00.0	SICHERUNGSSEHEIBE 1X0.2 C-CLAMP 1X0.2	1						4 044 539
24L		10032.86.0 02	SICHERUNGSSCHEIBE 0.9X0.2 C-CLAMP 0.9X0.2		1			1		
25		19441.00.0	RIEGELSPERRE LOCK	1						4 044 299 1913 30 205 746 00
26		19440.00.0	RIEGELFEDER LOCK SPRING	1						4 044 337 1913 30 205 735 01
27		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 C-CLAMP 1.5	1					→ 1974	
27A		10072.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 C-CLAMP 1.5	1					1974 →	
28		19432.00.0	AUSLOESER RELEASE	1						4 044 301 1913 30 205 508 00
29		19435.00.0	AUSLOESERFEDER RELEASE SPRING	1						4 044 325 1913 30 205 559 02
30		19479.00.0	SPERRHEBELFEDER LOCKING LEVER SPRING	1						4 044 352 1913 30 205 549 01
31		19480.00.0	ANTRIEBSFEDER DRIVE SPRING	1						4 044 388 1913 30 205 515 02
32		10001.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1					→ 1974	
32A		10071.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1					1974 →	
33		19400.03.0	ANTRIEB DRIVE	1						4 043 917 1913 10 205 514 01
34		29331.00.0	-KLINKENFEDER LATCH SPRING	1						4 049 911 1913 30 205 533 01
35		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 C-CLAMP 1.5	1					→ 1974	
35A		10072.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 C-CLAMP 1.5	1					1974 →	
36		19433.00.0	AUSRENKSPERRFEDER DISENGAGE LOCK SPRING	1						4 044 376 1913 30 205 519 01
37		19442.00.0	AUSRENKSPERRE DISENGAGE LOCK	1						4 044 313 1913 30 205 747 02
38		10032.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1X0.2 C-CLAMP 1X0.2	1						4 044 539
39		19420.00.0	ANSCHLAGBUCHSE 2.4 STOP BUSHING 2.4	1					(WW)	4 044 391
40		19421.00.0	ANSCHLAGBUCHSE 2.6 STOP BUSHING 2.6	1					(WW)	4 044 402
41		19422.00.0	ANSCHLAGBUCHSE 2.8 STOP BUSHING 2.8	1					(WW)	4 044 414
42		19423.00.0	ANSCHLAGBUCHSE 3.0 STOP BUSHING 3.0	1					(WW)	4 044 246
43		19424.00.0	ANSCHLAGBUCHSE 3.2 STOP BUSHING 3.2	1					(WW)	4 044 438
44		19425.00.0	ANSCHLAGBUCHSE 3.4 STOP BUSHING 3.4	1					(WW)	4 044 441
45		19426.00.0	ANSCHLAGBUCHSE 3.6 STOP BUSHING 3.6	1					(WW)	4 044 453
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							

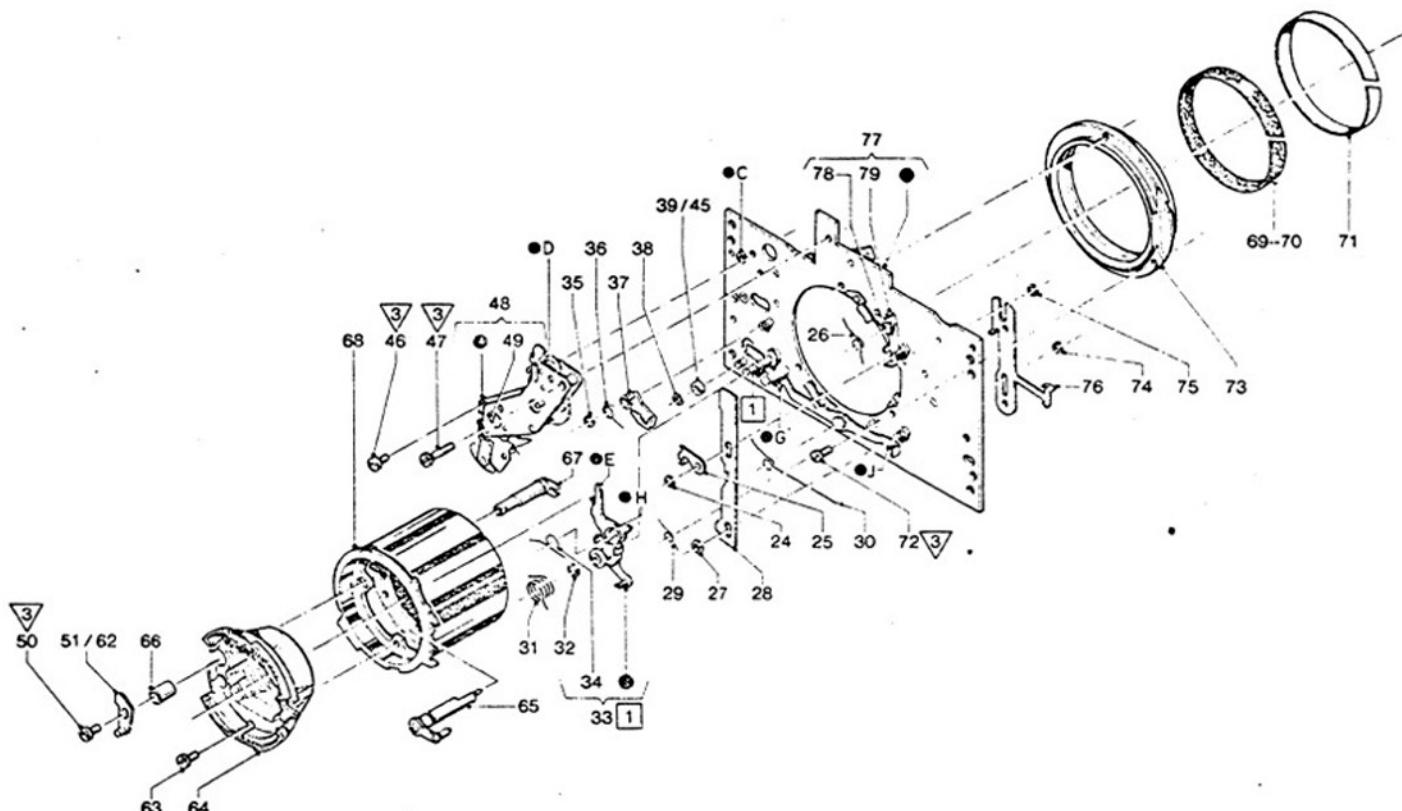

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Justieren: Sektoren sichtbar - größere Selektierstufe verwenden.

Sektoren liegen an (Winkelhebel nicht mehr beweglich) - kleinere Selektierstufe verwenden.

Im abgelaufenen Zustand muß der Abstand zwischen Pos. 51 + 62 und •E von Pos. 33 0.1 + 0.3 mm betragen. Bei Bedarf Pos. 39 + 45 mit anderem Durchmesser verwenden.

7. Einfall von Pos. 37 vor Sperrnase von Pos. 68 prüfen. Abstand soll min. 0.2 mm betragen. Bei Bedarf am Exzenterniet •F justieren. Beim Spannen des Verschlusses soll die Pos. 37 den Tubus Pos. 68 erst kurz vor dem Einrasten der Pos. 33 in die Sperrhebelnase •G freigeben. Bei Bedarf an Klinkenachse •H justieren.

8. Der Auslösehub von Pos. 28 muß von Ruhestellung bis Verschlußauslösung min. 1.25 mm betragen. Bei Bedarf durch Biegen am Sperrhebel •J justieren.

9. Funktion von Pos. 25 und Pos. 79 prüfen.

10. Pos. 68 muß sich zügig schieben lassen. Bei Bedarf mit Pos. 69 + 70 und Pos. 71 abstimmen.

Adjustment: Blades visible - use higher selection stage.

Blades make contact (crank lever no longer movable) - use lower selection stage.

In released state, the clearance between item 51 + 62 and •E of item 33 should be 0.1 + 0.3 mm.

If necessary, use item 39 + 45 of different diameter.

7. Check engagement of item 37 in front of ratchet lug of item 68.

Clearance should be a minimum of 0.2 mm.

If necessary, adjust at eccentric rivet •F.

When cocking the shutter, item 37 should only release the body item 68 shortly before engagement of item 33 in the ratchet arm lug •G.


If necessary, adjust at pawl spindle •H.

8. The release travel of item 28 from position of rest to shutter release must be a minimum of 1.25 mm. If necessary, adjust by bending at ratchet arm •J.

9. Check function of item 25 and item 79.

10. It must be possible to slide item 68 freely. If necessary, synchronize with item 69 + 70 and item 71.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORSETZUNG 2 CONTINUED 2							
46		01651.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1			→ 1974		7 016 139	
46A		01651.93.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1			1974 →		1110 30 000 323 01	
46L		01651.82.0 02	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1	1					
47		01650.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1			→ 1974		7 016 142	
47A		01650.93.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1			1974 →		1913 30 205 304 00	
47L		01650.82.0 02	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE HEAD SCREW	1	1					
48		19400.05.0 01	HEMMWERK ESCAPEMENT	1					4 044 058	
48L		19400.05.0 02	HEMMWERK ESCAPEMENT	1	1				1913 10 205 300 03	
49		19461.00.0	-HEMMHEBELFEDER ESCAPEMENT LEVER SPRING	1					4 044 085 *	
50		01508.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1			→ 1974		1913 30 205 344 00	
50A		01508.94.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE HEAD SCREW	1			1974 →		7 016 763	
51		29300.03.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1	1	1	(WW)			1913 30 205 211 00	
51L		29300.03.0 14	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1.4 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1.4	1		(WW)				
52		29300.20.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1.5 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1.5	1	1	(WW)			4 061 927	
52L		29300.03.0 15	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1.5 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1.5	1		(WW)				
53		29300.04.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 2 TOGGLE LEVER SEL. STEP 2	1	1	(WW)			4 047 195	
53L		29300.03.0 16	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1.6 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1.6	1		(WW)				
54		29300.21.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 2.5 TOGGLE LEVER SEL. STEP 2.5	1	1	(WW)			4 061 939	
54L		29300.03.0 17	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1.7 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1.7	1		(WW)				
55		29300.05.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 3 TOGGLE LEVER SEL. STEP 3	1	1	(WW)			4 045 707	
55L		29300.03.0 18	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1.8 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1.8	1		(WW)				
56		29300.06.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 3.5 TOGGLE LEVER SEL. STEP 3.5	1	1	(WW)			4 045 734	
56L		29300.03.0 19	WINKELHEBEL SEL-STUFE 1.9 TOGGLE LEVER SEL. STEP 1.9	1		(WW)				
57		29300.07.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 4 TOGGLE LEVER SEL. STEP 4	1	1	(WW)			4 045 758	
58		29300.22.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 4.5 TOGGLE LEVER SEL. STEP 4.5	1	1	(WW)			4 053 057	
59		29300.08.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 5 TOGGLE LEVER SEL. STEP 5	1	1	(WW)			4 045 529	
60		29300.23.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 5.5 TOGGLE LEVER SEL. STEP 5.5	1	1	(WW)			4 053 069	
61		29300.09.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 6 TOGGLE LEVER SEL. STEP 6	1	1	(WW)			4 045 633	
62		29300.24.0	WINKELHEBEL SEL-STUFE 7 TOGGLE LEVER SEL. STEP 7	1	1	(WW)			4 045 657	

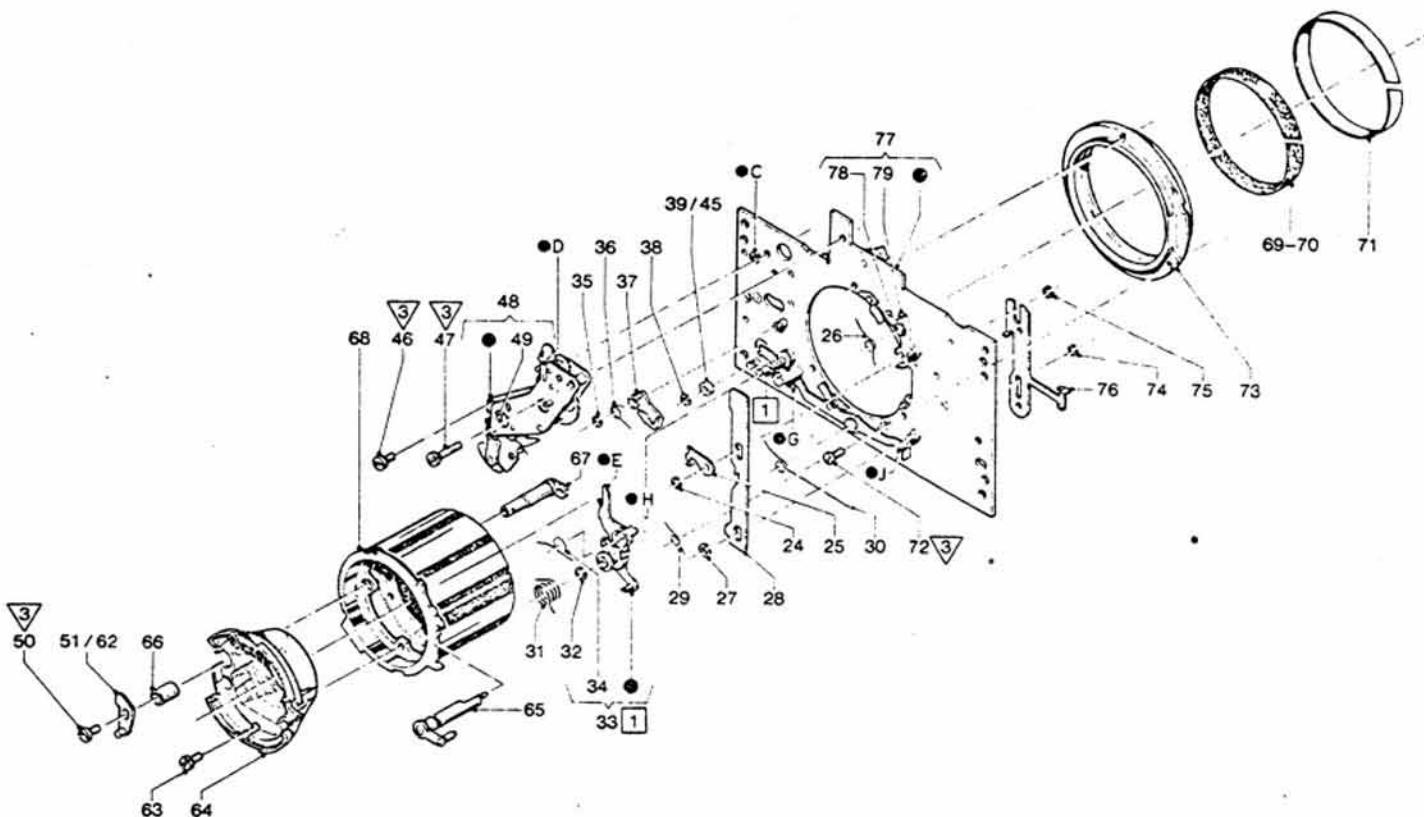

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei

Service

**ERSATZTEILLISTE
PARTSBOOK
LISTE DE PIÈCES**


12-73

1.05.0204

VERSCHLÜSSPLATINE

19400.01.0

POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3							
63		01507.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						→ 1974 7 016 371
63A		01507.94.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						1913 30 205 261 00
64		19427.00.0	LICHTSCHACHT LIGHT TUNNEL	1						4 044 263
65		19400.10.0 01	BLENDENWELLE 90° DIAPHRAGM PINION 90°	1					1	1913 30 205 072 00
65L		19400.10.0 02	BLENDENWELLE 85° 30° DIAPHRAGM PINION 85° 30°	1						4 043 742
66		29367.00.0	BUCHSE 4.05 BUSHING 4.05	1	1					1913 10 205 037 00
66L		29367.00.0 02	BUCHSE 3.85 BUSHING 3.85		1					7 016 751
67		19443.00.0	SEKTORENWELLE BLADE PINION		1				1	1913 30 205 206 00
67L		19443.01.0 02	SEKTORENWELLE BLADE PINION			1				4 042 966
68		19456.00.0	TUBUS ★ TUBE		1	1				1913 30 205 209 01
68L		19456.00.0 02	TUBUS TUBE			1				29.300.01.0-W004
69		29360.00.0	FILZSTREIFEN 1-1.20 FELT STRIP 1-1.20	1						(WW) 4 044 566
70		29361.00.0	FILZSTREIFEN 1.21-1.40 FELT STRIP 1.21-1.40	1						(WW) 4 044 578
71		19482.00.0	PAPIERSTREIFEN PAPER STRIP							(NB)
72		01507.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3						→ 1974 7 016 371
72A		01507.94.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3						1913 30 205 261 00
73		19455.00.0	FUEHRUNGSFLANSCH GUIDE FLANGE	1						4 044 581
74		10001.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1						1913 40 205 730 01
74A		10071.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2	1						→ 1974
75		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 C-CLAMP 1.5	1						→ 1974
75A		10072.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 C-CLAMP 1.5	1						4 043 894
76		19400.09.0	BLENDENSTELLSCHIEBER DIAPHRAGM SETTING SLIDER	1						1913 10 205 171 00
77		19400.02.0 01	GRUNDPLATTE BASE PLATE		1					4 043 766
77L		19400.02.0 02	GRUNDPLATTE BASE PLATE			1			1	1913 10 205 201 09
78		20328.82.0	-ANSATZNIET SHOULDER RIVET	1						7 016 216
78L		20328.00.0	-ANSATZNIET SHOULDER RIVET	1						→ 1974 1913 40 205 736 01
79		19400.08.0	-RIEGEL LATCH	1						4 043 781
										1913 20 205 734 00

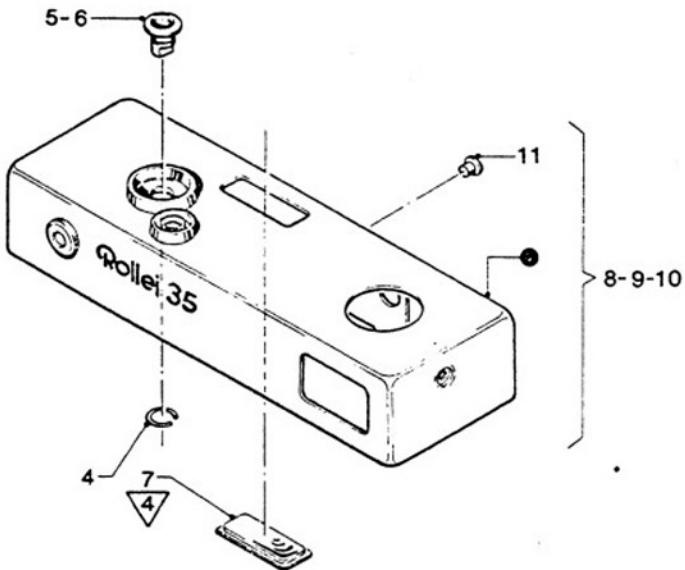

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei
ServiceERSATZTEILLISTE
PARTSBOOK


12-73

1.06.0200

KAPPE

19600.41.1

POS. ITEM	X R K •	TEIL NR PART NR	BENENNUNG DESCRIPTION	Stück pro Variante					BEMERKUNG REMARK
				Qty-type 00	01	02	03	04	
1		19600.41.0 01	KAPPE VERCHROMT, KPL COVER CHROME, ASSY	-					→ 1971
1A		19600.41.1 01	KAPPE VERCHROMT, KPL COVER CHROME, ASSY	-					1971 →
2		19600.41.0 02	KAPPE SCHWARZ, KPL COVER BLACK, ASSY	-	-				→ 1971
2A		19600.41.1 02	KAPPE SCHWARZ, KPL COVER BLACK, ASSY	-	-	-			1971 →
3		19600.41.0 03	KAPPE VERGOLDET, KPL COVER GOLD, ASSY	-	-				→ 1972
3A		19600.41.1 03	KAPPE VERGOLDET, KPL COVER GOLD, ASSY	-	-				1972 →
4		19615.00.0	FEDERRING SPRING RING	1					
5		19614.00.0	AUSLOSEKNOPF RELEASE BUTTON		1	1	1		
6		19674.00.0	AUSLOSEKNOPF VERGOLDET RELEASE BUTTON GOLD			1			
7		19617.00.0	SICHTFENSTER WINDOW	1					
8	•	19600.02.1 01	KAPPE VERCHROMT COVER CHROME		1				1971 →
9	•	19600.02.1 02	KAPPE SCHWARZ COVER BLACK			1	1		1971 →
10	•	19600.02.1 03	KAPPE VERGOLDET COVER GOLD -HALBRUNDNIET RIVET WITH BUTTON HEAD			1			1972 →
11		00882.00.0		1					

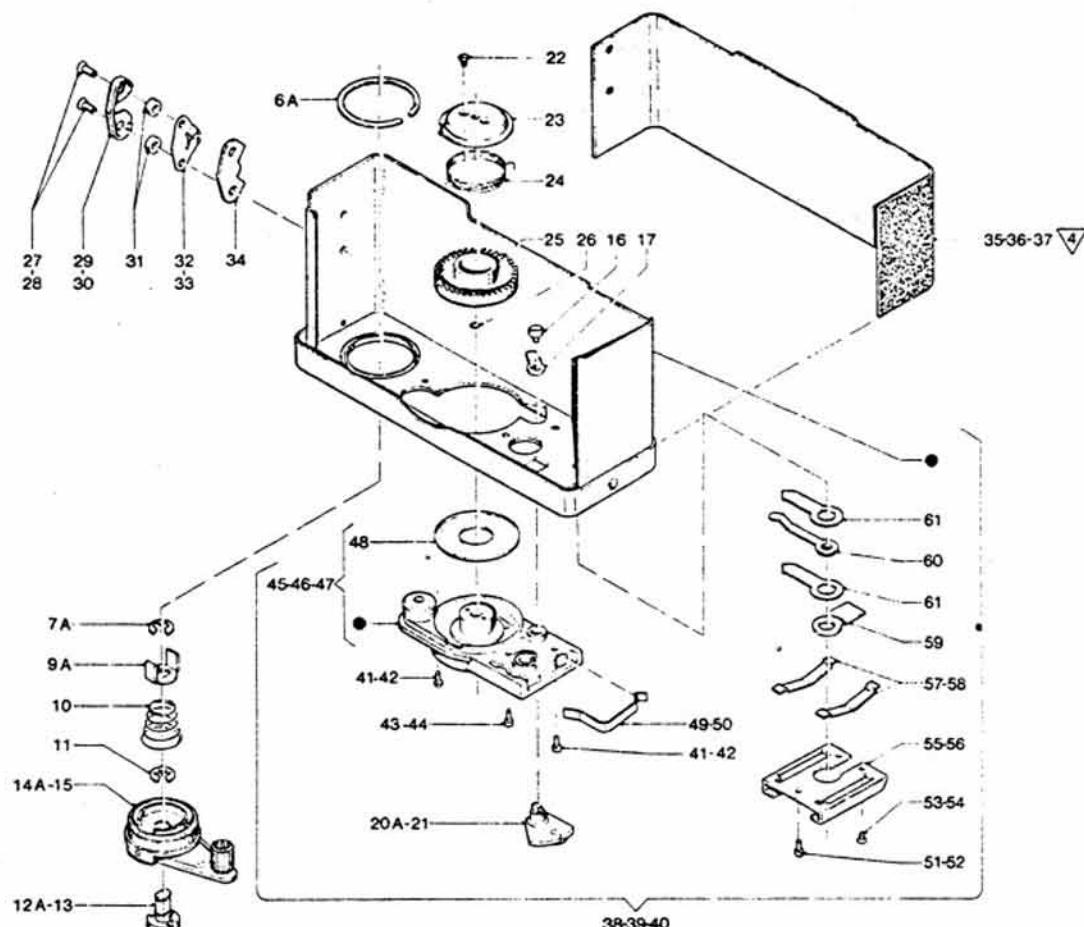

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

1. Federauge von Pos. 24 in Pos. 25 einhängen. Pos. 23 aufsetzen und ca. 1/2 Umdrehung vorspannen, dabei über den Anschlag von Pos. 25 heben. Zurückspringen und Lage der Pos. 25 prüfen.

Beachte: Nach dem Zurückspringen muß das rote Dreieck von Pos. 25 im Fenster von Pos. 45 sichtbar sein. Zahlenstellung kann nur an der Kamera überprüft werden.

1. Engage spring eye of item 24 in item 25. Fit item 23 and tension by approximately 1/2 turn, thus lifting over the stop of item 25. Allow to spring back and check position of item 25.

Note: After springing back, the red triangle of item 25 must be visible in the window of item 45. Numerical setting can only be checked on the camera.

Rollei

Service

**ERSATZTEILLISTE
PARTSBOOK
LISTE DE PIÈCES**


12-73

1.09.0200

RÜCKWAND

19800.41.2


POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANT					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
1	•	19800.41.1 01	RUECKWAND VERCHROMT, KPL BACK COVER CHROME, ASSY	-						→ 1968, DAFUER/FOR THAT POS 1A + POS 45B V. B1. 1.02.0201 1968 →
1A		19800.41.2 01	RUECKWAND VERCHROMT, KPL BACK COVER CHROME, ASSY	-						→ 1968, DAFUER/FOR THAT POS 1A + POS 45B V. B1. 1.02.0201 1968 →
2	•	19800.41.1 02	RUECKWAND SCHWARZ, KPL BACK COVER BLACK, ASSY	-						→ 1968, DAFUER/FOR THAT POS 2A + POS 45B V. BL. 1.02.0201 1968 →
2A		19800.41.2 02	RUECKWAND SCHWARZ, KPL BACK COVER BLACK, ASSY	-						→ 1968, DAFUER/FOR THAT POS 2A + POS 45B V. BL. 1.02.0201 1968 →
3		19800.41.2 03	RUECKWAND VERGOLDET, KPL BACK COVER GOLD, ASSY	-						
4		19800.41.2 07	RUECKWAND BRAUN, KPL BACK COVER BROWN, ASSY	-						
5		01092.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	4	4					→ 1967
6		19821.00.0	SCHEIBE WASHER	1	1					→ 1967
6A		10070.82.0	SICHERUNGSRING RING	1						1967 → 1974
6B		10070.94.0	SICHERUNGSRING RING	1						1974 →
7		01411.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	1	1					→ 1967
7A		01004.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 C-CLAMP 2.3	1						1967 → 1974
7B		10024.85.0	SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 C-CLAMP 2.3	1						1974 →
8		19823.00.0	FUEHRUNGSACHSE GUIDE SHAFT	1	1					→ 1967
9		19824.00.0	MITNEHMER COUPLING	1	1					→ 1967
9A		19824.00.1	MITNEHMER COUPLING	1						1967 →
10		19825.00.0	KEGELFEDER SPRING	1						
11		10004.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 C-CLAMP 2.3	1						1967 → 1974
11A		10024.85.0	SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 C-CLAMP 2.3	1						1974 →
12	•	19822.00.0	ACHSE SHAFT	1	1					→ 1967
12A		19822.00.1	ACHSE SHAFT	1	1	1				1967 →
13		19870.00.1	ACHSE VERGOLDET SHAFT GOLD			1				
14	X	19800.06.1	KURBEL MIT LAGER CRANK WITH BEARING	1	1					→ 1967
14A		19800.06.2 01	KURBEL MIT LAGER CRANK WITH BEARING	1	1	1				1967 →
15		19800.06.2 03	KURBEL M. LAGER GOLD CRANK W. BEARING GOLD			1				
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1							

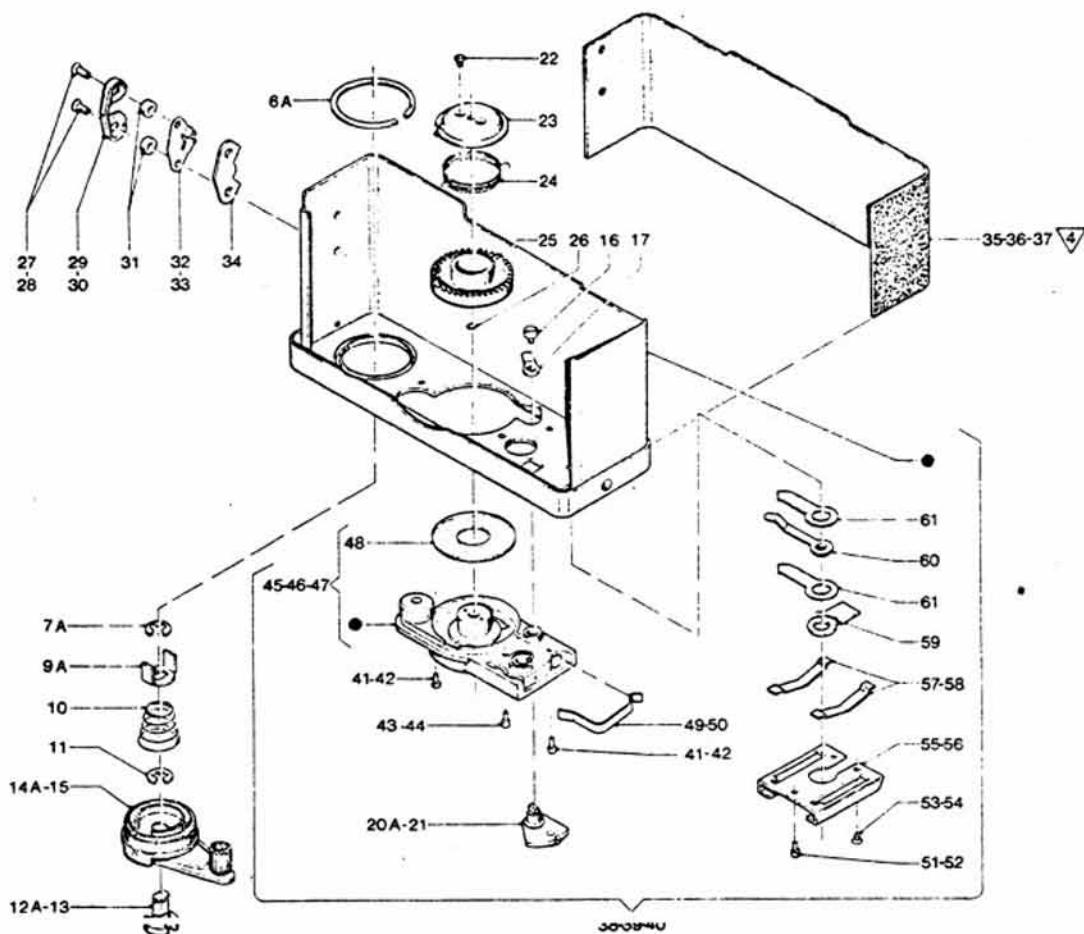

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

POS. ITEM POS.	X R KΩ	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANT					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1							
16		01357.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						→ 1974
16A		01357.94.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						1974 →
17		19814.00.0	SEGMENT	1						
18		10267.00.0	SCHEIBE WASHER	1	1					→ 1968
19		10262.00.0	FEDERSCHEIBE LOCK WASHER	2	2					→ 1968
20	X	19800.05.2	RIEGEL VERCHROMT LATCH CHROME	1	1					→ 1968
20A		19800.05.3 01	RIEGEL VERCHROMT LATCH CHROME	1	1		1			1968 →
21		19800.05.3 03	RIEGEL VERGOLDET LATCH GOLD			1				
22		01023.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	2						
23	X	19811.00.1	ANSCHLAGSCHEIBE STOP PLATE	1						
24		19810.00.0	TORSIONSFEDER TORSIONSPRING	1						
25		19800.04.0	ZEAHLSCHEIBE COUNTER DIAL	1						
26		19844.00.0	FEDERRING SPRING RING	1						
27	X	00870.84.1	SENKNIET RIVET	2	2		2			
28	X	00870.80.1	SENKNIET RIVET			2				
29		05096.00.1	RIEMENHALTER NECK STRAP HOLDER	1	1		1			29200.41.0-W004
30		19871.00.1	RIEMENHALTER GOLD NECK STRAP GOLD			1				29200.41.0-W004
31		10103.00.0	SCHEIBE WASHER	2						
32		05097.00.1	RASTFEDER DETENT SPRING	1	1		1			
33		19872.00.1	RASTFEDER VERGOLDET DETENT SPRING GOLD			1				
34		19842.00.0	DISTANZSCHEIBE SPACER	1						
35		19840.00.0	RUECKWANDFOLIE BACK COVERING	1	1					
36		19873.00.0	RUECKWANDFOLIE BACK COVERING			1				
37		19875.00.0	RUECKWANDFOLIE BACK COVERING				1			
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							

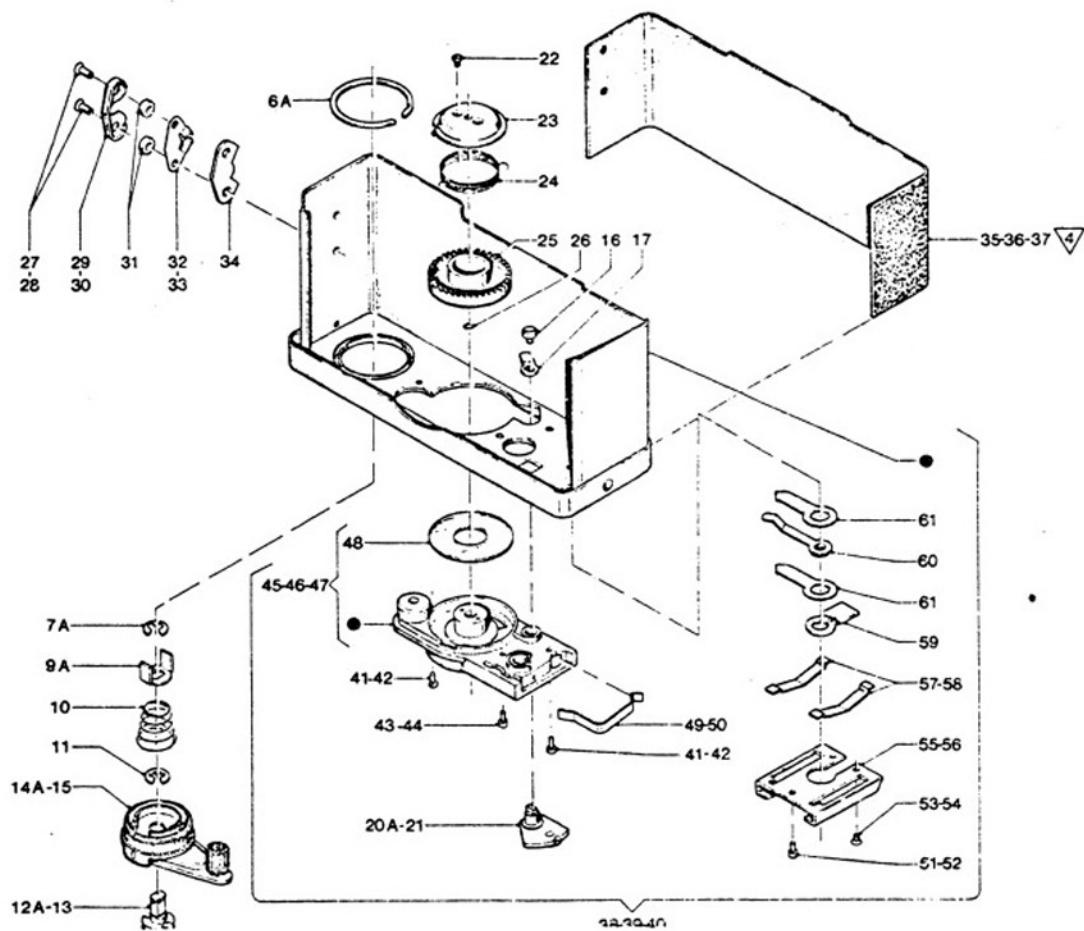

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


POS. ITEM	X K	R ●	TEIL NR PART NR	BENENNUNG DESCRIPTION	Stück pro Variante Qty-type					BEMERKUNG REMARK
					00	01	02	03	04	
				FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2						
38	●		19800.01.3.01	RÜCKWAND VERCHROMT COVER CHROME		1				1968 →
39	●		19800.01.3.02	RÜCKWAND SCHWARZ COVER BLACK			1	1		1968 →
40	●		19800.01.3.03	RÜCKWAND VERGOLDET COVER GOLD				1		
41	K		00881.82.0	-ZYLINDERNIET RIVET		2	2		2	1968 →
42	K		00881.80.0	-ZYLINDERNIET RIVET				2		
43	K		00887.82.0	-ZYLINDERNIET RIVET		1	1		1	1968 →
44	K		00887.80.0	-ZYLINDERNIET RIVET				1		
45	K		19800.03.2.01	-ZAHLWERKLAGER FILM COUNTER BEARING		1				1968 →
46	K		19800.03.2.02	-ZAHLWERKLAGER FILM COUNTER BEARING			1		1	1968 →
47	K		19800.03.2.03	-ZAHLWERKLAGER FILM COUNTER BEARING				1		
48	K		19807.00.0	--SICHTSCHEIBE WINDOW	1					
49	K		19846.00.0	-BLATTFEDER LEAF SPRING		1	1		1	1968 →
50	K		19869.00.0	-BLATTFEDER VERGOLDET LEAF SPRING GOLD				1		
51	K		00879.84.0	-ZYLINDERNIET RIVET		1	1		1	
52	K		00879.80.0	-ZYLINDERNIET RIVET				1		
53	K		00880.82.0	-SENKNIET RIVET		2	2		2	
54	K		00000.00.0	-SENKNIET RIVET				2		
55			75291.00.0	-STECKSCHUH SHOE MOUNT		1	1		1	
56	K		19868.00.0	-STECKSCHUH VERGOLDET SHOE MOUNT GOLD				1		23.307 +
57			06506.00.0	-STECKSCHUHFEDER ACCES. SHOE SPRING		2	2		2	23.307 +
58	K		19865.00.0	-STECKSCHUHFEDER VERG ACCES. SHOE SPRING GOLD				2		
59			19830.00.0	-GLEITSTUCK GLIDE PIECE	1					
60			19800.080	-KONTAKTFEDER CONTACT SPRING		1	1		1	
60L			19800.08.0.03	-KONTAKTFEDER VERGOLDET CONTACT SPRING GOLD				1		
61			19831.00.0	-ISOLIERPLÄTTCHEN INSULATINE PLATE	2					

29200.41.0-W004

L-8259

29200.41.0-W004

L-8259

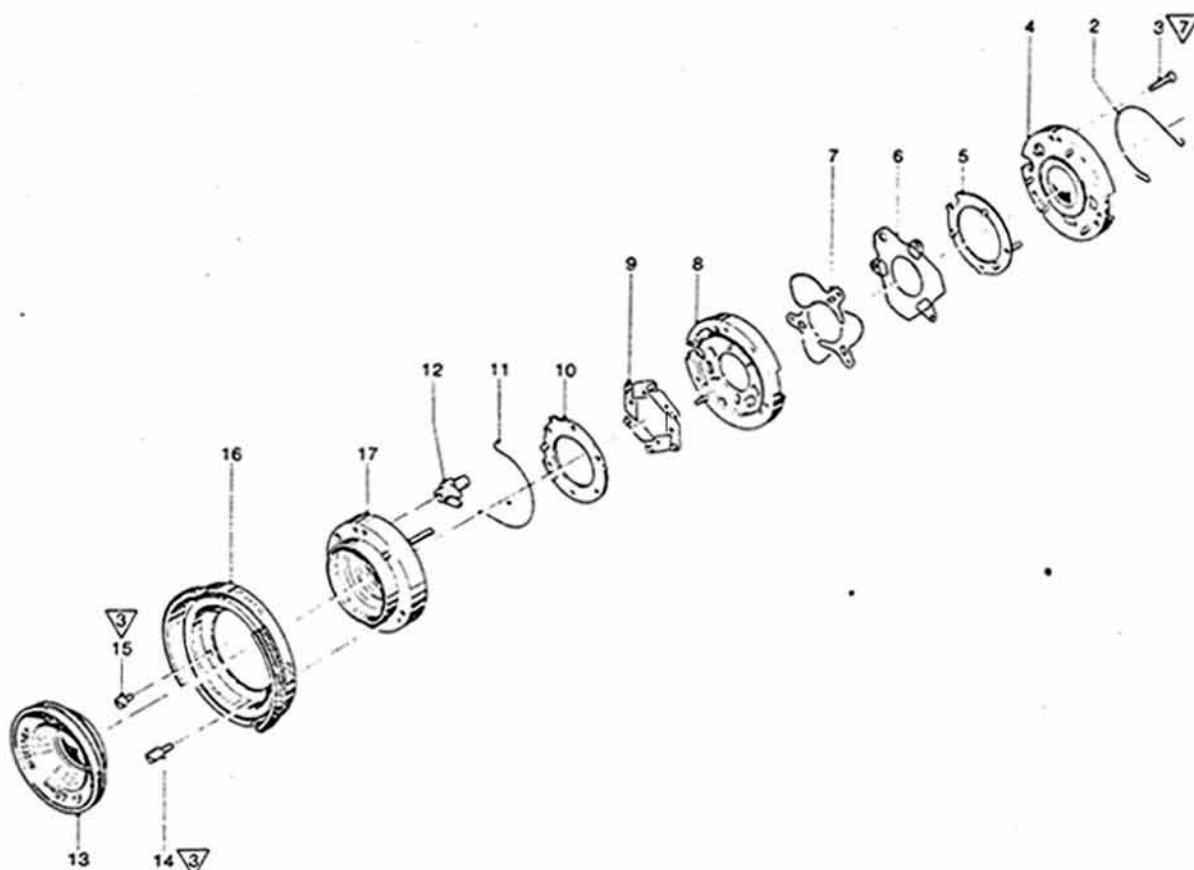

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Pos. 7 gemäß Abbildung einlegen. Durch die Federkraft von Pos. 2 müssen die Sektoren ganz geschlossen werden.
Beachte: Pos. 7 sowie deren Lagerstellen müssen fettfrei sein.
- Pos. 9 gemäß Abbildung einlegen. Durch die Federkraft von Pos. 11 müssen die Blenden-Lamellen geschlossen werden.
Beachte: Pos. 9 sowie deren Lagerstellen müssen fettfrei sein.
- Funktion der Pos. 7 und Pos. 9 nach Montage der Objektivfassung prüfen.
- Soll die Pos. 13 aus Pos. 17 herausgeschraubt werden, so sind folgende Punkte zu beachten:
 - Stellring (Pos. 73 v. Bl. 1.02.0203) auf ∞ - Anschlag einstellen. Stellring sowie Entfernungsring (Pos. 74 v. Bl. 1.02.0203) dürfen nur in dieser Lage abgenommen werden.
 - ∞ - Markierung an Pos. 13 zu Pos. 14 prüfen. Bei Bedarf: Lage von Pos. 13 kennzeichnen. Anschlagring (Pos. 75 v. Bl. 1.02.0203) abnehmen.
 - Pos. 13 bis auf Anschlag eindrehen. Lage wieder zu Pos. 14 kennzeichnen.

Wichtig zum Einsetzen der Pos. 13 in den richtigen Gewindegang von Pos. 17.

- Insert item 7 as per illustration. The blades must be fully closed under the spring pressure of item 2.
Note: Item 7 and its bearing points must be free from grease.
- Insert item 9 as per illustration. As a result of the spring pressure of item 11, the diaphragm blades must be closed.
Note: Item 9 and its bearing points must be free from grease.
- Check function of item 7 and item 9 after assembly of the lens mount.
- If item 13 is to be screwed out of item 17, the following points should be noted:
 - Set selector ring (item 73, sheet 1.02.0203) to ∞ stop. Selector ring and focusing ring (item 74, sheet 1.02.0203) may only be removed in this position.
 - Check ∞ mark on item 13 in relation to item 14. If necessary: mark position of item 13. Remove stop ring (item 75, sheet 1.02.0203).
 - Screw in item 13 to its fullest extent. Mark position in relation to item 14 again.

It is important to insert item 13 in the correct thread of item 17.

POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
1	•	19300.41.0 01	TESSAR 3.5/40 TESSAR 3.5/40	-						
1L	•	19300.41.0 02	XENAR 3.5/40 XENAR 3.5/40		-					
2		19309.00.0	SEKTORENSCHLIESSFEDER BLADE CLOSING SPRING	1						4 043 653 1913 30 205 249 00
3		01674.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	3						→ 1974 7 016 712 1913 30 205 087 00
3A		01674.93.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	3						1974 →
3L		01674.82.0 02	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	3						
4	•	19300.01.0 01	HINTERE FASSUNG M. LINSE 3 REAR MOUNTING W. LENS 3	1						
4L	•	19300.01.0 02	HINTERE FASSUNG M. LINSE 3 REAR MOUNTING W. LENS 3	1						
5		29400.03.0	SEKTORENRING 1.40 BLADE RING 1.40	1						4 043 602 1913 10 205 202 02
5L		29400.03.0 02	SEKTORENRING 1.20 BLADE RING 1.20	1						
6		19317.00.0	SEKTORENBEILAGE BLADE SHIM	1						4 043 689 * 1913 30 205 221 02
7		29416.00.0	SEKTOR 1.40 X 2.20 BLADE 1.40 X 2.20	3						4 043 614 1913 30 205 208 00
7L		29416.00.0 02	SEKTOR 1.20 X 2.0 BLADE 1.20 X 2.0	3						
8		19306.00.0	SEKTORENDECKEL BLADE COVER	1						→ 1973 4 043 626 1913 30 205 116 01
8A	X	19306.00.1	SEKTORENDECKEL BLADE COVER	1						1973 → 4 084 445
8L		19306.00.1 02	SEKTORENDECKEL BLADE COVER	1						
9		19300.03.0 01	LAMELLE DIAPHRAGM SEGMENT	6						4 043 638 1913 10 205 105 00
10		19300.04.0 01	LAMELLENRING DIAPHRAGM SEGMENT RING	1						4 043 641 1913 10 205 106 01
11		19307.00.0	BLENDENSCHLIESSFEDER DIAPHRAGM CLOSING SPRING	1						4 043 665 1913 30 205 170 01
11L		19307.00.0 02	BLENDENSCHLIESSFEDER DIAPHRAGM CLOSING SPRING	1						
12		19308.00.0	MITNEHMER ENGAGING PIECE	1						4 042 942 1913 30 205 193 02
12L		19308.00.0 02	MITNEHMER ENGAGING PIECE	1						
13	•	19300.08.0 01	LINSE 1. GEFASST LENS 1. MOUNTED	1						
13L	•	19300.08.0 02	LINSE 1. GEFASST LENS 1. MOUNTED	1						
14		01648.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						→ 1974 7 016 709 1913 30 205 024 00
14A		01648.93.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						1974 →
15		01507.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						→ 1974 7 016 371 1913 30 205 261 00
15A		01507.94.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						1974 →
16		19428.00.0	RAENDELRING KNURLED RING	1						4 044 275 1913 30 205 073 00
16L		19428.00.0 02	RAENDELRING KNURLED RING	1						
17	•	19300.05.0 01	VORDERE FASSUNG M. LINSE 2 FRONT MOUNTING W. LENS 2	1						
17L	•	19300.05.0 02	VORDERE FASSUNG M. LINSE 2 FRONT MOUNTING W. LENS 2	1						